




Tučňák ZOE Musicbox

s nočním světlem a bezdrátovým reproduktorem

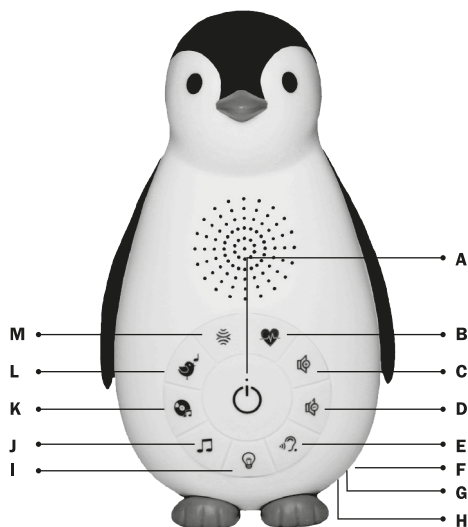

- A** – ON/OFF
- B** – Zvuk tlukotu srdce
- C** – Zvýšení hlasitosti
- D** – Snížení hlasitosti
- E** – Zvukový senzor ON/OFF
- F** – Nabíjení LED
- G** – Micro USB nabíjecí slot
- H** – Bezdrátový reproduktor ON / OFF
- I** – Noční světlo jemné/jasně/OFF
- J** – Tradiční ukolébavky
- K** – Poslechová hudba
- L** – Zvuky přírody
- M** – Zvuk vodopádu

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- ZOE se automaticky vypne po 20 minutách.
- Senzor zvuku aktivuje poslední přehrávanou skladbu nebo světlo po dobu 20 minut. (Senzor zvuku se aktivuje po cca 3 vteřinách pláče).
- Při použití bezdrátového reproduktoru jsou přednastavené skladby a senzor zvuku vypnuty.
- Je-li baterie vybitá začne na straně blikat LED světlo.
- Při nabíjení svítí červené LED světlo, po plném nabití se změní na zelenou.

PŘIPOJENÍ K BEZDRÁTOVÉMU REPRODUKTORU

- Nastavte přepínač „H“ do polohy ON (-).
- Zapněte Bluetooth na svém mobilním zařízení a najdete ZAZU-ZOE.
- Stiskněte připojit a můžete hrát své písničky.

Navštivte naše webové stránky ZAZU Spotify s vybranými skladbami:


<https://open.spotify.com/user/zazu-kids>

- Musicbox není odolný vůči vodě. Uchovávejte jej prosím v suchu.
- Neponořujte do vody. Před čištěním odpojte napájecí adaptér. Omyvejte vlhkým hadříkem.
- Udržujte obaly mimo dosah dětí.
- Nepokoušejte se rozebrat produkt pokud přestane fungovat. Obratse se prosím na náš zákaznický servis customerservice@zazu-kids.nl
- Dobíjecí baterie nelze nahradit.
- Adaptér není hračka. U dětí mladších 3 let používejte bez adaptéru.
- Důležité! Uchovejte tyto informace pro budoucí použití.



Tučniak ZOE Musicbox

s nočným svetlom a bezdrôtovým reproduktorom

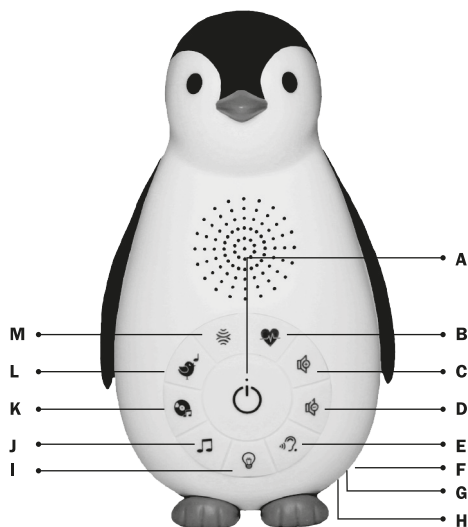

- A** – ON/OFF
- B** – Zvuk tlkotu srdca
- C** – Zvýšenie hlasitosti
- D** – Zníženie hlasitosti
- E** – Zvukový senzor ON/OFF
- F** – Nabíjania LED
- G** – Micro USB nabíjací slot
- H** – Bezdrôtový reproduktor ON / OFF
- I** – Nočné svetlo jemné/jasně/OFF
- J** – Tradičné uspávančky
- K** – Poslechová hudba
- L** – Zvuky prírody
- M** – Zvuk vodopádu

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- ZOE sa automaticky vypne po 20 minútach.
- Senzor zvuku aktivuje poslednú prehrávanú skladbu alebo svetlo po dobu 20 minút. (Senzor zvuku sa aktivuje po cca 3 sekundách plače).
- Pri použití bezdrôtového reproduktora sú prednastavené skladby a senzor zvuku vypnuté.
- Ak je batéria vybitá začne na strane blikať LED svetlo.
- Pri nabíjaní svieti červené LED svetlo, po plnom nabití sa zmení na zelenú.

PRIPOJENIE K BEZDRÔTOVÉMU REPRODUKTORU

- Nastavte prepínač „H“ do polohy ON (-).
- Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom zariadení a nájdite ZAZU-ZOE.
- Stlačte pripojiť a môžete hrať svoje pesničky.

Navštívte naše webové stránky Zazu Spotify s vybranými skladbami:

<https://open.spotify.com/user/zazu-kids>

- Musicbox nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho prosím v suchu.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájací adaptér. Umyvajte vlhkou handričkou.
- Udržujte obaly mimo dosahu detí.
- Nepokúšajte sa rozoberať produkt ak prestane fungovať. Obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis customerservice@zazu-kids.nl
- Dobíjacie batérie nemožno nahradiť.
- Adaptér nie je hračka. U detí mladších ako 3 roky používajte bez adaptéra.
- Dôležité! Uchovajte tieto informácie pre budúce použitie.