

DAS WERKZEUG®
erba

PŘÍMOČARÁ PILA ERBA

model **ER-33621**

(návod k použití)



návod přeložen z originálu výrobce

CE

Distributor: PERLACASA, s.r.o.
Bidláky 837/20
63900 Brno

IČ: 29186366
DIČ: CZ29186366

Telefon: 547 210 376
Fax: 511 181 060
E-mail: info@i-domacipotreby.cz
www.i-domacipotreby.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si prosím v zájmu vlastní bezpečnosti tento návod ještě před prvním používáním výrobku.

Za nehody nebo škody způsobené nedodržením těchto pokynů a bezpečnostních pokynů neneseme žádnou odpovědnost.

- své pracovní místo udržujte vždy čisté a pracujte s dostatečným osvětlením
- s karosářskou pilkou nepracujte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu
- pilou nemiřte proti lidem a zvířatům a ukládejte ji mimo dosah dětí
- před výměnou pilového listu, nebo při nastavení pily, vždy vytáhněte zástrčku z napájení
- při údržbových pracích nebo opravách dbejte na to, aby byla pila odpojena od zdroje
- základna pily musí stát bezpečně na celém povrchu
- při práci s pilou noste odpovídající pracovní oděv, doporučujeme použití respirátoru
- používejte pouze originální náhradní díly
- opravy pily mohou provádět pouze kvalifikované osoby

1. POUŽITÍ


Při použití vhodného příslušenství je tato pila vhodná k řezání dřeva, kovu, keramiky, plastových desek nebo desek z minerálních vláken.

2. OMEZENÍ

Toto zařízení nebylo vyrobeno ke komerčním účelům. Neneseme žádnou odpovědnost při používání v řemeslných výrobnách a průmyslových podnicích.

3. POPIS PRODUKTU

- 1 - tempomat
- 2 - aretace spínače
- 3 - rukojeť
- 4 - vypínač
- 5 - sací otvor
- 6 - regulátor pohybu
- 7 - úhel postavení
- 8 - uchycení pilového listu
- 9 - základní deska s vodítkem

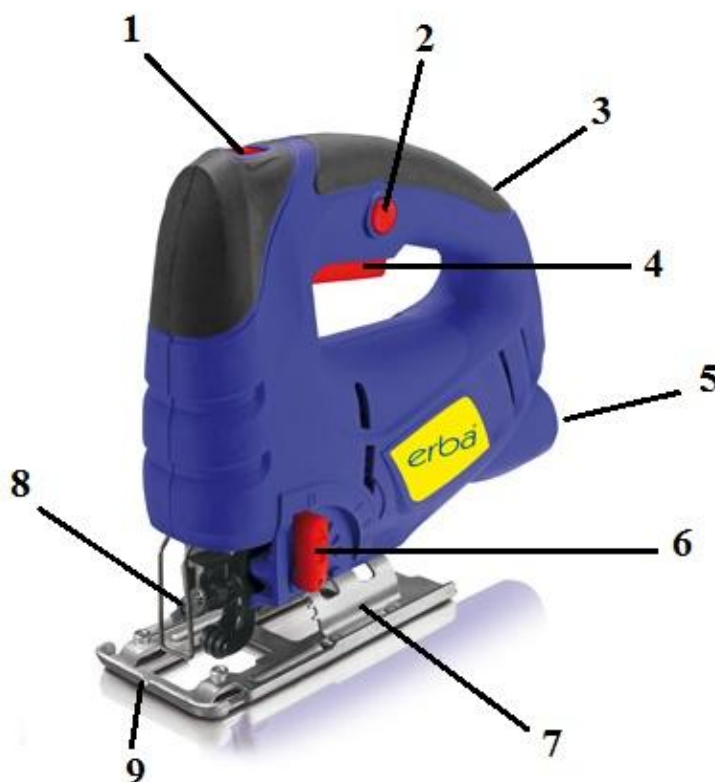

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon	650 W
Spotřeba energie	230 V – 50 Hz
Třída ochrany (krytí)	II
Volnoběžné otáčky	0-3.000/min-1
Spotřeba vzduchu	cca. 57l/min.
Hladina hlučnosti L(pa)	84 dB(A)
Hladina hlučnosti L(wa)	95 dB(A)
Vibrace	7,71 m/s ²

5. UVEDENÍ DO PROVOZU

- pilový list vložte do drážku vždy tak, aby byl pevně usazen
- při řezání na pilu netlačte, způsobí to přehřátí, ohnutí nebo zlomení pilky
- pokud je řezaný materiál tenký, umístěte jej na pomocnou nosnou desku /stůl, tak abyste eliminovali vibrace
- patka pilky je nastavena do střední pracovní polohy
- k nastavení řezání pod úhlem, uvolněte pojistné šrouby a zatlačte patku zpět do klidové polohy. Natočením patky doleva nebo doprava nastavte požadovaný úhel.
- odsávání prachu: připojte sací trubku domácího vysavače k sacímu otvoru pily

6. ÚDRŽBA A NÁHRADNÍ DÍLY

- nářadí okamžitě po každém použití řádně vyčistěte
- pravidelně vysávejte, odstraňujte piliny z krytu, ventilačních otvorů a hybných částí. Pokud je to vhodné, utřete části mokrým hadrem.
- nářadí skladujte pouze v suchých prostorech
- používejte pouze originální náhradní díly
- občas namažte pilový list slabou vrstvou oleje

7. CERTIFIKACE

ERBA GmbH, Talpagasse 6, 1230 Wien, tímto prohlašuje, že zmíněný model splňuje následující normy jakosti CE/RoHs, osvědčení a požadavky:

SMĚRNICE O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH 2006/42/EC

- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 60745-1:2009+A11:2010
- EN 60745-2-11:2010