

htc

# Uživatelská příručka \_\_\_\_\_



HTC U Play

# Obsah

## Prvky, které si budete užívat

Co je zvláštního v aplikaci Kamera	10
Dokonalý zvuk	11
Senzor otisků prstů	12
Boost+	12
Podle vašeho gusta	13
Android 6.0 Marshmallow	14

## Rozbalení a nastavení

Přehled HTC U Play	16
Příhrádka na karty	17
Karta nano SIM	18
Paměťová karta	21
Nabíjení baterie	24
Zapínání a vypínání	24
Volba toho, která karta nano SIM se má připojit k síti 4G LTE	25
Správa karet nano SIM pomocí Správce duální sítě	25
První nastavení zařízení HTC U Play	25
Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále	26
Skener otisků prstů	27

## První týden s vaším novým telefonem

Domovská stránka HTC Sense	29
Režim spánku	29
Odemčení obrazovky	30
Pohybová gesta	30
Dotyková gesta	32
Seznamte se s nastaveními	36
Používání funkce Rychlé nastavení	37
Zachycení obrazovky telefonu	37
Cestovní režim	37
Restartování zařízení HTC U Play (softwarové resetování)	38
Oznámení	38
Motion Launch	41
Výběr, kopírování a vkládání textu	44
Zadávání textu	44
Jak mohu psát rychleji?	45
Získání nápovědy a odstranění potíží	47

## Aktualizace

Aktualizace softwaru a aplikací	48
Instalace aktualizace softwaru	49
Instalace aktualizace aplikace	49
Instalace aktualizací aplikací z Google Play	49

## Rozvržení a písma Výchozí obrazovky

Přidání nebo odebrání panelu widgetů	51
Změna hlavní Výchozí obrazovky	51
Nastavení tapety na Výchozí obrazovce	52
Změna výchozí velikosti písma	52

## Widgety a zástupci

Panel spouštění	53
Přidání widgetů na Výchozí obrazovku	53
Přidání zástupců na výchozí obrazovku	54
Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění	55
Přesunutí položky na Výchozí obrazovce	56
Odstranění položky na Výchozí obrazovce	56
Co je to widget Domovská stránka HTC Sense?	57

## Zvukové preference

Změna vyzváněcího tónu	60
Změna zvuku oznámení	60
Nastavení výchozí hlasitosti	60
Naladění sluchátek HTC USonic	61

## Pořizování fotografií a videí

Obrazovka fotoaparátu	62
Volba režimu snímání	63
Fotografování	64
Nastavení kvality a velikosti fotografie	65
Tipy pro pořizování lepších fotografií	66
Záznam videa	66
Rychlá úprava expozice vašich fotografií	67
Pořizování dávek snímků	68
Používání HDR	68
Autoportréty	68
Pořizování panoramatických autoportrétů	71
Pořízení superširokoúhlého panoramatického autoportrétu	73
Pořizování panoramatických fotografií	74

## Pokročilé funkce fotoaparátu

Používání aplikace Fotoaparát Zoe	76
Záznam videa Hyperlapse	76
Volba scény	77
Ruční úprava nastavení fotoaparátu	77
Pořizování fotografií RAW	78
Jak aplikace Kamera zachycuje fotografie RAW?	78

## Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Chytré vytáčení	79
Vytočení čísla linky	80
Rychlá volba	80
Volání čísla uvedeného ve zprávě, e-mailu nebo události Kalendáře	80

Příjem hovorů	81
Tišňové volání	81
Co je možné dělat během hovoru?	82
Vytvoření konferenčního hovoru	83
Seznam hovorů	83
Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem	84
Volání do domovské země	84

---

## SMS a MMS

---

Odeslání textové zprávy SMS	85
Jak mohu přidat podpis do textových zpráv?	86
Odeslání multimediální zprávy MMS	86
Odeslání skupinové zprávy	87
Předání zprávy	87
Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky	88
Blokování nechtěných zpráv	88
Kopírování zprávy SMS na kartu nano SIM	89
Odstranění zpráv a konverzací	89

---

## Kontakty

---

Seznam kontaktů	90
Přidání nového kontaktu	91
Úprava informací o kontaktu	92
Kontaktování osoby	93
Import nebo kopírování kontaktů	93
Slučování informací o kontaktech	94
Odesílání informací o kontaktech	95
Skupiny kontaktů	95
Soukromé kontakty	96

---

## Baterie

---

Tipy pro prodloužení životnosti baterie	98
Používání úsporného režimu	100
Režim extrémní úspory energie	100
Zobrazení procenta baterie	100
Zjištění využívání baterie	101
Zjištění historie baterie	101
Optimalizace baterie pro aplikace	101

---

## Úložiště

---

Uvolnění prostoru úložiště	103
Typy ukládání	104
Měl bych paměťovou kartu používat jako vyměnitelné, nebo interní úložiště?	104
Nastavení paměťové karty jako interního úložiště	105
Přesun aplikací a dat mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou	105
Přesun aplikace na paměťovou kartu	106
Kopírování souborů mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou	106
Kopírování souborů mezi HTC U Play a počítačem	107
Vyjmutí paměťové karty	108

## Zálohování a resetování

Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení	109
Používání služby pro zálohování Android	110
Obnovení z předchozího telefonu HTC	111
Zálohování kontaktů a zpráv	111
Resetování síťových nastavení	113
Resetování zařízení HTC U Play (obnovení hardwarového nastavení)	114

## Přenos

Způsoby, jak přenést obsah z předchozího telefonu	115
Přenos obsahu z telefonu se systémem Android	115
Přenos obsahu iPhone prostřednictvím iCloud	116
Další způsoby získání kontaktů a dalšího obsahu	116
Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem	117

## Instalace a odebrání aplikací

Získávání aplikací z Google Play	118
Stažení aplikací z webu	119
Odinstalování aplikace	119

## Správa aplikací

Uspořádání aplikací	120
Kontrola povolení aplikací	121
Nastavení výchozích aplikací	121
Nastavení spojení aplikací	122
Zakázání aplikace	122

## HTC BlinkFeed

Co je HTC BlinkFeed?	123
Vypnutí nebo zapnutí HTC BlinkFeed	124
Doporučení restaurací	124
Způsoby přidání obsahu na obrazovku HTC BlinkFeed	125
Přizpůsobení zdroje Zajímavosti	126
Přehrávání videí v HTC BlinkFeed	127
Zveřejňování na sociálních sítích	127
Odstranění obsahu z obrazovky HTC BlinkFeed	127

## Motivy

Co je HTC Motivy?	128
Stahování motivů nebo jednotlivých prvků	128
Vytvoření vlastního motivu	129
Hledání vašich motivů	129
Úprava vašeho motivu	129
Odstranění motivu	130
Volba rozvržení Výchozí obrazovky	131
Používání nálepek jako zástupců aplikací	131
Více tapet	132
Tapeta podle času	133
Tapeta obrazovky při uzamčení	133

## Boost+

O aplikaci Boost+	134
Zapnutí a vypnutí funkce Chytré vylepšení	134
Ruční odstranění nepotřebných souborů	135
Optimalizace aplikací běžících v popředí	135
Správa nezvyklých činností stažených aplikací	136
Správa aplikací běžících na pozadí	136
Vytvoření vzoru pro odemčení některých aplikací	136

## Počasí a hodiny

Kontrola Počasí	138
Používání aplikace Hodiny	138

## Fotky Google

Co můžete dělat v Fotky Google	140
Sledování fotografií a videí	140
Úprava fotografií	141
Vylepšení fotografií RAW	141
Ořezávání videa	141
Úprava Hyperlapse videa	142

## Pošta

Kontrola pošty	143
Odeslání e-mailové zprávy	144
Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu	144
Správa e-mailových zpráv	145
Vyhledávání e-mailových zpráv	146
Práce s e-maily Exchange ActiveSync	146
Přidání e-mailového účtu	147
Co je Inteligentní synchronizace?	147

## Hlasový záznamník

Záznam hlasových klipů	148
------------------------	-----

## Internetová připojení

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení	149
Správa používání dat	149
Připojení Wi-Fi	151
Připojení k VPN	152
Používání zařízení HTC U Play jako hotspot Wi-Fi	154
Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu	155

## Bezdrátové sdílení

Co je HTC Connect?	156
Sdílení médií pomocí HTC Connect	157
Odesílání datových proudů hudby do reproduktorů AirPlay nebo Televize Apple	158
Odesílání datových proudů hudby do reproduktorů kompatibilních s Blackfire	158
Odesílání datových proudů hudby do reproduktorů, které podporují inteligentní mediální platformu Qualcomm AllPlay	159

Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth	160
Připojení sluchátek Bluetooth	160
Zrušení párování zařízení Bluetooth	161
Příjem souborů pomocí Bluetooth	161
Používání NFC	162

---

## Běžná nastavení

---

Režim Nerušit	164
Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy	165
Zvuky a vibrace při dotyku	166
Nastavení, kdy vypnout obrazovku	166
Změna jazyka zobrazení	167
Režim V letadle	167
Jas obrazovky	167
Automatické otáčení obrazovky	168
Noční režim	168
Instalace digitálního certifikátu	168

---

## Nastavení zabezpečení

---

Přidělení kódu PIN kartě nano SIM	170
Nastavení zámku obrazovky	170
Nastavení inteligentního zámku	171
Vypnutí obrazovky uzamčení	171

---

## Nastavení usnadnění

---

Funkce usnadnění přístupu	172
Nastavení usnadnění	172
Vypnutí a zapnutí gest zvětšení	173
Ovládání zařízení HTC U Play pomocí TalkBack	173

---

## Obchodní známky a autorská práva

---



---

## Rejstřík

---

## O této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnost jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Některé aplikace nemusí být k dispozici ve všech regionech nebo u vašeho mobilního operátora.



## Důležitá poznámka k obnovitelným datům

Soubory a další data, která byla odstraněna, vymazána, odebrána atd. z vašeho zařízení, je i přesto možné obnovit pomocí softwaru pro obnovu dat jiného výrobce. Ani obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z mobilního zařízení, včetně osobních informací.


# Prvky, které si budete užívat




## Co je zvláštního v aplikaci Kamera

Díky telefonu HTC U Play můžete pořizovat skvělé snímky. Aplikace Kamera má jednoduché rozhraní, které je úhledně uspořádané tak, abyste mohli rychleji přepínat mezi režimy a měnit nastavení.

### Přehledné a čisté rozhraní fotoaparátu

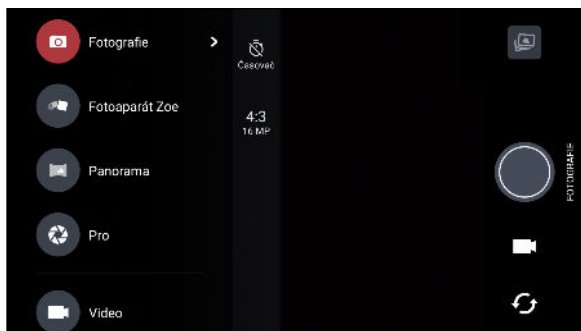Rozhraní fotoaparátu seskupuje související režimy snímání dohromady – například režimy snímání fotografií –, abyste mohli rychle najít požadovaný režim, a umísťuje režimy a jejich nastavení vedle sebe pro snadný přístup.



Aniž byste museli otevřít vysouvací nabídku, můžete snadno přepnout zpět na režim Fotografie nebo Video z ostatních režimů klepnutím na  nebo  pod tlačítkem závěrky. Také stačí jen klepnout na  pro rychlé přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem.

Viz část [Pořizování fotografií a videí](#) na straně 62.

### Dva způsoby, jak nastavit expozici



Pro ruční nastavení expozice klepněte na obrazovku a potom přetáhněte prst nahoru nebo dolů. Nebo v nastavení fotoaparátu zapněte možnost **Dotyková automatická expozice**, abyste pro automatické nastavení expozice mohli jednoduše klepnout na obrazovku.

Viz část [Rychlá úprava expozice vašich fotografií](#) na straně 67.

## Optický stabilizátor

Optická stabilizace obrazu (OIS) snižuje rozostření plynoucí z pohybu rukou při fotografování. Získáte ostřejší, jasnější fotografie i při slabém světle.

## Autoportréty

- Pořizujte fantastické autoportréty pomocí předního fotoaparátu. Viz část [Autoportréty](#) na straně 68.
- Retuše – Před pořízením autoportrétu použijte Retuše k vyhlazení pokožky. Viz část [Používání funkce Retuše na pokožku](#) na straně 69.
- Okamžité autoportréty – Stačí, když vyloudíte úsměv, a fotoaparát okamžitě váš usmívající se obličej zachytí. Nebo řekněte „sýr“! Viz části [Automatické pořizování autoportrétů](#) na straně 69 a [Pořizování autoportrétů pomocí hlasových příkazů](#) na straně 70.
- Pořizujte širokoúhlé autoportréty s rodinou nebo přáteli a s panoramatickou scénérií za vámi. Viz část [Pořizování panoramatických autoportrétů](#) na straně 71.

## Možnosti na úrovni Pro

Režim Pro vám poskytuje profesionální úroveň kontroly při fotografování. Pořizujte fotografie RAW a využijte úplnou kontrolu nad nastaveními fotoaparátu. Viz části [Pořizování fotografií RAW](#) na straně 78 a [Ruční úprava nastavení fotoaparátu](#) na straně 77.

Fotoaparát pořizuje fotografie RAW ve formátu DNG. Soubor RAW poskytuje více informací o snímku pro následné zpracování v aplikaci Fotky Google™ nebo v grafickém programu v počítači.

## Hyperlapse

Hyperlapse vám umožňuje až 12krát urychlit akci a vybrat oddíly videa, u nichž chcete změnit rychlost. Viz část [Záznam videa Hyperlapse](#) na straně 76.

## Dokonalý zvuk

K telefonu můžete snadno připojit bezdrátové reproduktory.

## HTC Connect

Přejedte třemi prsty nahoru přes obrazovku pro odesílání datových proudů hudby či videa ze zařízení HTC U Play do reproduktorů nebo televizoru. Hlasitost i přehrávání můžete ovládat pomocí telefonu! Své oblíbené skladby si můžete užívat i na více reproduktorech. Viz část [Co je HTC Connect?](#) na straně 156.

## Senzor otisků prstů

Můžete použít skener otisků prstů na zařízení HTC U Play k rychlému probuzení a odemčení telefonu svým otiskem prstu.




Můžete zaregistrovat až 5 otisků prstů. Viz část [Skener otisků prstů](#) na straně 27.

## Boost+

Pomocí aplikace Boost+ můžete optimalizovat výkon svého telefonu prostřednictvím vyhrazením zdrojů, odstraněním nepotřebných souborů, zastavením nezvyklých činností aplikací a odinstalováním aplikací, které nepoužíváte.

Tuto aplikaci také lze nastavit tak, aby vám pomohla prodloužit životnost baterie, když na telefonu HTC U Play hrajete oblíbenou hru.

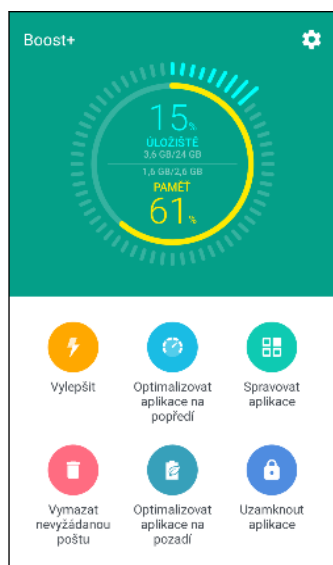

Viz část [O aplikaci Boost+](#) na straně 134.

## Podle vašeho gusta

Zařízení HTC U Play je navrženo s ohledem na vás, a proto je plné inovací, které mu pomohou přizpůsobit se vašemu životu.

### Motivy

Zařízení HTC U Play si můžete přizpůsobit podle svých představ tak, že využijete své fotografie a mix různých ikon, zvuků, barevných schémat atd.




K dispozici je také více typů tapet, jako jsou Více tapet a Tapety na obrazovku aplikací!


Další podrobnosti viz v části [Co je HTC Motiv? na straně 128](#).

### Výchozí obrazovka Ve volném stylu

Pokud chcete posunout navrhování vaší Výchozí obrazovky na další úroveň, vyzkoušejte rozvržení výchozí obrazovky Ve volném stylu, které nabízí nulová omezení v mřížce a zábavné nálepky nahrazující ikony aplikací.

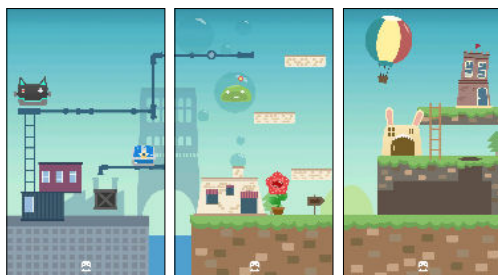


### Widget Domovská stránka HTC Sense

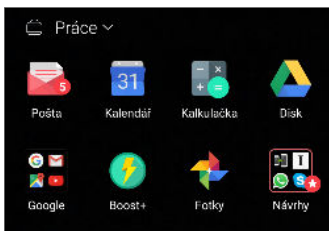

Widget Domovská stránka HTC Sense™ se přizpůsobuje vašim potřebám doma, v práci i na cestách. Viz část [Co je to widget Domovská stránka HTC Sense? na straně 57](#).

## HTC BlinkFeed

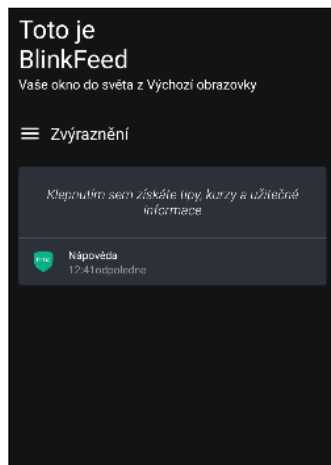

Získejte svá oblíbená témata, novinky, sociální média a užijte si je příhodněji na jednom místě v telefonu. Získat můžete i doporučení míst, kde se najít! Přímo na obrazovce HTC BlinkFeed™ si také můžete přehrávat integrovaná videa. Viz část [Co je HTC BlinkFeed?](#) na straně 123.

## Android 6.0 Marshmallow

System Android™ 6.0 Marshmallow přináší vylepšení životnosti baterie, umožňuje vám používat paměťovou kartu buď jako vyměnitelné, nebo interní úložiště, atd.

### Vylepšení úspory energie baterie

Režim Doze a Pohotovostní režim aplikace přispívají k úspoře životnosti baterie tím, že omezují přístup na síť, když se telefon nenabíjí a telefon nebo aplikace nejsou delší dobu využívány.

K dispozici je také optimalizace baterie pro aplikace, která přispívá k prodloužení pohotovostní doby baterie, když telefon nepoužíváte. Podrobnosti viz v části [Optimalizace baterie pro aplikace](#) na straně 101.

### Hledání na obrazovce

Hledání na obrazovce je funkce aplikace Google®. Když na telefonu stisknete a podržíte tlačítko HOME, funkce Hledání na obrazovce použije to, co je na vaší aktuální obrazovce, ke zobrazení souvisejících informací, aplikací a činností.

### Správa paměti telefonu

Používejte paměť v položce **Nastavení** k monitorování využívání průměrné paměti a výkonu zařízení HTC U Play. Pomocí tohoto nastavení můžete zjistit, které aplikace používají nejvíce paměti.

### Hlavní změna ve využívání paměťových karet

Pokud máte stávající paměťovou kartu s mediálními a dalšími soubory, používejte ji jako vyměnitelné úložiště. Tak můžete kartu vložit do libovolného telefonu Android a mít přístup ke svým souborům.

Pokud máte úplně novou paměťovou kartu, můžete ji používat k rozšíření interního úložiště. Viz část [Měl bych paměťovou kartu používat jako vyměnitelné, nebo interní úložiště?](#) na straně 104 a [Nastavení paměťové karty jako interního úložiště](#) na straně 105.

## Resetovat nastavení sítě

Rychle resetujte všechna síťová nastavení, pokud se zařízení HTC U Play nedaří připojit k mobilní datové síti nebo síti Wi-Fi® nebo k zařízení Bluetooth®. Viz část [Resetování síťových nastavení](#) na straně 113.

## Nastavení Google

Snadno spravujte nastavení aplikací a funkcí Google v zařízení HTC U Play. Klepněte na možnost **Google** v Nastaveních a změňte své preference.

## Chytřejší spojení aplikací

System Android 6.0 Marshmallow automaticky otevře správnou aplikaci po tom, co klepnete na odkazy v textové nebo emailové zprávě nebo na webové stránce. Díky chytřejšímu spojení aplikací již není třeba hádat, která aplikace zvládne odkazy, na které chcete klepnout.

V Nastaveních můžete změnit výchozí aplikace pro spojení. Podrobnosti najdete v částech [Nastavení výchozích aplikací](#) na straně 121 a [Nastavení spojení aplikací](#) na straně 122.

## Povolení aplikací

S cílem chránit váš telefon a soukromí má systém Android 6.0 Marshmallow vylepšený způsob toho, jak aplikace přistupují k určitým datům či funkcím, jako jsou kontakty či mikrofon. Podrobnosti najdete v částech [Kontrola povolení aplikací](#) na straně 121.

## Noční režim

Telefon HTC U Play má nastavení Noční režim, které posune se barvy zobrazení z modré k teplejším barvám a přispívá tak ke snížení únavy očí. Podrobnosti najdete v částech [Noční režim](#) na straně 168.


# Rozbalení a nastavení

## Přehled HTC U Play

Po vyjmutí zařízení HTC U Play z krabice se nejprve seznámte s umístěním slotů na karty a různými ovládacími tlačítky.



Podpora duálních karet SIM se může lišit podle modelu telefonu, regionu a země.

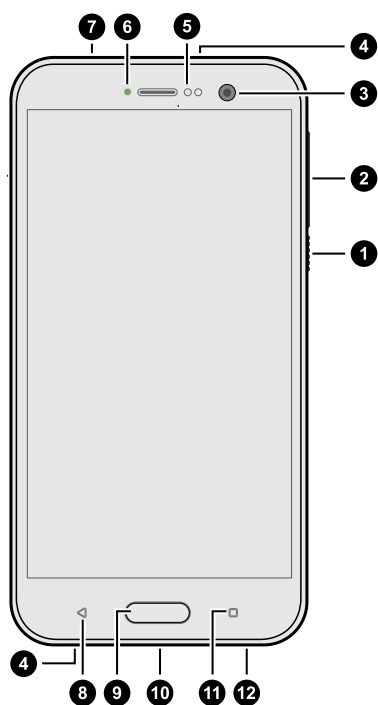

1. NAPÁJENÍ
2. Tlačítka HLASITOST
3. Přední fotoaparát
4. Mikrofony
5. Senzor přiblížení
6. Oznamovací LED
7. Příhrádka na kartu nano SIM a paměťovou kartu
8. ZPĚT
9. DOMŮ / Skener otisků prstů
10. Konektor USB typu C™
11. NEDÁVNO POUŽITÉ APLIKACE
12. Reproduktor



Pokud chcete používat síť 4G/LTE™ operátora pro hlasové hovory a datové služby, potřebujete plán 4G/LTE. Podrobnosti vám sdělí operátor.



- Pokud chcete používat pouzdro nebo chránič obrazovky, nepřikrývejte ani neblokuje snímač přiblížení. Zakupte si pouzdro nebo chránič obrazovky určený pro HTC U Play.
- Dbejte na to, aby se do otvoru pro mikrofon nedostala žádná tekutina ani prach, aby nedošlo k jeho poškození.
- Žádnou část telefonu nedemontujte. Nepokoušejte se silou telefon otevřít nebo vyjmout baterii. Mohli byste poškodit telefon nebo jeho elektronická zařízení a přestala by platit záruka.



## Zadní panel




1. Hlavní fotoaparát s OIS a PDAF
2. Duální LED blesk



- OIS je zkratka pro Optical Image Stabilization, tedy optickou stabilizaci obrazu.
- PDAF je zkratka pro Phase Detection AutoFocus, tedy automatické ostření systémem detekce fázového posunu.

## Příhrádka na karty


Když vložíte nástroj pro vysunutí karty do otvoru pro vysunutí, když chcete příhrádku na karty vyjmout, dbejte na to, abyste na příhrádku netlačili, aby nedošlo k poškození vysunovacího mechanismu uvnitř slotu.

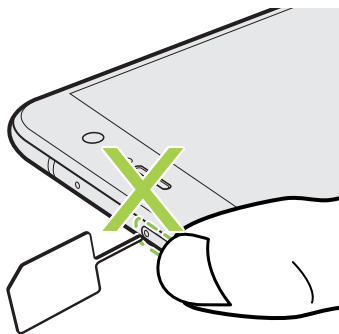

Pokud chcete používat ochranné pouzdro, kupte si pouzdro, které je určeno pro HTC U Play a které příhrádku neblokuje.

## Karta nano SIM

V zařízení HTC U Play použijte standardní kartu nano SIM. Vložení upravené karty, která je silnější než standardní karta nano SIM, může způsobit nesprávné vložení karty nebo poškození slotu na kartu.

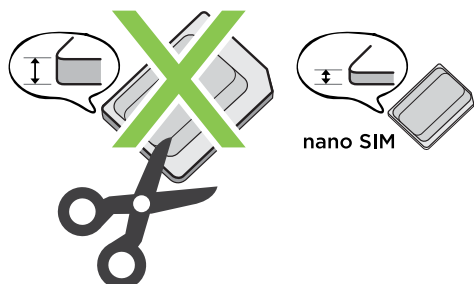


---

### Vložení karty nano SIM

---


1. Držte telefon přední stranou nahoru.
2. Do otvoru pro vysunutí vložte hrot nástroje pro vysunutí karty dodaného s telefonem – nebo malou ohnutou kancelářskou sponku.

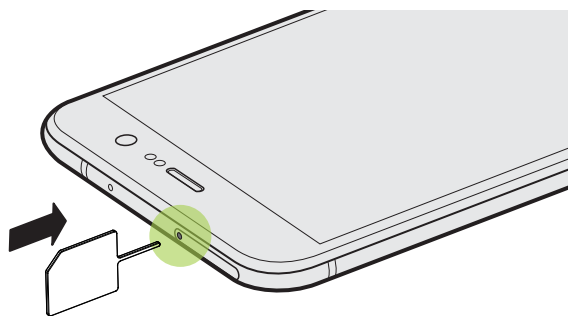

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka nevyšune, a potom přihrádku vytáhněte.


4. Pokud chcete vložit kartu nano SIM do přihrádky, postupujte následovně:

- **Model s jednou kartou SIM:** Umístěte kartu do držáku na kartu SIM přihrádky tak, že pozlacené kontakty karty nano SIM budou směrem dolů. Dbejte na to, aby byl zkosený roh zarovnan s výstupkem na držáku.

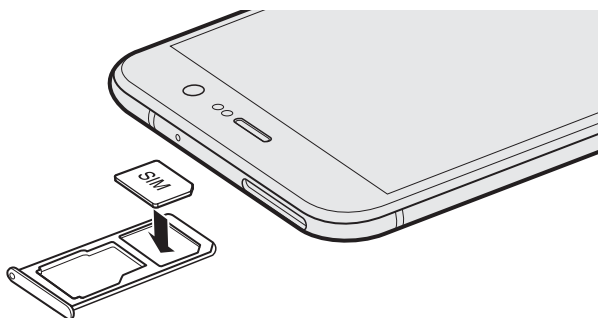

Vložte kartu microSD™ do držáku na kartu SD přihrádky. Viz část [Vložení karty microSD](#) na straně 21.

- **Model se dvěma kartami SIM:** S pozlacenými kontakty směrem dolů vložte karty nano SIM do držáku na kartu SIM 1 a SIM 2 v přihrádce. Dbejte na to, aby byly zkosené rohy zarovnaný s výstupky na držácích.

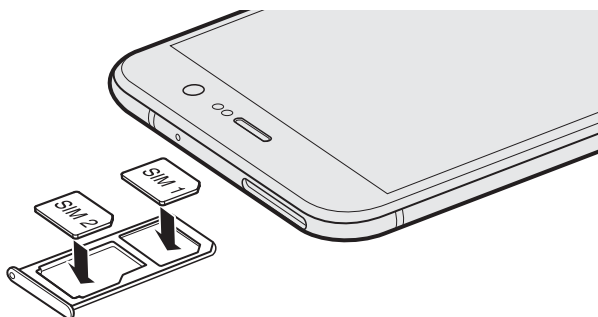


**Model se dvěma kartami SIM:**

- Ve výchozím nastavení se karta SIM 1 připojí k síti 4G LTE/3G a karta SIM 2 se připojí k síti 3G/2G. Pokud chcete zjistit, jak nastavit preferovanou kartu pro připojení k 4G LTE, viz část [Správa karet nano SIM pomocí Správce duální sítě](#) na straně 25.
- SIM 2 a SD jsou označeny na stejném držáku v přihrádce. Do tohoto držáku vložte buď druhou kartu nano SIM, nebo kartu microSD. Obě karty nelze vložit najednou.

5. Při opětovném vkládání přihrádky dbejte na to, aby byla směrem nahoru, aby karty nevypadly. Držte přihrádku s držákem na vnější kartu mezi prsty a potom plynule zasuňte přihrádku do slotu.

**Model se dvěma kartami SIM:**

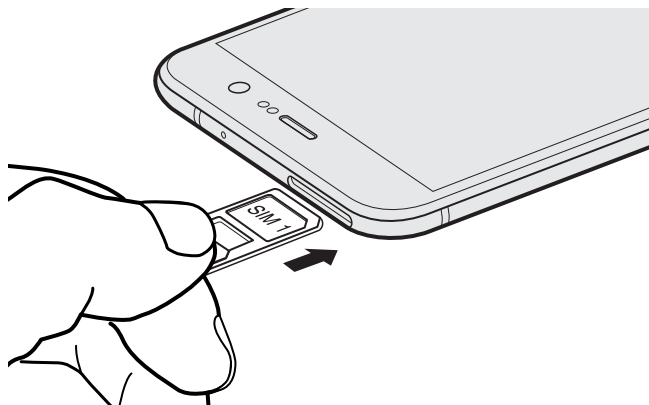


6. Pro zavření zatlačte na kryt, který je připevněn k přihrádce.

### Vyjmutí karty nano SIM



Před vyjmutím karty nezapomeňte zařízení HTC U Play vypnout.

1. Držte telefon přední stranou nahoru.
2. Do otvoru pro vysunutí vložte hrot nástroje pro vysunutí karty nebo malou ohnutou kancelářskou sponku.

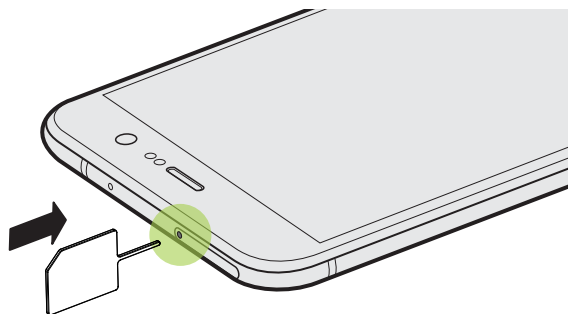

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka pro kartu nevysune.
4. Přihrádku vytáhněte a potom vyjměte kartu nano SIM.
5. Až budete chtít přihrádku vložit zpět, nejprve ji ve slotu umístěte na střed a potom ji celou zasuňte dovnitř.
6. Pro zavření zatlačte na kryt, který je připevněn k přihrádce.

## Paměťová karta


Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby. Pokud potřebujete uvolnit místo v úložišti telefonu, můžete přesunout některé aplikace na paměťovou kartu, pokud příslušné aplikace tuto funkci podporují.



Paměťová karta je volitelná a prodává se samostatně.



### Vložení karty microSD

1. Držte telefon přední stranou nahoru.
2. Do otvoru pro vysunutí vložte hrot nástroje pro vysunutí karty dodaného s telefonem – nebo malou ohnutou kancelářskou sponku.

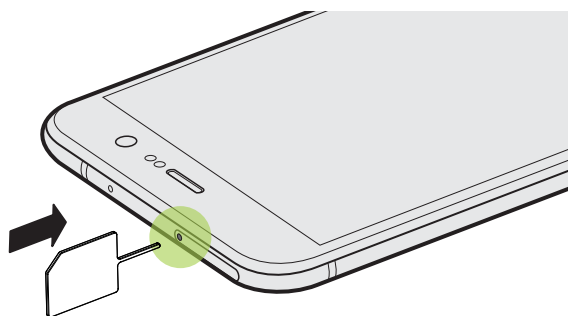


3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka nevysune, a potom přihrádku vytáhněte.


**Model se dvěma kartami SIM:** SIM 2 a SD jsou označeny na stejném držáku v přihrádce. Vyjměte druhou kartu nano SIM, pokud chcete použít kartu microSD. Obě karty nelze vložit najednou.

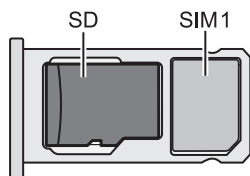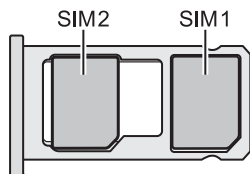

- Umístěte kartu microSD – zlacenými kontakty orientovanými dolů a úzkou stranou směřující dovnitř – do držáku na kartu SD v přihrádce.

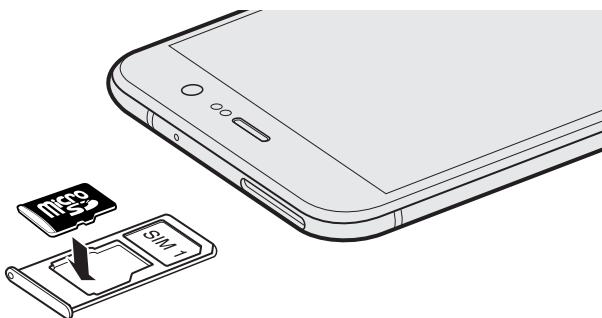

- Při opětovném vkládání přihrádky dbejte na to, aby byla směrem nahoru, aby karta nano SIM a karta microSD nevypadly. Držte přihrádku s držákem na vnější kartu mezi prsty a potom plynule zasuňte přihrádku do slotu.

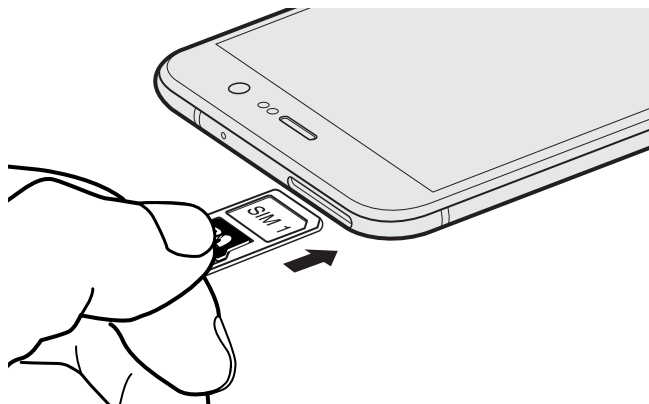

- Pro zavření zatlačte na kryt, který je připevněn k přihrádce.

Pokud kartu microSD vkládáte poprvé, budete vyzváni k jejímu nastavení.

### Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého tabletu HTC U Play, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.



Pokud paměťovou kartu používáte jako interní úložiště a na kartu jste přenesli nějaké aplikace, po odpojení karty nebude možné tyto aplikace otevřít.


- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Úložiště**.
- Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud se vaše paměťová karta zobrazí v části Vyměnitelné úložiště, klepněte na **⚙️** vedle názvu karty a potom klepněte na položku **Vysunout**.
  - Pokud se vaše paměťová karta zobrazí v části Interní úložiště, klepněte na název karty a potom klepněte na položku **⋮** > **Vysunout**.

## Vyjmutí karty microSD



Před vyjmutím musíte kartu microSD odpojit. Viz část [Vyjmutí paměťové karty](#) na straně 22.

1. Držte telefon přední stranou nahoru.
2. Do otvoru pro vysunutí vložte hrot nástroje pro vysunutí karty dodaného s telefonem – nebo malou ohnutou kancelářskou sponku.

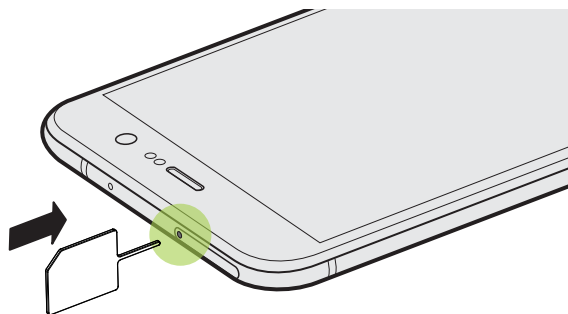

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka nevysune.
4. Přihrádku vytáhněte a vyjměte kartu microSD.

Po vyjmutí karty microSD dbejte na to, abyste prázdnou přihrádku vložili zpět do slotu.


## Nabíjení baterie

Dříve než začnete zařízení HTC U Play používat, doporučujeme nabít baterii.



- Pokud byla baterie několik dní vybitá, budete možná muset zařízení HTC U Play několik minut nabíjet a teprve potom je bude možné zapnout.
- Pro nabíjení baterie používejte pouze adaptér a kabel USB typu C dodané se zařízením HTC U Play. Když je baterie příliš slabá, nabíjejte pomocí napájecího adaptéru, ne pomocí kabelového připojení s využitím připojení s počítačem pomocí kabelu USB.

1. Vložte malý konec kabelu USB typu C do konektoru USB typu C.

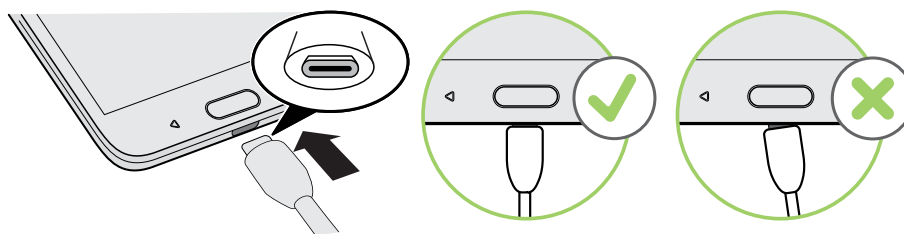

2. Vložte druhý konec kabelu USB typu C do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.



- Z bezpečnostních důvodů se baterie kvůli přehřívání může přestat nabíjet.
- Snažte se baterii nenabíjet na horkém místě.
- Pokud používáte webový prohlížeč a nabíjíte baterii, HTC U Play se může zahřívat. To je normální.
- Po dobití pro úsporu energie vypojte napájecí adaptér ze zásuvky.

## Zapínání a vypínání

### Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud zařízení HTC U Play nezavibruje.



Když zapnete zařízení HTC U Play poprvé, budete jej muset nastavit.




## Vypnutí napájení

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu jej zapněte.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko **NAPÁJENÍ**.
3. V nabídce možností klepněte na položku **Vypnout**.

## Volba toho, která karta nano SIM se má připojit k síti 4G LTE

Pokud do telefonu vložíte dvě karty nano SIM, pouze jedna karta se může připojit k rychlejší síti 4G LTE. Druhá karta se připojí pouze k síti 3G/2G.


To, která karta se má připojit k síti 4G LTE, si můžete zvolit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Správce duální sítě**.
2. Klepněte na položku **Preferovaná datová síť**.
3. Zvolte, která karta se má připojit k síti 4G LTE.

## Správa karet nano SIM pomocí Správce duální sítě



Podpora duálních karet SIM se může lišit podle modelu telefonu, regionu a země.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Správce duální sítě**. Kterýkoli ze slotů lze zapnout nebo vypnout, změnit názvy slotů atd.


## První nastavení zařízení HTC U Play

Když zapnete zařízení HTC U Play poprvé — nebo po provedení obnovení původního nastavení —, budete požádáni, abyste jej nastavili.



Před výběrem jazyka můžete povolit aplikaci TalkBack pro ovládání pomocí hlasové odezvy. Stiskněte a podržte dva prsty na obrazovce, dokud neuslyšíte sdělení, že je povolen režim usnadnění.

Projděte nastavení zařízení a zvolte své internetové připojení, přihlaste se ke svému účtu Google, nastavte ochranu zařízení pro HTC U Play atd.

Použijte službu pro zálohování Android, pokud jste ji dříve použili k zálohování vašeho starého telefonu. Na obrazovce, která vás požádá, ze kterého zařízení chcete provést obnovu, klepněte na název modelu vašeho starého telefonu. Klepněte na  pro volbu typu položek, které chcete obnovit, a potom klepněte na položku **Obnovit**, abyste mohli pokračovat.

Jinak klepněte na položku **Neobnovovat**.



Pokud máte obsah, jako jsou soubory médií a data, která potřebujete přenést ze starého telefonu, viz [Způsoby, jak přenést obsah z předchozího telefonu](#) na straně 115.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Abyste se vyhnuli poplatkům za data, tyto funkce v položce Nastavení zakažte. Další informace o službách stanovení polohy viz v části [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 165.

## Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále



HTC U Play vám umožňuje synchronizovat kontakty, kalendáře a další informace ze sociálních sítí, e-mailových účtů a online služeb. V závislosti na typu účtu přihlášení k online účtům vám umožňuje synchronizovat aktualizace mezi zařízeními HTC U Play a webem.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na .
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.



- V položce **Nastavení** > **Účty a synchronizace** klepněte na spínač Automatická synchronizace **Zapnutí/Vypnutí** pro zapnutí automatické synchronizace všech vašich účtů.
- Můžete přidat několik účtů Google.

### Synchronizace vašich účtů



1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** funkce Automatická synchronizace tuto zapněte nebo vypněte automatickou synchronizaci všech svých účtů.
3. Pokud chcete ručně synchronizovat jednotlivé účty, klepněte na typ účtu a potom klepněte na položku  > **Synchronizovat** na obrazovce Nastavení účtu.



Na obrazovce Nastavení účtu můžete také změnit nastavení synchronizace pro určitý účet.

## Odebrání účtu

Odeberte účty ze zařízení HTC U Play, pokud je již nevyžíváte. Odebrání účtu neodstraní účty a informace ze samotné online služby.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na typ účtu.  
Pokud jste se přihlásili k více účtům v rámci určitého typu účtu, klepněte na účet pro odebrání.
3. Klepněte na položku  > **Odstranit účet**.



Aplikace třetí strany si některé osobní údaje může uchovat i po tom, co odstraníte účet ze zařízení HTC U Play.

## Skener otisků prstů

Zařízení HTC U Play můžete rychle probudit a odemknout pomocí otisku prstu. Můžete přidat až 5 otisků prstů.


Při nastavování a používání skeneru otisků prstů postupujte podle těchto tipů:

- Prst i skener otisků prstů by měl být suchý a čistý.
- Použijte celý polštářek prstu včetně stran a špičky.
- Při zaznamenávání otisku prstu klepněte na skener, dokud nezavibruje.
- Skener otisků prstů má 360° čitelnost — zaznamenaným prstem můžete pod libovolným úhlem klepnout na skener pro zapnutí obrazovky nebo odemčení zařízení HTC U Play.



Je možné, že skener otisků prstů nebude možné nastavit k odemknutí zařízení HTC U Play, pokud jste se přihlásili k účtu Exchange ActiveSync®, který po vás vyžaduje nastavení jiné možnosti zamykání obrazovky (například heslo). obraťte se na svého správce Exchange Server, pokud váš účet Exchange ActiveSync podporuje skener otisků prstů.

## Přidání otisku prstu poprvé

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení** > **Skener otisků prstů**.
2. Klepněte na položku **Přidat otisk prstů**.  
Pokud jste ještě nenastavili vzor zámku obrazovky, PIN nebo heslo, budete o to požádáni. Viz část **Nastavení zámku obrazovky** na straně 170.
3. Klepněte na položku **Začít**.
4. Zvolte, který prst chcete použít, a klepněte na skener, dokud nezavibruje, a potom prst zvedněte.


5. Opakovaně klepejte na skener, dokud nebude otisk prstu úspěšně zaznamenán. Nejlepší výsledky získáte, když při klepnutí na skener prst podržíte ve stejném směru.
6. Po úspěšném zaznamenání otisku prstu klepněte na položku **Hotovo**.

Zařízení HTC U Play nyní můžete probudit a odemknout pomocí otisku prstu.



Musíte zadat záložní vzor pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo pro případ, že skener neidentifikuje váš otisk prstu po pěti pokusech. Budete mít pouze 10 dalších pokusů – potom budou data ze zařízení HTC U Play odstraněna.

### Přidání, odebrání nebo úpravy otisků prstů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení > Skener otisků prstů**.
2. Zadejte vzor, PIN nebo heslo.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na položku **Přidat otisk prstu** pro přidání dalšího otisku prstu.
  - Klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.
  - Klepněte na položku **Resetovat skener otisků prstů** pro odstranění všech zaznamenaných otisků prstů.
  - Vyberte možnost **Probudit obrazovku**, pokud chcete mít možnost klepnout na skener otisků prstů pro probuzení a odemknutí obrazovky.

# První týden s vaším novým telefonem

## Domovská stránka HTC Sense

Pokud jste zařízení HTC U Play zapnuli a nastavili poprvé, zobrazí se Výchozí obrazovka.

- Nastavte widget Domovská stránka HTC Sense, abyste mohli využívat praktičnost Domovské stránky, která automaticky upravuje, kdy jste doma, v práci nebo venku. Viz část [Co je to widget Domovská stránka HTC Sense?](#) na straně 57.
- Posuňte prst vpravo a najdete HTC BlinkFeed. Můžete přizpůsobit HTC BlinkFeed pro zobrazení příspěvků z vašich sociálních sítí, titulků z vašich oblíbených zpravodajských médií atd. Podrobnosti viz v části [Co je HTC BlinkFeed?](#) na straně 123.
- Posuňte prst vlevo a zobrazí se prostor, na který můžete přidávat své oblíbené widgety, aplikace atd., abyste je měli po ruce. Také můžete přidávat panely. Podrobnosti viz v části [Přidání nebo odebrání panelu widgetů](#) na straně 51.
- Můžete změnit aplikace na panelu spouštění ve spodní části Výchozí obrazovky. Viz část [Panel spouštění](#) na straně 53.



Když jste na jiné obrazovce nebo aplikaci, stiskněte tlačítko HOME pro návrat na poslední navštívenou Výchozí obrazovku.

## Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC U Play do režimu nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC U Play uloženo v tašce.

---

### Přepnutí do režimu spánku

---

Pro vypnutí displeje a přepnutí do režimu spánku krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Můžete také poklepat na obrazovku uzamčení.

Zařízení HTC U Play se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti. Můžete změnit dobu, než zařízení HTC U Play přejde do režimu spánku, nastavením intervalu vypnutí obrazovky. Podrobnosti najdete v části [Nastavení, kdy vypnout obrazovku](#) na straně 166.

## Probuzení z režimu spánku



- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Pomocí Motion Launch™ můžete telefon probudit a odemknout na aplikaci nebo obrazovku. Viz část [Motion Launch](#) na straně 41.

## Odemčení obrazovky

- Stiskněte a podržte snímač otisků prstů.
- Přesunout prst nahoru pro odemčení obrazovky.


Pokud jste si nastavili zámek obrazovky, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC U Play odemkne.



Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete odložit nebo zrušit událost nebo budík přímo z obrazovky uzamčení. Stačí přetáhnout  nebo  nahoru.

## Zapnutí nebo vypnutí oznámení na obrazovce uzamčení

Oznámení na obrazovce uzamčení můžete zapnout nebo vypnout.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk & oznámení**.
2. Klepněte na položku **Když je zařízení zamčené** > **Vůbec oznámení nezobrazovat**.



Pokud později změníte názor, můžete klepnutím na položku **Zobrazit veškerý obsah oznámení** zapnout oznámení na obrazovce uzamčení.

## Interakce s oznámeními na obrazovce zamčení

Kromě zobrazování oznámení na obrazovce uzamčení je také možné s nimi interagovat.

- Dvakrát klepněte na oznámení pro přímé přejítí do příslušné aplikace.
- Pro odstranění oznámení posuňte na něm prst vlevo či vpravo.
- Stiskněte a přidržte oznámení pro zobrazení dalších souvisejících informací.
- Klepněte na položku  pro určení priority oznámení z příslušné aplikace.

## Pohybová gesta


Pomocí pohybových gest můžete provést ztišení HTC U Play, zmírnit hlasitost vyzvánění a více.

### Automatické přijetí hovoru zvednutím telefonu

Pokud chcete automaticky přijmout příchozí hovor, zvedněte telefon a nejprve se podívejte na obrazovku, kdo volá, a potom telefon přiložte k uchu.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. V položkách **Nastavení** > **Volat** vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Automaticky přijímat hovory**.

## Otočením ztlumit

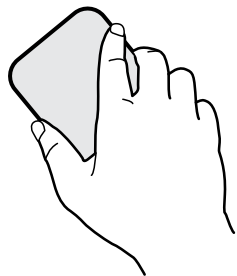


Když telefon máte přední stranou nahoru a vyzvání, můžete jej ztišit tak, že jej otočíte.

Když přejdete do Nastavení a potom klepnete na **Zvuk a oznámení** > **Otočením ztlumit**, můžete telefon nastavit na:

<b>Ztlumit jednou</b>	Ztlumte pouze jednou po otočení telefonu. Když telefon stále leží přední stranou dolů, začne znovu vyzvánět, pokud budete mít další příchozí hovory.
<b>Ztlumit vždy</b>	Po otočení telefonu pro ztlumení hovoru jej budete mít stále ztlumený, když nadále leží přední stranou dolů, pokud budete mít další příchozí hovory.

## Zvednutí pro snížení hlasitosti

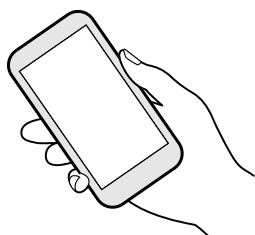

Na pracovním setkání nebo v restauraci zvedněte telefon HTC U Play, když vám někdo zavolá pro automatické snížení hlasitosti vyzvánění.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Přejděte na Nastavení, klepněte na položku **Zvuk a oznámení** a potom vyberte možnost **Ztišit vyzvánění po zvednutí** nebo ji zrušte.

## Automatické zvýšení hlasitosti vyzvánění, když telefon máte v kapse nebo v tašce



V Kapsním režimu telefon HTC U Play rozpozná, kdy jej máte v kapse nebo v tašce, a zvýší hlasitost vyzvánění, aby jej mohli slyšet v hlasitém prostředí.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Přejděte na Nastavení, klepněte na položku **Zvuk a oznámení** a potom vyberte možnost **Kapsní režim** nebo ji zrušte.

## Pro lepší zobrazení telefon HTC U Play otočte




Na mnoha obrazovkách můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že zařízení HTC U Play otočíte na stranu.

Při zadávání textu můžete tablet HTC U Play otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.

## Dotyková gesta


Pomocí dotykových gest můžete ovládat prvky na Výchozí obrazovce, otevírat aplikace, procházet seznamy a mnohem více.

### Klepnutí

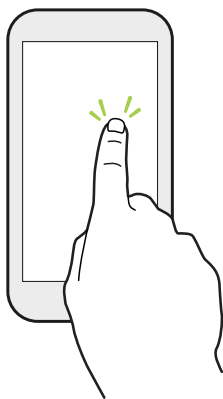

Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.


### Stisknutí a přidržení

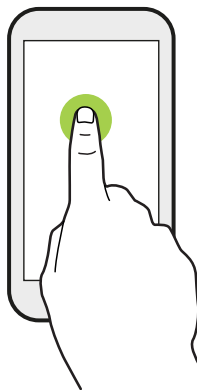

Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.




## Přesunutí nebo posunutí

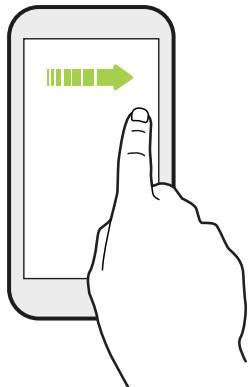


Rychle prst přesuňte vodorovně přes obrazovku, abyste přešli na jiné panely Výchozí obrazovky. Rychle prst přesuňte svisle pro procházení seznamů, dokumentů atd.

## Přetažení

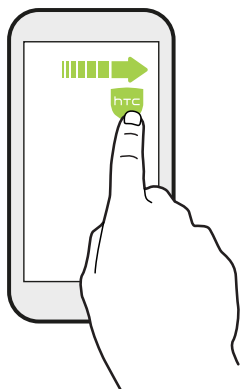


Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

## Rychlé pohyby

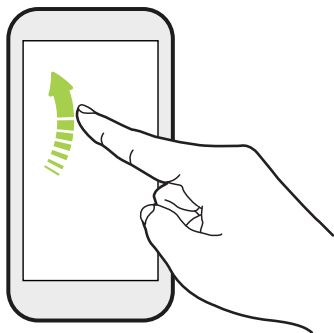

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když se pohybujete vlevo nebo vpravo po Výchozí obrazovce nebo když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.


## Stiskněte a procházejte

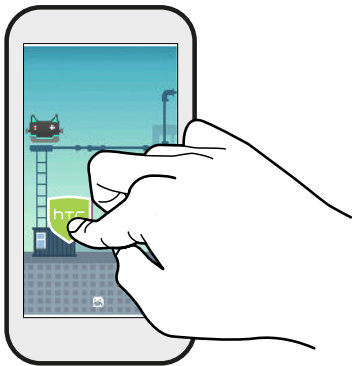

Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jedné obrazovky na druhou.

Stiskněte a přidržte widget nebo ikonu jedním prstem a jiným prstem rychle přejeďte po obrazovce na nové místo.

## Přesunutí dvěma prsty

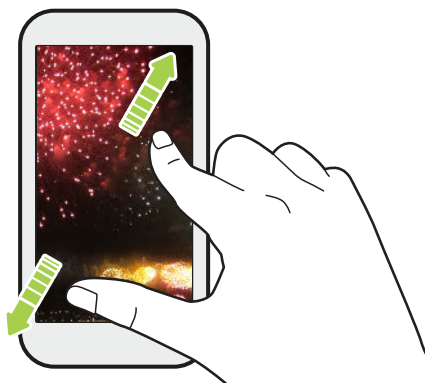


V některých aplikacích přesuňte dva prsty od sebe, když máte zobrazený obrázek nebo text.




Pro oddálení obrázku nebo textu dejte dva prsty k sobě.

## Přejetí dvěma prsty

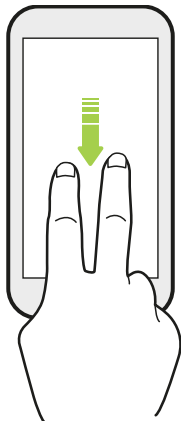

Pomocí dvou prstů se rychle přesuňte dolů ze stavového řádku, abyste získali přístup na Rychlé nastavení.

## Přejetí třemi prsty

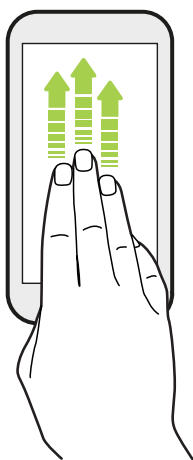




- Přejedte třemi prsty nahoru přes obrazovku a HTC Connect™ začne odesílat datové proudy hudby či videa ze zařízení HTC U Play do reproduktorů nebo televizoru. Sdílet lze i datové proudy médií z aplikací, jako je YouTube®.
- Přesuňte prst dolů pro odpojení z reproduktorů či televizoru.




Funkce **Gesta pro média** je ve výchozím nastavení zapnuta v položce Nastavení, takže gesto se třemi prsty funguje pro sdílení médií.

## Seznamte se s nastaveními

Chcete změnit vyzváněcí tón, nastavit připojení Wi-Fi nebo přidat své účty? Takové a další věci můžete provádět v položce Nastavení.

1. Otevřete Nastavení z obrazovky Aplikace, panelu Oznámení nebo panelu Rychlé nastavení.
  - Na Výchozí obrazovce klepněte na  pro přepnutí na obrazovku Aplikace, a potom klepněte na položku **Nastavení**.
  - Přejedte prstem dolů z horní části obrazovky pro otevření panelu Oznámení a potom klepněte na .
  - Rychlým přesunutím dvou prstů dolů z horní části obrazovky otevřete položku Rychlé nastavení a potom klepněte na .
2. Zde je několik základních nastavení, které můžete změnit:
  - Klepněte na spínač **Zap./Vyp.** vedle položky, jako je například Wi-Fi pro vypnutí či zapnutí. Pokud klepnete na samotnou položku, můžete konfigurovat její nastavení.
  - Klepněte na položku **Zvuk a oznámení** pro nastavení vyzváněcího tónu, volbu zvukového profilu a konfiguraci nastavení oznámení.
  - Klepněte na položku **Přizpůsobit** pro změnu tapety, přidání aplikací a widgetů na Výchozí obrazovku atd.
  - Klepněte na položku **Účty a synchronizace** pro přidání a přihlášení se k vašim účtům, jako je e-mail, sociální sítě atd.
  - Klepněte na položku **Zabezpečení** pro zabezpečení zařízení HTC U Play, například pomocí zámku obrazovky.



Klepněte na položku  v části Nastavení pro rychlé nalezení možností a nastavení.

## Používání funkce Rychlé nastavení

Na panelu Rychlé nastavení můžete snadno zapnout nebo vypnout nastavení jako Wi-Fi a Bluetooth.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:

- Přetáhněte dva prsty dolů ze stavového řádku.





- Dvakrát přetáhněte prst dolů ze stavového řádku.

2. Pokud chcete nějaké nastavení zapnout nebo vypnout, klepněte na příslušnou dlaždici.
3. Pokud jsou pro nastavení dostupné možnosti, klepněte na položku ▼ pro volbu možnosti.

## Zachycení obrazovky telefonu

Chcete se pochlubit vysokým skóre ze hry nebo napsat zápis do blogu o funkcích zařízení HTC U Play? Je snadné pořídit obrázek obrazovky a sdílet jej.

1. Stiskněte a přidržte zároveň tlačítka NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.
2. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na  pod oznámením Snímek obrazovky zachycen.

Pokud  nevidíte, přesuňte dva prsty od sebe na oznámení o snímku obrazovky.

## Cestovní režim

Cestujete často napříč časovými pásmy? V Nastaveních zapněte Cestovní režim pro zobrazení duálních hodin na Výchozí obrazovce a obrazovce uzamčení, na nichž je zobrazeno vaše domácí a aktuální časové pásmo.



- Nezapomeňte si v nastaveních telefonu zapnout služby stanovení polohy.
- Nejprve si v aplikaci Hodiny nastavte domácí časové pásmo.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Datum & čas**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Cestovního režimu režim zapnete nebo vypnete.

Duální hodiny vaší domácí a aktuální polohy se zobrazí, když váš telefon detekuje jiné časové pásmo, než je nastavené domácí časové pásmo.

## Restartování zařízení HTC U Play (softwarové resetování)

Pokud zařízení HTC U Play pracuje pomaleji než normálně, nereaguje nebo má aplikaci, která nepracuje správně, zkuste zařízení restartovat a uvidíte, zda to pomůže s odstraněním problému.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.

### Zařízení HTC U Play nereaguje?

Pokud zařízení HTC U Play nereaguje, když klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, můžete je i přesto restartovat.

Stiskněte a přidržte tlačítka NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST, dokud telefon nezavibruje, a potom tlačítka uvolněte.




Je možné, že telefon zavibruje až potom, co tlačítka stisknete a přidržíte po dobu 12 až 15 sekund.

## Oznámení

### Oznamovací LED


Dioda LED oznamuje následující:

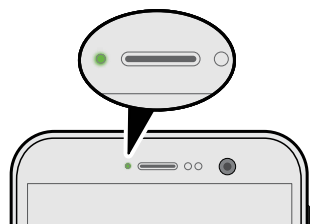

- Trvalé zelené světlo, když je telefon HTC U Play připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává oranžová, když je nabití baterie velmi nízké.

## Volba, kdy má blikat oznamovací LED

Můžete změnit, kdy má oznamovací LED blikat a které aplikace to mohou vyvolat, když jsou nová oznámení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk & oznámení**.
2. V části Oznámení klepněte na položku **Blikání kontrolky LED při oznámení**. Zvolte, zda chcete, aby LED blikala vždy nebo jen v případě, že je obrazovka vypnutá.
3. Klepněte na položku **Správa oznámení LED**. Zvolte, pro která oznámení aplikací má LED blikat.



Pokud jde o další aplikace, zkontrolujte jejich nastavení a zjistěte, zda mají možnost pro blikání pomocí LED.


## Panel Oznámení


Oznamovací ikony vás informují o nových zprávách, událostech kalendáře, připomenutích a probíhajících činnostech, jako je stahování souborů.



Až uvidíte oznamovací ikony, otevřete panel Oznámení a zjistíte podrobnosti o oznámeních, které jste obdrželi.

Pro otevření panelu Oznámení přejeďte prstem na obrazovce shora dolů.

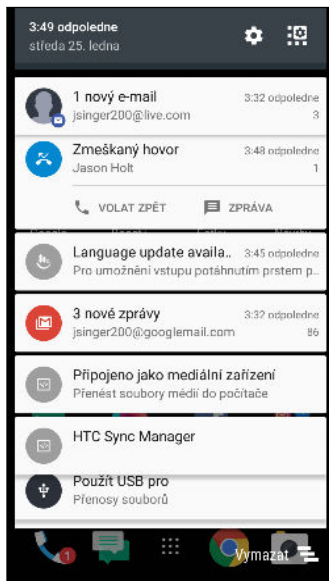

- V některých oznámeních je možné podniknout okamžitou akci. Například klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru pro návrat na hovor nebo zodpovězení pomocí textové zprávy.
- Klepněte na ikonu oznámení vlevo pro otevření příslušné aplikace.
- Pokud chcete zrušit jen jedno oznámení v seznamu, přetáhněte je vlevo nebo vpravo. Pro zrušení všech nevytrvalých oznámení klepněte na položku .

Pokud máte několik oznámení, můžete procházet seznamem na obrazovce dolů a zobrazit všechny.





Můžete změnit to, jaká oznámení aplikací chcete dostávat. Viz část [Správa oznámení aplikací](#) na straně 41.



## Správa oznámení aplikací

Můžete nastavit prioritu, citlivost atd.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk & oznámení**.
2. Klepněte na položku **Správa oznámení aplikací** a potom klepněte na aplikaci, kterou chcete nastavit.

Můžete také stisknout a podržet oznámení na panelu oznámení a potom klepnout na .

3. Klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** vedle možnosti, kterou chcete přepnout.

Nastavení oznámení aplikací se použijí na oznámení na panelu Oznámení a na obrazovce uzamčení.


## Motion Launch

Motion Launch je kombinace pohybového gesta, po němž následuje prstové gesto. Pomocí kombinace jednoduchých gest můžete zařízení probudit na Výchozí obrazovku, HTC BlinkFeed a další.

Podívejte se na následující:

- [Probuzení na obrazovku uzamčení](#) na straně 41
- [Probuzení a odemčení](#) na straně 42
- [Probuzení na panel widgetů na Výchozí obrazovce](#) na straně 42
- [Probuzení na obrazovku HTC BlinkFeed](#) na straně 43
- [Spuštění fotoaparátu](#) na straně 44

## Vypnutí nebo zapnutí gest Motion Launch

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Gesta pro Motion Launch**.
3. Vyberte požadovaná gesta Motion Launch.


## Probuzení na obrazovku uzamčení

Přejděte z režimu spánku na obrazovku uzamčení, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC U Play odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě poklepejte na obrazovku.

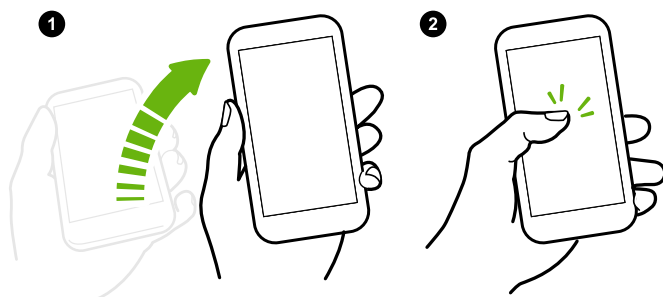


### Probuzení a odemčení

Přejděte z režimu spánku a odemkněte zařízení HTC U Play na poslední obrazovku, kterou jste používali, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC U Play odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem nahoru z dolní části obrazovky.

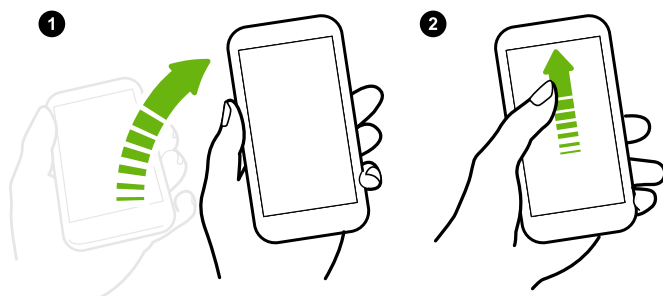


### Probuzení na panel widgetů na Výchozí obrazovce

Přejděte z režimu spánku na panel widgetů na Výchozí obrazovce, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC U Play odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem doleva z pravé části obrazovky.

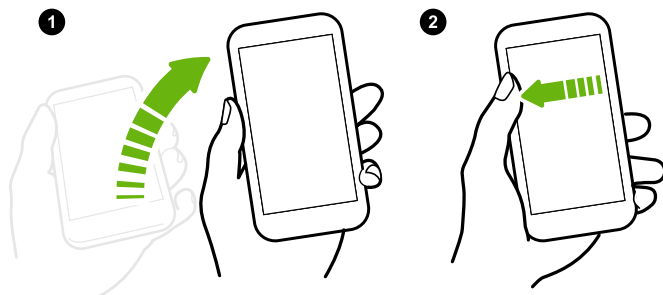

---

### Probuzení na obrazovku HTC BlinkFeed


---

Přejeďte z režimu spánku na obrazovku HTC BlinkFeed, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC U Play odemkne.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem doprava z levé části obrazovky.

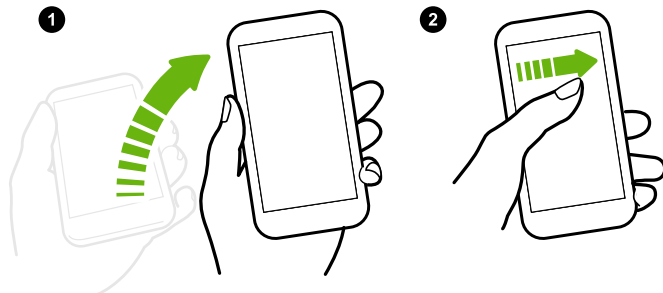

## Spuštění fotoaparátu



Přejděte z režimu spánku do aplikace Kamera, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejděte prstem na obrazovce dvakrát dolů.





Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů, až budete chtít opustit aplikaci Kamera.

## Výběr, kopírování a vkládání textu


1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou kotvu a vyberte požadovaný text.
3. Klepněte na položku  nebo **Kopírovat**.
4. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
5. Klepněte na  nebo **Vložit**.

## Sdílení textu

1. Po výběru textu klepněte na položku  nebo  nebo **Sdílet**.
2. Zvolte, kde chcete sdílet vybraný text.

## Zadávání textu

Klávesnice bude k dispozici, když v nějaké aplikaci klepnete na textové pole.

- Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů klepejte na klávesy na obrazovce.
- Klepněte na  pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
- Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky nahoře nebo dole a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.

- Klepněte na **12#** pro zobrazení číselných a symbolových kláves. Klepnutím na **abc** se vrátíte na hlavní klávesnici.
- Klepněte na 😊, abyste si mohli zvolit ze široké nabídky emoji.
- Klepnutím na 🗨️ zaškrtněte další funkce, možnosti a nastavení. Můžete změnit velikost prostoru klávesnice, změnit rozvržení a podobu, stáhnout slovníky atd.
- Stisknutím ⏪ zavřete klávesnici na obrazovce.

---

## Zadání textu hlasově

---

1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte 🗨️.
3. Až uvidíte tlačítko mikrofonu a slova „Nyní mluvte“, vyslovte slova, která chcete zadat.
4. Zadávejte interpunkční znaménka tak, že vyslovíte jejich označení. Například řekněte „čárka“.

---

## Povolení chytrých možností klávesnice

---

Zapněte pokročilé funkce klávesnice, abyste mohli psát rychleji, například kontextová predikce, automatické opravy atd.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ⋮ a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **TouchPal – verze HTC Sense** > **Chytré zadávání**.
3. Vyberte možnosti, které chcete povolit.


## Jak mohu psát rychleji?


Klávesnice na obrazovce telefonu je vysoce přizpůsobitelná. Můžete upravit její nastavení a možnosti, aby se vám psalo lépe.

Zde je několik tipů, které můžete vyzkoušet:


- **Zobrazit numerická tlačítka v horní řadě klávesnice.** Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**. Klepněte na položky **Touchpal – verze HTC Sense** > **Obecné nastavení**. Vyberte možnost **Číselná řada**.
- **Zapněte kontextovou predikci.** Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**. Klepněte na položku **TouchPal – verze HTC Sense** > **Chytré zadávání** a potom se ujistěte, že je vybrána položka **Kontextová predikce**. Tato možnost povolí predikci dalšího slova a umožní také klávesnici učit se z obvyklých vzorů slov, které zadáváte, pro lepší návrhy slov.


- **Přepněte na režim na šířku.** Dvěma prsty přejeďte dolů ze stavového řádku a zkontrolujte, zda je zapnutá funkce **Automatické otočení**. Otevřete požadovanou aplikaci a potom klepněte na textové pole pro zobrazení klávesnice. Otočte telefon na stranu pro zobrazení větší klávesnice.

Potom můžete klepnout na položku  > **Rozdělit**.

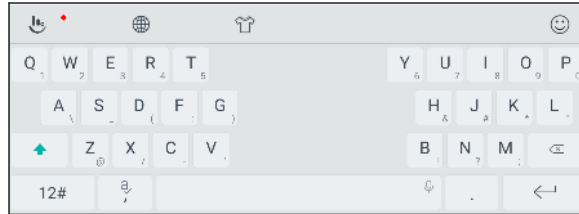


- **Změnit velikost nebo polohu klávesnice.**

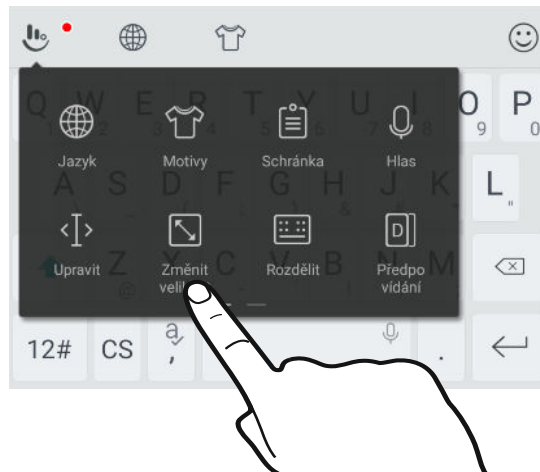

Otevřete požadovanou aplikaci a potom klepněte na textové pole pro zobrazení klávesnice. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Změnit velikost**. Přetáhněte kteroukoli z šipek na okraji pro změnu velikosti vaší klávesnice.

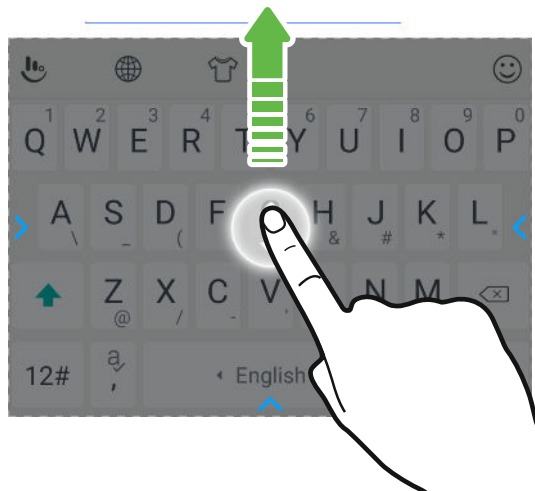

Pokud chcete klávesnici přesunout nahoru, přetáhněte nahoru středové tlačítko.



## Získání nápovědy a odstranění potíží

### Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?

Projděte si naše vstřícné návody a Časté otázky v aplikaci Nápověda, abyste zjistili, jak telefon používat.



- Až uvidíte dlaždici Nápověda v HTC BlinkFeed, stačí na dlaždici klepnout a dozvíte se o tipu více.
- Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Nápověda**.  
Potom můžete klepnout na položku **Hledat články a videa nápovědy** a potom zadejte hledané téma. Nebo klepněte na  pro procházení nápovědy, častých otázek atd.



Pokud aplikace Nápověda HTC není ve vašem telefonu předem nainstalována, můžete si ji stáhnout z Google Play™.

### Máte problémy s hardwarem nebo s připojením?

Než se obrátíte na podporu, můžete nejprve použít aplikaci Nápověda pro odstranění potíží nebo provedení diagnostiky telefonu. Tak zjistíte příčinu problému a můžete určit, zda vyřešíte problém sami nebo se musíte obrátit na podporu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte  a pak hledejte a klepněte na položku **Nápověda**.
2. Na obrazovce Nápověda klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Odstraňování potíží** nebo **Diagnostické nástroje**, abyste mohli použít průvodce odstraňováním potíží a zjistit základní hardwarové funkce.
3. Můžete také klepnout na položku **Aktualizace softwaru**, abyste zkontrolovali, zda jsou k dispozici nové aktualizace softwaru. Aktualizace softwaru mohou obsahovat opravy chyb a vylepšení funkcí.

# Aktualizace

## Aktualizace softwaru a aplikací

Stahujte a instalujte si aktualizace softwaru za účelem nejnovějších vylepšení výkonu, oprav chyb a vylepšení zabezpečení. Zařízení HTC U Play si může ověřit dostupnost nové aktualizace a poté vás o tom informovat.


Některé aktualizace aplikací jsou k dispozici od HTC nebo vašeho mobilního operátora a pokud budou k dispozici nové aktualizace, budete dostávat oznámení do svého telefonu. Nebo můžete nainstalovat aktualizace aplikací z Google Play. Některé aplikace HTC, které nejsou předem nainstalovány v některých telefonech, si lze stáhnout z Google Play.



Informace v této příručce nemusí být nejaktuálnější, pokud jsou k dispozici novější aktualizace softwaru či aplikací.


### Zjištění verze systémového softwaru

Před instalací aktualizace systémového softwaru můžete nejprve zjistit, jakou verzi systému Android máte v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **O produktu**.
2. Klepněte na položku **Informace o softwaru**.

### Povolení automatických aktualizací

Můžete si zvolit automaticky stahovat a instalovat softwarové aktualizace pro aplikace HTC nebo aplikace mobilního operátora.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O aplikaci** > **Aktualizace softwaru**.
3. Pokud chcete ušetřit na používání dat, můžete si zvolit aktualizace pouze prostřednictvím Wi-Fi.
4. Zvolte, zda chcete automaticky stahovat aktualizace systému, aktualizace aplikací nebo oboje.

Aktualizace aplikací se instalují automaticky. I přesto budete muset potvrdit, kdy budete chtít instalovat aktualizace systémového softwaru.



## Ruční kontrola aktualizací



Zapněte mobilní data nebo připojte telefon HTC U Play k síti Wi-Fi a teprve potom zkontrolujte aktualizace.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **O aplikaci > Aktualizace softwaru**. Zařízení HTC U Play kontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace.

## Instalace aktualizace softwaru

Když je zařízení HTC U Play připojené k internetu a je k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o systémové aktualizaci.
2. Pokud aktualizaci nechcete stáhnout pomocí datového připojení, vyberte možnost **Aktualizovat pouze pomocí Wi-Fi**.
3. Klepněte na položku **Stáhnout**.
4. Po dokončení stahování vyberte možnost **Instalovat teď** a potom klepněte na **OK**.

Po aktualizaci se zařízení HTC U Play restartuje.

## Instalace aktualizace aplikace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici aktualizace pro váš telefon HTC nebo aplikace mobilního operátora, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.  
Otevře se obrazovka Aktualizace se seznamem aktualizací aplikace, které se mají nainstalovat.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti a potom klepněte na .
3. Po dokončení kontroly aktualizací klepněte na tlačítko **Instalovat**. V případě potřeby budete požádáni o restartování zařízení HTC U Play.

## Instalace aktualizací aplikací z Google Play

Některé aplikace HTC a aplikace třetích stran se aktualizují s vylepšeními a opravami chyb prostřednictvím Google Play. Aplikace můžete aktualizovat ručně nebo nastavit telefon pro automatické stahování a instalaci aktualizací aplikace, když jsou k dispozici.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku a potom vyhledejte a klepněte na položku **Obchod Play**.
2. Klepněte na pro otevření vysouvací nabídky.

**3. Klepněte na položku **Moje aplikace a hry**.**

Zobrazí se seznam aplikací nainstalovaný ve vašem telefonu.

**4. V části Aktualizace klepněte na nějakou aplikaci.**

**5. Klepněte na položku **Aktualizace**.**

**6. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **Přijmout**.**



V části Obchod Play klepněte na položku **☰** > **Nastavení** > **Automatická aktualizace aplikací**, abyste zvolili, jak chcete, aby se aktualizovaly aplikace pomocí Google Play.

# Rozvržení a písma Výchozí obrazovky

## Přidání nebo odebrání panelu widgetů



- Nový panel widgetů nebude možné přidat, pokud jste již dosáhli maximální omezení.
- HTC BlinkFeed se vždy zobrazí jako první panel (pokud není odebrán). Panel widgetů nelze přidat před HTC BlinkFeed.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. Klepněte na položku **Upravit stránku**.
3. Pro přidání nového panelu widgetů se posuňte vlevo, dokud se nezobrazí ikona **+** a potom na ni klepněte.
4. Pro odebrání panelu widgetů se posuňte vlevo nebo vpravo, dokud se nezobrazí panel, a potom klepněte na položku **Odebrat**.
5. Po dokončení stiskněte **◀**.

## Uspořádání panelů widgetů




Panel widgetů nelze přesunout ani vložit před HTC BlinkFeed.

1. Na panelu HTC BlinkFeed nebo libovolném panelu widgetů přesuňte dva prsty k sobě pro přizpůsobení Výchozí obrazovky.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu panelu widgetů a potom ji přetáhněte vlevo nebo vpravo na požadovanou pozici.
3. Po dokončení uspořádání panelu widgetů stiskněte **◀**.

## Změna hlavní Výchozí obrazovky

Nastavte HTC BlinkFeed nebo panel widgetů jako svou hlavní Výchozí obrazovku.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. Klepněte na položku **Upravit stránku**.

3. Posuňte se vlevo či vpravo, abyste zobrazili panel, který chcete použít jako hlavní Výchozí obrazovku.
4. Klepněte na položku **Nastavit jako výchozí**.
5. Stiskněte .




Stisknutím HOME z aplikace vás nejprve vrátí na poslední panel, na němž jste byli. Stačí znovu stisknout HOME pro přejítí na vaši hlavní Výchozí obrazovku.

## Nastavení tapety na Výchozí obrazovce


Zvolte z dostupných tapet nebo použijte libovolnou fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu.



Tapetu lze změnit pouze v Klasickém rozvržení Výchozí obrazovky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Přizpůsobit**.
2. Klepněte na položku **Změnit tapetu**.
3. Zvolte, odkud chcete tapetu vybrat.
4. Klepněte na položku **Použít** nebo **Nastavit tapetu**.

## Změna výchozí velikosti písma

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Přizpůsobit**.
2. Klepněte na položku **Velikost písma** a potom zvolte požadovanou velikost.

# Widgety a zástupci

## Panel spouštění


Panel spouštění vám umožňuje přístup k běžně používaným aplikacím a dalším zástupcům na jeden dotyk. Aplikace na panelu spouštění můžete nahradit jinými aplikacemi, které často používáte.



- Panel spouštění lze přizpůsobovat pouze v Klasickém rozvržení.
- Pokud používáte Rozvržení ve volném stylu, zobrazí se panel spouštění pouze na obrazovce uzamčení. Zobrazené ikony budou stejné jako ty, které máte v Klasickém rozvržení.

1. Stiskněte a držte aplikaci, kterou chcete nahradit, a potom ji přetáhněte na .




2. Klepnutím na  přejděte na obrazovku Aplikace.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou pozici na panelu spouštění.



- Na panelu spouštění můžete také aplikace seskupit. Viz [Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění](#) na straně 55.
- Aplikace nebo jiní zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění.

## Přidání widgetů na Výchozí obrazovku

Widgety zajišťují snadnou dostupnost důležitých informací a multimediálního obsahu.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na položku  > **Widgety**.

4. Projděte widgety nebo klepněte na 🔍 pro vyhledání konkrétního widgetu.
5. Stiskněte a přidržte widget a potom jej přetáhněte na panel widgetů, na který jej chcete přidat.

---

### Změna nastavení widgetů

---

Můžete upravit základní nastavení některých widgetů.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom jej přetáhněte na ⚙️.
2. Přizpůsobte nastavení widgetu.

---

### Změna velikosti widgetu

---

U některých widgetů můžete po přidání na Výchozí obrazovku změnit velikost.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom uvolněte prst. Pokud se zobrazí okraje, znamená to, že je možné změnit velikost widgetu.
2. Přetáhněte strany okraje pro zvětšení nebo zmenšení widgetu.

## Přidání zástupců na výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku na panel widgetů umístěte aplikace, které často používáte. Přidat můžete také zástupce pro často používaná nastavení, záložkou označené webové stránky atd.


1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na položku 🗨️ > **Aplikace** nebo **Zkratky**.
4. Procházejte aplikacemi nebo zkratkami nebo klepnutím na 🔍 nějakou vyhledejte.
5. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom je přetáhněte na panel widgetů, na který je chcete přidat.



Pokud chcete přidat aplikaci z obrazovky Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci a přetáhněte ji na panel widgetů.

## Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění

1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.

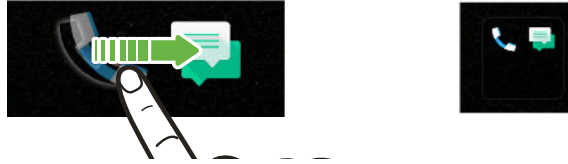

2. Otevřete složku klepnutím.
3. Klepněte na záhlaví okna složky a potom zadejte nový název složky.
4. Do složky přidejte více aplikací. Klepněte na **+**, vyberte aplikace a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace do složky. Nejprve přidejte zástupce na panel widgetů a potom jej přetáhněte do složky.

---

### Odstranění položek ze složky


---

1. Na panelu spouštění nebo panelu widgetů klepněte na složku pro její otevření.
2. Stiskněte a držte aplikaci nebo zástupce a potom položku přetáhněte na **🗑️**.

## Přesunutí položky na Výchozí obrazovce


Můžete snadno přesunout widget, ikonu nebo nálepku z jednoho panelu widgetů na druhý.

1. Jedním prstem stiskněte a přidržte položku na Výchozí obrazovce.
2. Druhým prstem rychle přejeďte vlevo nebo vpravo pro otočení obrazovky na jiný panel widgetů.

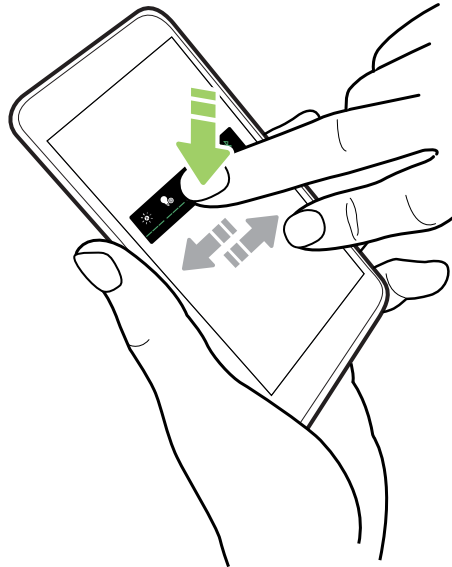

3. Uvolněte položku tam, kam ji chcete přesunout.

## Odstranění položky na Výchozí obrazovce

1. Stiskněte a držte widget, ikonu nebo nálepku, které chcete odebrat, a potom je přetáhněte na  .
2. Když se položka zobrazí červeně, zvedněte prst.



## Co je to widget Domovská stránka HTC Sense?

Získejte rychlý přístup k aplikacím, zkratkám a složkám, které používáte nejčastěji, na základě toho, kde právě jste. Díky widgetu Domovská stránka HTC Sense se zařízení HTC U Play neustále přizpůsobuje tomu, jak jej používáte. Například aplikace, které v práci používáte nejčastěji, se zobrazí, když dorazíte do kanceláře. Widget Domovská stránka HTC Sense se změní podle toho, zda jste doma, v práci nebo někde jinde.


### Nastavení widgetu Domovská stránka HTC Sense

Nastavení widgetu Domovská stránka HTC Sense je rychlé a snadné.




- Pokud widget Domovská stránka HTC Sense nevidíte, přidejte si jej na Výchozí obrazovku. Viz [Přidání widgetů na Výchozí obrazovku](#) na straně 53.
- Nezapomeňte si v nastaveních telefonu zapnout služby stanovení polohy. Viz část [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 165.

1. Na obrazovce nastavení widgetu Domovská stránka HTC Sense klepněte na položku **Klepněte pro přizpůsobení > Vzhůru na průzkum.**

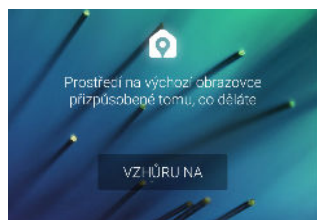

2. Klepněte, kde chcete ukončit nastavení widgetu.

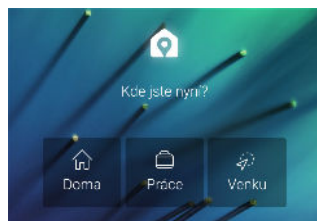

3. Na widgetu klepněte na položku **∨ > ⋮ > Přizpůsobit HTC Domovskou stránku Sense.**
4. Vyberte všechny možnosti na obrazovce a potom stiskněte **◀**.

### Nastavení polohy doma a v zaměstnání

Pokud se přestěhujete do nového domu nebo změníte práci, můžete změnit adresu polohy doma a v zaměstnání.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst vpravo nebo vlevo, až se zobrazí widget Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepněte na položku **∨ > ⋮ > Nastavit umístění.**

3. Klepněte na oblast adresy, pro vyhledání adresy, kterou chcete nastavit.
4. Po nalezení adresy na mapě, klepněte na položku **Hotovo**.


---


## Ruční přepínání umístění

---

Widget Domovská stránka HTC Sense automaticky mění umístění na základě toho, kde jste. Umístění ve widgetu Domovská stránka HTC Sense můžete také ručně změnit ručně.

Pokud chcete, aby widget Domovská stránka HTC Sense měnil umístění automaticky, musíte zajistit, aby byly zapnuté služby stanovení polohy. Viz část [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 165.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst vpravo nebo vlevo, až se zobrazí widget Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepněte na položku  a potom klepněte na požadované umístění.

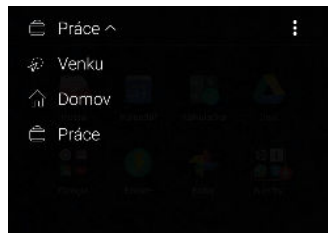



---

## Připnutí a odepnutí aplikací

---

Připnutím aplikací, zástupců nebo složek na widget Domovská stránka HTC Sense se zajistí, že na widgetu zůstanou.

Položky na widgetu Domovská stránka HTC Sense budou v jednom ze dvou stavů: připnuté nebo odepnuté. Odepnuté položky se automaticky změní na častěji používané položky.


1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst vpravo nebo vlevo, až se zobrazí widget Domovská stránka HTC Sense.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pro připnutí položku stiskněte a přidržte, dokud se nezobrazí .
  - Pro odepnutí položku stiskněte a přidržte, dokud se nedokončí ukazatel průběhu odepínání.

---

## Přidávání aplikací na widget Domovská stránka HTC Sense

---

Přidávejte na widget Domovská stránka HTC Sense své oblíbené aplikace, zástupce či složky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Stiskněte a podržte aplikaci, zástupce nebo složku, které chcete přidat do widgetu.
3. Přetáhněte položku na požadované místo na widgetu Domovská stránka HTC Sense.



Aplikace, zástupce nebo složka budou přidány na widget Domovská stránka HTC Sense a připnuty na místo.

---

## Zapnutí a vypnutí složky Návrhy

---

Složka Návrhy je chytrá složka ve widgetu Domovská stránka HTC Sense, která dynamicky mění obsah v závislosti na vašem používání. Složku Návrhy můžete vypnout, pokud nechcete, aby se ve widgetu zobrazovala.


1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst vpravo nebo vlevo, až se zobrazí widget Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku  > **Zobrazit/skrýt chytré složky**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí položky **Zobrazit složku Návrhy**.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

# Zvukové preference

## Změna vyzváněcího tónu




Ujistěte se, že je zapnutá hlasitost.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk & oznámení**.
2. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón**.  
Nebo v modelech se dvěma kartami SIM klepněte na položku **Vyzváněcí tón pro slot 1** nebo **Vyzváněcí tón pro slot 2**.
3. Vyberte vyzváněcí tón ze seznamu.
4. Pokud chcete vyzváněcí tón přidat, klepněte na položku **+** a potom zvolte, odkud chcete vyzváněcí tón přidat.
5. Pokud jste s výběrem vyzváněcího tónu hotoví, klepněte na položku **Použít**.


## Změna zvuku oznámení



Ujistěte se, že je zapnutá hlasitost.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk & oznámení**.
2. Klepněte na položku **Zvuková upozornění** a potom vyberte jednu položku ze seznamu.
3. Pokud jste s výběrem vyzváněcího tónu hotoví, klepněte na položku **Použít**.

## Nastavení výchozí hlasitosti

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk & oznámení**.
2. Klepněte na položku **Hlasitost**.
3. Posuňte ovladače hlasitosti pro každý typ zdroje zvuku.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

## Naladění sluchátek HTC USonic

Vychutnávejte si hudbu přizpůsobenou pro vaše uši díky sluchátkům HTC USonic a telefonu HTC U Play. Sluchátka proskenují vaše uši s cílem určit úroveň zvukového výstupu, která vám sedí nejlépe.



Sluchátka HTC USonic lze používat pouze se zařízením HTC U Play a dalšími kompatibilními telefony HTC s podporou HTC USonic.

1. Zapojte sluchátka HTC USonic do telefonu a potom si vložte ušní polštářky do uší.
2. Pokud sluchátka zapojujete poprvé a jste vyzváni k nastavení osobního zvukového profilu, klepněte na položku **Spustit**.

Nebo přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **HTC USonic**.

3. Klepněte na položku **Spustte skenování nyní** a podle pokynů na obrazovce nastavte svůj zvukový profil.

Pokud chcete zapnout nebo vypnout svůj osobní zvukový profil, který je naladěný pro vaše sluchátka, stačí klepnout na přepínač **Zap./Vyp.** funkce HTC USonic v Nastaveních.



- Je možné přidat další profil pro stejná nebo jiná sluchátka HTC USonic. Jednoduše klepněte na položku **HTC USonic** > **+**.
- HTC USonic není k dispozici přes zvukový výstup HDMI, Bluetooth, Miracast™ nebo USB.

### Vyvážení okolního zvuku ve sluchátkách

At' jste v hlasitém a hlučném prostředí nebo jste přešli do tiššího prostředí, vaše sluchátka HTC USonic budou schopna přizpůsobit se zvukovým úrovním kolem vás na základě vašeho osobního zvukového profilu.

Aby vaše sluchátka zjistila a vyvážila okolní zvuk, když posloucháte hudbu nebo sledujete video, otevřete panel Oznámení a potom klepněte na oznámení **HTC USonic**.







# Pořizování fotografií a videí

## Obrazovka fotoaparátu

Pomocí fotoaparátu můžete pořizovat fantastické fotografie a videa. Telefon

Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera. Zobrazí se režim **Fotografie**, což je výchozí režim pro fotografování.





	Přepínání mezi režimy blesku.
	Otevřete vysouvací nabídku a vyberte režim snímání a zvolte nastavení fotoaparátu.
<b>HDR</b>	Přepínání mezi fotografickými režimy HDR.
	Přepínejte mezi předním a hlavním fotoaparátem.
	Přepínejte mezi režimem <b>Video</b> a <b>Fotografie</b> .
	Zachycení fotografie.
	Zobrazte poslední pořizenou fotografii či video.

### Přibližování a oddalování

Před pořizováním běžné fotografie nebo videa pro přiblížení přesuňte dva prsty od sebe nebo pro oddálení je dejte k sobě. Také při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

## Zapnutí nebo vypnutí blesku fotoaparátu


Klepněte na ikonu blesku pro volbu nastavení blesku.

Když používáte  nebo , fotoaparát inteligentně nastaví ten nejlepší jas blesku pro vaši fotografii.

V režimu **Autoportrét** můžete také klepnout na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.


## Používání tlačítek hlasitosti k fotografování

V aplikaci Kamera můžete nastavit tlačítka HLASITOST tak, aby fungovala jako tlačítka spoušti nebo ovládací prvky přiblížení a oddálení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na položku **Nastavení > Možnosti tlačítek pro hlasitost**.
4. Zvolte, jak chcete tlačítka pro hlasitost používat, když jste v aplikaci Kamera.


## Volba režimu snímání




Přepněte na režim snímání, který chcete použít pro fotografování nebo nahrávání videí. Fotoaparát v zařízení HTC U Play dělí režimy snímání do kategorií tak, abyste mohli rychle najít požadovaný režim.

1. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.


Můžete také přejet prstem doprava z levého okraje v orientaci na šířku nebo přejet prstem dolů z horního okraje v orientaci na výšku.

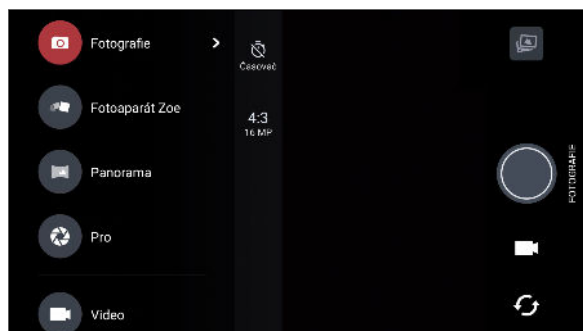
2. Projděte nabídku, abyste viděli dostupné režimy snímání.







3. Klepněte na režim snímání, který chcete použít.
4. Pokud chcete rychle přepnout mezi předním a hlavním fotoaparátem, klepněte na položku  na obrazovce Hledáček.
5. Můžete rychle přepnout na režim Fotografie nebo Video z jiných režimů snímání, aniž byste otevřeli vysouvací nabídku. Přímo pod hlavním tlačítkem závěrky stačí klepněte na položku  pro přepnutí zpět do režimu Fotografie nebo na položku  pro přepnutí zpět do režimu Video.
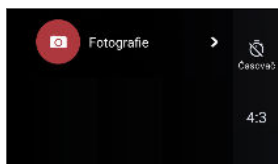
## Nastavení režimu snímání

Můžete změnit nastavení některých režimů snímání, například režimu **Fotografie** nebo **Video**. Pokud chcete nastavení změnit, vyberte režim a potom klepněte na  pro zobrazení a volbu nastavení dostupných pro příslušný režim.



Režim	Nastavení	Popis
Fotografie Autoportrét Pro		Přepínáním mezi nastaveními času nastavte samospoušť nebo samospoušť vypněte. Podrobnosti viz v části <a href="#">Pořizování fotografií pomocí samospouště</a> na straně 70.
Fotografie Autoportrét Pro	16:9	Nastavte kvalitu fotografie a poměr stran. Podrobnosti viz v části <a href="#">Nastavení kvality a velikosti fotografie</a> na straně 65.
Video Video autoportrét		Nastavte kvalitu videa Podrobnosti viz v části <a href="#">Nastavení rozlišení videa</a> na straně 67.
Pro		Zvolte si pro fotografie formát RAW nebo JPG. Podrobnosti viz v části <a href="#">Pořizování fotografií RAW</a> na straně 78.
Autoportrét Panoramatický autoportrét		Zapněte a vypněte Retuše. Podrobnosti viz v části <a href="#">Používání funkce Retuše na pokožku</a> na straně 69.

## Fotografování

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte do režimu **Fotografie**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.



3. Zamiřte fotoaparát na to, co chcete zachytit. Fotoaparát automaticky upravuje zaostření, jak s ním pohybujete. Zaostření můžete změnit na jiný předmět také klepnutím na obrazovku.
4. Pro ruční nastavení expozice klepněte na obrazovku a potom přetáhněte prst nahoru a dolů.




Nebo zapněte funkci **Dotyková automatická expozice**, abyste mohli okamžitě zvýšit nebo snížit jas předmětu pouhým klepnutím. Viz část [Rychlá úprava expozice vašich fotografií](#) na straně 67.

5. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .



V nastavení režimu Fotografie klepněte na položku **Možnosti fotoaparátu** a potom zapněte položku **Automatické zachycení úsměvu** pro nastavení fotoaparátu tak, aby fotografii pořídil automaticky, když se váš předmět usměje.

## Nastavení kvality a velikosti fotografie

1. Přepněte do režimu **Fotografie** nebo **Autoportrét**. Nebo vyberte režim **Pro**.
2. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na aktuální nastavení – například **16:9** – pro změnu kvality a velikosti nebo poměru stran fotografie.

Režim Panoramatický autoportrét zachytává pomocí pevně daného rozlišení.

Režimy Autoportrét i Panoramatický autoportrét mohou zachycovat v rozlišení UltraPixel, které je ideální pro situace s tlumeným osvětlením. Podrobnosti viz v částech [Autoportréty](#) na straně 68 a [Pořizování panoramatických autoportrétů](#) na straně 71.

## Tipy pro pořizování lepších fotografií

Pokud chcete pomoci aplikace Kamera pořizovat lepší fotografie, zde je několik tipů k tomu, jak při fotografování můžete postupovat.

### Před pořízením snímku

- Ujistěte se, že objektiv fotoaparátu a blesk jsou čisté a bez otisků prstů. Utřete je pomocí měkkého, čistého hadříku z mikrovlákna.
- Uchopte telefon tak, aby prsty neblokovaly objektiv fotoaparátu a blesk.


### Jasně a ostré snímky




- Klepněte na obrazovku pro zaostření a dynamickou úpravu kontrastu obrazu, která je někdy žádoucí, pokud si přejete pořídit makro pro pořízení efektu bokeh mimo střed nebo pořízení fotografií, když jste v pohybu. Upravte expozici pro zvýšení jasu předmětu nebo upravte jej tak, aby vypadal tmavší a bohatší. Podrobnosti najdete v části [Rychlá úprava expozice vašich fotografií](#) na straně 67.
- Pokud se objekt pohybuje, na obrazovce Hledáček objekt stiskněte a podržte pro uzamčení ostření.
- Pokud jsou některé části snímku zastíněné a jiné osvětlené, použijte HDR pro pořízení více snímků s různou expozicí a zkombinujte je do jednoho snímku. Při používání funkce HDR držte zařízení HTC U Play stabilně nebo jej umístěte na rovný povrch. Podrobnosti viz v části [Používání HDR](#) na straně 68.
- Při pořizování panoramatické fotografie berte v úvahu celou scénu a zaostřete na objekt, který má neutrální tón, aby byla expozice na složeném snímku vyvážená.
- Při fotografování dávejte pozor na to, abyste s fotoaparátem nehýbali, a to zejména ve špatných světelných podmínkách. Při fotografování v režimu Pro při vybraném formátu RAW držte telefon pevně a nehýbejte fotoaparátem.

### Další tipy

- V nastaveních aplikace Kamera klepněte na položku **Mřížka**, abyste mohli snímek lépe zamířit nebo vylepšit kompozici.
- Po zachycení můžete fotografii vylepšit v aplikaci Fotky Google.

## Záznam videa


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Video**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .
4. Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček. Expozici lze také změnit po klepnutí a přetažení nahoru a dolů po obrazovce.
5. Klepněte na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.

6. Klepněte na  pro pozastavení zaznamenávání a potom klepněte na  pro pokračování.
7. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

---

### Nastavení rozlišení videa




---

1. Přepněte na režim **Video**.
2. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na položku **Kvalita** pro změnu rozlišení videa.

---


### Fotografování při zaznamenávání videa – VideoPic

---

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Video**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
4. Při nahrávání klepněte na , kdykoli chcete pořídit statický snímek.
5. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.

## Rychlá úprava expozice vašich fotografií

Zařízení HTC U Play umožňuje rychle upravit úroveň expozice nebo jasů v reálném čase. Zapněte možnost **Dotyková automatická expozice**, pokud chcete, aby fotoaparát automaticky upravoval expozici, když na obrazovce Hledáček klepnete na tmavší nebo přeexponovanou plochu.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte do režimu **Fotografie** nebo **Panorama**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
4. Klepněte na položku **Nastavení**.
5. Zvolte možnost **Dotyková automatická expozice**.
6. Klepněte na tmavou plochu, abyste zvýšili její jas, nebo klepněte na přeexponovanou plochu, aby byla tmavší.

Pro jemně doladění můžete ručně upravit expozici přetažením prstu nahoru a dolů.

7. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

## Pořizování dávek snímků

Chcete pořizovat fotografie pohybujících se předmětů? Ať se jedná o fotbalový zápas vašeho dítěte, nebo o automobilový závod, můžete akci zachytit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Fotografie**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Stiskněte a přidržte .



Fotoaparát pořídí dávku snímků vašeho předmětu.

## Používání HDR


Při pořizování portrétů proti jasnému pozadí použijte scénu HDR (což je zkratka pro High Dynamic Range) pro jasné zachycení vašich předmětů. HDR vyzdvihne detaily osvětlených i zastíněných ploch, a to i při vysoce kontrastním osvětlení.



Funkce HDR funguje nejlépe, když se váš objekt nehýbá. Fotoaparát pořídí více snímků při různé úrovni expozice a spojí je do jedné vylepšené fotografie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Fotografie**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Ujistěte se, že je vybraná možnost HDR nebo . Pokud ne, klepněte na , abyste ji změnili.

**HDR auto** je k dispozici také v režimu Autoportrét a je povolena ve výchozím nastavení.

4. Klepněte na tlačítko .

## Autoportréty

Pořizujte vynikající autoportréty, jakkoli chcete. Režim Autoportrét v zařízení HTC U Play vám umožňuje přepínat mezi standardními rozlišeními fotografií a UltraPixel.

Výchozí nastavení UltraPixel používejte v situacích, kdy je tlumené osvětlení, například večere při svíčkách. Při pořizování autoportrétů za normálních podmínek si vyberte z jiných standardních rozlišení. Pokud chcete zjistit, jak přepínat rozlišení, viz část [Nastavení kvality a velikosti fotografie](#) na straně 65.

## Používání funkce Retuše na pokožku

Před pořízením autoportrétu si můžete vyretušovat pokožku. Funkce Retuše vyhledá vaši pokožku v reálném čase.



Funkce Retuše je zakázána, pokud je zapnutý automatický režim HDR.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Autoportrét**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Pokud nevidíte Retuše panel úprav na obrazovce Hledáček, klepněte na položku pro otevření vysouvací nabídky a potom klepněte na .
4. Pokud chcete změnit úroveň vyhlazení pokožky, přetáhněte posuvník na panelu úprav.



Až příště budete chtít pořizovat autoportréty bez použití Retuše, klepněte na položku pro otevření vysouvací nabídky a potom klepněte na pro vypnutí Retuše.

## Automatické pořizování autoportrétů

Pro pořízení automatického autoportrétu stůjte klidně – nebo se jen usmějte! Stačí zapnout tuto funkci v nastavení fotoaparátu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Autoportrét**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Klepněte na pro otevření vysouvací nabídky.
4. Klepněte na položku **Nastavení > Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnost **Automatické fotografování autoportrétu** a potom klepněte mimo vysouvací nabídku pro její zavření.
6. Zapózuňte a vytvořte svou kompozici na obrazovce Hledáček.
7. Pro automatické pořízení autoportrétu se podívejte do předního fotoaparátu a potom:
  - zůstaňte stát, dokud bílý rámeček na obrazovce Hledáček nezezelená.
  - Nebo se na fotoaparát usmějte. Několik sekund udrzte na tváři úsměv, dokud nebude fotografie pořízena.

## Pořizování autoportrétů pomocí hlasových příkazů

Můžete snadno pořizovat fotografické či video autoportréty pomocí hlasových příkazů. Stačí zapnout tuto funkci v nastavení fotoaparátu.



V některých jazycích není tato funkce k dispozici.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte do režimu **Autoportrét** nebo **Video autoportrét**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Klepněte na **||** pro otevření vysouvací nabídky.
4. Klepněte na položku **Nastavení > Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnost **Hlasové zachycení** a potom klepněte mimo vysouvací nabídku pro její zavření.
6. Zapózuňte a vytvořte svou kompozici na obrazovce Hledáček.
7. Podívejte se do předního fotoaparátu a potom:
  - Řekněte **Cheese** nebo **Capture** pro pořízení autoportrétu.
  - Řekněte **Action** nebo **Rolling** a spustí se záznam video autoportrétu.



Hlasové příkazy je možné použít i u hlavního fotoaparátu. Přepněte na režim **Fotografie** a potom vyberte možnost **Hlasové zachycení** v nastavení fotoaparátu.

## Pořizování fotografií pomocí samospouště

Když použijete samospoušť, aplikace Kamera před pořízením snímku odpočítává. Čas odpočítávání lze nastavit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Zvolte režim snímání, který chcete použít. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Klepněte na **||** pro otevření vysouvací nabídky.
4. Klepněte na položku **Časovač** pro nastavení času odpočítávání.
5. Pro spuštění časovače klepněte na **●**. Po odpočítání fotoaparát pořídí fotografii.

## Přepínání úhlu autoportrétů

Chcete, aby úhel vašich snímků vypadal úplně stejně jako to, jak se vidíte na obrazovce Hledáček?

1. Přepněte na režim **Autoportrét**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
2. Klepněte na **||** pro otevření vysouvací nabídky.

3. Klepněte na položku **Nastavení** > **Možnosti fotoaparátu**.
4. Ujistěte se, že je vybrána možnost **Uložit zrcadlové autoportréty**.

## Pořizování panoramatických autoportrétů

Díky režimu Panoramatický autoportrét můžete pozvat více lidí k tomu, aby si s vámi pořídili selfie.



Když jste v režimu Panoramatický autoportrét, některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, například přibližování a oddalování.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Panoramatický autoportrét**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Klepněte na **||** pro otevření vysouvací nabídky.
4. Ujistěte se, že je vybraná možnost **□**.
5. Držte telefon na úrovni obličeje a v orientaci na výšku.
6. Až budete připraveni středovou fotografií pořídít, klepněte na **●**.

7. Držte telefon pevně a pomalu jej natáčejte vlevo nebo vpravo v jeho ose, dokud nevidíte, jak se bílý rámeček zachycení přesunul na postranní panel panoramatické překryvné vrstvy.



Rámeček zachycení zezelená a když uslyšíte zvuk závěrky, je fotografie pořízena.

8. Potom telefon pomalu natáčejte na opačnou stranu, dokud nevidíte, jak se bílý rámeček zachycení přesunul na postranní panel panoramatické překryvné vrstvy.



Rámeček zachycení zezelená a když uslyšíte zvuk závěrky, je fotografie pořízena.

Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.



Pro dosažení těch nejlepších výsledků pečlivě sledujte rovnou a lineární dráhu rámečku zachycení na panoramatické překryvné vrstvě. Snažte se nenaklápět telefon nahoru ani dolů ani neposunujte rámeček zachycení mimo jeho dráhu.







## Pořízení superširokoúhlého panoramatického autoportrétu

Pokud chcete zachytit další přátele nebo scénérii, nastavte režim Panoramatický autoportrét na **Nejširší** pro sešití pěti fotografií, a ne tří.



Když jste v režimu Panoramatický autoportrét, některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, například přiblížování a oddalování.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Panoramatický autoportrét**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
4. Klepněte na položku  pro přepnutí na .
5. Držte telefon na úrovni obličeje a v orientaci na výšku.
6. Až budete připraveni středovou fotografií pořídit, klepněte na .

- Držte telefon pevně a pomalu jej natáčejte vlevo nebo vpravo v jeho ose, dokud nevidíte, jak se bílý rámeček zachycení přesunul na postranní panel panoramatické překryvné vrstvy.

Rámeček zachycení zezelená a když uslyšíte zvuk závěrky, je fotografie pořízena. Po zachycení druhé fotografie uvidíte, že se panoramatická překryvná vrstva rozšíří.

- Pomalou telefon natáčejte vlevo a vpravo pro naplnění celé panoramatické překryvné vrstvy fotografiemi.

Pro dosažení těch nejlepších výsledků postupujte podle sekvence fotografování uvedené na obrázku níže.

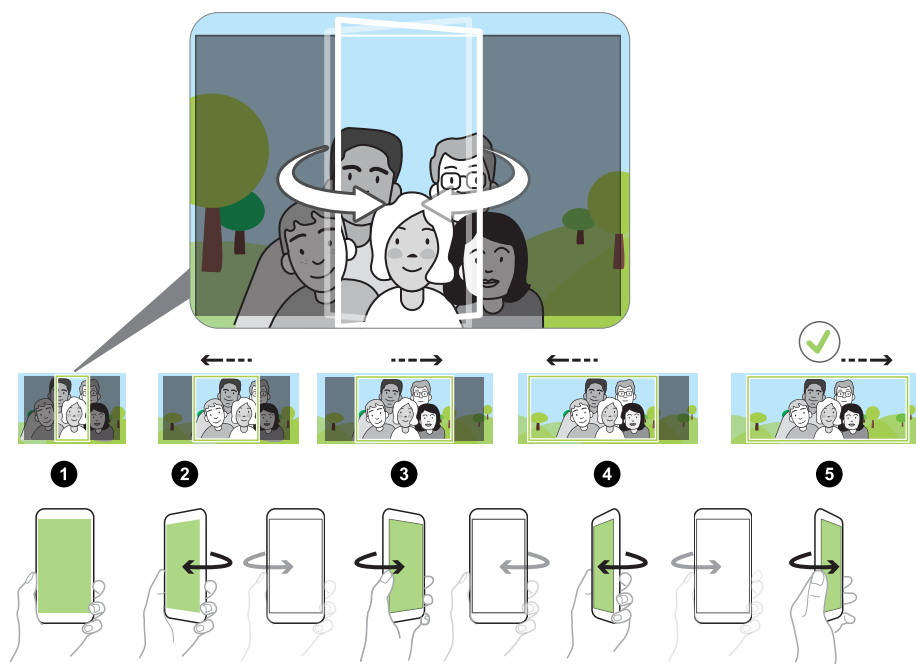

Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.

## Pořizování panoramatických fotografií

Získejte širší snímek krajin jedním pohybem.



Když jste v režimu Široký panoramatický snímek, některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, například přiblížování a oddalování.

- Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
- Přepněte na režim **Panorama**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.

3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na ●.
4. Posuňte se vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku nebo na výšku. Držte telefon HTC U Play co nejpevněji a snímky se automaticky pořídí.

Klepnutím na tlačítko ● můžete také pořizování kdykoli zastavit.

Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.


# Pokročilé funkce fotoaparátu

## Používání aplikace Fotoaparát Zoe

Získejte více než jen statickou fotografii. Pomocí Fotoaparát Zoe můžete zachycovat živé momenty v podobě fotografie a 3 sekundových videoklipů.



Když jste v režimu Fotoaparát Zoe, některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, například přibližování a oddalování.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Fotoaparát Zoe**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Až budete připraveni fotografovat, klepněte na .



Až uvidíte, že ikona uvolnění závěrky pomalu červená, držte dále telefon pevně, protože fotoaparát pořizuje fotografii a 3 sekundové video.



Při pořizování snímků pomocí Fotoaparát Zoe je užitečné držet HTC U Play stabilně, aby se pohybující se předměty zaznamenaly na statickém pozadí.





## Záznam videa Hyperlapse

Chcete mít ve videu efekt zrychleného filmu? Pomocí režimu Hyperlapse můžete urychlit videa až 12 krát.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Hyperlapse**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .
4. Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast klepnutím na obrazovku Hledáček.
5. Klepněte na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.
6. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

## Volba scény

Místo ruční úpravy nastavení fotoaparátu můžete vybrat scénu s předdefinovaným nastavením, které nejlépe odpovídá fotografovanému prostředí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Pro**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Klepněte na položku **A** a potom zvolte přednastavenou scénu. Vyberte:
  - , pokud fotografujete noční výjev, jako je panorama města nebo ulice s městskými světly. Pro pořízení co nejlepších záběrů fotoaparát při fotografování pevně držte.
  - , pokud fotografujete rychle se pohybující objekt, jako je dítě při nějakém sportu nebo jedoucí auto.
  - , pokud fotografujete snímek zblízka objektu, jako je květina nebo hmyz.
4. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Pokud potřebujete ručně upravit scénu a uložit ji jako nové přednastavení, viz [Ruční úprava nastavení fotoaparátu](#) na straně 77.

## Ruční úprava nastavení fotoaparátu

Chcete provádět vlastní odborná nastavení fotoaparátu pro různá prostředí či světelné podmínky? Pomocí režimu Pro můžete ručně upravit hodnoty pro nastavení, jako je vyvážení bílé, expozice, ISO atd. Potom můžete uložit úpravy pro opětné použití.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Pro**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Klepněte na nastavení a potom proveďte úpravy přetažením příslušného posuvníku.



Opětným klepnutím na nastavení posuvník skryjete.

4. Pro uložení úprav jako vlastního nastavení klepněte na položku **+**, vyberte Vlastní 1, 2 nebo 3 a potom klepněte na položku **Uložit**.

Pokud chcete použít některé z vlastních nastavení, klepněte na položku **A** nebo **C** a potom vyberte vlastní nastavení (**C1**, **C2** nebo **C3**) pro použití.







5. Pro změnu nastavení zpět na automatické, klepněte na položku .
6. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

## Pořizování fotografií RAW

Chcete ve snímcích uchovávat více podrobností nebo opravit světlost při následném zpracování? Pomocí režimu Pro můžete pořizovat fotografie, které se budou ukládat jako soubory RAW ve formátu DNG společně s komprimovanou verzí JPG.




Soubory RAW zabírají hodně úložného prostoru. Pro fotografie a videa doporučujeme jako výchozí úložiště používat paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Kamera.
2. Přepněte na režim **Pro**. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 63.
3. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
4. Ujistěte se, že je vybraná možnost . Pokud ne, klepněte na , abyste ji změnili.  
Nebo klepněte na položku  pro přepnutí na , pokud pouze chcete uložit zkomprimovanou verzi JPG.
5. Klepněte na tlačítko .

## Jak aplikace Kamera zachycuje fotografie RAW?

Aplikace Kamera zachytí fotografii jak ve formátu DNG RAW, tak ve formátu JPG.

Digitální negativ (DNG) je bezztrátový formát snímku RAW s otevřeným standardem. Vzhledem k tomu, že soubor RAW je typicky 2 až 6 krát větší než soubor JPEG a nelze jej zobrazit ve většině aplikací pro prohlížení fotografií, pořizují se fotografie ve formátu DNG i JPG. Pokud použijete aplikaci Fotky Google, na fotografii se zobrazí ikona , která znamená, že existuje soubor DNG RAW.

Fotografie RAW se po pořízení nezpracovávají, aby se zachovalo maximum dat původního obrázku — jako je například dynamický rozsah —, abyste mohli nastavit světlost nebo mohli provádět profesionální úpravy pomocí pokročilých nástrojů pro editaci. Po provedení úprav fotografií RAW uložte jako soubor JPG, pokud ji chcete vytisknout nebo sdílet.



# Telefonní hovory

## Telefonování pomocí funkce Chytré vytáčení

Je možné buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Chytré vytáčení pro rychlé vyvolání hovoru. Funkce Chytré vytáčení vyhledá a vytočí uložený/synchronizovaný kontakt nebo číslo ze seznamu hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu pro zobrazení nejvíc odpovídajícího kontaktu.
3. Pokud je nalezeno více shod (například 8 shod), klepněte na číslo pro zobrazení všech shod.
4. Klepněte na kontakt, který chcete volat.



- Chcete-li zjistit další telefonní čísla spojená s kontaktem, klepněte na položku  vedle jména kontaktu.
- Pokud má telefonní číslo klapku, klepněte na  po připojení k hlavní lince a potom vytočte číslo klapky.


5. Pokud používáte model se dvěma kartami SIM, klepněte na tlačítko Volat, které odpovídá kartě, kterou chcete použít.

---

## Telefonování pomocí hlasu

---

Pomocí hlasu můžete zavolat nějakému kontaktu hands-free.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyřkněte jméno kontaktu, který chcete volat. Řekněte například „Volat [jméno dané osoby v telefonním seznamu].“
4. Pro volání postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Vytočení čísla linky

Pokud se chcete vyhnout hlasovému navádění při vytáčení čísla linky, postupujte následujícím způsobem:

- Po vytočení hlavního čísla klepněte a přidržte \*. Čárka (,) se přidá k vytáčenému číslu. Klepněte na číslo linky a potom klepněte na tlačítko Volat. Budete připojeni k hlavní lince a potom k číslu linky.
- Po vytočení hlavního čísla stiskněte a přidržte # pro přidání středníku (;). Zadejte číslo linky po středníku a potom klepněte na tlačítko Volat. Po připojení k hlavní lince klepněte na položku **Odeslat** pro vytočení čísla linky.

Telefonní čísla s linkou lze uložit v aplikaci Lidé.

## Rychlá volba

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Klepněte na položku **⋮** > **Rychlá volba** > **+**. Můžete také stisknout a přidržet nepřidělenou klávesu na číselníku a potom klepněte na položku **Ano**.
3. Vyberte kontakt ze seznamu.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud chcete použít funkci Rychlá volba, stiskněte a přidržte číslo rychlé volby, které chcete volat. Pokud používáte model se dvama kartami SIM, klepněte na tlačítko Volat, které odpovídá kartě, kterou chcete použít.

## Volání čísla uvedeného ve zprávě, e-mailu nebo události Kalendáře

Když dostanete textovou zprávu, e-mail nebo událost kalendáře, které obsahují telefonní číslo, můžete toto číslo klepnutím přímo vytočit.



## Příjem hovorů



Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.



Telefon HTC U Play automaticky upraví hlasitost vyzváněcího tónu, pokud vyberete položku **Ztišit vyzvánění po zvednutí a Kapesní režim** v položkách **Nastavení > Zvuk a oznámení**.

### Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Přijmout** nebo **Odmítnout**.
- Pokud jste nastavili obrazovku uzamčení, přetáhněte  nebo  nahoru.

### Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko **SNÍŽIT HLASITOST** nebo **ZVÝŠIT HLASITOST**.
- Stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ**.
- Položte HTC U Play čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je možnost **Otočením ztlumit** v nastavení **Zvuk a oznámení** nastavena na **Ztlumit jednou**, zařízení HTC U Play bude dále vyzvánět, pokud budete mít další příchozí hovory.

### Oplacení zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Otevřete panel **Oznámení** a ověřte si, kdo je volající.
2. Pro návrat k hovoru klepněte na položku **Volat zpět**.

Pokud máte více zmeškaných hovorů, klepněte na oznámení o zmeškaných hovorech; otevře se karta **Seznam hovorů**.

## Tísňové volání

V některých regionech můžete provádět tísňová volání ze zařízení HTC U Play, i když byla karta nano SIM zablokována nebo o když nemáte žádnou vloženou.



Pokud nemáte síťový signál, nebudete schopni provést tísňové volání.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.



Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení nebo vzor uzamčení, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku **Tísňové volání** na obrazovce.

## Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržet hovor atd.

### Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku  > **Přidržet**. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru .

Pro pokračování v hovoru klepněte na položku  > **Pokračovat**.

### Přepínání mezi hovory




Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.



### Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu během hovoru



Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC U Play u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku . Ikona hlasitého poslechu  se zobrazí na stavové liště.
- Pro vypnutí hlasitého poslechu klepněte na .

### Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na  a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

### Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku **Ukončit hovor**.

## Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor nebo hovor přijměte, pak jednoduše vytvořte následující hovor a přidejte do konference.



Ujistěte se, že máte aktivovanou službu konferenčního volání. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku > **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. První účastník je přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku .
4. Chcete-li přidat dalšího účastníka, klepněte na položku a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po připojení lze klepnutím na položku přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru. Klepněte na pro přístup na možnosti, jako je ukončení hovoru s účastníkem.
6. Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.

## Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Přesuňte prst pro zobrazení karty Seznam hovorů.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
  - Stisknutím jména nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
  - Klepněte na položku pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

---

### Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

---

1. Na kartě Seznam hovorů klepněte na vedle nového telefonního čísla.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

---

### Vymazání Seznam hovorů

---

1. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku > **Odstranit seznam hovorů**.
2. Vyberte položky, které chcete odstranit, a klepněte na položku > **Vybrat vše**.
3. Klepněte na položku **Smazat**.

## Blokování volajícího

Když zablokujete telefonní číslo nebo kontakt, všechny hovory z tohoto telefonního čísla nebo kontaktu budou automaticky zamítnuty.

Na kartě Seznam hovorů stiskněte a podržte kontakt nebo telefonní číslo, které chcete blokovat, a potom klepněte na položku **Blokovat kontakt**.



Volajícího můžete kdykoli ze seznamu blokovanych uživatelů odstranit. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku **> Zablokované kontakty**. Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Odblokovat kontakty**.

## Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stiskněte dvakrát tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout z vibrační do normálního režimu, stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položku **Zvuk a oznámení > Zvukový profil**.

## Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.

Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.



Používání roamingové služby může znamenat další poplatky. Než začnete roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny.

## Změna kódu země pro volání do domovské země

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a potom klepněte na položky **Nastavení > Hovor**.
2. Klepněte na položku **Nastavení volání do domovské země**.
3. Vyberte zemi a potom klepněte na tlačítko **OK**.





## Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a potom klepněte na položky **Nastavení > Hovor**.
2. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Volání do domovské země**.

# SMS a MMS



## Odeslání textové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na .
3. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu do pole **Komu**.
4. Klepněte na oblast **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
5. Klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.



- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad ). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když jako příjemce zadáte e-mailovou adresu, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.



## Odpověď na zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na oblast **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
4. Klepněte na .

## Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu


Pokud má kontakt v zařízení HTC U Play uloženo více telefonních čísel, můžete si vybrat, na které telefonní číslo chcete odpovědět.

Pamatujte na to, že pokud nevyberete jiné číslo, vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo, které váš kontakt použil k odeslání poslední zprávy.


1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na  > **Telefonní číslo příjemce** a vyberte, na které telefonní číslo chcete odpovědět.
2. Klepněte na oblast **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
3. Klepněte na .

## Pokračování v psaní konceptu zprávy

Pokud při psaní textové zprávy přepnete na jinou aplikaci nebo pokud obdržíte příchozí hovor, zpráva se automaticky uloží jako koncept.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na koncept zprávy a potom zprávu upravte.





Pro zobrazení všech konceptů zpráv na jednom místě klepněte na  a potom klepněte na položku **Filtr > Koncepty**.

3. Klepněte na .

## Jak mohu přidat podpis do textových zpráv?

Pokud používáte aplikaci HTC Zprávy, přidejte podpis následovně.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku  > **Nastavení > Obecné**.
3. Vyberte možnost **Použít podpis** a potom klepněte na položku **Podpis**.
4. Zadejte text, který chcete použít jako svůj podpis, a potom klepněte na položku **OK**.









Podpis se bude počítat do limitu znaků textové zprávy.

## Odeslání multimediální zprávy MMS



Před přiložením a odesláním musíte video s vysokým rozlišením nejprve zkomprimovat, aby soubor nepřesahoval omezení velikosti zprávy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na .
3. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**.
4. Klepněte na oblast **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
5. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.
6. Vyberte nebo vyhledejte položku, kterou chcete přiložit.
7. Po přidání přílohy klepněte na  pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.
8. Klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

## Odeslání skupinové zprávy

Skupinové zprávy usnadňují odeslání zprávy více kontaktům najednou. Můžete si zvolit odeslání skupinové SMS nebo skupinové MMS.



Skupinová MMS může znamenat další poplatky za data.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Klepněte na a potom vyberte více příjemců.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Pro odeslání skupinové zprávy SMS klepněte na a potom vyberte možnost **Odeslat jako jednotlivé zprávy**. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete zprávu odeslat jako skupinovou MMS.

Možnost odeslání	Odesílání a příjem
<b>Skupinová SMS</b>	Vaše zpráva bude odeslána příjemcům jako textová zpráva a bude vám mobilním operátorem účtována každá odeslaná zpráva. Odpovědi vašich příjemců jsou řazeny samostatně.
<b>Skupinová MMS</b>	Podobně jako skupinový chat odeslání skupinové MMS umožní vašim příjemcům přidat se ke konverzaci, kterou jste zahájili.  Telefon HTC U Play také organizuje odpovědi na zprávy do jedné posloupnosti konverzace. Pokud posíláte skupinovou MMS poprvé, budete možná muset zadat své mobilní telefonní číslo.

6. Klepněte na oblast **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
7. Klepněte na tlačítko .

## Předání zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu a potom klepněte na položku **Předat dál**.

## Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky

Soukromé zprávy můžete přesunout do zabezpečené schránky. Pro přečtení těchto zpráv budete muset zadat heslo.



- Zabezpečená schránka nešifruje zprávy.
- Zprávy uložené na kartě nano SIM nelze přesunout do zabezpečené schránky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na položku > **Přesunout do zabezpečené schránky**.
4. Vyberte zprávy a potom klepněte na položku **Přesunout**.



Pro přesunutí všech zpráv z kontaktu na obrazovce Zprávy stiskněte a podržte kontakt a klepněte na položku **Přesunout do zabezpečené schránky**.

- Pokud si chcete přečíst zprávy v zabezpečené schránce, na obrazovce Zprávy klepněte na položku > **Zabezpečené**. Pokud zabezpečenou schránku chcete použít poprvé, nastavte heslo.
- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů ze zabezpečené schránky stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Přesunout do obecné schránky**.

## Blokování nechtěných zpráv

Odstraňte nepořádek ze své obrazovky Zprávy tak, že nevyžádané zprávy přesunete z kontaktů do pole pro blokování. Pokud jste nějaký kontakt zablokovali, textové nebo obrazové zprávy tohoto kontaktu budou rovněž v poli pro blokování.

- Otevřete aplikaci Zprávy, stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Blokovat kontakt**.
- Pro blokování více kontaktů klepněte na položku > **Blokovat kontakty**, vyberte kontakty a klepněte na položku **Blokovat**.

Když vám tento kontakt pošle nějaké zprávy, nevidíte je na obrazovce Zprávy ani neobdržíte oznámení a hovory.


Pokud si chcete přečíst zprávy v poli pro blokování, na obrazovce Zprávy klepněte na položku > **Blokovat**.



- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů z pole pro blokování stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Odblokovat**.
- Pokud chcete úplně odstranit budoucí zprávy z blokováných kontaktů, klepněte na položku > **Nastavení** > **Obecné** a potom zrušte výběr možnosti **Uložit zprávu o blokování**.



## Kopírování zprávy SMS na kartu nano SIM

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt nebo telefonní číslo a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. V závislosti na modelu telefonu proveďte následující:
  - **Model s jednou kartou SIM:** Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**.
  - **Model se dvěma kartami SIM:** Klepněte na zprávu a potom vyberte kartu, na kterou ji chcete zkopírovat.

Zobrazí se ikona karty nano SIM.

## Odstranění zpráv a konverzací

Otevřete aplikaci Zprávy a postupujte takto:

Odstranění	Postupujte takto
<b>Zpráva</b>	Otevřete posloupnosti konverzace určitého kontaktu, klepněte na zprávu a potom klepněte na položku <b>Odstranit zprávu</b> .  Pokud v konverzaci chcete odstranit více zpráv, klepněte na položky <b>⋮ &gt; Odstranit zprávy &gt; Odstranit podle výběru</b> a potom vyberte zprávy, které chcete odstranit.
<b>Konverzace</b>	Stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a potom klepněte na položku <b>Odstranit</b> .  Pro odstranění více konverzací klepněte na položku <b>⋮ &gt; Odstranit posloupnost</b> a potom vyberte konverzace, které chcete odstranit.



V nastavení Zprávy klepněte na položku **Obecné > Smazat staré zprávy** pro automatické odstranění starých zpráv.

### Ochrana zprávy před odstraněním


Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.


1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
4. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Pro zamčené zprávy se potom zobrazí ikona zámku.

# Kontakty

## Seznam kontaktů


Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty v zařízení HTC U Play a z online účtů, ke kterým jste přihlášení. Pomocí aplikace Lidé můžete snadno spravovat komunikace s lidmi, na kterých vám záleží.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.

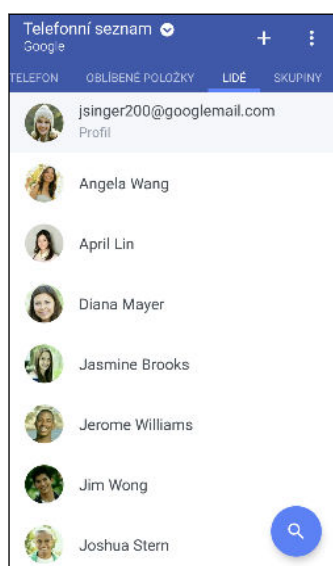


2. V seznamu kontaktů můžete provádět toto:
  - Zobrazte profil a upravte své kontaktní informace.
  - Vytvářet, upravovat, hledat nebo odesílat kontakty.
  - Klepněte na fotografii kontaktu, abyste mohli nalézt způsoby, jak se rychle spojit s kontaktem.
  - Zobrazí se, když kontakt pošle nové zprávy.





Pokud chcete kontakty seřadit podle jména nebo příjmení, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Třídít kontakty podle**.

### Nastavení profilu


Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Klepněte na položku **Můj profil**.
3. Klepněte na položku **Upravit mou kartu kontaktu**.

4. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
5. Klepněte na položku  nebo na aktuální fotografii pro změnu vaší fotografie kontaktu.
6. Klepněte na tlačítko .




### Filtrování seznamu kontaktů

Pokud je váš seznam kontaktů dlouhý, můžete si zvolit, které účty kontaktů zobrazíte.


1. Na kartě Lidé klepněte na položku **Telefonní seznam**.
2. Zvolte účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.
3. Stiskněte .

### Hledání lidí





Hledat můžete kontakty uložené v zařízení HTC U Play, ve firemním adresáři, pokud máte účet Exchange ActiveSync nebo na sociálních sítích, ke kterým jste přihlášení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé lze provádět tyto činnosti:
  - Hledejte lidi ve svém seznamu kontaktů. Klepněte na  a potom zadejte několik prvních písmen jména kontaktu do pole Hledat lidi.
  - Hledejte lidi ve svém adresáři společnosti. Klepněte na pole , zadejte několik prvních písmen jména kontaktu do pole Hledat lidi a potom klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.



Kromě hledání kontaktu podle jména můžete hledat pomocí e-mailové adresy nebo názvu společnosti kontaktu. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Nastavení** > **Hledat kontakty podle** a potom zvolte kritéria hledání.

## Přidání nového kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na položku .
3. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno. Klepněte na  pro samostatné zadání jména, prostředního jména nebo příjmení a přípony, jako je jun.
4. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.
5. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
6. Klepněte na tlačítko .

Když v seznamu kontaktů klepnete na přidávaný kontakt, zobrazí se kontaktní informace a vzájemné zprávy a hovory.

## Jak mohu přidat číslo linky k číslu kontaktu?

Při vytváření nového kontaktu nebo úpravě podrobností kontaktu v aplikaci Lidé můžete k číslu přidat číslo linky, abyste mohli při volání přeskočit hlasové vyzvy.

1. Po zadání čísla hlavní linky postupujte následujícím způsobem:
  - Klepněte na **P** pro vložení pauzy předtím, než telefon vytočí číslo linky. Pro vložení delší pauzy zadejte **P** několikrát.
  - Klepněte na **W**, abyste byli vyzváni k potvrzení čísla linky.
2. Zadejte číslo linky.

## Proč v aplikaci Lidé nemohu vidět nově přidané kontakty?

Zkontrolujte, zda jste vytvořili kontakt pod určitým typem účtu. V aplikaci Lidé klepněte na položku **Telefonní seznam** a potom vyberte účty nebo zdroje, z nichž chcete kontakty zobrazovat.


## Úprava informací o kontaktu




Kontakty sociálních sítí nelze upravovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
3. Zadejte nové informace.
4. Klepněte na .

## Kontaktování osoby

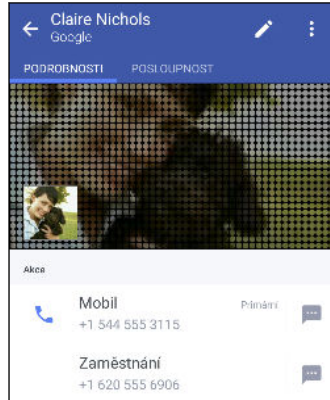

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (ne na název) a potom zvolte, jak se chcete se kontaktem spojit.





Pokud chcete získat další možnosti spojení s kontaktem, klepněte na ikonu pod fotografií kontaktu.

## Import nebo kopírování kontaktů

### Importování kontaktů z karty nano SIM

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
3. V závislosti na modelu telefonu proveďte následující:
  - **Model s jednou kartou SIM:** Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Importovat z karty SIM**.
  - **Model se dvěma kartami SIM:** Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** a potom zvolte, ze které karty chcete importovat.
4. Na výzvu vyberte, do kterého účtu chcete kontakty importovat.
5. Vyberte kontakty, které chcete importovat.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  a zadejte jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu do pole pro vyhledávání.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.
3. Klepněte na jméno kontaktu, který chcete zkopírovat do zařízení HTC U Play.
4. Klepněte na  pro import kontaktu.

## Kopírování kontaktů z jednoho účtu do jiného účtu



Kontakty ze sociálních sítí nemusí být zkopírovány.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Kopírovat kontakty** a potom zvolte typ kontaktu nebo online účet, ze kterého chcete kopírovat.
3. Vyberte typ kontaktu nebo účet, do kterého chcete provést uložení.

## Slučování informací o kontaktech

Vyhnete se duplicitním záznamům tak, že sloučíte kontaktní informace z různých zdrojů, jako jsou vaše účty sociálních sítí, do jednoho kontaktu.

### Přijetí návrhů ohledně spojení kontaktů

Když HTC U Play najde kontakty, které lze sloučit, zobrazí se oznámení o spojení, když otevřete aplikaci Lidé.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na oznámení Návrh odkazu na kontakt, je-li k dispozici. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.
3. Klepněte na vedle kontaktu, který chcete sloučit. Jinak klepněte na pro odstranění návrhu na odkaz.



Pokud nechcete dostávat návrhy ohledně spojení kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku > **Nastavení**. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Navrhnout odkaz na kontakt**.


### Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
2. Klepněte na položku > **Odkaz**.
3. Můžete provádět následující:
  - V části **Navrhnout odkazy** spojte kontakt s účtem.
  - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

### Přerušování odkazu

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
2. Klepněte na položku > **Odkaz**.
3. V části **Spojené kontakty** klepněte na vedle účtu a odkaz přerušte.


## Odesílání informací o kontaktech

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé proveďte některou z následujících akcí:

Odeslání	Postup
Něčí kontaktní informace	Stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii) a pak klepněte na položku <b>Odeslat kontakt jako vCard</b> .
Vaše kontaktní informace	Stiskněte a přidržte tlačítko <b>Profil</b> a potom klepněte na položku <b>Odeslat profil</b> .

3. Zvolte, jak chcete odeslat vCard.
4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat.
5. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

### Odeslání více kontaktních karet




1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Odeslat kontakty**.
2. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty.

## Skupiny kontaktů

Uspořádejte své přátele, příbuzné a kolegy do skupin, abyste každému ve skupině mohli rychle odeslat zprávu nebo e-mail. Nastavili jsme také skupinu Časté pro automatické přidávání kontaktů, kterým nejčastěji voláte nebo od kterých nejčastěji přijímáte hovory.

Zařízení HTC U Play také synchronizuje se skupinami, které jste vytvořili ve vašem účtu Google.

### Vytvoření skupiny

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepněte na .
3. Zadejte název skupiny, pak klepněte na  > **Přidat kontakt do skupiny**.
4. Vyberte kontakty, která chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
5. Když je skupina hotová, klepněte na položku **Uložit**.

## Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu



Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
3. Zvolte, zda chcete odeslat skupinovou zprávu nebo skupinový e-mail.

## Úprava skupiny

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Můžete provádět následující:
  - Změňte název skupiny. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
  - Přidejte další kontakty do skupiny. Klepněte na položku **⋮ > Přidat kontakt do skupiny**.
  - Vyberte kontakty, které chcete odstranit ze skupiny.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Odebrání skupin kontaktů

1. Na kartě Skupiny klepněte na položku **⋮ > Upravit skupiny**.
2. Vyberte skupiny kontaktů, které chcete odebrat.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Soukromé kontakty

Pokud nechcete, aby se na obrazovce uzamčení zobrazilo jméno a fotografie určitého kontaktu, když máte přichozí hovor, přidejte kontakt so seznamu soukromých kontaktů.

## Přidání kontaktu do seznamu soukromých kontaktů



Kontakty musí mít telefonní číslo, než je lze přidat do seznamu soukromých kontaktů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Přidat do soukromých kontaktů**.

Pokud chcete zobrazit seznam soukromých kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku **⋮ > Spravovat kontakty > Soukromé kontakty**.



---

## Uspořádání soukromých kontaktů

---

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **⋮** > **Spravovat kontakty** > **Soukromé kontakty**.
2. Chcete-li přidat kontakty do seznamu soukromých kontaktů, klepněte na položku **+**, vyberte kontakty, které chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
3. Chcete-li ze seznamu odebrat soukromé kontakty, klepněte na položku **⋮** > **Odebrat soukromý kontakt**, vyberte kontakty, které chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat**.

# Baterie

## Tipy pro prodloužení životnosti baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC U Play používáte. Vyzkoušejte některé tyto tipy pro zvýšení životnosti baterie.

### Využívání funkcí řízení napájení

- V položce Nastavení zapněte **Úsporný režim** a **Režim extrémní úspory energie**.
- Monitorování využívání baterie vám pomůže zjistit, co využívá energii nejvíce, abyste se mohli rozhodnout, zda budete chtít něco podniknout. Podrobnosti najdete v části [Zjištění využívání baterie](#) na straně 101.

### Správa připojení

- Vypněte bezdrátová připojení, jako je datové připojení, Wi-Fi nebo Bluetooth, když je nepoužíváte.
- GPS zapněte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu, například při používání navigace nebo aplikace využívající polohu. Viz část [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 165.
- Zapněte režim V letadle, pokud nepotřebujete žádná bezdrátová připojení a nechcete dostávat žádné hovory ani zprávy.

### Správa displeje

K úspoře energie baterie přispěje snížení jasu, nechávat displej přecházet do režimu spánku, když telefon nepoužíváte, a snaha o jednoduchost.

- Používejte automatický jas, což je výchozí nastavení, nebo jas snižte ručně. Viz část [Jas obrazovky](#) na straně 167.
- Nastavte interval vypnutí obrazovky na kratší dobu. Viz část [Nastavení, kdy vypnout obrazovku](#) na straně 166.
- Na Výchozí obrazovce nepoužívejte živou tapetu pro Výchozí obrazovku. Animační efekty jsou dobré, když se chcete před druhými vytáhnout, ale vybíjejí vaši baterii.

Trochu může také pomoci změna tapety na obyčejné, černé pozadí. Čím méně barev je zobrazeno, tím méně baterie se spotřebuje. Viz část [Nastavení tapety na Výchozí obrazovce](#) na straně 52.

## Správa aplikací

- Optimalizace baterie přispívá k prodloužení pohotovostní doby baterie. Viz část [Optimalizace baterie pro aplikace](#) na straně 101.
- Nainstalujte nejnovější software a aktualizace aplikací. Aktualizace někdy obsahují výkonost baterie.
- Odinstalujte nebo zakažte aplikace, které nikdy nepoužíváte.

Mnoho aplikací spouští procesy nebo synchronizuje data na pozadí, i když je nepoužíváte. Pokud najdete aplikace, které již nepotřebujete, odinstalujte je.

Pokud byla některá aplikace nainstalována předem a nelze odstranit, zakázáním této aplikace je i přesto možné zabránit jí v souběžně běžícími daty pro synchronizaci. Viz [Zakázání aplikace](#) na straně 122.

## Omezení dat a synchronizace na pozadí

Data a synchronizace na pozadí mohou spotřebovat velké množství energie baterie, pokud máte nastaveno mnoho aplikací na synchronizaci dat na pozadí. Doporučujeme, abyste nedovolili aplikacím synchronizovat data příliš často. Určete, které aplikace lze nastavit s delšími intervaly synchronizace nebo které lze synchronizovat ručně.

- V možnosti Nastavení klepněte na položku **Účty a synchronizace** a zjistěte, které typy dat jsou synchronizovány v online účtech. Když zjistíte, že je baterie vybitá, dočasně zakažte synchronizaci některých dat.
- Pokud máte více e-mailových účtů, zvažte prodloužení intervalu synchronizace některých účtů.

V aplikaci Pošta vyberte účet, klepněte na položky **☰ > Nastavení > Synchronizovat, odeslat a přijmout** a potom upravte nastavení v části Frekvence synchronizace.

- Pokud necestujete z místa na místo, synchronizujte aktualizace počasí pouze vašeho aktuálního umístění, a ne všech uvedených měst. Otevřete aplikaci Počasí a potom klepněte na položku **☰** pro upravení a odstranění nepotřebných měst.
- Moudře zvolte widgety.

Některé widgety synchronizují data neustále. Zvažte, že nedůležité widgety odstraníte z Výchozí obrazovky.

- V položce Obchod Play klepněte na položky **☰ > Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí položky **Přidat ikonu na výchozí obrazovku**, abyste zabránili automatickému přidávání zástupců aplikací na Výchozí obrazovku, když si nainstalujete nové aplikace. Také klepněte na položku **Automatická aktualizace aplikací > Automaticky neaktualizovat aplikace**, pokud vám vyhovuje aktualizovat aplikace ručně z aplikace Obchod Play.


## Další tipy

Pro další úsporu energie v baterii vyzkoušejte tyto tipy:

- Snižte hlasitost vyzváněcího tónu a médií.
- Minimalizujte používání vibrací nebo zvukové odezvy. V možnosti Nastavení klepněte na položku **Zvuk a oznámení** a zvolte položky, které nepotřebujete a které můžete zakázat.
- Zkontrolujte nastavení aplikací, protože můžete najít další možnosti k optimalizaci baterie.

## Používání úsporného režimu


Úsporný režim přispívá ke zvýšení životnosti baterie. Tento režim snižuje používání funkcí telefonu, které baterii velmi vyčerpávají, jako jsou služby stanovení polohy a mobilní data.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnuto/Vypnuto**.
3. Pro zapnutí a vypnutí úsporného režimu klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** úsporného režimu.

Pokud chcete nastavit, kdy automaticky tento režim zapínat, klepněte na položku **Úsporný režim** vyberte možnost **Automaticky přepnout do úsporného režimu** a potom vyberte úroveň baterie.

## Režim extrémní úspory energie

V době, kdy telefon používáte jen málo, zapněte Režim extrémní úspory energie pro delší prodloužení životnosti baterie. V tomto režimu může být pohotovostní doba delší než obvykle a můžete používat pouze ty nejzákladnější funkce, jako jsou telefonní hovory, textové zprávy a e-mail.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnuto/Vypnuto**.
3. Klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** režimu extrémní úspory energie pro zapnutí nebo vypnutí režimu extrémní úspory energie.

Pokud chcete nastavit, kdy se má tento režim automaticky zapínat, klepněte na položku **Režim extrémní úspory energie**, vyberte možnost **Automaticky přepnout do režimu extrémní úspory energie** a vyberte úroveň baterie.

V části Další informace klepněte na položku **Další informace** pro zjištění podrobností o tom, jak Režim extrémní úspory energie maximalizuje výdrž baterie.


## Zobrazení procenta baterie

Přímo na stavovém řádku můžete zjistit zbývající procento nabití baterie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnuto/Vypnuto**.
3. Vyberte možnost **Zobrazit úroveň nabití baterie**.

## Zjištění využívání baterie

Podívejte se, jak systém a aplikace využívají baterii a kolik energie spotřebují.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnuto/Vypnuto**.
3. Klepněte na položku **Používání baterie** a potom klepněte na některou z položek, abyste zjistili, jak používá baterii.
4. Pokud při zobrazení podrobností využívání baterie uvidíte část Upravit spotřebu energie, můžete klepnout na možnost níže a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie.


Další možností, jak zjistit využívání baterie jednotlivými aplikacemi, je přejít na položky **Nastavení** a potom klepněte na položku **Aplikace**. Klepněte na aplikaci, kterou chcete zkontrolovat, a potom klepněte na tlačítko **Baterie**.



Pokud je možnost **Baterie** na obrazovce Informace o aplikaci šedá, znamená to, že aplikace momentálně baterii nevyužívá.

## Zjištění historie baterie

Zjistěte, jak dlouho zařízení HTC U Play používáte od posledního nabití. Můžete také zobrazit graf, z něhož vyplývá, jak dlouho byla obrazovka zapnutá a jak dlouho jste používali připojení, jako je mobilní síť nebo Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnuto/Vypnuto**.
3. Klepněte na položku **Historie** pro zobrazení využívání baterie během doby.


## Optimalizace baterie pro aplikace

Pokud máte zapnuté připojení, jako je Wi-Fi, když je telefon v režimu spánku, některé aplikace mohou i nadále využívat baterii. Počínaje systémem Android 6.0 je optimalizace baterie povolena pro všechny aplikace ve výchozím nastavení, což přispívá k prodloužení pohotovostní doby baterie, když telefon nepoužíváte.

Telefon musí být delší dobu v nečinnosti a teprve potom začne optimalizace baterie probíhat.

### Vypnutí optimalizace v aplikacích

Pokud u některých aplikací nechcete povolit optimalizaci baterie, můžete u nich tuto funkci vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Zapnuto/Vypnuto**.
3. Klepněte na položku **Optimalizace baterie**.

4. Klepněte na položku **Neoptimalizováno** > **Všechny aplikace** pro zobrazení kompletního seznamu aplikací.
5. Pokud chcete v aplikaci vypnout optimalizaci baterie, klepněte na název aplikace a potom klepněte na položku **Neoptimalizovat** > **Hotovo**.

Tento postup opakujte, pokud chcete optimalizaci vypnout i u dalších aplikací.

Pokud chcete seznam filtrovat a podívat se, které aplikace mají zakázanou optimalizaci baterie, klepněte na položku **Všechny aplikace** > **Neoptimalizováno**.

# Úložiště

## Uvolnění prostoru úložiště

Při používání zařízení HTC U Play shromažďujete data a za čas zaplníte jeho úložnou kapacitu. Zde je několik tipů k tomu, jak uvolnit prostor úložiště.

### Správa fotografií a videí

- Po pořízení dávek snímků si ponechte jen ten nejlepší snímek. Zbytek odstraňte, pokud je nepotřebujete.
- Po upravení fotografie nebo ostříhání videa je zachován původní soubor. Odstraňte původní soubory nebo je přesuňte jinde, například do počítače.
- Pokud posíláte videa pouze prostřednictvím MMS, použijte nižší rozlišení. Videá s vysokým rozlišením zabírají více místa.
- Soubory RAW zabírají hodně úložného prostoru. Pro fotografie a videa doporučujeme jako výchozí úložiště používat paměťovou kartu. Pokud už na vaší paměťové kartě nezbyvá moc místa, zvažte, zda soubory RAW nepřesunete do počítače.

### Odebrání nepoužívaných motivů

Motivy mohou rychle zabrat úložný prostor, protože mohou zahrnovat obrázky, zvuky a ikony. Motivy, které nepoužíváte, odeberte. Viz část [Odstranění motivu](#) na straně 130.

### Zálohování dat a souborů

V aplikacích a souborech, které často používáte, si uchovávejte jen nejnovější data. Další data a soubory si můžete zálohovat. Některé tipy najdete v části [Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení](#) na straně 109.

### Odebrání nebo zakázání aplikací

Odinstalujte aplikace, které jste si stáhli, pokud je již nepotřebujete. Viz [Odinstalování aplikace](#) na straně 119.

Předem nainstalované aplikace lze zakázat, pokud je již nepoužíváte. Viz [Zakázání aplikace](#) na straně 122.

### Přesun aplikací na paměťovou kartu

Aplikace třetích stran, které jste si stáhli a nainstalovali, lze přesunout na paměťovou kartu, pokud jste si kartu nastavili jako interní úložiště. Viz část [Přesun aplikací a dat mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou](#) na straně 105 a [Přesun aplikace na paměťovou kartu](#) na straně 106.

## Typy ukládání

Počínaje Android 6.0 jsou určité změny v tom, jak a kde lze stažené aplikace a jejich data ukládat.

### Úložiště místo telefonu

Jedná se o interní úložiště, které obsahuje systém Android, předinstalované aplikace, e-maily, textové zprávy a data aplikací v mezipaměti. Do tohoto úložiště také lze nainstalovat aplikace, které jste si stáhli, a pořizovat fotografie, videa a snímky obrazovky.

### Paměťová karta

Paměťovou kartu můžete používat jako vyměnitelné úložiště k ukládání a přístupu mediálních a dalších souborů v zařízení HTC U Play nebo libovolném telefonu Android nebo ji můžete nastavit jako rozšíření interního úložiště. Viz část [Měl bych paměťovou kartu používat jako vyměnitelné, nebo interní úložiště?](#) na straně 104.

### Úložiště USB

Můžete zapojit externí paměťové zařízení USB, například USB flash disk nebo čtečku karet SD. Pro propojení zařízení HTC U Play a paměťového zařízení USB potřebujete speciální kabel.

## Měl bych paměťovou kartu používat jako vyměnitelné, nebo interní úložiště?

Používejte paměťovou kartu jako vyměnitelné úložiště, pokud na ní již je obsah jako média a další soubory, abyste o tento obsah nepřišli. Pokud máte úplně novou paměťovou kartu, vyberte si, zda ji chcete používat jako vyměnitelné úložiště nebo nastavit jako rozšíření interního úložiště.

### Vyměnitelné úložiště

Používejte novou paměťovou kartu jako vyměnitelné úložiště, které je možné vložit, a používat kartu v zařízení HTC U Play a dalších telefonech Android.

### Interní úložiště

Nastavte novou paměťovou kartu jako interní úložiště pro soukromější a bezpečnější používání. Můžete tak paměťovou kartu zašifrovat a formátovat tak, aby pracovala jako interní úložiště.

Prostor interního úložiště se tak rozšíří, protože:

- pořízené snímky obrazovky, snímky fotoaparátu, média a další soubory se budou ukládat na paměťové kartě.
- Nainstalované aplikace třetích stran a jejich data lze přesunovat mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou.



Po nastavení paměťové karty jako interního úložiště je možné kartu používat pouze v zařízení HTC U Play, kde byla naformátována.



## Nastavení paměťové karty jako interního úložiště

Když vložíte paměťovou kartu, která ještě v zařízení HTC U Play nebyla použita, bude karta ve výchozím nastavení připojena jako vyměnitelné úložiště.

Pokud je to nová paměťová karta nebo nemá obsah, který si chcete zachovat, můžete si ji naformátovat tak, abyste ji mohli používat jako interní úložiště pro zařízení HTC U Play.



- V části [Měl bych paměťovou kartu používat jako vyměnitelné, nebo interní úložiště?](#) na straně 104 najdete rozdíly mezi používáním paměťové karty jakožto vyměnitelného úložiště, nebo interního úložiště.
- Pokud na paměťové kartě ještě jsou nějaké soubory, nejprve si je zálohujte a teprve potom kartu naformátujte.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Úložiště**.
2. V části Vyměnitelné úložiště klepněte na **⚙** vedle názvu paměťové karty.
3. Klepněte na položku **Naformátovat jako interní** > **Vymazat a formátovat** > **Formátovat**.
4. Podle pokynů na obrazovce přesuňte nainstalované aplikace a jejich data z úložiště telefonu na paměťovou kartu.




Pokud již nechcete používat paměťovou kartu jako interní úložiště, můžete kartu znovu naformátovat jako vyměnitelné úložiště. Nejprve však nezapomeňte přesunout všechny aplikace a data z karty zpět do úložiště telefonu. Viz část [Přesun aplikací a dat mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou](#) na straně 105.

## Přesun aplikací a dat mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou

Pokud jste si paměťovou kartu nastavili jako interní úložiště, můžete nainstalované aplikace třetích stran a jejich data, například fotografie, média a stažené soubory, přesunout na paměťovou kartu pro uvolnění prostoru v úložišti telefonu.

Pokud již nechcete používat paměťovou kartu jako interní úložiště, nezapomeňte přesunout všechny aplikace a data z karty zpět do úložiště telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Úložiště**.
2. Klepněte na název paměťové karty, pokud chcete přemístit data aplikací z úložiště telefonu na kartu, nebo klepněte na položku **Úložiště telefonu**, pokud chcete přesunout data z paměťové karty zpět na úložiště telefonu.

3. Klepněte na položku  > **Migrace dat**.
4. Klepněte na položku **Přesunout**.




- Přesunuty budou i snímky obrazovky.
- Když pořídíte nové fotografie či videa, zachytíte nové snímky obrazovky nebo si stáhnete nové soubory po migraci, budou uloženy na nové úložné místo.

## Přesun aplikace na paměťovou kartu

Když vám začíná chybět prostor úložiště telefonu, můžete stažené aplikace přesunout na paměťovou kartu, pokud tato karta byla nastavena jako interní úložiště.



Přeinstalované aplikace nelze přesunout.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Úložiště**.
2. Klepněte na položku **Úložiště telefonu** > **Aplikace**.
3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přesunout.
4. Klepněte na položku **Změnit** a potom klepněte na název paměťové karty.
5. Klepněte na položku **Přesunout**.



Aplikaci lze také přesunout z paměťové karty zpět do úložiště telefonu.

## Kopírování souborů mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou

Počínaje Android 6.0 můžete přejít na Nastavení pro zobrazení a správu souborů v úložišti telefonu a na paměťové kartě. Pokud používáte paměťovou kartu jako vyměnitelné úložiště, můžete kopírovat soubory mezi úložištěm telefonu a paměťovou kartou. Můžete také kopírovat soubory na externí paměťové zařízení USB nebo z něho, když je máte připojené k zařízení HTC U Play.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Úložiště**.
2. Klepněte na položku **Úložiště telefonu** > **Prozkoumat** nebo na název paměťové karty.  
Nebo klepněte na externí paměťové zařízení USB, pokud nějaké máte připojené.
3. Otevřete složku, která obsahuje soubory, jež chcete zkopírovat.

4. Výběr souborů nebo zrušení výběru:
  - Stiskněte a přidržte soubor, který chcete vybrat. Pro výběr dalších souborů na každý soubor klepněte.
  - Klepněte na soubor, jehož výběr chcete zrušit.
  - Pokud chcete vybrat všechny soubory, nejprve stiskněte a přidržte soubor a potom klepněte na položku **☰** > **Vybrat vše**.
5. Klepněte na položku **☰** > **Kopírovat do**.
6. Ve vysouvací nabídce Uložit na zvolte typ úložiště, kam chcete vložení provést, a potom otevřete cílovou složku.
7. Klepněte na položku **Kopírovat**.

## Kopírování souborů mezi HTC U Play a počítačem

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat do telefonu HTC U Play.



- Soubory uložte a zavřete a teprve potom je zkopírujte z počítače do telefonu HTC U Play nebo naopak.
- Pokud jako interní úložiště používáte paměťovou kartu, bude váš počítač zobrazovat pouze obsah paměťové karty.

1. Připojte telefon HTC U Play k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Pokud je obrazovka v zařízení HTC U Play zamčená, odemkněte ji.
3. V překryvném okně s dotazem, zda chcete používat USB pro přenosy souborů, klepněte na možnost **Ano**.

Pokud se tato zpráva nezobrazí, otevřete panel Oznámení, klepněte na oznámení **Použít USB pro** a potom klepněte na položku **Přenosy souborů**.

Potom se zobrazí možnosti pro zobrazení nebo import souborů na obrazovku počítače.




4. Zvolte pro zobrazení souborů.
5. Zkopírujte soubory z počítače do telefonu HTC U Play nebo naopak.
6. Po zkopírování souborů odpojte telefon HTC U Play od počítače.

## Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého tabletu HTC U Play, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.



Pokud paměťovou kartu používáte jako interní úložiště a na kartu jste přenesli nějaké aplikace, po odpojení karty nebude možné tyto aplikace otevřít.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Úložiště**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud se vaše paměťová karta zobrazí v části Vyměnitelné úložiště, klepněte na  vedle názvu karty a potom klepněte na položku **Vysunout**.
  - Pokud se vaše paměťová karta zobrazí v části Interní úložiště, klepněte na název karty a potom klepněte na položku  > **Vysunout**.

# Zálohování a resetování

## Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení

Máte obavy z toho, že přijdete o důležité informace ve svém zařízení HTC U Play? Zazálohujte si zařízení HTC U Play, než si odstraníte obsah z úložiště, provedete obnovení původního nastavení nebo přejdete na nový telefon.

### Služba pro zálohování Android

Pomocí svého účtu Google můžete automaticky zálohovat data a nastavení aplikací včetně hesel Wi-Fi a souborů uložených některými aplikacemi.

### HTC Sync Manager

Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete importovat hudbu, fotografie a videa z vašeho zařízení HTC U Play do počítače. Synchronizovat lze také místně uložené kontakty a seznamy stop mezi zařízeními HTC U Play a počítačem.

Podobně je aplikace HTC Sync Manager dobrou alternativou, pokud nechcete zálohovat své účty, nastavení a další osobní obsah do cloudu. Pomocí této aplikaci můžete vytvářet zálohy zařízení HTC U Play v počítači.

### Další možnosti zálohování

Pokud chcete, můžete samostatně zálohovat svá data nebo soubory.

Některé aplikace vám umožňují zálohovat data na paměťovou kartu – pokud se používá jako vyměnitelné úložiště, abyste je mohli snadno obnovit po obnovení původního nastavení. Jen dávejte pozor, abyste paměťovou kartu nevymazali, když provedete obnovení původního nastavení.

V některých aplikacích můžete pro zálohování a obnovování dat aplikací používat úložiště telefonu. Pokud aplikace způsobuje nějaké problémy a musíte její data vymazat, abyste se pokusili problém vyřešit, zazálohujte nejprve data aplikace na úložiště telefonu.

<b>Zprávy</b>	Zálohujte své textové zprávy na paměťovou kartu nebo do úložiště v telefonu nebo je ukládejte jako e-mailové přílohy.
<b>Kontakty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ukládejte kontakty a další osobní údaje do svých online účtů, abyste je v případě přechodu na nový telefon mohli jen synchronizovat.</li> <li>▪ Pokud máte místně uložené kontakty v aplikaci Lidé, exportujte je na paměťovou kartu nebo do úložiště v telefonu.</li> </ul>
<b>Soubory</b>	Připojte HTC U Play k počítači jako diskovou jednotku pro ruční zkopírování a vložení souborů do počítače.
<b>Další data</b>	Zkontrolujte ostatní aplikace, abyste viděli, zda podporují export dat na paměťovou kartu nebo do úložiště telefonu.

## Používání služby pro zálohování Android

Od systému Android 6.0 můžete začít používat službu pro zálohování Android k zálohování vašeho telefonu HTC do Google Drive™.

Tato služba může zálohovat a obnovit následující:

Zálohovat	Jaký obsah či nastavení se zálohuje
Data aplikací	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V aplikacích HTC zahrnují data aplikací kontakty uložené v zařízení HTC U Play, seznam hovorů, seznam měst v aplikaci Hodiny a Počasí a e-mailové účty.</li> <li>▪ Do zálohy lze uložit i data z aplikací třetích stran, a to podle nastavení vývojáře aplikace.</li> </ul>
Nastavení	Patří sem vyzváněcí tóny, velikost mřížky a způsob řazení na obrazovce Aplikace, nastavení sítě Wi-Fi a hesel a některá nastavení zařízení.

Pokud je povolena funkce automatického zálohování, služba pro zálohování Android pravidelně zálohuje váš telefon do soukromé složky v Google Drive. Automatické zálohování probíhá každých 24 hodin, když je telefon v nečinnosti, nabíjí se a je připojen k síti Wi-Fi.



Data zálohování se nezapočítávají do vaší kvóty pro ukládání Google Drive. Velké soubory nebo soubory, které vývojáři aplikací vyloučili z takovéto služby, zálohovány nebudou.



Obnovení tapety ze starého telefonu může záviset na kompatibilitě rozlišení obrazovky vašeho starého telefonu i zařízení HTC U Play.

### Zálohování zařízení HTC U Play

Automaticky zálohujte zařízení HTC U Play do Google Drive, abyste v případě potřeby mohli obnovit obsah, jako jsou data a nastavení aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat**.
2. Klepněte na možnost **Zálohovat data**.
3. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** funkci zapněte a potom stiskněte .
4. Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce **Automatické obnovení**.

Tato funkce umožňuje ukládat data a nastavení aplikací prostřednictvím služby pro zálohování Android, aby je bylo možné obnovit v případě reinstalace aplikace v zařízení HTC U Play.



Pokud chcete vybrat jiný účet pro zálohování, než je váš primární účet Google, klepněte na položku **Účet pro zálohování** a potom vyberte jiný účet Google. Také lze klepnout na položku **Přidat účet** pro přidání nového účtu Google pro zálohování.

## Obnovení z předchozího telefonu HTC

Pokud jste v předchozím telefonu používali službu Zálohování HTC, musíte si stáhnout a použít aplikaci Obnovení HTC v zařízení HTC U Play pro obnovení vaší zálohy.



V závislosti na množství obsahu může obnovení zálohy do HTC U Play prostřednictvím datového připojení vyvolat další náklady na data a trvat déle. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi.

1. Po nastavení zařízení HTC U Play otevřete panel Oznámení a potom klepněte na oznámení **Přenést nebo obnovit obsah**.

Pokud toto oznámení nevidíte, přejděte na Nastavení a potom klepněte na položku **Zálohovat & reset**.

2. Klepněte na možnost **Obnovit ze zálohování HTC**.

Pokud v telefonu není nainstalována aplikace Obnovení HTC, budete vyzváni k jejímu stažení a instalaci Obnovení HTC.

3. Klepněte na možnost **Obnovit ze zálohování HTC**.

4. Přihlaste se pomocí účtu, který jste použili k zálohování starého telefonu.

5. Zvolte si zálohu, kterou chcete obnovit do zařízení HTC U Play.

6. Na vyzvání si zvolte, zda pro obnovení zálohy chcete používat mobilní data nebo připojení Wi-Fi.

7. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení vaší zálohy.

8. Vysuňte panel Oznámení, abyste mohli zkontrolovat, zda tam není nějaké oznámení pro dokončení obnovení vaší zálohy.

Bezplatné aplikace z Google Play budou obnoveny na pozadí a můžete sledovat pokrok pomocí oznámení na stavovém řádku. Pokud chcete obnovit placené aplikace, musíte si je stáhnout a nainstalovat z Google Play.

Vaše aplikace se po instalaci zobrazí na obrazovce Aplikace. Aplikace a zástupci na Výchozí obrazovce budou po instalaci všech vašich aplikací přeuspořádány jako ve vaší záloze. Když se aplikace obnovují, můžete zařízení HTC U Play nadále používat.

## Zálohování kontaktů a zpráv

Pokud chcete v zařízení HTC U Play samostatně zálohovat kontakty a textové zprávy, zde je několik tipů k tomu, jak je můžete exportovat nebo importovat.

### Zálohování kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na položku > **Spravovat kontakty**.
3. Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Export do úložiště telefonu** nebo **Exportovat na kartu SD**.

4. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export.
5. Abyste lépe chránili svá data, klepněte na **Ano** a potom nastavte si heslo pro tuto zálohu. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít importovat kontakty, budete je muset zadat znovu.  
  
Pokud heslo nepotřebujete, klepněte na položku **Ne**.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

---

### Obnovení kontaktů

---

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **☰** > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Import z úložiště telefonu** nebo **Importovat z karty SD**.
3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.
4. Pokud máte k dispozici více záloh, vyberte zálohu, kterou chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
5. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili, a potom klepněte na **OK**.

---

### Zálohování textových zpráv

---

Uchovávejte si důležité textové zprávy pomocí zálohování, abyste si je v případě potřeby mohli obnovit do aplikace Zprávy HTC. Aplikace Zprávy zálohuje buď do úložiště telefonu, nebo na paměťovou kartu, pokud jste ji vložili.



Textové zprávy v zabezpečené schránce a blokováné zprávy nebudou zálohovány. Pokud takové zprávy chcete zahrnout do své zálohy, přesuňte je nejprve do obecné schránky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **☰** a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **☰** > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS** > **Zálohovat** > **Zálohovat zprávy SMS**.
3. Nastavte si heslo zálohy, abyste lépe chránili svá data. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít obnovit zprávy, budete je muset zadat znovu.  
  
Pokud nepotřebujete heslo, vyberte možnost **Nechránit tuto zálohu heslem**.
4. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na tlačítko **OK**.



## Zálohování textových zpráv pomocí e-mailu



- Musíte si nastavit e-mailový účet v aplikaci Pošta HTC.
- Textové zprávy v zabezpečené schránce a blokované zprávy nebudou zálohovány. Pokud takové zprávy chcete zahrnout do své zálohy, přesuňte je nejprve do obecné schránky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS**.
3. Klepněte na položku **Zálohovat** > **Zálohovat SMS pomocí e-mailu**.
4. Nastavte si heslo zálohy, abyste lépe chránili svá data. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít obnovit zprávy, budete je muset zadat znovu.  
Pokud nepotřebujete heslo, vyberte možnost **Nechránit tuto zálohu heslem**.
5. Zadejte e-mailovou adresu.
6. Zadejte e-mailovou zprávu a pak ji odešlete.

## Obnovování textových zpráv

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS** > **Obnovit**.
3. Zvolte, jak chcete zprávy obnovit, a klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na zálohu, kterou chcete importovat.
5. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili. Pokud jste heslo nenastavili, vyberte možnost **Tento soubor zálohy není chráněn heslem**.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Pro obnovení textových zpráv, které byly zálohovány přes e-mail, otevřete e-mailovou zprávu s přílohou v podobě záložního souboru v aplikaci Pošta. Nejprve klepněte na přílohu, abyste ji stáhli, a potom na ni klepněte ještě jednou pro otevření záložního souboru k importování. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili, nebo vyberte možnost **Tento soubor zálohy není chráněn heslem**.

## Resetování síťových nastavení

Resetujte síťová nastavení, pokud máte problémy s připojením zařízení HTC U Play k mobilní datové síti nebo síti Wi-Fi a zařízením Bluetooth.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat**.
2. Klepněte na položku **Resetovat nastavení sítě**.
3. Klepněte na položku **Resetovat nastavení**.
4. Klepněte na položku **Resetovat nastavení**.

## Resetování zařízení HTC U Play (obnovení hardwarového nastavení)

Pokud má zařízení HTC U Play trvalý problém, který nelze vyřešit, můžete provést obnovení továrního nastavení (také označované jako obnovení hardwarového nastavení nebo úplné obnovení). Obnovení továrního nastavení vrátí telefon do původního stavu – stavu, než jste telefon poprvé zapnuli.



Obnovení původního nastavení odstraní všechna data v úložišti telefonu včetně aplikací, které jste si stáhli a nainstalovali, vašich účtů, souborů a také data a nastavení systému a aplikací. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat**.
2. Klepněte na tlačítko **Obnovení továrních dat**.  
Abyste si neodstranili média a další data z paměťové karty, dbejte na to, abyste nevybrali možnost **Smazat kartu SD**.
3. Klepněte na položku **Resetovat telefon**.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.



Obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z telefonu, včetně osobních informací.

# Přenos

## Způsoby, jak přenést obsah z předchozího telefonu

V závislosti na operačním systému vašeho starého telefonu zvolte správnou metodu přenosu obsahu do telefonu HTC U Play.

### Z telefonu se systémem Android

Ve svém starém telefonu HTC nebo jiném telefonu se systémem Android stáhněte nástroj Nástroj pro přenos HTC a použijte jej k přesunu obsahu do zařízení HTC U Play. Viz část [Přenos obsahu z telefonu se systémem Android](#) na straně 115.

### Z iPhone

Zazálohujte si obsah iPhone do svého úložiště iCloud a potom přeneste obsah do zařízení HTC U Play. Viz část [Přenos obsahu iPhone prostřednictvím iCloud](#) na straně 116.


## Přenos obsahu z telefonu se systémem Android

Ve svém starém telefonu se systémem Android stáhněte nástroj Nástroj pro přenos HTC a použijte jej k přesunu obsahu do zařízení HTC U Play.

Mezi typy místně uloženého obsahu ve starém telefonu, které Nástroj pro přenos HTC může přenést, jsou kontakty, zprávy, hudba, fotografie, videa a některá nastavení. Další typy dat, například seznamy hovorů, e-mailové účty a některá nastavení aplikací HTC lze přesunout z telefonů HTC, které mají HTC Sense 5.5 nebo vyšší.



Pro používání nástroje Nástroj pro přenos HTC ve svém starém telefonu potřebujete systém Android verze 2.2 nebo pozdější.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Získat obsah z jiného telefonu**.
2. Zvolte, zda chcete provést přenos ze telefonu HTC se systémem Android nebo jiného telefonu se systémem Android.
3. Na obrazovce Získat obsah z jiného telefonu klepněte na položku **Další**.
4. Postupujte podle kroků zobrazených v zařízení HTC U Play pro stažení, instalaci a otevření Nástroj pro přenos HTC z Google Play do starého telefonu.

5. Až se ve starém telefonu zobrazí kód PIN, ujistěte se, že se tentýž kód PIN zobrazí také v zařízení HTC U Play, a teprve potom můžete pokračovat.

Pokud se nezobrazí kód PIN, klepněte na položku **Opakovat** ve svém starém telefonu. Pokud se stále nezobrazí, je možné, že není možné váš starý telefon připojit k zařízení HTC U Play. Pokud k tomu dojde, zkuste jinou metodu přenosu.

6. Klepněte na položku **Potvrdit** ve vašem starém telefonu.
7. Ve svém starém telefonu zvolte typy obsahu, který chcete přenést, klepněte na položku **Přenést** a potom klepněte na položku **Ano**.
8. Vyčkejte na dokončení přenosu.
9. V obou telefonech klepněte na položku **Hotovo**.

## Přenos obsahu iPhone prostřednictvím iCloud

Pokud máte účet iCloud, synchronizujte obsah iPhone do svého úložiště iCloud a potom přeneste obsah, například kontakty nebo fotografie, do zařízení HTC U Play.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Získat obsah z jiného telefonu**.
2. Klepněte na položku **iPhone** > **Importovat ze zálohy iCloud**.
3. Postupujte podle kroků zobrazených na obrazovce pro zálohování obsahu iPhone do úložiště iCloud.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo iCloud a potom klepněte na položku **Přihlásit se**.
5. Zvolte si zálohu iPhone, kterou chcete přenést zařízení HTC U Play, a potom klepněte na položku **Další**.
6. Zvolte typy obsahu, který chcete přenášet, a potom klepněte na položku **Importovat**.
7. Vyčkejte na dokončení přenosu a potom klepněte na položku **Hotovo**.



Přenést lze pouze některé údaje kontaktů, například jméno kontaktu, fotografii, poštovní adresu, e-mailovou adresu, datum narození, datum výročí a poznámky.

## Další způsoby získání kontaktů a dalšího obsahu

Existuje několik způsobů, jak můžete do telefonu HTC U Play jednotlivě přidávat kontakty a další obsah.

Zdroj obsahu	Způsob přenosu
<b>Synchronizace s počítačem</b>	<p>Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete synchronizovat kontakty, dokumenty, seznamy stop a další položky mezi zařízením HTC U Play a počítačem s operačním systémem Windows® nebo OS X.</p> <p>Umožňuje také přenos vaší zálohy iTunes obsahující kontakty, zprávy a další obsah z iPhone z počítače do HTC U Play.</p>

Zdroj obsahu	Způsob přenosu
Účet Google	Kontakty Google jsou importovány do zařízení HTC U Play po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC U Play.
Účty sociálních sítí	Přihlaste se na oblíbené sociální sítě, abyste z nich mohli synchronizovat kontaktní informace.
Microsoft® Exchange ActiveSync	HTC U Play synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Účet Outlook.com	Synchronizujte osobní kontakty z vašeho účtu Microsoft Outlook.com.
Telefonní kontakty	Kontakty můžete vytvářet místně v zařízení HTC U Play, pokud je nechcete ukládat na vašich online účtech.
Karta nano SIM	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě nano SIM do HTC U Play.

## Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem

Zde jsou způsoby přenosu médií z počítače nebo do počítače.

- Připojte zařízení HTC U Play k počítači. Váš počítač zařízení rozpozná jako jakýkoli vyměnitelný disk USB a můžete mezi nimi kopírovat svá média. Viz část [Kopírování souborů mezi HTC U Play a počítačem](#) na straně 107.
- Stáhněte si a použijte program HTC Sync Manager do počítače. Můžete jej nastavit tak, aby automaticky získával hudbu, fotografie a videa ze zařízení HTC U Play do počítače. Můžete také synchronizovat seznamy stop z počítače do telefonu.

Pokud máte iPhone, můžete jej také připojit a přesunout fotografie z fotoaparátu do počítače pomocí aplikace HTC Sync Manager. Potom znovu připojte HTC U Play a překopírujte je.

Viz návodědu k aplikaci HTC Sync Manager nebo uživatelskou příručku.

- Používejte služby cloudových úložišť a mějte média na jednom místě tak, abyste je mohli spravovat odkudkoli – v počítači, v zařízení HTC U Play a dalších mobilních zařízeních.

# Instalace a odebrání aplikací

## Získávání aplikací z Google Play

Google Play je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC U Play. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.




- Potřebujete účet Google Wallet™, abyste si mohli nakupovat placené aplikace nebo provádět nákupy v rámci aplikací. Pokud již Google účet máte, jednoduše přidejte Google Wallet tím, že se přihlásíte pomocí stávajícího uživatelského jména a hesla na [wallet.google.com](http://wallet.google.com).
- Název aplikace Obchod Play se může lišit podle regionu.
- Možnost nákupu aplikací se v různých regionech liší.

### Vyhledání a instalace aplikace


Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC U Play, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.



Budte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC U Play. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom vyhledejte a klepněte na položku **Obchod Play**.
2. Procházení nebo hledání aplikace.
3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.
4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na položku **Instalovat** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny.
5. Klepněte na položku **Přijmout**.





Aplikace jsou někdy aktualizovány s cílem provést vylepšení nebo opravit chyby. Pokud chcete aktualizace automaticky stahovat, po nainstalování aplikace klepněte na položku  > **Automatická aktualizace**.

Pro otevření aplikace přejděte na obrazovku Aplikace a klepněte na aplikaci.

## Obnovení aplikací z Google Play

Koupili jste si nový telefon, vyměnili jste ztracený telefon nebo jste provedli obnovení původního nastavení? Proveďte obnovení aplikací, které jste si dříve stáhli.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom vyhledejte a klepněte na položku **Obchod Play**.
2. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na položku **Moje aplikace a hry**, přesuňte prst na kartu **Vše** a klepněte na aplikaci, kterou chcete obnovit.
4. Nainstalujte aplikaci.

Další podrobnosti viz v nápovědě Google Play.

## Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z webových stránek.



Aplikace stažené z webových stránek mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC U Play a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali pouze z webových stránek, kterým důvěřujete.

1. Otevřete prohlížeč a potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Pokud k tomu budete vyzváni, změňte nastavení zabezpečení tak, aby byla možná instalace z „Neznámých zdrojů“.
3. Postupujte podle pokynů na webové stránce ke stažení aplikace.
4. Po nainstalování aplikace přejděte zpět na položky **Nastavení > Zabezpečení** a zrušte zaškrtnutí možnosti **Neznámé zdroje**.

## Odinstalování aplikace

Pokud již aplikaci, kterou jste stáhli a nainstalovali, nepotřebujete, můžete ji odinstalovat.



Většinu přeinstalovaných aplikací nelze odinstalovat.

Na obrazovce Aplikace stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na položku **Odinstalovat**.





Pokud jste si nějakou aplikaci zakoupili v Obchod Play, můžete ji po nějakou omezenou dobu odinstalovat a dostat peníze zpět. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vracení peněz u placených aplikací, navštivte nápovědu Google Play.

# Správa aplikací

## Uspořádání aplikací


Aplikace na obrazovce Aplikace můžete uspořádat a přeuspořádat.

1. Na obrazovce HTC BlinkFeed nebo na libovolném panelu widgetů klepněte na .
2. Klepněte na  a potom zvolte, jak chcete aplikace uspořádat, například abecedně.
3. Vyberte možnost **Vlastní**, pokud chcete aplikace přeuspořádat nebo je seskupit do složek.

---

### Zobrazení nebo skrytí aplikací na obrazovce Aplikace




---

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Zobrazit/skrýt aplikace**.
2. Vyberte aplikace, které chcete skrýt, nebo zrušením zaškrtnutí je zobrazte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

---

### Seskupování aplikací do složky






---

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku  > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.
4. Pro přidání dalších aplikací přetáhněte každou aplikaci do složky.
5. Pro pojmenování složky otevřete složku, klepněte na její záhlaví a potom zadejte název složky.
6. Po dokončení klepněte na .

---

### Přesunutí aplikací a složek

---




1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku  > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Stiskněte a podržte aplikaci nebo složku a potom zvolte některou z následujících možností:
  - Přetáhněte aplikaci nebo složku na jinou polohu na stejné stránce. Než prst uvolníte, počkejte, dokud nevidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
  - Přetáhněte aplikaci nebo složku na šipku  nebo  pro přechod na jinou stránku.
4. Po přesunutí aplikací a složek klepněte na .



---

## Odstranění aplikací ze složky


---

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku  > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Otevřete složku klepnutím.
4. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na obrazovku Aplikace. Než prst uvolníte, počkejte, dokud nevidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
5. Až budete s odstraňováním aplikací hotovi, klepněte na tlačítko .

## Kontrola povolení aplikací



Když aplikace otevřete poprvé, budete vyzváni k udělení povolení, aby měly přístup k určitým datům nebo funkcím, jako jsou kontakty nebo mikrofon. Tak máte větší kontrolu nad tím, které aplikace mají povolený přístup.

- Pokud máte podezření, že určitá aplikace je škodlivá nebo vyžaduje zbytečná povolení, měli byste kvůli své ochraně zvolit možnost **Odepřít**.
- Pokud v důvěryhodné aplikaci zvolíte možnost **Odepřít**, je možné, že aplikaci nebudete moci používat nebo nebudete mít přístup k úplné funkčnosti. Pokud k tomu dojde, přejděte na Nastavení a změňte povolení aplikace.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete nakonfigurovat, a potom klepněte na položku **Povolení**.
4. Zvolte, která povolení chcete zapnout.

## Nastavení výchozích aplikací



V Nastaveních můžete zvolit výchozí aplikace pro procházení webových stránek, textové zprávy atd.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Klepněte na položku  > **Konfigurovat aplikace** > **Výchozí aplikace**.
4. Zvolte výchozí aplikace pro pomocné a hlasové zadávání, webový prohlížeč, telefon a textové zprávy.

## Nastavení spojení aplikací

Pokud je více než jedna aplikace, kterou lze otevřít, když klepnete na odkaz — například odkaz na sdílenou zveřejněnou položku na sociální síti či médium —, můžete být vyzváni k volbě aplikace, kterou chcete použít. Pokud jste vyzváni po klepnutí na odkaz, vyberte aplikaci a potom klepněte na položku **Vždy**. Tak příslušnou aplikaci nastavíte jako výchozí aplikaci pro používání.


Můžete také přejít do Nastavení a zobrazit, jak byla spojení aplikací nastavena pro různé aplikace, a změnit je.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Klepněte na položku  > **Konfigurovat aplikace** > **Odkazy aplikací**.
4. Klepněte na aplikaci, kterou chcete nakonfigurovat, a potom klepněte na položku **Otevřít podporované odkazy**.
5. Vyberte možnost **Otevřít v této aplikaci**, pokud chcete vždy otevírat aplikaci, aniž byste byli vyzváni, když klepnete na odkaz.

Můžete si také vybrat, zda chcete být vždy vyzýváni k volbě aplikace, nebo zda nikdy příslušnou aplikaci nechcete používat pro otevírání odkazů.

## Zakázání aplikace

Aplikace, i když je nepoužíváte často, mohou běžet na pozadí a stahovat data. Pokud aplikaci nelze odinstalovat, můžete ji zakázat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Klepněte na aplikaci a potom klepněte na **Zakázat**.

# HTC BlinkFeed

## Co je HTC BlinkFeed?

Získávejte nejnovější informace o svých zájmech nebo aktualizace stavu od svých přátel přímo na obrazovce HTC BlinkFeed. Nastavte si, které sociální sítě, zpravodajské zdroje a podobně se zobrazí.

- Posuňte prst nahoru nebo dolů pro procházení článků na obrazovce HTC BlinkFeed.
- Klepněte na dlaždici pro zobrazení obsahu. Pokud se jedná o dlaždici videa, můžete video shlédnout na celou obrazovku, vyslechnout si zvuk a ovládat přehrávání.
- Když máte zobrazený nějaký zpravodajský článek, posuňte prst vlevo či vpravo pro zobrazení dalších článků.
- Na obrazovce HTC BlinkFeed můžete stisknout tlačítko HOME nebo ◀ pro přejítí nahoru.
- Posuňte prst vpravo na obrazovce HTC BlinkFeed pro otevření vysouvací nabídky, v níž můžete zvolit typ zdrojů nebo přidat vlastní témata ke zobrazení.



- Na obrazovce HTC BlinkFeed uvidíte widget hodiny, pokud jste nastavili HTC BlinkFeed jako hlavní Výchozí obrazovku.
- HTC BlinkFeed je součástí aplikace Domovská stránka HTC Sense. Pokud chcete získat nejnovější funkce HTC BlinkFeed, ujistěte se, že jste si stáhli nejnovější verzi aplikace Domovská stránka HTC Sense.

## Vypnutí nebo zapnutí HTC BlinkFeed

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte dva prsty společně.



2. Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pro zapnutí HTC BlinkFeed posuňte prst vpravo na miniatury na **+**, potom na to klepněte.



- Pro vypnutí HTC BlinkFeed klepnutím vyberte miniaturu, stiskněte a přidržte miniaturu a přetáhněte ji na položku **Odebrat**.

## Doporučení restaurací

Nenapadá vás, co si dát k jídlu? V HTC BlinkFeed můžete získat doporučení pro restaurace v okolí.



Ujistěte se, že jste přidali přizpůsobený obsah do HTC BlinkFeed. Viz část [Způsoby přidání obsahu na obrazovku HTC BlinkFeed](#) na straně 125.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na **+** a ujistěte se, že je vybrána možnost **Doporučení možností stravování**. Na výzvu dejte Domovské stránce HTC Sense povolení k přístupu k vaší poloze a osobnímu používání dat.

Pokud chcete dostávat doporučení restaurací, budete muset aktivně denně používat HTC BlinkFeed. Doporučení restaurací se na obrazovce HTC BlinkFeed zobrazí jako dlaždice a může se také zobrazit na vaší obrazovce uzamčení.

## Zobrazení doporučení restaurací

Zobrazte fotografie restaurace, získejte trasu do restaurace atd.

1. Když vidíte dlaždici s doporučením restaurací, klepněte na ni pro zobrazení dalších informací.
2. Lze provádět následující:
  - Klepněte na dlaždici s fotografií nebo na položku **Zobrazit fotografie** pro procházení fotografií restaurace.
  - Klepněte na ikonu mapy nebo na adresu pro zobrazení polohy a získejte trasu do restaurace.
  - Pokud vidíte telefonní číslo, klepněte na telefonní číslo, pokud chcete zavolat do restaurace.
  - Klepněte na tečky ve spodní části, pokud jsou k dispozici, pro zobrazení více možností.

## Způsoby přidání obsahu na obrazovku HTC BlinkFeed

Přizpůsobte si obrazovku HTC BlinkFeed tak, aby zobrazovala články a aktualizace stavu z vašich oblíbených zpravodajských zdrojů a aplikací.

### Přidání zdrojů do HTC BlinkFeed

Přidejte zpravodajské zdroje, například News Republic™, abyste si mohli vybírat z široké škály zpravodajských služeb.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na **+** a potom vyberte zdroje, které chcete přidat.

### Výběr zdrojů

Objevujte příběhy a články na HTC BlinkFeed.



Před výběrem zdrojů si musíte vybrat zpravodajské zdroje.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Vedle News Republic klepněte na položku **∨ > +**.
3. Přesuňte prst přes obrazovku pro procházení kategoriemi.
4. Vyberte jeden nebo více zdrojů.

## Zobrazení obsahu z vašich aplikací a sociálních sítí

Podívejte se na sdělení přátel na sociálních sítích nebo zobrazte obsah z vašich aplikací HTC přímo na obrazovce HTC BlinkFeed.



- Musíte se přihlásit ke svým sociálním sítím, než můžete zveřejnit aktualizaci stavu z obrazovky HTC BlinkFeed.
- Při přidávání sociální sítě do HTC BlinkFeed musíte dát HTC Sense povolení pro přístup.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku **+** a potom vyberte aplikace a sociální sítě, které máte rádi.

## Vyhledávání a přidání tématu zájmu

Hledáte specifitější téma? Hledejte a vybírejte témata, která vás zajímají a která chcete zobrazovat na obrazovce HTC BlinkFeed.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Vedle News Republic klepněte na položku **∨ > +**.
3. Klepněte na **🔍** a potom klepněte na **Zémata k vyhledávání** a zadejte klíčová slova podle toho, co hledáte.
4. Klepněte na výsledek, abyste jej přidali do části Moje témata v aplikaci News Republic.

## Přizpůsobení zdroje Zajímavosti

Zdroj Zajímavosti zobrazuje směs nejvýznamnějších trendových článků a aktualizací stavu ze zdrojů, které jste přidali. Zdroj Zajímavosti můžete také nastavit tak, aby se zobrazovaly pouze položky z vašich oblíbených zpravodajských zdrojů a aplikací.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na **⋮ > Nastavení > Zvolte témata zajímavostí**.
3. Vyberte zdroje, které chcete zobrazit v části Zajímavosti.

## Přehrávání videí v HTC BlinkFeed

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi a je k dispozici zpráva nebo příspěvek ze sociálního média obsahující video, video se v dlaždici automaticky přehrává.

- Chcete-li video přehrát na celé obrazovce, klepněte na dlaždici videa. Klepnutím na název dlaždice otevřete stránku příslušného článku.
- Když se video přehrává, klepnutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky přehrávání.
- Pokud chcete vypnout automatické přehrávání nebo pokud chcete automaticky přehrávat videa, když jsou zapnutá mobilní data, klepnutím na ☰ otevřete vysouvací nabídku a potom klepněte na položky ⋮ > **Nastavení** > **Videa se přehrávají automaticky**. Klepněte na možnost, kterou chcete.

## Zveřejňování na sociálních sítích

Aktualizaci stavu můžete snadno zveřejnit přímo z obrazovky HTC BlinkFeed.



- Musíte se přihlásit ke svým sociálním sítím, než můžete zveřejnit aktualizaci stavu z obrazovky HTC BlinkFeed.
- Při přidávání sociální sítě do HTC BlinkFeed musíte dát HTC Sense povolení pro přístup.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na ⋮ > **Napsat** a potom zvolte sociální síť.
3. Napište aktualizaci stavu a zveřejněte ji na sociální síti.

## Odstranění obsahu z obrazovky HTC BlinkFeed

Ať jde o dlaždici nebo celý zdroj, obsah, který na obrazovce HTC BlinkFeed nechcete, lze odstranit.

- Pro odebrání dlaždice stiskněte a přidržte dlaždici, kterou chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat**.
- Pro odebrání zdroje ve vysouvací nabídce vedle News Republic klepněte na položku ∨ > ⊕. Klepněte na libovolnou dlaždici označenou ✓ pro její odebrání.
- Pokud chcete odebrat sociální sítě nebo aplikace z HTC BlinkFeed ve vysouvací nabídce klepněte na ⊕. Potom zrušte zaškrtnutí u sociálních sítí nebo aplikací, které na HTC BlinkFeed chcete skrýt.

# Motivy

## Co je HTC Motivy?

Motivy přináší rychlý a snadný způsob, jak si telefon můžete přizpůsobit pomocí prvků, jako jsou tapety, zvuky a ikony.

Musíte se přihlásit pomocí preferovaného účtu, abyste si mohli stahovat motivy, ikony, písma a další z obchodu Motivy.




Motivy je součástí aplikace Domovská stránka HTC Sense. Pokud chcete získat nejnovější funkce Motivy, ujistěte se, že jste si stáhli nejnovější verzi aplikace Domovská stránka HTC Sense.

## Stahování motivů nebo jednotlivých prvků

Můžete si vyhledávat a stahovat motivy a prvky, díky kterým je přizpůsobení vašeho telefonu snadné.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Klepněte na položku **Motiv**.
3. Pokud aplikaci Motivy používáte poprvé, klepněte na položku **Začínáme** a potom se přihlaste k preferovanému účtu.
4. Na obrazovce Doporučené přesuňte prst nahoru a dolů pro zobrazení různých motivů a prvků motivů a klepněte na položku **•••** vedle každé kategorie pro procházení doporučených položek.
5. Pro zobrazení obrazovky s podrobnostmi klepněte na miniaturu.
6. Klepněte na položku **Stáhnout**.



Pokud nechcete stáhnout motiv nebo prvek okamžitě, můžete nejprve klepnout na  pro vytvoření záložky.

Pro použití motivu po dokončení stahování klepněte na položku **Použít**. Pokud váš zvolený motiv obsahuje zvuky, změní se také váš vyzváněcí tón, zvuk oznámení a zvuk výstrahy.



## Vytvoření vlastního motivu

Je možné si vytvořit a přizpůsobit vlastní motiv a dokonce jej sdílet, aby si jej ostatní mohli stáhnout.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Klepněte na položku **Motiv**.
3. Klepněte na **+** > **Změnit tapetu** pro nastavení hlavní tapety pro váš motiv.
4. V telefonu vyberte obrázek nebo pomocí aplikace Kamera pořídte fotografii.
5. Přesuňte nebo zvětšete ořezový rámeček na oblast obrázku, kterou chcete zahrnout.
6. Obrázek ořízněte a uložte.
7. Klepněte na tlačítko **Další**.
8. Posuňte prst nahoru nebo dolů pro výběr vašeho motivu.
9. Klepněte na položku **Upravit** pro přizpůsobení elementů stylu, jako jsou barvy a ikony.  
Nebo klepněte na položku **Další**, pokud již motiv nechcete přizpůsobovat.
10. Až budete hotoví s přizpůsobením motivu, klepněte na položku **Náhled** pro zobrazení toho, jak váš motiv bude vypadat.
11. Klepněte na položku **Dokončit**, motiv pojmenujte a potom klepněte na položku **OK** pro uložení motivu.

Pokud motiv chcete po uložení použít, nezapomeňte vybrat možnost **Použít tento motiv**.

## Hledání vašich motivů

Motivy, které jste si stáhli, založili nebo vytvořili, je možné najít ve sbírce motivů.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Klepněte na položku **Motiv**.
3. Klepněte na **☰** > **Moje motivy**.



## Úprava vašeho motivu

Po vytvoření a použití motivu můžete míchat a slučovat části jiných motivů, jako jsou zvuky, ikony, tapety.





Pro míchání a slučování motivů si nejprve musíte stáhnout prvky z obchodu Motivy.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Klepněte na položku **Motiv**.
3. Klepněte na **☰** > **Upravit aktuální motiv**.

4. Klepněte na libovolné prvky motivu, které chcete změnit. Pokud je seznam prvků motivu prázdný, klepněte na položku  vedle názvu prvku motivu a potom zvolte jednu ze sbírek.
5. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na položku v seznamu prvku motivu pro přímé použití změny.
  - Klepněte na položku **Stáhnout** pro získání obsahu, pokud je to potřeba, a potom klepněte na položku **Použít** pro použití změny na aktuální motiv.
6. Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí obrazovka Upravit aktuální motiv. Dále provádějte změny, dokud nebudete s výsledkem spokojeni.
7. Klepněte na položku **Uložit kopii** pro uložení nového motivu nebo pokud upravujete motiv, který jste zkopírovali, klepněte na položku **Uložit** pro uložení změn.

## Odstranění motivu

Motiv můžete odstranit, pokud jej již nechcete mít v telefonu.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Klepněte na položku **Motiv**.
3. Klepněte na  > **Moje motivy** nebo **Mé návrhy**.
4. Najděte položku, kterou chcete odstranit, a klepněte na ni.
5. Klepněte na  > **Odebrat**.



Pokud jde o položku, která je v současné době použita, bude použita v telefonu i nadále, dokud nepoužijete jiný motiv.


## Volba rozvržení Výchozí obrazovky

Můžete si zvolit mezi dvěma rozvrženími Výchozí obrazovky.

Klasické rozvržení vám umožňuje přidávat na Výchozí obrazovku tradiční zástupce aplikací a widgety. Koncepte je taková, že toto rozvržení používá neviditelnou mřížku, podle níž také srovnává to, co na Výchozí obrazovku přidáváte.



Výchozí obrazovka s rozvržením Ve volném stylu vás osvobozuje od omezení v podobě mřížky a umožňuje vám umísťovat ikony a widgety na libovolné místo na Výchozí obrazovce. A navíc si nálepky může přizpůsobit jako zástupce aplikací!

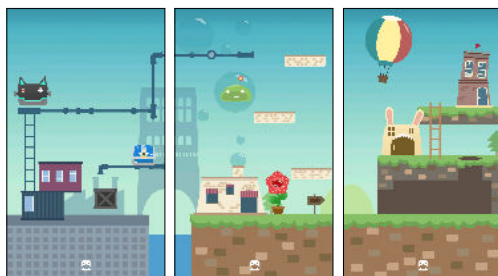

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Klepněte na položku **Motiv**.
3. Klepněte na **≡** > **Motivy pro klasické rozvržení** nebo **Motivy pro rozvržení ve volném stylu**.

## Používání nálepek jako zástupců aplikací

Místo běžných zástupců aplikací můžete používat nálepky, které se budou hodit k designu vaší tapety. Jednotlivé nálepky můžete spojit s různými aplikacemi.

1. Přepněte na rozvržení Ve volném stylu.  
Pokud chcete zjistit, jak na to, viz část [Volba rozvržení Výchozí obrazovky](#) na straně 131.
2. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
3. Klepněte na položku **Přidat nálepky**.
4. Projděte si nálepky a potom některou nálepku přetáhněte na panel widgetů, na který ji chcete přidat.

5. Klepněte na nově přidanou nálepkou a potom klepněte na aplikaci, kterou chcete s nálepkou spojit.



Pokud nálepku chcete spojit s jinou aplikací, stiskněte a přidržte ji na panelu widgetů a potom ji přetáhněte na položku **Znovu propojit**.

6. Pokud chcete zobrazit nebo skrýt název aplikace, s níž je nálepka spojena, stiskněte a přidržte nálepku na panelu widgetů a potom ji přetáhněte na položku **Zobrazit štítek** nebo **Skrýt štítek**.






Můžete si vybrat zobrazení nebo skrytí štítků všech nálepek na Výchozí obrazovce. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů a potom klepněte na položku **Zobrazit/skrýt štítek**.

## Více tapet


Můžete rozdělit panoramatickou fotografii na tři části tak, aby se rozprostřela na tři panely Výchozí obrazovky jako jedna fotografie. Nebo se můžete rozhodnout, že nastavíte tři různé tapety pro každý panel widgetů.



- Možnost Více tapet lze použít pouze v Klasickém rozvržení Výchozí obrazovky.
- Možnost Více tapet lze použít pouze pro tři panely widgetů. Fotografie úplně vpravo se použije jako tapeta pro další panely.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Klepněte na položku **Motiv**.
3. Klepněte na  > **Upravit aktuální motiv**.
4. Klepněte na položku **Tapeta na Výchozí obrazovce**.
5. Klepněte na  > **Více**. Potom se zobrazí miniatury tří stran.
6. Klepněte na položku **Změnit tapetu** pod miniaturou první strany.
7. Vyberte z přednastavených tapet nebo klepněte na položku  a vyberte z vlastních fotografií.

Pokud jste vybrali panoramatickou fotografii, musíte ji oříznout počínaje částí, která bude tvořit levý panel widgetů na Výchozí obrazovce.





8. Opakujte kroky 4 a 5 pro změnu tapety na druhém a třetím panelu widgetů.
9. Klepněte na .

## Tapeta podle času

Nastavte tapetu na Výchozí obrazovce tak, aby se automaticky měnila ve dne a v noci.





Možnost Tapeta podle času lze použít pouze v Klasickém rozvržení Výchozí obrazovky.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Klepněte na položku **Motiv**.
3. Klepněte na  > **Upravit aktuální motiv**.
4. Klepněte na položku **Tapeta na Výchozí obrazovce**.
5. Klepněte na  > **Podle času**. Potom se zobrazí miniatury dvou stran.
6. Klepněte na položku **Změnit tapetu** pod miniaturou Den a zvolte tapetu, kterou chcete zobrazit během dne.
7. Vyberte z přednastavených tapet nebo klepněte na položku  a vyberte z vlastních fotografií.
8. Klepněte na položku **Změnit tapetu** pod miniaturou Noc a zvolte tapetu, kterou chcete zobrazit během noci.
9. Klepněte na .

## Tapeta obrazovky při uzamčení


Místo použití tapety na Výchozí obrazovce můžete pro obrazovku uzamčení nastavit jinou tapetu.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Klepněte na položku **Motiv**.
3. Klepněte na  > **Upravit aktuální motiv**.
4. Klepněte na položku **Tapeta obrazovky při uzamčení**.
5. Vyberte z miniatur nebo klepněte na položku  a vyberte z vlastních fotografií.
6. Klepněte na položku **Použít** nebo **Uložit**.

# Boost+

## O aplikaci Boost+

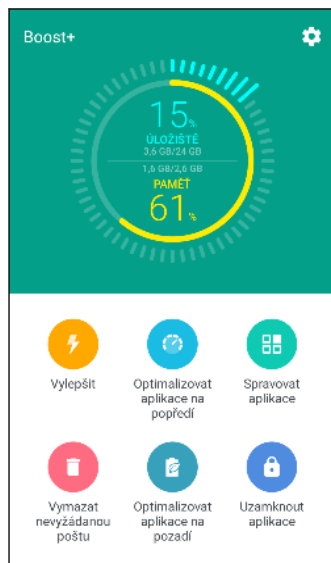

Toto jsou některé z věcí, které můžete dělat pomocí aplikace Boost+.



- Sledujte prostor úložiště telefonu a využívání paměti.
- Odstraňte z telefonu mezipaměť, instalační programy aplikací a dočasné soubory.
- Optimalizujte systémové prostředky, abyste mohli prodloužit životnost baterie, když používáte aplikace a hrajete oblíbenou hru.
- Spravujte nezvyklé činnosti aplikací, zabraňte nepoužívaným aplikacím v běhu na pozadí, zamkněte aplikace s citlivým obsahem nebo odinstalujte aplikace, které nepoužíváte.



## Zapnutí a vypnutí funkce Chytré vylepšení

Funkce Chytré vylepšení umožňuje aplikaci Boost+ automaticky uvolňovat prostor paměti v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak najděte a klepněte na položku Boost+.
2. Klepněte na  a pak zvolte možnost nebo zrušte výběr možnosti **Chytré vylepšení**.
3. Až budete vyzváni k nastavení povolení systému pro Boost+, klepněte na položku **Pokračovat > Boost+**
4. Klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** Povolit přístup k využívání.

### Přidání aplikací na seznam výjimek Chytré vylepšení

Můžete se rozhodnout, že aplikaci Boost+ nastavíte tak, aby přeskakovala některé aplikace, když provádí své kontroly Chytré vylepšení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak najděte a klepněte na položku Boost+.
2. Klepněte na položku **Chytré vylepšení**.
3. Klepněte na  > **Spravovat přeskočené aplikace**.

4. Klepněte na **+** a potom vyberte aplikace, které chcete přeskočit.
5. Klepněte na položku **Přidat**.

## Ruční odstranění nepotřebných souborů

Pravidelně odebírejte nepotřebné soubory, které zabírají místo na vašem prostoru úložiště nebo zpomalují výkon telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a pak najděte a klepněte na položku Boost+.
2. Klepněte na položku **Vymazat nepotřebné soubory**.  
Aplikace Boost+ zobrazí, kolik prostoru úložiště zabírají různé nepotřebné soubory, jako jsou soubory mezipaměti, soubory reklam, dočasné soubory a instalační programy aplikací.
3. Vyberte nebo odstraňte typy nepotřebných souborů, které chcete odstranit.  
Můžete klepnout na **▼** vedle kategorie pro zobrazení souborů, které do ní patří.
4. Klepněte na **🗑️** pro odstranění nepotřebných souborů.



V nastavení aplikace Boost+ můžete také zvolit, že chcete být informováni, když nepotřebné soubory překročí nastavený limit nebo když se určitá aplikace nějakou dobu nepoužívá.

## Optimalizace aplikací běžících v popředí

Pokud povolíte aplikaci v seznamu Optimalizovat aplikace na popředí, váš telefon automaticky optimalizuje systémové zdroje, když jej používáte. Tak se prodlouží výdrž baterie.



Ve všech telefonech není tato funkce k dispozici.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **⋮** a pak najděte a klepněte na položku Boost+.
2. Klepněte na položku **Optimalizovat aplikace na popředí**.
3. Na obrazovce Optimalizovat aplikace na popředí klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** vedle aplikace, abyste funkci zapnuli.

## Správa nezvyklých činností stažených aplikací

Aplikace Boost+ může kontrolovat nezvyklé činnosti stažené aplikace, které mohou nepříznivě ovlivňovat výkon vašeho telefonu. Pokud je nějaká nezvyklá činnost zjištěna, můžete se rozhodnout, že ji zastavíte. Nebo prostřednictvím aplikace Boost+ můžete staženou aplikaci také odinstalovat.



Odinstalovat lze pouze aplikace, které jste si stáhli.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak najděte a klepněte na položku Boost+.
2. Klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud chcete odinstalovat aplikace, které nepotřebujete, vyberte jednu nebo více aplikací na kartě Aplikace a potom klepněte na položku .
  - Přejděte na položku Nezvyklé činnosti, abyste viděli, zda byly zjištěny nějaké nezvyklé činnosti. Pokud nějaká zjištěna byla, klepněte na ni a zvolte akci.

## Správa aplikací běžících na pozadí

Aplikaci Boost+ můžete nastavit tak, aby automaticky zabraňovala nepoužívaným aplikacím v běhu na pozadí. Přispívá to k úspoře energie baterie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak najděte a klepněte na položku Boost+.
2. Klepněte na položku **Optimalizovat aplikace na pozadí**.
3. Ujistěte se, že je přepínač **Zap./Vyp.** funkce Optimalizovat aplikace na pozadí zapnutý.  
Aplikace Boost+ uvádí seznam nepoužívaných aplikací, které běží na pozadí.
4. Klepněte na aplikaci v části Automaticky zastavit, abyste si mohli vybrat, zda chcete vždy zastavit spuštění příslušné aplikace, zastavit, když tato aplikace neběží po určitou dobu, nebo vždy umožnit aplikaci běžet na pozadí.


Pokud chcete aplikaci automaticky zastavit po určité době nečinnosti, klepněte na položku > **Naplánovat automatické zastavení** a potom zvolte, jak dlouho aplikace nemá být používána, než bude automaticky zastavena.

## Vytvoření vzoru pro odemčeni některých aplikací



K některým nainstalovaným aplikacím, které považujete za své soukromé, přidejte bezpečnostní vzor. Zamkněte tyto aplikace, aby byl požadován vzor pro odemčení, kdykoli je aplikace otevřena, aby k ní druzí neměli přístup bez vašeho povolení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak najděte a klepněte na položku Boost+.
2. Klepněte na položku **Zamknout aplikace**.
3. Nakreslete vlastní vzor pro odemčení.



4. Můžete se přihlásit k účtu Google nebo odpovědět na bezpečnostní otázku. Bude to vaše metoda ověření k resetování vzoru pro odemčení.
5. Klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** vedle aplikace, aby pro její otevření byl požadován vzor pro odemčení.
6. Stiskněte tlačítko .







- Pokud chcete změnit vzor pro odemčení aplikace, klepněte na položku **Zamknout aplikace** a potom nakreslete vzor pro odemčení. Klepněte na  > **Změnit vzor**.
- Pokud k odemčení aplikací chcete použít otisk prstu, klepněte na položku **Zamknout aplikace**. Až budete vyzváni k nakreslení vzoru pro odemčení, klepněte na položku  a potom vyberte možnost **Pomocí otisku prstu odemkněte**.

# Počasí a hodiny

## Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku Počasí. Zobrazí se počasí v různých městech a v místě, kde jste.
2. Klepněte na město pro zobrazení informací o počasí.
3. Přesuňte prst na karty Každou hodinu a Předpověď' pro zobrazení předpovědi ve vašem vybraném místě.
4. Pokud chcete zjistit počasí v dalších městech, klepněte na položku  a potom vyberte požadované město.
5. Pokud chcete přidat další města, klepněte na položku  a potom zadejte polohu.
6. Pokud chcete změnit stupnici teploty, aktualizovat rozvrh atd., klepněte na položku  > **Nastavení**.

Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v aplikaci Hodiny.

## Používání aplikace Hodiny


Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Telefon můžete používat jako hodiny ve světě, abyste viděli, jaký je datum a čas ve městech po celém světě. Nastavit můžete také připomenutí nebo sledovat čas pomocí stopek či časovače.

---

### Nastavení připomenutí

---

Nastavit je možné jedno nebo více připomenutí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a pak na Hodiny.
2. Na kartě Připomenutí zaškrtněte políčko připomenutí a potom na toto budík klepněte.
3. V části Nastavit připomenutí nastavte pomocí ovladačů čas připomenutí.

4. Pokud chcete připomenutí na více dní, klepněte na položku **Opatkovat**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



- Chcete-li vypnout připomenutí, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na **+**.

---

### Ruční nastavení data a času

---

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** a pak na Hodiny.
2. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku **⋮** > **Nastavit datum a čas**.
3. Zrušte zaškrtnutí políček **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.





Pokud chcete zobrazit 24hodinový formát, zvolte možnost **Použít 24hodinový formát**.

# Fotky Google

## Co můžete dělat v Fotky Google


Toto jsou některé z věcí, které můžete dělat pomocí aplikace Fotky Google.

- Zobrazujte, upravujte a sdílejte fotografie a videa pořízená pomocí svého telefonu. Můžete také využívat přístup k souborům médií, které jste si předtím záložovali na účet Google.

Pokud se na miniatuře zobrazí  nebo , znamená to, že soubor médií je uložen pouze v telefonu, ale není zálohován na váš účet Google. Pokud tam tato ikona není, znamená to, že tato fotografie nebo video je již zálohované do vašeho účtu.

- Pokud chcete vybrat fotografie a videa, stiskněte a podržte příslušnou miniaturu. Klepněte na datum, abyste vybrali všechny soubory médií, které jsou pod ním. Nebo stiskněte a přidržte miniaturu jako svou první volbu a potom přetáhněte prst na poslední položku, kterou chcete vybrat.
- Vylepšujte fotografie RAW pořízené pomocí aplikace HTC Kamera.
- Přidávejte ke svým videím efekty Hyperlapse.








Pokud chcete další informace o Fotky Google, klepněte na položku  > **Nápověda**. Nebo navštivte [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).







## Sledování fotografií a videí



Když otevřete službu Fotky Google poprvé, přihlaste se k účtu Google, pokud k tomu budete vyzváni, a zvolte si, zda chcete zapnout nebo vypnout zálohování a synchronizaci.






1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak najděte a klepněte na položku Fotografie. Zobrazí se místní a synchronizované fotografie a videa uspořádané podle data. Pokud se na miniatuře zobrazí  nebo , znamená to, že soubor médií je uložen pouze v telefonu, ale není zálohován na váš účet.
2. Pokud chcete přepnout na jiné zobrazení, klepněte na  > **Rozvržení** a potom zvolte, jak chcete soubory médií zobrazovat.
3. Pro zobrazení na celé obrazovce klepněte na miniaturu.
4. Pokud chcete zobrazit pouze fotografie a videa uložené v úložišti telefonu a na paměťové kartě, klepněte na položku  pro otevření vysouvací nabídky a potom klepněte na položku **Složky zařízení**.

## Úprava fotografií




1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak najděte a klepněte na položku Fotografie.
2. Chcete-li fotografii zobrazit na celé obrazovce, klepněte na miniaturu.
3. Klepněte na  a potom proveďte některou z následujících možností:
  - Klepnutím na  můžete upravit jas, barvu atd.
  - Klepněte na položku  pro uplatnění filtru na vaši fotografii.
  - Klepnutím na  můžete fotografii otočit nebo oříznout.
4. Při provádění úprav stiskněte a přidržte fotografii pro porovnání změn s originálem.
5. Po provedení úprav klepněte na položku .
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Vylepšení fotografií RAW

Po pořízení fotografií RAW můžete vylepšit jejich kontrast a podrobnosti pomocí aplikace Fotografie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak najděte a klepněte na položku Fotografie.
2. Najděte a klepněte na fotografii RAW, kterou chcete vylepšit.  
Fotografie RAW jsou na miniatuře označena ikonou .
3. Klepněte na  a potom klepněte na položku **RAW vylepšení**.
4. Klepnutím na  můžete přepínat mezi fotografiemi předtím a potom.
5. Klepněte na  po dokončení.


## Ořezávání videa


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak najděte a klepněte na položku Fotografie.
2. Chcete-li video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na miniaturu.
3. Klepněte na  a potom přetáhněte posuvníky ořezu do míst, kde má video začínat a končit.
4. Klepněte na  pro zobrazení náhledu oříznutého videa.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Oříznuté video je uloženo jako kopie. Původní video zůstane zachováno beze změn.


## Úprava Hyperlapse videa


Pokud pořídíte video v režimu Hyperlapse, můžete použít různé rychlosti na různé části videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak najděte a klepněte na položku Fotografie.
2. Najděte a klepněte na video Hyperlapse a zobrazte si jej na celou obrazovku.

Videa Hyperlapse jsou na miniatuře označena ikonou .

3. Klepněte na tlačítko .
4. Přesunutím posuvníků vlevo a vpravo rozdělte video do částí.

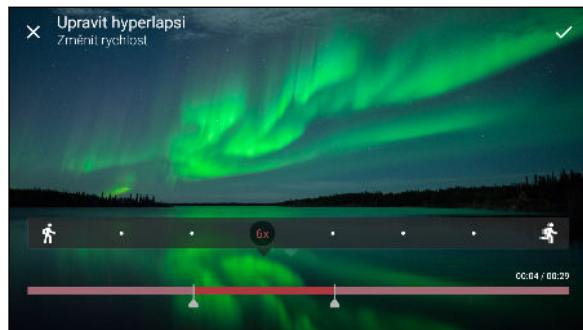




5. Klepněte na část, kterou chcete upravit, a potom klepněte na tečku, která odpovídá příslušné rychlosti přehrávání, abyste upravili vybranou část.
6. Opakujte předchozí krok pro zbývající části.
7. Klepněte na .

Upravené video je uloženo jako kopie. Původní video zůstane zachováno beze změn.

---

### Přidání efektu Hyperlapse k běžnému videu

---




1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak najděte a klepněte na položku Fotografie.
2. Najděte a klepněte na miniaturu videa a zobrazte si jej na celou obrazovku.
3. Klepněte na položku  > **Upravit v.**
4. Klepněte na položku **Vytvořit hyperlapsové video.**
5. Přesunutím posuvníků vlevo a vpravo rozdělte video do částí.
6. Klepněte na část, kterou chcete upravit, a potom klepněte na tečku, která odpovídá příslušné rychlosti přehrávání, abyste upravili vybranou část.
7. Opakujte předchozí krok pro zbývající části.
8. Klepněte na .


Upravené video je uloženo jako kopie. Původní video zůstane zachováno beze změn.


# Pošta

## Kontrola pošty

Aplikace Pošta slouží ke čtení, odesílání a organizování e-mailových zpráv z jednoho nebo více e-mailových účtů, které jste si v telefonu nastavili.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku Pošta. Zobrazí se složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.
  - Pro zobrazení e-mailových zpráv v jiné složce pošty klepněte na položku  > **Složka** a potom klepněte na složku, kterou chcete zobrazit.
  - Pro přepnutí mezi e-mailovými účty nebo zobrazení e-mailových zpráv ze všech vašich účtů klepněte na .

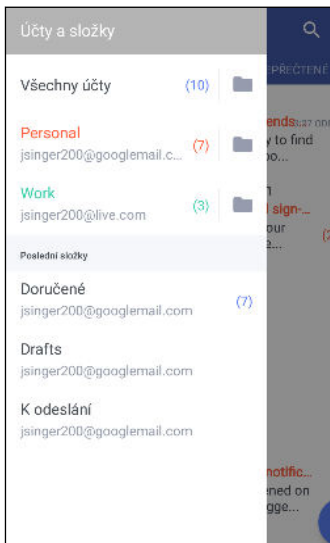


- Pokud chcete změnit nastavení e-mailového účtu, vyberte nejprve účet a potom klepněte na položku  > **Nastavení**.


---

## Uspořádání složky Doručené



---

Máte ve složce Doručené obrovskou spoustu e-mailových zpráv? Uspořádejte své e-mailové zprávy do karet, abyste mohli rychle najít zprávy, které potřebujete.


1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Ve složce Doručené klepněte na položku  > **Upravit karty**.
3. Vyberte karty, které chcete přidat do složky Doručené.




4. Pro uspořádání záložek přetáhněte  a potom přesuňte kartu na nové místo.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Posuňte prst na přidanou kartu, pokud chcete zkontrolovat své e-mailové zprávy.

## Odeslání e-mailové zprávy



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku Pošta.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Klepněte na .
4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.



Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na  > **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Přidejte přílohu. Klepněte na  a pak vyberte, co chcete přiložit.
  - Nastavte prioritu důležité zprávy. Klepněte na  > **Nastavit prioritu**.
7. Klepněte na .





Pro uložení e-mail jako konceptu a pozdější odeslání klepněte na položku  > **Uložit**. Nebo stiskněte .


---

### Pokračování v psaní konceptu zprávy

---

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Složka** > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na .


## Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku Pošta.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.




3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci, kterou si chcete přečíst.



Pokud si chcete přečíst určitou zprávu uvnitř e-mailové konverzace, klepněte na položku  pro rozbalení konverzace a potom klepněte na e-mailovou zprávu.

4. Klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odp.všem**.



Klepněte na  pro další akce e-mailu.

### Rychlá odpověď na e-mailovou zprávu

Můžete rychle odpovědět na novou e-mailovou zprávu z Výchozí obrazovky nebo obrazovky uzamčení.

1. Když obdržíte oznámení o nové e-mailové zprávě, přesuňte panel Oznámení dolů.
2. Na náhledu e-mailu klepněte na položku **Odp.všem**.

Pokud máte několik oznámení a nevidíte možnosti e-mailu, rozšiřte náhled e-mailu přesunutím dvou prstů od sebe na oznámení.


3. Napište zprávu odpoědi a klepněte na položku .

## Správa e-mailových zpráv

Aplikace Pošta poskytuje snadné způsoby pro řazení, přesun nebo odstranění vašich e-mailových zpráv.

### Třídění e-mailových zpráv


Přizpůsobte, jak chcete e-mailové zprávy třídit.

Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Seřadit** a vyberte z možností řazení.

### Přesunutí e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete přesunout.




Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku  > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Přesunout do** a potom vyberte složku.

## Odstranění e-mailových zpráv




1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete odstranit.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku  > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Odstranit**.

## Vyhledávání e-mailových zpráv

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku Pošta.
2. Klepněte na .
3. Pokud chcete rozsah vyhledávání zúžit, klepněte na , zkontrolujte možnosti hledání a potom klepněte na **OK**.
4. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat.
5. Klepněte na výsledek pro otevření e-mailové zprávy.

## Vyhledání e-mailů od kontaktu


Pamatujete si odesílatele, ale nemůžete najít určitý e-mail od tohoto kontaktu?

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu od kontaktu.
3. Klepněte na položku **Zobrazit veškerou poštu od odesílatele**. Zobrazí se seznam e-mailových zpráv od tohoto kontaktu.


## Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Díky účtu Microsoft Exchange ActiveSync můžete označit příznakem důležité e-mailové zprávy nebo nastavit odpověď pro dobu, kdy budete mimo kancelář, přímo v telefonu.


## Označení e-mailu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku Pošta.
2. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
3. Ve složce Doručené klepněte na ikonu s vlajčkou, která se zobrazí vedle e-mailové zprávy nebo konverzace.



Chcete-li označit e-mailovou zprávu uvnitř konverzace, klepnutím na  rozbalte konverzaci a potom klepněte na ikonu s vlajčkou u e-mailové zprávy.

## Nastavení stavu mimo kancelář



1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na  > **Mimo kancelář**.
3. Klepněte na aktuální stav v kanceláři a potom vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Pokud chcete jinou automatickou odpověď pro příjemce mimo vaší organizace, klepněte na možnost **Odeslat odpovědi externím odesílatelům** a potom zadejte automatickou odpověď do pole.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Přidání e-mailového účtu

Nastavte si další e-mailové účty, například další účet Microsoft Exchange ActiveSync nebo účet z webové e-mailové služby nebo poskytovatele e-mailu.



Pokud chcete přidat e-mailový účet Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP, požádejte správce sítě nebo poskytovatele e-mailových služeb o další nastavení e-mailu, které můžete potřebovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**.
2. Klepněte na  > **Přidat účet**.
3. Vyberte typ e-mailového účtu ze seznamu poskytovatelů e-mailu. Jinak klepněte na položku **Jiné (POP3/IMAP)**.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.



Některé e-mailové účty umožňují nastavit plán synchronizace.

5. Zadejte název svého e-mailového účtu a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

## Co je Inteligentní synchronizace?



Funkce Inteligentní synchronizace automaticky rozšiřuje dobu synchronizace po dobu, kdy je aplikace Pošta nečinná. Nastavte svůj e-mailový účet na využívání funkce Inteligentní synchronizace, když nepotřebujete kontrolovat nové e-mailové zprávy často. Funkce Inteligentní synchronizace šetří energii baterie.

Pokud chcete dostávat e-mailové zprávy hned, jak dorazí, vyberte jiný plán **Synchronizace ve špičce** a **Synchronizace mimo špičku** v nastavení e-mailového účtu **Synchronizovat, odeslat a přijmout**.

# Hlasový záznamník

## Záznam hlasových klipů


Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete zachycovat informace při přednáškách, rozhovorech nebo si vytvářet vlastní zvukový protokol.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a pak hledejte a klepněte na položku **Hlasový záznamník**.
2. Držte mikrofon v blízkosti zdroje zvuku.
3. Klepnutím na tlačítko  spustíte záznam hlasového klipu.




Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC U Play děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.

4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.

Klepnutím na tlačítko  spustíte přehrávání hlasového záznamu.



Pro zobrazení zaznamenaných hlasových klipů klepněte na . Stiskněte a přidržte hlasový klip pro zobrazení možnosti sdílení, nastavení klipu jako vyzváněcí tón atd.


# Internetová připojení

## Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.



Pokud chcete používat síť 4G/LTE operátora pro hlasové hovory a datové služby, potřebujete plán 4G/LTE. Podrobnosti vám sdělí operátor.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Mobilní data zapněte nebo vypněte datové připojení.



Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

## Správa používání dat

Pokud máte omezený díl datové komunikace, je důležité sledovat činnosti a aplikace, které obvykle odesílají a přijímají data, například procházení na webu, synchronizace online účtů a odesílání e-mailů či sdílení aktualizací stavu.

Zde je několik dalších příkladů:

- Datový proud webových videí a hudby
- Hraní online her
- Stahování aplikací, map a souborů
- Obnova aplikací za účelem aktualizace informací a kanálů
- Odesílání a zálohování souborů na účet online úložiště
- Používání zařízení HTC U Play jako hotspot Wi-Fi
- Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu

Pokud chcete ušetřit za používání datového připojení, připojte se k síti Wi-Fi, kdykoli je to možné, a nastavte si nižší frekvenci synchronizování online účtů a e-mailů.

## Zapnutí a vypnutí datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získáte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Mobilní data**.
3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Datový roaming**.

## Sledujte, jak používáte data

Sledujte používání dat, abyste nepřesáhli měsíční díl datové komunikace.



Využívání dat měřené zařízením HTC U Play se může lišit od skutečného využívání dat a může být nižší.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Více > Používání dat**.
3. V modelech se dvěma kartami SIM klepněte na pro výběr slotu na kartu.
4. Vyberte možnost **Omezení použití dat** a klepněte na **OK** pro automatické zakázání datového připojení po dosažení stanoveného limitu.
5. Přetáhněte horní čáru **LIMIT** pro nastavení měsíčního datového limitu.
6. Vyberte možnost **Upozornit mě na používání dat** a potom přetáhněte spodní čáru **UPOZORNĚNÍ** pro nastavení upozornění před dosažením měsíčního datového limitu.
7. Klepněte na položku **Resetovat cyklus použití dat** a potom nastavte den v měsíci, kdy se cyklus používání resetuje. Tímto datem je obvykle začátek vašeho měsíčního fakturačního cyklu.



Pokud zařízení HTC U Play připojujete k jinému přenosnému hotspotu Wi-Fi, klepněte na položku > **Mobilní hotspoty** pro omezení stahování dat na pozadí, které může znamenat další poplatky za data.

## Zobrazení používání dat aplikacemi

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Více > Používání dat**.
3. V modelech se dvěma kartami SIM klepněte na pro výběr slotu na kartu.
4. Přejděte dolů po obrazovce, abyste viděli seznam aplikací a informace o jejich používání dat.
5. Pro zobrazení více podrobností klepněte na aplikaci.


## Připojení Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.





Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).


### Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Pro zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi klepněte na přepínač Wi-Fi **Zap./Vyp.**
3. Klepněte na **Wi-Fi** pro zobrazení seznamu zjištěných bezdrátových sítí.




- Pro ruční vyhledání sítí Wi-Fi klepněte na položku  > **Vyhledávání**.
- Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku  > **Přidat síť** pro ruční přidání.

### Připojení k síti Wi-Fi

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.  
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi](#) na straně 151.
2. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
3. Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč pro síť nebo heslo.
4. Klepněte na tlačítko **Připojit**. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi .

### Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Pokud používáte směrovač Wi-Fi s Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete zařízení HTC U Play snadno připojit.

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.  
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi](#) na straně 151.
2. Klepněte na položku  > **WPS Push** a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.






Pokud chcete použít Wi-Fi Protected Setup (WPS) s metodou PIN, klepněte na položku  > **Zadání kódu PIN WPS**.

## Automatické přihlášení k veřejné síti Wi-Fi (WISPr)

HTC U Play můžete nastavit tak, aby se automaticky přihlašoval k veřejné síti Wi-Fi, kterou pravidelně používáte. Tak se vyhnete nutnosti procházet webovým ověřením poskytovatele Wi-Fi pokaždé, když se připojujete k jeho síti Wi-Fi. Stačí přidat vaše přihlašovací údaje do nastavení WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Přístupový bod sítě Wi-Fi musí podporovat webový portál WISPr. Podrobnosti vám na požádání sdělí poskytovatel Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Pokud je vypnuto připojení Wi-Fi, klepněte na spínač pro Wi-Fi **Zap./Vyp.**, abyste je zapnuli.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
4. Klepněte na tlačítko  > **Pokročilé**.
5. V části Nastavení WISPr vyberte možnost **Automatické přihlášení** a potom klepněte na položku **Nastavení účtu WISPr > Přidat nový účet**.
6. Zadejte název poskytovatele služby, vaše přihlašovací jméno (celý název domény) a heslo.
7. Klepněte na tlačítko  > **Uložit**.
8. Připojte se k veřejné síti Wi-Fi.



- Pokud máte přístup k několika veřejným sítím Wi-Fi, můžete zadat až pět sad přihlašovacích údajů do seznamu Účty WISPr.
- V seznamu Účty WISPr stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit nebo upravit.

## Připojení k VPN

Můžete přidat síť VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci místní sítě, například vaší firemní nebo domácí sítě.

Před připojením zařízení HTC U Play k místní síti můžete být požádáni o tyto úkony:

- Instalace bezpečnostních certifikátů.
- Zadání přihlašovacích údajů.
- Stáhněte si a nainstalujte požadovanou aplikaci VPN, pokud se chcete připojit k zabezpečené podnikové síti. Pokud jde o podrobnosti, kontaktujte správce sítě.

Zařízení HTC U Play také musí nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.



## Přidání přípojní k síti VPN



Nejprve musíte nastavit kód PIN, heslo nebo vzor na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová přípojní a síť klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku VPN > > **Přidat profil VPN**.
4. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová přípojní a síť klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **VPN**.
4. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
5. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti na stavovém řádku zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

## Odpojení od sítě VPN


- V části Nastavení klepněte na položku **Další** > **VPN**. Klepněte na připojení VPN a potom klepněte na položku **Odpojit**.
- Vysuňte panel Oznámení. Pokud vidíte oznámení VPN, klepněte na ně a potom klepněte na položku **Odpojit**.

## Používání zařízení HTC U Play jako hotspot Wi-Fi

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC U Play budete využívat jako hotspot Wi-Fi.




- Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plán schválený poskytovatelem mobilních služeb. Zařízení připojená k vašemu hotspotu Wi-Fi používají data z vašeho objednaného datového plánu.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a síť klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položky **Sdílení mobilní sítě** > **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Při prvním zapnutí hotspotu Wi-Fi jej budete muset nastavit.


4. Zadejte název hotspotu nebo použijte výchozí.
5. Zadejte heslo nebo použijte výchozí.

Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat HTC U Play jako bezdrátový směrovač.

6. Pro lepší zabezpečení hotspotu Wi-Fi klepněte na položku  > **Pokročilé**.

Zvolte si z dostupných nastavení a potom stiskněte .

7. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** pro Přenosný hotspot Wi-Fi funkci zapněte.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC U Play připraveno být využíváno jako hotspot Wi-Fi.




Abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, použijte výchozí bezpečnostní nastavení a nastavte silné a jedinečné heslo.

## Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Žádný problém. Použijte pro připojení k Internetu datové připojení HTC U Play.



- Abyste zajistili, že budete mít aktuální ovladače USB pro zařízení HTC U Play, nainstalujte do počítače poslední verzi aplikace HTC Sync Manager.
- Možná bude nutné přidat funkci Sdílení internetu do vašeho datového plánu a mohou s tím být spojené další náklady. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel mobilních služeb.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto mobilní datové připojení.

1. Připojte telefon HTC U Play k počítači pomocí dodaného kabelu USB typu C.
2. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
3. V části Bezdrátová síť a sítě klepněte na položku **Další** > **Sdílení mobilní sítě** > **Sdílení internetu**.

# Bezdrátové sdílení

## Co je HTC Connect?

Díky HTC Connect můžete bezdrátově odesílat datové proudy hudby či videa z telefonu do reproduktorů nebo televizoru pouhým klepnutím na obrazovku 3 prsty.

Můžete odesílat datové proudy médií do následujících druhů zařízení:

- AirPlay reproduktory nebo Televize Apple
- reproduktory pro více místností kompatibilní s Blackfire®
- Reproduktory do více místností, které podporují inteligentní mediální platformu Qualcomm® AllPlay™
- reproduktory a televizor kompatibilní s DLNA®
- zobrazovací zařízení kompatibilní s Miracast
- zobrazovací zařízení kompatibilní s Chromecast™.
- reproduktory Bluetooth
- Spotřební elektronická zařízení nebo příslušenství s certifikací HTC, které mají logo HTC Connect:




Některá zařízení může být nutné spárovat a teprve potom bude možné sdílet.

Pro zobrazení seznamu podporovaných zařízení či příslušenství přejděte na <https://connect.htc.com/certified-devices.html>. Další informace o HTC Connect najdete na <https://connect.htc.com/index.html>.


## Sdílení médií pomocí HTC Connect

Než začnete, ujistěte se, zda jste si nastavili reproduktory, televizor nebo spotřebič tak, aby byly připojené k vaší síti Wi-Fi. Způsob nastavení najdete v příslušné dokumentaci.

1. Otevřete a ohrávejte hudbu nebo jiná média, která chcete sdílet ze svého telefonu.
2. Přejedte třemi prsty přes obrazovku.

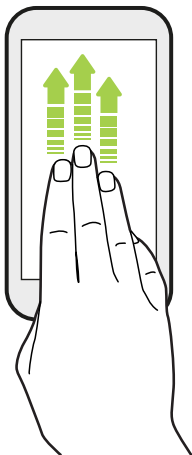

3. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

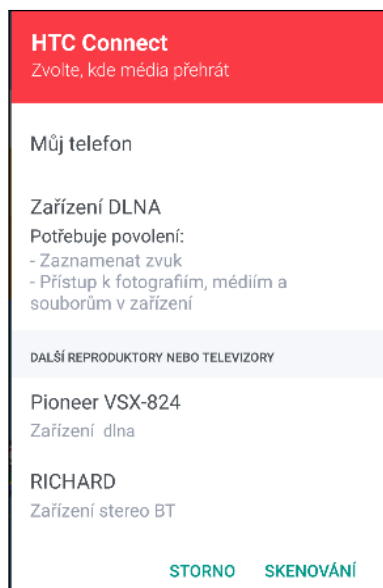

4. Po připojení můžete telefon používat k ovládání hlasitosti, pozastavení nebo obnovení přehrávání atd.
5. Pro zastavení sdílení bezdrátových médií a odpojení od zařízení přejedte třemi prsty dolů po obrazovce.

## Odesílání datových proudů hudby do reproduktorů AirPlay nebo Televize Apple

Než začnete, ujistěte se, zda je zařízení připojené k vaší síti Wi-Fi. Podrobnosti najdete v dokumentaci, která je dodána s reproduktory AirPlay nebo Televize Apple.

1. Po připojení reproduktorů AirPlay nebo Televize Apple k síti your Wi-Fi otevřete hudební aplikaci v telefonu.
2. Přejedte třemi prsty přes obrazovku.  
Váš telefon automaticky zapne Wi-Fi a vyhledá mediální zařízení ve vaší síti Wi-Fi. Potom se zobrazí dostupná zařízení.
3. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
4. V hudební aplikaci, kterou používáte, spusťte přehrávání hudby. Potom uslyšíte, jak hudba hraje z vybraného zařízení.

## Odesílání datových proudů hudby do reproduktorů kompatibilních s Blackfire




Přehrávejte hudbu simultánně do více reproduktorů kompatibilních s Blackfire z telefonu.

Než začnete, ujistěte se, zda jsou reproduktory připojené k vaší síti Wi-Fi. Způsob nastavení a připojení reproduktorů k síti Wi-Fi najdete v dokumentaci, která je dodána s reproduktory.


1. Po připojení reproduktorů k síti Wi-Fi otevřete hudební aplikaci v telefonu.
2. Přejedte třemi prsty přes obrazovku.  
Váš telefon potom automaticky zapne Wi-Fi a vyhledá mediální zařízení ve vaší síti Wi-Fi. Zobrazí se dostupné reproduktory.
3. Klepněte na reproduktor, ke kterému se chcete připojit.
4. V hudební aplikaci spusťte přehrávání hudby. Potom uslyšíte, jak hudba hraje z vybraného reproduktoru.
5. Pro přepínání mezi reproduktory nebo pro jejich seskupení přejedte znovu třemi prsty přes obrazovku.
  - Stačí klepnout na další reproduktor, aby se do něho začal odesílat datový proud.
  - Pro seskupení reproduktorů, aby se hudba přehrávala pomocí nich najednou, klepněte na tlačítko **Skupina** vedle názvu reproduktoru, vyberte další reproduktory, které s ním chcete seskupit, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

## Přejmenování reproduktorů

Reproduktory kompatibilní s Blackfire lze v položce Nastavení přejmenovat.

1. Ujistěte se, že jsou reproduktory připojené k vaší síti Wi-Fi.
2. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **HTC Connect**.

Váš telefon potom automaticky zapne Wi-Fi a vyhledá mediální zařízení ve vaší síti Wi-Fi. Potom se zobrazí dostupné reproduktory Blackfire.


3. Klepněte na  vedle názvu reproduktoru.
4. Zadejte název nového reproduktoru a potom klepněte na položku **Hotovo**.

## Odesílání datových proudů hudby do reproduktorů, které podporují inteligentní mediální platformu Qualcomm AllPlay

Než začnete, ujistěte se, zda jsou reproduktory připojené k vaší síti Wi-Fi. Způsob nastavení a připojení reproduktorů k síti Wi-Fi najdete v dokumentaci, která je dodána s reproduktory.

1. Po připojení reproduktorů k síti Wi-Fi otevřete hudební aplikaci v telefonu.
2. Přejedte třemi prsty přes obrazovku.  
Váš telefon potom automaticky zapne Wi-Fi a vyhledá mediální zařízení ve vaší síti Wi-Fi. Potom se zobrazí dostupné reproduktory.
3. Klepněte na reproduktor, ke kterému se chcete připojit.
4. V hudební aplikaci, kterou používáte, spusťte přehrávání hudby. Potom uslyšíte, jak hudba hraje z vybraného reproduktoru.
5. Pro přepínání mezi reproduktory nebo pro jejich seskupení přejedte znovu třemi prsty přes obrazovku.
  - Stačí klepnout na další reproduktor, aby se do něho začal odesílat datový proud.
  - Pro seskupení reproduktorů, aby se hudba přehrávala pomocí nich najednou, klepněte na tlačítko **Skupina** vedle názvu reproduktoru, vyberte další reproduktory, které s ním chcete seskupit, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

## Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepnutím na spínač pro Bluetooth **Zapnutí/Vypnutí** připojení Bluetooth zapněte nebo vypněte.
3. Klepnutím na **Bluetooth** zobrazíte seznam dostupných zařízení.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

## Připojení sluchátek Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth A2DP můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady Bluetooth.



Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC U Play mohl vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam dostupných zařízení.  
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 160.
2. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku **Vyhledat zařízení** pro obnovení seznamu.
3. Klepněte na název sluchátek v části Dostupná zařízení. HTC U Play se spáruje se sluchátky a stav připojení sluchátek se zobrazí v části Párovaná zařízení.
4. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Když jsou připojená sluchátka Bluetooth, zobrazí se na stavovém řádku .



## Opětne připojení sluchátek Bluetooth


Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth v zařízení HTC U Play a pak zapnutím sluchátek.

Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam spárovaných zařízení.  
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 160.
2. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
3. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka připojit, postupujte podle pokynů v části „Zrušení párování zařízení Bluetooth na straně 161“ v této kapitole, pak postupujte podle kroků v „Připojení sluchátek Bluetooth na straně 160“ výše.

## Zrušení párování zařízení Bluetooth

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam spárovaných zařízení.  
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 160.
2. V části Párovaná zařízení klepněte na  vedle zařízení, které chcete odpojit.
3. Klepněte na **Zrušit párování**.

## Příjem souborů pomocí Bluetooth

HTC U Play může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, kontaktních informací a dokumentů, například PDF.



Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. Zapněte Bluetooth.  
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 160.
2. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC U Play.
3. Na výzvu přijměte žádost o spárování na zařízení HTC U Play a odesílacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.  
Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.
4. Klepněte na položku **Párovat**.
5. Když HTC U Play obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.

6. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení a pak klepněte na příslušné oznámení.
7. Zobrazte přijatý soubor klepnutím.


## Používání NFC

Díky vestavěné funkci NFC (Near Field Communication) v zařízení HTC U Play můžete okamžitě sdílet obsah do jiného mobilního zařízení kompatibilního s NFC.



Dostupnost NFC se může lišit podle modelu telefonu, regionu a země.

Přenášejte webové stránky, fotografie, kontaktní informace a další věci jen tak, že zařízení HTC U Play a druhé zařízení přidržíte k sobě zády.

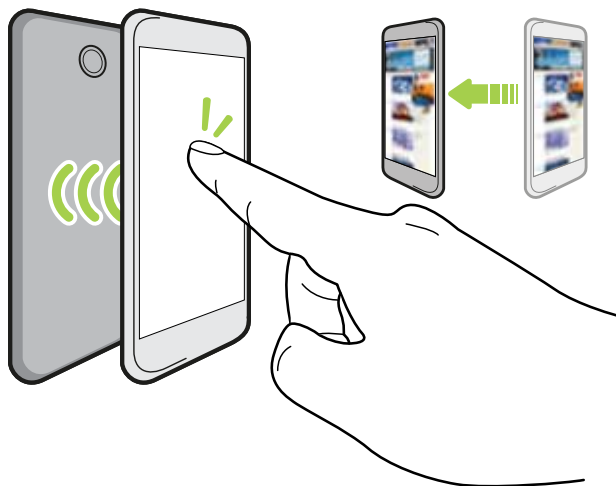

NFC můžete také využít pro bezkontaktní platbu. Dostupnost platby NFC závisí na tom, kdy váš mobilní operátor tuto službu zahájí. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

---

### Zapnutí nebo vypnutí NFC

---

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Více** a potom klepněte na spínač pro **zapnutí a vypnutí NFC**.

## Přenos obsahu



Ujistěte se, že jsou obě zařízení odemčena a mají zapnutou funkci NFC. Pokud druhé zařízení má možnost Android Beam™, ujistěte se, že je zapnutá také.

1. Když máte zobrazený obsah, který chcete sdílet, přidržte HTC U Play a druhý telefon zády k sobě.



Ujistěte se, že oblast NFC (vystínovaná část) zařízení HTC U Play a oblast NFC druhého telefonu jsou k sobě blízko. Experimentujte tak, že s telefony trochu pohnete, dokud nebude spojení navázáno.

2. Když telefon HTC U Play zavibruje, klepněte na obrazovku pro odeslání obsahu do jiného zařízení.

Sdílený obsah se zobrazí na jiné obrazovce. V případě některých položek, které jste sdíleli (například kontaktní informace), se na přijímacím zařízení zobrazí dodatečné pokyny k tomu, jak položku uložit.


# Běžná nastavení


## Režim Nerušit

Režim Nerušit můžete používat k odmítání hovorů a ztišení zvukových upozornění a oznámení, a i přesto můžete mít k dispozici datové připojení.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů z horní části obrazovky otevřete položku Rychlé nastavení.



2. Klepněte na tlačítko .
3. Klepněte na položku **Celkové ztlumení**, **Pouze připomenutí** nebo **Pouze prioritní** v závislosti na tom, zda chcete povolit výjimky. Pokud vyberete **Pouze prioritní**, můžete dostávat zprávy nebo hovory od kontaktů v seznamu výjimek.
4. Klepněte na položku **Dokud to nevypnete**, pokud chcete režim Nerušit vypnout sami, nebo klepněte na položku **+** nebo **–** pro nastavení určitého počtu hodin, než se režim Nerušit vypne automaticky.
5. Pro aktivaci klepněte na položku **Hotovo**.

Ikona Nerušit  se zobrazí na stavovém řádku.




Když je obrazovka zapnutá, stiskněte HLASITOST a potom klepněte na položku **Ukončit nyní** pro rychlé vypnutí režimu Nerušit.



Když je zapnutá funkce Nerušit, oznamovací LED nebude blikat.

### Povolení, aby oznámení a kontakty obcházely režim Nerušit

Přidejte důležité kontakty na seznam výjimek, abyste mohli dostávat jejich hovory a zprávy i přesto, že máte zapnutý režim Nerušit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk & oznámení**.
2. Klepněte na položku **Nerušit** > **Povolit pouze priority**.
3. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** vedle položky, kterou chcete povolit.

4. Klepněte na položku **Zprávy od** nebo **Hovory od** pro výběr toho, kdo vás může kontaktovat.
5. Klepněte na položku **Spravovat schválené kontakty** a potom klepněte na **+** pro přidání kontaktů do vašeho seznamu výjimek.

Pro odebrání kontaktů nebo čísel ze seznamu klepněte na položku **⋮** > **Odebrat kontakty**.

## Nastavení rozvrhu funkce Nerušit

Naplánujte si, kdy chcete zapnout funkci Nerušit a jak dlouho bude trvat. Například pokud chcete, můžete si nastavit její zapnutí během každotýdenního setkání.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Zvuk & oznámení**.
2. Klepněte na položku **Nerušit** > **Plány**.
3. Klepněte na položku **+** **Přidat pravidlo**.
4. Zadejte název pravidla a potom vyberte, zda jej chcete založit na čase nebo na události.

Pravidlo	Nastavení
<b>Časové pravidlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nastavte dny.</li> <li>▪ Nastavte počáteční a koncový čas.</li> <li>▪ Nastavení úroveň funkce Nerušit.</li> </ul>
<b>Pravidlo události</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vyberte kalendář, pro který chcete vytvořit pravidlo.</li> <li>▪ Nastavte podmínku pro typ odpovědi.</li> <li>▪ Nastavení úroveň funkce Nerušit.</li> </ul>



Můžete zapnout nebo vypnout plán klepnutím na přepínač **Zapnout/Vypnout**, když máte zobrazené podrobnosti plánu.

## Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC U Play, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Umístění**.
2. Klepněte na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** služeb stanovení polohy.
3. V části Zdroje polohy vyberte požadovaný režim polohy. Například pro lepší odhad polohy zvolte **Vysoká přesnost**. Pro úsporu baterie zvolte **Úspora energie baterie**.

Vypnutí zdroje polohy (například GPS) znamená, že žádné aplikace v zařízení HTC U Play nebudou prostřednictvím této služby stanovení polohy sbírat data o poloze. Nicméně aplikace třetích stran mohou sbírat — a zařízení HTC U Play může dále poskytovat — data o poloze prostřednictvím dalších zdrojů, včetně prostřednictvím Wi-Fi a triangulace signálu.

## Zvuky a vibrace při dotyku


Někteří lidé mají rádi zvukovou či vibrační odezvu, když klepají na obrazovku, a jiní lidé zase ne. Zapnout či vypnout můžete různé typy zvuků a vibrace při dotyku v zařízení HTC U Play.

- Tóny při dotyku při klepnutí na klávesnici telefonu
- Zvuky při dotyku při klepání na položky na obrazovce
- Zvuky zámku obrazovky
- Vytáhněte pro obnovení zvuků
- Vibrace při stisknutí hardwarových tlačítek
- Zvuky a vibrace při dotyku při klepnutí na klávesnici

---

### Zapnutí a vypnutí zvuků a vibrace při dotyku


---

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk & oznámení**.
2. V části **Systém** vyberte možnost, které chcete zapnout nebo vypnout.

---


### Vypnutí zvuků klávesnice a vibrace

---

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **TouchPal** > **Obecné nastavení**.
3. Na kartě **Obecné nastavení** lze provést některou z následujících akcí:
  - Klepněte na položku **Zvuk při stisknutí tlačítek**, zrušte zaškrtnutí položky **Hlasitost systému** a potom přetáhněte posuvník úplně vlevo pro vypnutí zvuků klávesnice.
  - Klepněte na položku **Vibrace při stisknutí tlačítek**, zrušte zaškrtnutí položky **Výchozí nastavení systému** a potom přetáhněte posuvník úplně vlevo pro vypnutí vibračí klávesnice.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.


## Nastavení, kdy vypnout obrazovku

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Interval vypnutí obrazovky** a potom klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

## Změna jazyka zobrazení

Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Jazyk & klávesnice**.
2. Klepněte na položku **Jazyk** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

## Režim V letadle

Zapnutím režimu Letadlo (Letecký) se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC U Play, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.


Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.




- Po povolení režimu Letadlo můžete Bluetooth a Wi-Fi opět ručně zapnout.
- Pokud je zapnutá funkce sdílení internetu, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci sdílení internetu ručně zapnout.

Režim Letadlo můžete zapnout nebo vypnout následovně:

- Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Režim Letadlo**.
- Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete panel Rychlé nastavení. Pro zapnutí a vypnutí režimu v letadle klepněte na dlaždici **Režim V letadle**.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo .

## Jas obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Úroveň jasu**.
3. Pokud vyberete možnost **Automatický jas**, přetáhněte posuvník pro nastavení maximální úrovně jasu. Tak se nastaví limit toho, do jaké míry bude obrazovka jasná, pokud vyberete možnost **Automatický jas**.
4. Pro ruční nastavení jasu zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatický jas** a potom přetáhněte posuvník jasu vlevo pro snížení nebo vpravo pro zvýšení jasu obrazovky.

## Automatické otáčení obrazovky



Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Vyberte možnost **Automatické otočení obrazovky** nebo zrušte výběr této možnosti pro její zapnutí nebo vypnutí.

## Noční režim

Pokud večer povolíte Noční režim, posunou se barvy zobrazení z modré k teplejším barvám, a přispějete tak ke snížení únavy očí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Noční režim** a potom klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** pro jeho zapnutí.
3. Přetažením posuvníku nastavte teplotu barev. Přetažením posuvníku na **Teplejší** se odfiltruje více modrého světla.
4. Klepněte na položku **Povolit Noční režim automaticky** pro nastavení rozvrhu, kdy se má zapnout Noční režim.

## Instalace digitálního certifikátu

Používejte digitální klientské certifikáty a certifikáty certifikační autority (CA), abyste zařízení HTC U Play umožnili přístup k VPN nebo zabezpečeným sítím Wi-Fi a také poskytli ověření pro online zabezpečené servery. Certifikát můžete získat od systémového administrátora nebo si jej stáhněte z webových stránek, které vyžadují ověření.



- Před instalací digitálního certifikátu musíte nejprve nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení.
- Některé aplikace, například prohlížeč nebo e-mailový klient vám umožňují nainstalovat certifikáty přímo v příslušné aplikaci. Podrobnosti naleznete v nápovědě k příslušné aplikaci.

1. Uložte certifikační soubor v kořenové složce v zařízení HTC U Play.
2. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Klepněte na položku **Instalovat z úložiště**, pokud je vaše paměťová karta nastavena jako vyměnitelné úložiště.
  - Klepněte na položku **Instalovat z úložiště telefonu**, pokud je vaše paměťová karta naformátována a nastavena jako interní úložiště.



4. Procházením přejděte na certifikát a vyberte jej.
5. Zadejte název certifikátu a vyberte, jak se bude používat.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.


# Nastavení zabezpečení

## Přidělení kódu PIN kartě nano SIM

Kartu nano SIM můžete chránit nastavením kódu PIN (Personal Identification Number).



Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN dodaný mobilním operátorem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. V závislosti na modelu telefonu proveďte následující:
  - **Model s jednou kartou SIM:** Klepněte na položku **Nastavení zámku karty SIM**.
  - **Model se dvěma kartami SIM:** Zvolte kartu SIM, které chcete přidělit nový kód PIN.
3. Zvolte si zamknutí karty, zadejte výchozí kód PIN karty a potom klepněte na položku **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

---

### Obnovení karty nano SIM, která byla zamčena

---

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta "zamčený PUK".


Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC U Play potřebujete kód PUK (odblokovací kód PIN). Tento kód vám sdělí mobilní operátor.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

## Nastavení zámku obrazovky

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC U Play bez vašeho svolení.

Zvolte pro nastavení vzor uzamčení obrazovky, numerického kódu PIN nebo jiného způsobu zamčení telefonu. Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když HTC U Play zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky**.

3. Vyberte možnost **zámek obrazovky** a nastavte **zámek obrazovky**.
4. Klepněte na položku **Automaticky zamykat telefon**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Zobrazit vzor** nebo **Zobrazit hesla**, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

## Nastavení inteligentního zámku

Nastavte telefon tak, aby detekoval váš obličej nebo jiné důvěryhodné zařízení, než budete moci odemknout obrazovku.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky** a potom vyberte a nastavte **zámek obrazovky**.  
Toto bude vaše záložní metoda odemčení obrazovky.
3. Na obrazovce **Zabezpečení** klepněte na položku **Inteligentní zámek**.
4. Potvrďte **zámek obrazovky**.
5. Zvolte, co chcete, aby telefon detekoval před odemčením.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a potom stiskněte **◀** pro návrat na obrazovku **Zabezpečení**.
7. Klepněte na položku **Automaticky zamykat telefon** a potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.

Aby funkce **Inteligentní zámek** byla spolehlivější a jistější, můžete naučit HTC U Play rozpoznávat váš obličej v různých situacích, například když máte brýle nebo bradku.

Klepněte na položku **Inteligentní zámek**, potvrďte **zámek obrazovky**, potom klepněte na položku **Důvěryhodná tvář** > **Zlepšit rozpoznání obličeje**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Vypnutí obrazovky uzamčení

Nechce se vám odemykat telefon pokaždé, když jej probudíte? V **Nastaveních** můžete obrazovku uzamčení vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky** > **Žádný**.

Pokud chcete obrazovku uzamčení znovu zapnout, v nastavení **Zabezpečení** klepněte na položky **Zámek obrazovky** > **Posunutí**.

# Nastavení usnadnění

## Funkce usnadnění přístupu

HTC U Play disponuje funkcemi a nastaveními, které umožňují snadný přístup a používání aplikací a funkcí.

### Zlepšení čitelnosti obrazovky

Pokud máte slabý zrak, využijte tyto funkce ke zlepšení čitelnosti obrazovky.

- Zvětšete velikost písma, použijte inverzi barev nebo povolte vysoce kontrastní text pomocí nastavení usnadnění. Viz část [Nastavení usnadnění](#) na straně 172.
- Zapněte gesta zvětšení. Viz část [Vypnutí a zapnutí gest zvětšení](#) na straně 173.
- Zapněte automatické otáčení obrazovky. Viz část [Automatické otáčení obrazovky](#) na straně 168.

### Zvuková odezva při používání telefonu

Používejte TalkBack k poslechu zvukové odezvy toho, co na telefonu děláte. Viz část [Ovládání zařízení HTC U Play pomocí TalkBack](#) na straně 173.

### Používání hlasu

K provedení akce v zařízení HTC U Play můžete použít hlas.

Zadávejte text pomocí hlasu. Viz část [Zadání textu hlasově](#) na straně 45.


### Použit Motion Launch

Motion Launch kombinuje pohybové a prstové gesto pro provedení akce, jako je probuzení zařízení HTC U Play z režimu spánku nebo spuštění fotoaparátu. Viz část [Motion Launch](#) na straně 41.

Otevřete Kamera pomocí Motion Launch Snap. Viz část [Spuštění fotoaparátu](#) na straně 44.


## Nastavení usnadnění

Pomocí těchto nastavení lze vypínat a zapínat funkce a služby usnadnění. Po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj usnadnění, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu, můžete pomocí těchto nastavení takový nástroj ovládat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Zvolte požadovaná nastavení nebo na ně klepněte.

## Vypnutí a zapnutí gest zvětšení

Pokud máte postižený zrak nebo jen chcete zvětšit to, co je na obrazovce, pomocí prstových gest zvětšete části obrazovky telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **Gesta zvětšení** a přečtěte si pokyny, jak je používat.
3. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** zapněte nebo vypněte Gesta zvětšení.


## Ovládání zařízení HTC U Play pomocí TalkBack

Díky TalkBack můžete zařízení HTC U Play ovládat pomocí mluvené zpětné vazby. Když klepnete na obrazovku, zařízení HTC U Play zavibruje a poskytne vám slyšitelnou odezvu, abyste věděli, na co klepete.



Všechny jazyky nejsou podporovány.

### Zapnutí TalkBack

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **TalkBack** a potom klepněte na spínač pro **Zapnout/Vypnout**.
3. Přečtěte si zamítnutí odpovědnosti k aplikaci TalkBack a potom klepněte na položku **OK**.



Po spuštění TalkBack se začne přehrávat krátký výukový program o používání TalkBack.



TalkBack pracuje nejlépe, když vypnete automatické otáčení obrazovky.

### Zapnutí nebo vypnutí funkce Prozkoumání dotykem

Funkce Prozkoumání dotykem umožňuje zařízení HTC U Play reagovat na gesta zkratek a klepání na obrazovku zvukovou odezvou. Funkce Prozkoumání dotykem se povolí, když zapnete TalkBack, ale můžete ji vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky  > **Nastavení**.
3. V části Prozkoumání dotykem zrušte zaškrtnutí možnosti **Prozkoumání dotykem**.

Ze zařízení HTC U Play již neuslyšíte zvukovou odezvu.

## Používání gest TalkBack

Když zapnete aplikaci TalkBack a vyberete nastavení Prozkoumat dotykem, jsou běžná dotyková gesta nahrazena gesty TalkBack.



Gesta médií, například rychlé přesunutí 3 prsty, nemusí být k dispozici, když jsou povolena gesta TalkBack.

Postupujte některým z následujících způsobů:



Komu	Postup
Otevření položky	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro nalezení a výběr položky přetáhněte prst po obrazovce.</li> <li>2. Pro otevření položky poklepejte na libovolné místo na obrazovce.</li> </ol>
Přesunutí položky	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro nalezení položky přetáhněte prst po obrazovce.</li> <li>2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce, ale při druhém klepnutí prst nezvedejte.</li> <li>3. Přetáhněte položku na nové místo a potom zvedněte prst.</li> </ol>
Procházení obrazovky	S použitím dvou prstů přejeďte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Odemčení obrazovky uzamčení	S použitím dvou prstů přejeďte nahoru ze spodní části obrazovky.
Otevřete panel Oznámení	S použitím dvou prstů přejeďte dolů z horní části obrazovky.

### Přidělování zkratk TalkBack

TalkBack má přizpůsobitelná gesta, která lze používat k otevření panelu Oznámení, zobrazení nedávných aplikací, přístupu na ovládací prvky TalkBack atd.



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky  > **Nastavení** > **Správa gest**.
3. Klepněte na libovolné z gest zkratk a potom vyberte akci.

## Používání kontextových nabídek TalkBack

TalkBack má kontextové nabídky pro ovládání kontinuálního čtení a globálních ovládacích prvků TalkBack. Tyto nabídky jsou přístupné pomocí gest zkratek TalkBack.

1. Zapněte TalkBack.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  - Pokud chcete otevřít nabídku kontinuálního čtení, přesuňte jeden prst nahoru a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.
  - Pokud chcete otevřít globální kontextovou nabídku, přesuňte jeden prst dolů a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.



Pokud jste si již gesta zkratek TalkBack změnili, podívejte se na vlastní nastavení TalkBack pro příslušné gesto.

3. Stiskněte a přidržte na libovolném místě na obrazovce.
4. Pro prozkoumání možností přetáhněte prst po obrazovce.



Pro zrušení akce přetáhněte prst na počáteční polohu.

## Změna rychlosti čtení TalkBack




Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku **⋮** > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položky **Výstup převodu textu na řeč** > **Rychlost řeči**.
3. Vyberte rychlost řeči.



Rychlost řeči můžete vyzkoušet tak, že klepnete na položku **Poslechnout příklad**.

## Nastavení jazyka TalkBack

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **Výstup převodu textu na řeč** > **Modul Google pro převod textu na řeč** a postupujte následujícím způsobem:

<b>Výběr jiného jazyka</b>	Klepněte na položku <b>Jazyk</b> .
<b>Instalace hlasu</b>	Klepněte na položku <b>Nainstalovat hlasová data</b> a potom klepněte na jazyk. Klepněte na  vedle hlasových dat, která chcete nainstalovat. Po dokončení instalace dvakrát stiskněte  a klepněte na položku <b>Jazyk</b> .

3. Vyberte jazyk, který chcete použít.



Všechny jazyky nejsou podporovány.



# Obchodní známky a autorská práva

©2017 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe a všechny ostatní názvy produktů a funkcí HTC jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HTC Corporation a jejich přidružených společností v USA a dalších zemích.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky, které vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® a Miracast jsou registrované ochranné známky společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka společnosti European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Qualcomm je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated, zaregistrované v USA a dalších zemích a používaná se svolením. AllPlay je ochranná známka společnosti Qualcomm Connected Experiences, Inc., a je používána se svolením.

BLACKFIRE RESEARCH™ je ochranná známka (č. 3,898,359) společnosti BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a dalších zemích.

microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Všechny ostatní uvedené ochranné známky nebo známky služeb, včetně názvů společností, produktů a služeb a loga, jsou majetkem příslušných vlastníků jejich použití neznamená žádné spojení, přidružení ani prosazování ze strany společnosti HTC Corporation. Ne všechny uvedené značky jsou nutně uvedeny v této Uživatelské příručce.

Software HTC Sync Manager lze používat s materiály, které vlastníte nebo které jste zákonně oprávněni používat a/nebo duplikovat. Neoprávněné používání a/nebo duplikování materiálů chráněných autorským právem může být porušením autorského práva ve Spojených státech a/nebo dalších zemích/regionech. V důsledku porušení amerických a mezinárodních autorských práv můžete být vystaveni závažným občanskoprávním a/nebo trestním postihům. Společnost HTC Corporation nenese odpovědnost za žádné škody ani ztráty (přímé i nepřímé), které vám mohou vzniknout v důsledku používání tohoto softwaru.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenes zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopíí, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

# Rejstřík

## A

### Aktualizace

Viz Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru 48

Aktualizace telefonu 48

### Android Beam

Viz NFC

### Aplikace

- aktualizace 49
- ikony na Výchozí obrazovce 54
- instalace 119
- instalace z Google Play 118
- instalace z webu 119
- na Výchozí obrazovce 54
- obnova 119
- odinstalace 119
- seskupování do složky 55, 120
- skrytí nebo zrušení skrytí 120
- uspořádání 120

Auto selfie 69

### autoportrét

- Auto selfie 69
- Hlasový autoportrét 70
- Retuše 69
- samospoušť 70

## B

### Baterie

- kontrola používání 101
- nabíjení 24
- šetření energie v baterii 98

### Bezdrátové sdílení médií

Viz HTC Connect

Bezdrátový směrovač 154

### BlinkFeed

Viz HTC BlinkFeed

### Bluetooth

- příjem informací 161
- připojení sluchátek Bluetooth 160

### Boost+

- Chytré vylepšení 134

- informace 134

- odstranění nepotřebných souborů 135

- Vylepšení baterie při hrách 135

### Budíky

- nastavení 138

## C

Chytré vylepšení 134

## D

### Datové připojení

- datový roaming 150
- používání 149
- sdílení 155
- vypnutí nebo zapnutí 149

### Datový přenos iPhone

- z iCloud 116

### Datový přenos

- přenos kontaktů 116
- z telefonu se systémem Android 115

### Displej

- jas obrazovky 167
- otočení obrazovky 168
- Režim spánku 29
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 166

### Domovská stránka Sense

- chytré složky ve widgetu 59
- nastavení widgetu 57
- odepnutí aplikací ve widgetu 58
- přidání aplikací do widgetu 58
- připnutí aplikací ve widgetu 58
- ruční přepínání umístění 58
- widget 57
- změna adresy 57

## E

### E-mail

Viz Pošta

## Exchange ActiveSync

- Mimo kancelář 147
- označení e-mailu 146

**F**

## Firmware

Viz Aktualizace softwaru

## FOTA

Viz Aktualizace softwaru

## Fotoaparát

- autoportrét 69, 70
  - blesk 63
  - Fotoaparát Zoe 76
  - Fotografie RAW 78
  - fotografování 64
  - fotografování při zaznamenávání videa 67
  - HDR 68
  - Hyperlapse 76
  - kontinuální snímání 68
  - pohotovostní režim 62
  - používání tlačítek hlasitosti jako ovládacích prvků 63
  - přibližování a oddalování 62
  - Režim Pro 77
  - režimy snímání 63
  - rozlišení videa 67
  - široký panoramatický snímek 74
  - základní informace 62, 64, 66
  - záznam videa 66
- Fotoaparát Zoe 76
- Fotografie
- přenos z počítače 117
- Fotografie DNG RAW 78
- Fotografie RAW 78

**G**

## Gesta

- dotyková gesta 32
- pohybová gesta 30

## Google Play

- instalace aplikací 118
- vracení peněz 119

## GPS (Global Positioning System)

Viz Nastavení umístění

**H**

## Handsfree 160

## HDR 68

## Hlasitý poslech 82

## Hlasový autoportrét 70

## Hlasový vstup 45

## Hlasový záznamník 148

## Hodiny 138, 139

- nastavení data a času 139
- připomenutí 138

## Hodiny HTC 138

- nastavení budíku 138

## Hotspot

Viz Bezdrátový směrovač

## HTC BlinkFeed

- informace 123
- nastavení vlastních témat 126
- odstraňování položek 127
- výběr zdrojů 125
- vypnutí nebo zapnutí 124
- zobrazení zdrojů sociálních sítí a aplikací 126
- zveřejňování na sociálních sítích 127

## HTC Connect

- informace 156
- odesílání datových proudů hudby do reproduktorů 158, 159
- odesílání datových proudů hudby, videí nebo fotografií do mediálních zařízení 157

## Hyperlapse 76

**I**

## Informace o telefonu 48

## Inteligentní sdílení sítě 155

## Internetové připojení

- bezdrátový směrovač 154
- VPN 152
- Wi-Fi 151

**J**

## Jazyk

- Jazyk systému 167

**K**

## Karta microSD 21

## Karta SD 21

## Klávesnice

- rozpoznávání hlasu 45
- zadání textu hlasově 45
- zadávání textu 44

## Konferenční hovor 83

## Kontakty

- filtrování 91
- import 93, 116
- kopírování 93, 94, 116
- návrhy odkazu na kontakt 94
- odesílání informací o kontaktech 95
- přenos 93, 116
- přidání 91
- skupiny 95
- slučování informací o kontaktech 94
- úprava 92

## Kontinuální snímání 68

## Kopírování

- text 44

## Kopírovat

- soubory 107

---

**M**


---

## Málo místa v úložišti 103

## místní vazba 172

## MMS

Viz Multimediální zpráva

## Motivy 128–130

- hledání 129
- míchání a slučování 129
- odstranění 130
- stahování 128
- vytvoření 129

## Multimediální zpráva

- odesílání 86
- příloha 86
- skupinová MMS 87

---

**N**


---

## Napájení

- nabíjení baterie 24
- režim spánku 29
- úspora energie 98
- zjištění využívání baterie 101

## Nastavení

- fotografie, videa a hudbu ze starého telefonu 117
- Informace 48
- jazyk displeje 167
- kontakty ze starého telefonu 116
- obnovení zálohy z cloudového úložiště 111
- první nastavení 25
- Úložiště 104
- Usnadnění 172

## Nastavení telefonu

Viz Nastavení

## Nastavení umístění 165

## Nečinná obrazovka

Viz Obrazovka Uzamčení

## nedoslýchaví

- místní vazba 172
- naslouchadla 172

## NFC (Near Field Communication) 162

## Noční režim 168

---

**O**


---

## Obnovení hardwarového nastavení

Viz Obnovit tovární nastavení

## Obnovení původního nastavení 114

## Obrazovka 29, 30, 37, 166–168

- nastavení jasu 167
- Nastavení režimu spánku 166
- nečinná obrazovka 30
- otáčení 168
- zachytit 37
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 166

## Obrazovka Tisk

Viz Zachytit obrazovku

## Odemčení podle obličeje 171

## Odesílání datových proudů médií

Viz HTC Connect

## Online účty

- odstraňování účtů 27
- přidání účtů 26
- ruční synchronizace 26
- s čím je možná synchronizace 26

## Otisk prstu

- informace 27
- přidání, odebrání nebo úpravy 28

## Oznámení

- panel 40

**P**

Párování sluchátek Bluetooth 160

Počasí

- kontrola počasí 138

Pohybu prstů 32

Pošta

- koncept 144
- kopie, skrytá kopie 144
- odesílání 144
- odpovídání 144
- odstranění 146
- přílohy 144
- třídění 145
- vyhledání 146

Probuzení telefonu

- pomocí tlačítka napájení 30

PUK (odblokovací kód PIN) 170

**R**

RAW Camera

Reset 38, 114

Retuše 69

Režim dávký 68

Režim spánku 29

Režim V letadle 167

Režimy snímání

- přepnutí na 63

rozšířené úložiště 104

Rychlá volba 80

Rychlé nastavení 37

**S**

samospoušť 70

Sdílení

- text 44

Seznam hovorů 83

Skupinové zprávy 87

Slabá baterie 98

Složka

- odebrání položek 55, 121
- seskupování aplikací 55

Složky Pošta

- přesun e-mailových zpráv 145

Sluchátka

- Viz Bluetooth

Směrovač

- Viz Bezdrátový směrovač

SMS

- Viz Zprávy

Snímky obrazovky

- Viz Zachytit obrazovku

Softwarové resetování 38

Soubory

- kopírování 107

**Š**

Široký panoramatický snímek 74

**T**

Tapeta

- změna 52

Telefonní hovory

- blokování hovoru 84
- číslo linky 80
- Inteligentní vytáčení 79
- konferenční hovor 83
- přidržení hovoru 82
- příjem hovorů 81
- reproduktor 82
- rychlá volba 80
- seznam hovorů 83
- tísňové volání 81
- zmeškané hovory 81
- ztlumení mikrofonu 82

Tethering

- Viz USB Tethering

Textová zpráva 85

time-lapse

- Viz Hyperlapse

**U**

USB Tethering 155

**Ú**

Účty

- synchronizace 26

Úložiště 104, 135, 136

- odinstalování aplikací 136
- odstranění nepotřebných souborů 135

Úplné obnovení

- Viz Obnovit tovární nastavení

---

**V**


---

Verze HTC Sense 48

Videa

- fotografování při zaznamenávání videa 67
- přenos z počítače 117
- zaznamenávání 66

VideoPic 67

Volné rozvržení 131

VPN 152, 153

- odpojování 153
- přidání připojení 153
- připojení 153

Výchozí obrazovka

- aplikace 54
- klasické rozvržení 131
- panel spouštění 53
- panel widgetů 29
- přidání nebo odebrání panelu widgetů 51
- složka 55
- tapeta 52
- uspořádání panelů widgetů 51
- volné rozvržení 131
- widgety 53
- zástupci 54
- zdroje 123
- změna hlavní Výchozí obrazovky 51

Vylepšení baterie při hrách 135

---

**W**


---

Wi-Fi 151

- připojení prostřednictvím WPS 151
- zapnutí 151

Widgety

- přidání 53
- vyjmutí 56
- změna nastavení 54
- změna velikosti 54

---

**Z**


---

Zabezpečení

- bezpečnostní certifikáty 152
- ochrana telefonu pomocí obrazovky
  - uzamčení 170
- otisk prstu 27

Zachytit obrazovku 37

Zálohování

- informace 109
- možnosti 109
- obnova zálohovaných aplikací 119

Zámek obrazovky 170

Zamykací obrazovka

- odemčení 30
- odmítnutí hovoru 81
- přijetí hovoru 81
- uzamčení aplikací 136
- zrušení budíku 30

Záznam hlasu 148

Změna jazyka telefonu 167

Zoe

- Fotoaparát Zoe 76

Zprávy

- blokovat pole 88
- koncept zprávy 85, 86
- odesílání 85, 86
- odpovídání 85
- odstranění konverzace 89
- přesměrování 87
- skupinová SMS 87
- zabezpečená schránka 88
- zamknutí 89

Zvuk

- přepnutí profilů 84