

- *Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit.*
- *Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte uživatelskou příručku podle modelového názvu zařízení.*


Bezpečnostní informace

Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.

- Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.
- Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit. Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanepte je do servisního střediska Samsung.
- Zařízení by nikdo neměl okusovat ani ocucávat. Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C. Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokryma rukama.

- Udržujte zařízení v suchu. Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Popis náhlavní soupravy

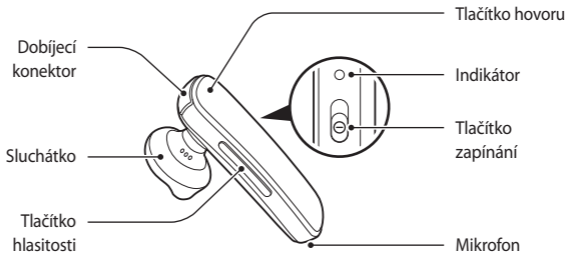



- Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky: Náhlavní souprava, nabíječka, ušní koncovky a stručná příručka.
- Položky dodané s náhlavní soupravou a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Použijte jedny z dodaných ušních koncovek, které vám vyhovují.


Nabíjení soupravy

Pokud používáte náhlavní soupravu poprvé nebo pokud nebyla používána po delší dobu, nabijte ji.



Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi nebo poškození náhlavní soupravy.

Zapojte menší konec nabíječky do dobíjecího konektoru na náhlavní soupravě a větší konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.

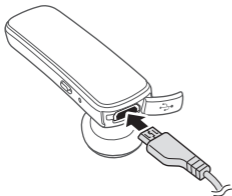

Doba nabíjení	Přibližně 2 hodiny
Barva indikátoru	Červená: Probíhá nabíjení
	Modrá: Nabíjení dokončeno

Po úplném nabití odpojte náhlavní soupravu od nabíječky.

Zapnutí a vypnutí soupravy

Pokud zapínáte soupravu poprvé, automaticky se na dobu cca 3 minut přepne do režimu párování.

Posunutím vypínače zapněte náhlavní soupravu. Indikátor třikrát modře zabliká.

Soupravu vypnete posunutím vypínače. Indikátor zabliká třikrát červeně a poté zhasne.

Spárování a propojení se soupravou

Pokud chcete použít nové mobilní zařízení, musíte je se soupravou spárovat. Po dokončení spárování se souprava při každém zapnutí pokusí s daným zařízením automaticky propojit. Při párování a při používání musí být daná dvě zařízení blízko u sebe.

Ruční párování

- 1 Chcete-li přejít do režimu párování, stiskněte a podržte tlačítko hovoru 3 sekundy (souprava musí být zapnutá). Indikátor bliká 3 minuty modře a červeně.
- 2 Na mobilním zařízení aktivujte funkci Bluetooth, vyhledejte příslušné zařízení a ze seznamu dostupných zařízení vyberte název náhlavní soupravy „EO-MG900“. Další informace získáte v uživatelské příručce k mobilnímu zařízení.

Opětovné připojení a odpojení

Opětovné připojení soupravy

Je-li během používání soupravy připojení přerušeno, stiskněte tlačítko hovoru nebo použijte nabídku Bluetooth v mobilním zařízení.

Odpojení soupravy

Vypněte soupravu nebo použijte nabídku Bluetooth v mobilním zařízení.

Funkce volání

Připojte soupravu k mobilnímu zařízení a používejte ji při vytáčení nebo přijímání hovorů.



Dostupné funkce volání se mohou lišit s ohledem na připojené zařízení.

Volání

Opakované volání posledního čísla

Stiskněte tlačítko hovoru dvakrát.



U některých mobilních zařízení může dojít k otevření seznamu záznamů hovorů. Chcete-li vytočit vybrané číslo, dvakrát stiskněte tlačítko hovoru.

Vytočení čísla hlasem

Stiskněte a podržte tlačítko hovoru.



Tato funkce je dostupná u mobilních zařízení, která podporují hlasové vytáčení.

Přijímání hovorů

Příjem hovoru

V případě příchozího hovoru stiskněte tlačítko hovoru.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího hovoru stiskněte a podržte tlačítko hovoru.

Možnosti v průběhu hovoru

Nastavení hlasitosti

Během hovoru stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu

Během hovoru stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. Pokud je mikrofon vypnutý, souprava v pravidelných intervalech pípá.

Mikrofon znovu zapnete stisknutím a podržením tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Přepojení hovoru z mobilního zařízení do soupravy

Během hovoru stiskněte tlačítko hovoru.

Podržení hovoru

Během hovoru stiskněte a podržte tlačítko hovoru.

Chcete-li obnovit podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko hovoru.

Ukončení hovoru

Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko hovoru.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti.

Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň

stanovené směrnicí ES 2006/66.

Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.



