


Součásti dodávky Obsah balenia

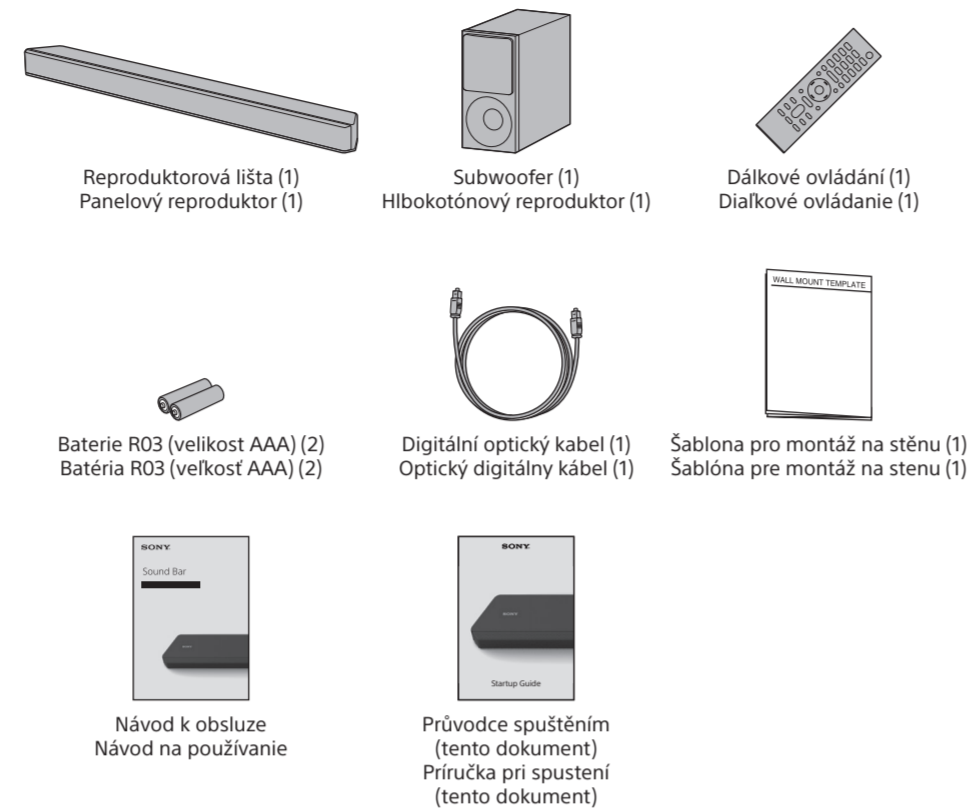

Úvodní příručka Príručka pri spustení

Reproduktorová lišta: HT-XF9000
Reproduktorový panel: HT-XF9000

Podrobnosti o následujících metodách připojení televizoru naleznete v návodu k použití (samostatný dokument). Postupy na připojení televizora najdete v návodu na používání (samostatný dokument).

Bezdrátové připojení televizoru Sony pomocí funkce BLUETOOTH®
Bezdrôtové pripojenie televizora od spoločnosti Sony pomocou funkcie BLUETOOTH


Připojení televizoru 4K a zařízení 4K
Pripojenie televizora a zariadení s rozlíšením 4K

Připojení televizoru pomocí analogového audiokabelu
Pripojenie televizora pomocou analogového zvukového kábla

Průvodce spuštěním (tento dokument) popisuje postup připojení reproduktorové lišty k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Príručka pri spustení (tento dokument) obsahuje vysvetlenie, ako pripojiť panelový reproduktor a televizor prostredníctvom kábla HDMI.



Instalační poloha Poloha pri inštalácii

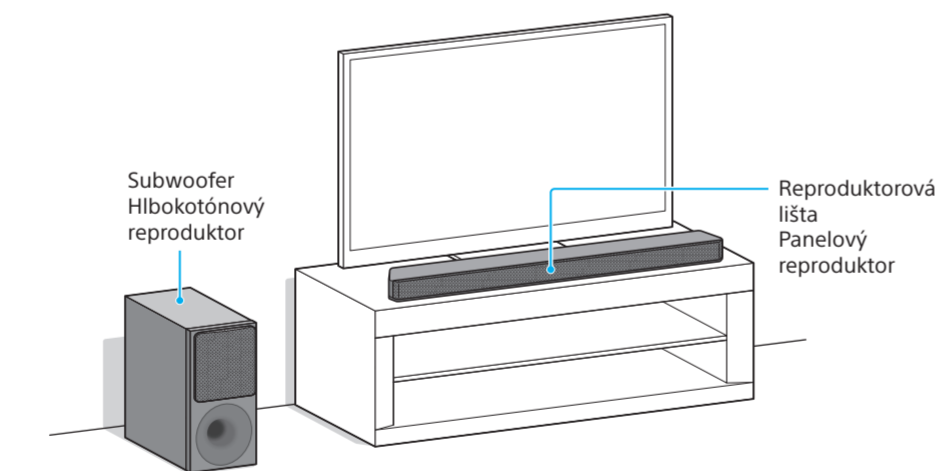

Poznámka

- Nepokládejte na systém ani do jeho blízkosti magnetické karty.
- Nezakrývejte horní část reproduktorové lišty kovovými objekty, například rámem televizoru atd. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Kolem systému neumísťujte kovové objekty. Mohlo by dojít ke zhoršení stability bezdrátových funkcí.

Poznámka


- Na systém ani blízko neho neumísťujte magnetické karty.
- Nezakrývejte horní část panelového reproduktora kovovými objekty, ako je rám televizora atď. Môže sa tým znížiť stabilita bezdrôtových funkcí.
- Okolo systému neumísťujte kovové predmety. Môže to znížiť stabilitu bezdrôtových funkcí.

Umístění reproduktorové lišty na stěnu

Podrobnosti naleznete v části „Upevnění reproduktorové lišty na stěnu“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).

Montáž panelového reproduktora na stěnu


Pozrite si část Montáž panelového reproduktora na stenu v návodu na používanie (samostatný dokument).

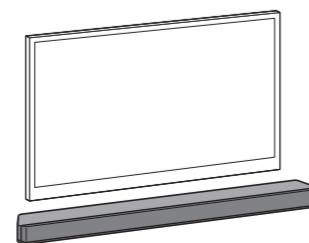





1 Propojení s televizorem a dalšími zařízeními Pripojenie k televizoru a iným zariadeniam

Je váš televizor vybaven konektory HDMI IN s označením „ARC“?
Nachádzajú sa na televizore konektory HDMI IN s označením ARC?

ANO/ÁNO

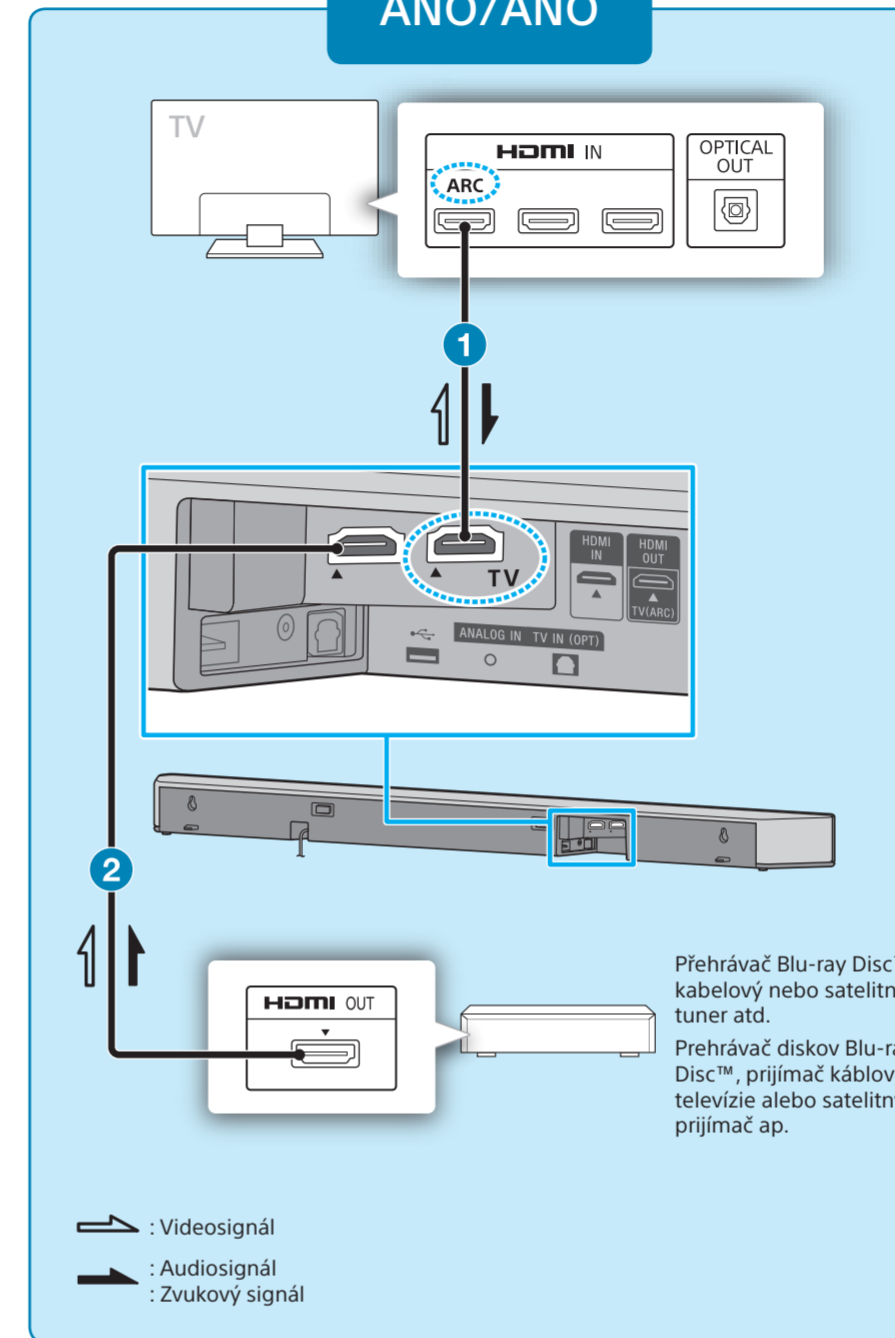

NE/NIE

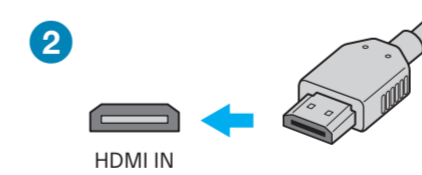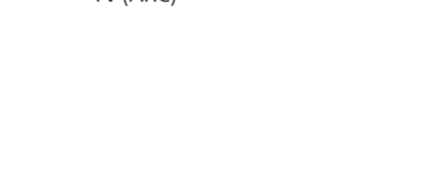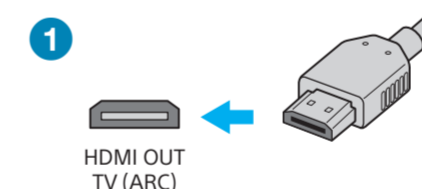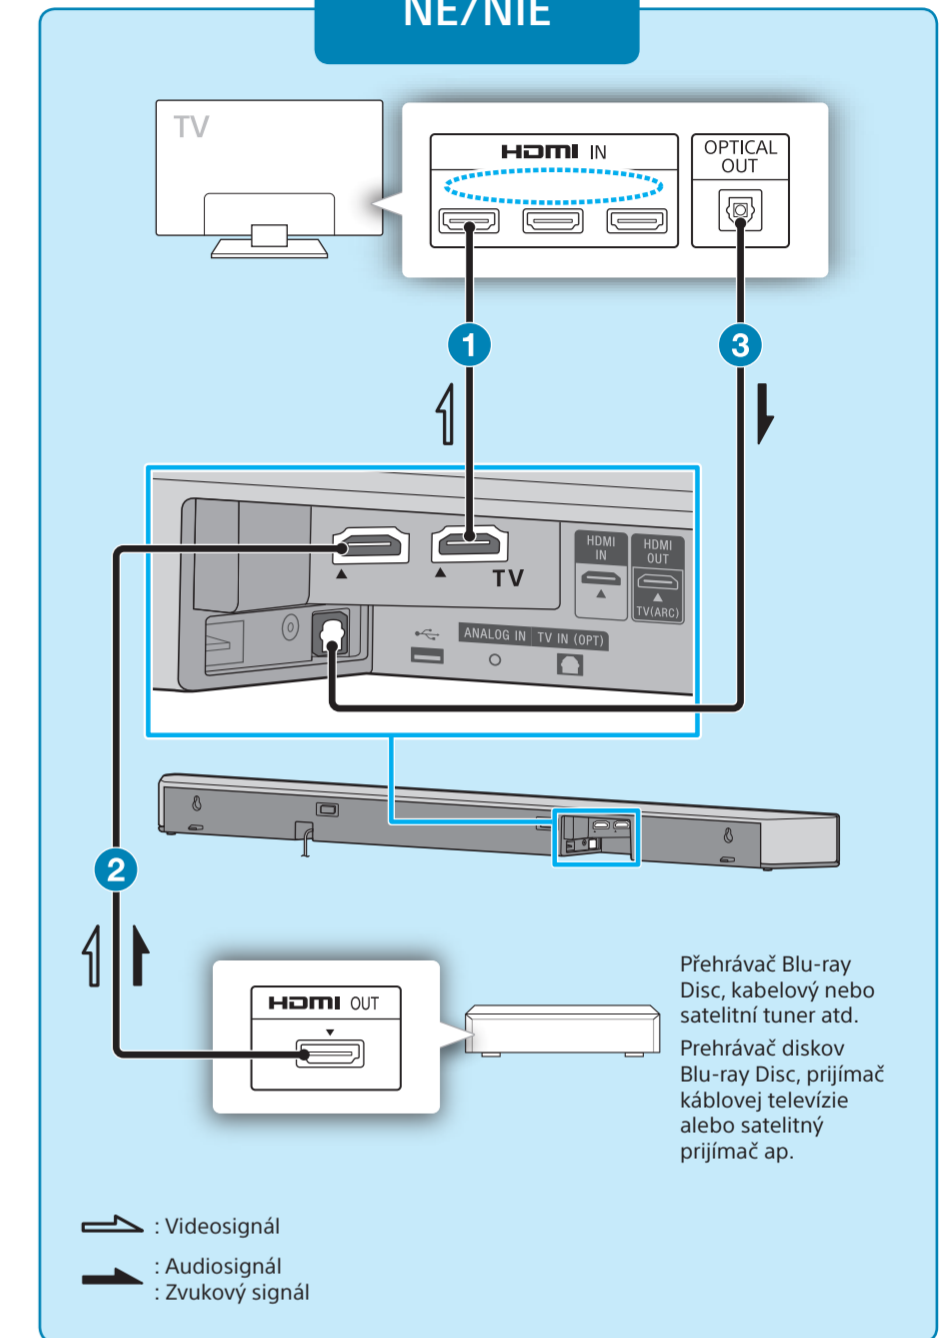

Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI s Ethernetem (není součástí dodávky) propojte konektor HDMI IN na televizoru s konektorem HDMI OUT (TV (ARC)) na reproduktorové liště.
Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI s ethernetom (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor HDMI IN na televizore s konektorm HDMI OUT (TV (ARC)) na panelovom reproduktore.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda je kabel pevně zasunutý.
- Nemá-li váš televizor konektor HDMI IN označený jako „ARC“, bude rovněž potřeba propojit televizor a reproduktorovou lištu pomocí optického digitálního kabelu (je součástí dodávky) podle pokynů v kroku 3. Pokud budou televizor a reproduktorová lišta propojeny pouze kabelem HDMI, nebude z televizoru vycházet zvuk.
- Pokud je kabel natolik široký, že se dotýká krytu reproduktorové lišty, nepoužívejte ho. Jestliže ho použijete, oblast konektoru se přetřísí a může narušit obraz nebo způsobit poruchu.
- Chcete-li sledovat videoozvěny 4K, vyhledejte kapitolu „Připojení televizoru 4K a zařízení 4K“ v Návodu k obsluze (samostatný dokument).

Poznámka

- Skontrolujte, či je kábel pevne zasunutý.
- Ak televizor nedisponuje konektorm HDMI IN s označením „ARC“, televizor je s panelovým reproduktorem nutné pripojiť aj pomocou optického digitálneho kábla (súčasť dodávky) podľa pokynov v kroku 3. Z televizora nebude vychádzať žiadny zvuk, ak televizor a panelový reproduktor pripojíte iba pomocou kábla HDMI.
- Nepoužívajte kábel, ktorý je dostatočne široký na to, aby sa dotýkal krytu panelového reproduktora. V prípade použitia takéhoto kábla dôjde k preťaženiu v oblasti konektora, čo môže viesť k pretrhnutiu obrazu alebo vzniku poruchy.
- Ak chcete sledovať videoozvěny vo formát 4K, v prevádzkových pokynoch (samostatný dokument) si prečítajte informácie v části „Připojení televizora a zariadení s rozlíšením 4K“.

Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) propojte konektor HDMI OUT na zařízení s konektorem HDMI IN na reproduktorové liště.
Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor HDMI OUT na zariadení s konektorm HDMI IN na panelovom reproduktore.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda je kabel pevně zasunutý.
- Chcete-li sledovat videoozvěny 4K, vyhledejte kapitolu „Připojení televizoru 4K a zařízení 4K“ v Návodu k obsluze (samostatný dokument).

Poznámka

- Skontrolujte, či je kábel pevne zasunutý.
- Ak chcete sledovať videoozvěny vo formát 4K, v prevádzkových pokynoch (samostatný dokument) si prečítajte informácie v části „Připojení televizora a zariadení s rozlíšením 4K“.

Tip

- Pokud jsou zařízení, jako je například přehrávač disků Blu-ray Disc nebo kabelový či satelitní tuner, aktuálně připojena k televizoru, odpojte zařízení od televizoru a poté ho připojte k reproduktorové liště, abyste mohli reprodukovat vysoce kvalitní prostorový zvuk.

Tip

- Ak sú zariadenia ako prehrávač diskov Blu-ray, prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač momentálne pripojené k televizoru, odpojte ich od televizora a pripojte ich k panelovému reproduktoru. Dosiahnete tak vysokokvalitný priestorový zvuk.

Nemá-li váš televizor konektor HDMI označený jako „ARC“, propojte konektor optického výstupu na televizoru s konektorem TV IN (OPT) na reproduktorové liště pomocí optického digitálního kabelu (je součástí dodávky).
Ak sa na televizore nenachádza konektor HDMI s označením ARC, pomocou optického digitálneho kábla (súčasť dodávky) pripojte konektor optického výstupu na televizore a konektor TV IN (OPT) na panelovom reproduktore.

Poznámka


- Zkontrolujte tvar konektorů optického digitálního kabelu a konektorů na televizoru a na reproduktorové liště. Konektory zasuněte správnými směry. Pokud konektory silou zasunete nesprávným směrem, mohou se konektory a zdílký poškodit.

Poznámka


- Skontrolujte tvar konektorov optického digitálneho kábla a konektorov na televizore a panelovom reproduktore. Pripojte konektory do otvorov zo správneho smeru. Ak konektory násilu zasuniete z nesprávneho smeru, konektory a príslušné otvory sa môžu poškodiť.




2 Nastavení dálkového ovladače Nastavenie diaľkového ovládača

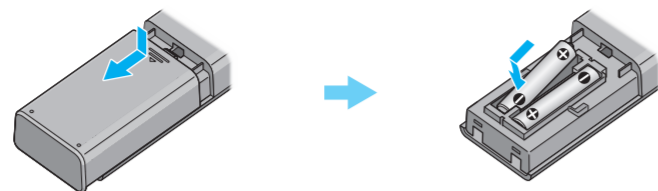

3 Zapnutí televizoru Zapnutie televízora

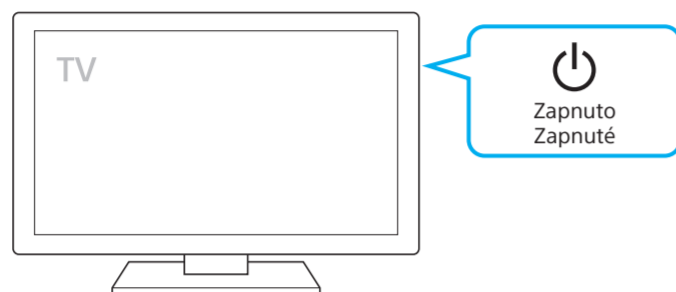

4 Zapnutí systému Zapnutie systému

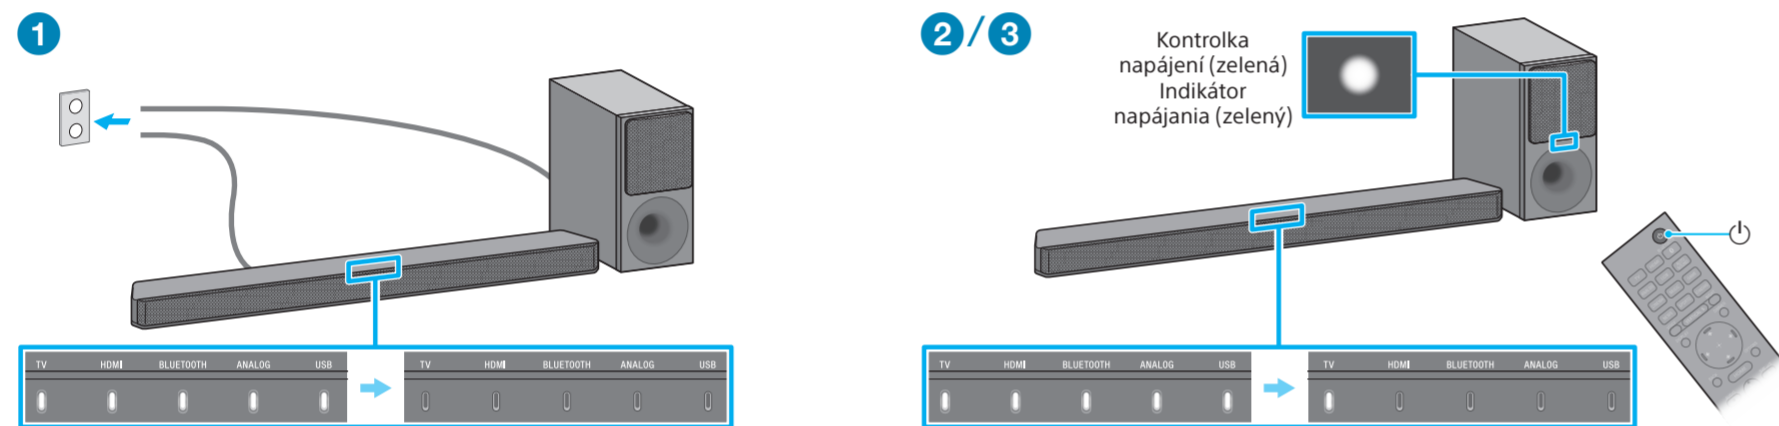

- 1 Zapojte napájecí (elektrické) kabely reproduktorové lišty a subwooferu do zásuvky (elektrické sítě). Dálkové ovládání systému nefunguje až do okamžiku, kdy zhasnou všechny kontrolky na reproduktorové liště.
- 2 Stiskněte tlačítko (napájení) na dálkovém ovladači systému. Postupně se na několik sekund rozsvítí kontrolky na reproduktorové liště, trvale svítit zůstane jen kontrolka televizoru.
- 3 Zkontrolujte, zda se kontrolka napájení na subwooferu rozsvítila zeleně. Pokud kontrolka napájení subwooferu svítí zeleně, připojení k reproduktorové liště je dokončeno. Pokud ne, přejděte k části „Subwoofer“ v kapitole „Řešení problémů“ v Návodu k obsluze (samostatný dokument).

- 1 Sieťové napájacie káble panelového reproduktora a hlbokotónového reproduktora zapojte do sieťovej zásuvky (elektrické siete). Dálkové ovládanie systému bude fungovať až vtedy, keď vypnete všetky indikátory na panelovom reproduktore.
- 2 Stlačte tlačidlo (napájanie) na diaľkovom ovládaní systému. Po tom, čo sa postupne na pár sekúnd rozsvietia všetky indikátory na panelovom reproduktore, zostane svietiť iba indikátor TV.
- 3 Presvedčte sa, či indikátor napájania hlbokotónového reproduktora svieti nazeleno. Ak indikátor napájania hlbokotónového reproduktora svieti nazeleno, prepojenie s panelovým reproduktorom je dokončené. Ak sa indikátor nerozsvieti, v prevádzkových pokynoch (samostatný dokument) si pozrite časť „Hlbokotónový reproduktor“ v kapitole Riešenie problémov.

5 Poslech zvuku Počúvanie zvuku



Poslech zvuku z televizoru

- 1 Vyberte požadovaný vstup pomocí dálkového ovladače televizoru. Obrazovka se přepne na obrazovku televizního vysílání a zvuk televizoru bude vystupovat ze systému. Pokud se kontrolka televizoru na reproduktorové liště nerozsvítí, vyberte vstup televizoru stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovladači systému. Na reproduktorové liště se rozsvítí kontrolka TV.

Počívání zvuku televizora

- 1 Pomocou diaľkového ovládania televízora vyberte požadovaný vstup. Obrazovka sa prepne na obrazovku televízneho vysielania a zvuk televízora sa prenáša zo systému. Ak sa indikátor TV na panelovom reproduktore nerozsvieti, stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládaní systému vyberte televízny vstup. Indikátor TV panelového reproduktora sa rozsvieti.

Poznámka

- V závislosti na pořadí propojení televizoru a systému může být systém ztlumený a mohou pomalu blikat kontrolky TV a USB. Dojde-li k takové situaci, zapněte nejprve televizor a poté systém.

Poznámka

- Podľa toho, v akom poradí pripojíte televízor a systém, sa systém môže stlmiť a indikátory televízora a USB pomaly blikať. Ak k tomu dôjde, najprv zapnite televízor a až potom systém.


Pro poslech zvuku ze zařízení připojeného ke konektoru HDMI IN na reproduktorové liště

- 1 Zapněte připojené zařízení. Poté pomocí dálkového ovladače televizoru přepněte vstup televizoru na konektor HDMI IN, ke kterému je systém připojen.
- 2 Stiskněte tlačítko HDMI na dálkovém ovladači systému. Na reproduktorové liště se rozsvítí kontrolka HDMI a ze systému se začne přehrávat zvuk z připojeného zařízení.

Počívání zvuku zo zariadenia pripojeného ku konektoru HDMI IN na panelovom reproduktore

- 1 Zapnite pripojené zariadenie. Potom pomocou diaľkového ovládania televízora prepnite televízny vstup na vstup pre konektor HDMI IN, ku ktorému je systém pripojený.
- 2 Stlačte tlačidlo HDMI na diaľkovom ovládaní systému. Rozsvieti sa indikátor HDMI na panelovom reproduktore a zo systému sa začne prehrávať zvuk z pripojeného zariadenia.

6 Vychutnejte si podmanivý prostorový zvuk Pohlcujúci zážitok z priestorového zvuku

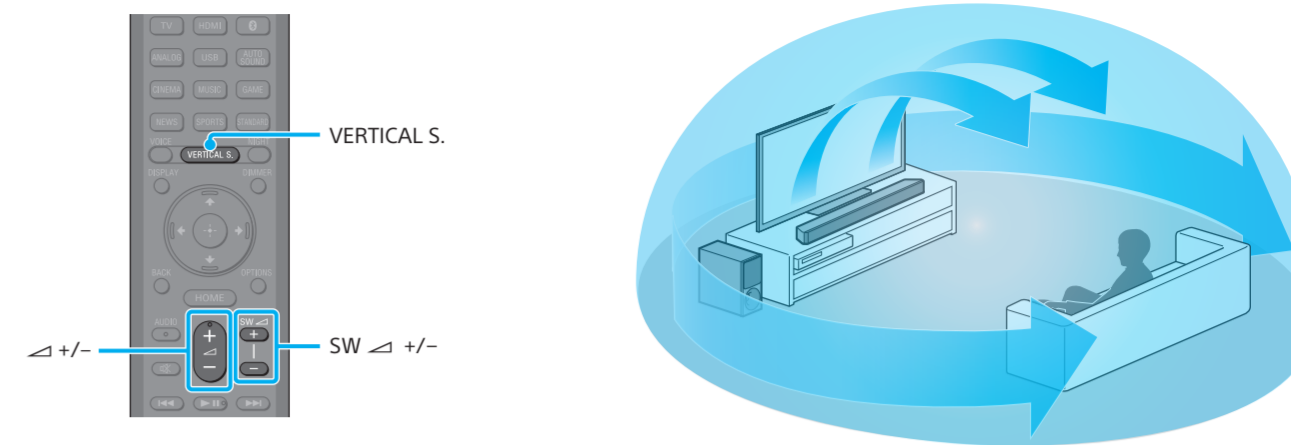

- 1 Stiskněte tlačítko VERTICAL S. na dálkovém ovladači systému. Vychutnávejte si filmy, hudbu a jiný mediální obsah se zvukem, který se šíří celou místností a line se k vám ze všech směrů.
- 2 Upravte hlasitost. Hlasitost reproduktorové lišty změňte pomocí tlačítek na dálkovém ovladači systému. Hlasitost subwooferu změňte pomocí tlačítek SW na dálkovém ovladači systému.
- 1 Stlačte tlačidlo VERTICAL S na diaľkovom ovládaní systému. Vychutnajte si filmy, hudbu a iné médiá so zvukom rozliehajúcim sa po celej miestnosti, ktorý vás obklopi zo všetkých strán.
- 2 Upravte hlasitosť. Stláčaním tlačidiel na diaľkovom ovládaní systému nastavte hlasitosť panelového reproduktora. Stláčaním tlačidiel hlbokotónového reproduktora SW na diaľkovom ovládaní systému nastavte hlasitosť.

Poznámka

- Prostorový efekt se liší v závislosti na zdroji zvuku.

Poznámka

- Efekty priestorového zvuku sa líšia v závislosti od zdroja zvuku.

Postup zobrazení obrazovky činnosti systému v televizoru Zobrazenie prevádzkovej obrazovky systému na televízore

Pro zobrazení nabídky systému v televizoru proveďte nastavení Easy Setup. Ak chcete na televízore zobrazit ponuku systému, vykonajte nastavenie Easy Setup.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači systému. Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka Easy Setup. Pokud se obrazovka Easy Setup nezobrazí, pomocí dálkového ovladače televizoru přepněte vstup televizoru na konektor HDMI IN, ke kterému je systém připojen.
- 2 Vyberte požadovaný jazyk pro zobrazení obrazovky systému.
- 3 Proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 1 Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládaní systému. Na televíznej obrazovke sa zobrazí obrazovka Easy Setup. Ak sa neobjaví obrazovka Easy Setup, pomocou diaľkového ovládania televízora prepnite vstup televízora na konektor HDMI IN, ku ktorému je pripojený systém.
- 2 Vyberte jazyk, v ktorom sa má zobrazovať ponuka na obrazovke systému.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenia.

Řešení problémů Riešenie problémov

Systém nereprodukuje zvuk televizoru nebo televizor nezobrazuje obraz.

- Pro výběr vstupu televizoru stiskněte na dálkovém ovladači systému tlačítko TV. Na reproduktorové liště se rozsvítí kontrolka TV.
- Ujistěte se, že jsou použity správné vstupní a výstupní konektory HDMI na systému.
- Odpojte kabely mezi systémem a televizorem a znovu je pevně zapojte. Odpojte napájecí kabely televizoru a systému ze zásuvek elektrické sítě a znovu je zapojte.
- Pokud jsou televizor a systém propojeny pomocí kabelu HDMI, povolte na televizoru funkci Control for HDMI. Podrobnosti o nastavení televizoru naleznete v návodu k obsluze dodaném s televizorem. Další informace o funkci Control for HDMI naleznete v Návodu k obsluze (samostatný dokument).
- Zkontrolujte nastavení zvuku na televizoru. Pokud je televizor nastaven na výstup zvuku z reproduktorů televizoru, změňte nastavení na výstup zvuku z externích reproduktorů.

Zo systému nevychádza zvuk televízora alebo v televízore nie je žiadny obraz.

- Stlačením možnosti TV na diaľkovom ovládaní systému vyberte televízny vstup. Indikátor TV panelového reproduktora sa rozsvieti.
- Skontrolujte, či sú použité správne vstupné a výstupné konektory HDMI na systéme.
- Odpojte káble, ktorými je televízor pripojený so systémom, a následne ich opäť pevne pripojte. Odpojte sieťové napájacie káble televízora a systému zo sieťových zásuviek a následne ich opäť pripojte.
- Keď sú televízor a systém prepojené káblom HDMI, v televízore zapnite funkciu Control for HDMI. Podrobné informácie o nastaveniach televízora nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru. Ďalšie informácie o funkcii Control for HDMI nájdete v návode na používanie (samostatný dokument).
- Skontrolujte nastavenie zvuku televízora. Keď má televízor nastavené ako zvukový výstup reproduktory televízora, zmeňte nastavenie zvukového výstupu na externé reproduktory.

Ze systému nevychází obraz nebo zvuk připojeného zařízení.

- Pro výběr požadovaného vstupu stiskněte na dálkovém ovladači systému jedno z tlačítek vstupu (TV, HDMI, BLUETOOTH nebo ANALOG). Na reproduktorové liště se rozsvítí kontrolka odpovídající zvolenému vstupu.
- Ujistěte se, že jsou použity správné vstupní a výstupní konektory HDMI na systému.
- Odpojte kabely připojené k systému a znovu je zapojte. Zkontrolujte, zda jsou kabely pevně zasunuty.

Zo zariadenia pripojeného k systému sa neprehráva žiadny obraz ani zvuk.

- Stlačením jedného z tlačidiel vstupu (TV, HDMI, BLUETOOTH alebo ANALOG) na diaľkovom ovládaní systému vyberte požadovaný vstup. Na panelovom reproduktore sa rozsvieti indikátor pre vybraný vstup.
- Skontrolujte, či sú použité správne vstupné a výstupné konektory HDMI na systéme.
- Odpojte káble pripojené k systému a znovu ich pripojte. Skontrolujte, či sú káble pevne zasunuté.

Dálkový ovladač televizoru nefunguje.

- Když reproduktorová lišta zakrývá čidlo dálkového ovladače televizoru, může dálkový ovladač televizoru přestat fungovat. V takovém případě nastavte položku [IR-Repeater] na [On]. Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete ovládat televizor. Podrobnosti naleznete v části „Když dálkový ovladač televizoru nefunguje“ Návodu k obsluze (samostatný dokument).

Nefunguje diaľkový ovládač televízora.

- Keď panelový reproduktor zakrýva snímač diaľkového ovládania televízora, diaľkový ovládač televízora nemusí fungovať. V takom prípade nastavte položku [IR-Repeater] na hodnotu [On]. Televízor môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, pozrite si v návode na používanie (samostatný dokument) v časti Keď diaľkové ovládanie televízora nefunguje.

Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk.

- Pomocí tlačítka SW na dálkovém ovladači systému zvýšte hlasitost subwooferu.
- Zkontrolujte, zda se kontrolka napájení na subwooferu rozsvítila zeleně. Pokud se kontrolka napájení nerozsvítí, přečtěte si část „Subwoofer“ v kapitole „Řešení potíží“ Návodu k obsluze (samostatný dokument).

Z hlbokotónového reproduktora nepočúť žiadny alebo len veľmi slabý zvuk.

- Stláčaním tlačidla SW na diaľkovom ovládaní systému zvýšte hlasitosť hlbokotónového reproduktora.
- Overte, či indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno. Ak sa indikátor napájania nerozsvieti, v návode na používanie (samostatný dokument) si pozrite časť Hlbokotónový reproduktor v kapitole Riešenie problémov.

Pokud se problém nevyřeší ani pomocí výše uvedených opatření, vyhledejte další informace v kapitole „Odstraňování problémů“ v Návodu k obsluze (samostatný dokument). Ak sa vám nepodarilo problém vyriešiť ani po vykonaní vyššie uvedených opatrení, pozrite si časť „Riešenie problémov“ v prevádzkových pokynoch (samostatný dokument).