


## Uživatelský manuál Ventil 2 v 1

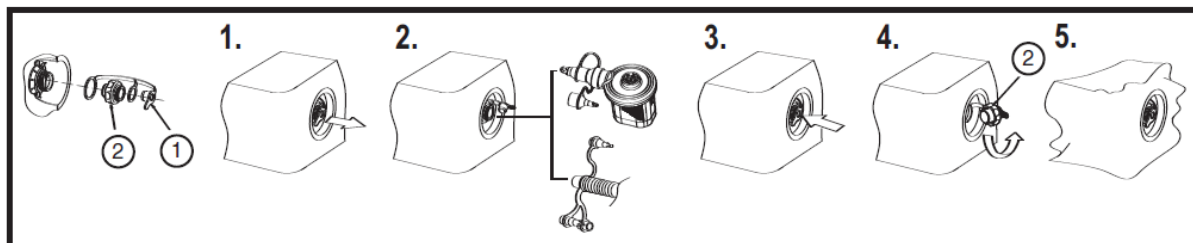

① Víko ventilu

② Víko výpustního ventilu

### 1. PŘED NAFOUKNUTÍM

- Ujistěte se, zda je víko výpustního ventilu pevně utažené.

### 2. NAFUKOVÁNÍ

- Vytáhněte víko ventilu – viz. obr. 1
- Nástavec vzduchové pumpy nasadíte na otevřený ventil – viz. obr. 2
- Nafoukněte výrobek na cca 80% požadované pevnosti.

**UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k prasknutí či roztržení, výrobek nepřefukujte ani nepoužívejte vzduchový kompresor.**

- Po dokončení nafukování ventil pevně uzavřete – viz. obr. 3

### 3. VYFUKOVÁNÍ

- Opatrně odšroubujte víko výpustního ventilu a vypusťte vzduch – viz. obr. 4

**UPOZORNĚNÍ: Při otvírání ventilu nemiřte jeho ústím na žádnou osobu.**

- Jakmile je výrobek zcela vypuštěn, vraťte víko výpustního ventilu na původní místo – viz. obr. 5