

Návod k použití naleznete rovněž na internetové stránce Leifheit na adrese www.leifheit.de

Obsah:

1. TECHNICKÉ PARAMETRY
2. ROZSAH DODÁVKY
3. POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU
4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
5. UVEDENÍ DO PROVOZU / NABÍJENÍ AKUMULÁTORU
6. POUŽITÍ
7. SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
8. LÍTVADICE / VÝJMUTI BATERIÍ
9. SHODA / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
10. ODSTRANOVÁNÍ PORUCH

Vážení zákazníci,

blahopřejeme Vám k nákupu okenní odsávací Leifheit.

Před použitím okenní odsávací si důkladně přečtěte návod k použití. Pomůže Vám od počátku používat přístroj smysluplně a správně a vyhnout se chybám. Respektujte zejména uvedené bezpečnostní pokyny tohoto návodu k použití.

Věříme, že budete s okenní odsávací spokojeni. Pokud byste měli dotazy nebo podněty k našemu výrobku, jednoduše nám zatelefonojte. Tým Leifheit Vám je kdykoliv ochotně k dispozici.

Názevo Tel.: (08 00) 5 34 34 34 (bezplatná linka)

Mezištátní hovory Tel.: +49 26 04 97 70

Pondělí až pátek 8.30 až 12.00 hod. SEČ

Chcete-li nás kontaktovat písemně, použijte náš kontaktní formulář na internetové stránce LEIFHEIT.www.Leifheit.de nebo náš kontaktní e-mail.

Se srdečným pozdravem

Váš tým Leifheit

1. TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ přístroje: Okenní odsávací
- Velikost zásobníku: 100 ml
- Napětí / kapacita baterie: 3.7V / 1700mAh
- Šířka gumové chlopi: 28cm
- Napětí nabíječky: 5V
- Doba provozu: cca 30 min.
- Hmotnost (bez příslušenství): 0,7kg
- Všechny uvedené hodnoty jsou přibližné!




Používejte pouze originální baterie na vysávání na okna od společnosti Leifheit!

2. ROZSAH DODÁVKY

Rozbalte obsah balení a zkontrolujte na úplnost a připadně škody při přepravě. V těchto případech uvědomte svého prodejce nebo servis Leifheit. Obsah: Okenní odsávací (Záhlaví), nabíjecí kabel, návod k obsluze.

Funkční díl (gumová chlopi a zásobník)

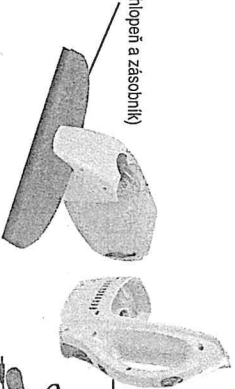

Základní přístroj včetně baterie

Nabíječka




4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při použití elektrického přístroje je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

1. Používejte okenní odsávací pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
2. Neskládejte ani nenaohýbejte okenní odsávací venku.
3. Neosušujte nabíječku s vlhkým nebo mokrym rukama.
4. Nezasahujte žádné předměty do vzduchové špičky.
5. Okenní odsávací není hračka!
6. Okenní odsávací není určena k použití osobami (věcně dít) s omezenými fyzickými, senzitivními nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi nebo nedostatečnými vědomostmi, ledaže by byli pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdrželi pokyny o správném používání přístroje.
7. Okenní odsávací lze provozovat pouze s dodanou nabíječkou.
8. Před prvním použitím okenní odsávací zcela nabíje (viz uvedení do provozu / nabíjení baterie).
9. Po nabíjení nabíječky vždy odpojte ze zásuvky a od okenní odsávací.
10. Opravy smí provádět výhradně autorizovaní technici zákaznického servisu. Neotvírejte sami základní přístroj. Jednotlivé komponenty základního přístroje se nesmí rozkládat, opravovat a přestavovat.
11. Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj od síťe. Při čištění dbejte na to, aby do spínačů a kroučků nevrátil žádná kapalina.

URČENO POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

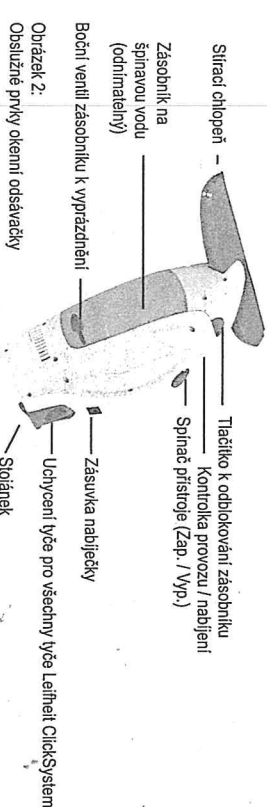


Obrazek 2:

5. UVEDENÍ DO PROVOZU / NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Okenní odsávací se nedotýká s plně nabitou baterií. Proto před prvním použitím baterii zcela nabíje.

- Nasuňte funkční díl (gumový přehyb a nádržku) shora na základní jednotku až spojení slyšitelně zaklapne.
- Před nabíjením přístroje dbejte na to, aby byl přístroj vypnutý (viz obrazek 3).
- Připojte nabíječku do zásuvky nabíječky.
- Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky.
- Při nabíjení bliká červená LED.
- Po úplném nabíjení svítí LED nepřerušovaně zeleně.
- Baterii lze nabíjet pouze s použitím dodané nabíječky.
- Nabíječku používejte pouze ve spojení s okenní odsávací Leifheit.
- Po ukončení práce baterie vždy dobíje a zařízení skladujte s dobíjenými bateriemi.

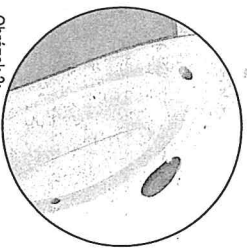

Obrazek 3:

Spínač přístroje v poloze Vyp.

6. POUŽITÍ

- Odsávání z povrchu
 - Umyjte okno jako obvykle vodou a čističem prostředkem.
 - Zapněte vysavač na okna stisknutím spínače zařízení, indikátor provozu bude svítit zeleně.
 - Vloďte zařízení gumovým přetýpem na vysávanou plochu a lehkým tlakem s ním pohybujte šňورا dolů po ploše.
 - Obtížně dostupná místa lze odsávat šňora dolů i šikmo nebo přes hlavici.
 - Pokud brání parapet nebo široký okenní rám vysávání až ke spodnímu okraji okna, tak tuto oblast vysajte znovu krížen po ukončení vysávání.
- UPozORnĚNÍ:** Zapnutý přístroj má v pohotovostním stavu tichý črúd. Po nasazení gumové chloupě okenní odsávačky na skleněnou tabuli, popř. po míměm přilícení vyvine okenní odsávačka svůj plyný výkon. Díky této automatické regulaci výkon zůstane výkon baterie dále zachován.
- Po odstáti okna přístroj vypněte stiskem spínače přístroje.

2. Přerušení práce

- Postavte přístroj na stojan (viz obrázek 2) a vypněte jej, když se nepoužívá.
- UPozORnĚNÍ:** Pokud jste zařízení nechali 2 minuty v zapnutém stavu a nepoužívali ho (není kontakt gumového přetýpu s pevnou plochou), aktivuje se klidový režim a LED blíká červeně. Funkce vysávání se opět automaticky aktivuje po obnovení kontaktu gumového přetýpu s okenní tabulkou. Pokud chcete práci přerušit na delší dobu nebo ji ukončit, vypněte zařízení vždy vypínačem.
- Pozor:** Zařízení nikdy pravidelně nezapínejte a nevyplínejte, může dojít k poškození elektroniky.

3. Vypřažení zásobníku v průběhu práce

- Je-li dosažen maximální stav naplnění (označení „MAX“) zásobníku na špinavou vodu, je nutno zásobník vypřažit.
- UPozORnĚNÍ:** Při překročení maximálního stavu naplnění může při silném naklonění dojít k uniknutí množství vody z odzduškovacíci sítěbím. Aby k tomu nedošlo, vypřažte zásobník před překročením max. stavu naplnění.
- K tomuž účelu přístroj vypne, otevřete boční uzávěť zásobníku na špinavou vodu a vylijte vodu do nádoby nebo do odpaď (viz obrázek 4). Pak zásobník opět zavřete.


4. Ukončení práce / vyčištění přístroje

- Vypněte přístroj.
 - Odblokujte zásobník odblokovacím tlačítkem a sejměte jej.
- UPozORnĚNÍ:** Při odblokování zásobníku neze přístroj zapnout.
- Vyčistěte spodní uzávěř zásobníku ze zásobníku a vypřažte otvorem ve dně.
 - Propláchněte zásobník čistou vodou (viz obrázek 5).
 - Nezavádějte do zásobníku žádné tvrdé předměty, jako například kartáč na nádobí, protože by mohly zásobník poškodit.
 - Před sestavením nechte zásobník uschnout.
 - Gumovou chloupě umyjte pod tekoucí vodou.
 - Po dokončení práce baterii dobijte.

POZOR: Základní přístroj obsahuje elektrické komponenty. Proto základní přístroj nemylte pod tekoucí vodou!

UPozORnĚNÍ

- Nepoužívejte okenní odsávačku na drsných povších.
- Čistěte přístroj vylhým hadříkem.
- V žádném případě neponoujte přístroj do vody.
- Pokud výrobek za normálních podmínek nečunuje správně, obraťte se na svého prodejce a předložte mu nákupní doklad.

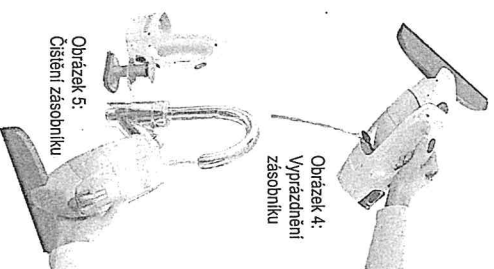

Obrázek 4:
Vypřažení
zásobníku

Obrázek 5:
Čištění
zásobníku

VAROVÁNÍ: NI KD Y PŘ ÍST ROJ NEPOUŽ ÍV EJT E V POUZE Č ÁST Ě Č N Ě SMONTOVANÉM STAVU!

7. SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Okenní odsávačku lze s použitím funkce Click-System nasadit na všechny teleskopické tyče Leifheit. Pak lze čistit i obtížně dostupné / vysoko umístěné povrchy:
- Teleskopická tyč ocelová (65 - 110cm)
- Teleskopická tyč ocelová s Koubem (110 - 190cm)
- Teleskopická tyč hliníková (145 - 400cm)

8. LIKVIDACE / VYJMUTÍ BATERIE

Před likvidací přístroje je nutno odstitnit baterii. Odpojte přístroj od sítě a otevřete oddíl na baterii vyřoubovaním šroubu. Odpojte zástřeškový spoj kabelu a baterii řádně zlikvidujte.



Symbol na přístroji nebo na obalu upozorňuje na to, že výrobek neze odložit do běžného domácího odpadu, ale je třeba jej odvézt na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Baterii je třeba před likvidací vymoutit a odvézt na příslušné sběrné místo. Další informace Vám poskytne obec, podnik provádějící likvidaci komunálního odpadu nebo prodejna, kde byl výrobek zakoupen.

Pozor: Při používání lithiových iontových baterii dodržujte vždy tyto pokyny:

- Baterie se nesmí poškodit ani otvírat, může pak dojít ke zkratu. Existuje nebezpečí požáru, může docházet k uvolňování zdravotně závadných látek.
- Baterie se nesmí dostat do ohně, ani se nesmí vystavovat silnému přímému slunečnímu záření nebo horku.

9. SHODA / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společností Leifheit prohlašuje, že je toto zařízení vyrobeno v souladu ze základními požadavky a s ostatními platnými ustanoveními směrnice 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2011/65/EU (RoHS) a vyhláškou 1907/2006/EU (REACH).

Prohlášení o shodě EU naleznete na adrese www.leifheit.de



Poručka	Poznámka
Červené diodkající LED	1. Baterie jsou prážné, zařízení nabijte. 2. Pokud jste zařízení nechali 2 minuty v zapnutém stavu a nepoužívali ho, aktivuje se klidový režim a LED blíká červeně. Při kontaktu gumového přetýpu např. s okenní tabulkou se automaticky spustí plyný výkon a pro dokončení práce můžete zařízení vypnout. 3. Je-li zařízení plně nebo částečně nabito ▶ Až říkářt zařízení vypne a opět ho zapnete spínačem, aby nedošlo ke krátkodobé poruše. ▶ Pokud blikání trvá ▶ Nechte zařízení při pokojové teplotě několik minut ve vypnutém stavu. Při nízké teplotě zařízení může způsobit krátkodobou poruchu. ▶ Pokud blikání trvá ▶ Kontaktujte prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.
Šrouby na okně	- Lehkým tlakem na vysavač ve směru okna je možné výsledek optimalizovat. - Zkontrolujte gumový přetýp z hlediska poškození. V případě potřeby je možné přetýp vyměnit, obraťte se na výrobce.
Ze vzduchových štěrbin vylská voda	1. Nádržka je naplněna na maximum 100ml a je třeba ji vypřažit. 2. Při trhavých pohybech při použití nad hlavou může voda unikat ventilátorem. Pravidelně vypřažujte nádržku a vyvarujte se trhavých pohybů.