

**BaByliss®**  
PARIS


Návod na obsluhu

CREATIVE



Fabriqué en Chine  
Made in China

ST440E

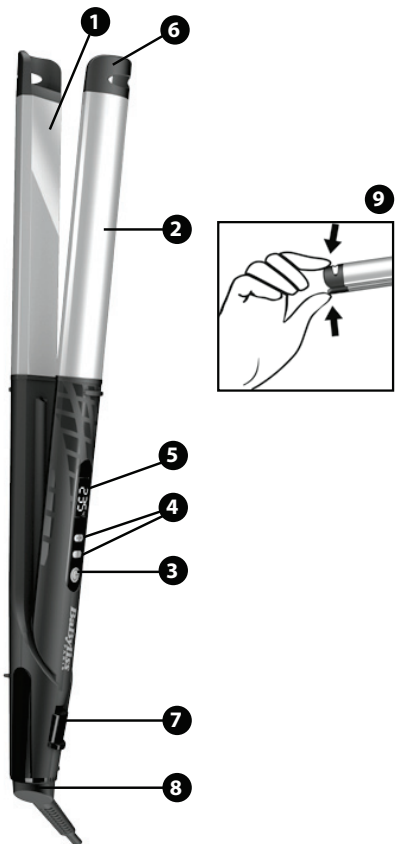

**BABYLISS SARL**

99 Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France  
[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

FAC 2019/02

## ŽEHLIČKA NA VLASY ST440E

**Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny!**

Žehlička na vlasy ST440E má nasledujúce technické parametre:

- Doštičky určené na žehlenie vlasov **(1)** /  
Zaoblené doštičky určené na kulovanie **(2)**.  
Rozmery doštičiek: 22 mm x 120 mm
- Doštičky z keramikou povrchovou úpravou
- Tlačidlo ZAP./VYP. - Automatické vypnutie **(3)**
- Nastaviteľná teplota (6 možností) pomocou tlačidiel „+“ a „-“ **(4)**

Teplota	Typ vlasov
140 až 160 °C	Vlasy jemné, odfarbené a/alebo narušené
180 až 200 °C	Normálne, farbené a/alebo vlnité vlasy
220 až 235 °C	Husté a/alebo kučeravé vlasy

- LCD displej **(5)**
- Ionizácia: Záporné ióny sú vysielané na povrch vlasu, ktoré neutralizujú statickú elektrinu a zabraňujú krepateniu vlasov.
- Nástavec **(6)**
- Tlačidlo pre zaistenie doštičiek **(7)**
- Otočný prívodný kábel **(8)**
- Teplovzdorná podložka

**Pozor: teplý povrch! Pri používaní prístroja sa vyvarujte kontaktu s vlasovou pokožkou, tvárou, ušami a krkom.**

### POUŽITIE

- Zapojte prístroj ku zdroju napájania a zapnite stlačením tlačidla ZAP./VYP. na 2 sekundy.
- Štandardná teplota žehličky na vlasy je 140 °C. Zvoľte teplotu prostredníctvom tlačidiel „+“ a „-“.
- Po dosiahnutí zvolenej teploty prestane kontrolka na LCD displeji blikať.
- Všeobecne odporúčame pre jemné, odfarbené a/alebo narušené vlasy zvoliť nižšiu teplotu. Pre kučeravé, husté a/alebo nepoddajné vlasy potom vyššiu teplotu. Každý typ vlasov vyžaduje iné podmienky. Pri prvom použití odporúčame zvoliť najnižšiu teplotu.
- Vlasy poriadne rozčešte a rozdelte ich. Začnite na kučerách v spodnej časti hlavy.

### **Žehlenie vlasov:**

- Uchopte prameň so šírkou asi 5 cm a umiestnite ho medzi 2 ohrevné platničky pri koreňoch. Dbajte na to, aby ste sa platničiek nedotýkali rukami.
- Kliešte zatvorte, stlačte tak, aby prameň vlasov zostal medzi platničkami, a pomaly ťahajte od koreňov smerom ku končekom vlasov.
- Nechajte vlasy vychladnúť a vytvarujte hrebeňom.
- Po použití vypnite žehličku stlačením tlačidla ZAP./VYP. na 2 sekundy. Prístroj odpojte od zdroja napájania. Pred uložením ho nechajte vychladnúť.

### **Kulmovanie vlasov:**

- Zatvorte obidve platničky.
- Uchopte prameň vlasov široký približne 2 až 3 cm a umiestnite žehličku niekoľko centimetrov od vlasovej pokožky.
- Omotajte prameň okolo ohrevnej platničky a pokračujte až ku končeku prameňa vlasov a stlačte medzi nástavec. Prsty položte mimo drážky, ktorá sa nachádza na koncoch, ako je uvedené na obrázku (9), a vyvarujete sa kontaktu s horúcimi časťami. Pridržte takto prameň vlasov počas 5 až 8 sekúnd v závislosti od typu vlasov.
- Pomaly kľžte po celej dĺžke vlasov.
- Ak chcete získať celistvý účes s elastickejšími kučerami, pracujte s čo najužšími prameňmi vlasov. Pokiaľ chcete získať prirodzenejší vlnitý účes, pracujte s čo najväčšími prameňmi vlasov.
- Nechajte účes vychladnúť a potom pristúpte k úprave.
- Po použití vypnite kulmu stlačením tlačidla ZAP./VYP. na 2 sekundy. Prístroj odpojte od zdroja napájania. Skôr ako prístroj odložíte, nechajte ho najskôr vychladnúť na podložke.

### **Poznámky:**

- Umiestnite prístroj na tepelne odolný povrch. Prístroj je potrebné počas doby, keď je zahriaty, odkladať na zabudovaný podstavec.
- Pri prvom použití sa môže stať, že budete cítiť zápach: je to bežné a hneď pri druhom použití zápach zmizne.
- **Poznámka:** Pri každom žehlení môže dôjsť ku vzniku slabého dymu. Tento jav je spôsobený odparovaním kožného mazu alebo zvyškov vlasových prípravkov (prostriedky pre starostlivosť o vlasy bez oplachovania, lak atď.) alebo vlhkosti obsiahnutej vo vlasoch.
- Generátor iónov umiestnený v prístroji uvoľňuje ióny, vďaka ktorých antistatickému pôsobeniu budú vlasy vláčne a lesklé.
- **Upozornenie:** Je celkom normálne, keď budete počuť jemné praskanie: je to typický zvuk generátora iónov.
- Pri prvom použití vždy zvolte nižšiu teplotu.

- Pre optimálnu ochranu vlasov môžete použiť ochranný sprej proti teplu.
- Pokiaľ nie je žehlenie vlasov dostatočne účinné, pritlačte doštičky na prameň vlasov pevnejšie a prístrojom pohybujte pomalšie.

### **AUTOMATICKÉ VYPNUTIE**

Pokiaľ necháte prístroj zapnutý dlhšie ako 60 minút, dôjde k jeho automatickému vypnutiu. Ak chcete pokračovať aj po uplynutí vyššie uvedenej doby, stlačte tlačidlo ZAP./VYP. na 2 sekundy, tým prístroj opäť uvediete do prevádzky.

### **ÚDRŽBA**

- Prístroj odpojte zo siete a nechajte celkom vychladnúť.
- Vyčistite doštičky pomocou jemnej vlhkej handričky bez saponátu, aby bola zachovaná ich optimálna kvalita. Doštičky neškrabte.
- Pri odkladaní žehličky na vlasy dbajte na to, aby boli doštičky zaistené v polohe pri sebe pomocou tlačidla na blokovanie. Sú tak chránené.

### **BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

**UPOZORNENIE:** Polyetylénové vrecúška na výrobku, alebo jeho obalový materiál môžu byť nebezpečné.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte v blízkosti umývadla, vane, sprchy, alebo inej nádoby s vodou. Jednotku skladujte na suchom mieste.

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.