


BOSCH

Návod k použití

TDA 21..
23..
24..
83..

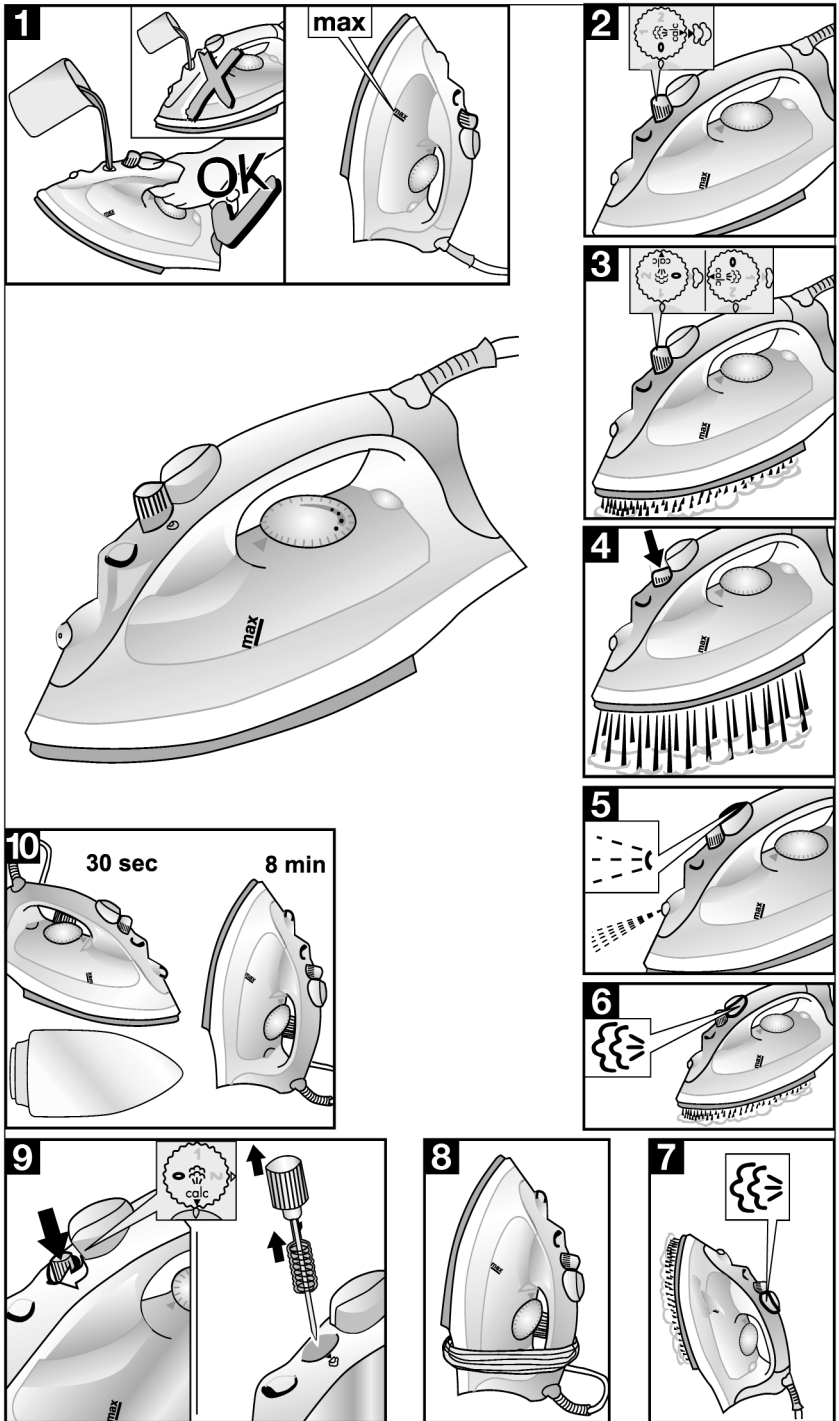

Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Návod k použití, prosím, pečlivě uschovejte.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru!

Spotřebič připojujte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku.

Připojte žehličku k elektrické síti jen tehdy, když připojovací kabel a žehlička nejsou poškozeny.

Nedovolte dětem přístup ke spotřebiči.

Žehlička musí být používána a odstavena pouze na stabilním žehlicím prknu.

Když postavíte žehličku do držáku žehličky, musí držák stát na stabilní ploše.

Pokud žehlička někdy spadla, vykazuje viditelné poškození nebo přestala těsnit (propuští vodu), musí ji zkontrolovat autorizovaný servis předtím, než bude znovu používána.

Před naplněním nádržky vytáhněte vidlici síťového přívodu. Vytáhněte vidlici síťového přívodu po každém použití a při závadě.

Opravy na spotřebiči, např. výměnu připojovacího kabelu, smí provádět pouze autorizovaný servis, aby se předešlo ohrožení.

Když opouštíte místo, kde žehlíte, vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Likvidace


O aktuálních možnostech likvidace se informujte prosím u svého obchodníka nebo na obecním úřadě.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.

Před prvním použitím

Zásobník žehličky naplňte vodou z vodovodu a regulátor teploty nastavte na „max“.

Spotřebič zapněte. Když žehlička dosáhne požadované teploty (kontrolka zhasne), nechte odpařovat vodu nastavením regulátoru páry na „2“ a opakovaným stisknutím tlačítka .

Při prvním žehlení s párou nesměřujte páru ihned na žehlené prádlo, neboť v zásobníku páry mohou být nečistoty.

Použití

Kontrolka svítí při zahřívání. Zhasne, když žehlička dosáhne nastavené teploty. Když už je žehlička horká, můžete s ní dále žehlit i při zahřívání. Prádlo rozdělte podle značek pro ošetření prádla a začněte s nejnižší teplotou „●“.

Naplnění nádržky

Obr. 1

Regulátor páry nastavte na 0 a vytáhněte zástrčku!

Používejte jen čistou vodu z vodovodu, bez jakýchkoliv přísad. Jiné tekutiny spotřebiči poškozují. K prodloužení optimální funkce napařování smíchejte vodu z vodovodu s destilovanou vodou podle následující tabulky.

Tvrdość vody	Podíl destilované vody a vody z vodovodu
velmi měkká/měkká	0
střední	0
tvrdá	cca 1
velmi tvrdá	cca 2

Tvrdość vody si můžete zjistit u místních vodárenských podniků.

Neplňte nad označení „max“!


Žehlení bez páry

Obr. 2

Regulátor páry nastavte na 0. Otáčejte regulátorem teploty do požadované polohy. Případně použijte sprej.

Žehlení s párou

Obr. 3


Regulátor teploty nastavte na  a po rozezhřátí nastavte regulátor páry na „1“ nebo „2“.

Regulátor teploty v poloze ●●: regulátor páry nastavte na „1“.

Regulátor teploty v poloze ●●●: regulátor páry nastavte na „2“.


Žehlení s parním rázem Turbo

Obr. 4

Ke snadnějšímu žehlení silně zmačkaného prádla nebo silných materiálů lze množství páry krátkodobě zvýšit. K tomu nastavte regulátor teploty na „max“. V odstupu 5 sekund stiskněte opakovaně tlačítko .

Sprej

Obr. 5


Zkontrolujte, zda je voda v nádržce. Stiskněte tlačítko sprej .

Žehlení s parním rázem

Obr. 6

(podle modelu)

Regulátor teploty nastavte na „max.“

Tlačítko  několikrát stiskněte s přestávkami nejméně 5 sekund.

Vertikální napařování

Obr. 7

(podle modelu)

Regulátor teploty nastavte na „max“.

Oděv zavěste na ramínko. Žehličku vedte svisle ve vzdálenosti 10 cm a tlačítko páry opakovaně stiskněte s přestávkami nejméně 5 sekund.

Nepoužívejte na osobách!

Po každém žehlení

Obr. 8

Regulátor páry nastavte „0“ a vytáhněte vidlici síťového přívodu!

Zásobník vyprázdněte: žehličku držte špičkou dolů a mírně s ní zatřeste.

Odstavujte žehličku na záď, ne na její žehlicí plochu.

Kabel můžete navinout v zadní části spotřebiče. Kabel nenavijte příliš těsně!

Čištění

Vytáhněte vidlici síťového přívodu a nechte vychladnout žehlicí plochu žehličky. Povrch a žehlicí plochu žehličky jen otřete vlhkou utěrkou a osušte. Při větším znečištění žehlicí plochy přežehlete za studena lněnou utěrku namočenou v bezbarvém octě. Pak žehlicí plochu omyjte vodou a důkladně osušte.

Nebo:

Zbytky ihned otřete několikrát složenou bavlněnou utěrkou při **maximálním nastavení teploty**.

 *Pozor! Nebezpečí popálení!*

Zásobník nikdy neodvápňujte ani jej neošetřujte čistícími resp. rozpouštěcími prostředky: žehlička by při napařování kapala. Spotřebič nikdy nečistěte „profesionálními parními čističi“.

Vyjmutí čisticí tyčinky

a vyčištění

Obr. 9

Vytáhněte vidlici síťového přívodu a nechte vychladnout žehlicí plochu.

Vyprázdněte nádržku. Regulátor páry stiskněte dolů a nastavte ho do polohy „calc“.

Regulátor páry a čisticí tyčinku vytáhněte. Usazeniny na špičce čisticí tyčinky odstraňte pomocí octa. Omyjte čistou vodou. Při skládání dílů postupujte v opačném pořadí a úchyt regulátoru páry nastavte do polohy „calc“.

Vypínací automatika

Obr. 10

(podle modelu)

Při zapnutí žehličky provádí bezpečnostní automatika počáteční kontrolu. Červená varovná kontrolka svítí a automatika zahřívá spotřebič 2 minuty. Pokud potom stojí žehlička déle než 8 minut na zádi nebo je déle jak 30 sekund na žehlicí ploše nebo na boku bez pohybu, bezpečnostní automatika žehličku vypne a červená varovná kontrolka bliká.

Při novém použití pouze mírně žehličkou zatřeste.

Když dojde k bezpečnostnímu vypnutí v horizontální poloze, vystupuje z otvorů voda. Vyprázdněte zásobník a žehličku znovu zapněte, až jsou všechny zbytky vody odstraněny.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

- a) Opořebením používáním nebo poškozením výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).
- b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

- c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.
- d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přírodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.
- e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.
- f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.
- g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.
- h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.
- i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).
- j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky či při prodlžení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, s ověřováním existence reklamované vady, atp.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.

