


CZ **Návod k použití** **21**

SCHÉMA

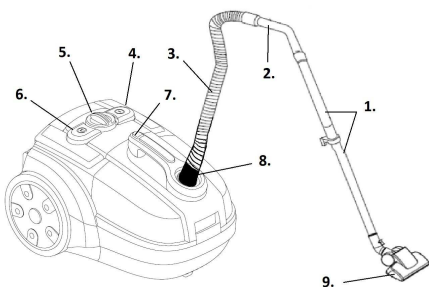

Popis

1. Prodloužená trubka
2. koleno sací hadice
3. Hadice
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
5. Tlačítko pro nastavení sacího výkonu
6. Tlačítko navíjení kabelu
7. Zámek krytu
8. Přívod vzduchu
9. Kartáč na podlahu

Důležitá bezpečnostní upozornění

Při používání tohoto zařízení dbejte na základní upozornění:

- Přečtete si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a používejte zařízení v souladu s těmito pokyny.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru během provozu.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrají se zařízením.
- Upozornění: Před použitím zařízení pozorně sestavte.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je připojeno k el. síti. Po použití nebo při

údržbě vytáhněte síťovou šňůru ze zdroje el. napětí.

- Zařízení není hračka. Nenechávejte vysavač bez dozoru v přítomnosti dětí. Udržujte vysavač mimo dosah dětí.
- Zařízení je určeno jen k použití v interiéru, v suchých místnostech. Zařízení nesmí být použito na tekutiny.
- Zařízení používejte jen se součástmi doporučenými výrobcem.
- Nepoužívejte zařízení, jestliže vám spadlo, je poškozené, v exteriéru nebo bylo ponořeno do vody.
- Nenoste a netahejte zařízení jen za napájecí kabel. Chraňte napájecí kabel před horkými povrchy nebo jiným poškozením a zaklíněním.
- Při odpojování zařízení netahejte za kabel..
- Nepoužívejte ani se nedotýkejte zařízení nebo kabelu mokřými rukama.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů.
- Udržujte otvory bez prachu, vlasů nebo jiných předmětů, které mohou snížit čistící výkon.
- Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a ostatní části těla mimo otvory nebo pohyblivé části.
- Vypněte zařízení před odpojením síťové šňůry.
- Při čištění schodů zvyšte opatrnost.
- Nepoužívejte vysavač na: uhlíky, hořící nedopalky cigaret, zápalky atd., tekuté materiály (např. pěnu z tepu koberců), tvrdé, ostré předměty (např. střepiny skla).
- Nepoužívejte zařízení ve spojení s nepovolenými prodlužovacími šňůrami.
- Udržujte sací otvor hadice a jiné otvory mimo vaši tvář a tělo..
- Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku, vzduchového výstupního filtru nebo motorového filtru.
- Zařízení je určeno k uložení v interiéru, pouze v suché místnosti. Položte zařízení po použití stranou.
- Držte konektor při použití automatického navíjení síťové šňůry.
- Vypněte vysavač, když připojujete nebo měníte sací nástavce nebo trubice.
- Zařízení nesmí být používáno pro nečistoty z toneru nebo podobné materiály.

- Při použití sací trubice sací hadici a nástavec používejte mimo dosah hlavy, abyste zabránili možnému úrazu.
- Při delším používání vytáhněte kabel nejméně na 2/3 délky kabelu, abyste se vyhnuli přehřátí a poškození.
- Nepoužívejte vysavač na staveništi. Absorbovaný stavební materiál může poškodit vaše zařízení.
- Zařízení vyhovuje aplikovatelným německým a evropským elektrickým standardům i předpisům o rádiovém rušení.
- Používáte-li vysavač po dobu několik hodin za sebou, po dokončení vysávání vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
Děti si nesmějí hrát se zařízením.
Čištění a uživatelskou údržbu zařízení nesmí provádět děti mladší 8 let a bez dozoru.
- Hladina akustického výkonu vyzařována spotřebičem: $L_c < 85 \text{ dB(A)}$

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů.

Vysavač je určen jen pro domácí použití a ve vnitřních místnostech.

Nepoužívejte vysavač na silně znečištěných místech, způsobí to okamžité ucpaní HEPA filtru!

Připojení k elektrické síti

Zkontrolujte prosím, zda napětí uvedené na typovém štítku zařízení odpovídá napětí vaší místní elektrické sítě.

Sít'ová šňůra

Je-li sít'ová šňůra poškozena, musí být nahrazena novou nebo musí být vyměněna celá cívka kabelu, kterou můžete získat v nejbližším servisním středisku Gorenje.

V případě poškození hlavního kabelu je z bezpečnostních důvodů nutné, aby výměnu provedla společnost Gorenje prostřednictvím

autorizovaného servisu nebo jiná k tomu kvalifikovaná osoba.

Údaje o shodě s evropskými standardy

Test pro tento typ zařízení potvrzuje, že je v souladu s následujícími evropskými směrnici:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EU
- 2011/65/EU

Toto zařízení je označeno podle Evropské směrnice 2012/19/EU o Likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tato směrnice je platným celoevropským rámcem pro nakládání a recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Likvidace zařízení a životní prostředí

Jestliže se jednou rozhodnete zařízení vyměnit nebo je již nepotřebujete, myslíte na ochranu životního prostředí.

Složení vysavače

Vždy odpojte zástrčku od elektrické zásuvky před vložením nebo vyjmutím příslušenství. Předtím než odnesete zařízení do servisu, zkontrolujte, zda jsou všechny filtry vložené správně.

1. Stiskněte zámek krytu a vyjměte nádobu na vodu za držadlo ze zařízení (obr.1).


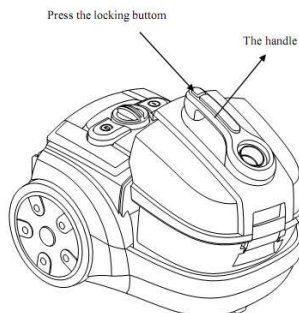



Fig.1

2. Vyjměte filtrační jednotku přichycenou dvěma posuvnými zámkami nádoby na vodu (obr.2).

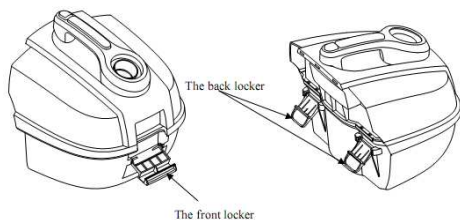

Obr. 2

- Naplňte nádobu na vodu běžnou vodou z kohoutku po značku MAX hladiny vody, jak je zobrazeno na obrázku 3.

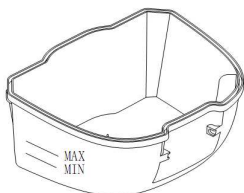

Obr. 3

Požadované množství vody je 600cm³ vody. Vložte zpět filtr do nádoby na vodu a dbejte, ať správně zapadne. Vložte nádobu na vodu zpět do zařízení.

VLOŽENÍ SACÍ HADICE

- Vložte flexibilní sací hadici do připojovacího otvoru v horní části krytu, dokud nezacvakne.

VYJMUTÍ HADICE

- Pro složení flexibilní hadice z vysavače stiskněte tlačítko umístěné na flexibilní spodní části hadice, potom zatáhněte pro vyjmutí z bodu připojení.

VYTAŽENÍ A NAVINUTÍ KABELU

- Vytáhněte kabel na potřebnou délku pro zajištění snadného provozu. Nyní připojte zařízení k elektrické síti. Stisknutím přepínače aktivujete automaticky navíječ a držte u toho zástrčku z bezpečnostních důvodů.

PŘÍZPŮSOBENÍ TRUBICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Stisknutím tlačítka roztáhněte trubici do požadované délky.

- Vložte ohybnou hadici do teleskopické trubice.
- Přízpůsobení hubice k teleskopické trubici:
 - Kartáč na podlahu je určen k čištění samotných podlah a koberců.
 - Štěrbínová/nábytková hubice je vhodná k čištění rohů a mezi polštáři.. Dle označení otočte hubici do polohy pro kartáčování pro čištění závěsů nebo prachu na okrasných površích.

POKYNY PRO POUŽITÍ

- Před použitím zařízení vytáhněte požadovanou délku kabelu a připojte ho k elektrické síti.
- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zapněte zařízení. Pro zastavení stiskněte opět tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Můžete nastavit proud sání pomocí regulátoru na flexibilní hadici:
 - snížení výkonu pro čištění záclon, knih, nábytku atd.
 - zvýšení výkonu pro čištění podlahy.
- Pro navinutí kabelu stiskněte tlačítko navíjení a veďte kabel do otvoru tak, aby se nikde nezachytil a nezpůsobil škody.

SUCHÉ SÁNÍ

Zařízení se používá stejným způsobem k vysávání prachu. Pokud je voda hodně špinavá, vyměňte podle popisu v následující sekci "Vyprázdnění a čištění nádoby na vodu". Když je v nádobě na vodu nasbíráno příliš mnoho špíny, výkon sání se sníží. Motor také zvýší otáčky se zvýšenou hlučností. To upozorňuje uživatele, aby vypnul zařízení. Pro pokračování v čištění vykonajte činnosti popsané v sekci "Vyprázdnění a čištění nádoby na vodu". Následně naplňte nádobu na vodu po maximální úroveň vodou.

VYPRÁZDNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA VODU

Vypněte zařízení vypínačem a vytáhněte

z el. síťový kabel




zásuvky. Toto zajistí také bezpečnost zařízení. Vyjměte nádobu na vodu za rukojeť ze zařízení. Vyjměte filtr a vyprázdněte nádobu otočením směrem k odtoku. Filtr můžete rozebrat a následně vyčistit.

ÚDRŽBA

1. Čištění filtru

- Čištění filtru doporučujeme provádět po každém delším používání.
- Pravidelným čištěním a údržbou filtru dosáhnete lepší účinnosti a delší životnosti vysavače.
- Abyste toho dosáhli, doporučujeme následující čisticí techniky:
 - čištění kartáčem,
 - vyklepání prachu z filtru,
 - odstranění prachu vyfoukáním stlačeným vzduchem.

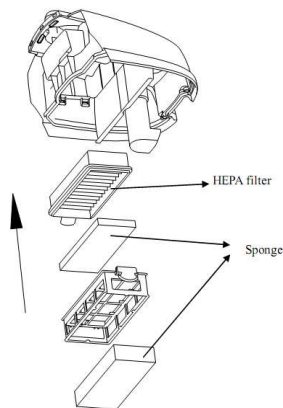

- Čistý filtr zaručuje bezproblémový průchod vzduchu, a tím umožňuje optimální sací výkon.

2. Výměna výstupního filtru

1. Pro otevření víka filtru táhněte filtr dvěma prsty, poté filtr vytáhněte.
2. Vyjměte filtr a vyměňte ho za čistý.
3. Zavřete víko filtru.

Péče a čištění

Vypněte zařízení a odpojte síťovou šňůru od elektrické zásuvky.

Vyčistěte exteriér zařízení jemnou utěrkou s jemným roztokem saponátu. Drsné prostředky mohou poškodit povrch zařízení.

Nikdy nenamáčejte zařízení nebo kabel do vody ani jiných tekutin.

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nepoužívejte zařízení bez filtrů.

K čištění filtrů nepoužívejte pračku.

K sušení filtrů nepoužívejte vysoušeč vlasů.

SKLADOVÁNÍ

Přístroj skladujte ve vertikální poloze.

Držte rukojeť a obtočte hadici kolem teleskopické trubice.

Vložte teleskopickou trubici do otvoru v trupu vysavače.

Pro usnadnění umístění a převozu zařízení prosím vložte svorku teleskopické trubice do připravené kolejnice na dně přístroje.

Parkovací systém umožňuje odložit sací trubku/podlahovou hubici během krátkého přerušení práce.

K tomuto účelu vložte držák podlahové hubice do parkovací kolejničky zařízení.

Životní prostředí

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

Záruka a servis

V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou).

Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Gorenje nebo servisní oddělení pro domácí zařízení Gorenje.

Jen pro osobní užití!

**PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ CHVÍLE
PŘI POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE – VAŠE
GORENJE**