

HONOR 9X LITE

Uživatelská příručka

HONOR

Obsah

Vzrušující funkce

Tipy pro doporučené používání	1
Tipy pro fotoaparát	2
Připojte se a sdílejte	3
Spravujte svůj telefon	4

Nové zařízení

Konfigurace nového zařízení	5
-----------------------------	---

Domovská obrazovka

Navigační panel	7
Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí	7
Oznamovací panel a stavový řádek	8
Zámek obrazovky a odemknutí	8
Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem	10
Správa domovské obrazovky	10

Kontakty

Hledání kontaktů	12
Správa kontaktů	12
Propojení kontaktních údajů s účty na sociálních sítích	13

Vytáčení

Základní funkce volání	14
Zapněte VoLTE a užijte si HD hovory	15

Fotoaparát

Používejte pro kompozici fotografií mřížku fotoaparátu	16
Pořizujte snímky v režimu Portrét jako profesionál	16
Používejte režim Minimální clona pro zvýraznění snímaných objektů	17
Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií	17
Další režimy snímání	18

Galerie

Správa fotografií	20
-------------------	----

Správce

Použití funkce Optimalizovat	23
Správa přenesených mobilních dat	23
Používejte automatické spuštění k zabránění aktivit nežádoucích aplikací	23
Zapněte vyhledávání virů	24

E-mail

Přidávejte e-mailové účty	25
Spravujte e-mailové účty	25
Správa e-mailových kontaktů VIP	26
Importování důležitých událostí do kalendáře	26

Kalendář

Importování úkolů, aby vaše práce byla přehledná	27
Zobrazení globálních svátků	27

Hodiny

Používejte hodiny	28
-------------------	----

Nástroje

Použití Záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek	29
Resetování vašeho zařízení	29

Připojení zařízení

Používejte funkci Huawei Share pro rychlé sdílení souborů mezi zařízeními Huawei	31
--	----

Bezpečnost a soukromí

Odemknutí obličejem	32
Otisk prstu	33
Zapněte nebo vypněte přístup k poloze	34
Zapněte zámek aplikace	35

Wi-Fi a síť

Wi-Fi	36
Připojení k Internetu	37

Aplikace a upozornění

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí	38
Přizpůsobte oprávnění aplikací, abyste mohli zařízení používat podle sebe	38

Zvuk a displej

Nastavení režimu Nerušit	39
Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím	39

Chytrá asistence

Přístupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka	40
Zapnutí nebo vypnutí funkce Zabránit nechtěným klepnutím	40

System

Změňte metodu zadávání	41
Obecná nastavení	41

Právní upozornění

Právní upozornění	43
Zabezpečení osobních informací a údajů	45
Získání nápovědy	45

Vzrušující funkce


Tipy pro doporučené používání

Zaznamenání informací o obličeji a zapnutí odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem umožňuje rychle a bezpečně odemknout vaše zařízení bez toho, abyste museli zadávat heslo.

- ⚠️ Funkci odemknutí obličejem lze použít, pouze pokud je přihlášený účet vlastníka. Funkce není podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupná, pokud jste nezadali heslo zamčené obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Při používání funkce odemknutí obličejem mějte oči otevřené a dívejte se do zařízení přímo ze vzdálenosti 20–50 cm (přibližně 8–20 palců). Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo na přímém světle.
- Aktuálně je možné zaznamenat pouze jeden obličej. Odstraňte aktuální data obličeje, pokud jej chcete zaznamenat znovu.

1 Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Soukromí > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, nejprve jej nastavte. Kromě 6místného kódu PIN můžete nastavit ostatní typy hesel: **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**.


2 Výběrem možnosti **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** povolíte zapnutí a odemčení obrazovky, když zvednete své zařízení a podržíte jej před obličejem. Pokud tuto funkci nepotřebujete, nechte ji neoznačenou. Klepněte na **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a zaznamenejte svůj obličej.

3 Režimy odemknutí obličejem:

- Vyberte metodu odemknutí:** Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení**. Pokud vyberete možnost **Přímé odemknutí**, vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku, pokud je zapnutá. Pokud vyberete možnost **Tažením odemkněte**, poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, můžete potáhnout po zamčené obrazovce a tím ji odemknout. Výběrem možnosti **Vypnuto** vypnete funkci odemknutí obličejem.
- Chytré zobrazení oznámení zamčené obrazovky:** Zapněte možnost **Zobrazit oznámení**. Na zamčené obrazovky skrývá vaše zařízení podrobnosti oznámení a zobrazuje je pouze po rozpoznání obličeje vlastníka.
- Přístup k zámku aplikace:** Zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, pokud chcete přistupovat k zámku aplikace a zamčeným aplikacím pomocí funkce odemknutí obličejem.

Přistupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka


Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel ve spodní části zařízení. Ve svém zařízení můžete zapnout funkci navigačního tlačítka. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.

Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigační tlačítka** a zapněte **Navigační tlačítka**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítka. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítka může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítka se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítka doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.



Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

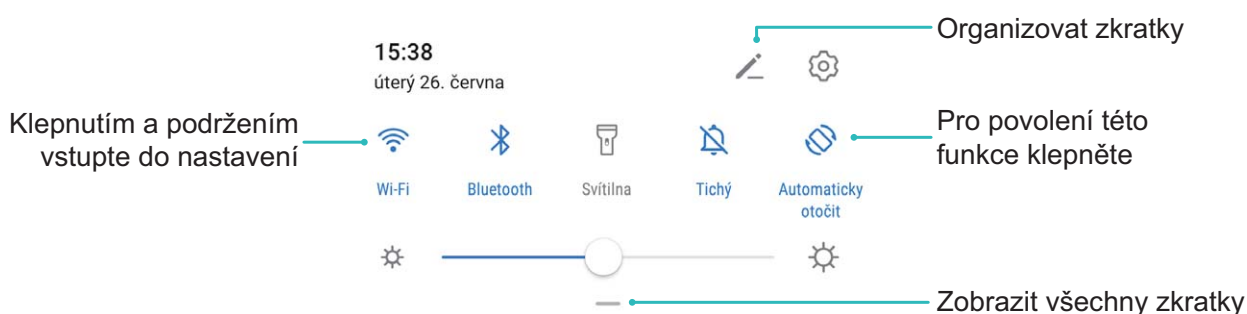


Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo hotspot? Můžete zapnout často používané funkce pomocí přepínačů zkratk.




Tipy pro fotoaparát

Pořizujte snímky v režimu Portrét jako profesionál





Přejděte do  **Fotoaparát > Portrét**, upravte následující nastavení a pak klepnutím na  pořídte portrét.

- **Efekty rozmazání a efekty osvětlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a vyberte efekt rozmazání nebo efekt osvětlení.
 -  Zdroj světla (jako neon nebo pouliční osvětlení) v relativně dobře osvětleném prostředí přispěje k lepším výsledkům. Pořízení fotografie z větší dálky efekt sníží.
- **Efekt zkrášlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a potažením posuvníku upravte nastavení zkrášlení. Vyšší hodnota vytvoří výraznější efekt zkrášlení.

- i** Pro vypnutí tohoto efektu zkrášlení klepněte v hledáčku na ikonu  a přetáhněte nastavení každého z parametrů na nejnižší hodnotu.

Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin. K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

- i** Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.
- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Panorama**.
 - 2 Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
 - 3 Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Telefon pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
 - 4 Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.




Připojte se a sdílejte


Používejte funkci Huawei Share pro rychlé sdílení souborů mezi zařízeními Huawei

Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a poté používá Wi-Fi Direct pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

- i** Funkce Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapnou Wi-Fi a Bluetooth.

Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů: Vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na položku **Sdílet**. Chcete-li odeslat soubory, vyberte ze seznamu zařízení v okolí přijímací zařízení a svou volbu potvrďte.


Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku  zapněte možnost Huawei Share. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na tlačítko **PŘIJMOUT**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Soubory** v sekci **Huawei Share**.


 Pokud jste na dvě zařízení Huawei přihlásili pomocí stejného HUAWEI ID, nebude vyžadováno žádné potvrzení.

Spravujte svůj telefon

Zapněte zámek aplikace


Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.



Zapnutí zámku aplikace: Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Soukromí > Zámek aplikace**. Při prvním přístupu k zámku aplikace vyberte **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN** jako vaše heslo ověření pro **Zámek aplikace**. Po výzvě zadejte své heslo a na obrazovce **Zámek aplikace** zapněte přepínač u aplikací, které chcete uzamknout.

Nastavení hesla zámku aplikace: Klepněte na  na obrazovce **Zámek aplikace** a poté klepněte na **Typ hesla**. Vyberte možnost **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

 **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.


Nové zařízení

Konfigurace nového zařízení




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

Připojení pomocí mobilních dat


-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Pokud chcete šetřit energii baterie a snížit čerpání dat, vypněte své mobilní datové připojení, pokud jej nepotřebujete.

Zaznamenání informací o obličeji a zapnutí odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem umožňuje rychle a bezpečně odemknout vaše zařízení bez toho, abyste museli zadávat heslo.

-  • Funkci odemknutí obličejem lze použít, pouze pokud je přihlášený účet vlastníka. Funkce není podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupná, pokud jste nezadali heslo zamčené obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Při používání funkce odemknutí obličejem mějte oči otevřené a dívejte se do zařízení přímo ze vzdálenosti 20–50 cm (přibližně 8–20 palců). Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo na přímém světle.
- Aktuálně je možné zaznamenat pouze jeden obličej. Odstraňte aktuální data obličeje, pokud jej chcete zaznamenat znovu.

- 1 Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Soukromí > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

 Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, nejprve jej nastavte. Kromě 6místného kódu PIN můžete nastavit ostatní typy hesel: **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**.


2 Výběrem možnosti **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** povolíte zapnutí a odemčení obrazovky, když zvednete své zařízení a podržíte jej před obličejem. Pokud tuto funkci nepotřebujete, nechte ji neoznačenou. Klepněte na **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a zaznamenejte svůj obličej.

3 Režimy odemknutí obličejem:

- **Vyberte metodu odemknutí:** Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení**. Pokud vyberete možnost **Přímé odemknutí**, vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku, pokud je zapnutá. Pokud vyberete možnost **Tažením odemkněte**, poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, můžete potáhnout po zamčené obrazovce a tím ji odemknout. Výběrem možnosti **Vypnuto** vypnete funkci odemknutí obličejem.
- **Chytré zobrazení oznámení zamčené obrazovky:** Zapněte možnost **Zobrazit oznámení**. Na zamčené obrazovce skrývá vaše zařízení podrobnosti oznámení a zobrazuje je pouze po rozpoznání obličeje vlastníka.
- **Přístup k zámku aplikace:** Zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, pokud chcete přistupovat k zámku aplikace a zamčeným aplikacím pomocí funkce odemknutí obličejem.

Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace bez hesla.

-  • Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení nastavena na možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla odemčení obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte na **Soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů > Změnit způsob uzamčení**, vyberte možnost **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.

3 Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.

4 Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.

5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.


Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.


Domovská obrazovka

Navigační panel

Používejte tlačítko Nedávné pro správu aplikací na pozadí


Chcete-li se rychle přepnout na naposledy použitou aplikaci, můžete zkusit použít tlačítko Nedávné. Tlačítko Nedávné vám pomáhá rychle se přepínat mezi několika nedávno použitými aplikacemi. Můžete ho použít také k zavření aplikací na pozadí nebo zrychlení svého zařízení.


Klepněte na . Můžete zobrazit, přepnout, zavřít nebo zamknout nedávno použité aplikace na pozadí:

- **Zobrazení nedávno použitých aplikací:** Na obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace a můžete je zkontrolovat potažením prstem doleva nebo doprava.
- **Přepnutí na nedávno použitou aplikaci:** Potažením prstem doleva nebo doprava najdete aplikaci, kterou chcete použít, a klepněte na kartu aplikací.
- **Zavření aplikace:** Potažením prstu na záložce aplikace můžete příslušnou aplikaci zavřít.
- **Zavření všech aplikací:** Klepnutím na  zavřete všechny aplikace.

Navigace pomocí gest


Navigace pomocí gest umožňuje rychlý návrat na předchozí obrazovku, návrat na domovskou obrazovku a zobrazení nedávných úkolů.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém** > **Pohyb po systému** a vyberte možnost **Gesta**. Zde můžete používat následující:

- **Návrat na předchozí obrazovku:** Potáhněte prstem dovnitř ze strany obrazovky.
- **Návrat na domovskou obrazovku:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.
- **Zobrazení nedávných úloh:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
Potáhněte nahoru na náhledu aplikace, pokud aplikaci chcete zavřít, nebo klepněte na  pro zavření všech aplikací.
- **Zapnutí funkce Google Assistant:** Klepněte na **Nastavení** a zapněte možnost **Google Assistant**. Potažením z kteréhokoli dolního rohu obrazovky zapnete funkci Google Assistant.

Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí


Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo hotspot? Můžete zapnout často používané funkce pomocí přepínačů zkratk.

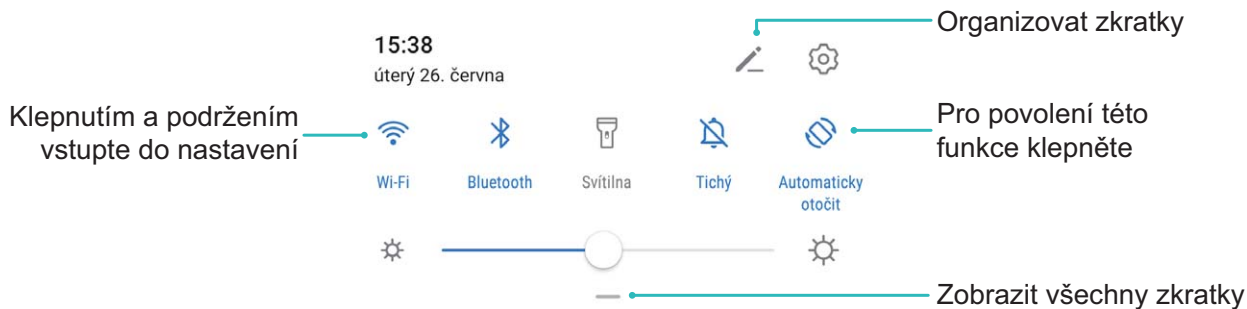

Oznamovací panel a stavový řádek

Vypnutí oznámení aplikací

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Oznámení**. Zde můžete nastavit:

- **Blokování oznámení z aplikací:** Vyberte aplikaci a vypněte možnost **Povolit upozornění**.
 - **Blokování oznámení z několika aplikací:** Klepněte na **Správa balíčku** a vypněte možnost **Vše**.
-  Pokud chcete blokovat oznámení aplikace, můžete také stáhnout stavový řádek dolů, otevřít oznamovací panel, klepnout a podržet oznámení aplikace a poté vypnout možnost **Povolit upozornění**.

Přizpůsobení nastavení oznámení

Přizpůsobte si nastavení oznámení a používejte své zařízení tak, jak chcete.


Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Oznámení > Další nastavení oznámení**. Zde můžete používat následující:

- **Zapnutí funkce Oznámení zapnou obrazovku:** Zapněte funkci **Oznámení zapnou obrazovku**, pokud chcete nastavit, aby se obrazovka zapínala při přijetí oznámení.

Zámek obrazovky a odemknutí

Nastavení hesla zamčené obrazovky pro ochranu soukromí

Ve vašem zařízení je uloženo velké množství citlivých informací, například osobních fotografií, kontaktních informací nebo bankovních aplikací (např. Alipay). Nastavení hesla zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.

Nastavení hesla zamčené obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Soukromí > Heslo zamčené obrazovky** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** a nastavte kód PIN podle pokynů na obrazovce.

Alternativně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a nastavte **4místný kód PIN** nebo **Vlastní kód PIN**.

- **Nastavení gesta:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného gesta na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte gesto, které obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení > Změnit způsob uzamčení > Gesto** a nakreslete dvakrát stejné gesto. Gesto musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo gesto. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a speciální znaky. Heslo si zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení > Změnit způsob uzamčení > Heslo** a nastavte heslo podle pokynů.
- **Odemčení zařízení pomocí chytrého náramku:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí chytrého náramku, obrazovka se automaticky rozsvítí, když se náramek dostane do vzdálenosti menší než 80 cm od zařízení. Potažení obrazovky zařízení ihned odemkne zařízení. Klepněte na **Inteligentní odemčení** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- **Odemčení zařízení pomocí otisku prstu:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí otisku prstu, toto je doporučená metoda odemčení. Používání otisku prstu je bezpečným a rychlým způsobem odemčení zařízení. Po nastavení hesla zamčené obrazovky klepněte v zobrazeném dialogovém okně na **Zaznamenat** a zaznamenejte otisky prstů podle pokynů na obrazovce.
- **Z bezpečnostních důvodů nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Zakázat heslo obrazovky zamčení**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

Zamukejte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení

Pokud nepoužíváte zařízení po stanovenou dobu, obrazovka se vypne a zamkne. Pokud obrazovka zůstává zapnuta, zařízení můžete používat bez nutnosti odemčení obrazovky. Pokud zařízení nepoužíváte, zamčením obrazovky chraňte své soukromí a zabraňte chybným vstupům.


- **Nastavením hesla zamčené obrazovky chraňte své soukromí.** Zařízení může zamknout následujícími způsoby:

Okamžité zamčení obrazovky pomocí tlačítka napájení: Stisknutím tlačítka napájení kdykoliv zamkněte obrazovku.

Zamčení obrazovky pomocí zámku obrazovky jedním klepnutím: Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce vstupte na editor obrazovky. Klepněte na **Widgety > Zámek obrazovky** a na domovskou obrazovku přidejte widget **Zámek obrazovky**. Toto pomáhá snížit opotřebení tlačítka napájení. Klepnutím na widget **Zámek obrazovky** po opuštění režimu editace domovské obrazovky okamžitě zamkněte obrazovku. Chcete-li zamknout obrazovku tímto způsobem, nejprve se přepněte na stránku domovské obrazovky, kde se nachází widget **Zámek obrazovky**.


Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem

Je vaše domovská obrazovka zaneřáděná ikonami aplikací a malým textem? Jednoduchý režim maximalizuje hlasitost systému a zobrazuje větší ikony a písmo na domovské obrazovce, využívá stručnější rozložení, v kterém je snadné se pohybovat.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**.

V jednoduchém režimu můžete:

- **Upravit ikony domovské obrazovky:** Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud chcete přetáhnout nebo odinstalovat konkrétní nesystémovou aplikaci.
- **Ukončit jednoduchý režim:** Klepněte na **Nastavení** a vyberte **Ukončit jednoduchý režim**.


 V **Jednoduchý režim** přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**. Budete přesměrováni na výchozí domovskou obrazovku systému a veškerá vaše nastavení v **Jednoduchý režim** se resetují.


Správa domovské obrazovky

Správa ikon domovské obrazovky


Přesuňte ikonu aplikace nebo složku: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace nebo složku, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

Odstranění ikony aplikace: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté klepněte na **Odinstalovat**.


 Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.


Zamčení rozložení domovské obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a zapněte možnost **Zamknout rozložení**.

Vytvoření složky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace. Tyto dvě ikony se umístí do nové složky.

Odstranění složky: Otevřete složku, klepněte na , zrušte výběr všech aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se odstraní a všechny ikony aplikací ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

Přejmenování složky: Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.

Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky: Otevřete složku a klepněte na . Vyberte aplikace, které chcete přidat do složky, zrušte výběr těch, které si přejete odebrat, a poté klepněte na **OK**.





-  Další způsob, jak odebrat ikonu aplikace ze složky, je klepnout a podržet ikonu aplikace ve složce, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhnout na volné místo domovské obrazovky.

Spravujte domovskou obrazovku

Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.


Stáhnutím prsty k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky.



Můžete provádět následující činnosti:

- **Přidání nové stránky na obrazovku:** Klepnutím na  na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.
- **Odstranění prázdné stránky z obrazovky:** Klepnutím na  odstraníte stránku.
 -  Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.
- **Úprava pořadí stránek na obrazovce:** Klepněte a podržte stránku obrazovky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na ikonu  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku obrazovky jako výchozí stránku domovské obrazovky.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.



Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

-  **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

Kontakty

Hledání kontaktů

Otevřete  **Kontakty**. Použijte kterýkoli z následujících způsobů vyhledávání:



 Abyste dosáhli lepších výsledků, ujistěte se, že zařízení zobrazuje všechny kontakty. Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepněte na **Všechny kontakty**.

- Přetažením rejstříku napravo rychle posunujte seznam kontaktů.
- Na panelu hledání v horní části seznamu kontaktů zadejte název kontaktu, iniciály, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Výsledky hledání se zobrazí pod panelem hledání. Zadejte při vyhledávání více klíčových slov, např. „Adam Novák“, aby se rychle vyhledaly vyhovující kontakty.

Správa kontaktů

Import a export kontaktů


Pokud přecházíte na nové zařízení, budete muset přenést své existující kontakty.


Otevřete  **Kontakty**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Import/Export** a poté vyberte jednu z následujících možností:



- **Import kontaktů**: Vyberte **Importovat z úložiště**, **Importovat přes Bluetooth** nebo **Import z SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **Export kontaktů**: Vyberte **Exportovat do úložiště**, **Sdílení kontaktů** nebo **Export na SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory .vcf exportované pomocí funkce **Exportovat do úložiště** se ve výchozím nastavení ukládají do kořenového adresáře na interním úložišti zařízení. Otevřete **Soubory** a zobrazte exportované soubory.



Správa kontaktů

Aplikace Kontakty obsahuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Zjednodušte seznam kontaktů zobrazením kontaktů pouze v zařízení nebo na kartě SIM. Zařaďte kontakty mezi oblíbené, abyste je snadno našli.

Sloučení duplicitních kontaktů: Pomocí funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučíte duplicitní kontakty. Z obrazovky seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**. Vyberte kontakty, které chcete sloučit, a klepněte na **Sloučit**.



Zobrazení kontaktů pro různé účty: Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a vyberte účty, pro které chcete zobrazit kontakty. Můžete také provádět následující:

- **Zapnutí jednoduchého zobrazení:** Přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduchý náhled**.
- **Zobrazení místa v úložišti kontaktů:** Přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení**. V oblasti **Účty** se zobrazí celkové a dostupné místo v úložišti na kartě SIM.



Odstranění kontaktů: Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte a podržte záznam, který chcete odstranit, a poté klepněte na **Odstranit**. Chcete-li provést hromadné odstranění kontaktů, přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Odstranit více kontaktů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

Propojení kontaktních údajů s účty na sociálních sítích

Pomocí aplikací třetí strany (např. LinkedIn) můžete zjistit o svých kontaktech více informací.

Propojení s účty LinkedIn: Otevřete  **Kontakty**, přejděte do  > **Nastavení** > **Přidružit účet LinkedIn** a podle pokynů na obrazovce se přihlaste ke svému účtu LinkedIn. Po přihlášení se kontaktní údaje ve vašem zařízení aktualizují. Chcete-li synchronizovat informace o všech svých kontaktech LinkedIn, na obrazovce nastavení LinkedIn v aplikaci **Kontakty** přejděte do **Synchronizovat kontakty LinkedIn** > **Všechny kontakty LinkedIn** a vyberte možnost **Synchronizovat** nebo **Automaticky aktualizovat LinkedIn**.

Zobrazení kontaktních údajů poskytovaných službou LinkedIn: Otevřete kontakt LinkedIn a klepněte na **Zobrazit profil LinkedIn online**.





Odpojení kontaktu služby LinkedIn: Otevřete  **Kontakty**, přejděte do  > **Nastavení** > **LinkedIn** a vyberte možnost **Zrušit přidružení**.


Vytáčení


Základní funkce volání

Telefonování

Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu nebo iniciály kontaktu, který chcete vyhledat.


Otevřete  **Telefon**. Na obrazovce vytáčení zadejte telefonní číslo, první písmeno jména kontaktu nebo iniciály kontaktu (např. „an“, pokud se kontakt jmenuje Adam Novák), který chcete vyhledat. Klepněte v seznamu na kontakt, kterému chcete volat. Pokud používáte zařízení s duální kartou SIM, klepnutím na  nebo  uskutečníte hovor. Klepnutím na  zavěste.

 Po vstupu na obrazovku vytáčení budete vyzváni k vložení nedávno zkopírovaných telefonních čísel.



Zavěšení pomocí tlačítka napájení: Pokud došlo k nechtěnému vytočení čísla a obrazovka hovoru je skrytá, můžete stále rychle zavěsit. Aktivování funkce **Tlačítko napájení ukončuje hovor** zavěsí hovor po stisknutí tlačítka napájení. Na obrazovce **Telefon** přejděte do  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Zapněte čekající hovor a nikdy nezmeškejte důležité hovory třetí strany

Obdrželi jste příchozí hovor, když jste stále uprostřed hovoru? Čekající hovor umožňuje odpovědět na nový hovor a poté přepínat mezi dvěma hovory.


 Někteří operátoři nemusí tuto funkci podporovat.



Otevřete  **Telefon**, přejděte na  > **Nastavení** > **Další** a zapněte možnost **Čekající hovor**.

Když obdržíte další hovor, klepnutím na  odpovězte na hovor a první hovor pozastavte. Klepnutím na  nebo na pozastavený hovor na seznamu hovorů přepínejte mezi hovory.

Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor

Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.



 Někteří operátoři nemusí tuto funkci podporovat.

Otevřete  **Telefon** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci nebo a klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přeměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.

Odstranění protokolů hovorů



Protokoly hovorů, které již nepotřebujete, můžete odstranit.

Otevřete  **Telefon** a klepnutím na  skryjte číselník. Nyní můžete provádět následující:


- **Odstranění jednotlivého záznamu:** Klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- **Odstranění více záznamů:** Přejděte do  > **Odstranění záznamů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, nebo **Vybrat vše**, poté klepněte na .


Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic

Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud má vaše zařízení aktivovaný roaming, aniž byste museli vytáčet kód země.



- 1 Obratě se na svého operátora, který pro vás službu mezinárodního hovoru nebo roamingu aktivuje.
- 2 Otevřete  **Telefon** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.

Zapněte VoLTE a užijte si HD hovory

-  Někteří operátoři nemusí tuto funkci podporovat.
- Pouze telefony s duálními SIM podporují oba sloty karet SIM umožňující 4G, VoLTE a VoWi-Fi.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní síť**. V nastavení sekce pro SIM 1 nebo 2 (pokud podporováno vaším operátorem) můžete:



- **Zapnout 4G:** Zapněte **4G**. Přepínač **4G** nemusí být ve vašem zařízení dostupný z důvodu nastavení operátora. To značí, že je síť 4G zapnutá ve výchozím nastavení.
- **Zapnutí telefonování VoLTE:** Zapněte **Hovory VoLTE**.
- **Zapnout Wi-Fi volání:** Zapněte **Volání Wi-Fi**.

Po dokončení nastavení vyberte kontakt, kterému chcete volat, a klepnutím na  uskutečňte videohovor. Během hlasového hovoru můžete také klepnout na  na obrazovce a přepnout na videohovor.

Fotoaparát



Používejte pro kompozici fotografií mřížku fotoaparátu


Zabraňte pořízení nakloněného nebo nevystředěného snímku. Použijte funkci mřížky fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.





Otevřete nabídku  **Fotoaparát**, klepnutím na  přejděte na obrazovku **Nastavení** a povolte **Mřížka fotoaparátu**. Během fotografování se nyní zobrazí linky mřížky. Čtyři průsečíky na mřížce jsou oblasti zaostření snímku. Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků, abyste dosáhli dobré kompozice.



Pořizujte snímky v režimu Portrét jako profesionál



Přejděte do  **Fotoaparát** > **Portrét**, upravte následující nastavení a pak klepnutím na  pořídte portrét.



- **Efekty rozmazání a efekty osvětlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a vyberte efekt rozmazání nebo efekt osvětlení.

-  Zdroj světla (jako neon nebo pouliční osvětlení) v relativně dobře osvětleném prostředí přispěje k lepším výsledkům. Pořízení fotografie z větší dálky efekt sníží.
- **Efekt zkrášlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a potažením posuvníku upravte nastavení zkrášlení. Vyšší hodnota vytvoří výraznější efekt zkrášlení.
-  Pro vypnutí tohoto efektu zkrášlení klepněte v hledáčku na ikonu  a přetáhněte nastavení každého z parametrů na nejnižší hodnotu.

Používejte režim Minimální clona pro zvýraznění snímaných objektů


Režim Minimální clona vytváří fotografie s mělkou hloubkou ostroty. Toto vytváří rozostřené pozadí, které klade větší důraz na objekt fotografie.





Pořízení fotografie s minimální clonou: Přejděte do  **Fotoaparát > Clona**. Klepnutím na obrazovku během snímání vyberte ohnisko a poté klepnutím na ikonu  pořídte fotografii.

-  • Pro optimální výsledky se ujistěte, že objekt není vzdálen od fotoaparátu více než 2 m.
- Klepněte na  a tažením prstem doleva nebo doprava na posuvníku nastavte úroveň clony. Čím nižší hodnota clony, tím bude pozadí vypadat více rozostřené.

Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin. K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

-  Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

- 1** Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Panorama**.
- 2** Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3** Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Telefon pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4** Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.





Další režimy snímání

Používejte časoběrný režim pro vytvoření krátkého videa

Použijte časoběrný režim, abyste zachytili snímky v průběhu dlouhé doby a zhuštili je do krátkého videa. Zachyťte a pozorujte přírodu v plném rozsahu: kvetoucí květiny, plující mraky nebo dokonce hvězdné dráhy na noční obloze.

- i • Nepřetržitý záznam videa v časoběrném režimu po delší dobu může spotřebovat kapacitu baterie a vyčerpat místo v úložišti.
- Umístěte zařízení na trojnožku nebo rovnou plochu, aby bylo při záznamu stabilní.
- Před zahájením se ujistěte, že scéna je dobře osvětlena a fotoaparát je zaostřen. Pečlivě umístěte kameru tak, aby co nejlépe zachycovala relevantní objekty na pozadí.

1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Časoběrný režim** a poté klepnutím na  začněte zaznamenávat video v časoběrném režimu.

2 Klepnutím na ikonu  ukončete záznam.

3 Poté můžete přejít do sekce **Galerie** a časoběrné video přehrát.

- i Pro nejlepší a optimální výsledek je rychlost zaznamenávání a přehrávání automaticky nastavena systémem.




Pořizování pohyblivých obrázků

Dynamičtějších a zábavnějších snímků dosáhnete pořizováním pohyblivých obrázků, které prodlouží nádherné životní okamžiky.


S pohyblivými obrázky můžete zaznamenat situaci přibližně jednu sekundu před a po zmáčknutí tlačítka spouště. Během procházení snímků v Galerii můžete zobrazit pořízený statický snímek nebo přehrát efekt a zvuk dynamického pohyblivého obrázku.

Pořízení pohyblivých obrázků: Otevřete  **Fotoaparát**, přejděte do **Další** > **Pohyblivý obrázek** a poté klepnutím na  pořídte pohyblivý obrázek.

Zobrazení pohyblivých obrázků: Pohyblivé obrázky se ukládají do složky **Galerie** ve formátu JPG.

Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na snímky s ikonou  a klepnutím na  v horní části obrázku zobrazíte dynamický efekt. Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.

Sdílení pohyblivých obrázků: Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na pohyblivý obrázek, který chcete sdílet, a poté klepněte na  a zvolte způsob sdílení.



-  Pohyblivé obrázky můžete sdílet přímo pomocí Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share a dalších způsobů. Přijímající zařízení musí být zařízení HONOR, které podporuje snímání pohyblivých obrázků, aby bylo možné přehrát efekt pohyblivého obrázku. Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nekompatibilními zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.

Galerie












Správa fotografií

Upravujte fotografie

Ořízněte, otočte a použijte celou řadu efektů (jako je graffiti, vlastní vodoznaky a filtry) na fotografie v Galerii.


Otevřete  **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit a následně klepněte na .




Fotografie můžete upravovat následujícími způsoby:



- **Otočení:** Klepněte na  a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace. Můžete také klepnout na **Otočit** a otočit fotografii o 90° nebo klepnout na **Zrcadlo** a převrátit ji.
- **Oříznutí:** Klepnutím na ikonu  a přetažením mřížky nebo rohů provedte výběr. Můžete také vybrat pevný poměr a přetažením rohů mřížky fotografii oříznout.
- **Přidání efektů filtrů:** Klepnutím na  vyberete filtr.
- **Zvýraznění barvy:** Klepněte na  a vyberte barvy, které chcete zvýraznit. Ostatní části fotografie budou černobílé.
- **Rozostření:** Klepněte na ikonu  vyberte režim rozostření a potažením posuvníku upravte rozostření.
- **Nastavení efektů pro fotografie:** Klepnutím na ikonu  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- **Zkrášlení portrétu:** Pro portréty je k dispozici funkce **Krása**. Klepnutím na  použijte funkce jako **Vyhladit**, **Nedostatky**, **Ztenčit obličej** a **Zdůraznit oči**, aby byl váš portrét ještě atraktivnější.
- **Rozkostičkování:** Klepněte na  a vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete cenzurovat část fotografie.
- **Graffiti:** Klepnutím na  a vybráním štětce a barvy přidejte na graffiti.
- **Přidání vodoznaků:** Klepněte na  a vyberte vodoznak (jako **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**).
- **Přidání textového prvku:** Klepněte na  a vyberte styl prvku a formát písma.

Procházení a sdílení fotografií a videí


Všechny fotografie a videa se ukládají v Galerii a lze si je prohlížet podle času, místa nebo alba.

Zobrazení fotografií na celou obrazovku: Otevřete  **Galerie** a klepnutím na fotografii ji zobrazte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku. V režimu celé obrazovky, můžete používat následující:

- **Zobrazení základních informací o fotografii nebo videu:** Potáhněte prstem po fotografii nebo videu nahoru pro zobrazení základních informací.
- **Přiblížení a oddálení:** Pro přiblížení nebo oddálení na obrazovce oddalte nebo stáhněte prsty k sobě. Pokud má fotografie vyšší rozlišení, než je rozlišení obrazovky, můžete dvěma prsty fotografii přiblížit. Jakmile prsty z obrazovky sundáte, fotografii je možné zvětšit pouze na dvojnásobek původní velikosti.
- **Zobrazení nastavení snímání:** Klepněte na  a posuňte se dolů, kde si zobrazíte v dialogovém okně podrobnosti o fotografii, včetně hodnot ISO (citlivost), EV (kompenzace expozice) a rozlišení.
- **Přejmenování fotografie:** Klepněte na  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- **Nastavení fotografie jako tapety plochy nebo obrázku kontaktu:** Přejděte do  > **Nastavit jako**, následně vyberte **Tapeta** nebo **Fotografie kontaktu**.

Sdílení fotografie nebo videa: Otevřete  **Galerie**. Na kartě **Fotografie** klepněte a podržte kteroukoli položku, tím přejdete na obrazovku výběru. Vyberte položky, které chcete sdílet, klepněte na , potom vyberte metodu sdílení a pro dokončení procesu postupujte podle uvedených kroků.



Přepínání mezi denním a měsíčním zobrazením: Na kartě **Fotografie** oddalte nebo stáhněte na obrazovce prsty k sobě, tím si zobrazíte fotografie podle dní nebo podle měsíců.



Zobrazení podle místa pořízení: Fotografie nebo videa pořízená, když je zapnutá možnost **Značka polohy** (v nastavení **Fotoaparát**), je možné si prohlédnout v náhledu mapy. Na kartě **Fotografie** klepněte na položku . Fotografie a videa s informací o poloze se zobrazí na mapě. Oddalte dva prsty na obrazovce pro přiblížení na mapě a zobrazení podrobností o místě pořízení fotografie. Klepnutím na miniaturu fotografie zobrazíte všechny fotografie a videa pořízené na tomto místě.




Zobrazení podle alba: Fotografie a videa si můžete prohlížet podle alb. Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Videa**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.



Uspořádání alb

Přidat album: Na kartě **Alba** klepněte na **Přidat album**, pojmenujte album a poté klepněte na **OK**. Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat.

Přesouvání fotografií a videí: Fotografie a videa můžete přesunout z různých alb do jednoho, abyste je mohli snadněji spravovat a procházet. Klepněte a podržte fotografii nebo video, které chcete přesunout, dokud se nezobrazí , potom vyberte všechny fotografie a videa, která chcete přesunout. Klepnutím na  vyberte požadované album. Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původních albech.

Přidání fotografií a videí do oblíbených: Přidávejte fotografie a videa do alba Oblíbené pro snazší prohlížení. Otevřete fotografii nebo video, které chcete přidat do alba **Mé oblíbené** a klepněte na  . Fotografie a videa v oblíbených zůstanou ve svých původních albech a budou mít na miniatuře zobrazenou ikonu  .


Odstranění fotografií a videí: Klepněte a podržte fotografii nebo album, dokud se nezobrazí ikona  . Vyberte položky, které chcete odstranit, a následně přejděte do  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa zůstanou po určitou dobu v albu **Nedávno odstraněné**, než budou odstraněny trvale. Počet dní zbývajících do trvalého odstranění je uveden na fotografiích. Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video, klepněte a podržte jejich miniatuře a následně přejděte do  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí: V albu **Nedávno odstraněné** klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí ikona  . Vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba. Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Správce

Použití funkce Optimalizovat

Všimli jste si, že se zařízení v poslední době zpomaluje? Obáváte se, že může být zranitelné malwarem a dalšími bezpečnostními hrozbami? Použijte funkci Optimalizovat, aby vaše zařízení pracovalo rychleji, a bylo chráněno před bezpečnostními hrozbami.

Otevřete  **Správce** a klepněte na položku **OPTIMALIZOVAT**. Vaše zařízení automaticky optimalizuje svůj celkový výkon, zabezpečení, výkon baterie a správu zařízení. Možnosti optimalizace lze také přizpůsobit. Systém doporučí použití funkce Optimalizovat. To vám pomůže zvýšit rychlost běhu, kontrolovat bezpečnostní rizika, optimalizovat spotřebu energie a monitorovat a blokovat neznámá telefonní čísla a obtěžující hovory.

Správa přenesených mobilních dat

Spravujte objem přenesených dat, abyste se vyhnuli dalším poplatkům.


Otevřete  **Správce** a klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení statistiky přenesených dat nebo zapněte **Chytrá úspora dat**.

- **Využití dat tento měsíc:** Zkontrolujte hodnocení přenesených dat jednotlivých aplikací.
- **Síťové aplikace:** Spravovat oprávnění přístupu k internetu pro jednotlivé aplikace.
- **Chytrá úspora dat:** Zapněte spořič dat a vyberte aplikace, které mají povoleno využívat mobilní data, když jsou spuštěny na pozadí.

Používejte automatické spuštění k zabránění aktivit nežádoucích aplikací



Obáváte se aplikací třetí strany, které běží tajně, vyčerpávají systémové zdroje a spotřebovávají energii na pozadí? Používejte automatické spuštění pro pomoc s identifikací a zakázáním aktivit nežádoucích aplikací.


Otevřete  **Správce**, klepněte na  > **Spouštění aplikací** a můžete:

- **Automaticky spravovat aplikace:** Zapněte možnost **Spravovat vše automaticky** nebo zapněte přepínače pro jednotlivé aplikace. Systém bude automaticky analyzovat využívání aplikací a zakáže aplikacím automatické spuštění, sekundární spuštění a běh na pozadí.
- **Spravovat aplikace ručně:** Pokud jste nezapnuli možnost **Spravovat vše automaticky**, klepněte na přepínač požadované aplikace a zapněte nebo vypněte automatické spuštění, sekundární spuštění a spuštění na pozadí.
- **Zobrazit záznamy o spuštění:** Přejděte do  > **Záznam spuštění**, kde si můžete zobrazit detailní historii spuštění pro každou aplikaci.

Zapněte vyhledávání virů

Přístup k neoprávněným reklamám nebo odkazům může infikovat vaše zařízení trojskými koni a malwarem, které se mohou tajně nainstalovat a zcizit vaše osobní údaje. Provedení antivirové kontroly může najít a odstranit případné hrozby ve vašem zařízení.


Ve výchozím nastavení je funkce **Antivirus** zapnuta. Chcete-li ji zobrazit, otevřete  **Správce** a klepněte na položku **Antivirus**. Ikona **Žádná rizika** indikuje, že je vaše zařízení bezpečné. Rovněž se můžete vrátit na domovskou obrazovku aplikace **Správce telefonu**, přejít do  a nakonfigurovat následující nastavení:


- **Chytré nastavení:** Pokud je vybraná tato možnost, systém obdrží nejnovější konfigurační data aplikace z cloudu, aby byla zajištěna lepší činnost aplikace.
 - **Automatické vyčištění nevyžádaných souborů:** Pokud je vybraná tato možnost, systém bude automaticky rozpoznávat nepotřebné soubory a po 14 dnech je trvale odstraní.
 - **Automaticky aktualizovat databázi čištění a Online antivirus:** Automatická aktualizace databáze čištění nebo antivirová kontrola za stavu **Pouze Wi-Fi** nebo **Wi-Fi a mobilní data**. Výběrem možnosti **Nikdy** tyto volby vypnete.
-  Připomenutí vyhledávání virů je ve výchozím nastavení zapnuto. Budete upozorněni, pokud po dobu více než 30 dní nebyla provedena žádná antivirová kontrola.

E-mail

Přidávejte e-mailové účty

Přidejte na Telefon e-mailový účet a snadno kdykoliv přistupujte k e-mailu. Pokud máte otázky o specifických nastaveních pro konfiguraci e-mailu, promluvte si prosím se svým poskytovatelem e-mailového účtu.





Přidání osobního e-mailového účtu: Otevřete aplikaci , vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Jiné**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.



Přidání účtu Exchange: Exchange vyvinul Microsoft a společnosti ho používají jako svůj interní e-mailový systém. Pokud váš firemní e-mail používá servery Exchange, můžete se na Telefon přihlásit ke svému pracovnímu e-mailu. Přejděte na  > **Exchange**, zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru. Po konfiguraci systém ve výchozím nastavení otevře obrazovku **Doručená pošta**.

Spravujte e-mailové účty

V zařízení Huawei můžete současně spravovat více e-mailových účtů.

Otevřete  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:



- **Kontrola e-mailů:** Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazte seznam svých e-mailů. Potažením prstem dolů obnovte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Potažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .
- **Synchronizace e-mailů:** Potažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-mail**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.
- **Hledání v e-mailech:** Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčové slovo jako např. předmět e-mailu a obsah.
- **Přidání více e-mailových účtů:** Přejděte na  > **Nastavení** > **Přidat účet**, vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.

- **Přepínání mezi e-mailovými účty:** Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepněte na název účtu, na který chcete přepnout.
- **Konfigurace e-mailových účtů:** Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** nebo **Odebrat účet**.

Správa e-mailových kontaktů VIP



Obáváte se, že vám mezi množstvím e-mailů unikne e-mail od důležitého kontaktu? Důležité kontakty můžete přidat na seznam VIP. Zařízení automaticky zkopíruje e-maily od kontaktů VIP do poštovní schránky VIP.

Otevřete  **E-mail** a přejděte do  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

Přidání nebo odebrání kontaktů VIP: Na obrazovce **Seznam VIP** klepnutím na  nebo  spravujte kontakty VIP.

Importování důležitých událostí do kalendáře



Obáváte se, že mezi množstvím událostí zmeškáte důležitou událost? Můžete importovat důležité události do kalendáře a zobrazit si je kdykoli a kdekoli.


Otevřete  **E-mail**, vyberte událost z e-mailu a vyberte možnost  > **Přidat do kalendáře**.

Kalendář

Importování úkolů, aby vaše práce byla přehledná


Mnoho úkolů nelze zvládnout včas. Co dělat, když je zapoměnu splnit? Importujte je všechny do Kalendáře pro lepší přehled a žádná důležitá událost vám neunikne.



Importování připomenutí setkání: Otevřete  **Kalendář**, přejděte na  > **Spravovat účty** > **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (účet Exchange) do Kalendáře, abyste mohli zkontrolovat připomenutí setkání.

Sdílení události: Klepněte na událost v kalendáři nebo v části Rozvrh, poté klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení události pomocí libovolné metody.

Zobrazení globálních svátků

Cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí? Stáhněte si dopředu informace o svátcích v cílové zemi a lépe naplánujte svou práci a rozvrh.



 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data.


Otevřete aplikaci  **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **Národní/regionální svátky** a zapněte příslušný přepínač pro cílovou zemi. Zařízení automaticky stáhne informace o svátcích.


Hodiny

Používejte hodiny

V aplikaci Hodiny najdete řadu funkcí, jako je budík, světový čas, stopky nebo časovač.

Zobrazení času po celém světě: Přejděte do  **Hodiny**, na kartě **Světový čas** klepněte na  a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.




Zobrazení času ve dvou různých regionech: Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **System > Datum a čas**. Zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město** pro zobrazení času na zamčené obrazovce. Toto aktivuje zobrazení času ve vašem domovském městě a také v regionu, ve kterém se právě nacházíte.

-  Dva ukazatele času budou zobrazeny pouze v případě, že se budete nacházet v jiném než domovském městě. V opačném případě uvidíte pouze jeden.

Nástroje



Použití Záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek

Měli jste někdy pocit, že nemáte dost času zaznamenat si během schůzky důležité poznámky? Potřebujete roztrždit hromadu poznámek z pohovoru nebo lekcí? Záznam zvuku vám umožňuje zaznamenávat zvukové soubory, které si můžete pohodlně přehrávat později.

Otevřete  **Záznam zvuku** a pro zahájení záznamu klepněte na . Při záznamu můžete u důležitých bodů přidávat značky. Klepnutím na  záznam ukončete a zvukový soubor uložíte.

Po dokončení nahrávání můžete:


- **Přehrát záznam od značky:** V seznamu souborů záznamů klepnutím na záznam přejděte na obrazovku přehrávání. Na obrazovce přehrávání můžete klepnout na značku, kterou jste přidali, a přehrát záznam od tohoto bodu.
- **Spravovat záznamy:** Pro přístup k možnostem, jako je sdílení nebo odstranění záznamu, na záznam klepněte a podržte jej.

 V seznamu záznamů klepněte a podržte soubor záznamu a poté klepněte na  > **Podrobnosti** pro zobrazení místa uložení.


Resetování vašeho zařízení

Pokud se vaše zařízení začne zpomalovat kvůli dlouhodobému shromažďování mezipaměti a zbytkových souborů, můžete zařízení resetovat, a tím úplně vymazat soubory mezipaměti a obnovit tovární nastavení zařízení.

Resetování nastavení sítě: Toto obnoví nastavení Wi-Fi, mobilní datové sítě a Bluetooth, včetně informací o sdílení datového připojení hotspotu a párování Bluetooth. Nezmění to nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data nebo soubory.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Obnovení > Resetovat nastavení sítě**, klepněte na položku **Obnovit nastavení sítě** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Obnovení všech nastavení: Tato akce obnoví na zařízení původní nastavení sítě, data otisku prstu, data obličeje a hesla zamčení obrazovky. Neresetuje to nastavení pro funkci Najdi moje zařízení, HUAWEI ID, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Obnovení továrního nastavení: Toto odstraní všechna data v paměti a úložišti zařízení, včetně nastavení účtu, nastavení systému, dat aplikací, nainstalovaných aplikací, hudby, obrázků a


dokumentů a obnoví zařízení do původního továrního nastavení. Před obnovením zařízení do továrního nastavení zálohujte důležitá data.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat telefon**, klepněte na položku **Resetovat telefon**, vstupte na obrazovku pro odemčení hesla (pokud je) a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.


Připojení zařízení


Používejte funkci Huawei Share pro rychlé sdílení souborů mezi zařízeními Huawei

Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a poté používá Wi-Fi Direct pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

-  Funkce Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapnou Wi-Fi a Bluetooth.

Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů: Vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na položku **Sdílet**. Chcete-li odeslat soubory, vyberte ze seznamu zařízení v okolí přijímací zařízení a svou volbu potvrďte.

Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku  zapněte možnost Huawei Share. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na tlačítko **PŘIJMOUT**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Soubory** v sekci **Huawei Share**.

-  Pokud jste na dvě zařízení Huawei přihlásili pomocí stejného HUAWEI ID, nebude vyžadováno žádné potvrzení.

Bezpečnost a soukromí


Odemknutí obličejem

Zaznamenání informací o obličeji a zapnutí odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem umožňuje rychle a bezpečně odemknout vaše zařízení bez toho, abyste museli zadávat heslo.

- ⚠️ Funkci odemknutí obličejem lze použít, pouze pokud je přihlášený účet vlastníka. Funkce není podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupná, pokud jste nezadali heslo zamčené obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Při používání funkce odemknutí obličejem mějte oči otevřené a dívejte se do zařízení přímo ze vzdálenosti 20–50 cm (přibližně 8–20 palců). Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo na přímém světle.
- Aktuálně je možné zaznamenat pouze jeden obličej. Odstraňte aktuální data obličeje, pokud jej chcete zaznamenat znovu.

1 Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Soukromí > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, nejprve jej nastavte. Kromě 6místného kódu PIN můžete nastavit ostatní typy hesel: **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**.


2 Výběrem možnosti **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** povolíte zapnutí a odemčení obrazovky, když zvednete své zařízení a podržíte jej před obličejem. Pokud tuto funkci nepotřebujete, nechte ji neoznačenou. Klepněte na **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a zaznamenejte svůj obličej.


3 Režimy odemknutí obličejem:

- Vyberte metodu odemknutí:** Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení**. Pokud vyberete možnost **Přímé odemknutí**, vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku, pokud je zapnutá. Pokud vyberete možnost **Tažením odemkněte**, poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, můžete potáhnout po zamčené obrazovce a tím ji odemknout. Výběrem možnosti **Vypnuto** vypnete funkci odemknutí obličejem.
- Chytré zobrazení oznámení zamčené obrazovky:** Zapněte možnost **Zobrazit oznámení**. Na zamčené obrazovce skrývá vaše zařízení podrobnosti oznámení a zobrazuje je pouze po rozpoznání obličeje vlastníka.
- Přístup k zámku aplikace:** Zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, pokud chcete přistupovat k zámku aplikace a zamčeným aplikacím pomocí funkce odemknutí obličejem.

Odstranění dat o obličeji

Pokud již nadále nepoužíváte funkci odemknutí obličejem nebo chcete znovu zadat data o svém obličeji, můžete odstranit aktuální data o obličeji.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Soukromí > Rozpoznávání obličeje**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo zamčené obrazovky, poté klepněte na **Odstranit data obličeje** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odstranění aktuálních dat o obličeji.


-  • Data obličeje budou vymazána, pokud resetujete všechna nastavení, obnovíte svůj telefon do továrního nastavení nebo nastavíte své heslo tak, že nebudete používat žádné.
- Data obličeje se nevymažou po online aktualizaci.

Otisk prstu

Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k seřfu nebo zámku aplikace bez hesla.


-  • Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení nastavena na možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla odemčení obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Přejděte na **Soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů > Změnit způsob uzamčení**, vyberte možnost **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.
- 3** Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.
- 4** Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.
- 5** Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.

Přidávejte nebo upravujte otisk prstu

Na zařízení můžete zaznamenat maximálně pět otisků prstu. Otisky prstů můžete také odstranit nebo přejmenovat.

- 1** Otevřete  **Nastavení**.
- 2** Přejděte do **Soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů**.
- 3** V sekci Seznam otisků prstů můžete provést tyto operace:

- **Zaznamenání nového otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Nový otisk prstu** zaznamenejte nový otisk prstu.
- **Přejmenování nebo odstranění otisku prstu:** Klepnutím na dříve zaznamenaný otisk prstu ho přejmenujte nebo odstraňte.
- **Identifikace otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Ověřit otisk prstu** identifikujte a zvýrazněte zaznamenané otisky prstu.


Používejte otisk prstu pro rychlý přístup k soukromým informacím

Nebaví vás zadávat heslo pokaždé, když chcete přistoupit k soukromým informacím v aplikaci Sejf nebo zamčené aplikaci? Otisk prstu můžete používat k rychlému a bezpečnému přístupu k soukromým informacím. Tato metoda je pohodlná a bezpečná.

1 Otevřete  **Nastavení**.


2 Přejděte do **Soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů**.


Nyní můžete provádět následující:


- **Používání otisku prstu pro přístup k aplikaci Sejf:** Otevřete aplikaci  **Soubory** a klepněte na možnost **Sejf**, poté můžete k aplikaci Sejf přistupovat pomocí otisku prstu.
- **Používání otisku prstu pro přístup k aplikacím zamčeným pomocí zámku aplikace:** Nyní můžete otevírat zamčené aplikace na domovské obrazovce pomocí otisku prstu.

Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.


Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, Telefon zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj Telefon) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.


-  Funkce se mohou lišit podle operátora.
- Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.

Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Soukromí > Přístup k poloze > Upřesnit nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepší přesnost polohy uvnitř budov.

Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapnutí zámku aplikace: Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Soukromí > Zámek aplikace**. Při prvním přístupu k zámku aplikace vyberte **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN** jako vaše heslo ověření pro **Zámek aplikace**. Po výzvě zadejte své heslo a na obrazovce **Zámek aplikace** zapněte přepínač u aplikací, které chcete uzamknout.

Nastavení hesla zámku aplikace: Klepněte na  na obrazovce **Zámek aplikace** a poté klepněte na **Typ hesla**. Vyberte možnost **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.


Wi-Fi a síť


Wi-Fi

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.




Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct: Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct: Zapněte funkci **Wi-Fi**. Klepnutím na  > **Wi-Fi Direct** na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně příchozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.

Vypínejte nebo zapínejte Wi-Fi+


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+** a zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.

-  • Po zapnutí Wi-Fi+ se Telefon automaticky připojí k optimální dostupné síti.
 - Wi-Fi+ se může automaticky přepnout na mobilní datovou síť v závislosti na síle signálu Wi-Fi+ ve vaší oblasti. Vezměte na vědomí, že používání mobilních dat ke stahování nebo prohlížení videí a jiných velkých souborů může mít za následek další poplatky. Chcete-li se vyhnout nadměrným poplatkům za data, kupte si příslušný datový tarif.
 - Po zapnutí Wi-Fi+ se může zařízení automaticky přepnout na síť Wi-Fi, pokud detekuje funkční síť Wi-Fi, ke které jste se připojili dříve, i když jste Wi-Fi ručně vypnuli.




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi

- 1** Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2** Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3** Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4** Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.


Připojení pomocí mobilních dat


-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1** Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2** Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Pokud chcete šetřit energii baterie a snížit čerpání dat, vypněte své mobilní datové připojení, pokud jej nepotřebujete.

Aplikace a upozornění

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém Telefonu ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.


-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.


Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger.

Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.


Přizpůsobte oprávnění aplikací, abyste mohli zařízení používat podle sebe

Obáváte se, že aplikace třetích stran získají příliš mnoho důležitých oprávnění a zveřejní vaše osobní informace? Můžete sledovat oprávnění každé aplikace a odmítnout nechtěná oprávnění.

-  Vypnutí oprávnění může mít za následek nedostupnost funkcí aplikace. Pokud například vypnete oprávnění přístupu k poloze pro aplikaci mapy, aplikace pro vás nebude moci zajišťovat služby zjišťování polohy a navigace.

Nastavte oprávnění aplikace: Chcete odmítnout nechtěná oprávnění? Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Aplikace > Aplikace**, vyberte aplikaci a klepněte na **Oprávnění** na obrazovce **Informace o aplikaci** a poté zapněte nebo vypněte nechtěná oprávnění.

Zkontrolujte a upravte oprávnění: Chcete zjistit, které aplikace mají povolená důležitá oprávnění?

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Aplikace > Oprávnění**, vyberte oprávnění, které chcete zobrazit, klepněte na přepínač vedle aplikace a povolte nebo odmítněte oprávnění pro danou aplikaci.

Zvuk a displej


Nastavení režimu Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.

Otevřete  **Nastavení**, poté přejděte **Zvuky > Nerušit** a proveďte následující:

- **Nerušit:** Klepnutím na **Nerušit** tuto funkci okamžitě zapnete nebo vypnete.
- **Pravidlo pro plánování:** Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepněte na **Plánované** a nastavte časové období a cyklus opakování.
- **Povolení hovorů od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Volání**, poté vyberte možnost **Pouze kontakty** nebo **Pouze oblíbené**.
- **Povolení zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Zprávy**, poté vyberte možnost **Pouze kontakty** nebo **Pouze oblíbené**.
- **Povolení zvonění opakovaně volajících:** Ve výchozím nastavení je funkce **Opakovaně volající** zapnuta. Vaše zařízení zazvoní, pokud stejné telefonní číslo zavolá více než jednou během 3 minut.

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

 Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.

Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit.


Rychlý přístup k často používaným funkcím: Klepněte a podržte ikonu aplikace a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu aplikace Fotoaparát a poté v rozevírací nabídce klepnutím na možnost **Selfie** vytvořte zkratku pro selfie.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku: Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat na domovskou obrazovku zkratku pro funkci fotoaparátu selfie.

Chytrá asistence

Přístupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel ve spodní části zařízení. Ve svém zařízení můžete zapnout funkci navigačního tlačítka. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.

Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigační tlačítko** a zapněte **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítka. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítka může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítka se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítka doleva nebo doprava zobrazíte všechny aplikace, které běží na pozadí.


Zapnutí nebo vypnutí funkce Zabránit nechtěným klepnutím

Zapnutím funkce Zabránit nechtěným klepnutím zabraňte nežádoucím operacím způsobeným neúmyslným klepnutím na obrazovku.

Otevřete  **Nastavení**, klepněte na možnost **Chytrá asistence** a poté podle potřeby zapněte možnost **Zabránit nechtěným klepnutím**.

Změňte metodu zadávání


Metodu zadávání můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

Přepnutí metody zadávání: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice**, a vyberte svou metodu zadávání.

Obecná nastavení


Změna jazyka vašeho systému

Jazyk systému můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk, který chcete použít. Pokud zde není uveden jazyk, který chcete použít, klepněte na **Přidat jazyk** a vyhledejte další jazyky. Můžete také klepnout na **Region** a vybrat zemi/region. Rozhraní systému se zobrazí v souladu s místními zvyky vybraného regionu.

Nastavení systémového data a času


Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat datum a čas poskytované místní mobilní sítě. Může také datum a čas ručně změnit, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **System > Datum a čas**. Zde můžete používat následující:

- **Změna data a času:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujete datum a čas zařízení s mobilní sítí. Vypněte možnost **Nastavit automaticky**, pokud chcete datum a čas nastavit ručně.
- **Změna časového pásma:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujete časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Nastavit automaticky** nastavte časové pásmo ručně.
- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud využíváte roaming mimo svou domovskou zemi, zařízení bude automaticky zobrazovat místní datum a čas poskytované místní mobilní sítě. Zapněte možnost **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**, pokud chcete na své zamčené obrazovce zobrazit duální hodiny. Jedny hodiny budou zobrazovat místní čas a druhé hodiny budou zobrazovat čas u vás doma.

Nastavení plánovaného zapnutí a vypnutí


Použitím funkce plánovaného zapnutí a vypnutí vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Chytrá asistence > Plánované zapnutí a vypnutí**, zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**, poté nastavte čas zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky ve vybrané době zapínat a vypínat.

Pro vypnutí funkce **Plánované zapnutí a vypnutí**, vypněte přepínač.

Zobrazení stavu paměti a úložiště

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete sledovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.

 Ne všechna zařízení podporují karty microSD.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Úložiště** pro zobrazení využití vaší paměti a pro včasné uvolnění místa na základě dostupného místa v úložišti.

Vyčištění úložiště (doporučeno): Pokud vyberete možnost **VYČISTIT** můžete si zobrazit podrobnosti o využívání aplikací. Na základě výsledků skenování můžete také manuálně vyčistit systém tak, jak je doporučeno, nebo upřesnit položky, které mají být vyčištěny.

Právní upozornění



Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění

  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Svě osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo oprávněnými poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

Získání nápovědy

Přečtěte si stručnou úvodní příručku dodávanou se zařízením.

Klepněte na **Nastavení > Systém > O telefonu > Právní informace** a přečtěte si právní informace.

Další informace získáte navštívením <http://consumer.huawei.com/en/>.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: JSN-L21

EMUI 9.1_01