

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.
Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.


Obsah

Postup připojení / postup synchronizace	2
Obsah balení	4
Platforma	4
Popis	4
Postup montáže	5
Postup nabíjení	5
Přepínač platformy	6
Přepínač ovládání	6
Režim přiřazení	6
Režim rychlé manipulace	7
Nastavitelná citlivost	8
Nastavitelná mrtvá zóna	10
Obnovit do výchozího nastavení	10
Řešení problémů	11
Varování	11
Hlavní specifikace	11

■ Postup připojení

Před synchronizací připojte modulární zástrčku pedálu do modulárního připojovacího portu volantu.

- Před připojením zkontrolujte, že je směr modulární zástrčky správný.
- Tento produkt lze používat bez pedálů.

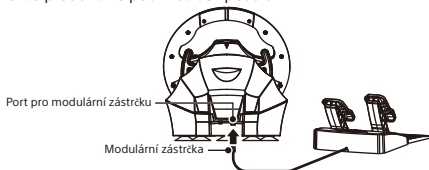

■ Postup synchronizace

PS4™

Funkce režimu řízení

- 1** Při připojování do systému PS4™ nebo na „PC“ při připojování k počítači* zkontrolujte, že je přepínač platformy nastaven na „PS4-N“/„PS4-S“.


* Kompatibilita s počítačem není společností Sony Interactive Entertainment Europe otestována ani zaručena.




- 2** Pomocí bezdrátového ovladače (DUALSHOCK®4) přejděte z domovské obrazovky systému PS4™. Vyberte možnost Nastavení > Zařízení > Zařízení Bluetooth.



- 3** Držte stisknuté tlačítko sdílení na tomto produktu a současně stiskněte tlačítko PS (přibližně na 5 sekund). LED kontrolka začne blikat a produkt se přepne do režimu párování. **Podržte na 5 sekund**



- 4** Párování provedte zvolením možnosti „HORI Wireless Racing Wheel“ ze seznamu. Pokud chcete znovu použít spárovaný ovladač, stiskněte tlačítko PS na bezdrátovém volantu Apex.



Jednou otočte volant nadoraz v obou směrech.
Jednou plně sešlápněte levý pedál i pravý pedál.

· Proces opakujte při opětovném připojování ovladače nebo restartování systému PS4™ nebo počítače."

V systému PS4™ není možné použít kabelové připojení.

Tento produkt nelze spárovat připojením kabelu USB.

Pokud je baterie vybitá, ovladač nabijte tím, že jej pomocí kabelu USB připojíte k systému PS4™.

Ke každému zařízení PS4™ je třeba párování provést zvlášť.

Během párování a opětovného připojování neotáčejte volantem.

Počítač*

Pokyny k instalaci ovladače, aby bylo možné tento produkt používat na počítači se systémem Windows, naleznete na níže uvedené adrese URL.

【URL】 <https://hori.jp/info/install/>

※Výše uvedený postup je pouze pro systém Windows®8-8.1/7, ne nutně pro systém Windows®10.

Kabelové připojení

Přepněte přepínač platformy na „PC“ a připojte kabel USB k počítači.



Bezdrátové připojení

Pouze pro počítače s připojením Bluetooth.

· K počítačům bez připojení Bluetooth si zakupte zvláštní adaptér Bluetooth.

<Windows 10>

1. Klikněte na tlačítko Start systému Windows, které je v levém dolním rohu obrazovky.
2. V nabídce Start klikněte na možnost „Nastavení“.
3. Klikněte na možnost „Zařízení“ na obrazovce „Nastavení systému Windows“.
4. Zapněte „Bluetooth“ a klikněte na možnost „Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné“.
5. Na obrazovce Přidat zařízení klikněte na možnost „Bluetooth“
6. Držte tlačítko „SHARE“ tohoto produktu a zároveň podržte tlačítko „PS“ (na více než 5 sekund).
· LED kontrolka na tomto produktu začne blikat a začne párování.
7. ④Párování proveďte tím, že v seznamu zvolíte možnost „HORI Wireless Racing Wheel“.

<Windows 8.1/8>

1. Přesuňte kurzor myši na pravého dolního rohu, aby se zobrazila boční lišta.
2. Klikněte na možnost „Nastavení“ a poté vyberte „Změnit nastavení počítače“.
3. Na obrazovce Nastavení počítače:

<Windows 8.1>

Klikněte na možnost „Počítač a zařízení“ a poté vyberte „Bluetooth“.
Na obrazovce „Správa zařízení Bluetooth“ zapněte „Bluetooth“.

<Windows 8.0>

Klikněte na možnost „Bezdrátové připojení“ a zapněte „Bluetooth“.
Klikněte na možnost „Zařízení“ a vyberte možnost „Přidat zařízení“.

4. Držte tlačítko „SHARE“ a zároveň podržte tlačítko „PS“ (na více než 5 sekund).
· LED kontrolka začne blikat a začne párování.
5. ④Párování proveďte tím, že v seznamu vyberete možnost „HORI Wireless Racing Wheel“.

<Windows 7>

1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu Bluetooth na liště úloh Windows v pravém dolním rohu obrazovky a klikněte na možnost „Přidat zařízení“.
· Pokud ikonu Bluetooth nevidíte.
 - ① Klikněte na tlačítko Start systému Windows, které je v levém dolním rohu obrazovky.
 - ② Klikněte na možnost „Zařízení a tiskárna“, v seznamu klikněte na možnost „Počítač“ a klikněte na možnost „Nastavení Bluetooth“.
 - Klikněte na kartu „Možnosti“ a zaškrtněte políčko „Povolit zařízením Bluetooth připojovat se k tomuto počítači“.
2. Držte tlačítko „SHARE“ a zároveň podržte tlačítko „PS“ (na více než 5 sekund).
· LED kontrolka začne blikat a začne párování.
3. ④Párování proveďte tím, že v seznamu vyberete možnost „HORI Wireless Racing Wheel“.

*Kompatibilita s počítačem není společností Sony Interactive Entertainment Europe otestována ani zaručena.

■ Obsah balení



Jednotka řízení



Pedály



Prísavky



Svorka



Šroub



Kabel USB



Návod k použití

■ Platforma

PlayStation®4 / počítač*

Systémové požadavky

Windows®10 / 8.1 / 8 / 7
Port USB, připojení k internetu
Bluetooth

* Funguje jako PC ovladač prostřednictvím XInput. Tento výrobek nepodporuje DirectInput. Kompatibilita s počítačem není společností Sony Interactive Entertainment Europe otestována ani zaručena.

Uvedené informace o závodním volantu se týkají použití se systémem PS4™ a počítačem.

Další informace o tom, jak používat PS4™ nebo počítač, naleznete v příslušném návodu k systému.


Před použitím proveďte upgrade na nejnovější systémový software.

Tento produkt nepodporuje vstup stereo sluchátek / mikrofonu, reproduktor, světelnou lištu ani funkci detekce pohybu.

Chcete-li používat hlasový chat, připojte sluchátka s mikrofonem USB nebo Bluetooth (prodávána zvlášť) přímo do systému PS4™


■ Popis

Jednotka řízení (pohled zepředu)

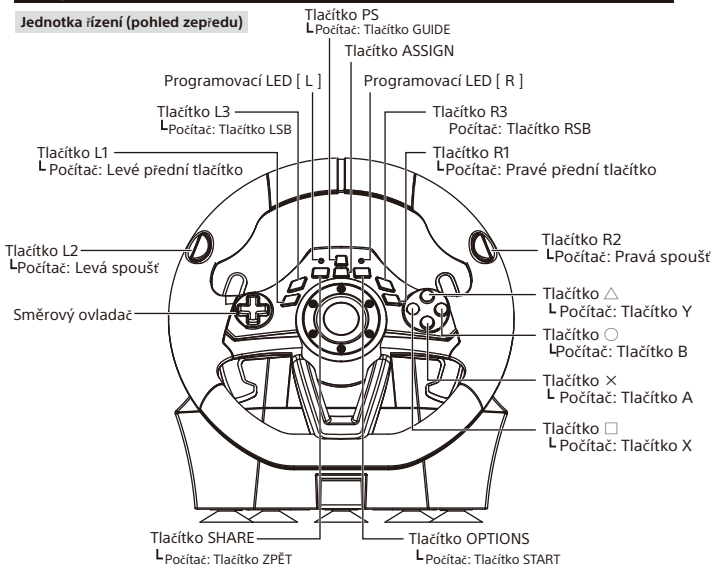


Když se systém PS4™ vrací z pohotovostního režimu, nemačkejte na volantu na žádné tlačítko.

Jednotka řízení (pohled zezadu)

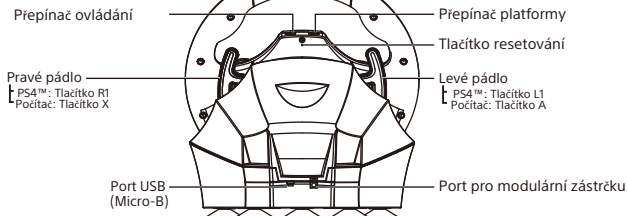

Pedály

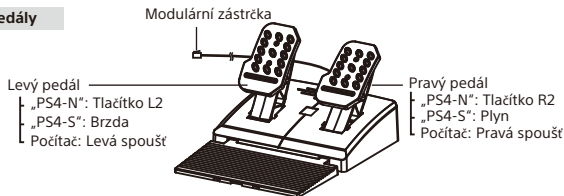

■ Postup montáže

Jednotka řízení

Možnost 1: Prísavka

- Odstraňte ze stolu veškeré nečistoty a upevněte ovladač pomocí pěti přísavek.
- Prísavky k jednotce řízení připojte při nastavování.



Možnost 2: Svorka

- Utáhněte šroub svorky na základně volantu.
- Pomocí svorky upevněte jednotku řízení k plochému, tvrdému povrchu (např. stůl).



- Obě metody připevnění nekombinujte, protože by mohlo dojít k poškození přísavek.
- Neupevňujte na nábytek vyrobený ze skla nebo jiných křehkých materiálů.
- Demontáž z nábytku provádějte opatrně, aby nedošlo k poškození produktu či nábytku.

Pedály


Položte pedály na rovný povrch.



■ Postup nabíjení

Nabíjení je možné pomocí kabelu USB jeho připojením k tomuto produktu a portu USB na konzoli PS4™. Při nabíjení LED kontrolka oranžově bliká a po dokončení nabíjení zhasne.

Zasuňte konektor USB ovladače do portu USB na systému PS4™.

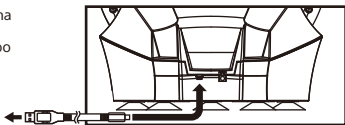

■ Přepínač platformy

Přepínač platformy přepíná bezdrátový ZÁVODNÍ VOLANT APEX mezi normálním režimem PS4™ (PS4-N), režimem řízení PS4™ (PS4-S) a režimem kompatibility s počítačem (PC).

Připojení k systému PS4™: Normální.

Připojení k systému PS4™: Funkce režimu řízení.

Připojení k počítači.



Poznámka: Před připojením nastavte přepínač na požadovanou platformu.

■ Přepínač ovládání

Ovládání směrového ovladače lze přepnout na směrový ovladač, levou páčku nebo pravou páčku. Funkce přepnutí směrového ovladače tohoto produktu nemusí zaručeně fungovat s každým softwarem. - Přečtěte si návod k obsluze příslušného softwaru. Tento produkt nefunguje s analogovým režimem.



■ Režim přiřazení

Pomocí této funkce můžete přemapovat funkci tlačítek.


Programovatelná tlačítka

L2 / R2 / levé pádlo / pravé pádlo / levý pedál / pravý pedál

Přiřaditelné funkce

○ / × / △ / □ / L1 / L2 / L3 / R1 / R2 / R3 / levé pádlo / pravé pádlo / levý pedál / pravý pedál / Levá páčka (doprava/dolů/doleva/nahoru) / pravá páčka (doprava/dolů/doleva/nahoru)

Postup nastavení

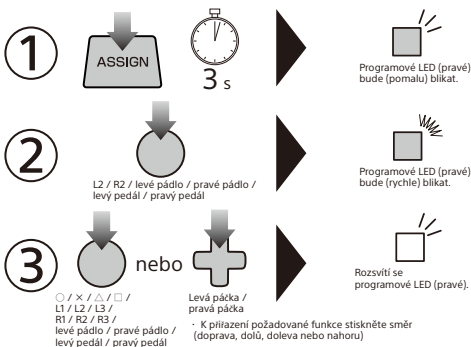

- V kroku 3 přiřadíte konkrétní směrový vstup levé analogové páčky na tlačítko, *nastavte přepínač směrového ovladače (DP/LS/RS) na [LS] a směrový ovladač stiskněte ve směru, který chcete přiřadit. Pro pravou analogovou páčku nastavte na [RS].*




- Po 4 sekundách nečinnosti mezi kroky programové LED (pravé) zhasne a programovací režim se ukončí.
- V kroku 2 bude vstup tlačítka od ovladače do systému PS4™ neaktivní.
- Když se rozsvítí programovací LED (levé), znamená to, že tlačítko je přemapováno, nezhasne, dokud není funkce tlačítka resetována na výchozí.
- Pokud chcete deaktivovat funkci tlačítka, v kroku 3 podržte na 3 sekundy stejné tlačítko, které jste stiskli v kroku 3.
- Pokud jste v kroku 3 stiskli více tlačítek, přiřadí se poslední stisknuté tlačítko.
- Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

Postup resetování jednotlivých tlačítek


K resetování jednotlivých tlačítek na výchozí funkce použijte krok 3 výše.

Resetování všech tlačítek/funkcí na výchozí

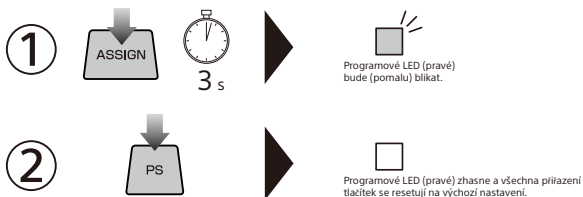

Režim pilota


Přepnutím maximálního výstupu řízení ze 270° na 180° zajistíte rychlejší ovládání.

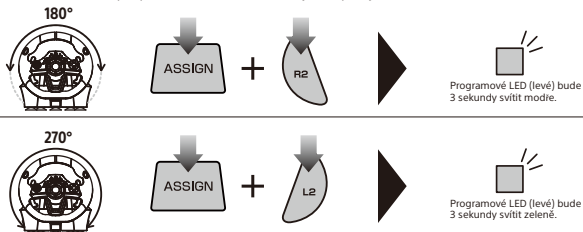

Nastavitelná citlivost

Citlivost volantu lze nastavit v sedmi úrovních. Barva programového LED (levá) se změní podle hodnoty citlivosti.

Jednotka řízení

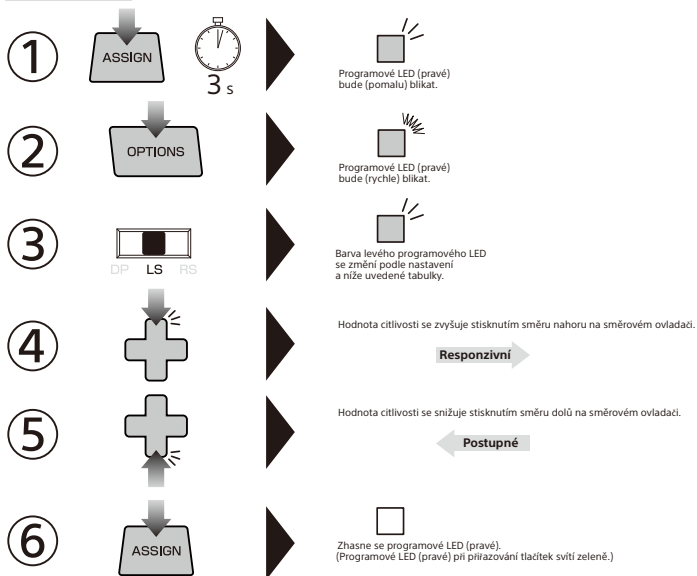


- Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.
- V krocích 2-6 je aktivní vstup pouze z jednotky řízení a pedálu. Vstup tlačítka z ovladače do systému PS4™ bude neaktivní.
- Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

← **Postupné (pevné řízení)** **Výchozí** **Responzivní (snadné otáčení)** →

	1	2	3	4	5	6	7
Barva LED	Zelená	Žlutá	Červená	Fialová	Modrá	Světle modrá	Bílá

Pedály

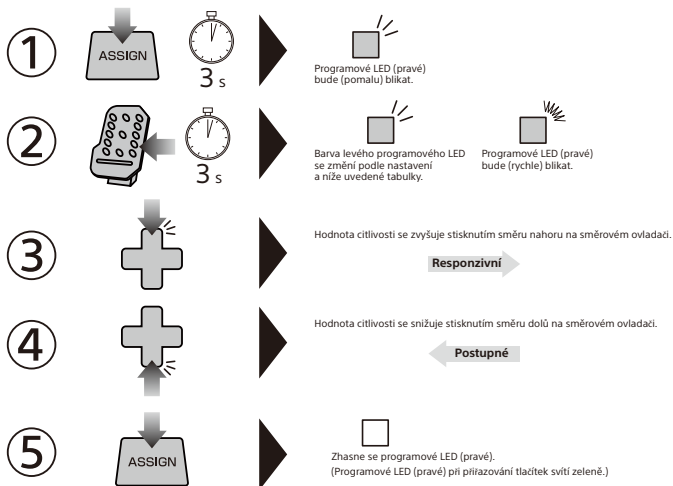

- Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.
- V krocích 2-5 je aktivní vstup pouze z jednotky řízení a pedálu. Vstup tlačítka z ovladače do systému PS4™ bude neaktivní.
- Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

← Méně responsivní


Výchozí

→ Více responsivní

	1	2	3	4	5	6	7
Barva LED	Zelená	Žlutá	Červená	Fialová	Modrá	Světle modrá	Bílá

Nastavitelná mrtvá zóna

Mrtvou zónu lze nastavit v sedmi úrovních. Barva programového LED (levá) se změní podle hodnoty mrtvé zóny.

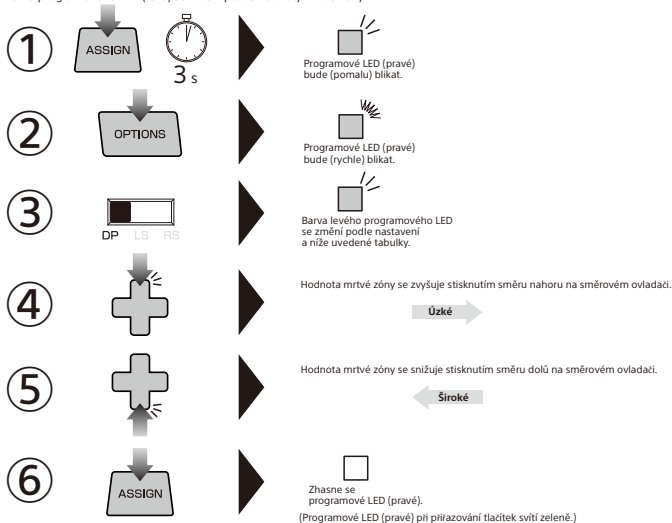


- Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.
- V krocích 2-6 je aktivní vstup pouze z jednotky řízení a pedálu. Vstup tlačítka z ovladače do systému PS4™ bude neaktivní.
- Nastavení ovladače jsou uložena i po odpojení kabelu USB.

Široké Výchozí Úzké

Barva LED	1	2	3	4	5	6	7
	Zelená	Žlutá	Červená	Fialová	Modrá	Světle modrá	Bílá

Resetování do výchozího nastavení

Současné resetování všech následujících možností: Režim rychlé manipulace · Úprava mrtvé zóny · Nastavení citlivosti.

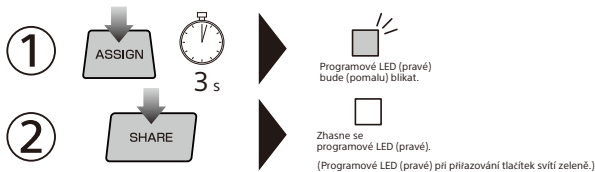

Když je režim rychlé manipulace zrušený, hodnota vstupu volantu se vrátí na výchozí hodnotu 270° .
Výchozí hodnoty mrtvé zóny a citlivosti jsou „4“ .

- Když po ① neprovedete krok ②, programové LED (pravé) po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování tlačítek se automaticky ukončí.

■ Řešení problémů

Pokud se vyskytne problém, zkontrolujte následující

- Ovladač nereaguje.
- Může být vybitá baterie. Ovladač příslušným způsobem nabijte.

· Ovladač nelze nabít nebo při úplném nabití nereaguje nebo reaguje samovolně.

→ Pomocí tenkého předmětu stiskněte tlačítko resetování na spodní části ovladače, abyste ovladač resetovali a znovu připojili. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu HORI. infoeu@hori.jp

· Tlačítko PS během hraní nereaguje.

→ Nejprve musíte tento ovladač spárovat se systémem PS4™ pomocí bezdrátového ovladače (DUALSHOCK®4).

· Ovladače reagují na domovské obrazovce, ale ne během hraní.

→ U systému PS4™ ovladače nereagují, když se uživatelský účet liší od účtu použitého na začátku hry. Vždy se přihlašujte stejným uživatelským účtem.

· Ovladač při stisknutí tlačítka PS nereaguje

→ Nejprve musíte tento ovladač spárovat se systémem PS4™ pomocí bezdrátového ovladače (DUALSHOCK®4).

I když je v návodu k použití uvedeno, že produkt je určen pro systém PS4™, je kompatibilní také s počítačem.

Další informace naleznete také na našem webu (<https://www.hori.co.uk>).

* Kompatibilita s počítačem není společností Sony Interactive Entertainment Europe otestována ani zaručena.



■ Varování

- Tento produkt nikdy nerozebírejte, neopravuje ani neupravujte.
- Udržujte ovladač mimo prašná či vlhká místa.
- Nevývíjejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
- Za kabel ovladače netahajte ani ho neohýbejte.
- Pokud je produkt třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Udržujte tento produkt mimo dosah dětí do 3 let.

■ Informace o interferenci bezdrátového připojení

Tento produkt využívá 2,4GHz frekvenční pásmo. Stejně frekvenční pásmo mohou využívat i jiná bezdrátová zařízení.

Předcházení rádiové interferenci s ostatními bezdrátovými zařízeními.

1. Zkontrolujte, že se v okolí nepoužívají žádná jiná bezdrátová zařízení.

2. V nepravděpodobném případě, že mezi tímto produktem a jinými bezdrátovými zařízeními dochází k rádiové interferenci, změňte místo použití tohoto produktu nebo jiná bezdrátová zařízení vypněte.

■ Informace o baterii

Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie, nedotýkejte se ho holými rukama.

Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci.

Výdrž interní baterie se v průběhu času může snižovat.

Pokud produkt nebyl používán delší dobu, dobijte baterii alespoň jednou za tři měsíce, aby se zachovala funkčnost.

Lithium-polymerový akumulátor je recyklovatelný zdroj.



Li-ion 00

Lithium-iontové akumulátory jsou recyklovatelné zdroje.

■ Hlavní specifikace

Jednotka řízení	
Vnější rozměry	: 280 × 275 × 286 mm
Poloměr řízení	: 280 mm
Hmotnost	: 1400 g
Úhel otáčení	: 270°

Pedály	
Vnější rozměry	: 234 × 305 × 180 mm
Hmotnost	: 700 g
Délka kabelu	: 1,5 m

Normální fungování produktu může být narušeno silnou elektromagnetickou interferencí. Pokud k ní dochází, je možné obnovit normální provoz prostým restartováním produktu v souladu s pokyny v návodu k obsluze (Připojení). V případě, že se funkčnost neobnoví, použijte produkt v místě, kde nedochází k elektromagnetické interferenci.

Uchovejte si kontaktní údaje pro budoucí použití.

INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU

Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad. Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidaci. Týká se pouze zemí EU.



Pouze EU a Turecko

Záruka

Všechny záruční požadavky v prvních 30 dnech od nákupu vyřizujte i prodejce, u kterého byl proveden původní nákup. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce nebo pokud máte jiné záležitosti týkající našich produktů, kontaktujte přímo společnost HORI na adrese infoeu@hori.jp.

Obrázek na balení se může od skutečného produktu lišit. Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit design a technické specifikace produktu. HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

"PS", "PlayStation", "DUALSHOCK", "PS4" and "△○×□" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, India and Oceania. For use exclusively with PlayStation®4.



VYROBENO V ČÍNĚ