


1 Obsah balenia

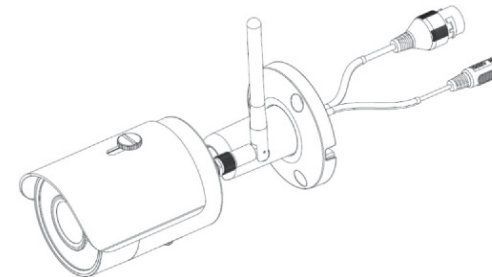

1x Kamera




1x Manuál




1x Balenie skrutiek

2 Vzhľad produktu

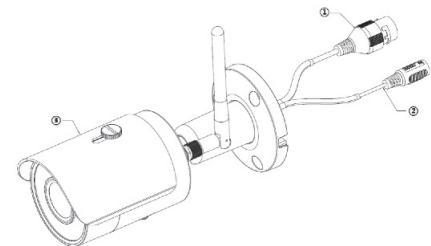

Obrázok 2-1

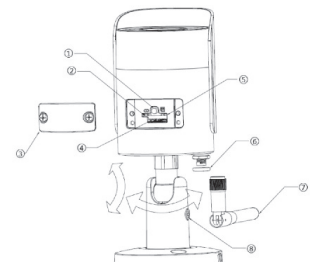

Obrázok 2-2

Informácie o jednotlivých súčiastiach kamery nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Číslo	Názov (Obrázok 2-1)	Číslo	Názov (Obrázok 2-2)
1	Sieťový vstup	1	Tlačidlo reštartovania / WPS
2	Napájanie	2	Svetelná kontrolka 1
3	Tienidlo	3	Spodný kryt
		4	Vstup pre MicroSD kartu
		5	Svetelná kontrolka 2
		6	Tesnenie
		7	WiFi anténa
		8	Uzamykacia skrutka

Poznámka

Ak si želáte reštartovať kameru, podržte tlačidlo reštartovania po dobu 10 sekúnd, následne kontrolka zhasne. Pre nastavenie Vášho WPS použite tlačidlo reštartovania jedným rýchlym stlačením.

Pre viac informácií o tom, čo indikuje kontrolka kamery, si pozrite nasledujúcu tabuľku.

Stav kontrolky	Stav zariadenia
Bliká červená kontrolka	Nepodarilo sa spustiť zariadenie
Bliká zelená kontrolka	Pripájanie k serveru, počkajte na konfiguráciu zariadenia
Kontrolka bliká pomaly nazeleno	Prebieha pripájanie k lokálnej Wi-Fi sieti
Kontrolka svieti nazeleno	Úspešne pripojené k Wi-Fi sieti, zariadenie funguje v normálnom režime
Kontrolka bliká rýchlo nazeleno	Prebieha aktualizácia zariadenia
Kontrolka svieti nažltlo	Nepodarilo sa pripojiť k sieti
Kontrolka bliká pomaly načerveno	Porucha alebo MicroSD karta je nefunkčná

3 Riadenie kamery pomocou Antik SmartCam

Krok 1


Pripojte kameru do elektrickej siete.

Krok 2

Pripojte svoj smartfón k sieti internet, stiahnite si aplikáciu Antik SmartCam.

Krok 3

Otvorte aplikáciu, zaregistrujte sa a následne sa prihláste do aplikácie.

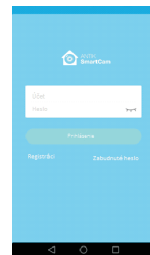

Krok 4


Po prihlásení sa stlačte tlačidlo "+" pre pridanie Vašej kamery, oscanujte QR kód kamery a postupujte podľa návodu v aplikácii.

Podrobný návod nájdete na www.antik.sk/smartworld

4 Montáž zariadenia

Dôležité upozornenie

Pred montážou kamery sa uistite, že podklad, na ktorý plánujete kameru pripevniť, bude schopný uniesť jej hmotnosť.

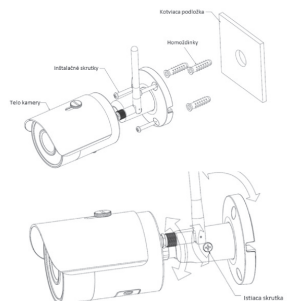

Krok 1

Vyvírtajte do stropu alebo steny diery a vložte do nich hmoždinky (sú súčasťou balenia).

Krok 2

Otvorte balenie so skrutkami, vyberte skrutky. Pomocou nich pripevnite kameru k stropu alebo na stenu. Takisto si podľa svetelných podmienok môžete nastaviť tienidlo, ktoré upevníte skrutkou.

Krok 3

Pripojte elektrické napájanie.


Krok 4

Pre nastavenie uhla snímania použite krížový skrutkovač (je súčasťou balenia).


Poznámky

- Tento sprievodca má len informatívny charakter.
- V priebehu času sa zariadenia a softvér môžu meniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia.
- Ochranné známky spomínané v tomto dokumente podliehajú duševnému vlastníctvu.
- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás.
- Podrobný návod nájdete na www.antik.sk/smartworld

1 Obsah balení

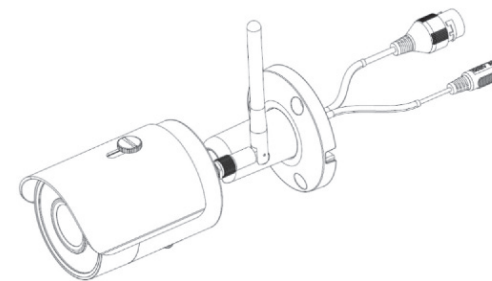


1x Kamera

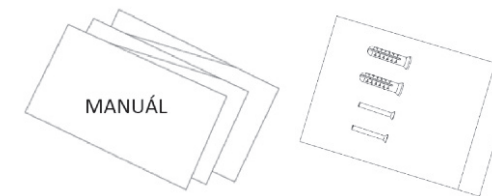


1x Manuál

1x Balení šroubů

2 Vzhled produktu

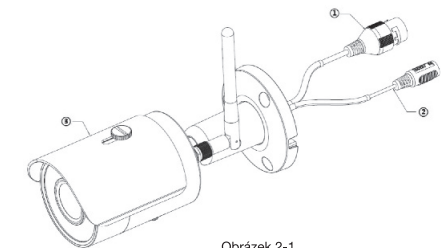

Obrázek 2-1

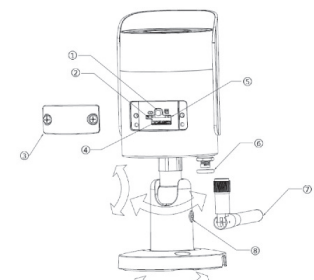

Obrázek 2-2

Informace o jednotlivých součástech kamery najdete v následující tabulce.

Číslo	Název (Obrázek 2-1)	Číslo	Název (Obrázek 2-2)
1	Síťový vstup	1	Tlačítko restartování / WPS
2	Napájení	2	Světelná kontrolka 1
3	Stínítko	3	Spodní kryt
		4	Vstup pro MicroSD kartu
		5	Světelná kontrolka 2
		6	Těsnění
		7	WiFi anténa
		8	Uzamykací šroub

Poznámka

Pokud si přejete restartovat zařízení, podržte tlačítko restartování asi 10 sekund, následně kontrolka zhasne. Pro nastavení vašeho WPS, použijte tlačítko restartování jedním rychlým stiskem.

Pro více informací o tom, co indikuje kontrolka kamery, viz následující tabulku.

Stav kontrolky	Stav zařízení
Bliká červená kontrolka	Nelze spustit zařízení
Bliká zelená kontrolka	Připojování k serveru, počkejte na konfiguraci zařízení
Kontrolka bliká pomalu zeleně	Probíhá připojování k lokální síti WiFi
Kontrolka svítí zeleně	Úspěšně připojeno k síti WiFi, zařízení funguje v normálním režimu
Kontrolka bliká rychle zeleně	Probíhá aktualizace zařízení
Kontrolka svítí žlutě	Nepodařilo se připojit k síti
Kontrolka bliká pomalu červeně	Porucha nebo karta SD je nefunkční

3 Řízení kamery pomocí aplikace Antik SmartCam

Krok 1


Připojte kameru do elektrické sítě.

Krok 2

Připojte svůj smartphone k síti internet, stáhněte si aplikaci ANTIK SmartCam.

Krok 3

Otevřete aplikaci, zaregistrujte se a následně se přihlaste do aplikace.

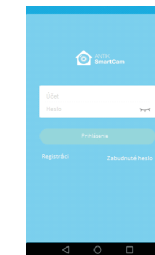

Krok 4


Po úspěšném přihlášení stiskněte tlačítko "+" pro přidání vaší kamery, naskenujte QR kód kamery a postupujte podle návodu k aplikaci.

Podrobný návod naleznete na www.antik.sk/smartworld

4 Montáž zařízení

Důležité upozornění

Před montáží kamery se ujistěte, že podklad, na který hodláte kameru připevnit, bude schopen unést její váhu.

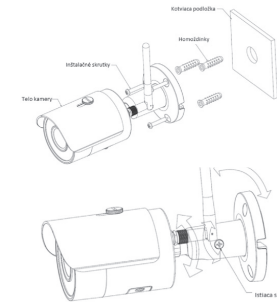

Krok 1

Vyvrtejte do stropu nebo stěny díry a vložte do nich hmoždinky (jsou součástí balení).

Krok 2

Otevřete balení se šrouby, vyjměte šrouby. Pomocí nich připevněte kameru ke stropu nebo stěně. Rovněž si podle světelných podmínek můžete nastavit stínítko, které upevníte šroubem.

Krok 3

Připojte elektrické napájení.

Krok 4

Pro nastavení úhlu snímání použijte křížový šroubovák (je součástí balení).

Poznámky

- Tento průvodce má pouze informativní charakter.
- V průběhu času se zařízení a software mohou měnit bez předchozího písemného upozornění.
- Ochranné známky zmíněné v tomto dokumentu podléhají duševnímu vlastnictví.
- Pokud máte další otázky, obraťte se na nás.
- Podrobný návod naleznete na www.antik.sk/smartworld