

**Canon**

# EOS M6


**Příručka Začínáme**

**ČESKY**

# Obsah balení

Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky.


Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu.




Fotoaparát  
(s krytkou těla)



Bateriový zdroj  
LP-E17  
(s krytkou konektorů)



Nabíječka baterií  
LC-E17E




Řemen na krk  
EM-300DB

- Součástí balení jsou rovněž tištěné materiály.
- Další informace týkající se objektivu obsaženého v sadě s objektivem jsou uvedeny na obalu fotoaparátu.
- Paměťová karta není součástí balení.

# Kompatibilní paměťové karty

Následující typy paměťových karet (prodávané samostatně) lze použít, a to bez ohledu na jejich kapacitu.

- Paměťové karty SD\*1
- Paměťové karty SDHC\*1\*2
- Paměťové karty SDXC\*1\*2 

\*1 Karty odpovídají standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.

\*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.


# Příručky a software



Příručky a software k fotoaparátu si stáhněte na následující stránce.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Pomocí počítače připojeného k internetu přejděte na výše uvedenou webovou stránku.
- Zobrazte stránku pro vaši zemi nebo region.
- K zobrazení souborů příruček je nutné nainstalovat aplikaci Adobe Reader.
- Pokyny ke stažení a instalaci softwaru naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu* dostupné ke stažení.

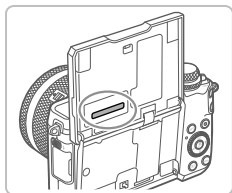


- Během stahování příruček nebo softwaru můžete být požádáni o zadání sériového čísla (čísla těla). V takovém případě zadejte číslo na zadní straně monitoru.

## Příručky k objektivu

Návody objektivů si můžete stáhnout na následující stránce.


<http://www.canon.com/icpd/>

## Základní příprava

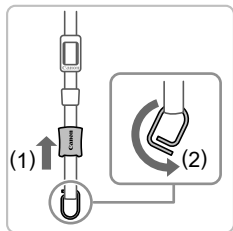


### 1 Připravte si řemínek.

- Za současného držení kroužku vytáhněte krytku ve směru (1).
- Otočte kroužek ve směru (2).




## 2 Nasadte kroužek.

- Protáhněte konec kroužku vyobrazeným způsobem očkem na fotoaparátu.

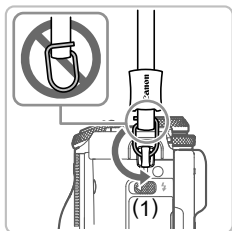


## 3 Otočte kroužek.

- Otočte kroužek ve směru (1).
- Při otáčení kroužku dávejte pozor, aby se řemínek nedostal do mezery v kroužku.

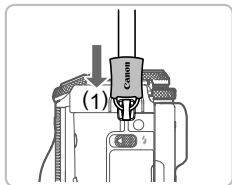


## 4 Zajistěte kroužek.

- Pro zajištění kroužku posuňte krytku ve směru (1), až zaklapne do aretované polohy.
- Na druhé straně fotoaparátu zajistěte kroužek stejným způsobem.

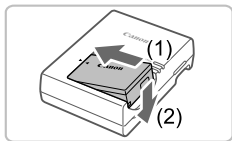


## 5 Vložte baterii.

- Sejměte krytku z baterie, vyrovnejte značky ▲ na baterii a nabíječce, vložte baterii do nabíječky (1) a stiskněte ji směrem dolů (2).

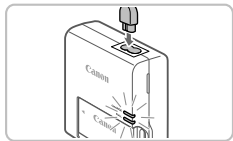


## 6 Nabijte bateriový zdroj.

- Zapojte jeden konec napájecího kabelu do nabíječky a druhý konec do zásuvky elektrické sítě.
- Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově a baterie se začne nabíjet.
- Po dokončení nabíjení změní kontrolka barvu na zelenou. Vyměňte baterii.
- Podrobnosti o době nabíjení a počtu snímků či době záznamu dostupných při plně nabité baterii naleznete v části „Technické údaje“ v *Uživatelské příručce k fotoaparátu* ke stažení.




## 7 Otevřete krytku.

- Posuňte krytku (1) a otevřete ji (2).

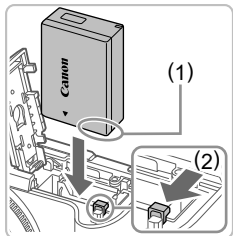


## 8 Vložte baterii.

- Uchopte baterii s kontakty (1) směřujícími dle obrázku, stiskněte zámek baterie (2) směrem uvedeným šipkou a zasouvejte baterii, až zaklapne do aretované polohy.
- Pokud vložíte baterii ve špatné orientaci, nelze ji zaaretovat ve správné poloze. Vždy kontrolujte správnou orientaci baterie a její zajištění v přístroji.
- Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte zámek baterie směrem označeným šipkou.

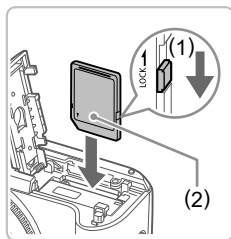


## 9 Zkontrolujte přepínač ochrany proti zápisu na kartě a vložte paměťovou kartu.

- Pokud je paměťová karta opatřena přepínačem ochrany proti zápisu, nebude v případě nastavení přepínače do zamknuté polohy možné zaznamenávat data. Posuňte přepínač ve směru (1).
- Vložte paměťovou kartu štítkem (2) směřujícím vyobrazeným způsobem tak daleko do přístroje, až zaklapne do aretované polohy.
- Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, stiskněte ji až ucítíte klapnutí, a pak ji pomalu uvolněte.




## 10 Zavřete krytku.

- Zavřete krytku ve vyobrazeném směru, až zaklapne do aretované polohy.

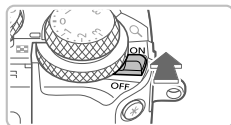

## 11 Zapněte fotoaparát.


- Posuňte hlavní vypínač do polohy [ON].
- Zobrazí se obrazovka [Datum/čas].

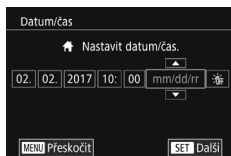

## 12 Nastavte datum a čas.

- Stisknutím tlačítek [◀][▶] vyberte požadovanou položku.
- Stisknutím tlačítek [▲][▼] nebo otočením voliče [●] nastavte datum a čas.
- Po dokončení stiskněte tlačítko [SET].



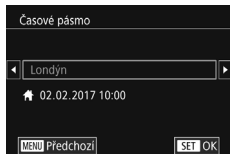

### 13 Zadejte místní časové pásmo.

- Stisknutím tlačítek [◀][▶] vyberte domácí časové pásmo.
- Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko [SET]. Po zobrazení zprávy pro potvrzení obrazovka pro nastavení zmizí.
- Pro vypnutí fotoaparátu posuňte hlavní vypínač do polohy [OFF].

### 14 Nakonfigurujte jazyk zobrazování.

- Stiskněte tlačítko [▶].
- Stiskněte a přidržte tlačítko [SET] a potom stiskněte tlačítko [MENU].
- Stisknutím tlačítek [▲][▼][◀][▶] nebo otočením voliče [●] vyberte jazyk a stiskněte tlačítko [SET].


## Změna data a času

Chcete-li po nastavení upravit datum a čas, nejprve stiskněte tlačítko [MENU] a pak stisknutím tlačítek [◀][▶] nebo otočením voliče [☀] vyberte kartu [📅]. Vyberte položku [Datum/čas] (stisknutím tlačítek [▲][▼] nebo otočením voliče [●]), stiskněte tlačítko [SET], způsobem popsaným v kroku 12 nastavte datum a čas a stiskněte tlačítko [MENU].

## Nasazení objektivu


Fotoaparát je kompatibilní s objektivy EF-M. Používáte-li upevňovací adaptér EF-EOS M, můžete také používat objektivy typů EF a EF-S (viz *Uživatelská příručka k fotoaparátu*).

### 1 Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.




### 2 Sejměte krytky.

- Sejměte krytku objektivu a krytku těla otočením ve znázorněném směru.

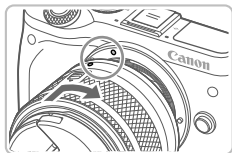


### 3 Nasad'te objektiv.

- Zarovnejte značky pro nasazení (bílé tečky) na objektivu a fotoaparátu a pak otáčejte objektivem zobrazeným směrem, než zaklapne do aretované polohy.

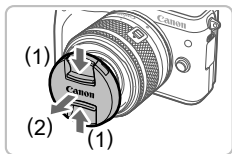


### 4 Sejměte přední krytku objektivu.



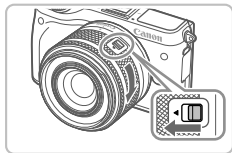


## 5 Připravte se na fotografování.

- Až bude značka zasunutí objektivu zarovnaná se značkou pozice zoomu, podržte přepínač zasouvání objektivu směrem k symbolu [▲] a zároveň trochu otáčejte kroužkem zoomu zobrazeným směrem a pak přepínač uvolněte.
- Pokračujte v otáčení kroužkem zoomu, dokud neuslyšíte cvaknutí, které značí, že je objektiv připraven k fotografování.
- Chcete-li zasunout objektiv, podržte přepínač zasouvání objektivu směrem k symbolu [▲] a otáčejte kroužkem zoomu. Zarovnejte značku zasouvání objektivu se značkou pozice zoomu a pak uvolněte přepínač.
- Pro zoomování otáčejte kroužkem zoomu na objektivu.
- Zoomování proveďte před zaostřením. Otáčení kroužku zoomu po dosažení zaostření může způsobit mírné rozostření.

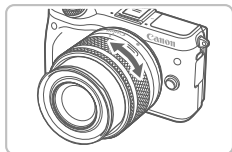

## Sejmutí objektivu

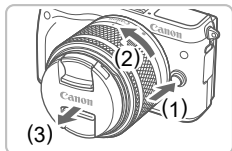


- Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
- Podržte stisknuté tlačítko aretace objektivu (1) a zároveň otáčejte objektivem uvedeným směrem (2).
- Otočte objektivem až na doraz a pak ho sejměte zobrazeným směrem (3).
- Na sejmutý objektiv nasadte krytku objektivu.

# Seznámení s činností fotoaparátu


## Fotografování

Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro specifické scény, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt a podmínky snímání.

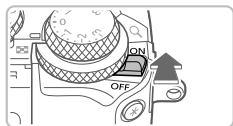


### 1 Zapněte fotoaparát a přejděte do režimu [A+].

- Posuňte hlavní vypínač do polohy [ON].
- Nastavte volič režimů do polohy [A+].

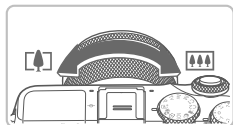

### 2 Určete kompozici snímku.

- Používáte-li objektiv se zoomem, otáčejte pro zoomování kroužkem zoomu na objektivu.

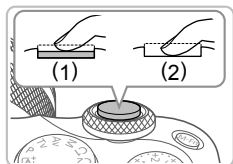

### 3 Exponujte.

#### Pořizování statických snímků

- Lehce namáčkněte tlačítko spouště. Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne a okolo zaostřených míst snímku se zobrazí rámečky AF. Stiskněte tlačítko spouště až na doraz (2).
- Pokud se zobrazí zpráva [Vysunout blesk], vysuňte stisknutím tlačítka [⚡] blesk. Při expozici snímku dojde k odpálení záblesku. Nechcete-li použít blesk, stiskněte jej prsty dolů směrem k tělu fotoaparátu.



#### Záznam filmů

- Chcete-li zahájit nebo ukončit záznam, stiskněte tlačítko filmu.

## Prohlížení

Pořízené statické snímky nebo filmy lze následujícím způsobem prohlížet na monitoru.



### 1 Přejděte do režimu přehrávání.

- Stiskněte tlačítko [▶].



### 2 Vyberte snímky.

- Chcete-li zobrazit předchozí nebo další snímek, stiskněte tlačítka [◀][▶] nebo otočte voličem [●].
- Filmy jsou označeny ikonou [SET ▶]. Chcete-li přehrávat filmy, pokračujte krokem 3.

### 3 Přehrávejte filmy.

- Stiskněte tlačítko [●], stisknutím tlačítek [▲][▼] vyberte položku ▶ a potom znovu stiskněte tlačítko [●].
- Zahájí se přehrávání filmu a po jeho dokončení se zobrazí ikona [SET ▶].
- Chcete-li během přehrávání upravit hlasitost, použijte tlačítka [▲][▼].

## Mazání snímků

- Chcete-li smazat snímek vybraný v kroku 2, stiskněte tlačítko [▼], po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte stisknutím tlačítek [◀][▶] nebo otočením voliče [●] položku [Smazat], a potom stiskněte tlačítko [●].  
Vezměte na vědomí, že vymazané snímky nelze obnovit.

## Ochranné známky a licence

- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.

## Zřeknutí se odpovědnosti

- Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
- Veškeré uváděné míry jsou založeny na zkušebních standardech společnosti Canon.
- Uváděné informace se mohou změnit bez předchozího upozornění, stejně jako specifikace a vzhled výrobku.
- Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit od skutečného vybavení.
- Nehledě na výše uvedené společnost Canon neodpovídá za žádné ztráty vzniklé v důsledku používání tohoto výrobku.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná

hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky [www.canon-europe.com/wEEE](http://www.canon-europe.com/wEEE) nebo [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

### UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Aby se zaručil správný provoz výrobku, doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.

- Kabel rozhraní IFC-600PCU

Kabel HDMI (konektor do fotoaparátu: typ D): Používejte komerčně dostupné kabely v délce maximálně 2,5 m.

Číslo modelu je PC2279 (včetně modulu WLAN v modelu WM227 a modulu BLE v modelu WM500). Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu nebo za vyklápací obrazovkou, které začíná písmeny PC.

Země a regiony povolující použití bezdrátových funkcí

- Použití bezdrátových funkcí je v některých zemích a regionech omezeno a jejich nelegální použití může být postihováno podle národních a mezinárodních zákonů. Abyste zamezili porušení zákonů upravujících používání bezdrátových zařízení, navštivte pro zjištění míst, kde je používání těchto zařízení povoleno, webové stránky společnosti Canon.

Mějte na paměti, že společnost Canon nepřebírá odpovědnost za žádné problémy vzniklé v důsledku použití bezdrátových funkcí v jiných zemích a regionech.

Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postih:

- změna či úprava produktu

- odstranění certifikačních nálepek z produktu

Nepoužívejte bezdrátové funkce tohoto výrobku v blízkosti

lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení.

Použití bezdrátových funkcí tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení může ovlivnit činnost těchto zařízení.

Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Frekvenční rozsah Wi-Fi: 2 401 MHz – 2 473 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 10,9 dBm

Frekvenční rozsah Bluetooth: 2 402 MHz – 2 480 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: 7,14 dBm

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Complies with  
IMDA Standards  
DB00671

Grafické symboly umístěné na zařízení



Zařízení třídy ochrany II



Stejnoseměrný proud

Některá loga technických standardů, které fotoaparát splňuje, lze zobrazit na displeji volbou MENU ► karty [4] ► [Zobrazení loga osvědčení].