

**NOKIA**

Nokia 3

# Uživatelská příručka

# Tato uživatelská příručka



**Důležité:** Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost“ a „Informace o výrobku“. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

# Obsah

<b>Tato uživatelská příručka</b>	<b>2</b>
<b>Začínáme</b>	<b>6</b>
Tlačítka a části	6
Vkládání a vyjímání SIM karty a paměťovou karty	7
Nabíjení telefonu	8
Zapnutí a nastavení telefonu	9
Nastavení dvou SIM karet	9
Zamykání a odemykání telefonu	11
Dotykový displej	11
<b>Základy</b>	<b>15</b>
Přizpůsobení telefonu	15
Spouštění a ukončování aplikací	15
Oznámení	16
Ovládání hlasitosti	17
Snímky obrazovky	18
Výdrž baterie	18
Šetření nákladů na datový roaming	19
Psaní textu	20
Datum a čas	23
Hodiny a budík	24
Kalkulačka	25
Usnadnění	25
<b>Spojení s rodinou a přáteli</b>	<b>27</b>
Hovory	27
Kontakty	27
Posílání a přijímání zpráv	29
E-mail	29
Sociální síť	31
<b>Fotoaparát</b>	<b>32</b>
Základy práce s fotoaparátem	32
Profesionální práce s fotoaparátem	32

Ukládání fotografií a videosouborů na paměťovou kartu	33
Fotografie a videa	33
<b>Internet a spojení</b>	<b>35</b>
Zapnutí funkce Wi-Fi	35
Použití mobilního datového připojení	35
Procházení webu	36
Ukončení připojení	38
Bluetooth	39
NFC	41
VPN	43
<b>Hudba a videa</b>	<b>44</b>
Hudba	44
Videa	45
Rádio FM	45
<b>Organizace dne</b>	<b>48</b>
Kalendář	48
Poznámky	49
<b>Mapy</b>	<b>50</b>
Hledání míst a navigace	50
Stahování a aktualizace map	51
Používání služeb pro určování polohy	51
<b>Aplikace a služby</b>	<b>53</b>
Google Play	53
<b>Aktualizace softwaru a zálohování</b>	<b>55</b>
Aktualizace softwaru telefonu	55
Zálohování dat	55
Obnovení původního nastavení a odstranění soukromého obsahu z telefonu	56
Úložiště	56
<b>Ochrana telefonu</b>	<b>59</b>
Ochrana telefonu zamykáním obrazovky	59
Změna kódu PIN pro SIM kartu	59
Přístupové kódy	59
<b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>63</b>
Pro vaši bezpečnost	63
Síťové služby a poplatky	66


Tísňová volání	<b>67</b>
Péče o zařízení	<b>67</b>
Recyklace	<b>68</b>
Symbol přeškrtnutého kontejneru	<b>69</b>
Informace o baterii a nabíječce	<b>69</b>
Malé děti	<b>71</b>
Zdravotnické přístroje	<b>71</b>
Implantované zdravotnické přístroje	<b>71</b>
Sluch	<b>72</b>
Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem	<b>72</b>
Dopravní prostředky	<b>72</b>
Potenciálně výbušná prostředí	<b>73</b>
Certifikační informace (SAR)	<b>73</b>
Správa digitálních práv	<b>74</b>
Autorská práva a upozornění	<b>75</b>

# Začínáme

## Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

### TELEFON

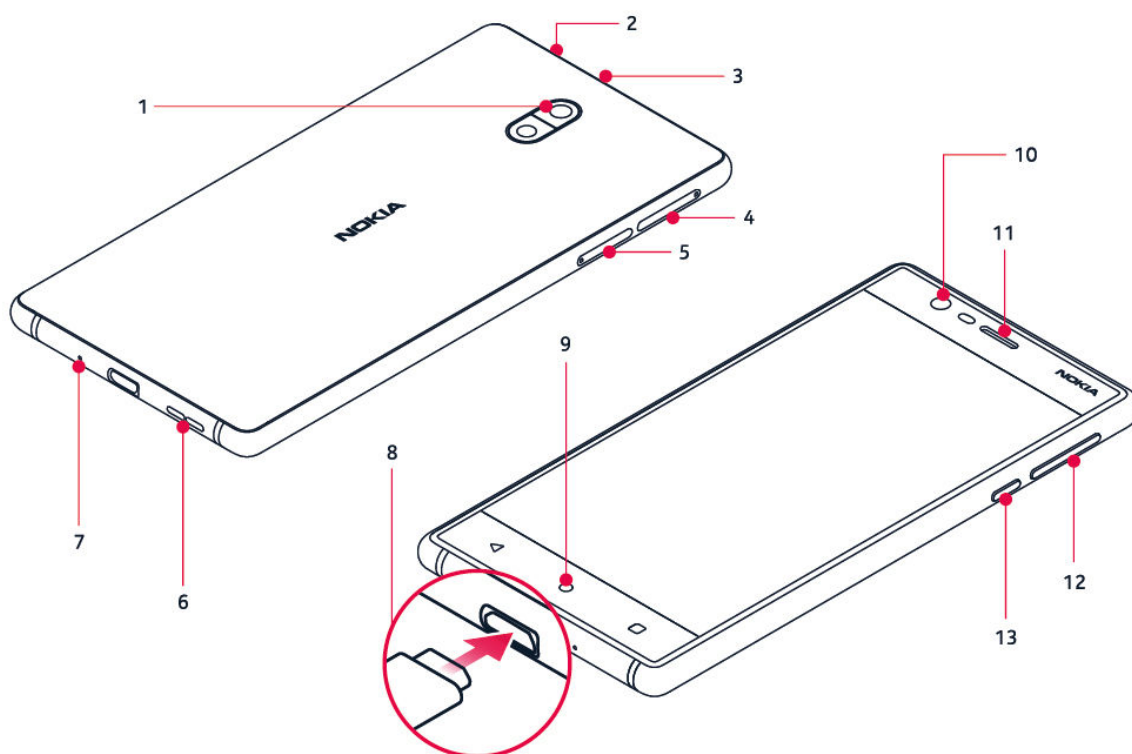

1. Hlavní fotoaparát
2. Zvukový konektor
3. Mikrofon
4. SIM karty
5. Karta microSD
6. Reproduktor

8. Nabíjecí konektor
9. Plocha
10. Přední fotoaparát
11. Sluchátko
12. Tlačítka hlasitosti
13. Vypínač / tlačítko zámku

## 7. Mikrofon


Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

## Vkládání a vyjímání SIM karty a paměťovou karty

### VLOŽENÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVÉ KARTY

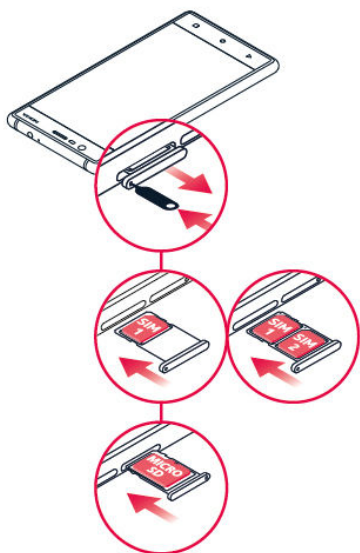

1. Otevřete přihrádku na SIM kartu a paměťovou kartu – přiložený nástroj pro otevření přihrádky zasuňte do otvoru u dané přihrádky.
2. Vložte kartu nanoSIM kontakty směrem dolů do slotu 1 v přihrádce. Pokud máte variantu pro dvě SIM karty, můžete do slotu 2 vložit jak druhou SIM kartu, tak paměťovou kartu. U varianty pro jednu SIM kartu můžete do slotu 2 vložit pouze paměťovou kartu.

3. Zasuňte přihrádku na SIM karty a paměťovou kartu zpět do slotu.<sup>1</sup>

## VMUTÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVÉ KARTY


Otevřete přihrádky pro SIM karty a paměťovou kartu, vyjměte karty a zasuňte přihrádky zpět do příslušných slotů.

<sup>1</sup>

Používejte pouze originální karty nanoSIM. Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě.

## Nabíjení telefonu

### NABÍJENÍ BATERIE

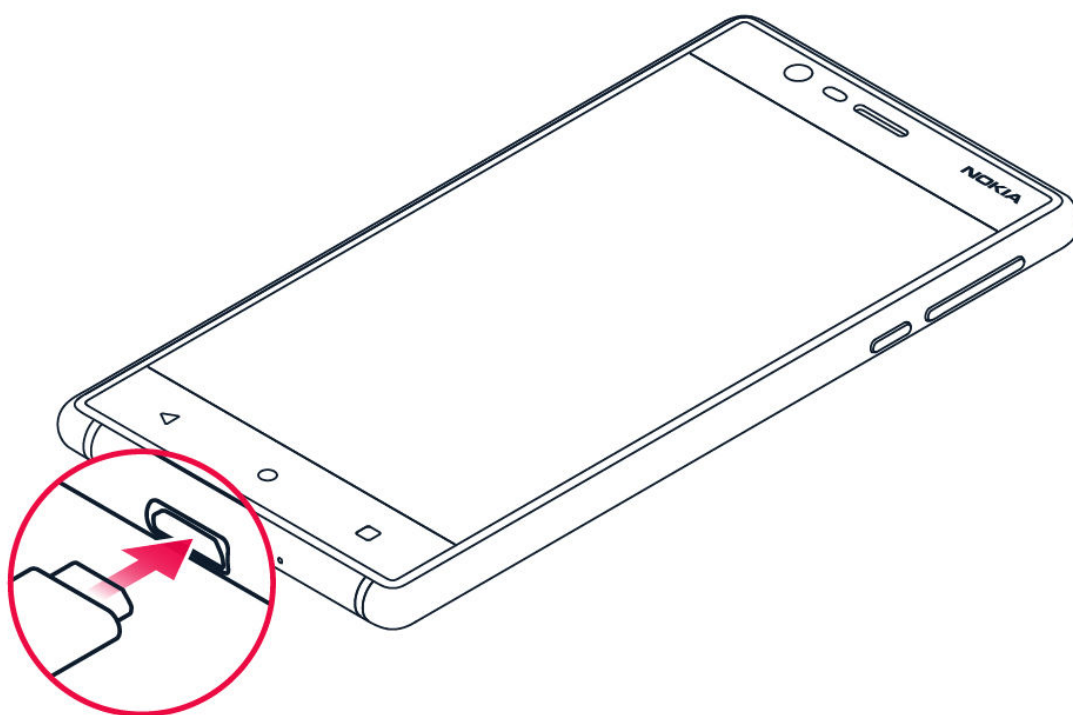

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte kabel k telefonu.

Tento telefon podporuje kabel USB micro-B. Telefon můžete nabíjet také přes kabel



USB z počítače, může to ale trvat déle.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než telefon zobrazí kontrolku nabíjení.

## Zapnutí a nastavení telefonu

Při prvním zapnutí vás telefon provede nastavením připojení k síti a nastavením telefonu.

### ZAPNUTÍ TELEFONU

1. Telefon zapnete stisknutím a podržením **vypínače**, dokud telefon nezavibruje.
2. Po zapnutí telefonu vyberte jazyk a oblast.
3. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

### PŘENESENÍ DAT Z PŘEDCHOZÍHO TELEFONU

Data z předchozího telefonu můžete do svého přístroje přenést přes svůj účet **Google**.

Ve starém telefonu zálohujte data na **účet Google** podle návodu v uživatelské příručce k předchozímu telefonu.

1. Klepněte na možnost **Nastavení > Účty > Přidat účet > Google**.
2. Vyberte data, která chcete obnovit do telefonu. Po připojení k Internetu bude automaticky zahájena synchronizace.

### OBNOVENÍ NASTAVENÍ APLIKACÍ Z PŘEDCHOZÍHO TELEFONU ANDROID

Pokud jste jako předchozí přístroj používali přístroj se systémem **Android** a je v něm zapnut účet **Google**, můžete obnovit nastavení aplikací a hesla k sítím Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost **Nastavení > Zálohování a resetování**.
2. Nastavte možnost **Automatické obnovení** na hodnotu **Zapnuto**.

## Nastavení dvou SIM karet

Pokud máte variantu pro dvě SIM karty, můžete mít v telefonu dvě SIM karty, například jednu pracovní a jednu osobní.



**Poznámka:** V zařízeních se dvěma SIM kartami podporují sloty SIM1 i SIM2 sítě 4G. Pokud jsou však obě karty SIM 1 i SIM 2 kartami pro LTE, primární SIM podporuje síť 4G/3G/2G, zatímco sekundární SIM podporuje pouze 2G. Další informace o SIM kartě zjistíte u svého poskytovatele služeb.

### VÝBĚR POUŽÍVANÉ SIM KARTY

Při volání například můžete použitou SIM kartu vybrat tak, že po vytočení čísla klepnete na odpovídající tlačítko SIM 1 nebo SIM 2.

Telefon zobrazuje stav sítě pro každou SIM kartu samostatně. Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.

### SPRÁVA SIM KARET

Nechcete, aby se vám práce pletla do volného času? Nebo máte na jedné SIM kartě levnější datové připojení? Můžete se rozhodnout, kterou SIM kartu chcete používat.

Klepněte na možnost **Nastavení** > **SIM karty**.

### PŘEJMENOVÁNÍ SIM KARTY

Klepněte na SIM kartu, kterou chcete přejmenovat, a napište požadovaný název.

## VÝBĚR SIM KARTY POUŽÍVANÉ PRO HOVORY NEBO DATOVÉ PŘIPOJENÍ

V části **Preferovaná SIM karta** klepněte na nastavení, které chcete změnit, a vyberte SIM kartu.

## Zamykání a odemykání telefonu

### ZAMYKÁNÍ TELEFONU

Chcete-li předejít náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce, můžete zamykat tlačítka a displej telefonu.

Pro zamknutí tlačítek a displeje stiskněte **vypínač**.

### ODEMYKÁNÍ TLAČÍTEK A DISPLEJE

Stiskněte **vypínač** a přejeďte po displeji nahoru. Na výzvu zadejte další údaje.


## Dotykový displej

Nedotýkejte se dotykového displeje jinými elektrickými zařízeními, nepoužívejte nadměrný tlak a neklepejte na displej ostrými předměty.

Nejllepší je používat prsty nebo k tomu určené příslušenství – na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku či jiné ostré předměty.


Když ponecháte dotykový displej po dlouhou dobu zapnutý, mohly by na něm zůstat paobrazy (vypálené body). Když telefon aktivně nepoužíváte, zamkněte displej, aby se to nestalo.

## PŘETAHOVÁNÍ POLOŽEK

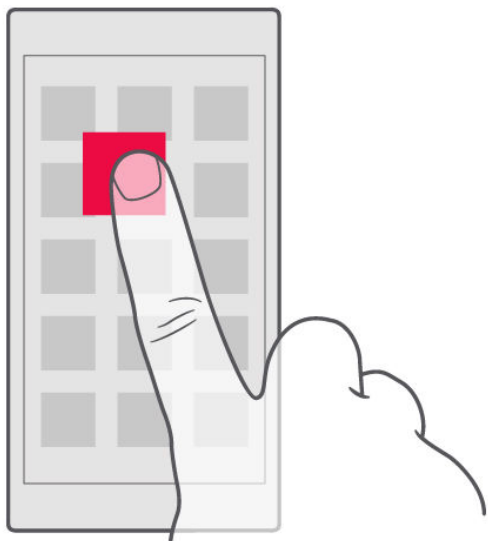


Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

## PŘEJETÍ

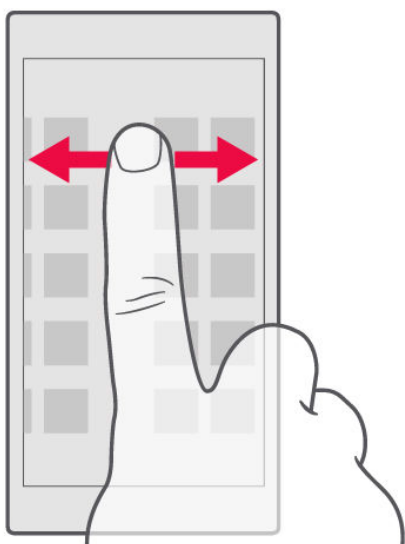


Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

## POSOUVÁNÍ DLOUHÉHO SEZNAMU NEBO NABÍDKY

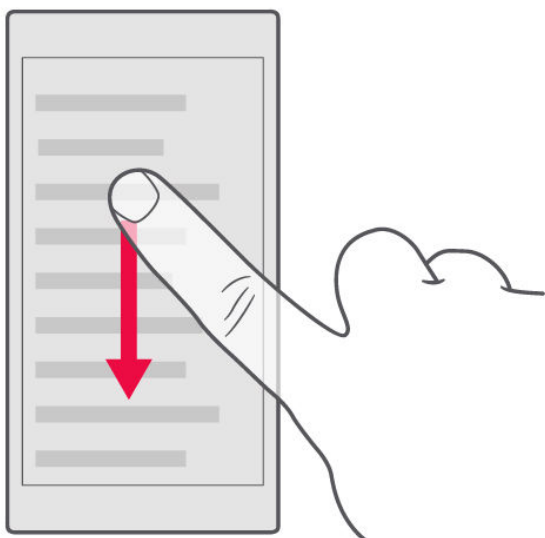

Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

## ZVĚTŠENÍ NEBO ZMENŠENÍ

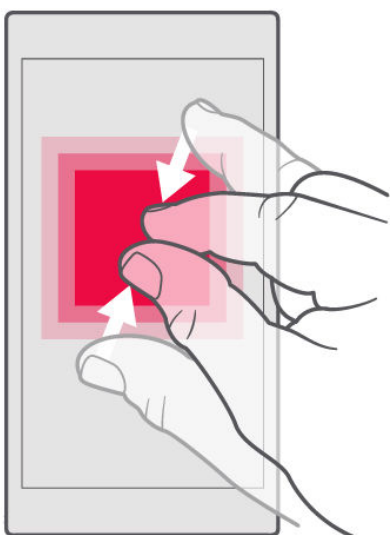

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

## ZAMKNUTÍ ORIENTACE OBRAZOVKY

Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.

Chcete-li zamknout orientaci obrazovky na výšku, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepnutím na možnost **Automatické otáčení** nastavte hodnotu **Na výšku**.

## NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA

Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěny, klepněte na tlačítko **Přehled** .

Chcete-li přejít k jiné aplikaci, klepněte na ni. Chcete-li ukončit aplikaci, klepněte na tlačítko **X** u aplikace.

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko **Zpět**. Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Chcete-li se vrátit na **plochu**, klepněte na tlačítko **Domů**. Aplikace, se kterou jste pracovali, zůstane spuštěna na pozadí.

## SPUŠTĚNÍ DVOU APLIKACÍ SOUČASNĚ

Pro snadnější přecházení mezi aplikacemi můžete využít režim rozděleného zobrazení a rozdělit obrazovku mezi dvě aplikace. Pro zapnutí nebo vypnutí režimu rozděleného zobrazení podržte ve spuštěné aplikaci stisknuté tlačítko .

# Základy

## Přizpůsobení telefonu

Informace o přizpůsobení plochy a změně vyzváněcích tónů

### ZMĚNA TAPETY

1. Klepněte na možnost **Nastavení** .
2. Klepněte na možnost **Obrazovka** .
3. Klepněte na možnost **Tapeta** .

### ZMĚNA VYZVÁNĚCÍHO TÓNU TELEFONU


1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk** .
2. Pomocí možností **Vyzváněcí tón telefonu SIM1** nebo **Vyzváněcí tón telefonu SIM2** vyberte vyzváněcí tón pro příslušnou SIM kartu.

### ZMĚNA TÓNU OZNAMUJÍCÍHO ZPRÁVU


1. Klepněte na možnost **Nastavení** .
2. Klepněte na možnost **Zvuk** .
3. Klepněte na možnost **Výchozí tón oznámení** .

## Spouštění a ukončování aplikací



### SPOUŠTĚNÍ APLIKACÍ

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na **ploše** na ikonu aplikace. Chcete-li otevřít některou aplikaci spuštěnou na pozadí, stiskněte tlačítko  a vyberte aplikaci.



## UKONČOVÁNÍ APLIKACÍ

Stiskněte tlačítko  a klepněte na ikonu  u aplikace, kterou chcete ukončit.

## SPOUŠTĚNÍ APLIKACÍ

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na  ploše na ikonu aplikace. Chcete-li otevřít některou aplikaci spuštěnou na pozadí, stiskněte tlačítko  a vyberte aplikaci.

## UKONČENÍ VŠECH SPUŠTĚNÝCH APLIKACÍ

Stiskněte tlačítko , přejeďte nahoru přes všechny aplikace a klepněte na možnost  SMAZAT VŠE .



## Oznámení

Oznámení vám umožňují zůstat v kontaktu s aktuální situací.

## PANEL OZNÁMENÍ

Když obdržíte nová upozornění, například na zprávy nebo zmeškané hovory, uvidíte na stavovém řádku v horní části obrazovky ikony. Chcete-li o ikonách zjistit další informace, otevřete panel oznámení a prohlédněte si detaily.

Pro otevření panelu oznámení přetáhněte stavový řádek dolů. Pro zavření panelu oznámení přejeďte po displeji nahoru.


Chcete-li změnit nastavení oznámení aplikace, klepněte na možnost  Nastavení >  Oznámení a klepněte na název aplikace. Přístroj zobrazí nastavení aplikace.



## TLAČÍTKA PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ



Klepnutím na tlačítka rychlého nastavení na panelu oznámení můžete aktivovat různé funkce. Pro zobrazení dalších tlačítek rychlého nastavení přetáhněte nabídku rychlého nastavení ještě dále dolů.

Chcete-li změnit uspořádání tlačítek, klepněte na možnost , přidržte prst na některém tlačítku a přetáhněte ho na nové místo.


## Ovládání hlasitosti

### ZMĚNA NASTAVENÍ HLASITOSTI

Pokud v hlasitém prostředí špatně slyšíte vyzvánění telefonu nebo jsou volání příliš hlasitá, můžete tlačítka nastavení po stranách telefonu hlasitost upravit podle potřeby.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

### ZMĚNA HLASITOSTI PRO MÉDIA A APLIKACE

Stisknutím tlačítka hlasitosti na straně telefonu zobrazíte indikátor hlasitosti. Klepněte na možnost  a přetáhněte posuvník ovladače hlasitosti pro média a aplikace vlevo nebo vpravo.

## NASTAVENÍ TELEFONU DO TICHÉHO REŽIMU

Stiskněte tlačítko hlasitosti na straně telefonu a klepnutím na možnost  nastavte tichý režim.



**Tip:** Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete zrovna přijímat hovory? Chcete-li umlčet příchozí hovor, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Telefon můžete také nastavit tak, aby vyzváněcí tón vypnul při zvednutí: klepněte na možnost **Nastavení** > **Pohyb** > **Ztlumení při zvednutí**.

Pokud chcete mít možnost hovor rychle odmítnout, zapněte možnost **Pohyb**: klepněte na možnost **Nastavení** > **Pohyb** > **Odmítnutí hovoru otočením telefonu**. Když budete nyní chtít odmítnout příchozí hovor, stačí telefon otočit.

## Snímky obrazovky

### POŘÍZENÍ SNÍMKU OBRAZOVKY

Pokud chcete pořídít snímek obrazovky, otevřete panel oznámení a přetáhněte stavový řádek dolů. Klepněte na možnost **Snímek obrazovky**. Pořízené snímky si můžete prohlédnout v aplikaci **Fotografie**.

V některých aplikacích a funkcích nelze snímek obrazovky pořídít.

## Výdrž baterie

Využívejte telefon co nejlépe při požadované výdrži baterie. Energii telefonu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

## PRODLOUŽENÍ VÝDRŽE BATERIE

Jak ušetřit energii:

1. Nabíjejte s rozmyslem: Baterii vždy nabíjejte na maximum.
2. Vyberte pouze zvuky, které potřebujete: Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky stisknutí tlačítek. Klepněte na možnost **Nastavení > Zvuk**, a v části **Ostatní zvuky** vyberte zvuky, které chcete zachovat.
3. Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.
4. Změňte nastavení displeje telefonu: Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal. Klepněte na možnost **Nastavení > Displej > Režim spánku** a nastavte dobu.
5. Snižte jas displeje: Klepněte na možnost **Nastavení > Displej > Jas**. Zkontrolujte, zda není zaškrtnuta možnost **Automatický jas**. Chcete-li nastavit jas, přetáhněte posuvník **Jas**.
6. Zakažte provoz aplikací na pozadí: Stiskněte tlačítko  a ukončete aplikace, které nepotřebujete.
7. Používejte služby pro určování polohy výběrově: Když služby určování polohy nepotřebujete, vypínejte je. Klepněte na možnost **Nastavení > Poloha** a zvolte možnost **Vypnuto**.
8. Používejte připojení k síti s rozmyslem:  
Funkci Bluetooth zapínejte jen když ji potřebujete.  
Připojujte se k Internetu přes síť Wi-Fi a nikoli přes mobilní datové připojení. Vypněte hledání dostupných bezdrátových sítí telefonem. Klepněte na možnost **Nastavení > Wi-Fi** a zvolte možnost **Vypnuto**.  
Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim V letadle. Klepněte na možnost **Nastavení > Další > Režim V letadle**.

## Šetření nákladů na datový roaming

Náklady za datový roaming a telefonní účty můžete snížit, když změníte nastavení mobilních dat. Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítě Wi-Fi a mobilních sítí.

Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb. Připojení k Internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat. Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

### PŘIPOJENÍ K SÍTI WI-FI

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Wi-Fi** .
2. Zkontrolujte, zda je funkce Wi-Fi **zapnuta** .
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

### UKONČENÍ MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost **▲** a nastavte u možnosti **Mobilní data** hodnotu **Vypnout** .



Chcete-li sledovat využívání datových přenosů, klepněte na možnost **Nastavení** > **Využití dat** .

### UKONČENÍ DATOVÉHO ROAMINGU

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** a vypněte možnost **Datový roaming** .

## Psaní textu

Informace o rychlém a efektivním psaní textu na klávesnici telefonu

## **KLÁVESNICE NA DISPLEJI**

Psaní na klávesnici na displeji je snadné. Klávesnici můžete používat, když telefon držíte svisle i vodorovně. Rozložení klávesnice se může v různých aplikacích a jazycích lišit.

Klávesnici na displeji otevřete tak, že klepnete na pole pro psaní textu.

## **PŘEPÍNÁNÍ MEZI VELKÝMI A MALÝMI PÍSMENY**

Klepněte na tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, na toto tlačítko poklepejte. Dalším klepnutím na tlačítko Shift se vrátíte do normálního režimu.

## **PSANÍ ČÍSLIC NEBO SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ**

Klepněte na tlačítko číslíc a symbolů. Na některých tlačítkách speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další symboly, přidržte symbol nebo speciální znak.

## **VKLÁDÁNÍ SYMBOLŮ EMOJI**

Klepněte na tlačítko emoji a vyberte symbol emoji.

## **KOPÍROVÁNÍ A VKLÁDÁNÍ TEXTU**

Klepněte na slovo a přidržte na něm prst, přetažením značek před a za slovem zvýrazněte text, který chcete kopírovat, a klepněte na možnost **KOPÍROVAT**. Při vkládání textu klepněte na místo, kam chcete text vložit, a zvolte možnost **VLOŽIT**.

## PŘIDÁNÍ DIAKRITICKÉHO ZNAMÉNKA KE ZNAKU

Klepněte na znak a přidržte na něm prst a klepněte na znaménko nebo znak s diakritikou (pokud ho vaše klávesnice podporuje).

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZNAKŮ

Klepněte na tlačítko Krok zpět.

## POSOUVÁNÍ KURZORU

Chcete-li upravit právě napsané slovo, klepněte na slovo a přetáhněte kurzor na požadované místo.

## NÁVRHY SLOV NA KLÁVESNICI

Telefon vám při psaní může navrhnout slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, vyberte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.



Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.

Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte textové opravy. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Jazyk a zadávání** > **Virtuální klávesnice**. Vyberte klávesnici, kterou normálně používáte. Klepněte na možnost **Oprava textu** a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

## OPRAVOVÁNÍ SLOV

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

## VYPNUTÍ KONTROLY PRAVOPISU

Klepněte na možnost **Nastavení** > **jazyk a zadávání** > **Oprava pravopisu** a nastavte možnost **Oprava pravopisu** na hodnotu **Vypnuto** .

## Datum a čas

Sledování času – informace o používání telefonu ve funkci hodin i budíku a o aktualizaci schůzek, úkolů a plánů

## NASTAVENÍ DATA A ČASU

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Datum a čas** .

## AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE DATA A ČASU

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatické aktualizace jsou síťová služba a jejich dostupnost se může v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Datum a čas** .
2. Klepněte na možnost **Automatické datum a čas** > **Používat čas ze sítě** .
3. Zapněte možnost **Automatické časové pásmo** .

## ZMĚNA ČASU NA 24HODINOVÝ FORMÁT


Klepněte na možnost **Nastavení** > **Datum a čas** a zapněte možnost **Používat 24hodinový formát**.

## Hodiny a budík

Hodiny neslouží pouze jako budík – podívejte se, co dalšího můžete dělat.

### MINUTKA

Už nikdy nic nepřevaříte – pomocí minutky můžete měřit správný čas vaření.

1. Klepněte na možnost **Hodiny** > .
2. Nastavte požadovanou dobu.



### STOPKY

Stopky vám pomohou sledovat vaše zlepšování na běžeckém okruhu.

Klepněte na možnost **Hodiny** > .

### NASTAVENÍ BUDÍKU

Telefon můžete používat jako budík.

1. Klepněte na možnost **Hodiny** > .
2. Chcete-li přidat budík, klepněte na možnost .
3. Chcete-li budík upravit, klepněte na něj. Chcete-li nastavit opakovaný budík na určitá data, zaškrtněte políčko **Opakovat** a označte dny v týdnu.



## ODLOŽENÍ BUDÍKU

Pokud se vám po zazvonění budíku ještě nechce vstávat, přetáhněte ho doleva. Chcete-li nastavit dobu odložení, klepněte na možnost **Hodiny** > **:** > **Nastavení** > **Doba odložení**, vyberte požadovanou dobu.

## VYPNUTÍ BUDÍKU

Když budík zvoní, přetáhněte ho doprava.

## ODSTRANĚNÍ BUDÍKU

Klepněte na možnost **Hodiny** > . Vyberte budík a klepněte na možnost .

## Kalkulačka

Zapomeňte na kapesní kalkulačku – kalkulačku najdete v telefonu.

## PRÁCE S KALKULAČKOU

Klepněte na možnost **Kalkulačka**.

Chcete-li pracovat s pokročilou kalkulačkou, přetáhněte zelený pruh z pravé strany obrazovky na levou nebo telefon otočte do polohy na šířku.

## Usnadnění

Změnou různých nastavení si můžete používání telefonu usnadnit.

## ZVĚTŠENÍ NEBO ZMENŠENÍ PÍSMO

Chcete mít v telefonu větší písmena?

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na možnost **Velikost písma**. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit písmo, přetáhněte posuvník **Velikost písma**.

## ZVĚTŠENÍ NEBO ZMENŠENÍ VELIKOSTI ZOBRAZENÍ




Chcete zmenšit nebo zvětšit položky na displeji?

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na možnost **Zobrazovaná velikost** a nastavte velikost zobrazení přetažením posuvníku **Velikost zobrazení**.

# Spojení s rodinou a přáteli

## Hovory

### **VOLÁNÍ**

1. Klepněte na možnost .
2. Zadejte číslo nebo klepněte na možnost  a vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Klepněte na možnost . Pokud máte vloženu druhou SIM kartu, můžete po klepnutí na příslušnou ikonu volat z konkrétní SIM karty.

### **PŘIJMUTÍ HOVORU**

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout přejetím nahoru.



**Tip:** Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete zrovna přijímat hovory? Chcete-li umlčet příchozí hovor, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Telefon můžete také nastavit tak, aby vyzváněcí tón vypnul při zvednutí: klepněte na možnost **Nastavení** > **Pohyb** > **Ztlumení při zvednutí**.

Pokud chcete mít možnost hovor rychle odmítnout, zapněte možnost **Pohyb**: klepněte na možnost **Nastavení** > **Pohyb** > **Odmítnutí hovoru otočením telefonu**. Když budete nyní chtít odmítnout příchozí hovor, stačí telefon otočit.


### **ODMÍTNUTÍ HOVORU**

Chcete-li hovor odmítnout, přejeďte dolů.


## Kontakty

Ukládání a uspořádání telefonních čísel přátel a příbuzných.


### ULOŽENÍ KONTAKTU Z HISTORIE VOLÁNÍ

1. V aplikaci **Telefon** zobrazte klepnutím na možnost  historii volání.
2. Klepněte na číslo, které chcete uložit.
3. Vyberte, zda chcete **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat ke kontaktu**.
4. Zadejte kontaktní údaje a klepněte na možnost **Uložit**.


### PŘIDÁVÁNÍ KONTAKTŮ

1. Klepněte na možnost **Kontakty** > .
2. Vyplňte údaje.
3. Klepněte na možnost **Uložit**.


### ÚPRAVY KONTAKTŮ

1. Klepněte na možnost **Kontakty** a následně na kontakt, který chcete upravit.
2. Klepněte na možnost .
3. Upravte údaje.
4. Klepněte na možnost **Uložit**.

### HLEDÁNÍ KONTAKTŮ

1. Klepněte na možnost **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost .

### FILTROVÁNÍ SEZNAMU KONTAKTŮ

1. Klepněte na možnost **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost .
3. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení**.

## IMPORTOVÁNÍ NEBO EXPORTOVÁNÍ KONTAKTŮ

1. Klepněte na možnost **Kontakty** .
2. Klepněte na možnost **☰**.
3. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Importovat/Exportovat** .

## Posílání a přijímání zpráv

Spojení s příbuznými a přáteli můžete udržovat textovými zprávami.

### POSÍLÁNÍ ZPRÁV

1. Klepněte na možnost **Zprávy** .
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Pro přidání příjemce napište do pole příjemců jeho číslo. Chcete-li přidat kontakt, začněte psát jeho jméno a klepněte na kontakt.
4. Po nastavení všech příjemců klepněte na možnost **✓** .
5. Do textového pole napište text zprávy.
6. Klepněte na možnost **➤**.



**Tip:** Pokud chcete ve zprávě poslat fotografii, klepněte na možnost **Fotografie** > klepněte na fotografii, kterou chcete sdílet, a klepněte na možnost **↩**. Zvolte možnost **Zprávy** .

### ČTENÍ ZPRÁV

1. Klepněte na možnost **Zprávy** .
2. Klepněte na zprávu, kterou si chcete přečíst. Zprávy můžete číst i na panelu oznámení. Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na zprávu.

### ODPOVÍDÁNÍ NA ZPRÁVY

1. Klepněte na možnost **Zprávy** .
2. Klepněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět.
3. Do textového pole pod zprávou napište odpověď a klepněte na možnost **➤**.

## E-mail

V telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně.

### PŘIDÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU

Při prvním použití aplikace Gmail budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu.

1. Klepněte na možnost **Gmail**.
2. Můžete vybrat adresu vašeho účtu **Google** nebo klepnout na možnost **Přidat další e-mailovou adresu**.
3. Po přidání všech účtů klepněte na možnost **PŘEJÍT DO GMAILU**.

### ODSTRANĚNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU

1. Klepněte na možnost **Nastavení**.
2. Klepněte na možnost **Účty**.
3. Klepněte na účet, který chcete odstranit, a klepněte na možnost **⋮ > Odebrat účet**.

### POSÍLÁNÍ E-MAILŮ

1. Klepněte na možnost **Gmail**.
2. Klepněte na možnost **✍**.
3. Do pole **Komu** napište adresu nebo klepněte na možnost **⋮ > Přidat z Kontaktů**.
4. Napište předmět a zprávu.
5. Klepněte na možnost **➤**.

### ČTENÍ E-MAILŮ A ODPOVÍDÁNÍ NA NĚ

1. Klepněte na možnost **Gmail**.
2. Klepněte na zprávu, kterou si chcete přečíst.
3. Chcete-li na zprávu odpovědět, klepněte na možnost **↩** nebo **⋮ > Odpovědět všem**.

## ODSTRAŇOVÁNÍ E-MAILŮ

1. Klepněte na možnost **Gmail**.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, a klepněte na možnost **■**.
3. Chcete-li odstranit několik zpráv, vyberte zprávy klepnutím na kroužek s iniciálou příjemce a klepněte na možnost **■**.

## Sociální sítě

Chcete se spojit s lidmi, které znáte, a sdílet s nimi obsah? Sociální sítě vám pomohou udržet kontakt s děním u vašich přátel.

## APLIKACE PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Pro lepší kontakt s rodinou a přáteli se můžete přihlásit do aplikací pro konverzace, sdílení a sociální sítě. Na **ploše** vyberte službu, kterou chcete používat. Aplikace pro sociální sítě jsou k dispozici v **obchodě Google Play**. Dostupné služby se mohou lišit.


# Fotoaparát

## Základy práce s fotoaparátem

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.


### FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografujte ostré a živé snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalbu.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát** .
2. Zamiřte na scénu a zaostřete.
3. Klepněte na tlačítko spouště .

### AUTOPORTRÉTY


Chcete se dokonale vyfotografovat? Použijte přední fotoaparát telefonu.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát** .
2. Přepněte na přední fotoaparát.
3. Zamiřte na scénu a zaostřete.
4. Klepněte na tlačítko spouště .

## Profesionální práce s fotoaparátem

Chcete-li ovládat všechna nastavení, můžete fotoaparát nastavit do ručního režimu.


### NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU DO RUČNÍHO REŽIMU

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát** .
2. Klepněte na možnost  > **Ručně** .




## FOTOGRAFOVÁNÍ SE SAMOSPOUŠTÍ


Chcete získat čas a dostat se na snímek? Vyzkoušejte samospoušť.

1. Klepněte na možnost Fotoaparát .
2. Klepněte na možnost . Na tlačítku uvidíte nastavení samospouště. Chcete-li nastavení změnit, klepněte na tlačítko znovu.

## VÝBĚR NEJLEPŠÍHO SNÍMKU Z POSTUPNÝCH EXPOZIC

Chcete-li změnit nastavení expozice, klepněte v ručním režimu na možnost  a vyberte nastavení.

## POŘIZOVÁNÍ NEJKVALITNĚJŠÍCH SNÍMKŮ

V aplikaci Fotoaparát klepněte na možnost  > Rozlišení a nastavte požadované rozlišení.


## Ukládání fotografií a videosouborů na paměťovou kartu

Pokud máte v telefonu paměťovou kartu a zaplňuje se paměť telefonu, ukládejte pořízené fotografie a videosoubory na paměťovou kartu.



**Tip:** Chcete-li získat nejkvalitnější video, nahrávejte ho do paměti telefonu. Pokud videa nahráváte na paměťovou kartu, doporučujeme, abyste používali rychlou kartu microSD s kapacitou 4–128 GB od známého výrobce.

## ZMĚNA MÍSTA PRO UKLÁDÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOSOUBORŮ

1. Klepněte na možnost Fotoaparát .
2. Klepněte na možnost  > Úložiště dat .

## Fotografie a videa

### **PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEO V TELEFONU**

Chcete si oživit důležité okamžiky? Prohlédněte si fotografie a videa v telefonu.

Klepněte na možnost **Fotografie**.

### **KOPÍROVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOSOUBORŮ DO POČÍTAČE**


Chcete si fotografie nebo videa prohlédnout na větší obrazovce? Přesuňte je do počítače.

Chcete-li fotografie či videa zkopírovat nebo přesunout do počítače, můžete použít správce souborů v počítači.

Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Pro nastavení typu připojení USB otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení USB.

### **SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOKLIPŮ**

Fotografie a videa můžete snadno a rychle sdílet s přáteli a příbuznými.

1. V části **Fotografie** klepněte na snímek, který chcete sdílet, a následně na možnost .
2. Vyberte způsob sdílení fotografie nebo videa.


# Internet a spojení

## Zapnutí funkce Wi-Fi

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

### ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Nastavte možnost Wi-Fi na hodnotu **Zapnuto**.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku v horního okraje displeje zobrazena ikona .<sup>1</sup>




**Tip:** Pokud chcete určovat polohu v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami, můžete pro lepší přesnost určování polohy zapnout síť Wi-Fi.

<sup>1</sup>

Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů. Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

## Použití mobilního datového připojení

### ZAPNUTÍ MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

Přejedte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost  a nastavte možnost **Mobilní data** na hodnotu **Zapnuto**.

## MOBILNÍ DATOVÉ PŘIPOJENÍ V ROAMINGU

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **Mobilní sítě** a možnost **Datový roaming** přepněte na **Zapnuto**.<sup>1</sup>



**Tip:** Chcete-li sledovat využívání datových přenosů, klepněte na možnost **Nastavení** > **Využití dat**.

<sup>1</sup>

Připojení k Internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

## Procházení webu

### PŘIPOJENÍ POČÍTAČE K WEBU POMOCÍ TELEFONU

Používání Internetu v notebooku na cestách je snadné. Zapněte v telefonu funkci hotspotu Wi-Fi a budete moci přistupovat k Internetu z notebooku nebo jiného zařízení přes mobilní datové připojení.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
2. Zapněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi** a budete moci sdílet mobilní datové připojení přes síť Wi-Fi, nebo možnost **Připojení přes Bluetooth** a budete moci využívat funkci Bluetooth.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které mohou být účtovány poplatky. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

### SPOUŠTĚNÍ PROHLÍŽEČE

Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Webové stránky můžete v telefonu procházet pomocí prohlížeče **Google Chrome**. Prohlížeč **Chrome** vás může také varovat před bezpečnostními riziky.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k Internetu.

Klepněte na možnost **Chrome** .

## PROCHÁZENÍ WEBU

Nepotřebujete počítač – Internet můžete procházet v telefonu.

1. Klepněte na možnost **Chrome** .
2. Napište webovou adresu a klepněte na možnost **→** .



**Tip:** Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednan datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k Internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

## OTEVŘENÍ NOVÉ KARTY

Když chcete sledovat několik webových stránek současně, můžete v prohlížeči otevřít nové karty a přepínat mezi nimi.

V aplikaci **Chrome**:

1. Klepněte na pole u panelu **adres** .
2. Klepněte na možnost **+**

## PŘEPÍNÁNÍ MEZI KARTAMI

V aplikaci **Chrome** :

1. Klepněte na pole u panelu **adres**.
2. Klepněte na požadovanou kartu.

## ZAVŘENÍ KARTY

V aplikaci **Chrome** :

1. Klepněte na pole u panelu **adres** .
2. Klepněte na tlačítko **X** a klepněte na kartu, kterou chcete zavřít.

## HLEDÁNÍ NA WEBU

Služba hledání **Google** vám pomůže prozkoumat web i celý svět. Hledaná slova můžete psát na klávesnici.

V aplikaci **Chrome** :

1. Klepněte na panel hledání.
2. Napište do pole pro hledání hledané slovo.
3. Klepněte na možnost →.

Hledané slovo si můžete také vybrat z nalezených shod.

## EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ DATOVÉHO PAUŠÁLU

Pokud si děláte starosti s poplatky za datové přenosy, pomůže vám telefon zabránit v posílání či přijímání dat aplikacemi spuštěnými na pozadí.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Využití dat** > **Spořič dat**.
2. Nastavte možnost **Spořič dat** na hodnotu **Zapnuto**.

## Ukončení připojení

### UKONČENÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Ukončením připojení k Internetu otevřených na pozadí ušetříte energii baterie. Můžete to udělat, aniž byste ukončovali aplikace.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **Vypnuto**.

### UKONČENÍ MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

1. Přejedte z horní části displeje dolů.
2. Klepněte na možnost ▲.
3. Nastavte u možnosti **Mobilní data** hodnotu **Vypnout**.

## ZAPNUTÍ REŽIMU V LETADLE

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další**.
2. Zapněte **Režim V letadle**.

Režim V letadle ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení. Dodržujte pokyny a bezpečnostní požadavky, stanovené například leteckými společnostmi, a všechny příslušné zákony a předpisy. Tam, kde je to povoleno, se můžete v režimu V letadle připojit k síti Wi-Fi a například procházet Internet nebo zapnout sdílení přes Bluetooth.

## Bluetooth

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta. Můžete z něj také posílat fotografie do kompatibilních telefonů nebo do počítače.

## PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BLUETOOTH

K telefonu můžete připojit řadu užitečných zařízení Bluetooth. Například s bezdrátovou náhlavní soupravou (prodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači. Připojení zařízení Bluetooth k telefonu nazýváme párování.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuto**.
3. Zkontrolujte, zda je druhé zařízení zapnuto. Proces párování bude možná nutné zahájit z druhého zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.
4. Chcete-li telefon spárovat se zařízením, klepněte v seznamu nalezených zařízení Bluetooth na dané zařízení.
5. Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.

## ODPOJENÍ SPÁROVANÉHO ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH


Pokud již nechcete spojení telefonu s druhým zařízením používat, můžete je odpojit.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Klepněte na název spárovaného zařízení.
3. Potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Když druhé zařízení znovu zapnete, připojení se automaticky obnoví.

## ODEBRÁNÍ PÁROVÁNÍ

Pokud už zařízení spárované s telefonem nemáte, můžete párování odebrat.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Klepněte na možnost  u názvu zařízení.
3. Klepněte na možnost **ZAPOMENOUT**.

## PŘIPOJENÍ KE KAMARÁDOVU TELEFONU PŘES BLUETOOTH

Pomocí funkce Bluetooth se můžete bezdrátově připojit ke kamarádovu telefonu a sdílet fotografie i mnohý další obsah.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Zkontrolujte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.
3. Zkontrolujte, zda jsou oba telefony vzájemně viditelné. Chcete-li, aby byl telefon viditelný pro ostatní telefony, musíte být v zobrazení nastavení Bluetooth.
4. Uvidíte telefony s funkcí Bluetooth v dosahu. Klepněte na telefon, ke kterému se chcete připojit.
5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, napište ho nebo ho přijměte a klepněte na možnost **Spárovat**.


Kód použijete pouze při prvním připojování k danému zařízení.



## POSÍLÁNÍ OBSAHU PŘES SPOJENÍ BLUETOOTH

Když chcete sdílet vlastní obsah nebo poslat vyfotografované snímky kamarádovi, můžete obsah poslat do kompatibilních zařízení pomocí technologie Bluetooth.

V jednom okamžiku můžete využívat více než jedno spojení Bluetooth. Například i během práce s náhlavní soupravou Bluetooth můžete posílat data do jiného zařízení.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuto**.
3. Přejděte na obsah, který chcete poslat, a klepněte na možnost  > **Bluetooth**.
4. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit. Uvidíte zařízení Bluetooth v dosahu.
5. Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání kódu, napište ho. Kód si můžete vymyslet, a musíte ho zadat do obou zařízení. Kód některých zařízení je pevně stanoven. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Místo pro ukládání souborů závisí na druhém zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

## NFC

Prozkoumejte svět kolem sebe. Klepnutím na příslušenství můžete příslušenství připojit k telefonu, klepnutím na štítek můžete někomu zavolat nebo otevřít webovou stránku. S technologií NFC (Near Field Communication) je připojování snadné a zábavné.

## ZAČÍNÁME S FUNKCÍ NFC

Zapněte funkci NFC v telefonu a klepnutím sdílejte obsah nebo se připojíte k zařízením.

Funkce NFC nabízí následující možnosti:

- Připojení kompatibilního příslušenství Bluetooth podporujícího technologii NFC, například náhlavní soupravy nebo bezdrátového reproduktoru
- Získávání dalšího obsahu do telefonu nebo přístup k webovým službám klepnutím na štítky

– Placení telefonem (pokud to podporuje poskytovatel síťových služeb)

Oblast NFC je na zadní straně telefonu. Oblastí NFC můžete klepnout na jiný telefon, příslušenství, štítek nebo čtečku.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **NFC** .
2. Nastavte možnost **NFC** na hodnotu **Zapnuto** .

Než funkci NFC použijete, zkontrolujte, zda je odemknut displej a tlačítka.

## ČTENÍ ŠTÍTKŮ NFC

Štítky NFC mohou obsahovat informace, například webové adresy, telefonní čísla nebo vizitky. Požadované informace máte na dosah jednoho klepnutí.

Chcete-li štítek přečíst, klepněte na štítek oblastí NFC na telefonu.

## POVOLENÍ PLATEB NFC

Pomocí funkce NFC v telefonu můžete platit za nákupy.

Chcete-li platby povolit, klepněte na **Nastavení** > **Platby mobilem** .



**Note:** Payment and ticketing apps and services are provided by third parties. HMD Global does not provide any warranty or take any responsibility for any such apps or services including support, functionality, transactions, or loss of any monetary value. You may need to reinstall and activate the cards you have added as well as the payment or ticketing app after repair of your device.

## PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BLUETOOTH POMOCÍ FUNKCE NFC

Máte plné ruce? Používejte náhlavní soupravu. A proč neposlouchat hudbu přes bezdrátové reproduktory? Stačí na kompatibilní příslušenství klepnout telefonem.

1. Klepněte oblastí NFC na telefonu na oblast NFC na příslušenství.<sup>1</sup>
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

## ODPOJENÍ PŘIPOJENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud již nechcete spojení telefonu s příslušenstvím používat, můžete příslušenství odpojit.

Znovu klepněte na oblast NFC na příslušenství.

Další informace najdete v uživatelské příručce k příslušenství.

<sup>1</sup>

Příslušenství se prodává samostatně. Dostupnost příslušenství se může v jednotlivých oblastech lišit.

## VPN


Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Síť VPN můžete využívat i pro soukromé účely.

O konfigurační údaje sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně vyhledejte další informace na webu své služby VPN.

## VYUŽÍVÁNÍ BEZPEČNÉHO PŘIPOJENÍ K SÍTI VPN

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **VPN**.
2. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na možnost **+**.
3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.

## ÚPRAVY PROFILU VPN

1. Klepněte na možnost  u názvu profilu.
2. Informace změňte podle potřeby.

## ODSTRANĚNÍ PROFILU VPN

1. Klepněte na možnost  u názvu profilu.
2. Klepněte na možnost **ZAPOMENOUT VPN**.

# Hudba a videa

## Hudba

Oblíbenou hudbu můžete poslouchat, ať jste kdekoli.

### PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

1. Klepněte na možnost **Hudba Play** > ≡ > **Hudební knihovna** .
2. Klepněte na interpreta, album, skladbu, žánr nebo seznam skladeb, který chcete přehrát.

### POZASTAVENÍ A POKRAČOVÁNÍ V PŘEHRÁVÁNÍ

1. Klepnutím na panel Přehrávání ve spodní části displeje otevřete okno **Přehrávání** .
2. Klepněte na možnost ▶ nebo || .



**Tip:**Chcete-li skladby přehrávat v náhodném pořadí, klepněte na možnost ✕.

### VYTVOŘENÍ SEZNAMU SKLADEB

Skladby si můžete uspořádat do seznamů a poslouchat pak hudbu podle aktuální nálady.

1. Při přehrávání skladby klepněte na možnost ⋮ > **Přidat do seznamu skladeb** .
2. Chcete-li skladbu přidat do nového seznamu, klepněte na možnost **NOVÝ SEZNAM SKLADEB** . Chcete-li skladbu přidat do existujícího seznamu, vyberte seznam skladeb v seznamu.

## PŘIDÁVÁNÍ SKLADEB DO TELEFONU

Pokud máte hudbu nebo videa uloženy v počítači, ale chcete k nim přistupovat z telefonu, můžete média mezi telefonem a počítačem synchronizovat přes kabel USB.

1. Kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. Ve správci souborů v počítači jako je například Průzkumník Windows nebo Finder macOS přetáhněte skladby a videoklipy do telefonu.

## Videa

I na cestách s sebou můžete mít oblíbená média – videa můžete sledovat, ať jste, kde jste.

## PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA

1. Klepněte na možnost **Fotografie**.
2. V galerii klepněte na videosoubor, který chcete přehrát.



**Tip:**Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na možnost **||**. Chcete-li pokračovat, klepněte na možnost **▶**.

## RYCHLÉ POSUNUTÍ VIDEA VPŘED NEBO VZAD

Pro rychlé posunutí videa vpřed nebo vzad přetáhněte posuvník ve spodní části obrazovky vpravo nebo vlevo.

## Rádio FM

### POSLOUCHÁNÍ RÁDIA FM

Oblíbené rozhlasové stanice FM můžete poslouchat i na cestách.

1. Chcete-li poslouchat rádio, musíte k telefonu připojit kompatibilní náhlavní soupravu. Náhlavní souprava slouží jako anténa.<sup>1</sup>
2. Po připojení náhlavní soupravy klepněte na možnost **FM Radio**.
3. Pokud chcete rádio FM zapnout nebo vypnout, klepněte na možnost **ZAP** nebo **VYP**.



**Tip k řešení potíží:** Pokud rádio nepracuje, zkontrolujte, zda je správně připojena náhlavní souprava.

### PŘEPNUTÍ NA DALŠÍ NEBO PŘEDCHOZÍ STANICI

Klepněte na možnost **▶▶** nebo **◀◀**.

### UKLÁDÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC

Chcete si některou rozhlasovou stanicí poslechnout i později? Uložte si ji.

Chcete-li uložit stanicí, kterou právě posloucháte, klepněte na možnost **☆**.

### ZOBRAZENÍ SEZNAMU ULOŽENÝCH STANIC

Klepněte na možnost **∨ >** **Seznam oblíbených**.

## ODEBRÁNÍ STANICE Z OBLÍBENÝCH

Během poslechu stanice klepněte na možnost ★.



**Tip:** Pokud chcete poslouchat rozhlasovou stanici pomocí reproduktoru telefonu, klepněte na možnost ⋮ Zapnout reproduktor. Náhlavní soupravu ponechejte připojenou.

<sup>1</sup> Náhlavní soupravy mohou být prodávány samostatně.

# Organizace dne

## Kalendář

Sledování času – Informace o vedení aktuálních schůzek, úkolů a plánů

### SPRÁVA KALENDÁŘŮ

1. Klepněte na možnost **Kalendář**.
2. Klepněte na možnost **☰**.
3. Zaškrtněte kalendáře, které chcete zobrazovat. Přizpůsobte si kalendář podle svých potřeb. Klepněte na možnost **Nastavení** a uvidíte další možnosti.

Kalendáře jsou přidány automaticky v okamžiku přidání účtu do telefonu. Chcete-li přidat nový účet s kalendářem, klepněte na možnost **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet**.

### PŘIDÁVÁNÍ UDÁLOSTÍ

Když si chcete zapamatovat nějakou schůzku nebo událost, přidejte ji do kalendáře.

1. V aplikaci **Kalendář** klepněte na možnost **+** a vyberte typ záznamu.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Chcete-li nastavit opakování události v určitých dnech, klepněte na možnost **Další možnosti** > **Neopakuje se** a vyberte, jak často chcete událost opakovat.
4. Výchozí připomenutí je nastaveno na 30 minut před událostí. Chcete-li dobu připomenutí upravit, klepněte na možnost **30 minut před** a nastavte požadovanou dobu.



**Tip:** Chcete-li událost upravit, klepněte na ni, klepněte na možnost **✎** a upravte požadované údaje.



## ODSTRANĚNÍ UDÁLOSTI

1. Klepněte na událost.
2. Klepněte na možnost **:** > **Odstranit** .

## Poznámky

### VYTVOŘENÍ POZNÁMKY

Poznámky na papírech lze snadno ztratit. Napište si je raději do aplikace **Keep** . Budete je mít neustále s sebou.

1. Klepněte na možnost **Keep** > **Napsat poznámku** .
2. Napište poznámku.


Poznámky jsou automaticky ukládány.

# Mapy

## Hledání míst a navigace


### HLEDÁNÍ MÍST

Při hledání konkrétních míst a podniků vám pomůže aplikace **Google Mapy**.

1. Klepněte na možnost **Mapy**.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte položku v seznamu, který aplikace nabízí během psaní, nebo klepnutím na tlačítko  zahajte hledání.

Aplikace zobrazí místo na mapě. Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

### ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍHO MÍSTA

Klepněte na možnost **Mapy** > .


### HLEDÁNÍ RESTAURACÍ A DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH MÍST V OKOLÍ

Klepněte na možnost **Mapy**, klepněte na pole pro hledání a vyberte kategorii.

### NAVIGACE NA MÍSTO

Získejte navigační pokyny pro cestu pěšky, autem či hromadnou dopravou – jako výchozí bod můžete použít místo, kde se nacházíte, nebo kterékoli jiné místo.

1. Klepněte na možnost **Mapy**. Zadejte do pole pro hledání místo, kam chcete vyhledat trasu.


2. Klepněte na možnost **Navigace** . Ikona v kolečku představuje způsob dopravy. Výchozí režim navigace je navigace pro auta  . Pokud potřebujete navigaci pro pěší nebo pro hromadnou dopravu, vyberte příslušný režim pod polem pro hledání.
3. Pokud nechcete vycházet z aktuálního místa, klepněte na možnost **Vaše poloha** a najděte výchozí bod.
4. Navigaci zahájíte klepnutím na možnost **SPUSTIT** .

Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby strávené na cestě. Chcete-li zobrazit podrobné pokyny, přejeďte ze spodní části displeje nahoru.


## Stahování a aktualizace map

### STAHOVÁNÍ MAP



Než se vydáte na cesty, uložte si do telefonu nové mapy, abyste je mohli procházet bez připojení k Internetu.

1. Klepněte na možnost **Mapy** >  > **Offline oblasti** > vyberte vlastní mapu.
2. Vyberte oblast na mapě a klepněte na možnost **STÁHNOUT** .


### AKTUALIZACE EXISTUJÍCÍCH MAP

1. Klepněte na možnost **Mapy** >  > **Offline oblasti** a na název mapy.
2. Klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT** .



Telefon můžete také nastavit tak, aby mapy aktualizoval automaticky. Klepněte na možnost **Mapy** >  > **Offline oblasti** >  a nastavte možnosti **Automaticky aktualizovat offline oblasti** a **Automaticky stahovat offline oblasti** na hodnotu **Zapnuto** .

### ODSTRAŇOVÁNÍ MAP

1. Klepněte na možnost **Mapy** >  > **Offline oblasti** a na název mapy.
2. Klepněte na možnost **ODSTRANIT** .

## Používání služeb pro určování polohy

Pomocí aplikace Mapy můžete zjistit, kde se nacházíte, a připojovat k pořizovaným fotografiím údaj o místě. Když lze pomocí satelitu nebo sítě určit vaši polohu, můžete k fotografii nebo videu připojit údaj o místě. Pokud fotografii nebo video obsahující údaj o místě budete sdílet, může být údaj o místě viditelný pro osoby, které takovou fotografii nebo video uvidí. Některé aplikace vám podle informací o místě, kde se nacházíte, mohou nabízet širokou škálu služeb.

### ZAPNUTÍ SLUŽEB URČOVÁNÍ POLOHY

Místo, kde se nacházíte, zobrazuje telefon na mapě pomocí satelitních systémů, sítě Wi-Fi nebo podle telefonní sítě (identifikátoru buňky).

Dostupnost, přesnost a úplnost informací o místě závisí například na místě, kde se nacházíte, na okolí či na nezávislých zdrojích, a mohou být omezeny. Informace o místě nemusí být k dispozici například uvnitř budov nebo pod zemí.

Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) a jiná podobná rozšíření služeb GPS a GLONASS načítají informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhají při výpočtu aktuální polohy.

Některé systémy satelitního určování polohy mohou vyžadovat přenosy malých množství dat přes mobilní síť. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za přenosy dat, například na cestách, můžete v nastavení telefonu vypnout mobilní datové připojení. Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. Pokud se nacházíte na místě, kde je omezeno používání sítě Wi-Fi, můžete funkci Wi-Fi vypnout v nastavení telefonu.

Klepněte na možnost **Nastavení** > klepněte na možnost **Poloha** a zvolte možnost **Zapnuto**.

# Aplikace a služby

## Google Play

Váš telefon Android může naplno využívat svůj potenciál díky službě Google Play – v té jsou pro vaši zábavu připraveny aplikace, hudba, filmy i knihy. Postačí vám mít účet Google.

### PŘIDÁNÍ ÚČTU GOOGLE DO TELEFONU

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google**. Na vyzvání potvrďte způsob zamykání přístroje.
2. Zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu Google a klepněte na možnost **Další** nebo klepněte na možnost **Nebo vytvořte nový účet**.
3. Postupujte podle pokynů v telefonu.

### STAHOVÁNÍ APLIKACÍ

Uvolněte potenciál svého telefonu – ve službě Google Play Store na vás čekají tisíce aplikací.<sup>1</sup>

1. Klepněte na možnost **Obchod Play**.
2. Po klepnutí na panel hledání můžete hledat aplikace nebo můžete vybrat aplikace podle doporučení.
3. Aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat klepnutím na možnost **INSTALOVAT** v popisu aplikace.

Nainstalované aplikace jsou k dispozici v **nabídce aplikací**. Chcete-li zobrazit aplikace, přejeďte na **ploše** ze spodní části displeje nahoru.

### AKTUALIZACE APLIKACÍ

Chcete-li získat nejnovější funkce a opravy chyb, musíte aplikace ze služby **Obchod Play** aktualizovat.

1. Chcete-li zobrazit dostupné aktualizace, klepněte na možnost **Obchod Play** > ≡ > **Moje aplikace a hry** .
2. Klepněte na aplikaci, pro kterou je k dispozici aktualizace, a klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT** .

Aktualizovat můžete také všechny aplikace současně. V okně **Moje aplikace a hry** klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT VŠE** .

## **ODEBÍRÁNÍ STAŽENÝCH APLIKACÍ**

Klepněte na možnost **Obchod Play** > ≡ > **Moje aplikace a hry** , vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost **ODINSTALOVAT** .

## **ZÍSKÁVÁNÍ HUDBY, FILMŮ A KNIH VE SLUŽBĚ GOOGLE PLAY**

Ve službě Google Play máte přístup k milionům skladeb a tisícům filmů a knih.

Pro další informace klepněte na možnost **Hudba Play** , **Filmy Play** nebo **Knihy Play** .

<sup>1</sup>

Chcete-li používat službu Google Play, musíte mít v telefonu přidán účet Google. Část obsahu dostupného ve službě Google Play může být placená. Chcete-li přidat způsob placení, klepněte na možnost **Obchod Play** > **Menu** > **Účet** > **Způsoby platby** . Při nakupování obsahu ve službě Google Play musíte mít vždy oprávnění od vlastníka způsobu platby.

# Aktualizace softwaru a zálohování

## Aktualizace softwaru telefonu

Držte krok s dobou – bezdrátově si aktualizujte software a aplikace telefonu a získáte nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také vylepšit výkon telefonu.

### INSTALACE DOSTUPNÝCH AKTUALIZACÍ

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace systému** > **Zkontrolovat aplikace** a zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace.

Když vás telefon upozorní, že je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů v telefonu. Pokud v telefonu dochází paměť, může pomoci přesunutí aplikací, fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu.

**Varování:** Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Před zahájením aktualizace připojte nabíječku nebo se ujistěte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá. Připojte se k síti Wi-Fi, protože aktualizací balíčky mohou spotřebovat velké množství mobilních dat.

## Zálohování dat

Chcete-li zajistit bezpečnost dat, používejte funkci zálohování v telefonu. Data přístroje (například hesla k sítím Wi-Fi a historie volání) a data aplikací (například nastavení a soubory uložené aplikacemi) budou zálohována na vzdálené servery.

## ZAPNUTÍ AUTOMATICKÉHO ZÁLOHOVÁNÍ

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Záloha a obnova dat** a nastavte možnost **Zálohování mých dat** na hodnotu **Zapnuto**.
2. Klepněte na možnost **Záložní účet** a vyberte, na který účet chcete data zálohovat.

## Obnovení původního nastavení a odstranění soukromého obsahu z telefonu

Nehody se stávají – pokud telefon nepracuje správně, můžete obnovit jeho nastavení. Nebo když si koupíte nový telefon nebo se z jiného důvodu chcete telefonu zbavit nebo ho recyklovat, můžete z něj tímto postupem odstranit své osobní údaje a obsah. Za odstranění veškerého soukromého obsahu nesete odpovědnost vy.

## RESETOVÁNÍ TELEFONU

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Záloha a obnova dat** > **Obnovení továrních dat**.
2. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

## Úložiště

V nabídce Úložiště můžete zjistit, kolik paměti máte k dispozici.

## KONTROLA DOSTUPNÉ PAMĚTI V TELEFONU

Pokud vám dochází místo v paměti telefonu, zkuste nejprve najít a odstranit obsah, který již nepotřebujete:

- Textové a multimediální zprávy a e-maily
- Kontakty a kontaktní údaje
- Aplikace
- Hudba, fotografie a videa



Místo odinstalování můžete aplikaci přesunout na paměťovou kartu.

Kvalita paměťové karty může do značné míry ovlivnit výkon telefonu. Chcete-li telefon využívat co nejlépe, používejte rychlé karty s kapacitou 4-128 GB od známých výrobců.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a poškodit data uložená na kartě.

Chcete-li zjistit, kolik paměti máte k dispozici a kolik jí je využito, klepněte na možnost **Nastavení** > **Úložiště** .

## PŘENÁŠENÍ APLIKACÍ NA PAMĚŤOVOU KARTU

Paměť telefonu můžete rozšířit o paměťovou kartu.<sup>1</sup>

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Aplikace** .
2. Klepněte na název aplikace.
3. Klepněte na možnost **Úložiště** v části **Využití úložiště** , klepněte na možnost **Změnit** > vyberte úložiště pro aplikaci.

Později můžete aplikace vrátit z paměťové karty do telefonu.

Dobu přenášení velkých souborů na paměťovou kartu ovlivňuje typ paměťové karty.

## ODEBÍRÁNÍ STAŽENÝCH APLIKACÍ

Klepněte na možnost **Obchod Play** > **≡** > **Moje aplikace a hry** , vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost **ODINSTALOVAT** .

## ZAKÁZÁNÍ APLIKACE

Některé aplikace, které jsou v přístroji předinstalovány, nelze odinstalovat. Můžete je však zakázat a skrýt ze seznamu aplikací v přístroji. Když aplikaci zakážete, můžete ji později přidat zpět do přístroje.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Aplikace** .
2. Klepněte na název aplikace.

3. Klepněte na možnost **ZAKÁZAT** . Některé aplikace nemusí být možné zakázat.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

## **VRÁCENÍ ZAKÁZANÉ APLIKACE**

Zakázanou aplikaci můžete do seznamu aplikací vrátit.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Aplikace** .
2. Klepněte na možnost **Všechny aplikace** > **Zakázané** .
3. Klepněte na název aplikace.
4. Klepněte na možnost **POVOLIT** .

## **KOPÍROVÁNÍ OBSAHU MEZI TELEFONEM A POČÍTAČEM**

Pro lepší prohlížení nebo ukládání můžete fotografie, videa a jiný vámi vytvořený obsah kopírovat mezi telefonem a počítačem.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. V počítači spusťte správce souborů, například Průzkumník Windows nebo Finder macOS, a přejděte do telefonu.
3. Obsah můžete přetahovat z telefonu do počítače nebo z počítače do telefonu.

Zkontrolujte, zda soubory ukládáte do správných složek telefonu, v opačném případě byste je nemuseli vidět.

<sup>1</sup>

Paměťové karty se prodávají samostatně.

# Ochrana telefonu

## Ochrana telefonu zamykáním obrazovky

Telefon můžete nastavit tak, aby při odemykání displeje vyžadoval ověření.

### NASTAVENÍ ZÁMKU OBRAZOVKY

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** .
2. Klepněte na možnost **Zámek obrazovky** , vyberte typ zámku a postupujte podle pokynů v telefonu.

## Změna kódu PIN pro SIM kartu

Pokud jste k SIM kartě dostali výchozí kód PIN, můžete ho změnit na bezpečnější kód. Tuto funkci nepodporují všichni poskytovatelé síťových služeb.

### NASTAVENÍ KÓDU PIN SIM KARTY

Pro kód PIN si můžete vybrat vlastní čísla. Kód PIN SIM karty může mít délku 4-8 číslic.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavit zámek SIM karty** .
2. U vybrané SIM karty klepněte na možnost **Změnit PIN SIM karty** .



**Tip:** Pokud SIM kartu nechcete chránit kódem PIN, nastavte v části **Nastavení zámku SIM karty** možnost **Zamykat SIM kartu** na hodnotu **Vypnuto** a zadejte aktuální kód PIN.

## Přístupové kódy

Informace o významu různých kódů telefonu

### **KÓD PIN A PIN2**

Kódy PIN nebo PIN2 mají 4-8 číslic.

Tyto kódy chrání SIM kartu před zneužitím a umožňují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.

Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.

### **KÓDY PUK A PUK2**

Kódy PUK a PUK2 slouží k odblokování kódů PIN nebo PIN2.

Pokud jste kódy nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

## ZAMYKACÍ KÓD

Zamykací kód je také znám jako bezpečnostní kód nebo heslo.

Zamykací kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.

## KÓD IMEI

Kód IMEI slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci střediska péče o zákazníky nebo prodejce telefonu.

Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte kód `*#06#`.

Kód IMEI telefonu je také vytištěn na telefonu nebo na přihrádce na SIM kartu (podle modelu). Pokud má telefon snímací zadní kryt, najdete kód IMEI pod krytem.

Kód IMEI je uveden také na původním prodejním balení.

## NALEZENÍ NEBO ZAMKNUTÍ TELEFONU

Pokud jste přihlášení k účtu Google a telefon ztratíte, můžete ho najít, zamknout nebo vymazat na dálku. U telefonů s přiřazeným účtem Google je ve výchozím stavu zapnuta funkce hledání telefonu.

Chcete-li použít funkci hledání telefonu, musí telefon:

- být zapnut,
- být přihlášen k účtu Google,
- být připojen přes mobilní datové připojení nebo přes síť Wi-Fi,
- být viditelný ve službě Google Play,

- mít zapnuto určování polohy,
- mít zapnutou funkci hledání telefonu.

Když se funkce hledání telefonu spojí s telefonem, uvidíte místo, kde se nachází, a do telefonu přijde upozornění.

1. Otevřete v počítači, tabletu nebo telefonu připojeném k Internetu stránku [android.com/find](https://android.com/find) a přihlaste se ke svému účtu Google.
2. Pokud máte více než jeden telefon, klepněte v horní části obrazovky na ztracený telefon.
3. Podívejte se na mapě, kde se telefon nachází. Uvedená poloha je přibližná a nemusí být přesná.

Pokud váš telefon nelze najít, zobrazí služba hledání telefonu poslední známou polohu (pokud je k dispozici). Chcete-li telefon zamknout nebo vymazat, postupujte podle pokynů na webu.

# Informace o výrobku a bezpečnostní informace

## Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.



## **VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO**

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



## BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.



## RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



## KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.





## BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



## UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



## SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

Displej přístroje je skleněný. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte rozbité sklo odstranit z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.



## CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.



### SAR

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 5 mm (0,2 palce) centimetrů od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete na webu [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

## Síťové služby a poplatky

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může dojít k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce může být nutné objednat.

Přístroj lze používat pouze v sítích GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 1/2/5/8 a LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40. Musíte mít objednanou službu u poskytovatele služeb.



**Důležité:** Váš poskytovatel síťových služeb nebo poskytovatel služeb, ke kterému se připojujete na cestách, nemusí podporovat přenosy 4G/LTE. V takovém případě nemusí být možné volat, přijímat hovory, posílat či přijímat zprávy nebo využívat mobilní datové

připojení. Chcete-li zajistit bezproblémovou práci přístroje v době, kdy služba 4G/LTE není k dispozici, doporučujeme vám změnit nejvyšší rychlost připojení ze 4G na 3G. Na domovské obrazovce klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **Mobilní sítě** a nastavte položku **Preferovaný typ sítě** na hodnotu **2G/3G**.



**Poznámka:** Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

## Tísňová volání




**Důležité:** Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:

- Zapněte telefon.
- Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
- Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

Na ploše klepněte na možnost .

1. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se liší podle oblasti.
2. Klepněte na možnost .
3. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do telefonu SIM kartu. Pokud nemáte SIM kartu, klepněte na zamknuté obrazovce na možnost **Tísňové volání**.
- Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na možnost **Tísňové volání**.
- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit volat přes Internet (pokud máte přístup k Internetu).

## Péče o zařízení

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř zkondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. To je většinou normální. Přístroj se může před přehřátím chránit automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

## Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vračejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie.

## Symbol přeškrtnutého kontejneru



### **SYMBOL PŘEŠKRUTÉHO KONTEJNERU**

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

## Informace o baterii a nabíječce

### **INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE**

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do příručky Začínáme.

#### **Přístroje s vyjímatelnou baterií**

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase

se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

### **Přístroje s nevyjímatelnou baterií**

Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli přístroj poškodit. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Používejte pouze baterie a nabíječky splňující požadavky certifikace CTIA pro soulad bateriových systémů (norma IEEE 1725). Použití necertifikované baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Přístroj nabíjejte přiloženou nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení. Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají příslušným požadavkům CTIA, mají na sobě logo USB-IF a které lze připojit do konektoru USB v přístroji. Některé příslušenství uvedené v této uživatelské příručce, například nabíječka, headset nebo datový kabel, může být prodáváno samostatně.

## **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE**

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez používání, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při

poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu ke kontrole. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Pokud má přístroj vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny:

- Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.
- K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může tak dojít k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

## Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

## Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetrů (6 palců) od

zdravotnického prostředku.

- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## Sluch



**Varování:** Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

## Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů a jiného škodlivého obsahu. Podnikněte následující opatření:

- Při otevírání zpráv postupujte opatrně. Mohou obsahovat škodlivý software nebo vám jinak poškodit přístroj nebo počítač.
- Při přijímání požadavků na připojení, procházení Internetu a stahování obsahu postupujte opatrně. Neschvalujte požadavky na spojení Bluetooth od zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které zaručují příslušné zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte si do přístroje a všech připojovaných počítačů antivirové programy a další bezpečnostní software. V každém okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více aplikací může ovlivňovat výkon a provoz přístroje i počítače.
- Při přístupu k předinstalovaným záložkám a odkazům na internetové servery jiných poskytovatelů podnikněte příslušná opatření. Společnost HMD Global takovým serverům neposkytuje podporu ani nepřijímá žádnou odpovědnost.



## Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbagy.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

## Certifikační informace (SAR)

### **Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je konstruován tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým vlnám (elektromagnetickým polím na rádiových frekvencích), doporučené mezinárodními předpisy nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto právní předpisy obsahují velké bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která

vyjadřuje množství rádiových frekvencí energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích.

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy nebo pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli nevyžaduje plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

## Autorská práva a upozornění

### **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Společnost HMD Global Oy (Ltd.) tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity).

## UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC

Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Další informace najdete na webu [www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety](http://www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety). Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností HMD Global, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení. Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a sledováno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii. Pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

- změnit orientaci nebo polohu přijímací antény,
- zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem,
- připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač,
- požádat o pomoc dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

## AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědny za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Na používání přístroje se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated, registrované v USA a v jiných zemích.

Android, Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.