

ÚVOD

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky De'Longhi. Udělejte si pár volných minut k pročetí tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem, vážného zranění, popálení, vzniku požáru nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí!

- Abyste se vyloučila nebezpečí způsobená elektrickou energií, neponožujte elektrické části, základnu obsahující zástrčku ani samotnou varnou konvici do vody či jiné kapaliny. Nepoužívejte v koupelně ani v blízkosti jakéhokoliv zdroje vody. Nepoužívejte venku.
- Když spotřebič nepoužíváte a také před jeho čištěním, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před zahájením čištění nechte varnou konvici vychladnout.
- Nepoužívejte, máte-li mokré ruce.
- Do varné konvice nevkládejte žádné nástroje. Používání příslušenství neuvedeného výrobcem by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.



Pozor!

- Tento spotřebič je určen

výhradně pro vaření vody. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřijatelné a tedy nebezpečné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné újmy způsobené nevhodným nebo nezodpovědným používáním a/ nebo opravami uskutečněnými neoprávněnými osobami.

- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí používání. Není určen pro používání v: prostředích využívaných jako kuchyně pro personál obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, pronajímání pokojů.

- Při nalévání buďte opatrní a konvici příliš nenaklánějte. Voda by mohla proniknout do mechanismu zapínání.

- Tento spotřebič smí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomi případných nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu uživatelem nesmějí

provádět děti, pokud nemají více než 8 let a pokud nejsou pod dohledem. Spotřebič a kabel uchovávejte na místě nepřístupném pro děti do 8 let.

- Pokud se spotřebič používá v blízkosti dítěte, je nezbytně vyžadován pečlivý dohled na dítě.
- Varnou konvici nepoužívejte na šikmém ploše.
- Varnou konvici nepoužívejte v případě poškození elektrických součástí nebo zástrčky, v případě vadné činnosti varné konvice nebo její poruchy. Aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí, zanechte spotřebič k případné opravě do autorizovaného servisního střediska.



Nebezpečí popálení!!

- Nedotýkejte se horkých částí jako je tělo nebo víko této varné konvice. Používejte rukojeti a držadla.
- **Během vaření neodnímejte víko.**
- Uvnitř varné konvice se voda udrží dlouhou dobu teplá dokonce i po ukončení varné fáze, což může způsobit popálení.
Doporučujeme pokládat varnou konvici daleko od okraje pracovních ploch a mimo dosah dětí.
- Dbejte na to, aby elektrické části varné konvice nepřesahovaly přes okraj stolu nebo pracovní plochy.
- Zabraňte kontaktu s párou, která vychází ze zobáčku při nalévání a která vychází z víka a ze zobáčku při dolévání.
- Nepřibližujte varnou konvici, její elektrický podstavec a elektrické součásti k horkým plochám, varným deskám či sporákům.
- **Napájecí kabel spotřebiče nesmí vyměňovat uživatel, protože tato činnost vyžaduje použití speciálního nářadí. V případě poškození kabelu nebo pro jeho výměnu se obraťte výhradně na servisní středisko autorizované výrobcem.**
- Pokud varnou konvici naplníte

příliš, může dojít k přetečení vroucí vody.



Poznámka:

- Před naléváním vody do varné konvice ji vyjměte ze základny.
- Nikdy nepřemísťujte varnou konvici, která je v činnosti.
- Varnou konvici nepoužívejte pro jiné účely než je vaření vody.
- Společnost De'Longhi odmítá veškerou odpovědnost v případě nevhodného používání spotřebiče či nedostatečného dodržování těchto pokynů.
- Varnou konvici nepoužívejte bez víka a filtru.
- Před zapnutím varné konvice ji nasazujte správným způsobem na její podstavec.
- **Varnou konvici používejte pouze s elektrickým podstavcem, která je součástí dodávky (a naopak).**



Tento spotřebič je v souladu s následujícími směrnice ES:

- Tento spotřebič splňuje požadavky evropské směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.
- Materiály a příslušenství určené pro styk s potravinami splňují nařízení (ES) č. 1935/2004.

Likvidace



Podle evropské směrnice 2002/96/ES neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

POPIS



- A** Odnímatelný filtr
- B** Odnímatelné víko
- C** Tělo varné konvice
- D** Světelná kontrolka zapínání (*)
- E** Elektrický podstavec na 360° s navíječem kabelu
- F** Zástrčka
- G** Tlačítko zapínání/vypínání
- H** Ukazatel hladiny vody

(*) U některých modelů je kontrolku vidět až po stisknutí přepínače ON / OFF.


POUŽITÍ

Před použitím

- Před použitím ověřte, zda se spotřebič během převozu nepoškodil.
- Odstraňte obal na varné konvici a elektrickém podstavci.
- Odstraňte veškeré nálepky z vnějšího povrchu, s výjimkou typového štítku.
- Vyjměte filtr směrem nahoru (obr. 1), omyjte ho pod tekoucí vodou pomocí kartáčku s měkkými štětinami (obr. 2) (viz strana 54, „Vyjímání odvápnovacího filtru“).

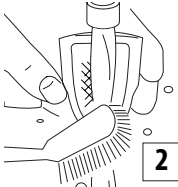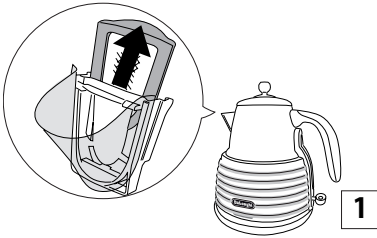

- Nalijte do varné konvice vodu a uveďte ji do varu.
- Vylijte vodu a vypláchněte varnou konvici studenou vodou. Tuto operaci proveďte dvakrát, abyste odstranili veškeré zbytky této činnosti apod.
- Po vypláchnutí varné konvice opět vsadte filtr (obr. 3).

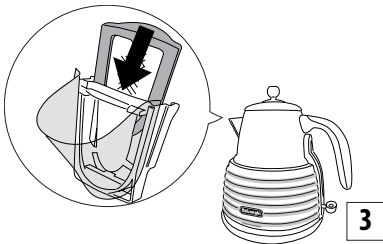


Používání varné konvice

Díky speciálnímu elektrickému podstavci a hlavnímu konektoru, budete moci položit varnou konvici na podstavec v jakémkoliv úhlu a z jakékoliv polohy.

- Vytáhněte z podstavce s navijáčem kabel a upravte jeho délku, abyste dosáhli k zásuvce, kterou chcete použít (obr. 4).

- Nenechávejte elektrický kabel viset z okraje pracovní plochy.

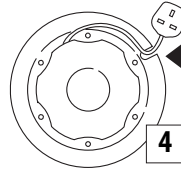

Dolévání


- Před doléváním vody nejdříve varnou konvici vyjměte z jejího podstavce.
- Sejměte víko a doplňte vodu do varné konvice do požadované úrovně. **Dolévejte vždy více jak 0,3 litrů vody** (ryška MIN), abyste zabránili tomu, že by varná konvice během použití zůstala bez vody, která se vypařila; takové nesprávné používání omezuje životnost spotřebiče. **Nedolévejte více jak 1,5 litrů vody** (ryška MAX).

⚠ Nebezpečí popálení!! Pokud dolijete nadměrné množství vody, hrozí, že voda během fáze vření vyteče a opaří Vás.

- Pro zavření víka ho zatlačte na tělo varné konvice, dokud v dané poloze nezacvakne.
- Ukazatel hladiny vody umožňuje sledovat množství vody, která se nachází ve varné konvici.

Zapínání

- Vložte zástrčku do zásuvky.
- Nasadte varnou konvici na její elektrický podstavec.
- Stlačte dolů tlačítko ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ (obr. 5), abyste varnou konvici zapnuli.

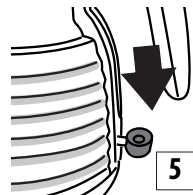

- Rozsvítí se světelná kontrolka.
- Varná konvice se automaticky vypne, když bude voda ve varu (tlačítko zapínání ZAPNUTO/VYPNUTO cvakne a kontrolka zhasne).
- Pro vypnutí varné konvice předtím, než voda začne vřít, uveďte tlačítko zapínání do polohy VYPNUTO, nebo varnou konvici jednoduše nadzvedněte z elektrického podstavce – varná konvice se vypne a tlačítko zapínání se automaticky uvede do polohy VYPNUTO.

Nalévání vody

- Vyjměte varnou konvici z elektrického podstavce a opatrně vodu nalijte. Nenaklánejte znenadání varnou konvici a ani ji nenaklánejte příliš.
- Když vyjměte konvici z podstavce, budete moci na vrchním povrchu podstavce spatřit vlhkost. Sražená pára na podstavci je zcela normální jev a neměl by Vás znepokojovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1) Tlačítko automatického zapnutí ZAPNUTO/VYPNUTO

Tato varná konvice má tlačítko zapínání ZAPNUTO/VYPNUTO, které umožňuje automatické vypnutí v okamžiku, kdy se voda dostane do varu.

2) Bezpečnostní přerušení

Pokud se varná konvice zapne s příliš malým množstvím vody nebo dokonce bez vody, je chráněna bezpečnostním systémem, který přeruší elektrické napájení. V takovém případě odpojte varnou konvici z elektrické sítě a **nechte ji vychladnout** před tím, než dolijete studenou vodu (v opačném případě by se spotřebič mohl poškodit). Jakmile vychladne, znovu se uvede do běžného provozu.

3) Varná konvice se automaticky vypne, jakmile bude vyjmuta z podstavce, i když bude zapnutá.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění varné konvice

- Než přistoupíte k čištění, nechte varnou konvici zcela vychladnout a odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- NA ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE POUZE VODU.
- Neponořujte varnou konvici nebo její podstavec do vody.
- Pro čištění vnější část varné konvice použijte hebký a vlhký hadřík a osušte měkkým a suchým hadříkem.
- NEPOUŽÍVEJTE leptavé chemické prostředky.
- Dbejte na to, aby konektory a zásuvky zůstávaly suché.

Usazeniny

Přítomný povlak je zejména způsobem uhličitánem vápenatým (vápenec): jedná se o neškodný a přírodní minerál, který se nachází ve všech typech vody.

„Tvrdá“ voda obsahuje více vápence než „sladká“ voda.

Když ohříváte vodu, minerály v ní obsažené krystalizují, a činí ji matnou. Tyto materiály vytvářejí tenkou vrstvu na stěnách spotřebiče, na jeho povrchu a na hladině vody. Voda by na hladině mohla mít drobné bílé částičky podobné plastu.

Na běžných částech varné konvice vápenec vytváří tvrdý a bílý „povlak“, který tlumí její řádné fungování a snižuje životnost

součástí. Když si všimnete, že se na vodě vytváří vrstvička nebo objevíte vápenec na vnitřních stěnách, varnou konvici stačí jednoduše vypláchnout a vysušit.

Odvápňovací filtr

Tato varná konvice disponuje odvápňovacím filtrem, který zabraňuje tomu, aby se vápencové částičky nalily do nápojů.

Filtr lze vyjmout a omýt. Četnost, s jakou se má provádět odstraňování vápencových nánosů z filtru, závisí na tvrdosti vody v oblasti, kde se nacházíte a na pravidelnosti používání varné konvice. Filtr je třeba vyjmout a vyčistit, jakmile si všimnete, že jsou na něm usazeniny nebo pokud se snižuje účinnost nalévání.

Vyjímání odvápňovacího filtru

- Nechte varnou konvici zcela vychladnout.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Dbejte na to, abyste měli čisté ruce a nebyly na nich zbytky mýdla či jiných přípravků, které by mohly vodu znečistit.
- Varnou konvici vyprázdněte a sejměte víko. Vyjměte filtr rázným zatlačením směrem dolů a poté ho vytáhněte vzhůru z vnitřní části varné konvice (obr. 1).
- Opláchněte pod kohoutkem a vydrhněte ho kartáčkem s měkkými štětinami (obr. 2).
- Opět filtr nasadte a vsadte ho do jeho polohy z vnitřku.

Odvápňování

Je velice důležité provádět pravidelné čištění a odstraňování vápence z filtru, abyste zajistili řádné fungování tohoto spotřebiče. Nedostatečné odstraňování vápence může znehodnotit platnost záruky na varnou konvici.

- Doporučujeme Vám používat speciální přípravky (dostupné v obchodech) na odstraňování vápence z varných konvic. Pozorně postupujte podle pokynů pro odvápňování.
- Jakmile si všimnete, že se začíná na topném prvku usazovat vápený kámen, kupte si speciální preparát a proveďte odstranění vápence z varné konvice. Po provedení odvápňování uveďte vodu ve spotřebiči několikrát do varu, přičemž vždy nalijte novou vodu.
- Odstraňte z varné konvice veškeré zbytky odvápňovacího prostředku – mohli poškodit její součásti.
- Pokud bude třeba odstranit vápenec z filtru, vytáhněte filtr a vložte ho do varné konvice během procesu odvápňování.
- Dříve než varnou konvici uvedete do provozu se ujistěte, že jsou elektrické části zcela suché.