

# INTEX® Uživatelská příručka

## Integrovaná elektrická pumpa

Model AP620A 220 – 240 V 50 Hz 90W

**PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, POCHOPTĚ JE A POSTUPOJTE PODLE NICH.**



## UPOZORNĚNÍ

- **NEVHODNÉ PRO DĚTI!**

- Nafukovací postel nikdy nevystavujte hořlavým materiálům jako jsou například spreje na opravu pneumatik, protože by se mohly vznítit nebo vybuchnout.
- Tento výrobek není hračka. Nenechte děti, aby nafukovací postel používali bez dozoru.
- Neuschovávejte v blízkosti kojenců a dětí. Toto není hračka. Pokud se výrobek nepoužívá, poskládejte jej a uschovejte mimo dosah dětí.
- Po nafukovací posteli nechoďte, nestojte ani na ní neskákejte.
- Nepoužívejte v blízkosti vody. Není to záchranná matrace.
- Nafukovací postel neuskładňujte v blízkosti schodů, dveří, ostrých stran a nebo rozbitých předmětů.
- Zabezpečte dostatek místa mezi výrobkem a jinými objekty, abyste předešli poškození.
- Zapezpečte, aby byla plocha uložení postele plochá, hladká, rovná a bez ostrých předmětů, které by mohly postel poškodit.
- Nafukovací postel držte v dosahu nafukovací postele. V rozích je menší stabilita než uprostřed postele.
- Vzduchovou pumpu nepoužívejte déle jak 5 minut. Před opětovným použitím vyčkejte 15 min.
- Pokud pumpu nepoužíváte, vypněte jí ze zásuvky.
- Vzduchový otvor na pumpě nechávejte stále otevřený a nestrkejte do něj žádná cizí tělesa.
- Pokud je vedení a nebo jeho díly poškozené, musí jej vyměnit výrobce anebo zákaznický servis anebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo případnému zranění.
- Pumpu nikdy nevystavujte dešti, abyste předešli riziku elektrického šoku. Pumpu skladujte v domě.
- Děti starší 8 let a osoby s tělesným, smyslovým a duševním postižením anebo nedostatkem zkušeností a znalostí, smí obsluhovat tento přístroj pouze pod dozorem dospělých a zkušených osob. Všechny osoby musí být upozorněné na případná nebezpečí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí vykonávat čištění nebo údržbu bez dozoru dospělých a zkušených osob.

**ŘIĎTE SE TĚMITO PRAVIDLY A VŠEMI POKYNY, ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU, ŠKODÁM, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍM A JINÝM PORANĚNÍM.**

**TENTO NÁVOD POUŽITÍ SI USCHOVEJTE**

## NÁVOD NA MONTÁŽ

### Všeobecně

- Vzduchová pumpa si nevyžaduje žádné údržbové práce.
- Doporučený tlak: 0,025bar (0,36psi).
- Předmět musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná.
- Na čištění používejte pouze slabý mýdlový roztok. Nepoužívejte žádné chemikálie.
- Pokud je potřeba opravit nafukovací postel, používejte pouze opravné sety pro plasty a záplaty tomu určené.
- Maximální nosnost: 68727 / 67766 / 64412 / 64472 / 64422 / 64432 / 64456 / 64462 / 64122 /

64132 / 64444 / 64482 / 64116 / 64902: 136 Kg (300 Lb)

67768 / 67770 / 64404 / 64408 / 64414 / 64418 / 64474 / 64480 / 64424 / 64436 / 64458 / 64464 /


64440 / 64468 / 64460 / 64124 / 64136 / 64140 / 64446 / 64770 / 64484 / 64486 / 64118 / 64904 / 64906 / 64470 / 64926 /

64986 / 64990: 273 Kg (600 Lb)

## POZOR

Chcete-li zabránit překročení teploty - přehřátí, nesmíte toto zařízení zapojit s žádným externím spínacím zařízením, jako je například časovač, ani provozovat nebo připojit k el. okruhu, který se pravidelně zapíná a vypíná.

### VYSVĚTLENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

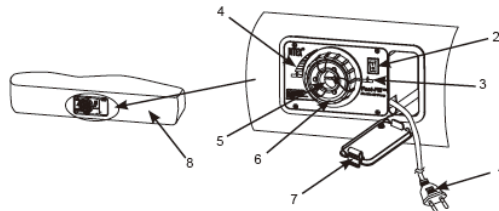

#### Popis jednotlivých dílů:


- |                      |                                       |                      |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1. AC konektor       | 4. Značka vyfouknutí                  | 6. Ruční kolečko     |
| 2. Spínač            | 5. Vzduchový otvor a regulační ventil | 7. Víčko na zástrčku |
| 3. Značka nafouknutí |                                       | 8. Nafukovací postel |

**UPOZORNĚNÍ:** Nákresy jsou pouze ilustrační účely. Odchylky výrobku jsou možné. Firma INTEX si vyhrazuje právo na politiku nepřetržitého zlepšování výrobků, a to kdykoliv bez oznámení změny data, vzhledu nebo aktualizace (specifikace výrobku)!


## TENTO NÁVOD POUŽITÍ SI USCHOVEJTE

## NAFOUKNUTÍ

1. Otevřete víčko na zástrčce. Obr. 1
2. Zastrčte AC konektor do elektrické zástrčky. Obr. 2

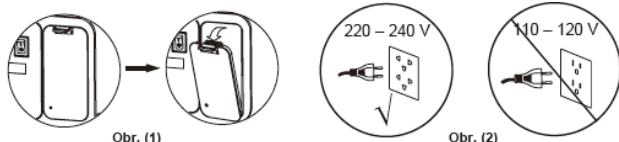

3. Otáčejte ruční kolečko ve směru hodinových ručiček, dokud nebude šipka na značce nafouknutí. Obr. 3
4. Stiskněte „I“, abyste zapli pumpu. Obr. 4
5. Pokud je vzduchová postel nafouknutá na požadovanou pevnost, stiskněte „O“, abyste pumpu vypli. Obr. 5

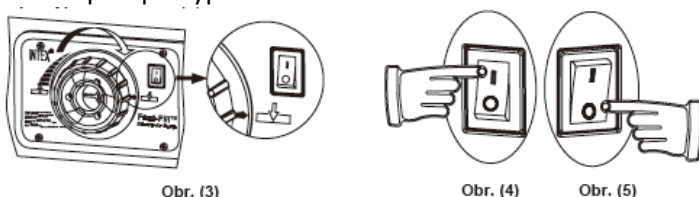

## TENTO NÁVOD POUŽITÍ SI USCHOVEJTE

6. Lehněte si na nafukovací postel a otestujte její pevnost.
7. Pokud je povrch příliš tvrdý na spaní, upravte pevnost postupným otáčením ručního kolečka proti směru hodinových ručiček. Tím začne vzduch ubývat. Obr. 6. Pokud jste dosáhli požadovanou pevnost, ruční kolečko znovu otočte ve směru hodinových ručiček. Obr. 7. Pokud je postel nafuknutá málo, opakujte krok 3 až 7.
8. Vytáhněte zásuvku ze zástrčky, odložte zásuvku do prostoru pro ní a víčko uzavřete.



Obr. (6)



Obr. (7)

## DŮLEŽITÉ

Výrobek nafukujte pouze pomocí nízkotlakového generátoru. Výrobek nepřefukujte. Plňte pouze studeným vzduchem.

## TENTO NÁVOD POUŽITÍ SI USCHOVEJTE

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Správné nafouknutí postele:

Teplota okolí má vliv na tlak nafukovací postele. Při nízkých teplotách okolí se vzduch v nafukovací posteli zmršťuje a postel je měkkčí – přidejte vzduch. Při vysoké teplotě okolí se vzduch v nafukovací posteli roztahuje, postel je tvrdší a vzniká nebezpečí, že by mohla prasknout. Upustěte vzduch, aby jste předešli poškození. Nafukovací postel nevystavujte extrémním teplotám.

V závislosti na teplotě se může vzduch v posteli roztahovat nebo zmršťovat. Tím se může měnit pevnost postele. Pokud se tak stane, jednoduše použijte pumpu a dopumpujte víc vzduchu, abyste získali požadovanou pevnost. Pokud má postel díru, přečtěte si návod. Použijte přiložené záplaty na opravy.


Roztahování je přirozená vlastnost vinylu. Při prvních použitích se může stát, že nafukovací postel ze začátku ztratí pevnost a může být dodatečně nafouknuta. Toto je při prvních dnech užívání normální.

Uvedené rozměry jsou přibližné údaje a mohou se měnit dle teploty vinylu a vzduchu.

**Firma INTEX a její partneři nejsou zodpovědni za škody (např. Díry), které byly zapříčiněny nedbalostí, opotřebením, zneužitím a nepozorností.**

### VYFOUKNUTÍ


1. Otevřete víko na zástrčku. Obr. 1
2. Zastrčte AC konektor do elektrické zásuvky. Obr. 2
3. Otáčejte ručním kolečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nebude šipka na značce vypuštění. Obr. 8

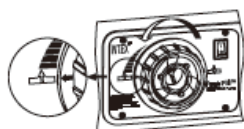

Obr. (8)



Obr. (9)

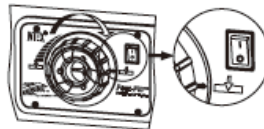


Obr. (10)

4. Stiskněte „I“, abyste zapli pumpu. Obr. 4
5. Pokud je nafukovací postel úplně vypuštěná, srolujte jí. Začněte na spodní části až po horní část postele, kde je umístěná pumpa. Obr. 9
6. Pokud je nafukovací postel úplně vypuštěná, stiskněte „O“ na vypnutí pumpy. Obr. 5
7. Zatočte ruční kolečko ve směru hodinových ručiček. Obr. 10
8. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, uložte zpět na její místo a zavřete víčko.

**TENTO NÁVOD POUŽITÍ SI USCHOVEJTE**

## ALTERNATIVA NAFOUKNUTÍ

1. Pokud nemáte k dispozici elektrický proud, můžete na nafouknutí použít ruční vzduchovou pumpu. Obr. 11
2. Otáčejte ruční kolečko ve směru hodinových ručiček, dokud nebude šipka na značce nafouknutí.
3. Po nafouknutí postele zastrčte nástavec vzduchové pumpy do regulačního otočného ventilu.

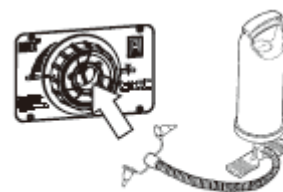

Obr. (11)

## ÚSCHOVA

1. Nafukovací postel úplně vypustíte dle návodu.
2. Otáčejte ručním kolečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nebude šipka na značce vypuštění. Obr. 8
3. Ujistěte se, že je nafukovací postel čistá a suchá.
4. Postel uložte na rovný povrch, spací stranou nahoru a řiďte se návodem na skládání postele.




Obr. (12)



Obr. (13)



Obr. (14)



Obr. (15)



Obr. (16)

5. Otočte ručním kolečkem ve směru hodinových ručiček. Obr. 10
6. Nafukovací postel uložte do tašky na uskladnění a uložte jí na suchém místě.



©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Všetky práva vyhrazená. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Vytlačeno v Číně.  
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Ochranná známka používaná v některých krajích světa v licenci/Intex Marketing Ltd. to/Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Distributor v Evropské unii/Intex Trading B.V., Venneveid 9, 4705 RR Roosendaal - Holandsko  
 www.intexcorp.com

# TENTO NÁVOD POUŽITÍ SI USCHOVEJTE