


Soundcore Infini Pro



Návod k použití

BALENÍ OBSAHUJE


1. Soundcore Infini Pro
2. Napájecí kabel
3. Dálkové ovládání
4. 2 baterie velikosti AAA
5. Kabel HDMI 2.0
6. Montážní destička pro polohování konzolí na zeď
7. Konzole pro montáž na zeď
8. Montážní šrouby
9. Návod k obsluze

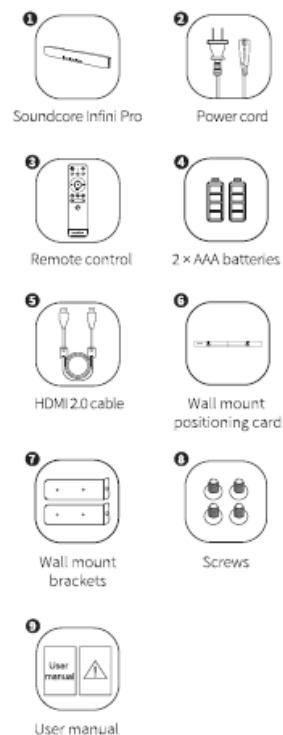

Bezpečnostní pokyny

1. Zařízení neupustěte na zem.
2. Zařízení nerozmontovávejte.
3. Zařízení neponořujte do vody.
4. Vyhněte se extrémním teplotám.
5. Toto zařízení nepoužívejte ve venkovním prostředí během bouřek.
6. Použijte původní nebo certifikované kabely.
7. K čištění nepoužívejte žádný abrazivní čistič ani olej.
8. Tento produkt by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
9. Pokud se k odpojování zařízení používá zástrčka, odpojené zařízení by mělo zůstat provozovatelné.

POPIS

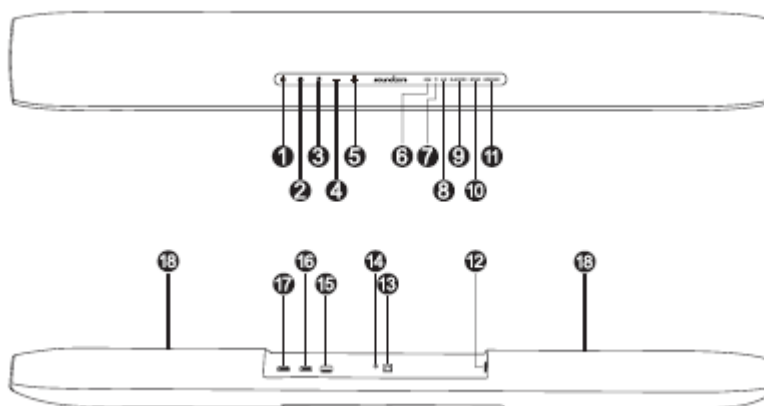

Přední touchpad

1. Tlačítko Power
2. Tlačítko vstupního zdroje
3. Tlačítko Bluetooth
4. Ovladač snížení hlasitosti
5. Ovladač zvýšení hlasitosti

Statusový indikátor

6. Indikátor HDMI
7. Indikátor TV
8. Indikátor AUX
9. Indikátor Bluetooth
10. Indikátor režimu zvuku
11. Indikátor Surround


Zadní panel

12. AC IN
13. TV IN
14. Vstup Aux
15. USB port
16. HDMI IN
17. HDMI OUT (ARC)
18. Otvor pro přichycení šrouby na zeď

Umístění




Na stolku/skřínce

1. Reproduktor položte na rovnou a pevnou plochu s dotykovým panelem otočeným vzhůru.

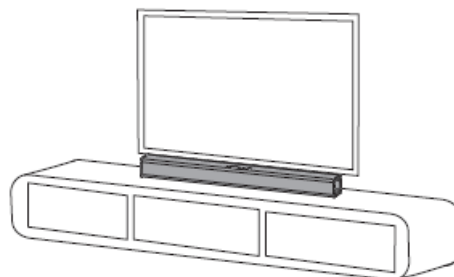

Montáž na zeď

Krok 1: Umístěte konzole přes otvory pro montážní šrouby na zadní straně soundbaru. Zasuňte 4 přiložené šrouby do montážních otvorů a šrouby utáhněte.

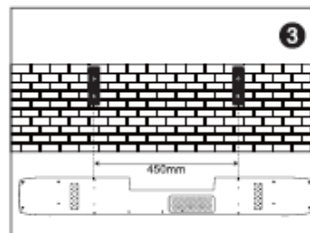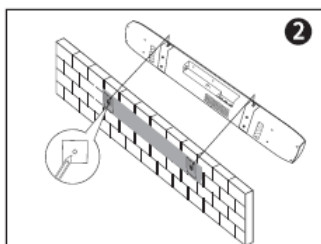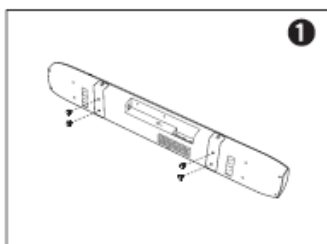


Krok 2: Přiložte montážní destičku na zeď pod vaši televizi. Tužkou vyznačte 2 otvory na zdi. Vyrvejte otvory a vložte dva šrouby do otvorů.


Krok 3: Zavěste reproduktor na konzole.

Dálkový ovladač

1. Instalace baterií

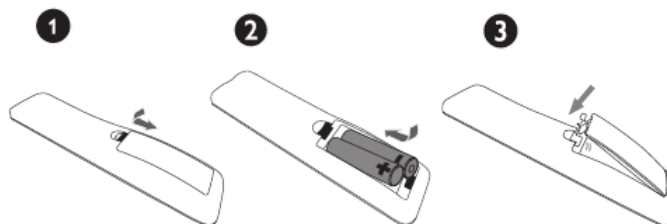

2. Tlačítka dálkového ovladače

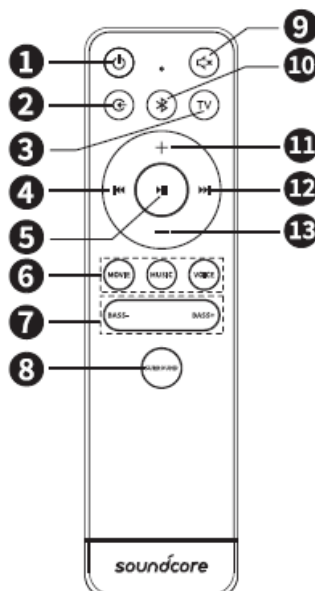

Tlačítko

1 Tlačítko Power

2 Tlačítko vstupního zdroje

3 Tlačítko TV

4 Tlačítko Previous

5 Tlačítko Play/Pause

6 Tlačítka režimu Sound

7 Tlačítka Bass + / Bass-

8 Tlačítko Surround

9 Tlačítko Mute

10 Tlačítko Bluetooth

11 Tlačítko zvýšení hlasitosti

12 Tlačítko Next

13 Tlačítko snížení hlasitosti

Funkce tlačítka

Stiskem tohoto tlačítka zapínáte a vypínáte reproduktor.

Pozn.: Když se reproduktor zapne, statusový indikátor předtím nastaveného vstupního zdroje bude blikat.

Nastavení vstupního zdroje pro přehrávání:

HDMI: Zvuk ze zařízení připojeného přes HDMI IN

TV: TV audio (TV IN (OPT) a HDMI OUT (ARC)

AUX: Zvuk ze zařízení připojeného přes AUX IN

BLUETOOTH: Zvuk ze zařízení Bluetooth

Podrobnosti viz oddíl: **d. Základní používání.**

Přepíná na televizor.

Návrat k předchozí skladbě.

Přerušování/obnovení přehrávání.

Pro aktivaci režimů Movie, Music nebo Voice.

Podrobnosti viz oddíl: **e. Režimy zvuku.**

Zvýšení / snížení basů.

Viz **g. Basy.**

Aktivace efektu Dolby Surround.

Viz **e. Přehrávání se zvukem Surround.**

Dočasné vypnutí zvuku. Pro opětovné zapnutí zvuku znovu stiskněte tlačítko.

Aktivace režimu Bluetooth.

Stiskněte pro aktivaci režimu Bluetooth.


Podrobnosti viz oddíl: c. Režim Bluetooth.

Zvýšení hlasitosti.

Posun na následující skladbu.

Snížení hlasitosti.


Používání reproduktoru

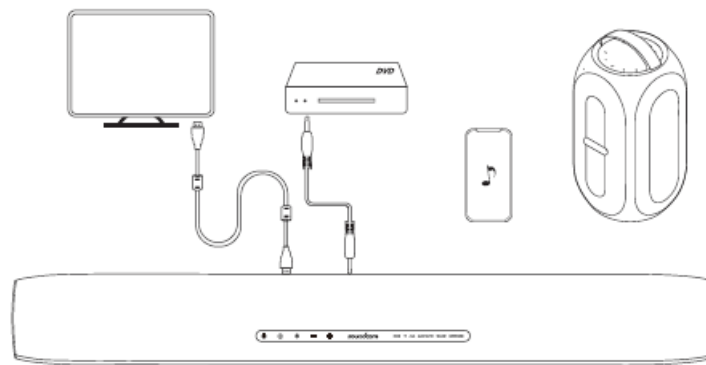

Pozn.: Pokud není přijímán žádný audio vstup po dobu 15 minut, reproduktor automaticky přepne do pohotovostního režimu. Z pohotovostního režimu se reproduktor probudí tehdy, když je stisknuto kterékoli tlačítko nebo pokud reproduktor detekuje vstupní zdroj.

a) Připojení k vašemu televizoru


HDMI ARC připojení (pro televizory podporující ARC)

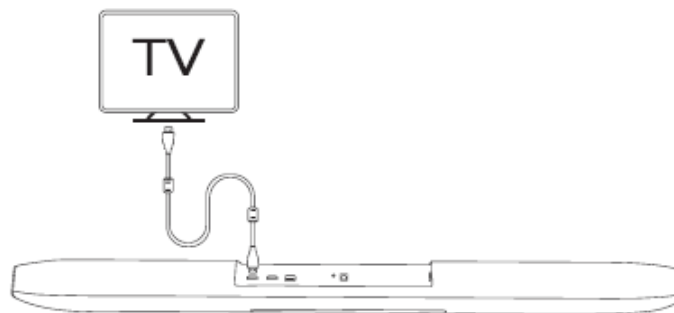

Pozn.: Funkce Audio Return Channel (ARC) umožňuje televizoru kompatibilnímu s HDMI posílat audio stream do výstupu HDMI OUT zařízení.

1. Zapojte kabel HDMI k výstupu HDMI OUT (ARC) na zadní straně reproduktoru.
2. Druhý konec kabelu HDMI zapojte k portu HDMI IN ARC na televizoru.
3. Pro aktivaci odpovídajícího režimu klepněte na tlačítko vstupního zdroje na reproduktoru nebo na dálkovém ovládní.


Optické připojení (pro televizory, které nepodporují ARC)

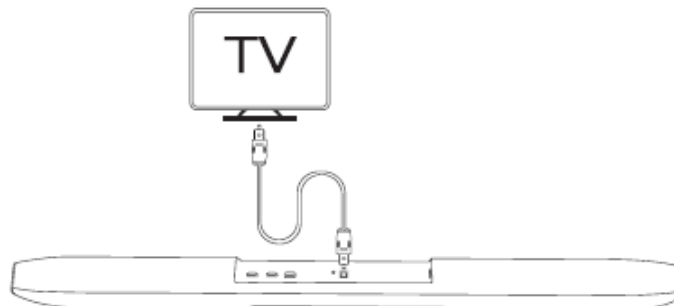

1. Připojte optický kabel ke konektoru TV IN (OPT) na zadní straně reproduktoru.
2. Druhý konec optického kabelu připojte k audio výstupu na televizoru.
3. Pro aktivaci odpovídajícího režimu klepněte na tlačítko vstupního zdroje na reproduktoru nebo na dálkovém ovládní.


Pozn.: Konektor TV IN (OPT) není možné používat, pokud je k reproduktoru připojen televizor, který podporuje funkci Audio Return Channel.

b. Připojení k ostatním zařízením HDMI IN připojení

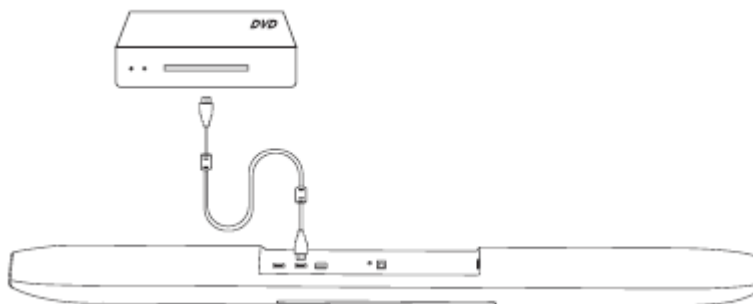

1. Připojte HDMI kabel k portu HDMI IN na zadní straně reproduktoru.
2. Druhý konce kabelu HDMI zapojte k výstupu HDMI na přehrávacích zařízeních.
3. Pro aktivaci odpovídajícího režimu klepněte na tlačítko vstupního zdroje na reproduktoru nebo na dálkovém ovládání.


AUX připojení

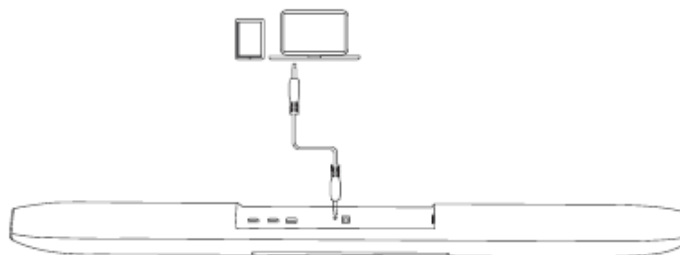

1. K portu AUX IN na zadní straně reproduktoru připojte audio kabel.
2. Druhý konce kabelu AUX (není přiložen) zapojte k audio výstupu na zařízení.
3. Pro aktivaci odpovídajícího režimu klepněte na tlačítko vstupního zdroje na reproduktoru nebo na dálkovém ovládání.

Pozn.: Pokud chcete propojit reproduktor s vašimi ostatními zařízeními (jako je např. Blu-ray přehrávač, herní konzole, tablet, MP3 přehrávač, laptop atd.), postupujte dle pokynů v příslušném návodu k obsluze. Pozn.: kabel 3,5 mm do 3,5 mm není přiložen.

c. Režim Bluetooth

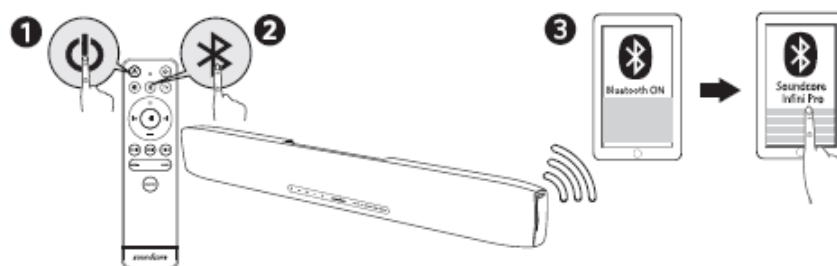

1. Stisknutím tlačítka Power na dálkovém ovládání zapnete reproduktor.
2. Stiskněte tlačítko Bluetooth na dálkovém ovládání pro aktivaci režimu párování Bluetooth.
3. Zapněte Bluetooth vašeho zařízení, vyhledejte Soundcore Infini Pro v seznamu Bluetooth zařízení a poté zvolte „connect“.

Blikající bílá (Bluetooth indikátor)
Svítilící bílá

Je aktivován režim Bluetooth
Připojeno k zařízení

Pro aktivaci režimu párování Bluetooth přidržte tlačítko Bluetooth na 3 sekundy. Máte problémy s připojením? Odstraňte Soundcore Infini Pro z Bluetooth historie vašeho zařízení a ujistěte se, že se nachází do vzdálenosti 10 metrů. Poté znovu zkuste spárovat. Abyste dosáhli co nejlepší zvukové kvality, ujistěte se, že mezi připojeným zařízením a reproduktorem nejsou žádné překážky.

d. Základní operace

1. Pro zapnutí reproduktoru stiskněte tlačítko Power buď na dálkovém ovládacím nebo na reproduktoru.
2. Zapněte připojené zařízení (jako je televizor, zařízení pro přehrávání, herní konzole atd.).
3. Stiskněte tlačítko volby vstupu buď na dálkovém ovladači nebo na reproduktoru a zvolte požadovaný vstupní zdroj.

Vstupní zdroj	Popis
HDMI	Zvuk z připojeného zařízení (přes HDMI IN port)
TV	Zvuk z TV (přes HDMI OUT port nebo konektor TV IN (OPT))
AUX	Zvuk z připojeného zařízení (přes port AUX)
BLUETOOTH	Zvuk z připojeného zařízení Bluetooth

Pozn.: Statusový indikátor zvoleného vstupního zdroje bude blikat. Stiskněte tlačítka hlasitosti pro ovládací hlasitosti zvuku. LED indikátor indikuje úroveň hlasitosti.



+/- Hlasitost nahoru/dolů

Mute

Pozn.: Hlasitost nelze ovládat tlačítky hlasitosti na reproduktoru, pokud je zvukovým vstupem do portu HDMI IN výstup z televizoru.

e. Dolby Atmos

Co je DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos® vás přenesení z obyčejného světa do světa výjimečného, plného dechberoucího zvuku, který se hýbe a vyplní váš pokoj a bude všude nad vámi i kolem vás.

Použití DOLBY ATMOS®:

DOLBY ATMOS® je k dispozici pouze v režimu HDMI IN a HDMI OUT (ARC).

- Váš televizor musí podporovat DOLBY ATMOS®, aby bylo možné používat DOLBY ATMOS® v režimu HDMI OUT (ARC).
- Pokud je možné nastavovat vzorkovací frekvenci audio výstupu, zvolte frekvenci 192 kHz.

Tento reproduktor podporuje 4K Passthrough a DOLBY VISION. Pokud přehráváte disk, který podporuje 4K video signál, signál je možné poslat do vašeho televizoru.

f. Režimy zvuku

Zvolte zvuk vhodný pro vaše média.

Režim Movie (výchozí)	Zintenzivňuje basy a posiluje jasnost dialogů.
Režim Music	Posílení výšek a přidání větších hloubek do hudby.
Režim Voice	Posiluje jasnost hlasů. Vhodné pro sledování televizních show, zpráv a sportů.

Status	Statusový indikátor
Režim Movie	Svíí bílá
Režim Music	Svíí zelená
Režim Voice	Svíí modrá


g. Přehrávání se surroundovým zvukem

Stiskem tlačítka Surround na dálkovém ovládní přepínáte mezi zapínáním a vypínáním režimu Surround.

Režim Surround zapnutý	Pokud je zvolený režim Surround, DOLBY ATMOS® vytvoří plnější, více vtahující zážitek, se kterým se stanete součástí akce.
Režim Surround vypnutý	Přepnutí zpět na 2kanálové stereo přehrávání. Zvolte jeden ze 3 režimů zvuku, abyste přizpůsobili zvuk typu média.

Status	Statusový indikátor
Režim Surround zapnutý	Svíí bílá
Režim Surround zapnutý (pokud je přijímán zdroj DOLBY ATMOS®)	Svíí modrá
Režim Surround vypnutý	Nesvíí

h. Bass

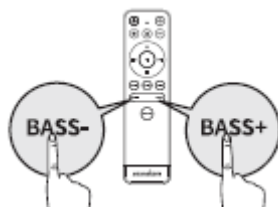

Stisknutím tlačítek Bass + a Bass – na dálkovém ovládní upravíte basy.

Použití dálkového ovládní pro reproduktor

Pro ovládní reproduktoru je možné používat vaše vlastní dálkové ovládní televizoru. (vztahuje se na většinu televizorů značek Vizio, LG a Philips).

Pozn.: Pomocí dálkového ovládní televizoru je možné ovládat pouze zapínání/vypínání, volbu zdroje a nastavení hlasitosti reproduktoru.

Stažením aplikace SoundcoreApp dosáhnete lepšího používání produktu. Pro nastavení postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip: Pokud reproduktor nepoužíváte, mějte ho uskladněný na chladném místě.

Prohlášení o shodě

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu A3372 je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.soundcore.com/>

Maximální výstupní výkon: 0 dBm
Frekvenční pásmo: pásmo 2,4G (2.4000GHz-2.4835GHz)
Anker Innovations Limited / Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok,
Kowloon, Hong Kong

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technické specifikace jsou předmětem změny bez nutnosti předchozího upozornění.

Vstup	100-240V- 50/60HZ 0.5A
Audio výstup	Přední L/R: 30W x 2ch Subwoofer: 60W
Dekodér	Dolby Digital Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Atmos
Vstupní konektor	HDMI IN x 1 TV IN (OPT) x 1 AUX IN (3,5 mm stereo mini) x 1
Výstupní konektor	HDMI OUT x 1
Další konektor	USB (pouze pro aktualizaci firmwaru)
Bluetooth	Verze 5.0
Rozměry	930 x 120 x 61 mm
Rozměry (včetně instalovaných konzolí pro montáž na zeď)	930 mm x 135 mm x 63 mm
Hmotnost (bez balení)	3,3 kg

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz