

HUAWEI P40 lite E

Uživatelská příručka



Obsah

Vzrušující funkce

Tipy pro doporučené používání	1
Tipy pro fotoaparát	1
Další funkce	4

Nové zařízení

Konfigurace nového zařízení	7
-----------------------------	---

Gesta a operace

Chytré rozpoznávání	9
Snímky obrazovek a záznam obrazovky	10
Rozdělená obrazovka	12

Domovská obrazovka

Navigační panel	15
Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí	16
Oznamovací panel a stavový řádek	16
Zámek obrazovky a odemknutí	19
Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem	20
Správa domovské obrazovky	21

Kontakty

Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek	24
Hledání kontaktů	25
Správa kontaktů	25

Vytáčení

Základní funkce volání	27
VoLTE	29
Používejte VoWi-Fi pro nový zážitek z volání	29

Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	30
Vylepšení umělou inteligencí. , Inteligentní identifikace fotografické situace	32
Pořizujte snímky v režimu Portrét jako profesionál	32
Používejte režim Minimální clona pro zvýraznění snímaných objektů	33
Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií	33
Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií	34
Režim Malování světlem	35

	Obsah
Další režimy snímání	40
Galerie	
Správa fotografií	42
Správce	
Použití funkce Optimalizovat	44
Správa přenesených mobilních dat	44
Používejte automatické spuštění k zabránění aktivit nežádoucích aplikací	44
Zapněte vyhledávání virů	45
E-mail	
Přidávejte e-mailové účty	46
Spravujte e-mailové účty	46
Správa e-mailových kontaktů VIP	47
Importování důležitých událostí do kalendáře	47
Kalendář	
Zobrazení globálních svátků	48
Hodiny	
Používejte hodiny	49
Poznámkový blok	
Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku	50
Nástroje	
Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce	51
Phone Clone	51
Připojení zařízení	
Bluetooth	53
Projekce zařízení	55
Přenášejte data mezi Telefon a počítačem	56
Huawei Share	57
Bezpečnost a soukromí	
Odemknutí obličejem	60
Otisk prstu	61
Zapněte nebo vypněte přístup k poloze	62
Zapněte zámek aplikace	63
Wi-Fi a síť	
Wi-Fi	64
Sdílení mobilní sítě s ostatními zařízeními	66

Aplikace a upozornění

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí	67
Přizpůsobte oprávnění aplikací, abyste mohli zařízení používat podle sebe	67

Zvuk a displej

Nastavení režimu Nerušit	68
Nakonfigurujte nastavení zvuku	68
Zapnutí režimu Komfortní čtení	69
Další nastavení displeje	70

Úložiště

Zapnutí funkce Vyčištění paměti	71
---------------------------------	----

Chytrá asistence

Přistupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka	72
---	----

System

Změňte metodu zadávání	73
Obecná nastavení	73

Aktualizační program

Online aktualizace systému zařízení	76
-------------------------------------	----

Právní upozornění


Právní upozornění	77
Zabezpečení osobních informací a údajů	79
Získání nápovědy	79
Více informací	80

Vzrušující funkce

Tipy pro doporučené používání

Přistupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka


Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel ve spodní části zařízení. Ve svém zařízení můžete zapnout funkci navigačního tlačítka. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.

Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte do **System > Pohyb po systému > Navigační tlačítko** a zapněte **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítko může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítku doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.

Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo hotspot? Můžete zapnout často používané funkce pomocí přepínačů zkratek.

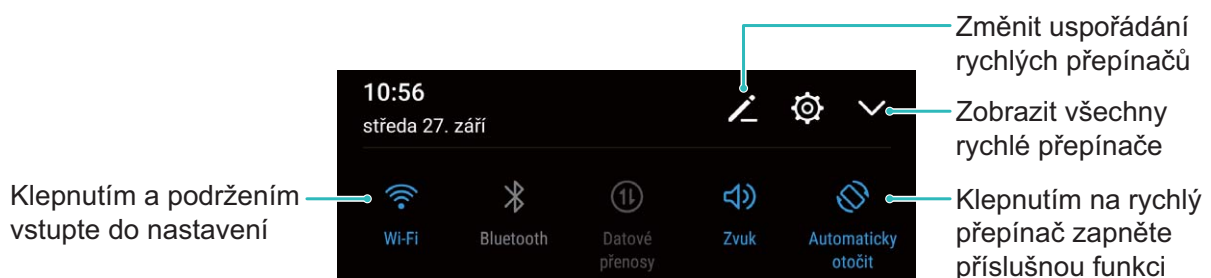



Tipy pro fotoaparát

Vylepšení umělou inteligencí., Inteligentní identifikace fotografické situace



Funkce **Vylepšení umělou inteligencí.** dokáže automaticky identifikovat aktuální scénu fotografie a inteligentně upravit barvu a jas fotografie, takže nemusíte opakovaně nastavovat fotoaparát pro dokonalý snímek.






Funkce **Vylepšení umělou inteligencí**. je přednastavenou funkcí na zařízení, která inteligentně identifikuje aktuální fotografickou situaci a automaticky nastavuje barvy a jas fotografie, aby vám pomohla dosáhnout lepších efektů.

Vylepšení umělou inteligencí. poskytuje následující funkce:

- **Inteligentní rozpoznání fotografické situace a zlepšení fotografických efektů:**
Vylepšení umělou inteligencí. podporuje několik scén, jako jsou pódium, pláž, modrá obloha, zeleň a text. Po provedení rozpoznání **Vylepšení umělou inteligencí**. automaticky upraví barvu a jas a doporučí optimální režim (jako například portrét, zeleň nebo režim textu) pro zlepšení fotografických efektů.
- **Zapněte Vylepšení umělou inteligencí. pro automatické nastavení a úpravu nastavení fotoaparátu:** Když svůj fotoaparát zapnete a zadáte standardní režim fotoaparátu, klepněte na , abyste dle potřeby zapnuli funkci **Vylepšení umělou inteligencí**.. Po zapnutí tato funkce inteligentně rozpozná fotografickou situaci, což vám ušetří problémy s opakovaným manuálním nastavováním.
-  Funkce **Vylepšení umělou inteligencí**. je dostupná, pouze pokud pořizujete fotografie prostřednictvím zadního fotoaparátu.
 - Když přepnete na režim portrétu, režim minimální clony nebo režim pohyblivého obrázku, bude funkce **Vylepšení umělou inteligencí**. automaticky vypnuta.

Pořizujte snímky v režimu Portrét jako profesionál


Přejděte do  **Fotoaparát** > **Portrét**, upravte následující nastavení a pak klepnutím na  pořídte portrét.





- **Efekty rozmazání a efekty osvětlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a vyberte efekt rozmazání nebo efekt osvětlení.
 -  Zdroj světla (jako neon nebo pouliční osvětlení) v relativně dobře osvětleném prostředí přispěje k lepším výsledkům. Pořízení fotografie z větší dálky efekt sníží.
- **Efekt zkrášlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a potažením posuvníku upravte nastavení zkrášlení. Vyšší hodnota vytvoří výraznější efekt zkrášlení.
 -  Pro vypnutí tohoto efektu zkrášlení klepněte v hledáčku na ikonu  a přetáhněte nastavení každého z parametrů na nejnižší hodnotu.

Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajiny.

K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

-  Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Panorama.**
- 2 Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3 Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Telefon pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4 Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.



Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií




Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.


Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Pro** a přejděte do režimu Pro.

Výběr režimu měření založený na objektu snímání : Klepněte na  a vyberte režim měření.

Režim měření	Scénář použití
Matic	Široké krajiny a moře
Středové	Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.
Bodové	Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom.





Nastavení jasu podle prostředí snímání:

- **Nastavení ISO:** Klepněte na  a přetažením posuvníku ISO nastavte jeho hodnotu.
 -  Doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400, abyste se vyhnuli nadměrnému šumu. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to okolo 400.
- **Nastavení rychlosti závěrky:** Klepněte na  (rychlost závěrky) a přetáhněte posuvník rychlosti závěrky na požadovanou rychlost.

 Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost. Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého předmětu stativ.


- **Úprava kompenzace expozice:** Klepněte na EV a přetažením posuvníku kompenzace expozice nastavte její hodnotu.


Nastavení automatického vyvážení bílé: Klepněte na AWB a přetažením posuvníku automatického vyvážení bílé nastavte jeho hodnotu.

-  Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .
- Klepnutím na  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, snižte hodnotu K.

Nastavení automatického zaostření podle objektu snímání: Klepněte na AF a přetažením posuvníku automatického zaostření nastavte jeho hodnotu.

Režim zaostření	Scénář použití
Režim AF-S	Statické situace (jako např. hory)
Režim AF-C	Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a vlny)
Režim ručního zaostření (MF)	Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny)

Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání: Klepněte na  a zapněte **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou čarou, je fotoaparát zarovnaný rovnoběžně s vodorovnou úrovní.

-  Některá nastavení v režimu Pro se mohou po úpravě nastavení změnit.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.


Další funkce

Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapnutí zámku aplikace: Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace**. Při prvním přístupu k zámku aplikace vyberte **Heslo zamčené**

obrazovky nebo **Vlastní kód PIN** jako vaše heslo ověření pro **Zámek aplikace**. Po výzvě zadejte své heslo a na obrazovce **Zámek aplikace** zapněte přepínač u aplikací, které chcete uzamknout.



Nastavení hesla zámku aplikace: Klepněte na  na obrazovce **Zámek aplikace** a poté klepněte na **Typ hesla**. Vyberte možnost **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:

Nastavení obrázku jako tapety plochy: Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení fotografie z Galerie jako tapety: Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

Správa widgetů domovské obrazovky

Chcete rychle přidávat widgety, jako je zámek obrazovky, počasí, poznámkový blok, hodiny, kontakty nebo kalendář na svou domovskou obrazovku? Na domovskou obrazovku můžete widgety přidávat nebo je přesunovat a odstraňovat, abyste ji uklidili a její používání bylo pro vás příjemnější.

Přidání widgetů: Stažením prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.

 Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa pro vložení widgetu.


Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.



Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací


Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

 **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

Zapnutí funkce Vyčištění paměti

Vaše zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Použijte funkci Vyčištění paměti a uvolněte místo v úložišti, zlepšete výkon systému a udržte své zařízení v dokonalém stavu.

Otevřete  **Správce**, poté klepněte na **Vyčištění**, otevřete paměť a vyčistěte mezipaměť, abyste optimalizovali výkon. Pokud máte stále málo místa v úložišti, provedte hloubkové čištění, abyste uvolnili další místo v úložišti.


Nové zařízení

Konfigurace nového zařízení




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.


Připojení pomocí mobilních dat


-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Pokud chcete šetřit energii baterie a snížit čerpání dat, vypněte své mobilní datové připojení, pokud jej nepotřebujete.

Zaznamenání informací o obličeji a zapnutí odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem umožňuje rychle a bezpečně odemknout vaše zařízení bez toho, abyste museli zadávat heslo.

-  Funkci odemknutí obličejem lze použít, pouze pokud je přihlášený účet vlastníka. Funkce není podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupná, pokud jste nezadali heslo zamčené obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Při používání funkce odemknutí obličejem mějte oči otevřené a dívejte se do zařízení přímo ze vzdálenosti 20–50 cm (přibližně 8–20 palců). Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo na přímém světle.
- Aktuálně je možné zaznamenat pouze jeden obličej. Odstraňte aktuální data obličeje, pokud jej chcete zaznamenat znovu.

- 1 Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, nejprve jej nastavte. Kromě 6místného kódu PIN můžete nastavit ostatní typy hesel: **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**.


2 Výběrem možnosti **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** povolíte zapnutí a odemčení obrazovky, když zvednete své zařízení a podržíte jej před obličejem. Pokud tuto funkci nepotřebujete, nechte ji neoznačenou. Klepněte na **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a zaznamenejte svůj obličej.

3 Režimy odemknutí obličejem:

- **Vyberte metodu odemknutí:** Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení**. Pokud vyberete možnost **Přímé odemknutí**, vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku, pokud je zapnutá. Pokud vyberete možnost **Tažením odemkněte**, poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, můžete potáhnout po zamčené obrazovce a tím ji odemknout. Výběrem možnosti **Vypnuto** vypnete funkci odemknutí obličejem.
- **Chytré zobrazení oznámení zamčené obrazovky:** Zapněte možnost **Zobrazit oznámení**. Na zamčené obrazovky skrývá vaše zařízení podrobnosti oznámení a zobrazuje je pouze po rozpoznání obličeje vlastníka.
- **Přístup k zámku aplikace:** Zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, pokud chcete přistupovat k zámku aplikace a zamčeným aplikacím pomocí funkce odemknutí obličejem.

Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace bez hesla.

-  Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení nastavena na možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla odemčení obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Změnit způsob uzamčení**, vyberte možnost **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.

3 Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.

4 Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.





5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.

Gesta a operace


Chytré rozpoznávání




Čtení QR kódů a čárových kódů

- 1 Potáhněte prstem na domovské obrazovce dolů a klepnutím na možnost  otevřete **HiVision**.
- 2 Pro získání informací klepněte na  a umístěte QR kód nebo čárový kód do rámečku skenování.
- 3 Z obrazovky výsledků můžete provést následující operace:
 - Klepnutím na  zkopírujete informace do schránky a vložte je, kamkoli chcete.
 - Pokud QR kód obsahuje kontaktní údaje, klepněte na  pro přidání informací do vašich **Kontakty**.

Skenování produktů

Když narazíte na neznámou položku, kterou si chcete koupit, ale nemůžete ji najít. Po naskenování zboží získáte doporučení k nákupu podobných položek, díky čemuž můžete pohodlně nakupovat své oblíbené věci.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data.

- 1 Jakmile bude vaše zařízení odemčené, tažením prstem ze středu domovské obrazovky dolů a klepnutím na  otevřete aplikaci **HiVision**.
- 2 Na obrazovce HiVision klepněte na . Pak můžete nakupovat skenováním produktu nebo pořizováním snímků obrazovky.
 - Nakupování pomocí snímku obrazovky: Ohraničte položku v hledáčku a klepnutím na  pořídte snímek obrazovky. Systém automaticky rozpozná a doporučí podobné položky.
 - Nakupování pomocí skenování produktu: Ohraničte položku v hledáčku. Systém automaticky provede skenování a doporučí podobné položky.

HiTouch: Další informace

Aplikace **HiTouch** vám nabízí další informace o produktech, o kterých jste si na svém zařízení četli.



- 1 Pokud chcete zapnout aplikaci HiTouch, přejděte do **Nastavení > Chytrá asistence > HiTouch** a zapněte **HiTouch**.
- 2 Oddalte dva prsty nad obrázkem nebo QR kódem, abyste zapnuli **HiTouch**. Získáte doporučení produktů na základě obrázků. Můžete vybrat doporučený produkt a budete přesměrováni do aplikace třetí strany, kde najdete další podrobnosti.


i Tato funkce je podporovaná pouze v některých zemích a regionech.



Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Vytváření posuvných snímků obrazovek pro zachycení celých stránek

Nebaví vás vytvářet několik snímků obrazovek, abyste nasníмали dlouhé články nebo záznamy chatu? Můžete využít funkci posuvného snímku obrazovky zařízení a udělat snímek obrazovky, který se posouvá úplně k dolní části stránky, a tím zachytí v jednom snímku obrazovky všechny informace na stránce.

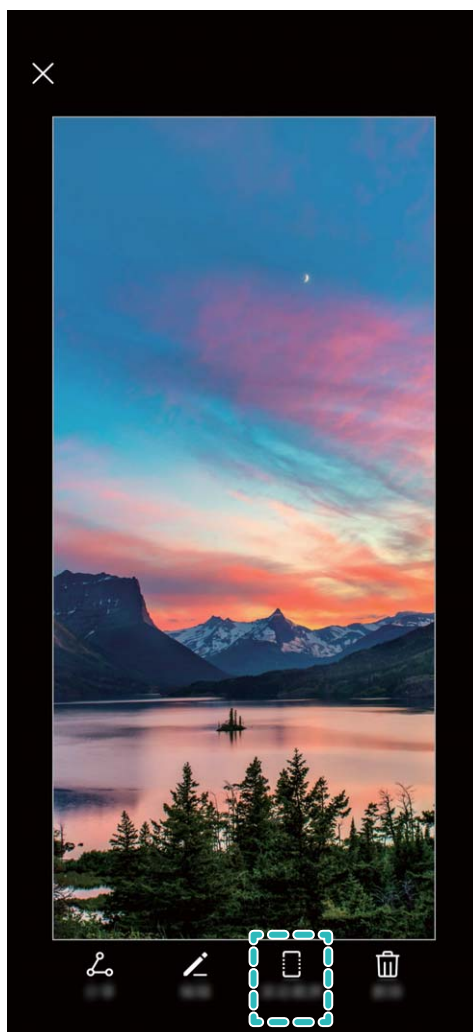

Používání zkratk pro vytváření posuvného snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na ikonu  vytvoříte posuvný snímek obrazovky. Do dvou sekund od zachycení snímku obrazovky klepněte na ikonu  a obrazovka se bude automaticky posouvat dolů a pokračovat v zachycování snímku obrazovky. Klepnutím na posouvací oblast během procesu posouvání snímek obrazovky ukončete.






Po vytvoření snímku obrazovky klepnutím na  nebo  můžete snímek obrazovky upravit nebo sdílet. Snímek obrazovky se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Galerie**.


Zaznamenávejte vzrušující okamžiky na obrazovce


Záznam obrazovky je praktický, pokud vytváříte video kurzy nebo chcete zařízení použít k zaznamenání vzrušujících herních okamžiků, o které se podělíte se svými přáteli.

- Záznam obrazovky se ukončí, pokud uskutečníte nebo přijmete hovor.
- Pokud na vašem zařízení používáte funkci záznamu zvuku před záznamem obrazovky, bude možnost  ve výchozím nastavení vypnuta.
- Klepnutím na  během záznamu zapnete nebo vypnete mikrofon.
 - Zapnutý mikrofon: Můžete nahrávat okolní zvuky a systémové zvuky (systémové zvuky lze přehrávat přes reproduktor).
 - Vypnutý mikrofon: Nemůžete nahrávat okolní zvuky, ale můžete nahrávat systémové zvuky (systémové zvuky lze přehrávat přes reproduktor).
 - Vypnutý mikrofon a ztlumené zařízení: Záznam obrazovky bude pořízen bez zvuku.

Používání zkratky pro spuštění záznamu: Potáhněte prstem z oznamovacího panelu dolů a poté klepnutím na  spusťte záznam obrazovky. Možnost  můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Pokud chcete záznam ukončit, klepněte na červený časovač v levém horním levém rohu obrazovky.

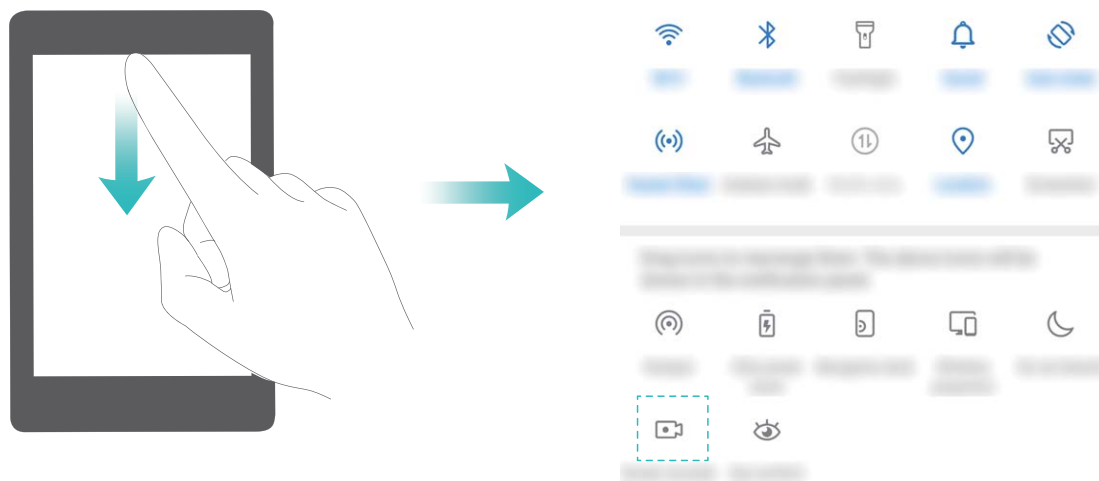


Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu: Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zesílení zahajete záznam. Možnost  můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Pokud chcete záznam ukončit, stiskněte a podržte znovu současně tlačítko napájení a tlačítko zesílení.

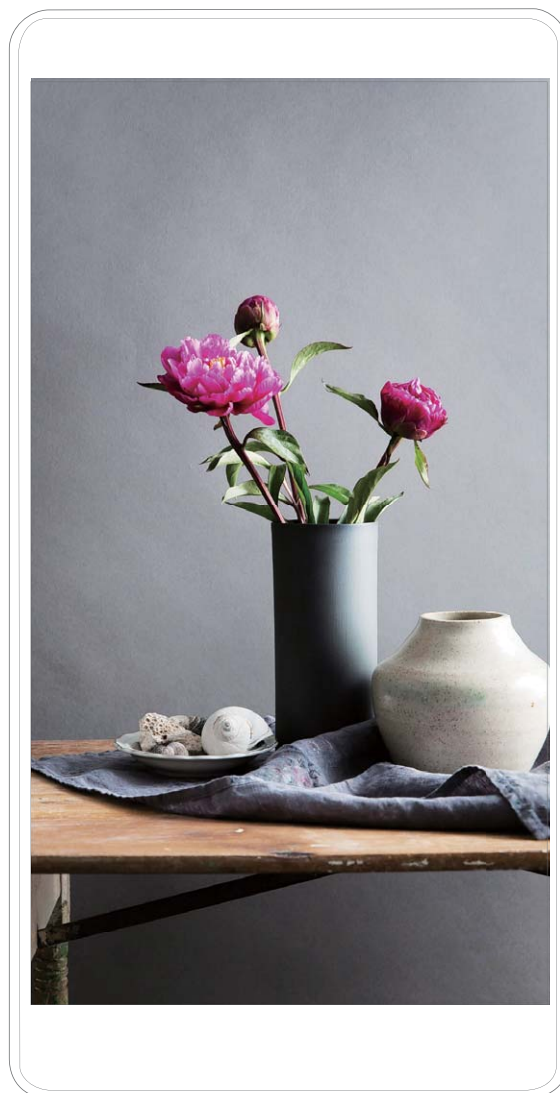

Záznamy obrazovek si můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.

Dělejte snímek celé obrazovky

Používání kombinovaného tlačítka pro udělení snímku obrazovky: Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení udělejte snímek celé obrazovky.

Používání rychlého přepínače pro udělení snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na  udělejte snímek celé obrazovky.

Používání kloubu prstu pro udělení snímku obrazovky: Použijte kloub prstu k lehkému dvojitému klepnutí na obrazovku v rychlém sledu pro udělení snímku celé obrazovky.


Rozdělená obrazovka

Zapnutí režimu rozdělené obrazovky




Režim rozdělené obrazovky vám může pomoci dělat několik věcí zároveň tím, že rozdělí vaši obrazovku na dva panely, a umožňuje vám současně zobrazovat a mít spuštěné dvě různé aplikace.

- i** Ne všechna zařízení nebo aplikace podporují režim rozdělené obrazovky. Některé aplikace nemusí v tomto režimu fungovat správně.

Použití kloubu prstu k zapnutí režimu rozdělené obrazovky: Otevřete kompatibilní aplikace, klepněte kloubem prstu na obrazovku a přes střed nakreslete čáru. Když je zařízení v režimu orientace na výšku, nakreslete horizontální čáru, a pokud je v režimu orientace na šířku, nakreslete vertikální čáru.


Použití tlačítka Nedávné k zapnutí režimu rozdělené obrazovky: Otevřete kompatibilní aplikaci, poté klepněte a podržte možnost .

- i** Na zařízeních, která obsahují přední navigační tlačítko, je ve výchozím nastavení virtuální navigační lišta vypnuta. Pokud chcete zapnout virtuální navigační lištu, přejděte do **Nastavení > Systém > Navigace telefonu > Navigace třemi tlačítky > Nastavení**. Po zapnutí virtuální navigační lišty bude přední navigační tlačítko vypnuté a nebude reagovat, pokud na něj klepnete a podržíte jej nebo po něm potáhnete.

Použijte funkci  v horní části aplikace a zapněte režim rozdělené obrazovky: Pokud používáte funkci **Navigace třemi tlačítky** klepněte na navigačním panelu na  a přejděte na obrazovku nedávných úkolů. Pokud používáte funkci **Gesta**, můžete pro přechod na obrazovku nedávných úkolů potáhnout z dolní části obrazovky a podržet. Vyberte kompatibilní aplikaci a klepněte v horní části aplikace na .


Použití tří prstů k zapnutí režimu rozdělené obrazovky: Otevřete kompatibilní aplikaci a potáhněte na obrazovce třemi prsty. Ujistěte se, že potažení nezahájíte ve spodní části obrazovky.

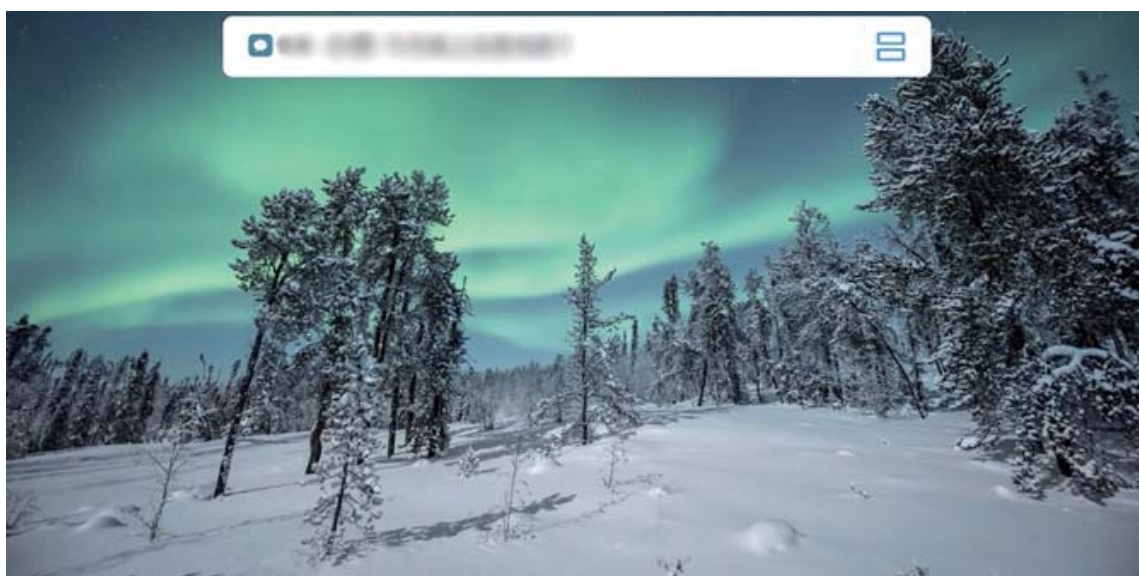

Inteligentní rozdělená obrazovka: Pokud přijmete SMS zprávu nebo oznámení aplikace při sledování videa v režimu celé obrazovky, zobrazí se informační proužek, který vás vyzve k rozdělení obrazovky.





Nastavte zobrazení obrazovky, když se nacházíte v režimu rozdělené obrazovky


V režimu rozdělené obrazovky můžete přepnout na režim celé obrazovky, přesunout pozice obrazovek, měnit orientaci obrazovky a přistupovat k domovské obrazovce.

Přepnutí do režimu celé obrazovky: V režimu rozdělené obrazovky klepněte a podržte ikonu  a potažením nahoru nebo dolů se přepněte do režimu celé obrazovky.

Přepínání poloh obrazovky: V režimu rozdělené obrazovky klepněte na ikonu  a poté klepnutím na ikonu  přepněte polohu obrazovek.

Změna orientace obrazovky: Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Klepnutím na přepínač  zapněte funkci automatického otočení obrazovky.

 Obrazovku lze přepnout na horizontální zobrazení, pouze pokud obě aktivní aplikace podporují horizontální zobrazení.

Přístup k domovské obrazovce: Klepnutím na ikonu  na navigačním panelu v režimu rozdělené obrazovky vstupte na domovskou obrazovku. Pokud používáte **Gesta**, pro přechod na domovskou obrazovku potáhněte nahoru z dolního okraje obrazovky.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky

Jak ukončit režim rozdělené obrazovky.


Pokud chcete ukončit režim rozdělené obrazovky, klepněte na  a vyberte možnost .


Domovská obrazovka





Navigační panel

Nakonfigurujte rozvržení navigačního panelu

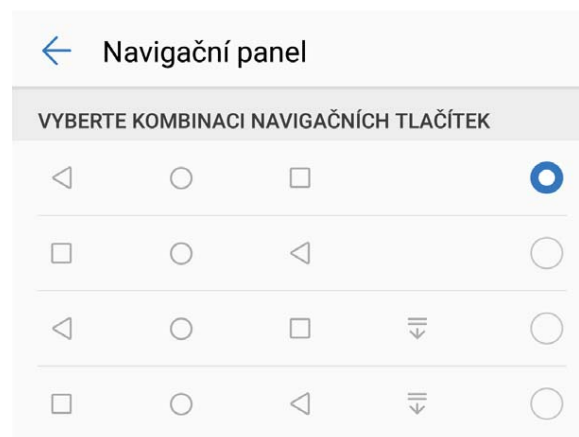Pomocí navigačního panelu můžete pohodlně přistupovat k domovské obrazovce, vracet se na předchozí stránku, ukončovat aplikace nebo zobrazovat naposledy používané aplikace.


Chcete-li nakonfigurovat navigační panel, otevřete  **Nastavení**, následně přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigace třemi tlačítky > Nastavení** a vyberte kombinaci navigačních tlačítek a na základě svých zvyků při používání zapněte nebo vypněte **Skrýt navigační tlačítka**.




-  **Tlačítko Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Klepnutím zavřete během zadávání textu klávesnici na obrazovce.
-  **Tlačítko Domů:** Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
-  **Tlačítko Nedávné:** Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací. Klepnutím a podržením zapnete režim rozdělené obrazovky.
-  **Tlačítko oznámení pro potažení dolů:** Klepnutím otevřete oznamovací panel.

Používejte tlačítko Nedávné pro správu aplikací na pozadí

Chcete-li se rychle přepnout na naposledy použitou aplikaci, můžete zkusit použít tlačítko Nedávné. Tlačítko Nedávné vám pomáhá rychle se přepínat mezi několika nedávno použitými aplikacemi. Můžete ho použít také k zavření aplikací na pozadí nebo zrychlení svého zařízení.

Klepněte na . Můžete zobrazit, přepnout, zavřít nebo zamknout nedávno použité aplikace na pozadí:


- **Zobrazení nedávno použitých aplikací:** Na obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace a můžete je zkontrolovat potažením prstem doleva nebo doprava.

- **Přepnutí na nedávno použitou aplikaci:** Potažením prstem doleva nebo doprava najdete aplikaci, kterou chcete použít, a klepněte na kartu aplikací.
- **Zavření aplikace:** Potažením prstu na záložce aplikace můžete příslušnou aplikaci zavřít.
- **Zavření všech aplikací:** Klepnutím na  zavřete všechny aplikace.

Navigace pomocí gest


Navigace pomocí gest umožňuje rychlý návrat na předchozí obrazovku, návrat na domovskou obrazovku a zobrazení nedávných úkolů.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Pohyb po systému** a vyberte možnost **Gesta**. Zde můžete používat následující:

- **Návrat na předchozí obrazovku:** Potáhněte prstem dovnitř ze strany obrazovky.
- **Návrat na domovskou obrazovku:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.
- **Zobrazení nedávných úloh:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte. Potáhněte nahoru na náhledu aplikace, pokud aplikaci chcete zavřít, nebo klepněte na  pro zavření všech aplikací.

Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo hotspot? Můžete zapnout často používané funkce pomocí přepínačů zkratek.

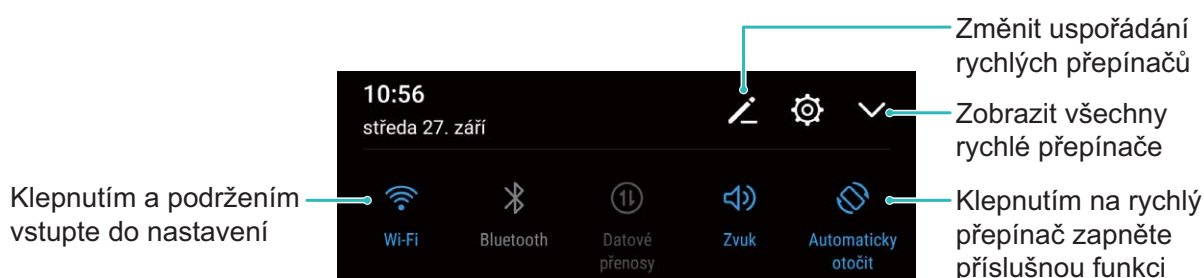


































Oznamovací panel a stavový řádek

Ikony a popisy oznámení a stavů













Ikony na stavovém řádku vám poskytnou rychlé zobrazení obecného stavu vašeho zařízení, včetně připojení sítě, úrovně baterie a nových zpráv obdržených, když bylo vaše zařízení v Tichém režimu.

Ikony stavů: Pohledem na stavové ikony můžete rychle zjistit stav zařízení, jako např. síťové připojení, sílu signálu, úroveň nabití baterie, čas a další.

 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.

	Síla signálu		Bez signálu
4G+	Připojeno k síti 4G+	3G	Připojeno k síti 3G
4G	Připojeno k síti 4G	H	Připojeno k síti HSPA
2G	Připojeno k síti 2G	LTE	Připojeno k síti LTE
LTE+	Připojeno k síti LTE+		NFC zapnuto
H+	Připojeno k síti HSPA+		Režim Letadlo zapnut
HD	VoLTE k dispozici		Připojeno k síti Wi-Fi
R	Roaming		Přijímání dat o poloze z GPS
	Bluetooth zapnuto		Tichý režim zapnut
	Síť Wi-Fi k dispozici		Nabíjení
	Režim Vibrace zapnut		Nízká úroveň nabití baterie
	Budíky zapnuty		Nezjištěna karta SIM
	Baterie plně nabitá		Náhlavní souprava připojena
	Úsporný režim je zapnutý		Režim výkonu byl zapnut
	Využívá se kabelová nebo bezdrátová projekce		Super rychlé nabíjení
	Rychlé nabíjení		Režim komfortního čtení zapnutý
	Režim Nerušit zapnutý		Kabel USB je připojený
	Režim úspory dat zapnutý		Výkon Bluetooth
	Hotspot zapnutý		Připomenutí Správce
	Nestabilní signál		Hovor nelze v aktuální síť spojit
	Byla zapnuta funkce „Přečíst výběr“		Byla zapnuta funkce Správa doby strávené na obrazovce

Ikony oznámení: Pokud zařízení přijme novou zprávu, oznámení nebo připomenutí, ve stavovém řádku se zobrazí příslušná ikona.


	Zmeškané hovory		Nové e-maily
	Stahování dat		Nové hlasové zprávy
	Připomenutí událostí		Nahrávání dat
	Synchronizace dat		Paměť je plná
	Problém se synchronizací nebo přihlášením		Synchronizace se nezdařila
	VPN připojeno		Další oznámení

Otevřete oznamovací panel a získejte důležité informace


Zkontrolujte oznámení a provozní stav svého zařízení ve stavovém řádku.

Pokud je zde připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a tažením prstem ze stavového řádku dolů zobrazit oznámení.


Přístup k oznamovacímu panelu na odemknuté obrazovce: Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Můžete zapnout nebo vypnout přepínače zkratek nebo klepnutím na oznámení zobrazit podrobnosti.

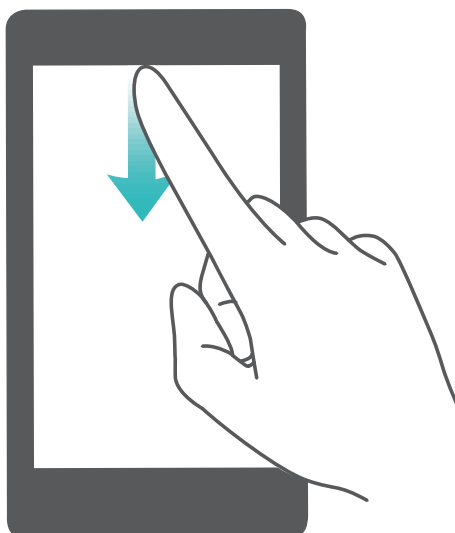

Vypnutí oznámení aplikací

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Oznámení**. Zde můžete nastavit:

- **Blokování oznámení z aplikací:** Vyberte aplikaci a vypněte možnost **Povolit oznámení**.
- **Blokování oznámení z několika aplikací:** Klepněte na **Správa balíčku** a vypněte možnost **Vše**.

-  Pokud chcete blokovat oznámení aplikace, můžete také stáhnout stavový řádek dolů, otevřít oznamovací panel, klepnout a podržet oznámení aplikace a poté vypnout možnost **Povolit oznámení**.

Přizpůsobení nastavení oznámení

Přizpůsobte si nastavení oznámení a používejte své zařízení tak, jak chcete.


Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Oznámení > Další nastavení oznámení**. Zde můžete používat následující:

- **Zapnutí funkce Oznámení zapnou obrazovku:** Zapněte funkci **Oznámení zapnou obrazovku**, pokud chcete nastavit, aby se obrazovka zapínala při přijetí oznámení.

Zámek obrazovky a odemknutí

Nastavení hesla zamčené obrazovky pro ochranu soukromí

Ve vašem zařízení je uloženo velké množství citlivých informací, například osobních fotografií, kontaktních informací nebo bankovních aplikací (např. Alipay). Nastavení hesla zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.

Nastavení hesla zamčené obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Heslo zamčené obrazovky** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** a nastavte kód PIN podle pokynů na obrazovce. Alternativně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a nastavte **4místný kód PIN** nebo **Vlastní kód PIN**.
- **Nastavení gesta:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného gesta na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte gesto, které obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení > Změnit způsob uzamčení > Gesto** a nakreslete dvakrát stejné gesto. Gesto musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo gesto. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a speciální znaky. Heslo si zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení > Změnit způsob uzamčení > Heslo** a nastavte heslo podle pokynů.
- **Odemčení zařízení pomocí chytrého náramku:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí chytrého náramku, obrazovka se automaticky rozsvítí, když se náramek dostane do vzdálenosti menší než 80 cm od zařízení. Potažení obrazovky zařízení ihned odemkne

zařízení. Klepněte na **Inteligentní odemčení** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

- i • **Odemčení zařízení pomocí otisku prstu:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí otisku prstu, toto je doporučená metoda odemčení. Používání otisku prstu je bezpečným a rychlým způsobem odemčení zařízení. Po nastavení hesla zamčené obrazovky klepněte v zobrazeném dialogovém okně na **Zaznamenat** a zaznamenejte otisky prstů podle pokynů na obrazovce.
- **Z bezpečnostních důvodů nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Zakázat heslo obrazovky zamčení**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

Zamukejte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení

Pokud nepoužíváte zařízení po stanovenou dobu, obrazovka se vypne a zamkne. Pokud obrazovka zůstává zapnuta, zařízení můžete používat bez nutnosti odemčení obrazovky. Pokud zařízení nepoužíváte, zamčením obrazovky chraňte své soukromí a zabraňte chybným vstupům.


- i Nastavením hesla zamčené obrazovky chraňte své soukromí. Zařízení může zamknout následujícími způsoby:

Okamžité zamčení obrazovky pomocí tlačítka napájení: Stisknutím tlačítka napájení kdykoliv zamkněte obrazovku.

Zamčení obrazovky pomocí zámku obrazovky jedním klepnutím: Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce vstupte na editor obrazovky. Klepněte na **Widgety > Zámek obrazovky** a na domovskou obrazovku přidejte widget **Zámek obrazovky**. Toto pomáhá snížit opotřebením tlačítka napájení. Klepnutím na widget **Zámek obrazovky** po opuštění režimu editace domovské obrazovky okamžitě zamkněte obrazovku. Chcete-li zamknout obrazovku tímto způsobem, nejprve se přepněte na stránku domovské obrazovky, kde se nachází widget **Zámek obrazovky**.

Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem

Je vaše domovská obrazovka zaneřáděná ikonami aplikací a malým textem? Jednoduchý režim maximalizuje hlasitost systému a zobrazuje větší ikony a písmo na domovské obrazovce, využívá stručnější rozložení, v kterém je snadné se pohybovat.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**.

V jednoduchém režimu můžete:

- **Upravit ikony domovské obrazovky:** Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud chcete přetáhnout nebo odinstalovat konkrétní nesystémovou aplikaci.
 - **Ukončit jednoduchý režim:** Klepněte na **Nastavení** a vyberte **Ukončit jednoduchý režim**.
- i** V **Jednoduchý režim** přejděte do **Nastavení** > **Další nastavení** > **Systém** > **Obnovení** > **Resetovat všechna nastavení**. Budete přesměrováni na výchozí domovskou obrazovku systému a veškerá vaše nastavení v **Jednoduchý režim** se resetují.


Správa domovské obrazovky

Správa ikon domovské obrazovky


Přesuňte ikonu aplikace nebo složku: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace nebo složku, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

Odstranění ikony aplikace: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté klepněte na **Odinstalovat**.


- i** Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.

Zamčení rozložení domovské obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy** > **Styl domovské obrazovky** a zapněte možnost **Zamknout rozložení**.

Vytvoření složky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace. Tyto dvě ikony se umístí do nové složky.

Odstranění složky: Otevřete složku, klepněte na , zrušte výběr všech aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se odstraní a všechny ikony aplikací ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

Přejmenování složky: Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.





Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky: Otevřete složku a klepněte na . Vyberte aplikace, které chcete přidat do složky, zrušte výběr těch, které si přejete odebrat, a poté klepněte na **OK**.

- i** Další způsob, jak odebrat ikonu aplikace ze složky, je klepnout a podržet ikonu aplikace ve složce, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhnout na volné místo domovské obrazovky.

Spravujte domovskou obrazovku

Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.

Stáhnutím prsty k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Můžete provádět následující činnosti:



- **Přidání nové stránky na obrazovku:** Klepnutím na  na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.
- **Odstranění prázdné stránky z obrazovky:** Klepnutím na  odstraní stránku.
 Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.
- **Úprava pořadí stránek na obrazovce:** Klepněte a podržte stránku obrazovky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na ikonu  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku obrazovky jako výchozí stránku domovské obrazovky.

Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:


Nastavení obrázku jako tapety plochy: Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení fotografie z Galerie jako tapety: Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

Správa widgetů domovské obrazovky

Chcete rychle přidávat widgety, jako je zámek obrazovky, počasí, poznámkový blok, hodiny, kontakty nebo kalendář na svou domovskou obrazovku? Na domovskou obrazovku můžete widgety přidávat nebo je přesunovat a odstraňovat, abyste ji uklidili a její používání bylo pro vás příjemnější.

Přidání widgetů: Stažením prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.


-  Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa pro vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.



Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací



Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.


Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.


 **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.


Kontakty

Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek

Sdílení vaší vizitky: Otevřete  **Kontakty** a klepnutím na položku **Moje karta** nastavte profilový obrázek, zadejte své jméno, pracovní adresu, telefonní číslo a další informace. Poté klepněte na ikonu ✓ a zařízení automaticky vygeneruje vizitku s QR kódem. Vizitku můžete sdílet přímo pomocí QR kódu. Případě můžete také klepnout na ikonu , vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

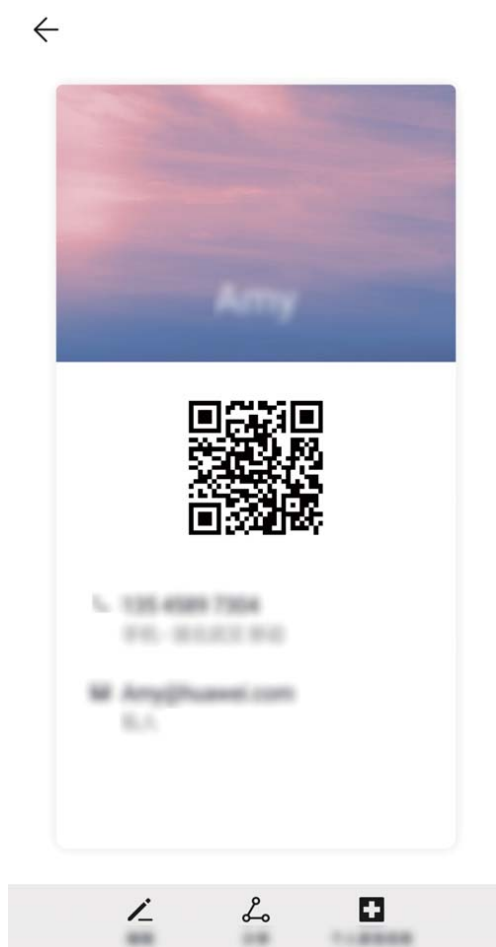



Sdílení kontaktů: Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté klepněte na QR kód v pravém horním rohu a sdílejte svůj kontakt pomocí QR kódu. Pro sdílení můžete také klepnout na položku **Sdílet**, vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

 Pokud zařízení druhé strany podporuje analýzu QR kódu, mohou pro přidání kontaktů přímo pořídít snímky QR kódů nebo je naskenovat.

Hledání kontaktů



Otevřete  **Kontakty**. Použijte kterýkoli z následujících způsobů vyhledávání:



-  Abyste dosáhli lepších výsledků, ujistěte se, že zařízení zobrazuje všechny kontakty. Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepněte na **Všechny kontakty**.
- Přetažením rejstříku napravo rychle posunujte seznam kontaktů.
- Na panelu hledání v horní části seznamu kontaktů zadejte název kontaktu, iniciály, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Výsledky hledání se zobrazí pod panelem hledání. Zadejte při vyhledávání více klíčových slov, např. „Adam Novák“, aby se rychle vyhledaly vyhovující kontakty.

Správa kontaktů

Spravujte skupiny kontaktů



Chcete odeslat zprávu skupině kolegů nebo uspořádat setkání? Chytré skupiny automaticky seskupují kontakty podle společnosti, města a posledních časů kontaktů, takže můžete rychle odeslat skupinový email nebo zprávu.




Vytvoření skupiny kontaktů: Na seznamu skupin klepněte na , zadejte název skupiny (jako např. Rodina nebo Přátelé) a poté klepněte na **OK**. Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty a poté klepněte na .



Úprava skupiny: Na seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a klepnutím na  přidejte kontakt nebo klepněte na  **Odebrat členy, Skupinové vyzvánění, nebo Přejmenovat**.

Odstranění skupiny: Na seznamu skupin klepněte a podržte skupinu a poté klepněte na **Odstranit**.



Přidání kontaktů na černou nebo bílou listinu

Chcete-li přidat kontakt na černou listinu, otevřete  **Kontakty**, klepněte na kontakt a poté přejděte do  > **Na černou listinu**. Veškeré hovory a zprávy od tohoto kontaktu budou blokovány.



-  Kontakty můžete na černou listinu přidávat také v aplikaci **Správce**. Přejděte do **Blokováno** >  > **Černá listina**, klepněte na  a přidejte kontakty, které chcete blokovat.



Chcete-li přidat kontakty na bílou listinu, otevřete **Správce**, přejděte do **Blokováno** >  > **Bílá listina**, klepněte na  a přidejte požadované kontakty.


 Když je zapnutá funkce **Blokovat všechny přích. hovory**, budou blokovány veškeré hovory, včetně hovorů z bílé listiny.

Zobrazení kontaktů na černé listině: Otevřete  **Správce** a přejděte do **Blokováno** >  > **Černá listina**.

Zobrazení kontaktů na bílé listině: Otevřete  **Správce** a přejděte do **Blokováno** >  > **Bílá listina**.



Odebrání kontaktu z černé listiny: Otevřete  **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete odebrat z černé listiny, a poté přejděte do  > **Odebrat z černé listiny**.

 Kontakty můžete z černé listiny odebírat také v aplikaci **Správce**. Přejděte do **Blokováno** >  > **Černá listina** a poté klepněte a podržte požadovaný kontakt, abyste jej odebrali.

Odebrání kontaktu z bílé listiny: Otevřete **Správce**, přejděte do **Blokováno** >  > **Bílá listina** a poté klepněte a podržte požadovaný kontakt, který chcete odebrat.

Vymazávejte záznamy hovorů a zpráv

Použitím vymazání stop vymažte záznamy hovorů a zpráv pro kontakt a chraňte své soukromí.





Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt a přejděte na  > **Vymazat historii** > **Vymazat**. Vymažou se všechny záznamy hovorů a zpráv pro tento kontakt.


Vytáčení


Základní funkce volání

Telefonování

Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu nebo iniciály kontaktu, který chcete vyhledat.


Otevřete  **Telefon**. Na obrazovce vytáčení zadejte telefonní číslo, první písmeno jména kontaktu nebo iniciály kontaktu (např. „an“, pokud se kontakt jmenuje Adam Novák), který chcete vyhledat. Klepněte v seznamu na kontakt, kterému chcete volat. Pokud používáte zařízení s duální kartou SIM, klepnutím na  nebo  uskutečníte hovor. Klepnutím na  zavěste.



 Po vstupu na obrazovku vytáčení budete vyzváni k vložení nedávno zkopírovaných telefonních čísel.

Zavěšení pomocí tlačítka napájení: Pokud došlo k nechtěnému vytočení čísla a obrazovka hovoru je skrytá, můžete stále rychle zavěsit. Aktivování funkce **Tlačítko napájení ukončuje hovor** zavěsí hovor po stisknutí tlačítka napájení. Na obrazovce **Telefon** přejděte do  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Provádění tísňových volání


V tísňové situaci můžete, pokud je zařízení zapnuté a v provozu, uskutečňovat tísňová volání, i pokud je obrazovka uzamčená nebo nemáte mobilní signál.





 Funkce tísňového volání podléhá místním předpisům a poskytovateli internetových služeb. Kvalitu tísňového volání může ovlivnit síť a podmínky okolního prostředí. V tísňových situacích se nespolehejte na své zařízení jako na jediný způsob komunikace.

Otevřete  **Telefon** nebo klepněte na **Tísňové volání** na zamčené obrazovce, zadejte místní číslo tísňové linky a klepněte na . Silný mobilní signál a připojení k internetu se službami určování polohy umožní zobrazení vaší polohy na zařízení pro referenci.

Zapněte čekající hovor a nikdy nezmeškejte důležité hovory třetí strany


Obdrželi jste příchozí hovor, když jste stále uprostřed hovoru? Čekající hovor umožňuje odpovědět na nový hovor a poté přepínat mezi dvěma hovory.



 Někteří operátoři nemusí tuto funkci podporovat.

Otevřete  **Telefon**, přejděte na  > **Nastavení** > **Další** a zapněte možnost **Čekající hovor**. Když obdržíte další hovor, klepnutím na  odpovězte na hovor a první hovor pozastavte. Klepnutím na  nebo na pozastavený hovor na seznamu hovorů přepínejte mezi hovory.

Zapněte přesměrování hovorů a nikdy nezmeškejte hovor

Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.



 Někteří operátoři nemusí tuto funkci podporovat.

Otevřete  **Telefon** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2** a klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovorů, zařízení automaticky přesměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.


Odstranění protokolů hovorů


Protokoly hovorů, které již nepotřebujete, můžete odstranit.

Otevřete  **Telefon** a klepnutím na  skryjte číselník. Nyní můžete provádět následující:

- **Odstranění jednotlivého záznamu:** Klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- **Odstranění více záznamů:** Přejděte do  > **Odstranění záznamů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, nebo **Vybrat vše**, poté klepněte na .



Nastavení video vyzvánění

Nastavit video vyzvánění pro všechny příchozí hovory: Otevřete  **Telefon**, přejděte do  > **Nastavení** > **Vyzvánění**, klepněte na **Video vyzvánění** a vyberte video.

Nastavit video vyzvánění pro jednotlivé kontakty: Otevřete  **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky a vyberte kontakt. Na obrazovce podrobností kontaktu přejděte do **Vyzvánění** > **Video vyzvánění** a vyberte video.

Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic

Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud má vaše zařízení aktivovaný roaming, aniž byste museli vytáčet kód země.

- 1 Obráťte se na svého operátora, který pro vás službu mezinárodního hovoru nebo roamingu aktivuje.
- 2 Otevřete  **Telefon** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.


VoLTE

VoLTE: Uskutečňujte hovory a používejte zároveň data

VoLTE (Voice over LTE) umožňuje na síti 4G přenášet hlasové a datové služby, což znamená, že internet můžete používat i během volání. VoLTE poskytuje také kratší časy připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.


Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují 4G, VoLTE a VoWiFi, takže se nemusíte přepínat mezi kartami SIM.



- **Duální 4G:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují 4G.
- **Duální VoLTE:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují VoLTE, což vám umožňuje používat internet během HD volání.
- **Duální VoWiFi:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují VoWiFi, což vám umožňuje volat pomocí Wi-Fi. VoWiFi můžete používat k volání i v režimu Letadlo.

 Někteří operátoři nemusí tuto funkci podporovat.

Používejte VoWi-Fi pro nový zážitek z volání

VoWi-Fi můžete používat k uskutečňování hovorů a video hovorů na jakémkoliv místě, které má síť Wi-Fi, i když tam není žádný signál mobilní sítě.

 Tuto funkci musí podporovat váš operátor. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více o informacích, včetně poplatků.



Otevřete  **Telefon**, přejděte na  > **Nastavení** > **Volání Wi-Fi** a zapněte možnost **Volání Wi-Fi**. Klepněte na **Režim** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte preferovanou síť.


Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu


Používání základních funkcí fotoaparátu


Naučte se používat základní funkce fotoaparátu a dělejte lepší fotografie.





Pořízení fotografie: Otevřete  **Fotoaparát**. V hledáčku klepněte na  nebo stiskněte tlačítko zeslabení hlasitosti, abyste pořídili fotografii.


Výběr režimu fotoaparátu: Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte předinstalovaný režim kamery ve spodní části obrazovky.

Nastavení ohniskové vzdálenosti: V hledáčku roztáhněte dva prsty pro přiblížení nebo je stáhněte pro oddálení. Když je vzdálenost mezi vaším zařízením a předmětem větší než je optické přiblížení fotoaparátu, kvalita fotografie se sníží. Při přiblížení nebo oddálení se na boční straně obrazovky zobrazí panel přiblížení. Stupeň přiblížení lze upravit pomocí panelu přiblížení.

Nastavení expozice: Fotoaparát nastaví expozici automaticky podle úrovně světla v okolí. Čím vyšší bude expozice, tím bude snímek světlejší. Pro manuální úpravu expozice klepněte na obrazovku hledáčku a posuňte ikonu  nahoru nebo dolů.



Zapnutí nebo vypnutí blesku: Během pořizování fotografií v prostředí s nedostatkem světla zapněte blesk, abyste zvýšili jas okolí. Klepnutím na  v hledáčku vyberte jeden z následujících režimů blesku:

-  **Automaticky:** Fotoaparát automaticky podle okolního osvětlení určí, zda má zapnout blesk.
-  **Vypnuto:** Blesk je vypnutý.
-  **Zapnuto:** Blesk je zapnutý.
-  **Svítí:** Blesk je vždy zapnutý.

Zapněte nebo vypněte Mistr umělé inteligence: Klepnutím na  v hledáčku zapněte nebo vypněte **Mistr umělé inteligence**.

Používejte pro kompozici fotografií mřížku fotoaparátu

Zabraňte pořízení nakloněného nebo nevystředěného snímku. Použijte funkci mřížky fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.


Otevřete nabídku  **Fotoaparát**, klepnutím na  přejděte na obrazovku **Nastavení** a povolte **Mřížka fotoaparátu**. Během fotografování se nyní zobrazí linky mřížky. Čtyři



průsečíky na mřížce jsou oblasti zaostření snímku. Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků, abyste dosáhli dobré kompozice.



Použití širokoúhlého záběru pro pořízení fotografií


Dostaňte vysokou budovu do záběru, i když ji snímáte z malé dálky, díky širokoúhlému záběru.


Otevřete  **Fotoaparát** a naniřte svůj fotoaparát na budovu. Automaticky se zapne režim **Široký**, abyste do svého snímku vměstnali maximum.


-  • Před použitím režimu **Široký** klepněte na  a zapněte možnost **Mistr umělé inteligence**.
- Klepněte na pole přiblížení na pravé straně hledáčku a vyberte v dolní části možnost **Široké** nebo oddalte a stáhněte na obrazovce prsty k sobě, čímž upravíte úroveň přiblížení. Čím menší bude úroveň přiblížení, tím víc toho do hledáčku vměstnáte.

Pořizujte snímky s dlouhou ohniskovou vzdáleností

Použijte fotoaparát svého zařízení a pořizujte snímky s dlouhou ohniskovou vzdáleností.

Otevřete  **Fotoaparát**. V režimu **Fotografie** se zaměřte na předmět v dálce, potáhněte na liště pro přiblížení nebo oddalte od sebe dva prsty v hledáčku, abyste přiblížili na potřebnou

úroveň. Pro zaostření klepněte na předmět v hledáčku, poté klepněte na , a jakmile bude obraz ostrý, pořídte fotografii.



-  Když je rozlišení nastavené na maximum, nebudete schopni upravit ohniskovou vzdálenost.

Vylepšení umělou inteligencí., Inteligentní identifikace fotografické situace



Funkce **Vylepšení umělou inteligencí.** dokáže automaticky identifikovat aktuální scénu fotografie a inteligentně upravit barvu a jas fotografie, takže nemusíte opakovaně nastavovat fotoaparát pro dokonalý snímek.



Funkce **Vylepšení umělou inteligencí.** je přednastavenou funkcí na zařízení, která inteligentně identifikuje aktuální fotografickou situaci a automaticky nastavuje barvy a jas fotografie, aby vám pomohla dosáhnout lepších efektů.



Vylepšení umělou inteligencí. poskytuje následující funkce:

- **Inteligentní rozpoznání fotografické situace a zlepšení fotografických efektů:** **Vylepšení umělou inteligencí.** podporuje několik scén, jako jsou pódium, pláž, modrá obloha, zeleň a text. Po provedení rozpoznání **Vylepšení umělou inteligencí.** automaticky upraví barvu a jas a doporučí optimální režim (jako například portrét, zeleň nebo režim textu) pro zlepšení fotografických efektů.
- **Zapněte Vylepšení umělou inteligencí. pro automatické nastavení a úpravu nastavení fotoaparátu:** Když svůj fotoaparát zapnete a zadáte standardní režim fotoaparátu, klepněte na , abyste dle potřeby zapnuli funkci **Vylepšení umělou inteligencí.** Po zapnutí tato funkce inteligentně rozpozná fotografickou situaci, což vám ušetří problémy s opakovaným manuálním nastavováním.
-  • Funkce **Vylepšení umělou inteligencí.** je dostupná, pouze pokud pořizujete fotografie prostřednictvím zadního fotoaparátu.
 - Když přepnete na režim portrétu, režim minimální clony nebo režim pohyblivého obrázku, bude funkce **Vylepšení umělou inteligencí.** automaticky vypnuta.

Pořizujte snímky v režimu Portrét jako profesionál



Přejděte do  **Fotoaparát** > **Portrét**, upravte následující nastavení a pak klepnutím na  pořídte portrét.


- **Efekty rozmazání a efekty osvětlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a vyberte efekt rozmazání nebo efekt osvětlení.
 -  Zdroj světla (jako neon nebo pouliční osvětlení) v relativně dobře osvětleném prostředí přispěje k lepším výsledkům. Pořízení fotografie z větší dálky efekt sníží.

- **Efekt zkrášlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a potažením posuvníku upravte nastavení zkrášlení. Vyšší hodnota vytvoří výraznější efekt zkrášlení.
 - Pro vypnutí tohoto efektu zkrášlení klepněte v hledáčku na ikonu  a přetáhněte nastavení každého z parametrů na nejnižší hodnotu.

Používejte režim Minimální clona pro zvýraznění snímaných objektů

Režim Minimální clona vytváří fotografie s mělkou hloubkou ostrosti. Toto vytváří rozostřené pozadí, které klade větší důraz na objekt fotografie.

Pořízení fotografie s minimální clonou: Přejděte do  **Fotoaparát** > **Clona**. Klepnutím na obrazovku během snímání vyberte ohnisko a poté klepnutím na ikonu  pořídte fotografii.





- Pro optimální výsledky se ujistěte, že objekt není vzdálen od fotoaparátu více než 2 m.
 - Klepněte na  a tažením prstem doleva nebo doprava na posuvníku nastavte úroveň clony. Čím nižší hodnota clony, tím bude pozadí vypadat více rozostřeně.

Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin.

K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

- Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Panorama**.
- 2 Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3 Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Telefon pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4 Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.



Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií



Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.

Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Pro** a přejděte do režimu Pro.




Výběr režimu měření založený na objektu snímání : Klepněte na  a vyberte režim měření.

Režim měření	Scénář použití
Matic	Široké krajiny a moře
Středové	Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.
Bodové	Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom.

Nastavení jasu podle prostředí snímání:


- **Nastavení ISO:** Klepněte na ISO a přetažením posuvníku ISO nastavte jeho hodnotu.
 -  Doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400, abyste se vyhnuli nadměrnému šumu. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to okolo 400.
- **Nastavení rychlosti závěrky:** Klepněte na S (rychlost závěrky) a přetáhněte posuvník rychlosti závěrky na požadovanou rychlost.
 -  Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost. Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého předmětu stativ.
- **Úprava kompenzace expozice:** Klepněte na EV a přetažením posuvníku kompenzace expozice nastavte její hodnotu.

Nastavení automatického vyvážení bílé: Klepněte na AWB a přetažením posuvníku automatického vyvážení bílé nastavte jeho hodnotu.

- Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .
- Klepnutím na  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, snižte hodnotu K.

Nastavení automatického zaostření podle objektu snímání: Klepněte na AF a přetažením posuvníku automatického zaostření nastavte jeho hodnotu.

Režim zaostření	Scénář použití
Režim AF-S	Statické situace (jako např. hory)
Režim AF-C	Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a vlny)
Režim ručního zaostření (MF)	Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny)

Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání: Klepněte na  a zapněte **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou čarou, je fotoaparát zarovnaný rovnoběžně s vodorovnou úrovní.

- Některá nastavení v režimu Pro se mohou po úpravě nastavení změnit.
 - Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.

Režim Malování světlem

Malování světlem: Snímejte stopy světla

Režim Malování světlem automaticky nastavuje nízkou rychlost závěrky pro pořizování snímků stop světla s dlouhou expozicí. Tento režim vytváří ohromující fotografie, které mají éterickou kvalitu.

Režim Malování světlem nabízí čtyři režimy kreativního snímání pro různé objekty a světelné podmínky:




- **Stopy dopravy:** Zachytí stopy světla vozidel v noci.
- **Světelné graffiti:** Zachytí stopy světla vytvořené pohybujícím se zdrojem světla v podmínkách s nedostatkem světla.
- **Hedvábná voda:** Zachytí hedvábně hladké fotografie vodopádů a tekoucí vody.
- **Stopy hvězd:** Zachytí úchvatné fotografie padajících hvězd na noční obloze.



Používejte funkci Stopy koncových světel k zachycení světla města

Stopy koncových světel umožňují vytvořit umělecké fotografie světel aut v noci.

- Pro nejlepší výsledky snímejte z dálky a mírně nad objektem. Ujistěte se, že reflektory aut nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přeexponování snímku.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.




Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy dopravy**. Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



Používejte světelné graffiti pro vytvoření světelných vzorů

Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.

- Najděte tmavé místo daleko od ostatních zdrojů světla a ujistěte se, že není vidět silueta objektu. Zvolte vhodný zdroj jasného světla příslušné barvy, jako např. malou kapesní svítilnu nebo světelné ukazovátko.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.




Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Světelné graffiti**. Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



Zachycení řek a vodopádů s hedvábnou vodou

Hedvábná voda umožňuje zachytit snímky hedvábně hladkých vodopádů a řek.

- Tato funkce dosahuje nejlepších výsledků při fotografování vodního toku nebo vodopádu s velkým množstvím vody.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.




Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Hedvábná voda**. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte fotografovat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .



Používejte režim Cesta hvězd pro zachycení krásy hvězd

Cesta hvězd umožňuje zachytit pohyb hvězd na noční obloze.

- Abyste dosáhli nejlepších výsledků, zvolte jasnou noc na místě bez světelného znečištění s nezakrytým výhledem na nebe.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.




Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy hvězd**. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte fotografovat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .



Další režimy snímání

Používejte časoběrný režim pro vytvoření krátkého videa



Použijte časoběrný režim, abyste zachytili snímky v průběhu dlouhé doby a zhuštěli je do krátkého videa. Zachyťte a pozorujte přírodu v plném rozsahu: kvetoucí květiny, plující mraky nebo dokonce hvězdné dráhy na noční obloze.




- i • Nepřetržitý záznam videa v časoběrném režimu po delší dobu může spotřebovat kapacitu baterie a vyčerpat místo v úložišti.
 - Umístěte zařízení na trojnožku nebo rovnou plochu, aby bylo při záznamu stabilní.
 - Před zahájením se ujistěte, že scéna je dobře osvětlena a fotoaparát je zaostřen. Pečlivě umístěte kameru tak, aby co nejlépe zachycovala relevantní objekty na pozadí.
- 1** Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Časoběrný režim** a poté klepnutím na  začněte zaznamenávat video v časoběrném režimu.
 - 2** Klepnutím na ikonu  ukončete záznam.
 - 3** Poté můžete přejít do sekce **Galerie** a časoběrné video přehrát.
 - i Pro nejlepší a optimální výsledek je rychlost zaznamenávání a přehrávání automaticky nastavena systémem.



Pořizování pohyblivých obrázků


Dynamičtějších a zábavnějších snímků dosáhnete pořizováním pohyblivých obrázků, které prodlouží nádherné životní okamžiky.

S pohyblivými obrázky můžete zaznamenat situaci přibližně jednu sekundu před a po zmáčknutí tlačítka spouště. Během procházení snímků v Galerii můžete zobrazit pořízený statický snímek nebo přehrát efekt a zvuk dynamického pohyblivého obrázku.

Pořízení pohyblivých obrázků: Otevřete  **Fotoaparát**, přejděte do **Další > Pohyblivý obrázek** a poté klepnutím na  pořídíte pohyblivý obrázek.

Zobrazení pohyblivých obrázků: Pohyblivé obrázky se ukládají do složky **Galerie** ve formátu JPG. Přejděte do  **Galerie > Alba > Fotoaparát**, klepněte na snímky s ikonou  a klepnutím na  v horní části obrázku zobrazíte dynamický efekt. Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.




Sdílení pohyblivých obrázků: Přejděte do  **Galerie > Alba > Fotoaparát**, klepněte na pohyblivý obrázek, který chcete sdílet, a poté klepněte na  a zvolte způsob sdílení.


-  Pohyblivé obrázky můžete sdílet přímo pomocí Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share a dalších způsobů. Přijímající zařízení musí být zařízení Huawei, které podporuje snímání pohyblivých obrázků, aby bylo možné přehrát efekt pohyblivého obrázku. Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nekompatibilními zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.


Galerie

Správa fotografií



Upravujte videa

Oříznutí videa: Otevřete aplikaci  **Galerie**, vyberte video, které chcete upravit, a klepnutím na  vstupte na obrazovku úprav videa. Přetažením posuvníku v oblasti oříznutí můžete vybrat segment, který chcete ponechat. Klepnutím na  dokončete oříznutí videa.

Nastavení rozlišení videa: Během přetahování posuvníku pro výběr segmentu videa, který chcete ponechat, můžete klepnutím na  zobrazit náhled oříznutého videa. Na obrazovce úprav můžete také klepnutím na možnosti rozlišení videa nastavit rozlišení videa.



 Čím vyšší rozlišení, tím ostřejší video, ale také větší potřebný prostor úložiště. Vyberte podle svých potřeb.






Nastavte zpomalené přehrávání videí







Otevřete  **Galerie**, vyberte zaznamenané zpomalené video a klepnutím na ikonu  ho přehrajte. Klepněte na obrazovku a přetažením posuvníku v oblasti úprav můžete vybrat segment, který chcete přehrát zpomaleně.

Upravujte fotografie

Ořízněte, otočte a použijte celou řadu efektů (jako je graffiti, vlastní vodoznaky a filtry) na fotografie v Galerii.



Otevřete  **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit a následně klepněte na . Fotografie můžete upravovat následujícími způsoby:



- **Otočení:** Klepněte na  a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace. Můžete také klepnout na **Otočit** a otočit fotografii o 90° nebo klepnou na **Zrcadlo** a převrátit ji.
- **Oříznutí:** Klepnutím na ikonu  a přetažením mřížky nebo rohů provedte výběr. Můžete také vybrat pevný poměr a přetažením rohů mřížky fotografii oříznout.
- **Přidání efektů filtrů:** Klepnutím na  vyberete filtr.
- **Zvýraznění barvy:** Klepněte na  a vyberte barvy, které chcete zvýraznit. Ostatní části fotografie budou černobílé.
- **Rozostření:** Klepněte na ikonu  vyberte režim rozostření a potažením posuvníku upravte rozostření.




- **Nastavení efektů pro fotografie:** Klepnutím na ikonu  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- **Zkrášlení portrétu:** Pro portréty je k dispozici funkce **Krása**. Klepnutím na  použijte funkce jako **Vyhladit**, **Nedostatky**, **Ztenčit obličej** a **Zdůraznit oči**, aby byl váš portrét ještě atraktivnější.
- **Rozkostičkování:** Klepněte na  a vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete cenzurovat část fotografie.
- **Graffiti:** Klepnutím na  a vybráním štětce a barvy přidejte na graffiti.
- **Přidání vodoznaků:** Klepněte na  a vyberte vodoznak (jako **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**).
- **Přidání textového prvku:** Klepněte na  a vyberte styl prvku a formát písma.



Uspořádání alb

Přidat album: Na kartě **Alba** klepněte na **Přidat album**, pojmenujte album a poté klepněte na **OK**. Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat.

Přesouvání fotografií a videí: Fotografie a videa můžete přesunout z různých alb do jednoho, abyste je mohli snadněji spravovat a procházet. Klepněte a podržte fotografii nebo video, které chcete přesunout, dokud se nezobrazí  , potom vyberte všechny fotografie a videa, která chcete přesunout. Klepnutím na  vyberte požadované album. Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původních albech.

Přidání fotografií a videí do oblíbených: Přidávejte fotografie a videa do alba **Oblíbené** pro snazší prohlížení. Otevřete fotografii nebo video, které chcete přidat do alba **Mé oblíbené** a klepněte na  . Fotografie a videa v oblíbených zůstanou ve svých původních albech a budou mít na miniatuře zobrazenou ikonu  .


Odstranění fotografií a videí: Klepněte a podržte fotografii nebo album, dokud se nezobrazí ikona  . Vyberte položky, které chcete odstranit, a následně přejděte do  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa zůstanou po určitou dobu v albu **Nedávno odstraněné**, než budou odstraněny trvale. Počet dní zbývajících do trvalého odstranění je uveden na fotografiích. Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video, klepněte a podržte jejich miniatuře a následně přejděte do  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí: V albu **Nedávno odstraněné** klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí ikona  . Vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba. Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Správce

Použití funkce Optimalizovat

Všimli jste si, že se zařízení v poslední době zpomaluje? Obáváte se, že může být zranitelné malwarem a dalšími bezpečnostními hrozbami? Použijte funkci Optimalizovat, aby vaše zařízení pracovalo rychleji, a bylo chráněno před bezpečnostními hrozbami.

Otevřete  **Správce** a klepněte na položku **OPTIMALIZOVAT**. Vaše zařízení automaticky optimalizuje svůj celkový výkon, zabezpečení, výkon baterie a správu zařízení. Možnosti optimalizace lze také přizpůsobit. Systém doporučí použití funkce Optimalizovat. To vám pomůže zvýšit rychlost běhu, kontrolovat bezpečnostní rizika, optimalizovat spotřebu energie a monitorovat a blokovat neznámá telefonní čísla a obtěžující hovory.

Správa přenesených mobilních dat

Spravujte objem přenesených dat, abyste se vyhnuli dalším poplatkům.


Otevřete  **Správce** a klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení statistiky přenesených dat nebo zapněte **Chytrá úspora dat**.

- **Využití dat tento měsíc:** Zkontrolujte hodnocení přenesených dat jednotlivých aplikací.
- **Síťové aplikace:** Spravovat oprávnění přístupu k internetu pro jednotlivé aplikace.
- **Chytrá úspora dat:** Zapněte spořič dat a vyberte aplikace, které mají povoleno využívat mobilní data, když jsou spuštěny na pozadí.

Používejte automatické spuštění k zabránění aktivit nežádoucích aplikací


Obáváte se aplikací třetí strany, které běží tajně, vyčerpávají systémové zdroje a spotřebovávají energii na pozadí? Používejte automatické spuštění pro pomoc s identifikací a zakázáním aktivit nežádoucích aplikací.


Otevřete  **Správce**, klepněte na  > **Spouštění aplikací** a můžete:


- **Automaticky spravovat aplikace:** Zapněte možnost **Spravovat vše automaticky** nebo zapněte přepínače pro jednotlivé aplikace. Systém bude automaticky analyzovat využívání aplikací a zakáže aplikacím automatické spuštění, sekundární spuštění a běh na pozadí.
- **Spravovat aplikace ručně:** Pokud jste nezapnuli možnost **Spravovat vše automaticky**, klepněte na přepínač požadované aplikace a zapněte nebo vypněte automatické spuštění, sekundární spuštění a spuštění na pozadí.
- **Zobrazit záznamy o spuštění:** Přejděte do  > **Záznam spuštění**, kde si můžete zobrazit detailní historii spuštění pro každou aplikaci.

Zapněte vyhledávání virů

Přístup k neoprávněným reklamám nebo odkazům může infikovat vaše zařízení trojskými koni a malwarem, které se mohou tajně nainstalovat a zcizit vaše osobní údaje. Provedení antivirové kontroly může najít a odstranit případné hrozby ve vašem zařízení.

Ve výchozím nastavení je funkce **Antivirus** zapnuta. Chcete-li ji zobrazit, otevřete  **Správce** a klepněte na položku **Antivirus**. Ikona **Žádná rizika** indikuje, že je vaše zařízení bezpečné.


Rovněž se můžete vrátit na domovskou obrazovku aplikace **Správce**, přejít do  a nakonfigurovat následující nastavení:


- **Chytré nastavení:** Pokud je vybraná tato možnost, systém obdrží nejnovější konfigurační data aplikace z cloudu, aby byla zajištěna lepší činnost aplikace.
 - **Automatické vyčištění nevyžádaných souborů:** Pokud je vybraná tato možnost, systém bude automaticky rozpoznávat nepotřebné soubory a po 14 dnech je trvale odstraní.
 - **Automaticky aktualizovat databázi čištění a Online antivirus:** Automatická aktualizace databáze čištění nebo antivirová kontrola za stavu **Pouze Wi-Fi** nebo **Wi-Fi a mobilní data**. Výběrem možnosti **Nikdy** tyto volby vypnete.
-  **Připomenutí vyhledávání virů** je ve výchozím nastavení zapnuto. Budete upozorněni, pokud po dobu více než 30 dní nebyla provedena žádná antivirová kontrola.

E-mail

Přidávejte e-mailové účty

Přidejte na Telefon e-mailový účet a snadno kdykoliv přistupujte k e-mailu. Pokud máte otázky o specifických nastaveních pro konfiguraci e-mailu, promluvte si prosím se svým poskytovatelem e-mailového účtu.

Přidání osobního e-mailového účtu: Otevřete aplikaci , vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Jiné**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.





Přidání účtu Exchange: Exchange vyvinul Microsoft a společnosti ho používají jako svůj interní e-mailový systém. Pokud váš firemní e-mail používá servery Exchange, můžete se na Telefon přihlásit ke svému pracovnímu e-mailu. Přejděte na  > **Exchange**, zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.



Po konfiguraci systém ve výchozím nastavení otevře obrazovku **Doručená pošta**.

Spravujte e-mailové účty

V zařízení Huawei můžete současně spravovat více e-mailových účtů.

Otevřete  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:



- **Kontrola e-mailů:** Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazte seznam svých e-mailů. Potažením prstem dolů obnovte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Potažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .
- **Synchronizace e-mailů:** Potažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-maily**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.
- **Hledání v e-mailech:** Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčové slovo jako např. předmět e-mailu a obsah.
- **Přidání více e-mailových účtů:** Přejděte na  > **Nastavení** > **Přidat účet**, vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.

- **Přepínání mezi e-mailovými účty:** Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepněte na název účtu, na který chcete přepnout.
- **Konfigurace e-mailových účtů:** Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** nebo **Odebrat účet**.

Správa e-mailových kontaktů VIP



Obáváte se, že vám mezi množstvím e-mailů unikne e-mail od důležitého kontaktu? Důležité kontakty můžete přidat na seznam VIP. Zařízení automaticky zkopíruje e-maily od kontaktů VIP do poštovní schránky VIP.

Otevřete  **E-mail** a přejděte do  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

Přidání nebo odebrání kontaktů VIP: Na obrazovce **Seznam VIP** klepnutím na  nebo  spravujte kontakty VIP.

Importování důležitých událostí do kalendáře


Obáváte se, že mezi množstvím událostí zmeškáte důležitou událost? Můžete importovat důležité události do kalendáře a zobrazit si je kdykoli a kdekoli.



Otevřete  **E-mail**, vyberte událost z e-mailu a vyberte možnost  > **Přidat do kalendáře**.

Kalendář

Zobrazení globálních svátků

Cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí? Stáhněte si dopředu informace o svátcích v cílové zemi a lépe naplánujte svou práci a rozvrh.



 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data.


Otevřete aplikaci  **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **Národní/regionální svátky** a zapněte příslušný přepínač pro cílovou zemi. Zařízení automaticky stáhne informace o svátcích.


Hodiny

Používejte hodiny

V aplikaci Hodiny najdete řadu funkcí, jako je budík, světový čas, stopky nebo časovač.

Zobrazení času po celém světě: Přejděte do  **Hodiny**, na kartě **Světový čas** klepněte na  a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.


Zobrazení času ve dvou různých regionech: Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **System > Datum a čas**. Zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město** pro zobrazení času na zamčené obrazovce. Toto aktivuje zobrazení času ve vašem domovském městě a také v regionu, ve kterém se právě nacházíte.



-  Dva ukazatele času budou zobrazeny pouze v případě, že se budete nacházet v jiném než domovském městě. V opačném případě uvidíte pouze jeden.



Poznámkový blok

Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku



Chcete sdílet důležité poznámky nebo si přidat něco do oblíbených? Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku.



Sdílení poznámky: Chcete odeslat své poznámky ze schůzky svému kolegovi? Na stránce se seznamem **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení**, otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, následně klepněte na , vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Přidání poznámky do oblíbených: Chcete si poznámku přidat do oblíbených, abyste se k ní mohli později vrátit? Na stránce seznamu **Všechny poznámky**, potáhněte na poznámce doleva a klepněte na . Případně můžete otevřít poznámku, kterou chcete přidat do oblíbených, a klepnout na .


Odstranění poznámky: Chcete odstranit starou poznámku? Na stránce seznamu **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na poznámce doleva a následně klepněte na . Případně klepněte a podržte poznámku, abyste si zobrazili možnosti, vyberete poznámku (nebo poznámky), které chcete odstranit, a klepněte na .

Hledání poznámek: Chcete rychle najít poznámku? Klepněte na vyhledávací panel na stránce seznamu **Všechny poznámky** a zadejte do vyhledávacího panelu klíčová slova. Případně potáhněte na domovské obrazovce dolů pro přístup k vyhledávacímu panelu a zadejte klíčová slova do vyhledávacího panelu.

Vytvoření seznamu úkolů: Chcete vytvořit nákupní seznam? Na stránce **Poznámkový blok**, klepněte na  > , zadejte položku a klepněte na **Uložit**. Přidejte několik položek pro vytvoření seznamu úkolů.

 Po dokončení položky přejděte na stránku úprav **Všechny úkoly k vyřízení**, a vyberete  vlevo od dokončené položky.


Přidání ručně psané poznámky: Chcete si rychle zaznamenat svou kresbu nebo ručně psaný text? Přejděte do **Poznámky** > , klepněte na , zapište své poznámky a klepněte na  pro jejich uložení. V poznámkovém bloku můžete psát i kreslit.

Přidání značek k poznámkám: Chcete si snadno zobrazit kategorie svých poznámek? Na stránce úprav **Poznámky**, klepněte na , a použijte různě barevné značky pro rozdělení různých obsahů do kategorií, abyste získali jasnější náhled na své poznámky.

Nástroje

Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce

Aplikace Digitální zůstatek vám umožňuje zkontrolovat používání aplikací, pomáhá vám spravovat dobu strávenou na obrazovce a vede vás ke zdravějším návykům používání zařízení.

Pokud chcete zkontrolovat používání svého zařízení, otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Digitální zůstatek > Další**.


Zkontrolujte dobu strávenou dnes na obrazovce: Klepněte na **Dnes** a můžete zkontrolovat možnosti jako **Doba strávená na obrazovce, Používání aplikace, Odemyká**.



Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce za posledních sedm dní: Klepněte na **Posledních sedm dní** a následně zkontrolujte možnosti jako **Doba strávená na obrazovce, Používání aplikace, Odemyká**.

Phone Clone

Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Pokud vám dochází místo v úložišti vašeho zařízení nebo chcete důležitá data zálohovat na externí úložiště, můžete své zařízení pomocí kabelu USB OTG připojit k paměťovému zařízení USB a zálohovat data na úložiště. Mezi paměťová zařízení USB kompatibilní s vaším zařízením patří USB flashdisky, čtečky karet a zařízení s vloženou kartou SD.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště > Úložiště USB**, následně klepněte na **ZÁLOHOVAT**, na obrazovce **Vybrat data**, vyberte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.

-  Na stránce zálohy můžete klepnout na  **> Šifrování zálohy > Šifrování záloh**, zapnout funkci **Šifrování zálohy** a následně, až budete vyzváni, nastavit heslo. Heslo bude použito, až budete chtít data později obnovit. Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo nebo si na pomoc se zapamatováním nastavte bezpečnostní otázku, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.


Resetování vašeho zařízení

Pokud se vaše zařízení začne zpomalovat kvůli dlouhodobému shromažďování mezipaměti a zbytkových souborů, můžete zařízení resetovat, a tím úplně vymazat soubory mezipaměti a obnovit tovární nastavení zařízení.


Resetování nastavení sítě: Toto obnoví nastavení Wi-Fi, mobilní datové sítě a Bluetooth, včetně informací o sdílení datového připojení hotspotu a párování Bluetooth. Nezmění to nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat nastavení sítě**, klepněte na položku **Obnovit nastavení sítě** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Obnovení všech nastavení: Tato akce obnoví na zařízení původní nastavení sítě, data otisku prstu, data obličeje a hesla zamčení obrazovky. Neresetuje to nastavení pro funkci Najdi moje zařízení, HUAWEI ID, ani neodstraní žádná data nebo soubory.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.



Obnovení továrního nastavení: Toto odstraní všechna data v paměti a úložišti zařízení, včetně nastavení účtu, nastavení systému, dat aplikací, nainstalovaných aplikací, hudby, obrázků a dokumentů a obnoví zařízení do původního továrního nastavení. Před obnovením zařízení do továrního nastavení zálohujte důležitá data.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat telefon**, klepněte na položku **Resetovat telefon**, vstupte na obrazovku pro odemčení hesla (pokud je) a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Zálohování dat prostřednictvím sdílených složek do vašeho počítače nebo domácích zařízení NAS

Uložili jste do svého zařízení důležitá data, obrázky nebo velké soubory? Svá data můžete zálohovat do počítače nebo domácího zařízení NAS s použitím sdílené složky, abyste zabránili ztrátě dat a uvolnili místo v úložišti v zařízení.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a klepněte na možnost **Skenovat sdílené složky**. Poté, co vaše zařízení s pomocí skenování Wi-Fi detekuje PC nebo zařízení NAS ve stejné síti, klepněte pro přístup k zařízení a přidání jeho sdílené složky. Následně klepněte na **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat v **Vybrat data** a klepněte na **Zálohovat**.


-  Na stránce zálohy můžete klepnout na  > **Šifrování zálohy > Šifrování záloh**, zapnout funkci **Šifrování zálohy** a následně, až budete vyzváni, nastavit heslo. Heslo bude použito, až budete chtít data později obnovit. Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo nebo si na pomoc se zapamatováním nastavte bezpečnostní otázku, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Připojení zařízení

Bluetooth

Připojování vašeho zařízení k zařízením Bluetooth

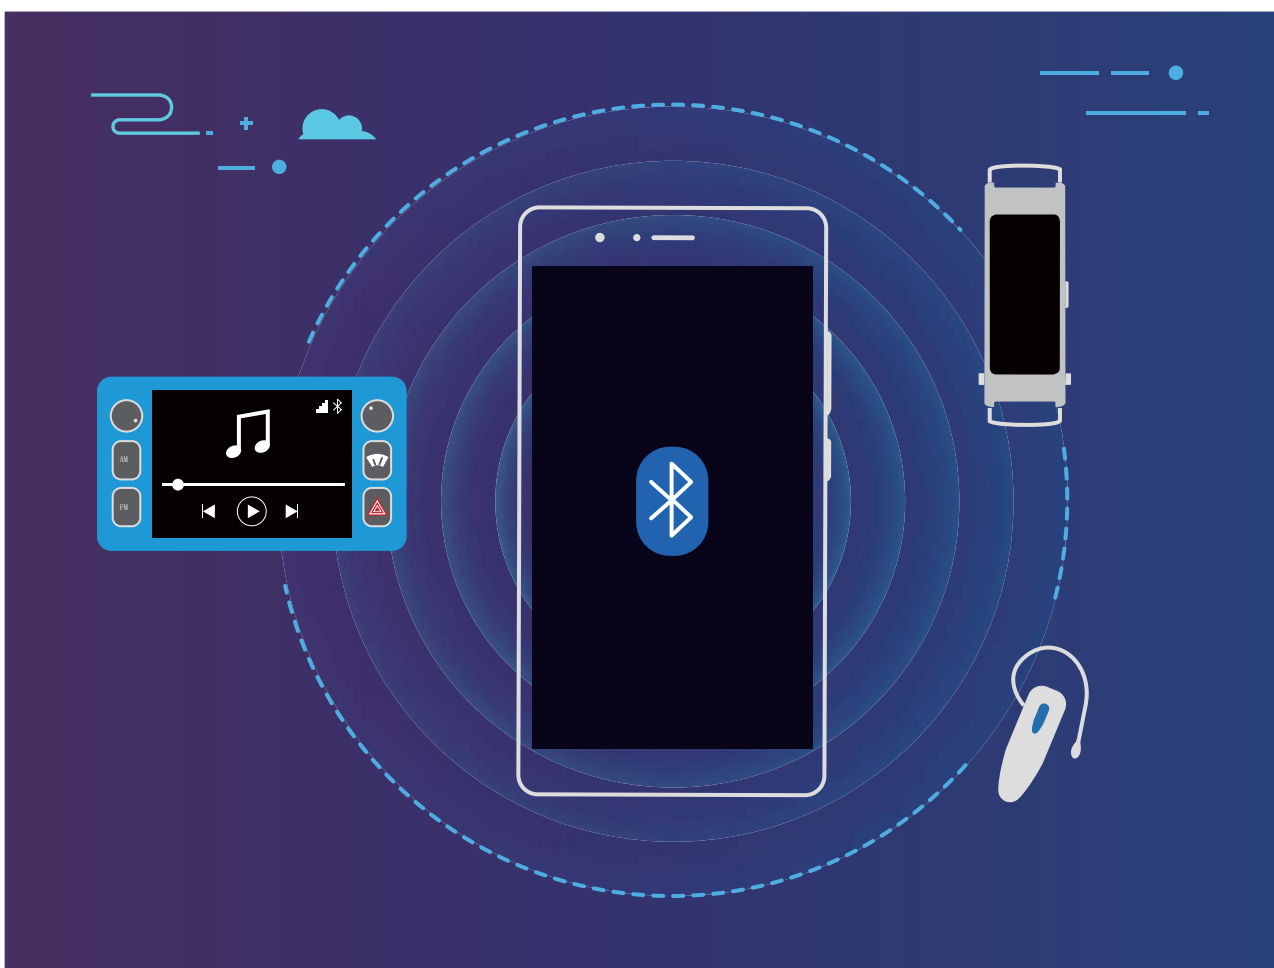

Používejte Bluetooth pro připojení svého zařízení k náhlavním soupravám Bluetooth a Bluetooth v autě pro navigaci nebo poslech hudby během řízení. Své zařízení můžete připojit také k nositelným zařízením Bluetooth pro záznam a správu údajů o kondici. Připojení zařízení Bluetooth k vašemu zařízení nezvýší výrazně spotřebu energie.




Protokoly Bluetooth používané Huawei a jejich funkce:

HFP, HSP	Telefonování
A2DP	Přehrávání hudby
AVRCP	Ovládání přehrávání hudby
OPP	Přenos souborů
PBAP	Synchronizace kontaktů
MAP	Synchronizace textových zpráv


HID	Provoz klávesnic a myši Bluetooth
PAN	Sdílení datového připojení
BLE	Připojení k nízkoenergetickým zařízením Bluetooth (BLE)

Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte Bluetooth. Klepnutím a podržením  otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.

Párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth nastaveno, aby bylo viditelné. V sekci **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete párovat a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.


Zrušení párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a poté klepněte na **Zrušit párování**.


Změna názvu zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na **Název zařízení**, zadejte nový název zařízení a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.



Zobrazení nápovědy Bluetooth: Klepnutím na  na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazte informace, jak ustanovit připojení Bluetooth k systémům v autě, náhlavním soupravám, nositelným zařízením, telefonům, tabletům a počítačům.


Používejte Bluetooth pro sdílení dat

Připojte zařízení k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

Používání Bluetooth pro odesílání souborů: Ujistěte se, že je zařízení v dosahu Bluetooth druhého zařízení (10 m nebo 32 stop). Poté můžete ustanovit připojení Bluetooth a mezi dvěma zařízeními sdílet multimediální soubory, webové stránky, kontakty, dokumenty a aplikace. Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a následně přejděte do **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

Přijímání souborů přes Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** v oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **bluetooth** v sekci **Soubory**.

Import nebo export kontaktů přes Bluetooth: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  **> Nastavení > Import/Export** a můžete provádět následující:


- **Import kontaktů:** Klepněte na **Importovat přes Bluetooth** a postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté do vašeho zařízení naimportují automaticky.
- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují z vašeho zařízení do druhého zařízení.

Projekce zařízení

Pokud zařízení připojíte k externímu displeji, chová se jako počítač, takže již nemusíte nosit svůj notebook z kanceláře domů a zpět. Jednoduše použijte adaptér (jako např. kabel adaptéru USB typu C na HDMI) nebo jiné funkce bezdrátové projekce pro připojení zařízení k zobrazovacímu zařízení, jako např. TV. Můžete zkombinovat všechny výhody stolního počítače s pohodlím zařízení.

Díky připojení zařízení k externímu displeji si můžete užívat následujících výhod:

- **Ochrana soukromí:** Oznámení, příchozí hovory a zprávy chatu se zobrazují na oznamovacím panelu jako červené tečky, ale nezobrazují se na externím displeji.
- **Duální displeje:** Zobrazujte obsah související s prací na externím displeji, zatímco chatujete s kamarády na zařízení.
- **Zážitek z plochy:** Otevírejte více oken, spravujte soubory, prohledávejte zařízení nebo změňte tapetu. Můžete připojit také myš, klávesnici a jiné periférie.
- **Bezdrátová projekce:** Promítejte bezdrátově své zařízení na externí displej.
- **Mítinky na velké obrazovce:** Promítejte snímky prezentace na externí displej. Pomocí funkce ukazatele zapisujte na snímky prezentace poznámky.

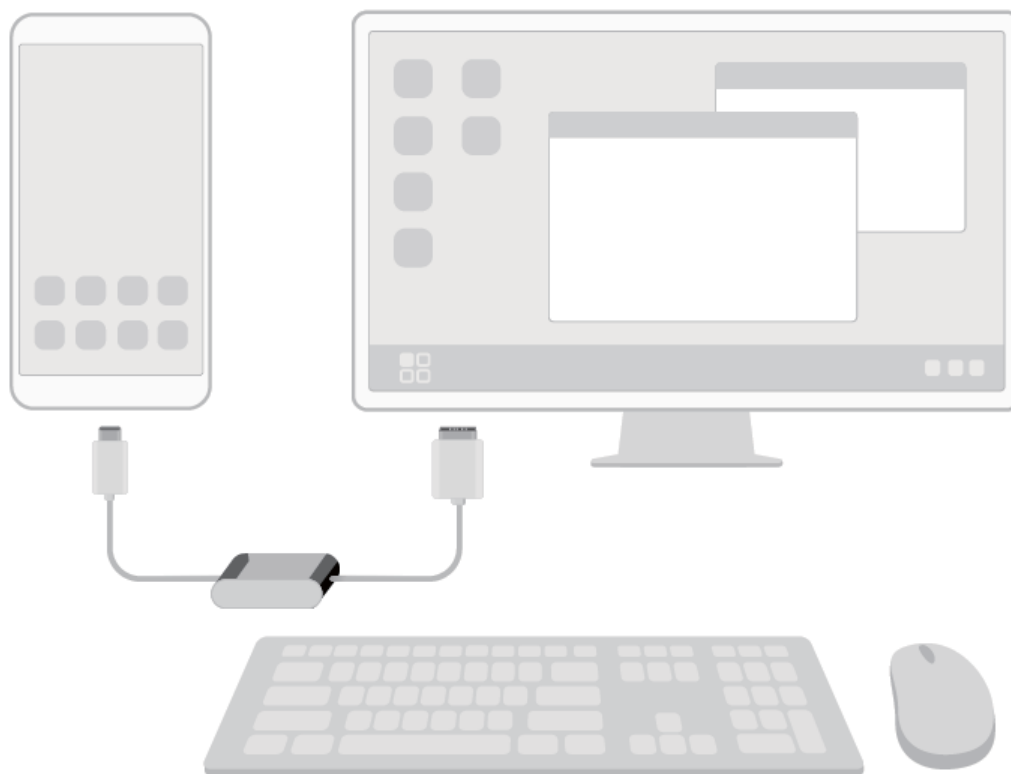

Přenášejte data mezi Telefon a počítačem

Telefon připojte pomocí kabelu USB k počítači a přenášejte data.

Výběr režimu připojení USB

Telefon připojte pomocí kabelu USB k počítači a poté můžete vybrat výchozí metodu připojení. Připojení USB můžete používat pro rychlý přenos fotografií a souborů mezi Telefon a počítačem nebo nabíjení Telefon.

Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku **Nastavení** > **Klepněte pro více možností** vyberte metodu připojení zařízení a počítače.

- **Přenos fotografií:** Přenášejte fotografie mezi Telefon a počítačem.
- **Přenos souborů:** Přenášejte soubory mezi Telefon a počítačem.
- **Pouze nabít:** Nabíjejte Telefon pouze pomocí kabelu USB.
- **Vstup MIDI:** Používejte Telefon jako vstupní zařízení MIDI a přehrávejte hudbu na počítači.

Přenos dat přes port USB

Telefon připojte pomocí kabelu USB k Telefon a přenášejte data a provádějte jiné úkoly.

- **Přenos souborů:** MTP (Media Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet mediální soubory. Pomocí této metody připojení můžete přenášet soubory mezi Telefon počítačem. Nejprve na počítač nainstalujte Windows Media Player 11 nebo novější.

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos souborů**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Telefon zobrazte soubory, které obsahuje Telefon. Mediální soubory na Telefon můžete zobrazit pomocí Windows Media Playeru.

- **Přenos obrázků:** PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet obrázky. Pomocí této metody připojení můžete nahrávat a sdílet fotografie mezi Telefon a počítačem.

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos fotografií**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Telefon zobrazte obrázky, které obsahuje Telefon.


- **Přenos dat MIDI na Telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je průmyslový standard zvukového formátu pro skládání hudby, který ustanovili výrobci elektronických nástrojů.

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Vstup MIDI**. Poté můžete používat Telefon k přijímání a zpracovávání zpráv MIDI přenášených ostatními zařízeními.


Huawei Share


Používejte funkci Huawei Share pro rychlé sdílení souborů mezi zařízeními Huawei

Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a poté používá Wi-Fi Direct pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

-  Funkce Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapnou Wi-Fi a Bluetooth.

Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů: Vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na položku **Sdílet**. Chcete-li odeslat soubory, vyberte ze seznamu zařízení v okolí přijímací zařízení a svou volbu potvrďte.



Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku  zapněte možnost Huawei Share. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na tlačítko **PŘIJMOUT**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Soubory** v sekci **Huawei Share**.

-  Pokud jste na dvě zařízení Huawei přihlásili pomocí stejného HUAWEI ID, nebude vyžadováno žádné potvrzení.



Přenášejte soubory mezi svým zařízením a počítačem pomocí funkce Huawei Share


Chcete rychle přenášet obrázky a videa ze svého zařízení do počítače (Windows PC nebo Mac)? Díky aplikaci Huawei Share je to jednodušší než kdy dříve, a to bez nutnosti používat kabel USB.

Z telefonu do Windows PC

- 1 Pro zahájení se ujistěte, že je vaše zařízení připojené ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi) jako váš počítač.
- 2 Otevřete ve svém zařízení  **Nastavení**, přejděte do **Připojení zařízení > Huawei Share**, poté zapněte funkci **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Na téže obrazovce zkontrolujte a zaznamenejte **Název zobrazený na počítačích**, poté klepněte na **Ověření na počítačích** pro zobrazení a zaznamenání uživatelského jména a hesla.
- 4 Ve svém Windows PC přejděte do **Computer > Network**, dvakrát klikněte na možnost **Název zobrazený na počítačích** a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste zaznamenali v předchozím kroku. Složky interního úložiště a alb z vašeho zařízení se následně zobrazí ve vašem počítači.
 -  Obsah těchto složek se neukládá automaticky do vašeho Windows PC, ale můžete k němu přistupovat, kopírovat jej a ukládat místně dle potřeby do svého počítače.
- 5 Můžete také upravovat soubory nebo fotografie v interním úložišti nebo albech ve svém Windows PC a změny se automaticky synchronizují s vaším zařízením. Podobně pokud upravíte jakékoli soubory nebo fotografie ve svém zařízení, změny se synchronizují i do vašeho počítače.


Ze zařízení do počítače Mac

- 1 Pro zahájení se ujistěte, že je vaše zařízení připojené ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi) jako váš počítač.
- 2 Otevřete ve svém zařízení  **Nastavení**, přejděte do **Připojení zařízení > Huawei Share**, poté zapněte funkci **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Na téže obrazovce zkontrolujte a zaznamenejte **Název zobrazený na počítačích**, poté klepněte na **Ověření na počítačích** pro zobrazení a zaznamenání uživatelského jména a hesla.
- 4 V počítači Mac přejděte do **Finder > Go to > Network**, dvakrát klikněte na **Název zobrazený na počítačích**, vyberte si možnost registrovat uživatelský účet a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste zaznamenali v předchozím kroku. Složky interního úložiště a alb se následně zobrazí ve vašem počítači Mac.
 -  Obsah těchto složek se neukládá automaticky do vašeho počítače Mac, ale můžete k němu přistupovat, kopírovat jej a ukládat místně dle potřeby do svého počítače.
- 5 Můžete také upravovat soubory nebo fotografie v interním úložišti nebo albech ve svém počítači Mac a změny se automaticky synchronizují s vaším zařízením. Podobně pokud upravíte jakékoli soubory nebo fotografie ve svém zařízení, změny se synchronizují i do vašeho počítače Mac.

 Tuto funkci podporují počítače Mac se systémem iOS 10.8 nebo novějším.

Tisk na jedno klepnutí díky Huawei Share

Jak mohu rychle vytisknout fotografie z cest, pracovní soubory nebo domácí úkoly dětí ze svého zařízení? Užijte si jednoduchost tisku na jedno klepnutí díky Huawei Share.


-  • Huawei Share nyní podporuje tisk na jedno klepnutí u obrázků a PDF souborů.
 - Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Další informace** v sekci Huawei Share (k této sekci získáte přístup klepnutím na ikonu Sdílet na obrázku nebo souboru PDF, který chcete sdílet), potáhněte doleva a poté klepněte na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Funkce tisku na jedno klepnutí v aplikaci Huawei Share je pohodlná a snadno se používá. Pokud ji chcete začít používat, stáhněte stavový řádek pro zobrazení veškerých zkratk a zapněte možnost **Huawei Share**, poté postupujte podle kroků uvedených níže a spárujte různé typy tiskáren:

- **Tiskárna Wi-Fi / Wi-Fi Direct:**

- 1** Zapněte tiskárnu a ujistěte se, že je připojena ke stejné síti jako vaše zařízení nebo že je zapnutá funkce Wi-Fi Direct.
- 2** Zobrazte si soubor, který chcete vytisknout, na svém zařízení a poté klepněte na **Sdílet**. Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte na její název a upravte specifikace na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku jednoduše klepněte na **TISK**.

- **Bluetooth tiskárna:** Zapněte tiskárnu, zobrazte si soubor, který chcete vytisknout, na svém zařízení a poté klepněte na **Sdílet**. Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte na její název a upravte specifikace na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku jednoduše klepněte na **TISK**.

-  Při prvním párování Bluetooth tiskárny začněte tím, že se ujistíte, že vaše zařízení dokáže tiskárnu detekovat. Poté stiskněte na tiskárně tlačítko napájení po dobu 1 sekundy, abyste zajistili úspěšné spárování.



Bezpečnost a soukromí

Odemknutí obličejem

Zaznamenání informací o obličeji a zapnutí odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem umožňuje rychle a bezpečně odemknout vaše zařízení bez toho, abyste museli zadávat heslo.


- ⚠️ Funkci odemknutí obličejem lze použít, pouze pokud je přihlášený účet vlastníka. Funkce není podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupná, pokud jste nezadali heslo zamčené obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Při používání funkce odemknutí obličejem mějte oči otevřené a dívejte se do zařízení přímo ze vzdálenosti 20–50 cm (přibližně 8–20 palců). Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo na přímém světle.
- Aktuálně je možné zaznamenat pouze jeden obličej. Odstraňte aktuální data obličeje, pokud jej chcete zaznamenat znovu.


- Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
 -  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, nejprve jej nastavte. Kromě 6místného kódu PIN můžete nastavit ostatní typy hesel: **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**.
- Výběrem možnosti **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** povolíte zapnutí a odemčení obrazovky, když zvednete své zařízení a podržíte jej před obličejem. Pokud tuto funkci nepotřebujete, nechte ji neoznačenou. Klepněte na **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a zaznamenejte svůj obličej.
- Režimy odemknutí obličejem:
 - Vyberte metodu odemknutí:** Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení**. Pokud vyberete možnost **Přímé odemknutí**, vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku, pokud je zapnutá. Pokud vyberete možnost **Tažením odemkněte**, poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, můžete potáhnout po zamčené obrazovce a tím ji odemknout. Výběrem možnosti **Vypnuto** vypnete funkci odemknutí obličejem.
 - Chytré zobrazení oznámení zamčené obrazovky:** Zapněte možnost **Zobrazit oznámení**. Na zamčené obrazovce skrývá vaše zařízení podrobnosti oznámení a zobrazuje je pouze po rozpoznání obličeje vlastníka.

- **Přístup k zámku aplikace:** Zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, pokud chcete přistupovat k zámku aplikace a zamčeným aplikacím pomocí funkce odemknutí obličejem.

Odstranění dat o obličeji

Pokud již nadále nepoužíváte funkci odemknutí obličejem nebo chcete znovu zadat data o svém obličeji, můžete odstranit aktuální data o obličeji.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličeje**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo zamčené obrazovky, poté klepněte na **Odstranit data obličeje** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odstranění aktuálních dat o obličeji.

-  Data obličeje budou vymazána, pokud resetujete všechna nastavení, obnovíte svůj telefon do továrního nastavení nebo nastavíte své heslo tak, že nebudete používat žádné.
- Data obličeje se nevymažou po online aktualizaci.

Otisk prstu

Rozpoznávání otisků prstů: Užívejte si rychlejší navigaci a zvýšenou bezpečnost


Rozpoznávání otisků prstů umožňuje nejen rychleji odemknout Telefon, ale také poskytuje další zabezpečení pro vaše osobní informace.


Otisk prstu můžete používat také pro:

- **Odemknutí obrazovky jedním klepnutím:** Chcete se vyhnout nepříjemnému používání kódů PIN a vzorů pro odemknutí obrazovky? Použijte otisk prstu a rychle a zabezpečeně jedním klepnutím odemkněte obrazovku.
- **Přístup k soukromým souborům:** Bojíte se, že zapomenete své heslo pro aplikaci Sejf nebo zámek aplikace, nebo že se dostane do rukou někomu, komu nedůvěřujete? Nastavením přístupu pro aplikaci Sejf a zámek aplikace otiskem prstu udržujte své soubory a aplikace zabezpečené a přístupné pouze vám.

Zaznamenání otisku prstu


Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace bez hesla.

-  Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení nastavena na možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla odemčení obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
 - 2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Změnit způsob uzamčení**, vyberte možnost **Gesto, 4místný kód PIN, Vlastní kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.
 - 3 Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.
 - 4 Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.
 - 5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.
- Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.


Přidávejte nebo upravujte otisk prstu

Na zařízení můžete zaznamenat maximálně pět otisků prstu. Otisky prstů můžete také odstranit nebo přejmenovat.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu**.
- 3 V sekci Seznam otisků prstů můžete provést tyto operace:
 - **Zaznamenání nového otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Nový otisk prstu** zaznamenejte nový otisk prstu.
 - **Přejmenování nebo odstranění otisku prstu:** Klepnutím na dříve zaznamenaný otisk prstu ho přejmenujte nebo odstraňte.
 - **Identifikace otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Ověřit otisk prstu** identifikujte a zvýrazněte zaznamenané otisky prstu.

Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.


Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, Telefon zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj Telefon) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.


- Funkce se mohou lišit podle operátora.
- Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.

Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze > Upřesnit nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepší přesnost polohy uvnitř budov.

Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapnutí zámku aplikace: Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace**. Při prvním přístupu k zámku aplikace vyberte **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN** jako vaše heslo ověření pro **Zámek aplikace**. Po výzvě zadejte své heslo a na obrazovce **Zámek aplikace** zapněte přepínač u aplikací, které chcete uzamknout.

Nastavení hesla zámku aplikace: Klepněte na  na obrazovce **Zámek aplikace** a poté klepněte na **Typ hesla**. Vyberte možnost **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.



Wi-Fi a síť

Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi+

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.

Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:

- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírejte a připojujte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.
 - Stav připojení si můžete zobrazit, pokud se podíváte na ikony ve stavovém řádku:
 - Ikona  značí, že je zařízení připojeno k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
 - Ikona  v levé dolní části panelu signálu značí, že je zařízení připojeno k internetu prostřednictvím mobilních dat.
- **Automatické zapnutí Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnoťte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.


Sdílejte síť Wi-Fi pomocí přemostění sítě Wi-Fi

Přemostění sítě Wi-Fi vám umožňuje sdílet vaši domácí Wi-Fi s přáteli a hosty, aniž byste jim museli sdělovat heslo.

Zapnutí přemostění sítě Wi-Fi: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapněte možnost **Přemostění bezdrátové sítě**.

Nastavení přemostění sítě Wi-Fi: Klepněte na **Nastavit přemostění bezdrátové sítě** pro zobrazení nebo nastavení dočasného názvu a hesla sdílené sítě Wi-Fi.


Jakmile dáte svým přátelům nebo hostům dočasný název a heslo, budou se moci připojit k síti, dokud funkci nevypnete.


-  Prostřednictvím přemostění sítě Wi-Fi se v danou chvíli mohou k vaší domácí Wi-Fi připojit až 4 zařízení.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.



Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct: Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další > Sdílet > Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct: Zapněte funkci **Wi-Fi**. Klepnutím na  **> Wi-Fi Direct** na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně přichozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.


Vypínejte nebo zapínejte Wi-Fi+

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi >  > Wi-Fi+** a zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.



- Po zapnutí Wi-Fi+ se Telefon automaticky připojí k optimální dostupné síti.
- Wi-Fi+ se může automaticky přepnout na mobilní datovou síť v závislosti na síle signálu Wi-Fi+ ve vaší oblasti. Vezměte na vědomí, že používání mobilních dat ke stahování nebo prohlížení videí a jiných velkých souborů může mít za následek další poplatky. Chcete-li se vyhnout nadměrným poplatkům za data, kupte si příslušný datový tarif.
- Po zapnutí Wi-Fi+ se může zařízení automaticky přepnout na síť Wi-Fi, pokud detekuje funkční síť Wi-Fi, ke které jste se připojili dříve, i když jste Wi-Fi ručně vypnuli.


Sdílení mobilní sítě s ostatními zařízeními

Svá mobilní data můžete sdílet se svými přáteli.

Používání osobního hotspotu pro sdílení mobilních dat: Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Osobní hotspot**. Nastavte možnost **Název zařízení** a **Heslo**, poté zapněte hotspot a můžete jej používat.

- **Nastavení datového limitu pro sdílení mobilních dat:** Přejděte do **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Osobní hotspot > Další** a po klepnutí na **Datový limit** nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení tohoto limitu automaticky hotspot vypne.

Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat: Připojte své zařízení k jinému zařízení pomocí Bluetooth a poté pro sdílení svých mobilních dat zapněte funkci Tethering přes Bluetooth. Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**. Na obrazovce nastavení **Bluetooth** spárovaného zařízení klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** navažte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.


Používání USB pro sdílení mobilních dat: Používejte kabel USB pro připojení zařízení k počítači. Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** začněte sdílet mobilní data.

- V závislosti na operačním systému vašeho počítače budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.

Aplikace a upozornění

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí


Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém Telefonu ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.


-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.


Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.

Přizpůsobte oprávnění aplikací, abyste mohli zařízení používat podle sebe

Obáváte se, že aplikace třetích stran získají příliš mnoho důležitých oprávnění a zveřejní vaše osobní informace? Můžete sledovat oprávnění každé aplikace a odmítnout nechtěná oprávnění.

-  Vypnutí oprávnění může mít za následek nedostupnost funkcí aplikace. Pokud například vypnete oprávnění přístupu k poloze pro aplikaci mapy, aplikace pro vás nebude moci zajišťovat služby zjišťování polohy a navigace.

Nastavte oprávnění aplikace: Chcete odmítnout nechtěná oprávnění? Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Aplikace > Aplikace**, vyberte aplikaci a klepněte na **Oprávnění** na obrazovce **Informace o aplikaci** a poté zapněte nebo vypněte nechtěná oprávnění.

Zkontrolujte a upravte oprávnění: Chcete zjistit, které aplikace mají povolená důležitá oprávnění? Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Aplikace > Oprávnění**, vyberte oprávnění, které chcete zobrazit, klepněte na přepínač vedle aplikace a povolte nebo odmítněte oprávnění pro danou aplikaci.

Zvuk a displej

Nastavení režimu Nerušit


Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.




Otevřete  **Nastavení**, poté přejděte **Zvuky** > **Nerušit** a proveďte následující:


- **Nerušit:** Klepnutím na **Nerušit** tuto funkci okamžitě zapnete nebo vypnete.
- **Pravidlo pro plánování:** Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepněte na **Plánované** a nastavte časové období a cyklus opakování.
- **Povolení hovorů od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Volání**, poté vyberte možnost **Pouze kontakty** nebo **Pouze oblíbené**.
- **Povolení zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Zprávy**, poté vyberte možnost **Pouze kontakty** nebo **Pouze oblíbené**.
- **Povolení zvonění opakovaně volajících:** Ve výchozím nastavení je funkce **Opakovaně volající** zapnuta. Vaše zařízení zazvoní, pokud stejné telefonní číslo zavolá více než jednou během 3 minut.


Nakonfigurujte nastavení zvuku

Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také upravit vyzvánění a nastavení zvuku připomenutí tak, aby vyhovovaly různým příležitostem.

Nastavení hlasitosti systému: Stisknutím tlačítka hlasitosti a následným přetažením posuvníku nastavíte hlasitost média. Případně můžete klepnout na  pro zobrazení obrazovky nastavení zvuku a upravit hlasitost vyzvánění, médií a budíku zde.

-  Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuky** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.
-  Na obrazovce nastavení zvuku klepněte na **Výchozí tlačítko ovládání hlasitosti** a potom vyberte možnost **Hlasitost vyzvánění**. Nyní můžete tlačítka hlasitosti používat pro úpravu hlasitosti vyzvánění.

Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem: Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Klepněte na  pro přepnutí mezi režimem **Zvuk**, režimem **Tichý** a režimem **Vibrace**.

Zapnutí zvuků kláves a oznámení: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zvuky** > **Další nastavení zvuku** a zapněte nebo vypněte zvuky při stisknutí kláves, zvuky snímků obrazovky a vibrace při dotyku.



Nastavte své zařízení na Tichý režim: Na obrazovce **Zvuky** zapněte možnost **Tichý režim** a poté zapněte možnost **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.


Prizpůsobení vyzvánění a zvuk oznámení: Na obrazovce **Zvuky** vyberte zvuk vyzvánění nebo oznámení podle svých preferencí.


Vypnutí zvuku při startu: Přejděte do **Zvuky > Další nastavení zvuku** a vypněte možnost **Zvuk při spuštění**.

Zapnutí režimu Komfortní čtení


Režim **Komfortní čtení** dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, což snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

Zapnutí možnosti Komfortní čtení: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Obrazovka > Komfortní čtení** a poté přejděte do **Komfortní čtení**. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona . Po zapnutí režimu **Komfortní čtení** se bude odfiltrávat modré světlo a obrazovka bude mít nažloutlý nádech.

Rychlé zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení: Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Na oznamovacím panelu rozbalte panel zkratek, poté klepněte na  a zapněte nebo vypněte režim **Komfortní čtení**.

Zapnutí režimu Komfortní čtení podle plánu: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Obrazovka > Komfortní čtení** a poté zapněte možnost **Naplánovat**. Upřesněte **Počáteční čas** a **Koncový čas**, aby mohl být režim **Komfortní čtení** použit.

Úprava teploty barev v režimu Komfortní čtení: Po zapnutí režimu **Komfortní čtení** se bude odfiltrávat modré světlo a obrazovka bude mít lehce nažloutlý nádech. Toto je běžné a teplotu barev můžete nastavit podle potřeby. Po zapnutí režimu **Komfortní čtení** přetáhněte posuvník teploty barev, pokud chcete studenější nebo teplejší barvy obrazovky.

-  • Po každé půlhodině strávené prohlížením obrazovky nechte své oči odpočinout alespoň 10 minut.
- Dívejte do dálky, aby se svaly vašich očí řídící zaostřování přizpůsobily a vy se tak vyhnuli únavě očí.
- Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

Další nastavení displeje

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

i Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.

Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit.


Rychlý přístup k často používaným funkcím: Klepněte a podržte ikonu aplikace a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu aplikace Fotoaparát a poté v rozevírací nabídce klepnutím na možnost **Selfie** vytvořte zkratku pro selfie.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku: Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat na domovskou obrazovku zkratku pro funkci fotoaparátu selfie.

Úložiště

Zapnutí funkce Vyčištění paměti


Vaše zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Použijte funkci Vyčištění paměti a uvolněte místo v úložišti, zlepšete výkon systému a udržte své zařízení v dokonalém stavu.

Otevřete  **Správce**, poté klepněte na **Vyčištění**, otevřete paměť a vyčistěte mezipaměť, abyste optimalizovali výkon. Pokud máte stále málo místa v úložišti, proveďte hloubkové čištění, abyste uvolnili další místo v úložišti.

Chytrá asistence

Přistupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel ve spodní části zařízení. Ve svém zařízení můžete zapnout funkci navigačního tlačítka. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.


Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigační tlačítka** a zapněte **Navigační tlačítka**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítka. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítka může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítka se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítka doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.

System

Změňte metodu zadávání


Metodu zadávání můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

Přepnutí metody zadávání: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice**, a vyberte svou metodu zadávání.

Obecná nastavení


Změna jazyka vašeho systému

Jazyk systému můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk, který chcete použít. Pokud zde není uveden jazyk, který chcete použít, klepněte na **Přidat jazyk** a vyhledejte další jazyky. Můžete také klepnout na **Region** a vybrat zemi/region. Rozhraní systému se zobrazí v souladu s místními zvyky vybraného regionu.

Nastavení systémového data a času


Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat datum a čas poskytované místní mobilní sítě. Může také datum a čas ručně změnit, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **System > Datum a čas**. Zde můžete používat následující:





- **Změna data a času:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujete datum a čas zařízení s mobilní sítí. Vypněte možnost **Nastavit automaticky**, pokud chcete datum a čas nastavit ručně.
- **Změna časového pásma:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujete časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Nastavit automaticky** nastavte časové pásmo ručně.
- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud využíváte roaming mimo svou domovskou zemi, zařízení bude automaticky zobrazovat místní datum a čas poskytované místní mobilní sítě. Zapněte možnost **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**, pokud chcete na své zamčené obrazovce zobrazit duální hodiny. Jedny hodiny budou zobrazovat místní čas a druhé hodiny budou zobrazovat čas u vás doma.

Tiskněte ze zařízení dokumenty a fotografie

Zařízení připojte pomocí Wi-Fi k tiskárně a tiskněte snadno dokumenty a fotografie.


-  Mopria umožňuje tisknout přímo ze zařízení na tiskárnu certifikovanou Mopria. Tiskárna se připojuje k zařízení pomocí Wi-Fi.
- Pokud není tiskárna certifikovaná Mopria, kontaktujte výrobce tiskárny a získejte pro svůj model zásuvný modul plug-in.

1 Zařízení a tiskárnu připojte ke stejné síti Wi-Fi.

- Připojení k hotspotu tiskárny:** Pokud má tiskárna bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení.
- Připojení pomocí Wi-Fi Direct:** Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, postupováním podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, klepněte na  **> Wi-Fi Direct** a poté vyberte tiskárnu ze seznamu detekovaných zařízení.
- Připojení ke směrovači:** Na tiskárně zapněte Wi-Fi a připojte ji k domácímu směrovači. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte směrovač a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.


2 Otevřete **Nastavení**. Přejděte na **Připojení zařízení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **Výchozí tisková služba**. Vyberte tiskárnu z výsledků hledání a postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte tiskárnu ručně.

3 Nyní můžete tisknout přímo ze zařízení:

- Tisk obrázku:** Přejděte na **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte na **Další > Tisknout / Exportovat PDF** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete obrázek na tiskárnu.
- Tisk webové stránky:** V prohlížeči otevřete webovou stránku, kterou chcete vytisknout, a poté vyberte z nabídky možnost tisku.
- Tisk dokumentu:** V aplikaci pro produktivitu otevřete dokument, který chcete vytisknout, a poté z nabídky vyberte možnost tisku.
- Tisk poznámky:** Na zařízení otevřete  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, který chcete vytisknout, přejděte na **Tisknout** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete poznámku na tiskárnu.

Nastavení plánovaného zapnutí a vypnutí


Použitím funkce plánovaného zapnutí a vypnutí vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Chytrá asistence > Plánované zapnutí a vypnutí**, zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**, poté nastavte čas zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky ve vybrané době zapínat a vypínat.

Pro vypnutí funkce **Plánované zapnutí a vypnutí**, vypněte přepínač.

Zobrazení stavu paměti a úložiště

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete sledovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.


 Ne všechna zařízení podporují karty microSD.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Úložiště** pro zobrazení využití vaší paměti a pro včasné uvolnění místa na základě dostupného místa v úložišti.

Vyčištění úložiště (doporučeno): Pokud vyberete možnost **VYČISTIT** můžete si zobrazit podrobnosti o využívání aplikací. Na základě výsledků skenování můžete také manuálně vyčistit systém tak, jak je doporučeno, nebo upřesnit položky, které mají být vyčištěny.



Aktualizační program

Online aktualizace systému zařízení

-  Před instalací aktualizace připojte zařízení k internetu. Online aktualizace čerpají mobilní data, proto doporučujeme použít k aktualizaci síť Wi-Fi.
- Ujistěte se, že úroveň nabití baterie neklesne během aktualizace pod 30 %.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučujeme, abyste své zařízení aktualizovali online nebo své zařízení společně s dokladem o koupi zanesli do autorizovaného centra služeb společnosti Huawei, kde vám systém aktualizují.
- Před aktualizací zařízení si zálohujte důležitá data.
- Po aktualizaci nemusí být některé aplikace třetích stran, jako jsou internetové bankovníctví a hry, s novým systémem kompatibilní. Pravidelně tyto aplikace třetích stran aktualizujte, abyste problémy s kompatibilitou vyřešili.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte do nabídky **Systém > Aktualizace softwaru**. Když systém detekuje novou verzi, přejděte do **Nová verze > STÁHNOUT A INSTALOVAT**.

-  Pokud chcete aktualizační program vypnout, přejděte do  a vypněte možnost **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi**.

Aktualizace zařízení mohou nějakou chvíli trvat. Během aktualizace neprovádějte žádné operace. Po aktualizaci se vaše zařízení automaticky restartuje.

Právní upozornění

Právní upozornění

Autorská práva © Huawei 2020. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takováto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android je ochranná známka společnosti Google LLC.

Slovní ochranná známka a loga *Bluetooth*[®] jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence. Huawei Device Co., Ltd. je dceřinou společností společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei

neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Svě osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo oprávněními poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

Získání nápovědy

Přečtěte si stručnou úvodní příručku dodávanou se zařízením.

Klepněte na **Nastavení > Systém > O telefonu > Právní informace** a přečtěte si právní informace.

Další informace získáte navštívením <http://consumer.huawei.com/en/>.

Více informací

Máte-li zájem o více informací můžete do vyhledávacího pole aplikace **Tipy** zadat název funkce.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: ART-L29

EMUI 9.1.1_01