

# Obsah

## Vzrušující funkce

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tipy pro doporučené používání | 1 |
| Tipy pro fotoaparát           | 2 |
| Spravujte svůj telefon        | 5 |

## Nové zařízení

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Konfigurace nového zařízení | 9 |
|-----------------------------|---|

## Gesta a operace

|   |    |
|---|----|
| Zaznamenávejte vzrušující okamžiky na obrazovce | 12 |
|---|----|

## Domovská obrazovka

|   |    |
|---|----|
| Navigační panel   | 15 |
| Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí | 16 |
| Oznamovací panel a stavový řádek  | 16 |
| Zámek obrazovky a odemknutí   | 18 |
| Správa domovské obrazovky   | 20 |

## Kontakty

|                  |    |
|------------------|----|
| Hledání kontaktů | 24 |
| Správa kontaktů  | 24 |

## Vytáčení

|  |    |
|--|----|
| Základní funkce volání                       | 28 |
| VoLTE  | 29 |
| Používejte VoWi-Fi pro nový zážitek z volání | 30 |

## Zpráva

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Základní funkce zpráv | 31 |
|-----------------------|----|

## Fotoaparát

|   |    |
|---|----|
| Základní funkce fotoaparátu                                       | 33 |
| Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií | 36 |
| Režim Pro   | 37 |

## Galerie

|                   |    |
|-------------------|----|
| Správa fotografií | 40 |
|-------------------|----|

## Správce telefonu

|  |    |
|--|----|
| Použití funkce Optimalizovat   | 42 |
| Správa přenesených mobilních dat   | 42 |
| Zapnutí správy chytrého úsporného režimu pro optimalizaci spotřeby energie | 42 |

## E-mail

|   |    |
|---|----|
| Přidávejte e-mailové účty                         | 44 |
| Spravujte e-mailové účty                          | 44 |
| Správa e-mailových kontaktů VIP                   | 45 |
| Importování důležitých událostí do kalendáře      | 45 |
| Nastavení automatické odpovědi na e-mail Exchange | 45 |

## Kalendář

|  |    |
|--|----|
| Navigace Kalendáře                               | 46 |
| Importování úkolů, aby vaše práce byla přehledná | 47 |

## Hodiny

|                   |    |
|-------------------|----|
| Používejte hodiny | 48 |
|-------------------|----|

## Poznámkový blok

|  |    |
|--|----|
| Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku | 50 |
|--|----|

## Nástroje

|  |    |
|--|----|
| Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce | 52 |
|--|----|

## Připojení zařízení

|                        |    |
|------------------------|----|
| Bluetooth              | 53 |
| Připojení zařízení USB | 55 |

## Bezpečnost a soukromí

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Odemknutí obličejem                   | 57 |
| Otisk prstu                           | 58 |
| Zapněte nebo vypněte přístup k poloze | 61 |
| Zapněte zámek aplikace                | 61 |

## Záloha a obnovení

|   |    |
|---|----|
| Zálohujte data pomocí aplikace <b>HiSuite</b> | 63 |
| Zálohování dat na paměťovou kartu             | 63 |
| Zálohování dat na paměťové zařízení USB       | 63 |
| Resetování vašeho zařízení                    | 64 |

## Wi-Fi a síť

|   |    |
|---|----|
| Wi-Fi                                       | 65 |
| Připojení k Internetu                       | 68 |
| Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními | 68 |

## Zvuk a displej

|  |    |
|--|----|
| Nakonfigurujte režim Nerušit                       | 70 |
| Nakonfigurujte nastavení zvuku                     | 70 |
| Zapněte režim Komfortní čtení a zabraňte únavě očí | 71 |
| Další nastavení displeje                           | 71 |

## System

|                        |    |
|------------------------|----|
| Změňte metodu zadávání | 73 |
| Usnadnění              | 73 |
| Obecná nastavení       | 75 |

## Právní upozornění

|  |    |
|--|----|
| Právní upozornění                      | 77 |
| Zabezpečení osobních informací a údajů | 79 |
| Získání nápovědy                       | 79 |

# Vzrušující funkce


## Tipy pro doporučené používání

### Zaznamenání informací o obličeji pro zapnutí funkce odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem vám umožňuje rychle odemknout své zařízení tím, že je podržíte před obličejem.

- ⚠️ • Odemknutí obličejem může zapnout pouze vlastník. Funkce není dostupná pro uživatele nebo hosty a není ani podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupný, pokud jste nezadali heslo pro odemknutí obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Když používáte funkci odemknutí obličejem pro odemknutí svého zařízení, mějte oči otevřené, dívejte se přímo na zařízení a mějte obličej ve vzdálenosti 20 cm (7,87 palce) až 50 cm (19,69 palce) od zařízení. Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo pokud na vás svítí přímé světlo.

**1** Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličeje** a zadejte své heslo zamčené obrazovky.




-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, učiňte tak postupováním podle pokynů na obrazovce. Odemknutí obličejem je dostupné, pouze pokud je metoda odemknutí nastavena na možnost **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN**, nebo **Heslo**.

**2** Pokud jste vybrali **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, vaše zařízení zapne obrazovku a po rozpoznání vašeho obličeje obrazovku automaticky odemkne, když zvednete zařízení a podržíte ho před svým obličejem. Pokud nechcete používat tuto funkci, její výběr zrušte. Klepněte na možnost **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a postupováním podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

**3** Metody nastavení funkce odemknutí obličejem:


- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná detaily vašeho obličeje a obrazovku odemkne, když zjistí, že se shodují.
- **Odemknutí tažením prstem:** Zapněte obrazovku. Poté, co zařízení rozpozná informace o vašem obličeji, odemkněte obrazovku tažením prstem po zamčené obrazovce.
- **Chytré zobrazení oznámení na zamčené obrazovce:** Pokud jste zapnuli **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky**, nebudou se na zamčené obrazovce zobrazovat podrobnosti oznámení, dokud vaše zařízení nerozpozná váš obličej.
- **Přístup k zámku aplikace:** Pokud zapnete možnost **Přístupu k zámku aplikace**, můžete použít funkci odemknutí obličejem pro přístup k aplikacím a zamknutým aplikacím.

## Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličeje**. Během zadávání údajů o obličeji vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Zařízení. Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličeji nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.

## Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí


Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo Wi-Fi? Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratk, poté klepnutím na odpovídající rychlý přepínač funkci zapnete nebo vypnete. Klepnutím a podržením ikony rychlého přepínače vstupte na stánku nastavení funkce.

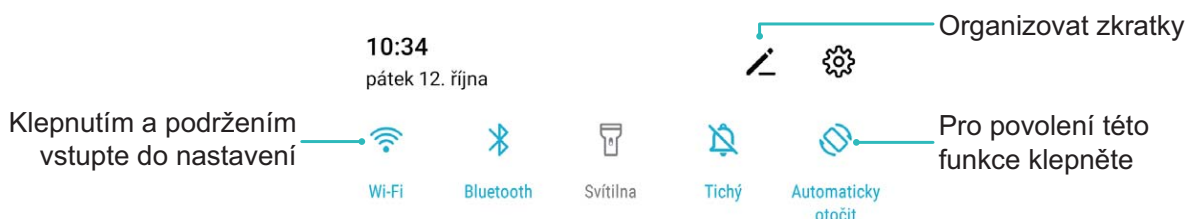





## Tipy pro fotoaparát

### Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin. K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

-  Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Panorama**.
- 2 Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3 Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Zařízení pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.


- 4 Až budete hotovi, klepněte na ikonu  . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.



## Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií



Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.


Otevřením  **Fotoaparát** > **Další** > **Pro** vstupte do režimu Pro.




**Výběr režimu měření založený na objektu snímání** : Na obrazovce režimu Pro klepněte na položku  a vyberte příslušný režim měření.


| Režim měření     | Scénář použití   |
|------------------|--|
| <b>Centrální</b> | Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.                                 |
| <b>Bod</b>       | Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom. |

### Nastavení jasu podle prostředí snímání:

- **Nastavení ISO**: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  $ISO$  a potažením prstu doleva nebo doprava na posuvníku ISO nastavte její hodnotu.
  -  Při snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to nad 400.
- **Nastavení rychlosti závěrky**: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  $S$  (rychlost závěrky), potáhněte prstem po posuvníku rychlosti závěrky a přetáhněte požadovanou rychlost ke středu.
  -  Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost (méně než 1 sekunda). Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého objektu stativ.
- **Nastavení kompenzace expozice**: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  $EV^*$ , potáhněte prstem po posuvníku kompenzace expozice a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.

**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku automatické vyvážení bílé a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.

- Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .
- Klepnutím na ikonu  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, vyberte nižší hodnotu K.

**Nastavení automatického zaostření (AF) podle objektu snímání:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku automatického zaostření a přetáhněte požadovanou hodnotu ke středu.

## Režimy

### automatického zaostření

### Scénář použití

#### Režim AF-S

Statické situace (jako např. hory).


#### Režim AF-C

Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a mořské vlny).

#### Režim ruční

#### zaostření (MF)

Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny).



**Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání:** V režimu Pro klepněte na ikonu  a zapněte možnost **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou linkou, značí to, že fotoaparát je zarovnaný rovnoběžně s vodorovnou úrovní.

- Po změně nastavení se mohou změnit některá nastavení v režimu Pro. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek, abyste dosáhli požadovaného efektu.

## Používání režimu Pro pro zachycení portrétů

Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje nastavit fotoaparát pro snímání profesionálních portrétů.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát > Další > Pro**.



**Výběr režimu měření:**  Pro pořizování portrétů doporučujeme režim nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku.

### Nastavení jasu podle prostředí snímání


- **Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nízkou úroveň, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečného prostředí snímání.

| Prostředí snímání | Doporučené ISO |
|-------------------|----------------|
| Venku             | 100 až 200     |
| Uvnitř            | Okolo 400      |
| Noční scény       | 400 až 800     |

- **Nastavení rychlosti závěrky:** Rychlost závěrky by měla být nízká, pokud je okolní světlo nízké, a rychlá, pokud je okolní světlo silné. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125. Chcete-li snímat pohybující se objekty, nastavte rychlost závěrky na 1/125 nebo více.
- **Nastavení kompenzace expozice:** Kompenzaci expozice můžete zvýšit, pokud je na objektech nebo pozadí nedostatek světla, nebo snížit, pokud je tam příliš mnoho světla.

**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .


**Nastavení zaostření:** Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. V hledáčku zaostřete klepnutím na část (například obličej objektu), kterou chcete zvýraznit.

-  V režimu Pro se mohou po změně nastavení některá nastavení změnit. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.


## Spravujte svůj telefon

### Zapněte zámeček aplikací

Zámeček aplikací umožňuje nastavit kód PIN pro WeChat, Alipay a další důležité aplikace. Poté, co zařízení restartujete nebo odemknete obrazovku, budete při prvním otevření aplikace vyzváni k zadání hesla pro zámeček aplikací. Zámeček aplikací rozšiřuje ochranu soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

**Zapnutí zámku aplikací:** Otevřete  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámeček aplikací**. Pokud přistupujete k aplikaci poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste nastavili heslo a zadali zámeček aplikací. Při dalším přístupu můžete přímo zadat heslo zámku aplikací. Na obrazovce zámku aplikací zapněte zámeček aplikací pro aplikace, které chcete chránit. Pokud přistupujete k uzamčené aplikaci poprvé, musíte zadat heslo do textového pole. Pokud zapomenete heslo, klepněte na **Zapomněl/a jsem heslo**, zadejte odpověď na otázku pro ochranu hesla a resetujte heslo. Pokud jste ochranu heslem nenastavili, volba **Zapomněl/a jsem heslo** není k dispozici.





**Změna hesla Zámku aplikace a ochrana heslem:** Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a následným klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte heslo zámku aplikace nebo ochranu heslem.

## Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:


**Nastavení obrázku jako tapety plochy:** Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

**Nastavení fotografie z Galerie jako tapety:** Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

## Spravujte widgety domovské obrazovky

Chcete rychle spravovat widgety na domovské obrazovce? Na domovskou obrazovku můžete přidávat, přesunovat nebo odstraňovat widgety, abyste ji uklidili a obrazovka se snadněji používala.

**Přidání widgetů:** Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.

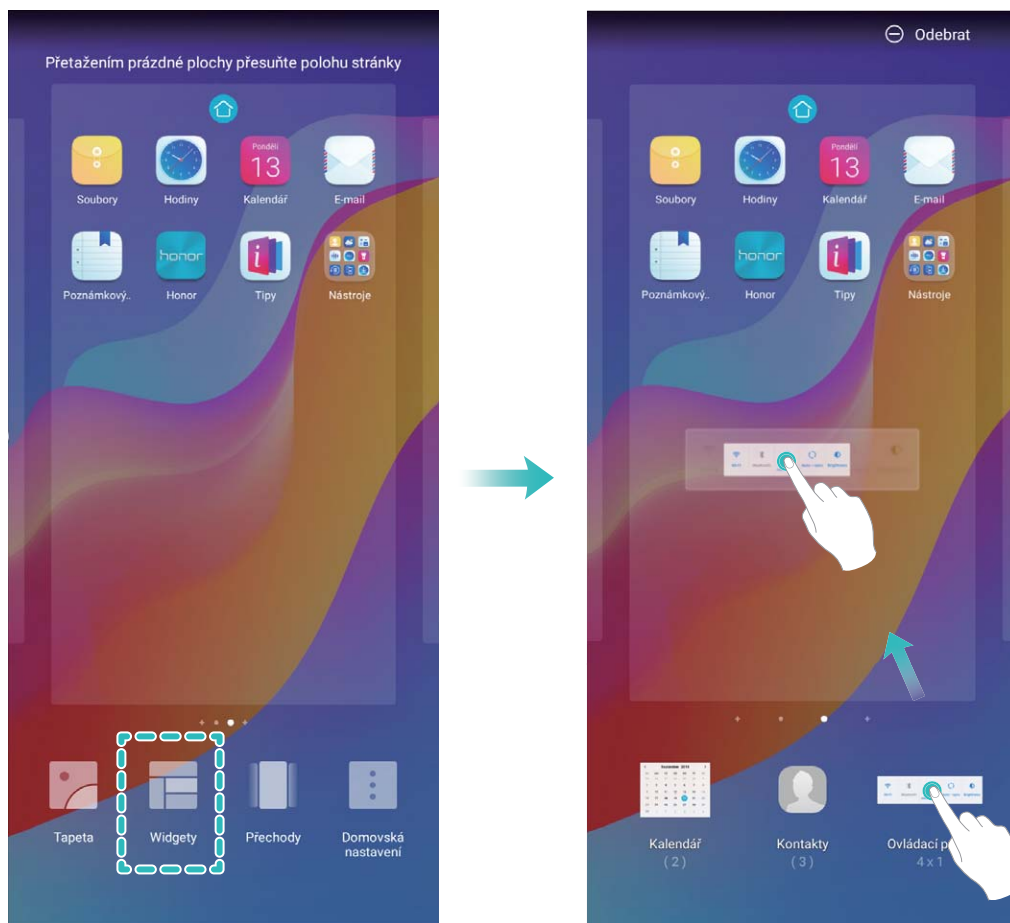

- i** Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa na vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.


**Odstranění widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

**Přesunutí widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

## Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací





Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

- i** **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Zařízení nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

## Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky

Funkce TalkBack čte hlasitě obsah obrazovky, když na něco klepnete, vyberete nebo aktivujete. Je to užitečný nástroj, který pomáhá zrakově postiženým komunikovat se zařízením.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a přejítím na **Chytrá asistence** > **Usnadnění** > **TalkBack** >  otevřete obrazovku nastavení **TalkBack**.
- 2 Zapněte možnost **TalkBack** a klepněte na tlačítko **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , otevřete obrazovku nastavení TalkBack a poté spusťte výukový program.
- 3 Klepněte na  a zapněte možnost **Prozkoumání dotykem**. Pokud je možnost **Prozkoumání dotykem** zapnuta, zařízení bude číst obsah, na který klepnete.

**Proč moje zařízení začalo náhle číst obsah obrazovky? Jak tuto funkci vypnu?** Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tří sekund.


# Nové zařzení

## Konfigurace nového zařzení




### Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařzení k sítím Wi-Fi bez námahy.

#### Připojení k síti Wi-Fi



- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařzení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

#### Připojení pomocí mobilních dat

-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
  - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
    -  Pokud nepotřebujete přístup k Internetu, mobilní data zakažte z důvodu úspory baterie a omezení přenesených dat.

### Zaznamenání informací o obličeji pro zapnutí funkce odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem vám umožňuje rychle odemknout své zařzení tím, že je podržíte před obličejem.

-  • Odemknutí obličejem může zapnout pouze vlastník. Funkce není dostupná pro uživatele nebo hosty a není ani podporována v PrivateSpace.
  - Funkce odemknutí obličejem není dostupný, pokud jste nezadali heslo pro odemknutí obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařzení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
  - Když používáte funkci odemknutí obličejem pro odemknutí svého zařzení, mějte oči otevřené, dívejte se přímo na zařzení a mějte obličej ve vzdálenosti 20 cm (7,87 palce) až 50 cm (19,69 palce) od zařzení. Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo pokud na vás svítí přímé světlo.
- 1 Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličeje** a zadejte své heslo zamčené obrazovky.




- Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, učíte tak postupováním podle pokynů na obrazovce. Odemknutí obličejem je dostupné, pouze pokud je metoda odemknutí nastavena na možnost **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN**, nebo **Heslo**.

**2** Pokud jste vybrali **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, vaše zařízení zapne obrazovku a po rozpoznání vašeho obličeje obrazovku automaticky odemkne, když zvednete zařízení a podržíte ho před svým obličejem. Pokud nechcete používat tuto funkci, její výběr zrušte. Klepněte na možnost **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a postupováním podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličej.

**3** Metody nastavení funkce odemknutí obličejem:


- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná detaily vašeho obličeje a obrazovku odemkne, když zjistí, že se shodují.
- **Odemknutí tažením prstem:** Zapněte obrazovku. Poté, co zařízení rozpozná informace o vašem obličej, odemkněte obrazovku tažením prstem po zamčené obrazovce.
- **Chytré zobrazení oznámení na zamčené obrazovce:** Pokud jste zapnuli **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky**, nebudou se na zamčené obrazovce zobrazovat podrobnosti oznámení, dokud vaše zařízení nerozpozná váš obličej.
- **Přístup k zámku aplikace:** Pokud zapnete možnost **Přístupu k zámku aplikace**, můžete použít funkci odemknutí obličejem pro přístup k aplikacím a zamknutým aplikacím.

## Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličeje**. Během zadávání údajů o obličej vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Zařízení. Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličej nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.

## Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace bez hesla.

-  Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení nastavena na možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla odemčení obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

**1** Otevřete  **Nastavení**.


- 2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Otisk prstu** > **Správa otisků prstů** > **Změnit způsob uzamčení**, vyberte možnost **Gesto**, **4místný kód PIN6-digit PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.
- 3 Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.
- 4 Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.
- 5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.

## Připojení k Wi-Fi

Připojením svého zařízení k síti Wi-Fi můžete efektivně ušetřit mobilní data.

- i Abyste se vyhnuli potenciálním rizikům zabezpečení a abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím při připojování k veřejným sítím Wi-Fi, buďte, prosím, vždy opatrní.

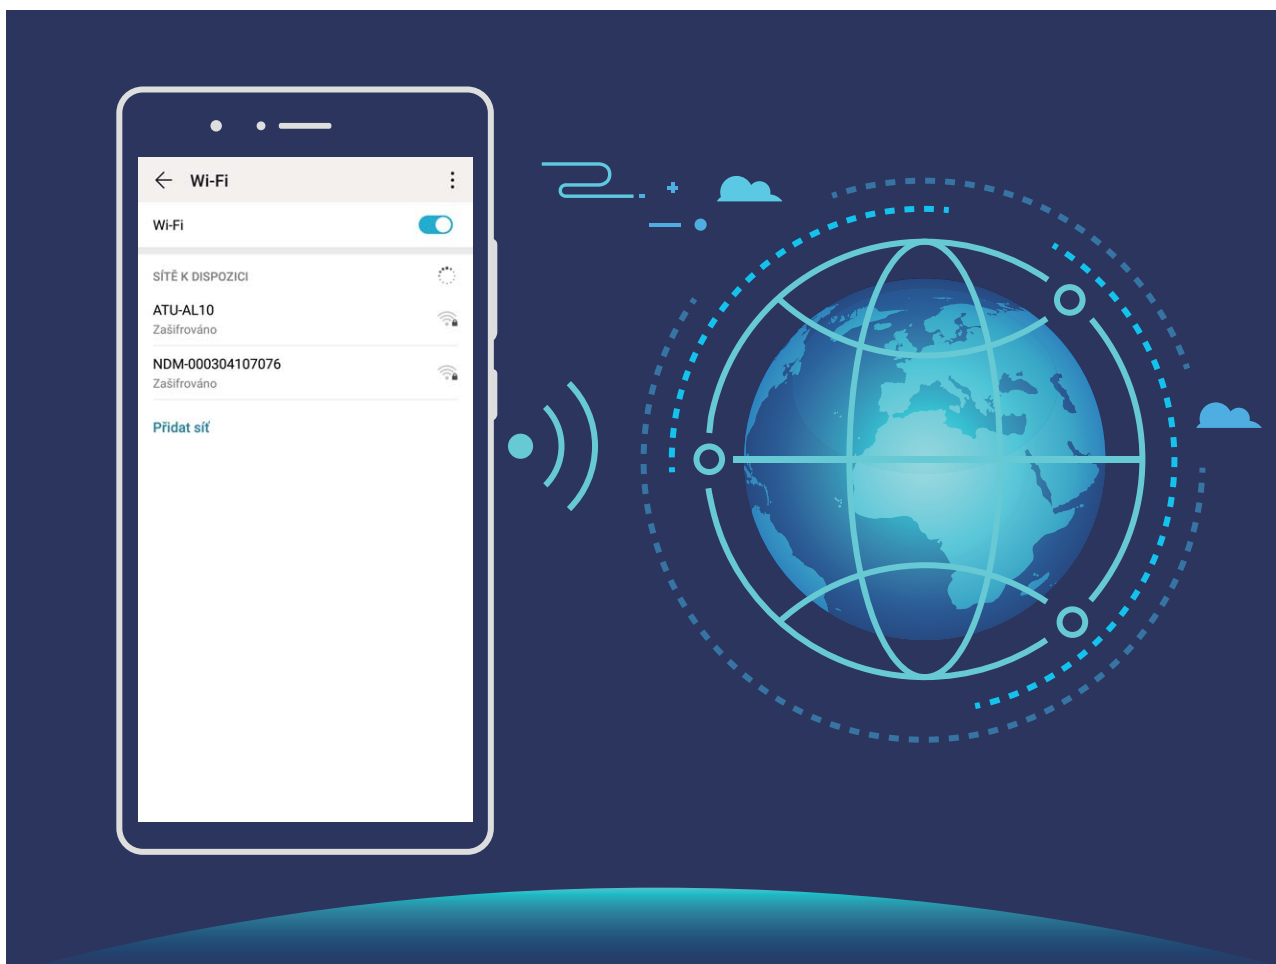



**Připojení k síti Wi-Fi:** Otevřete i **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě** > **Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**. Pro přístup k síti Wi-Fi klepněte na síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě pro dokončení případného vyžadovaného ověření. Případně se můžete posunout na konec nabídky, klepnout na **Přidat síť** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidat síťový hotspot zadáním jeho názvu a hesla.


# Gesta a operace

## Zaznamenávejte vzrušující okamžiky na obrazovce


Funkce záznamu obrazovky je praktická, pokud vytváříte video kurzy nebo chcete zařízení použít k zaznamenání vzrušujících herních okamžiků, o které se podělíte se svými přáteli.

- Záznam obrazovky se ukončí, pokud uskutečníte nebo přijmete hovor.
- Pokud používáte funkci záznamu zvuku před záznamem obrazovky, bude možnost **Zapnout mikrofon** ne výchozím nastavení vypnuta.
- Pokud jste zapnuli možnost **Zapnout mikrofon**, vaše zařízení bude zaznamenávat všechny okolní zvuky. Záznam obrazovky doporučujeme v tichém prostředí.

**Používání zkratky pro spuštění záznamu:** Potažením prstem ze stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na  spustíte záznam obrazovky. Možnost **Zapnout mikrofon** můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Pokud chcete záznam ukončit, klepněte v horním levém rohu obrazovky na ikonu .

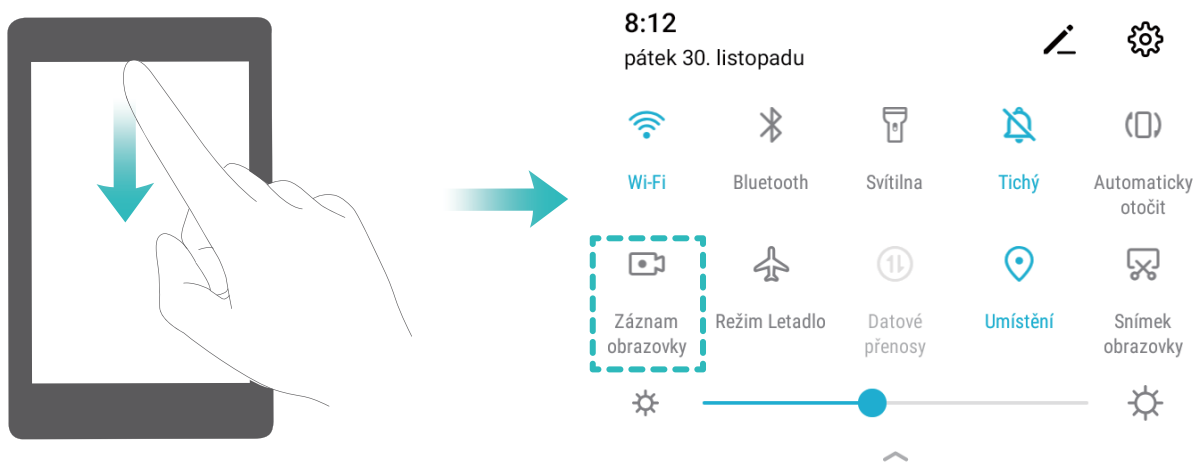

**Používání kombinací tlačítek pro spuštění záznamu:** Současným stisknutím a podržením **tlačítka napájení** a **tlačítka zesílení** zahajete záznam. Možnost **Zapnout mikrofon** můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Pokud chcete záznam ukončit, stiskněte a podržte znovu současně **tlačítko napájení** a **tlačítko zesílení**.

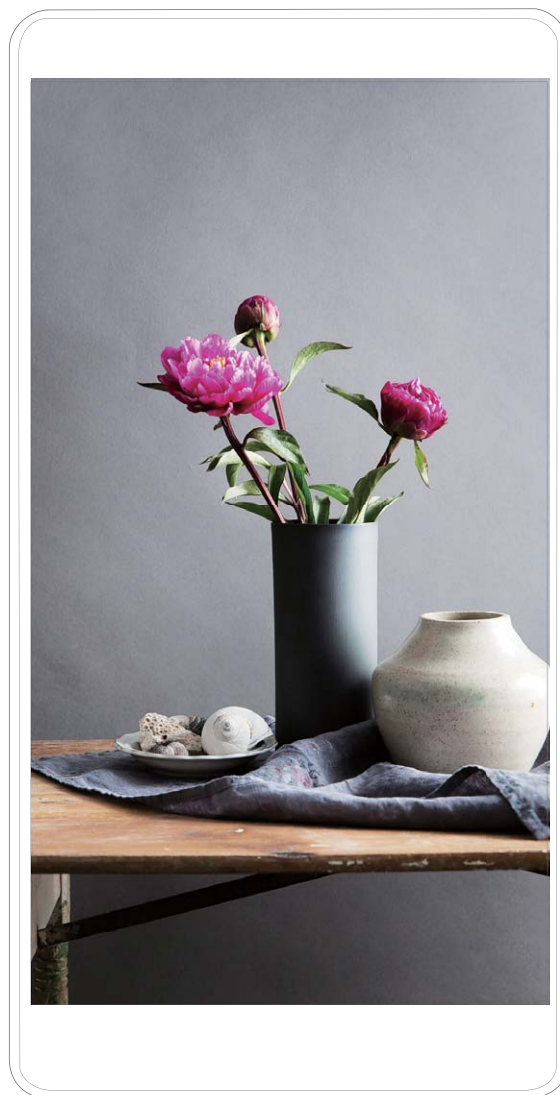

**Používání kloubu prstu pro spuštění záznamu:** Pro zahájení záznamu zaklepejte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Možnost **Zapnout mikrofon** můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Pokud chcete záznam ukončit, znovu dvakrát zaklepejte rychle dvěma klouby prstů na obrazovku.






Záznamy obrazovek si můžete zobrazit v **Galerie**.


# Domovská obrazovka




## Navigační panel

### Nakonfigurujte rozvržení navigačního panelu

Pomocí navigačního panelu můžete pohodlně přistupovat k domovské obrazovce, vracet se na předchozí stránku, ukončovat aplikace nebo zobrazovat naposledy používané aplikace.

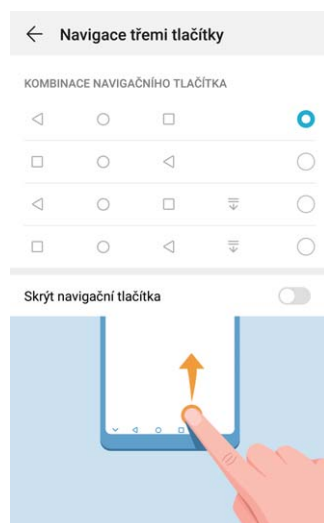
Chcete-li nakonfigurovat navigační panel, přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **System > Pohyb po systému > Navigace třemi tlačítky > Nastavení** a vyberte kombinaci navigačních tlačítek a na základě svých zvyků používání zapněte nebo vypněte **Skrýt navigační tlačítka**.




-  **Tlačítko Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce během zadávání textu.
-  **Tlačítko Poslední:** Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací. Klepnutím a podržením prstu zapnete režim rozdělené obrazovky.
-  **Na tlačítku oznámení potáhněte prstem dolů:** Klepnutím otevřete oznamovací panel.

### Používejte tlačítko Nedávné pro správu aplikací na pozadí

Chcete-li se rychle přepnout na naposledy použitou aplikaci, můžete zkusit použít tlačítko Nedávné. Tlačítko Nedávné vám pomáhá rychle se přepínat mezi několika nedávno použitými aplikacemi. Můžete ho použít také k zavření aplikací na pozadí nebo zrychlení svého zařízení.


Klepněte na . Můžete zobrazit, přepnout, zavřít nebo zamknout nedávno použité aplikace na pozadí:

- **Zobrazení nedávno použitých aplikací:** Na obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace a můžete je zkontrolovat potažením prstem doleva nebo doprava.

- **Přepnutí na nedávno použitou aplikaci:** Potažením prstem doleva nebo doprava najdete aplikaci, kterou chcete použít, a klepněte na kartu aplikací.
- **Zavření aplikace:** Potažením prstu na záložce aplikace můžete příslušnou aplikaci zavřít.
- **Zavření všech aplikací:** Klepnutím na  zavřete všechny aplikace.

## Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo Wi-Fi? Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratk, poté klepnutím na odpovídající rychlý přepínač funkci zapnete nebo vypnete. Klepnutím a podržením ikony rychlého přepínače vstupte na stránku nastavení funkce.

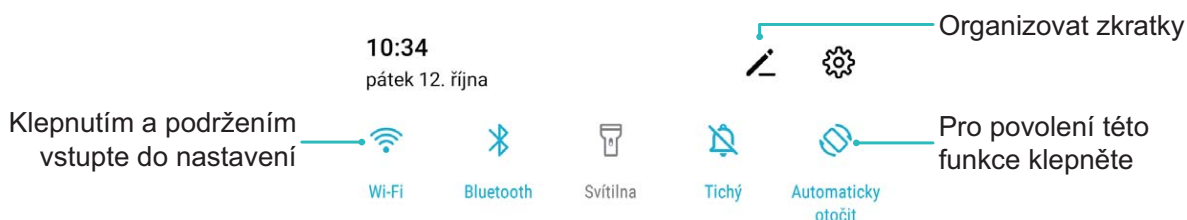






## Oznamovací panel a stavový řádek



























### Ikony a popisy oznámení a stavů

Ikony na stavovém řádku vám poskytnou rychlý náhled celkového stavu vašeho zařízení, včetně připojení sítě, úrovně baterie a nových zpráv obdržených, když bylo vaše zařízení v Tichém režimu.













**Ikony stavů:** Pohledem na stavové ikony můžete rychle zjistit stav zařízení, jako např. síťové připojení, sílu signálu, úroveň nabití baterie, čas a další.

 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.

|   |                                    |   |                       |
|---|------------------------------------|---|-----------------------|
|  | Síla signálu                       |  | Bez signálu           |
| <b>4G<sup>+</sup></b>   | Připojeno k síti 4G <sup>+</sup>   | <b>3G</b>   | Připojeno k síti 3G   |
| <b>4G</b>   | Připojeno k síti 4G                | <b>H</b>  | Připojeno k síti HSPA |
| <b>2G</b>   | Připojeno k síti 2G                | <b>LTE</b>  | Připojeno k síti LTE  |
| <b>LTE<sup>+</sup></b>  | Připojeno k síti LTE <sup>+</sup>  |  | NFC zapnuto           |
| <b>H<sup>+</sup></b>  | Připojeno k síti HSPA <sup>+</sup> |  | Režim Letadlo zapnutý |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|    | VoLTE k dispozici                            |    | Připojeno k síti Wi-Fi                   |
|    | Roaming                                      |    | Přijímání dat o poloze z GPS             |
|    | Bluetooth zapnuto                            |    | Tichý režim zapnutý                      |
|    | Detekována síť Wi-Fi                         |    | Nabíjení                                 |
|    | Režim vibrací zapnutý                        |    | Nízká úroveň nabití baterie              |
|    | Budík zapnutý                                |    | Nebyla zjištěna žádná karta SIM          |
|    | Baterie plně nabita                          |    | Náhlavní souprava připojena              |
|    | Úsporný režim zapnutý                        |    | Režim výkonu byl zapnut                  |
|    | Využívá se kabelová nebo bezdrátová projekce |    | Super rychlé nabíjení                    |
|    | Rychlé nabíjení                              |    | Režim komfortního čtení zapnutý          |
|    | Režim Nerušit zapnutý                        |    | Připojení USB                            |
|  | Režim úspory dat zapnutý                     |  | Výkon Bluetooth                          |
|  | Hotspot zapnutý                              |  | Nové oznámení od <b>Správce telefonu</b> |

**Ikony oznámení:** Pokud zařízení přijme novou zprávu, oznámení nebo připomenutí na stavovém řádku se zobrazí příslušná ikona.


|   |   |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|  | Zmeškaný hovor                            |  | Nové e-maily               |
|  | Stahování dat                             |  | Nové hlasové zprávy        |
|  | Připomenutí události                      |  | Nahrávání dat              |
|  | Synchronizace dat                         |  | Paměť zařízení plná        |
|  | Problém se synchronizací nebo přihlášením |  | Synchronizace se nezdařila |
|  | VPN připojeno                             |  | Další oznámení             |

## Otevřete oznamovací panel a získejte důležité informace

Chcete se ujistit, že nezmeškáte žádná důležitá oznámení? Ze stavového řádku zařízení si můžete zobrazovat oznámení v reálném čase a provozní stav zařízení.


Pokud existuje připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a tažením prstem ze stavového řádku dolů zobrazit oznámení. K oznámením a nastavením stavového řádku můžete přistupovat následujícími způsoby:

- **Přístup k oznamovacímu panelu na odemknuté obrazovce:** Potažením prstu ze stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Můžete zapnout nebo vypnout přepínače zkratek nebo klepnutím na oznámení zobrazit podrobnosti.

Chcete, aby panel oznámení a stavový řádek zobrazovaly pouze počet oznámení nebo nezobrazovaly žádná oznámení? Klepněte na  **Nastavení** a přejděte do **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek > Metoda oznámení**. Poté podle potřeby vyberte položku **Číslo** nebo **Žádná**.

## Vypínejte rušivá oznámení aplikací


Obtěžuje vás, že přijímáte příliš mnoho různých typů oznámení aplikací? Oznámení aplikací můžete nastavit a vypnout, a tím tomu zabránit.

Otevřete položku  **Nastavení** a přejděte do **Oznámení**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Zabránění všem aplikacím v zobrazování oznámení:** Klepněte na položku **Správa balíčku** a poté vypněte funkci **Vše**.

## Přizpůsobení oznámení

Nejste fanoušky výchozích připomenutí oznámení? Připomenutí oznámení si můžete přizpůsobit, abyste dostávali oznámení, jen když je chcete.


Otevřete položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Oznámení > Další nastavení oznámení**. Zde můžete používat následující:

- **Povolení zapnutí obrazovky při přijetí oznámení:** Zapněte funkci **Oznámení zapnou obrazovku**. Pokud má vaše zařízení vypnutou obrazovku, zapne se, když přijmete oznámení.
- **Nastavení pulzujícího světla oznámení:** Zapněte funkci **Blikání stavové kontrolky**, a vždy když přijmete nová oznámení, oznamovací světlo bude blikat.
- **Nastavení metody oznámení:** Klepněte na **Metoda oznámení**. Podle svých preferencí můžete vybrat položku **Ikony**, **Číslo** nebo **Žádná**.

## Zámek obrazovky a odemknutí

### Nastavení hesla zamčené obrazovky pro ochranu soukromí

Ve vašem zařízení je uloženo velké množství citlivých informací, například osobních fotografií, kontaktních informací nebo bankovních aplikací (např. Alipay). Nastavení hesla zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.

**Nastavení hesla zamčené obrazovky:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Heslo zamčené obrazovky** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** a nastavte kód PIN podle pokynů na obrazovce. Alternativně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a nastavte **4místný kód PIN** nebo **Vlastní kód PIN**.
- **Nastavení gesta:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného gesta na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte gesto, které obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** > **Změnit způsob uzamčení** > **Gesto** a nakreslete dvakrát stejné gesto. Gesto musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo gesto. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a speciální znaky. Heslo si zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** > **Změnit způsob uzamčení** > **Heslo** a nastavte heslo podle pokynů.
- **Odemčení zařízení pomocí chytrého náramku:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí chytrého náramku, obrazovka se automaticky rozsvítí, když se náramek dostane do vzdálenosti menší než 80 cm od zařízení. Potažení obrazovky zařízení ihned odemkne zařízení. Klepněte na **Inteligentní odemčení** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- **Odemčení zařízení pomocí otisku prstu:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí otisku prstu, toto je doporučená metoda odemčení. Používání otisku prstu je bezpečným a rychlým způsobem odemčení zařízení. Po nastavení hesla zamčené obrazovky klepněte v zobrazeném dialogovém okně na **Zaznamenat** a zaznamenejte otisky prstů podle pokynů na obrazovce.
- **Z bezpečnostních důvodů nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Zakázat heslo obrazovky zamčení**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

## Zamukejte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení

Pokud nepoužíváte zařízení po stanovenou dobu, obrazovka se vypne a zamkne. Pokud obrazovka zůstává zapnuta, zařízení můžete používat bez nutnosti odemčení obrazovky. Pokud zařízení nepoužíváte, zamčením obrazovky chraňte své soukromí a zabraňte chybným vstupům.

- **Nastavením hesla zamčené obrazovky chraňte své soukromí.** Zařízení může zamknout následujícími způsoby:

**Okamžité zamčení obrazovky pomocí tlačítka napájení:** Stisknutím tlačítka napájení kdykoliv zamkněte obrazovku.

**Zamčení obrazovky pomocí zámku obrazovky jedním klepnutím:** Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce vstupte na editor obrazovky. Klepněte na **Widgety > Zámek obrazovky** a na domovskou obrazovku přidejte widget **Zámek obrazovky**. Toto pomáhá snížit opotřebení tlačítka napájení. Klepnutím na widget **Zámek obrazovky** po opuštění režimu editace domovské obrazovky okamžitě zamkněte obrazovku. Chcete-li zamknout obrazovku tímto způsobem, nejprve se přepněte na stránku domovské obrazovky, kde se nachází widget **Zámek obrazovky**.


## Správa domovské obrazovky

### Správa ikon domovské obrazovky

Je vaše domovská obrazovka plná ikon aplikací? Ikony můžete z domovské obrazovky přesunout, odstranit nebo roztřídit do složek, abyste je mohli snadněji používat.

**Přesunutí ikony domovské obrazovky:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

**Odstranění aplikace:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté klepněte na **Odinstalovat**. Postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aplikaci.

 Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.

**Vytvoření složky:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jinou ikonu. Tyto dvě ikony se nyní umístí do nové složky.



**Odstranění složky:** Otevřete složku, klepněte na  $+$ , zrušte výběr všech aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se automaticky odstraní a všechny ikony aplikací ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

**Přejmenování složky:** Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.

**Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky:** Otevřete složku, klepněte na  $+$ , podle potřeby vyberte nebo zrušte výběr aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vybrané ikony aplikací se automaticky přidají do složky, zatímco nevybrané aplikace se ze složky odstraní.

- i** Další způsob, jak odebrat ikonu aplikace ze složky, je klepnout a podržet ikonu aplikace ve složce, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhnout na domovskou obrazovku.


## Spravujte domovskou obrazovku

Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.

Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Můžete používat následující:

- **Přidání nové stránky na obrazovku:** Klepnutím na ikonu  $+$  na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.
- **Odstranění prázdné stránky z obrazovky:** Klepnutím na  $\times$  odstraní stránku.
  - i** Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.





- **Úprava pořadí stránek na obrazovce:** Klepněte a podržte stránku obrazovky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na ikonu  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku obrazovky jako výchozí stránku domovské obrazovky.

## Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:

**Nastavení obrázku jako tapety plochy:** Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

**Nastavení fotografie z Galerie jako tapety:** Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

## Spravujte widgety domovské obrazovky

Chcete rychle spravovat widgety na domovské obrazovce? Na domovskou obrazovku můžete přidávat, přesunovat nebo odstraňovat widgety, abyste ji uklidili a obrazovka se snadněji používala.

**Přidání widgetů:** Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.



- i** Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa na vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.


**Odstranění widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

**Přesunutí widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

## Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.





Otevřete položku **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

- i** **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Zařízení nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

# Kontakty

## Hledání kontaktů



Otevřete  **Kontakty**, na seznamu kontaktů můžete používat následující metody hledání:

-  Pro nejpřesnější výsledky hledání se ujistěte, že zařízení zobrazuje všechny kontakty. Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte na  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepněte na **Všechny kontakty**.
- Přetažením rejstříku na straně rychle posunujte seznam.
- Na panelu hledání v horní části seznamu kontaktů zadejte název kontaktu, iniciály, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a pod panelem hledání se zobrazí výsledky hledání. Můžete zadat také více klíčových slov k hledání, jako např. „Jan Novák“ a systém najde rychle všechny odpovídající kontakty.
-  Pokud během hledání kontaktu nastane chyba, přejděte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** a poté klepněte na **Aktualizovat údaje rejstříku** > **OK**.

## Správa kontaktů




### Import a export kontaktů


Pokud přecházíte na nové zařízení, budete muset přenést své existující kontakty.


Otevřete aplikaci  **Kontakty**, přejděte na  > **Nastavení** > **Import/Export** a poté vyberte jednu z následujících možností:


- **Import kontaktů:** Vyberte **Importovat z úložiště**, **Importovat přes Bluetooth** nebo **Import z SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **Export kontaktů:** Vyberte **Exportovat do úložiště**, **Export na SIM** nebo **Sdílení kontaktů** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory **.vcf** exportované pomocí funkce **Exportovat do úložiště** se ve výchozím nastavení ukládají do kořenového adresáře na interním úložišti zařízení. Otevřete **Soubory** a zobrazte exportované soubory.

### Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek

**Sdílení vaší vizitky:** Otevřete  **Kontakty** a klepnutím na položku **Moje karta** nastavte profilový obrázek, zadejte své jméno, pracovní adresu, telefonní číslo a další informace. Poté klepněte na ikonu  a zařízení automaticky vygeneruje vizitku s QR kódem. Vizitku můžete sdílet přímo pomocí QR kódu. Případě můžete také klepnout na ikonu , vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

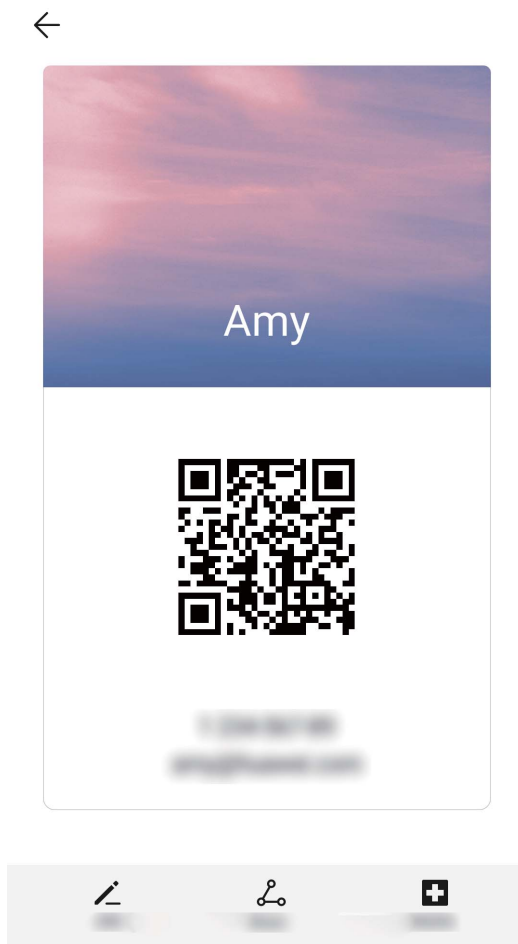



**Sdílení kontaktů:** Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté klepněte na QR kód v pravém horním rohu a sdílejte svůj kontakt pomocí QR kódu. Pro sdílení můžete také klepnout na položku **Sdílet**, vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.


 Pokud zařízení druhé strany podporuje analýzu QR kódu, mohou pro přidání kontaktů přímo pořídít snímky QR kódů nebo je naskenovat.


## Správa kontaktů

Aplikace Kontakty poskytuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Seznam kontaktů můžete zjednodušit. Zvolte zobrazení pouze kontaktů ve vašem zařízení nebo na kartě SIM a rychle najděte nejčastější kontakty.

**Sloučení duplicitních kontaktů:** Pokud máte ve svém seznamu kontaktů duplicitní kontakty, můžete je použitím funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučit. Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte kontakty, které chcete sloučit, a poté klepněte na **Sloučit**.

**Zobrazení kontaktů pro různé účty:** Chcete zobrazit pouze kontakty uložené ve vašem zařízení nebo na vaší kartě SIM? Přejděte na  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a vyberte účty, které chcete zobrazit. Můžete také provádět následující:



- **Zapnutí jednoduchého režimu:** Chcete v seznamu kontaktů skrýt profilové obrázky, společnosti a tituly? V seznamu kontaktů přejděte na  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduchý náhled**.



• **Zobrazení místa v úložišti kontaktů:** Chcete zkontrolovat místo v úložišti kontaktů? V seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení**. V poli **Účty** můžete vidět dostupné a celkové místo v úložišti, které je k dispozici v zařízení nebo kartě SIM.



**Přidání kontaktů do oblíbených:** Unavuje vás neustále listovat kontakty, abyste našli ten správný? Své nejčastěji používané kontakty si můžete přidat do oblíbených, abyste je měli snadno a rychle po přístupné. V seznamu kontaktů klepněte na záznam, který chcete přidat do oblíbených, následně klepněte na **Oblíbené** pro jeho přidání na obrazovku oblíbených.

## Spravujte skupiny kontaktů

Chcete odeslat zprávu skupině kolegů nebo uspořádat setkání? Chytré skupiny automaticky seskupují kontakty podle společnosti, města a posledních časů kontaktů, takže můžete rychle odeslat skupinový email nebo zprávu.

**Vytvoření skupiny kontaktů:** Na seznamu skupin klepněte na , zadejte název skupiny (jako např. Rodina nebo Přátelé) a poté klepněte na **OK**. Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty a poté klepněte na .



**Odeslání zprávy chytré skupině kontaktů:** V sekci **Skupiny** na seznamu skupin otevřete skupinu a klepnutím na  odešlete zprávu nebo klepnutím na  odešlete e-mail.

**Úprava skupiny:** Na seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a klepnutím na  přidejte kontakt nebo klepněte na : **Odebrat členy, Skupinové vyzvánění, Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.

**Odstranění skupiny:** Na seznamu skupin klepněte a podržte skupinu a poté klepněte na **Odstranit**.

## Přidávání kontaktů na černou listinu

Kontakt můžete přidat na černou listinu a zamezit přijímání obtěžujících nebo nevyžádaných hovorů.



Otevřete  **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete přidat na černou listinu, a poté přejděte do  > **Na černou listinu**. Zařízení bude blokovat všechny hovory a zprávy od kontaktů na černé listině.

**Zobrazení kontaktů na černé listině:** Otevřete  **Správce telefonu**, přejděte na **Blokováno** >  a poté klepnutím na **Černá listina** zobrazte černou listinu.

**Odstranění kontaktu z černé listiny:** Otevřete  **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete odebrat z černé listiny, a poté přejděte do  > **Odebrat z černé listiny**.

## Vymazávejte záznamy hovorů a zpráv

Použitím vymazání stop vymažte záznamy hovorů a zpráv pro kontakt a chraňte své soukromí.





Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt a přejděte na  > **Vymazat stopu** > **Vymazat**. Vymažou se všechny záznamy hovorů a zpráv pro tento kontakt.


# Vytáčení

## Základní funkce volání


### Telefonování

Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla nebo první písmeno nebo iniciály jména kontaktu. Vaše zařízení automaticky vyhledá příslušné kontakty.


Otevřete  **Vytáčení**. Na obrazovce vytáčení zadejte telefonní číslo nebo první písmeno jména kontaktu (Zadejte například hwkf pro Zákaznickou službu Huawei). Vaše zařízení automaticky vyhledá příslušné číslo v seznamu kontaktů a historii volání. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, klepnutím na  nebo  uskutečníte hovor. Na obrazovce můžete zkontrolovat stav kontaktu (jako např. zvonění nebo zapnutí přesměrování hovoru). Klepnutím na  zavěste.

-  Po zkopírování telefonního čísla, které chcete vytočit, vás systém vyzve k vložení čísla, jakmile vstoupíte na obrazovku vytáčení.

**Zahajte hlasový hovor jedním klepnutím:** Je pro vás složité zadávat číslo nebo vyhledávat kontakt?


Můžete klepnout a podržet tlačítko  **Vytáčení**, následně říct jméno kontaktu nebo číslo, které chcete vytočit, pro zahájení hovoru.



**Zavěšení pomocí tlačítka napájení:** Vytočili jste neúmyslně nesprávné číslo, skryli obrazovku volání a chcete rychle zavěsit? Můžete nastavit možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor**. Na obrazovce

**Vytáčení** přejděte na  > **Nastavení** > **Další** a zapněte možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor** pro rychlé zavěšení hovoru.

### Uskutečňujte tísňová volání


V tísňové situaci můžete, pokud je zařízení zapnuto a v oblasti služeb, uskutečňovat tísňová volání, i pokud je obrazovka zamčena a nemáte mobilní signál.

-  Funkce tísňového volání podléhá místním regulacím a poskytovateli služeb sítě. Potíže se sítí nebo rušení prostředí mohou vést k tomu, že se tísňová volání nezdaří. V tísňových situacích se nespolehejte na své zařízení jako na jediný způsob komunikace.



Otevřete  **Vytáčení** nebo klepněte na **Tísňové volání** na zamčené obrazovce, na obrazovce vytáčení zadejte místní nouzové číslo a poté klepněte na . Pokud se nacházíte v místě s dostatečně silným mobilním signálem a telefon je připojen k internetu, na vaší obrazovce se zobrazí pro referenci vaše poloha.

### Zapněte čekající hovor a nikdy nezmeškejte důležité hovory třetí strany

Obdrželi jste příchozí hovor, když jste stále uprostřed hovoru? Čekající hovor umožňuje odpovědět na nový hovor a poté přepínat mezi dvěma hovory.


 Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.



Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Další** a zapněte možnost **Čekající hovor**.

Když obdržíte další hovor, klepnutím na  odpovězte na hovor a první hovor pozastavte. Klepnutím na  nebo na pozastavený hovor na seznamu hovorů přepínejte mezi hovory.

## Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor

Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.



 Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.

Otevřete  **Vytáčení** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2** a klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přesměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.

## Odstranění protokolů hovorů



Protokoly hovorů, které již nepotřebujete, můžete odstranit.

Otevřete  **Vytáčení** a klepnutím na  skryjte číselník. Nyní můžete provádět následující:

- **Odstranění jednotlivého záznamu:** Klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- **Odstranění více záznamů:** Přejděte do  > **Odstranění více záznamů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, nebo **Vybrat vše**, poté klepněte na .

## Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic

Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud má vaše zařízení aktivovaný roaming, aniž byste museli vytáčet kód země.

- 1 Obratě se na svého operátora, který pro vás službu mezinárodního hovoru nebo roamingu aktivuje.
- 2 Otevřete  **Vytáčení** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.


## VoLTE

### VoLTE: Uskutečňujte hovory a používejte zároveň data


VoLTE (Voice over LTE) umožňuje na síti 4G přenášet hlasové a datové služby, což znamená, že internet můžete používat i během volání. VoLTE poskytuje také kratší časy připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.




Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují 4G, VoLTE a VoWiFi, takže se nemusíte přepínat mezi kartami SIM.



- **Duální 4G:** Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují 4G.
  - **Duální VoLTE:** Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují VoLTE, což vám umožňuje používat internet během HD volání.
  - **Duální VoWiFi:** Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují VoWiFi, což vám umožňuje volat pomocí Wi-Fi. VoWiFi můžete používat k volání i v režimu Letadlo.
-  Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.

## Zapněte VoLTE a užijte si HD hovory

-  • Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.
- Pouze telefony s duálními SIM podporují oba sloty karet SIM umožňující 4G, VoLTE a VoWi-Fi.


Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní síť**. V nastavení sekce pro SIM 1 nebo 2 (pokud podporováno vaším operátorem) můžete:



- **Zapnout 4G:** Zapněte **4G**. Kvůli přizpůsobení operátora nemusí být na vašem zařízení přepínač **4G**. Toto značí, že 4G je již povoleno a nemusí se zapínat ručně.
- **Zapnutí telefonování VoLTE:** Zapněte **Hovory VoLTE**.
- **Zapnout Wi-Fi volání:** Zapněte **Volání Wi-Fi**.

Po dokončení nastavení vyberte kontakt, kterému chcete volat, a klepnutím na  uskutečníte videohovor. Během hlasového hovoru můžete také klepnout na  na obrazovce a přepnout na videohovor.

## Používejte VoWi-Fi pro nový zážitek z volání

**VoWi-Fi** můžete používat k uskutečňování hovorů a video hovorů na jakémkoliv místě, které má síť Wi-Fi, i když tam není žádný signál mobilní sítě.

-  Tuto funkci musí podporovat váš operátor. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více o informacích, včetně poplatků.





Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení > Wi-Fi calling** a zapněte možnost **Wi-Fi calling**. Klepněte na **Režim** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte preferovanou síť.

# Zpráva

## Základní funkce zpráv

### Odesílání zpráv


Textové zprávy poskytují rychlý a snadný způsob komunikace s přáteli, rodinou a kolegy. Kromě textu můžete přidávat také emoji nebo vkládat obrázky a zvukové soubory, abyste své zprávy obohatili.

**Odesílat zprávy:** Otevřete  **Zprávy**. Na obrazovce seznamu SMS a MMS klepněte na  a vyberte kontakty nebo skupiny. Zadejte obsah zprávy, klepnutím na  přidejte další typy obsahu a klepnutím na  zprávu odešlete.


**Uložení konceptu zprávy:** Klepnutím na  **tlačítko Zpět** uložte zprávu jako koncept.


### Spravujte zprávy

Díky aplikaci SMS a MMS můžete zůstat v obraze ohledně zpráv.


Otevřete  **Zprávy**. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.

**Odpovídání na zprávy:** Do textového pole zadejte obsah zprávy a klepněte na položku .

**Archivace zprávy:** Obáváte, že neúmyslně odstraníte důležitou zprávu? Klepněte a podržte zprávu a poté klepnutím na položku  zprávu archivujte.

**Odstranění zprávy:** Nebaví vás nepořádek způsobený velkým množstvím zpráv? Odstraněním nepotřebných konverzací nebo zpráv vyčistíte seznam SMS a MMS. Chcete-li odstranit konverzace nebo zprávy, klepnutím a podržením konverzací nebo zpráv vstupte na obrazovku úprav, vyberte konverzaci nebo zprávu, a klepněte na ikonu . Odstraněné zprávy nelze obnovit.

**Hledání zpráv:** Chcete rychle najít zprávu? Na seznamu SMS a MMS zadejte do panelu hledání klíčová slova a pod panelem hledání se zobrazí příslušné výsledky.


**Blokování kontaktu:** Chcete, aby vám někdo přestal posílat spamové zprávy? Klepněte a podržte zprávu a klepnutím na ikonu  kontakt.



### Blokujte spamové zprávy

Nebaví vás přijímat spamové zprávy? Zapněte blokování zpráv a řekněte spamovým zprávám sbohem!

Otevřete  **Zprávy**.



Používejte Filtr proti obtěžování k provádění následujících funkcí:

**Blokování zpráv:** Klepněte a podržte zprávu a klepnutím na ikonu  blokujte zprávy a hovory z tohoto čísla.

**Odblokování zpráv:** Klepněte na  a poté klepněte na položku **Blokované kontakty**. Klepnutím na položku  na konci telefonního čísla odblokujete číslo.

## **Nastavte pravidla automatického stahování zpráv MMS**

Nastavte pravidla automatického stahování zpráv MMS pro zabránění využívání nákladných mobilních dat.

Otevřete  **Zprávy** a klepněte na ikonu . Přejděte do **Nastavení > Rozšířená nastavení**.

Zde můžete konfigurovat následující nastavení:

**Zda se mají stahovat zprávy MMS automaticky:** Vypnutím funkce **Automaticky stahovat zprávy MMS** zabraňte zařízení v automatickém stahování zpráv MMS.



**Zda se mají stahovat zprávy MMS automaticky během roamingu:** Vypnutím funkce **Automaticky stahovat MMS při roamingu** zabraňte zařízení v automatickém stahování zpráv MMS během roamingu.

# Fotoaparát

## Základní funkce fotoaparátu

### Používání základních funkcí fotoaparátu


Porozumění základním funkcím fotoaparátu vám pomůže pořizovat lepší snímky.


**Základní fotografický režim:** Otevřete  **Fotoaparát**. Klepnutím na ikonu  v hledáčku pořídíte fotografii. Můžete také nastavit tlačítko zeslabení, aby fungovalo jako tlačítko závěrky fotoaparátu.





**Výběr režimu fotoaparátu:** Otevřete  **Fotoaparát**. V hledáčku vyberte režim fotoaparátu z předinstalovaných režimů.

**Pomocná mřížka:** Váš fotoaparát vám bude automaticky pomáhat s kompozicí vašich snímků v dokonalé proporcii.


**Přiblížení nebo oddálení fotoaparátu:** V hledáčku klepněte dvěma prsty na obrazovku a stáhnutím prstů k sobě provedte oddálení nebo oddálením od sebe provedte přiblížení. Pokud provedete přiblížení nad limit optického přiblížení, kvalita snímku se sníží. Poté, co na obrazovku klepnete dvěma prsty a provedete přiblížení nebo oddálení, se na straně obrazovky zobrazí panel měřítka zobrazení, který můžete také používat k přiblížení nebo oddálení.

**Nastavení expozice fotoaparátu:** Fotoaparát nastaví expozici automaticky podle úrovně světla v okolí. Zvýšení expozice udělá snímky světlejší, zatímco snížení expozice udělá snímky tmavší. Expozici můžete nastavit v hledáčku ručně klepnutím na obrazovku a přetažením ikony  nahoru nebo dolů.

**Zapnutí nebo vypnutí blesku:** Blesk se používá k přidání extra světla, pokud pořizujete fotografie v prostředí s nedostatkem světla. Klepnutím na ikonu  v hledáčku vyberte jeden z následujících režimů blesku:

-  **Automaticky:** Fotoaparát zapíná nebo vypíná blesk automaticky podle úrovně světla v okolí.
-  **Vypnuto:** Vypíná blesk.
-  **Zapnuto:** Zapíná blesk.
-  **Svítilna:** Blesk je vždy zapnutý, když jste v hledáčku.


**Ztlumení zvuku pořizování snímku:** V hledáčku klepněte na  a zapněte **Ztlumit**.



**Zapnutí geografické polohy:** Zaznamenávejte během pořizování snímku svou geografickou polohu, což vám umožní prohledávat snímky podle polohy. V hledáčku klepněte na  a zapněte **Značky GPS**.

## Použití fotoaparátu pro záznam videí

Kromě pořizování snímků můžete fotoaparát používat také k záznamu videí ve vysokém rozlišení se zvukem.



**Záznam videa:** Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Video** a klepnutím na ikonu  zahajte záznam videa.

**Pořízení snímku během záznamu videa:** Můžete klepnout na , pokud chcete během záznamu videa pořídit snímek.

**Zapnutí svítilny:** Během záznamu videa v prostředí s nedostatkem světla můžete klepnutím na ikonu  a výběrem ikony  zapnout svítilnu.

## Používejte mřížku fotoaparátu pro kompozici fotografií

Naštvalo vás někdy, že vaše fotografie vypadají zkoseně nebo je objekt vždy mimo střed? Můžete použít funkci mřížky fotoaparátu, která vám pomůže připravit dokonalý snímek.

Chcete-li vybrat mřížku fotoaparátu, otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na ikonu  vstupte do **Nastavení**. Poté klepněte na položku **Mřížka fotoaparátu** a vyberte typ mřížky nebo linek, které chcete používat.

**Metoda kompozice Pravidlo třetin:** Použijte buď možnost **Mřížka**, nebo **Mřížka zlatého řezu**. Čtyři body protnutí na mřížce jsou oblasti zaostření snímku. Objekt fotografie umístěte na jeden z bodů protnutí, abyste dosáhli dobré kompozice.






**Metoda spirálové kompozice:** Použijte buď možnost **Fibonacciho spirála (levotočivá)**, nebo **Fibonacciho spirála (pravotočivá)**. Objekt fotografie umístěte do středy spirály.



## Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajiny. K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

**i** Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

- 1** Přejděte do **Fotoaparát > Další > Panorama**.
- 2** Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3** Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Zařízení pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4** Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.




## Režim Pro

### Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií



Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.

Otevřením  **Fotoaparát** > **Další** > **Pro** vstupte do režimu Pro.


**Výběr režimu měření založený na objektu snímání** : Na obrazovce režimu Pro klepněte na položku  a vyberte příslušný režim měření.




| Režim měření     | Scénář použití   |
|------------------|--|
| <b>Centrální</b> | Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.                                 |
| <b>Bod</b>       | Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom. |


### Nastavení jasu podle prostředí snímání:

- **Nastavení ISO**: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  $ISO$  a potažením prstu doleva nebo doprava na posuvníku ISO nastavte její hodnotu.
  -  Při snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to nad 400.
- **Nastavení rychlosti závěrky**: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  $S$  (rychlost závěrky), potáhněte prstem po posuvníku rychlosti závěrky a přetáhněte požadovanou rychlost ke středu.
  -  Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost (méně než 1 sekunda). Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého objektu stativ.
- **Nastavení kompenzace expozice**: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  $EV^*$ , potáhněte prstem po posuvníku kompenzace expozice a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.



**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku automatické vyvážení bílé a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.

- Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .
- Klepnutím na ikonu  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, vyberte nižší hodnotu K.

**Nastavení automatického zaostření (AF) podle objektu snímání:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku automatického zaostření a přetáhněte požadovanou hodnotu ke středu.

## Režimy

### automatického zaostření

### Scénář použití

#### Režim AF-S


Statické situace (jako např. hory).

#### Režim AF-C

Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a mořské vlny).

#### Režim ruční zaostření (MF)

Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny).



**Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání:** V režimu Pro klepněte na ikonu  a zapněte možnost **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou linkou, značí to, že fotoaparát je zarovnaný rovnoběžně s vodorovnou úrovní.

- Po změně nastavení se mohou změnit některá nastavení v režimu Pro. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek, abyste dosáhli požadovaného efektu.

## Používání režimu Pro pro zachycení portrétů

Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje nastavit fotoaparát pro snímání profesionálních portrétů.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát > Další > Pro**.



**Výběr režimu měření:**  Pro pořizování portrétů doporučujeme režim nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku.

### Nastavení jasu podle prostředí snímání


- **Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nízkou úroveň, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečného prostředí snímání.

| Prostředí snímání | Doporučené ISO |
|-------------------|----------------|
| Venku             | 100 až 200     |
| Uvnitř            | Okolo 400      |
| Noční scény       | 400 až 800     |

- **Nastavení rychlosti závěrky:** Rychlost závěrky by měla být nízká, pokud je okolní světlo nízké, a rychlá, pokud je okolní světlo silné. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125. Chcete-li snímat pohybující se objekty, nastavte rychlost závěrky na 1/125 nebo více.
- **Nastavení kompenzace expozice:** Kompenzaci expozice můžete zvýšit, pokud je na objektech nebo pozadí nedostatek světla, nebo snížit, pokud je tam příliš mnoho světla.

**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .



**Nastavení zaostření:** Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. V hledáčku zaostřete klepnutím na část (například obličej objektu), kterou chcete zvýraznit.












-  V režimu Pro se mohou po změně nastavení některá nastavení změnit. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.

## Správa fotografií

### Upravujte fotografie



Chcete upravit právě udělaný snímek, aby vypadal ještě lépe? Použitím funkcí úprav aplikace Galerie můžete fotografie oříznout, otočit a použít na ně řady efektů (jako např. graffiti, vlastní vodoznaky a filtry), aby fotografie vypadaly ještě úchvatněji.



Přejděte do aplikace  **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit, a klepnutím na ikonu  vstupte na obrazovku úprav fotografií. Fotografie můžete upravovat pomocí následujících funkcí:


- **Otočení fotografie:** Klepnutím na  a posunutím ovladače úhlu upravte úhel otočení fotografie. Klepnutím na položku **Otočit** nebo **Zrcadlo** můžete fotografii otočit o 90 stupňů nebo převrátit.
- **Oříznutí fotografie:** Klepnutím na ikonu  a přetažením nástroje mřížky nebo jeho rohů provedte výběr. Můžete také vybrat pevný poměr oříznutí a přetažením rohů nástroje mřížky fotografii oříznout.
- **Přidání efektů filtrů:** Klepněte na ikonu  a vyberte efekt filtru.
- **Zachování barev:** Klepnutím na ikonu  a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte barvy, které chcete ponechat. Oblasti vybrané pro zachování barev se zvýrazní.
- **Rozostření fotografie:** Klepněte na ikonu  vyberte režim rozostření a potažením posuvníku upravte stupeň rozostření.
- **Nastavení efektů pro fotografie:** Klepnutím na ikonu  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- **Zkrášlení portrétové fotografie:** Když systém detekuje portrétovou fotografii, automaticky vám poskytne funkci **Krása**. Klepnutím na ikonu  na obrazovce úprav fotografií můžete použít funkce jako např. **Vyhladit**, **Nedostatky**, **Ztencit obličej** a **Zdůraznit oči** udělat portrétový snímek ještě atraktivnější.
- **Vytvoření foto mozaiky:** Klepnutím na ikonu  a vybráním požadovaného stylu mozaiky a velikosti vytvořte foto mozaiku.
- **Graffiti na fotografiích:** Klepnutím na ikonu  a vybráním štětce a barvy přidejte na fotografie graffiti.
- **Přidání vodoznaků:** Klepnutím na ikonu  a vybráním požadovaných vodoznaků (jako např. **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**) si přizpůsobte své fotografie.
- **Přidání značky:** Klepnutím na ikonu  a vybráním stylu anotace a formátu písma obohaťte fotografie.

## Uspořádejte si alba fotografií




**Přidání fotografií nebo videí do nového alba:** Na kartě **Alba** klepněte na **Přidat album**, zadejte název alba a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vyberte fotografii nebo video a přidejte vybranou položku do nového alba.



**Přemístění fotografií a videí:** Fotografie a videa můžete přesunout z různých umístění do jednoho alba, abyste je mohli snadněji spravovat a procházet. Jakmile otevřete příslušné album, stiskněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí ikona , a poté vyberte fotografie a videa, které chcete přesunout. Klepněte na  a vyberte album, do kterého chcete položky přesunout. Jakmile položky přesunete, nebudou déle setrvávat v původním umístění.

**Oblíbené fotografie a videa:** Chcete své oblíbené fotografie a videa ukládat samostatně? Můžete si své speciální fotografie a videa přidat do Oblíbených pro snadné zobrazení. Otevřete fotografii nebo video, které chcete přidat do Oblíbených, a poté je klepnutím na volbu  uložte do alba **Mé oblíbené**. Oblíbené položky zůstanou v původním umístění. Na jejich miniaturách se však objeví ikona .

**Skrýt alb:** Máte důležitá osobní alba, která nechcete, aby viděli ostatní? Můžete je skrýt, abyste zachovali soukromí. Na kartě **Alba** přejděte na  > **Skrýt alba** a zapněte prepínače alb, která chcete skrýt.

 Alba jako např. **Fotoaparát**, **Videa**, **Mé oblíbené** a **Snímky obrazovky** nelze skrýt.


**Odstranění fotografií a videí:** Klepněte a podržte prst na fotografii nebo albu, dokud se nezobrazí ikona , vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa budou uchována v albu **Nedávno odstraněné** společně se značkou ukazující počet dnů zbývajících, než se položka trvale odstraní ze systému. Chcete-li trvale odstranit fotografii nebo video před vypršením, v **Nedávno odstraněné** vyberte fotografii nebo video, které chcete trvale odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**.

**Obnovení odstraněných fotografií a videí:** Přejděte do alba **Nedávno odstraněné**, stiskněte a podržte fotografii či video, dokud se nezobrazí ikona , poté vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím  je obnovte do jejich původního alba. Pokud bude původní album vymazáno, systém vám znovu vytvoří nové album.

# Správce telefonu

## Použití funkce Optimalizovat

Všimli jste si, že se zařízení v poslední době zpomaluje? Obáváte se, že může být zranitelné malwarem a dalšími bezpečnostními hrozbami? Použijte funkci Optimalizovat, aby vaše zařízení pracovalo rychleji, a chraňte ho před bezpečnostními hrozbami.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**. Vaše zařízení bude automaticky optimalizovat svůj celkový výkon, zabezpečení, výkon baterie a správu zařízení. Možnosti optimalizace si můžete také přizpůsobit. Systém vám doporučí, abyste používali funkci Optimalizovat. To vám pomůže zvýšit rychlost fungování zařízení, zkontroluje bezpečnostní rizika, optimalizuje spotřebu energie a bude monitorovat a blokovat neznámá telefonní čísla a obtěžující hovory.

## Správa přenesených mobilních dat

Spravujte objem přenesených dat, abyste se vyhnuli dalším poplatkům.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení statistiky přenesených dat nebo zapněte **Chytrá úspora dat**.

- **Využití dat tento měsíc:** Zkontrolujte využívání dat jednotlivými aplikacemi.
- **Síťové aplikace:** Spravovat oprávnění přístupu na internet pro jednotlivé aplikace.
- **Chytrá úspora dat:** Zapněte režim úspory dat (brání aplikacím na pozadí čerpat mobilní data) a vyberte aplikace, které mají neomezený přístup k čerpání dat.

## Zapnutí správy chytrého úsporného režimu pro optimalizaci spotřeby energie

Vybití baterie v nevhodný okamžik může způsobit mnoho nepříjemností. Správa chytré úspory energie vám pomáhá efektivně prodlužovat výdrž baterie vašeho zařízení, abyste si mohli více užívat své oblíbené hry a jiný zájmy.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na  pro provedení následujících akcí:

- **Úplná analýza a optimalizace spotřeby:** Klepnutím na položku **Optimalizovat využití baterie** zkontrolujte problémy se spotřebou energie a automaticky optimalizujte výkon.
- **Zapnutí úsporného režim nebo ultra úsporného režimu:** Zapněte **Úsporný režim** nebo **Ultra úsporný režim**. Zvolením příslušného úsporného režimu na základě úrovně baterie vašeho zařízení prodlužte výdrž baterie.
- **Zobrazení podrobností o použití baterie:** Klepnutím na **Podrobnosti o použití baterie** zobrazte podrobnosti o použití baterie. V sekci podrobností o použití baterie značí barevné čárky pod možností **Nabíjení** různé chvíle, kdy nabíjíte své zařízení. Mezery mezi barevnými čarami označují


různé body, kdy jste zařízení nenabíjeli. Tato funkce nespotřebovává energii. Pro zobrazení energeticky náročných aplikací a hardwaru klepněte na **Využití baterie**.


- **Zobrazení zbývající kapacity baterie ve stavovém řádku:** Zapnutím možnosti **Kapacita baterie** zobrazte na stavovém řádku zbývající kapacitu baterie vašeho zařízení.

# E-mail

## Přidávejte e-mailové účty

Přidejte na Zařízení e-mailový účet a snadno kdykoliv přistupujte k e-mailu. Pokud máte otázky o specifických nastaveních pro konfiguraci e-mailu, promluvte si prosím se svým poskytovatelem e-mailového účtu.





**Přidání osobního e-mailového účtu:** Otevřete aplikaci , vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Jiné**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.



**Přidání účtu Exchange:** Exchange vyvinul Microsoft a společnosti ho používají jako svůj interní e-mailový systém. Pokud váš firemní e-mail používá servery Exchange, můžete se na Zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailu. Přejděte na  > **Exchange**, zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru. Po konfiguraci systém ve výchozím nastavení otevře obrazovku **Doručená pošta**.

## Spravujte e-mailové účty

V zařízení Huawei můžete současně spravovat více e-mailových účtů.

Otevřete  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:



- **Kontrola e-mailů:** Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazte seznam svých e-mailů. Potažením prstem dolů obnovte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Potažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .
- **Synchronizace e-mailů:** Potažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-mail**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.
- **Hledání v e-mailech:** Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčové slovo jako např. předmět e-mailu a obsah.
- **Přidání více e-mailových účtů:** Přejděte na  > **Nastavení** > **Přidat účet**, vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.

- **Přepínání mezi e-mailovými účty:** Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepněte na název účtu, na který chcete přepnout.
- **Konfigurace e-mailových účtů:** Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** nebo **Odebrat účet**.

## Správa e-mailových kontaktů VIP



Obáváte se, že mezi množstvím e-mailů zmeškáte e-mail od důležitého kontaktu? Důležité kontakty můžete přidat na seznam VIP. Zařízení automaticky přesune e-maily od kontaktů VIP do poštovní schránky VIP.

Otevřete  **E-mail** a přejděte do  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

**Přidání nebo odebrání kontaktů VIP:** Na obrazovce **Seznam VIP** klepnutím na  nebo  spravujte kontakty VIP.



## Importování důležitých událostí do kalendáře

Obáváte se, že mezi množstvím událostí zmeškáte důležitou událost? Můžete importovat důležité události do kalendáře a zobrazit si je kdykoli a kdekoli.

Otevřete  **E-mail**, vyberte událost z e-mailu a vyberte možnost  > **Přidat do kalendáře**.

## Nastavení automatické odpovědi na e-mail Exchange

Nemůžete na dovolené odpovídat na e-maily? Zapnutím automatických odpovědí odpovídejte na e-maily automaticky.


Otevřete aplikaci  **E-mail**, přejděte na  > **Nastavení** a vyberte svůj účet Exchange. Klepněte na **Automatické odpovědi**, zapněte možnost **Automatické odpovědi**, nastavte obsah a čas automatické odpovědi a poté klepněte na tlačítko **Hotovo**.



# Kalendář

## Navigace Kalendáře

Chcete do svého zaneprázdněného života vnést pořádek? Zkuste na svém zařízení Huawei použít aplikaci **Kalendář**, která umožňuje spravovat váš denní rozvrh.

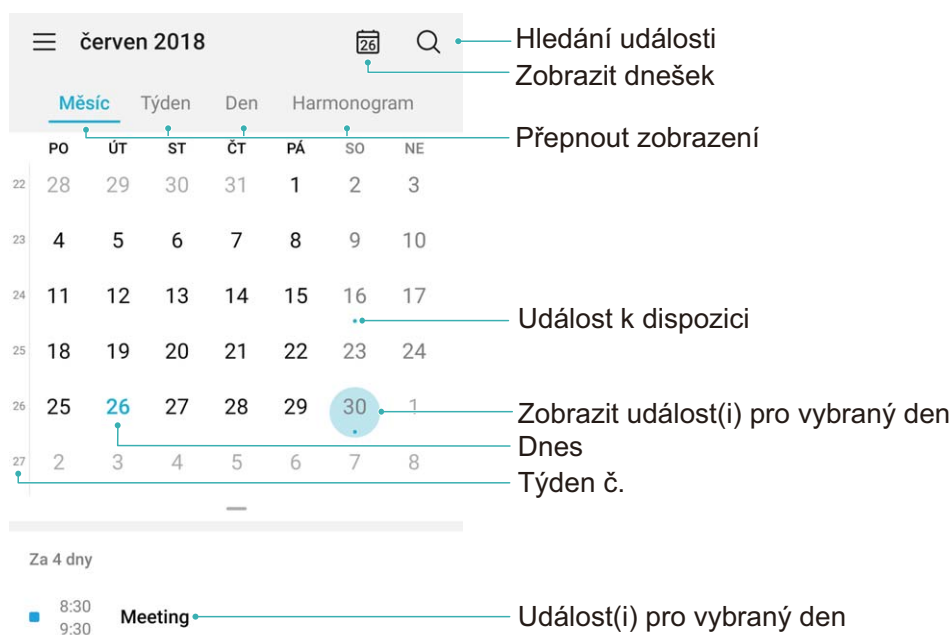



**Vytvořit událost:** Otevřete **Kalendář**, klepněte na **+** a zadejte informace o události, včetně názvu, umístění a počátečního a koncového času. Chcete-li přidat připomenutí pro vaši událost, přejděte na **Připomenout** a poté klepněte na **✓**.

**Hledání událostí:** Na stránce **Kalendář** klepněte na **🔍** a zadejte klíčová slova události, například název nebo umístění.

**Konfigurace Kalendáře:** Na stránce **Kalendář** přejděte na **☰** > **Nastavení** a přizpůsobte zobrazení kalendáře a připomenutí.



**Ověřte si přesnou polohu destinace:** Otevřete **Kalendář**. Pro zobrazení přesných informací o poloze události klepněte v náhledu nebo v rozvrhu na událost, u které byla nastavena destinace.


**Dotaz na počasí:** Otevřete  **Kalendář** a klepněte na událost v náhledu nebo v rozvrhu pro zobrazení počasí pro den události.


**Ověření účastníků konference:** Otevřete  **Kalendář** a klepněte na připomínku konference pro zobrazení účastníků.

## Importování úkolů, aby vaše práce byla přehledná

Mnoho úkolů nelze zvládnout včas. Co dělat, když je zapoměnu splnit? Importujte je všechny do Kalendáře pro lepší přehled a žádná důležitá událost vám neunikne.

**Importování připomenutí setkání:** Otevřete  **Kalendář**, přejděte na  > **Spravovat účty** > **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (účet Exchange) do Kalendáře, abyste mohli zkontrolovat připomenutí setkání.

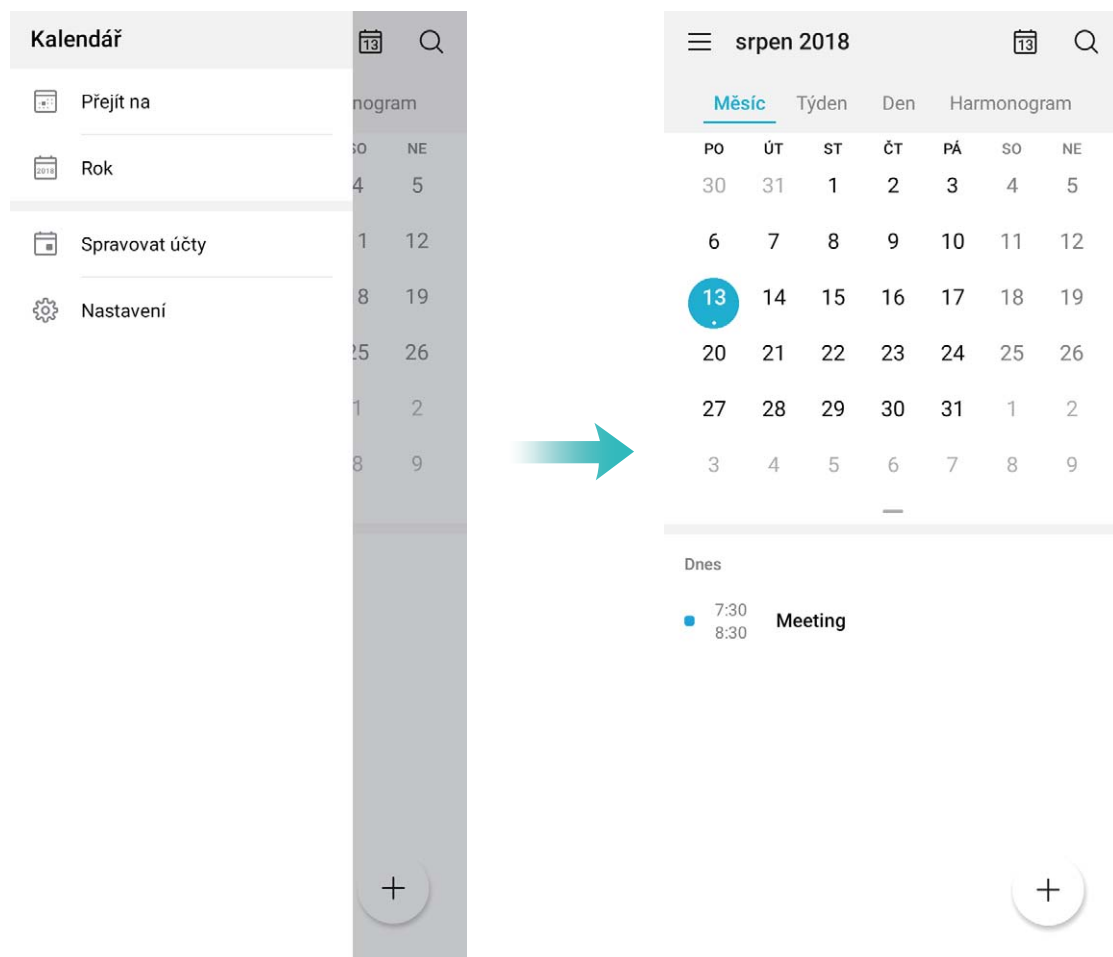




**Sdílení události:** Klepněte na událost v kalendáři nebo v části Rozvrh, poté klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení události pomocí libovolné metody.



# Hodiny
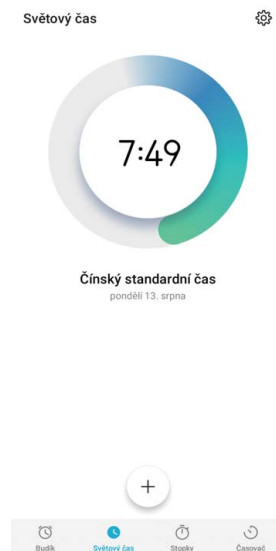
## Používejte hodiny

Skromné hodiny toho mohou s mnoha výkonnými funkcemi a spoustou informací hodně nabídnout. Hodiny můžete používat jako alarm, světový čas, stopky nebo časovač.



**Zobrazení času po celém světě:** Přejděte na  **Hodiny**, na kartě **Světový čas** klepněte na  a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst. Klepnutím na  nastavte datum a čas.

**Zobrazení času ve dvou různých regionech:** Přejděte na  **Hodiny**, přejděte na  > **Datum a čas** poté na kartě **Světový čas**. Zapněte možnost **Duální hodiny**, klepněte na **Domovské město** a ze seznamu měst vyberte město svého bydliště.



Čas a datum ve vámi vybraném městě


Datum a čas poskytovaný sítí



- i** Pokud je čas vašeho aktuálního regionu stejný jako čas ve vašem domovském městě, zamčená obrazovka bude zobrazovat pouze jeden čas.



# Poznámkový blok

## Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku



Chcete sdílet důležité poznámky nebo si přidat něco do oblíbených? Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku.



**Sdílení poznámky:** Chcete odeslat své poznámky ze schůzky svému kolegovi? Na stránce se seznamem **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení**, otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, následně klepněte na , vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.


**Přidání poznámky do oblíbených:** Chcete si poznámku přidat do oblíbených, abyste se k ní mohli později vrátit? Na stránce seznamu **Všechny poznámky**, potáhněte na poznámce doleva a klepněte na . Případně můžete otevřít poznámku, kterou chcete přidat do oblíbených, a klepnout na .

**Odstranění poznámky:** Chcete odstranit starou poznámku? Na stránce seznamu **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na poznámce doleva a následně klepněte na . Případně klepněte a podržte poznámku, abyste si zobrazili možnosti, vyberete poznámku (nebo poznámky), které chcete odstranit, a klepněte na .




**Hledání poznámek:** Chcete rychle najít poznámku? Klepněte na vyhledávací panel na stránce seznamu **Všechny poznámky** a zadejte do vyhledávacího panelu klíčová slova. Případně potáhněte na domovské obrazovce dolů pro přístup k vyhledávacímu panelu a zadejte klíčová slova do vyhledávacího panelu.


**Vytvoření seznamu úkolů:** Chcete vytvořit nákupní seznam? Na stránce **Poznámkový blok**, klepněte na  > , zadejte položku a klepněte na **Uložit**. Přidejte několik položek pro vytvoření seznamu úkolů.

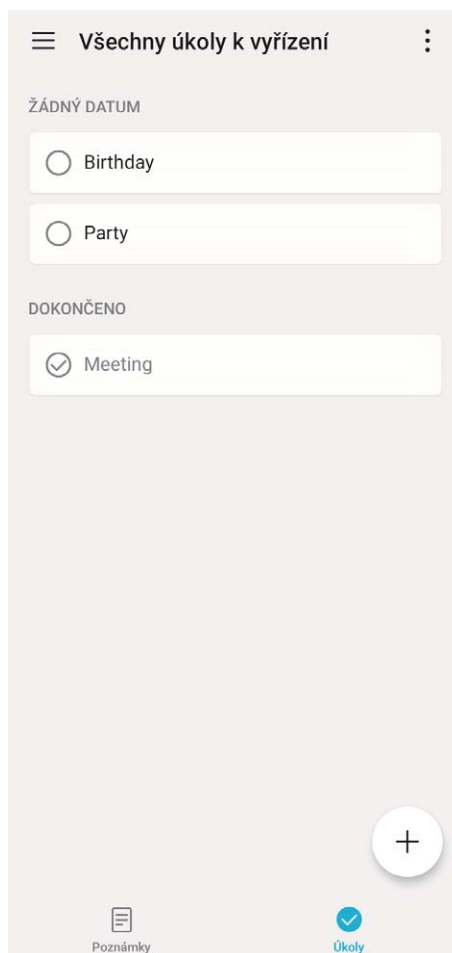 Po dokončení položky přejděte na stránku úprav **Všechny úkoly k vyřízení**, a vyberete  vlevo od dokončené položky.



**Přidání ručně psané poznámky:** Chcete si rychle zaznamenat svou kresbu nebo ručně psaný text?


Přejděte do **Poznámky** > , klepněte na , zapište své poznámky a klepněte na  pro jejich uložení. V poznámkovém bloku můžete psát i kreslit.

**Přidání značek k poznámkám:** Chcete si snadno zobrazit kategorie svých poznámek? Na stránce úprav **Poznámky**, klepněte na , a použijte různě barevné značky pro rozdělení různých obsahů do kategorií, abyste získali jasnější náhled na své poznámky.

# Nástroje

## Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce

Aplikace Digitální zůstatek vám umožňuje zkontrolovat používání aplikací, pomáhá vám spravovat dobu strávenou na obrazovce a vede vás ke zdravějším návykům používání zařízení.

Pokud chcete zkontrolovat používání svého zařízení, otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Digitální zůstatek > Další**.

**Zkontrolujte dobu strávenou dnes na obrazovce:** Klepněte na **Dnes** a můžete zkontrolovat možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká** a **PRODLOUŽENÍ**.


**Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce za posledních sedm dní:** Klepněte na **Posledních sedm dní** a následně zkontrolujte možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká** a **PRODLOUŽENÍ**.

# Připojení zařízení

## Bluetooth

### Připojování vašeho zařízení k zařízením Bluetooth

Používejte Bluetooth pro připojení svého zařízení k náhlavním soupravám Bluetooth a Bluetooth v autě pro navigaci nebo poslech hudby během řízení. Své zařízení můžete připojit také k nositelným zařízením Bluetooth pro záznam a správu údajů o kondici. Připojení zařízení Bluetooth k vašemu zařízení nezvyšuje výrazně spotřebu energie.

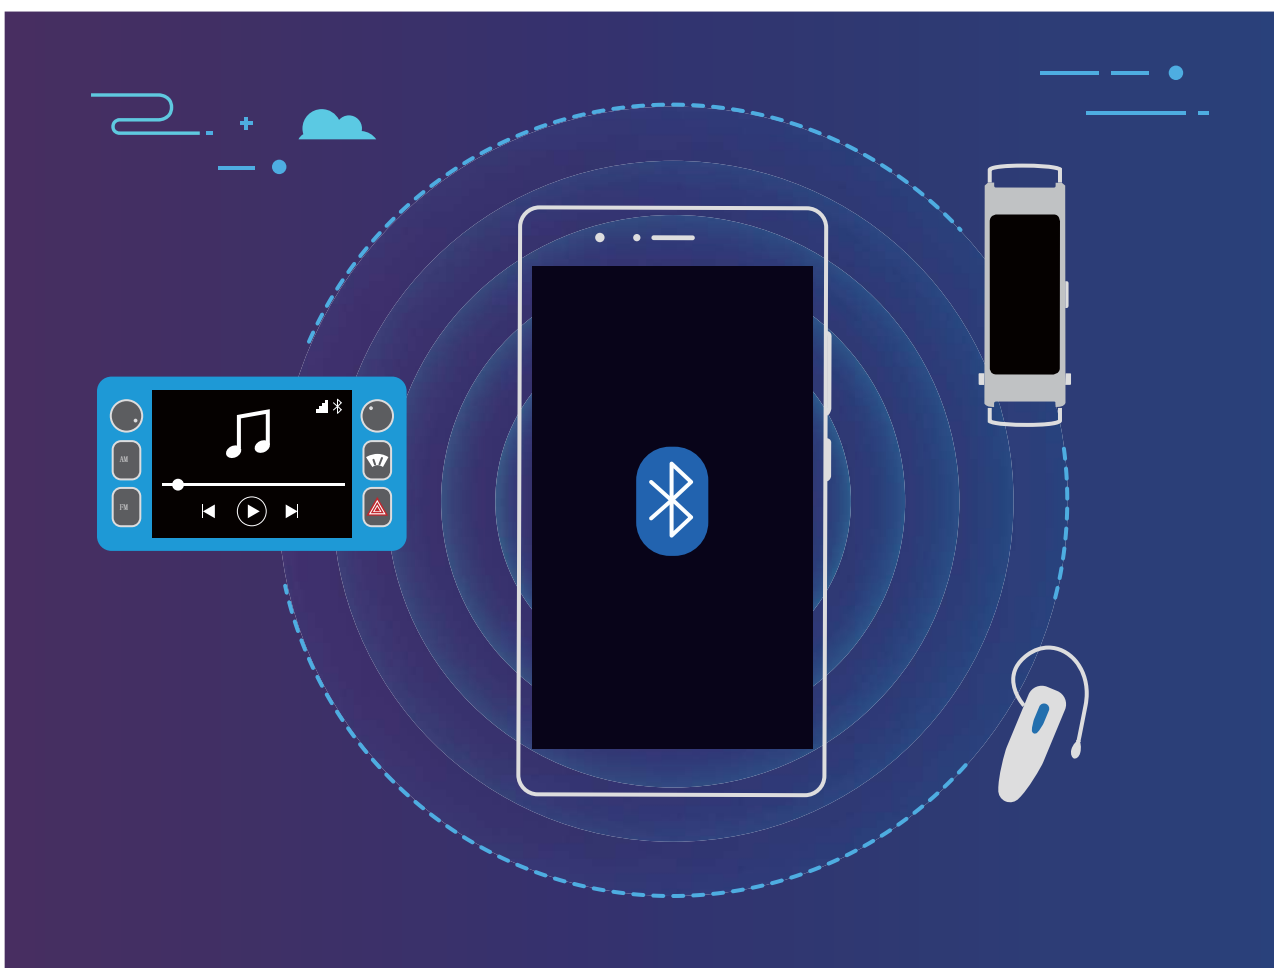



**Protokoly Bluetooth používané Huawei a jejich funkce:**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| HFP, HSP | Telefonování                  |
| A2DP     | Přehrávání hudby              |
| AVRCP    | Ovládání přehrávání hudby     |
| OPP      | Přenos souborů                |
| PBAP     | Synchronizace kontaktů        |
| MAP      | Synchronizace textových zpráv |



|     |   |
|-----|---|
| HID | Provoz klávesnic a myši Bluetooth                       |
| PAN | Sdílení datového připojení                              |
| BLE | Připojení k nízkoenergetickým zařízením Bluetooth (BLE) |


**Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth:** Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte Bluetooth. Klepnutím a podržením  otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.

**Párování zařízení Bluetooth:** Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth nastaveno, aby bylo viditelné. V sekci **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete párovat a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

**Zrušení párování zařízení Bluetooth:** Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte


**Bluetooth**. Klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a poté klepněte na **Zrušit párování**.


**Změna názvu zařízení Bluetooth:** Na obrazovce nastavení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na **Název zařízení**, zadejte nový název zařízení a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.



**Zobrazení nápovědy Bluetooth:** Klepnutím na  na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazte informace, jak ustanovit připojení Bluetooth k systémům v autě, náhlavním soupravám, nositelným zařízením, telefonům, tabletům a počítačům.


## Používejte Bluetooth pro sdílení dat

Připojte zařízení k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

**Používání Bluetooth pro odesílání souborů:** Ujistěte se, že je zařízení v dosahu Bluetooth druhého zařízení (10 m nebo 32 stop). Poté můžete ustanovit připojení Bluetooth a mezi dvěma zařízeními sdílet multimediální soubory, webové stránky, kontakty, dokumenty a aplikace. Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a následně přejděte do **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

**Přijímání souborů přes Bluetooth:** Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** v oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **bluetooth** v sekci **Soubory**.

**Import nebo export kontaktů přes Bluetooth:** Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  **> Nastavení > Import/Export** a můžete provádět následující:

- **Import kontaktů:** Klepněte na **Importovat přes Bluetooth** a postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté do vašeho zařízení naimportují automaticky.
- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují z vašeho zařízení do druhého zařízení.

## Připojení zařízení USB

### Přenášejte data mezi Zařízením a počítačem

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k počítači a přenášejte data.

#### Výběr režimu připojení USB

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k počítači a poté můžete vybrat výchozí metodu připojení. Připojení USB můžete používat pro rychlý přenos fotografií a souborů mezi Zařízením a počítačem nebo nabíjení Zařízením.

Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku

**Nastavení > Klepněte pro více možností** vyberte metodu připojení zařízení a počítače.

- **Přenos fotografií:** Přenášejte fotografie mezi Zařízením a počítačem.
- **Přenos souborů:** Přenášejte soubory mezi Zařízením a počítačem.
- **Pouze nabít:** Nabíjejte Zařízení pouze pomocí kabelu USB.
- **Opačné nabíjení:** Zařízení připojte k jinému zařízení pomocí kabelu USB typu C pro napájení dalších zařízení.
- **Vstup MIDI:** Používejte Zařízení jako vstupní zařízení MIDI a přehrávejte hudbu na počítači.

#### Přenos dat přes port USB

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k Zařízením a přenášejte data a provádějte jiné úkoly.

- **Přenos souborů:** MTP (Media Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet mediální soubory. Pomocí této metody připojení můžete přenášet soubory mezi Zařízením počítačem. Nejprve na počítač nainstalujte Windows Media Player 11 nebo novější. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos souborů**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Zařízením zobrazte soubory, které obsahuje Zařízení. Mediální soubory na Zařízením můžete zobrazit pomocí Windows Media Playeru.
- **Přenos obrázků:** PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet obrázky. Pomocí této metody připojení můžete nahrávat a sdílet fotografie mezi Zařízením a počítačem. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos fotografií**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Zařízením zobrazte obrázky, které obsahuje Zařízení.

- **Přenos dat MIDI na Zařízení:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je průmyslový standard zvukového formátu pro skládání hudby, který ustanovili výrobci elektronických nástrojů. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Vstup MIDI**. Poté můžete používat Zařízení k přijímání a zpracovávání zpráv MIDI přenášených ostatními zařízeními.

# Bezpečnost a soukromí


## Odemknutí obličejem

### Zaznamenání informací o obličeji pro zapnutí funkce odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem vám umožňuje rychle odemknout své zařízení tím, že je podržíte před obličejem.

- ⚠️ • Odemknutí obličejem může zapnout pouze vlastník. Funkce není dostupná pro uživatele nebo hosty a není ani podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupný, pokud jste nezadali heslo pro odemknutí obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Když používáte funkci odemknutí obličejem pro odemknutí svého zařízení, mějte oči otevřené, dívejte se přímo na zařízení a mějte obličej ve vzdálenosti 20 cm (7,87 palce) až 50 cm (19,69 palce) od zařízení. Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo pokud na vás svítí přímé světlo.

**1** Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličeje** a zadejte své heslo zamčené obrazovky.

-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, učiňte tak postupováním podle pokynů na obrazovce. Odemknutí obličejem je dostupné, pouze pokud je metoda odemknutí nastavena na možnost **Gesto, 4místný kód PIN, Vlastní kód PIN**, nebo **Heslo**.


**2** Pokud jste vybrali **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, vaše zařízení zapne obrazovku a po rozpoznání vašeho obličeje obrazovku automaticky odemkne, když zvednete zařízení a podržíte ho před svým obličejem. Pokud nechcete používat tuto funkci, její výběr zrušte. Klepněte na možnost **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a postupováním podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

**3** Metody nastavení funkce odemknutí obličejem:




- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná detaily vašeho obličeje a obrazovku odemkne, když zjistí, že se shodují.
- **Odemknutí tažením prstem:** Zapněte obrazovku. Poté, co zařízení rozpozná informace o vašem obličeji, odemkněte obrazovku tažením prstem po zamčené obrazovce.
- **Chytré zobrazení oznámení na zamčené obrazovce:** Pokud jste zapnuli **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky**, nebudou se na zamčené obrazovce zobrazovat podrobnosti oznámení, dokud vaše zařízení nerozpozná váš obličej.
- **Přístup k zámku aplikace:** Pokud zapnete možnost **Přístupu k zámku aplikace**, můžete použít funkci odemknutí obličejem pro přístup k aplikacím a zamknutým aplikacím.

## Odstraňte údaje o obličejích

Pokud již nepoužíváte funkci Odemknutí obličejem nebo chcete znovu zadat údaje o svém obličejích, můžete aktuální údaje o obličejích odstranit.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličejí**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo zamčené obrazovky, poté klepněte na možnost **Odstranit data obličejí** a postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aktuální údaje o obličejích.

## Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličejí**. Během zadávání údajů o obličejích vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Zařízení. Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličejích nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznávání obličejí**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.


## Otisk prstu

### Rozpoznávání otisků prstů: Užívejte si rychlejší navigaci a zvýšenou bezpečnost

Rozpoznávání otisků prstů umožňuje nejen rychleji odemknout Zařízení, ale také poskytuje další zabezpečení pro vaše osobní informace.

Otisk prstu můžete používat také pro:

- **Odemknutí obrazovky jedním klepnutím:** Chcete se vyhnout nepříjemnému používání kódů PIN a vzorů pro odemknutí obrazovky? Použijte otisk prstu a rychle a zabezpečeně jedním klepnutím odemkněte obrazovku.
- **Přístup k soukromým souborům:** Bojíte se, že zapomenete své heslo pro aplikaci Sejf nebo zámek aplikace, nebo že se dostane do rukou někomu, komu nedůvěřujete? Nastavením přístupu pro aplikaci Sejf a zámek aplikace otiskem prstu udržujte své soubory a aplikace zabezpečené a přístupné pouze vám.

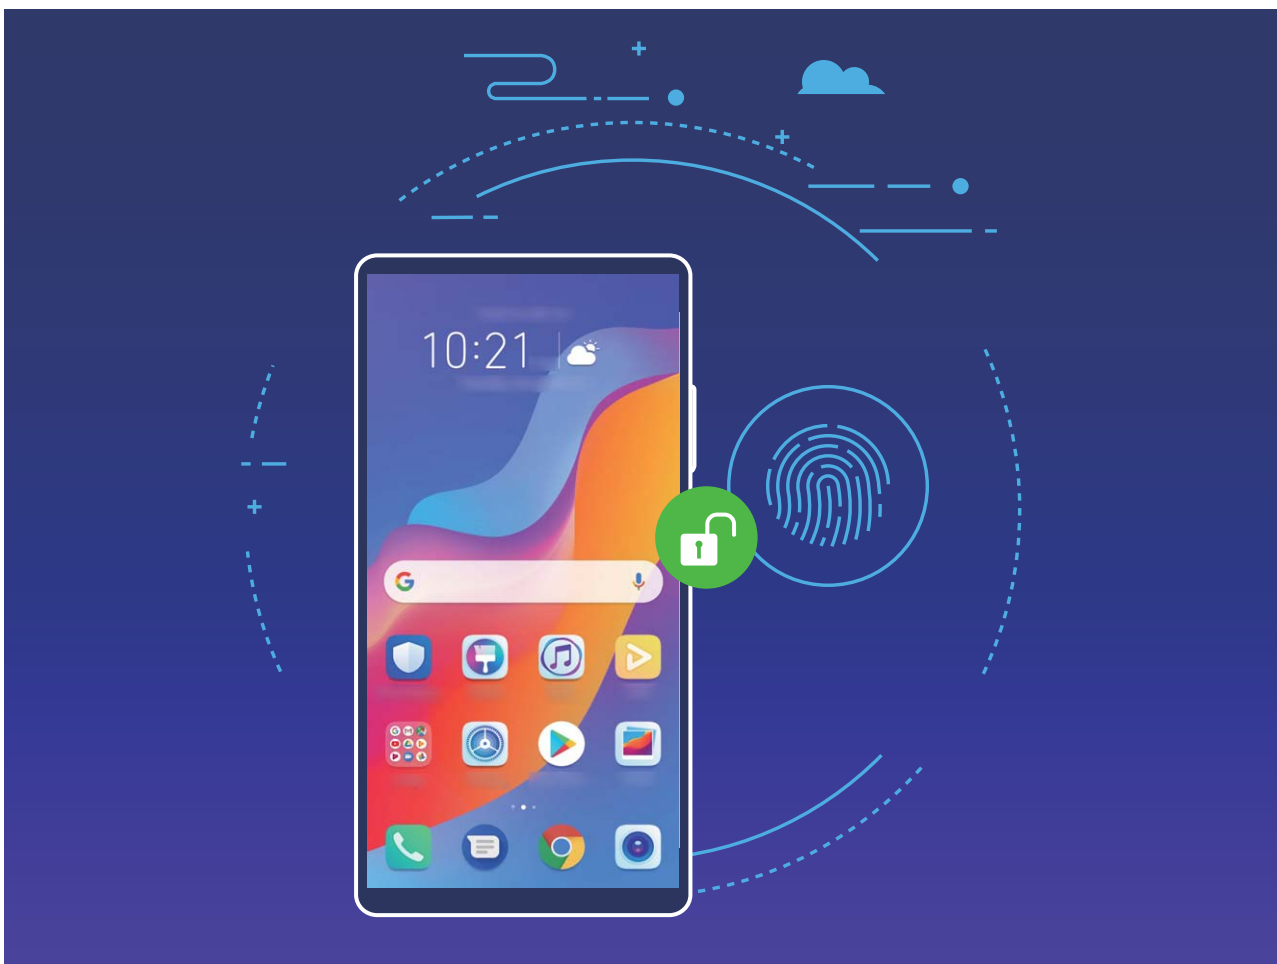

## Používejte zkratky otiskem prstu pro rychlejší operace na zařízení

Nemůžete dosáhnout na tlačítko závěrky pro pořízení fotografie nebo chcete rychlejší způsob, jak zvednout hovor či vypnout alarm? S čidlem otisku prstu můžete konečkem kteréhokoliv prstu rychle pořizovat fotografie a zvedat hovory. Není vyžadováno žádné ověření otiskem prstu.


Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu**. Zde může zapnout zkratky otiskem prstu pro následující funkce:

- **Pořízení fotografie nebo videa:** Na obrazovce hledáčku fotoaparátu klepnutím a podržením prstu na čidlo otisku prstu pořídíte fotografii nebo video.
- **Zvednutí hovoru:** Klepnutím a podržením čidla otisku prstu zvedněte hovor.
- **Vypnutí alarmu:** Klepnutím a podržením čidla otisku prstu vypněte alarm.
- **Zobrazení oznamovacího panelu:** Pokud je obrazovka v režimu orientace na výšku, potažením prstem na čidlu otisku prstu dolů zobrazíte oznamovací panel, dvojitým klepnutím vymažete oznámení a potažením prstem nahoru zavřete oznamovací panel.
- **Procházení obrázků:** Potažením prstem na čidlu otisku prstu doleva nebo doprava během prohlížení obrázků v režimu na celou obrazovku procházejte obrázky.

## Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace bez hesla.


- ⚠️ • Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení nastavena na možnost **Gesto, Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla odemčení obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů > Změnit způsob uzamčení**, vyberte možnost **Gesto, 4místný kód PIN6-digit PIN, Vlastní kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.
- 3 Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.
- 4 Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.
- 5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.


## Přidávejte nebo upravujte otisk prstu

Na zařízení můžete zaznamenat maximálně pět otisků prstu. Otisky prstů můžete také odstranit nebo přejmenovat.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů**.
- 3 Zadejte heslo pro odemknutí obrazovky a poté postupováním podle pokynů na obrazovce vstupte na obrazovku konfigurace otisku prstu.
- 4 V sekci Seznam otisků prstů můžete provést tyto operace:
  - **Zaznamenání nového otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Nový otisk prstu** zaznamenejte nový otisk prstu.
  - **Přejmenování nebo odstranění otisku prstu:** Klepnutím na dříve zaznamenaný otisk prstu ho přejmenujte nebo odstraňte.
  - **Identifikace otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Ověřit otisk prstu** identifikujte a zvýrazněte zaznamenané otisky prstu.

## Používejte otisk prstu pro rychlý přístup k soukromým informacím

Nebaví vás zadávat heslo pokaždé, když chcete přistoupit k soukromým informacím v aplikaci Sejf nebo zamčené aplikaci? Otisk prstu můžete používat k rychlému a bezpečnému přístupu k soukromým informacím. Tato metoda je pohodlná a bezpečná.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů**.
- 3 Zadejte heslo pro odemknutí obrazovky a poté postupováním podle pokynů na obrazovce vstupte na obrazovku konfigurace otisku prstu. Zapněte možnosti **Přístupu do sejfu** a **Přístupu k zámku aplikace** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte hesla.


Nyní můžete provádět následující:


- **Používání otisku prstu pro přístup k aplikaci Sejf:** Otevřete aplikaci  **Soubory** a klepněte na možnost **Sejf**, poté můžete k aplikaci Sejf přistupovat pomocí otisku prstu.
- **Používání otisku prstu pro přístup k aplikacím zamčeným pomocí zámku aplikace:** Nyní můžete otevírat zamčené aplikace na domovské obrazovce pomocí otisku prstu.

## Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.


**Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, Zařízení zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj Zařízení) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.

-  Funkce se mohou lišit podle operátora.
- Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.


**Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze > Upřesnit nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepšuje přesnost polohy uvnitř budov.

## Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit kód PIN pro WeChat, Alipay a další důležité aplikace. Poté, co zařízení restartujete nebo odemknete obrazovku, budete při prvním otevření aplikace vyzváni k zadání hesla pro zámek aplikace. Zámek aplikace rozšiřuje ochranu soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

**Zapnutí zámku aplikace:** Otevřete  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace**. Pokud přistupujete k aplikaci poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste nastavili heslo a zadali zámek aplikace. Při dalším přístupu můžete přímo zadat heslo zámku aplikace. Na obrazovce zámku aplikace zapněte zámek aplikace pro aplikace, které chcete chránit. Pokud přistupujete k uzamčené aplikaci poprvé, musíte zadat heslo do textového pole. Pokud zapomenete heslo, klepněte na **Zapomněl/a jsem heslo**, zadejte odpověď na otázku pro ochranu hesla a resetujte heslo. Pokud jste ochranu heslem nenastavili, volba **Zapomněl/a jsem heslo** není k dispozici.



**Změna hesla Zámku aplikace a ochrana heslem:** Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a následným klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte heslo zámku aplikace nebo ochranu heslem.

# Záloha a obnova

## Zálohujte data pomocí aplikace HiSuite


Funkci zálohování v aplikaci **HiSuite** můžete používat k zálohování nejdůležitějších informací na zařízení, včetně kontaktů, zpráv SMS, obrázků nebo jiných hlavních souborů na Zařízení, a uložit je externě na počítač. Data můžete snadno obnovit z počítače zpět na původní zařízení nebo jiná zařízení Huawei.



**HiSuite** Aplikace HiSuite může pomoci s následujícím:

- Může vám pomoci zálohovat všechna data na počítač.
- Místo v úložišti pro vaše data záleží na dostupném místě počítače.
- Jsou podporovány také šifrované zálohy (ačkoliv jsou ve výchozím nastavení nešifrovány).

## Zálohování dat na paměťovou kartu

Obáváte se, že během aktualizací programu ztratíte data? Chcete přenést data ze starého zařízení do nového zařízení? Pokud vaše zařízení podporuje paměťové karty, data můžete kdykoliv zálohovat na paměťovou kartu. Toto vám poskytuje pohodlný způsob, jak se chránit před ztrátou dat.


Pro zálohování dat na paměťovou kartu otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Systém > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště > Paměťová karta**. Následně klepněte na **ZÁLOHOVAT**, z možnosti **Vybrat data** vyberte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.



-  • Na stránce zálohy můžete zapnout funkci **Automatická záloha** a následně připojit váš telefon ke zdroji napájení. Systém automaticky zálohuje data, když bude obrazovka vypnutá.
- Na stránce zálohy můžete klepnout na  > **Šifrování zálohy > Šifrování záloh**, zapnout funkci **Šifrování zálohy** a následně, až budete vyzváni, nastavit heslo. Heslo bude použito, až budete chtít data později obnovit. Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo nebo si na pomoc se zapamatováním nastavte bezpečnostní otázku, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Soubory zálohy můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup**, pokud přejdete do **Soubory**.

## Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Pokud vám dochází místo v úložišti vašeho zařízení nebo chcete důležitá data zálohovat na externí úložiště, můžete své zařízení pomocí kabelu USB OTG připojit k paměťovému zařízení USB a zálohovat data na úložiště. Mezi paměťová zařízení USB kompatibilní s vaším zařízením patří USB flashdisky, čtečky karet a zařízení s vloženou kartou SD.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště > Úložiště USB**, následně klepněte na **ZÁLOHOVAT**, na obrazovce **Vybrat data**, vyberte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.

-  • Funkci **Automatická záloha** můžete zapnout na stránce zálohy. Pokud je zbývající úroveň baterie vašeho zařízení vyšší než 75 %, systém bude automaticky zálohovat vaše data, když je obrazovka vypnutá.
- Na stránce zálohy můžete klepnout na  > **Šifrování zálohy > Šifrování záloh**, zapnout funkci **Šifrování zálohy** a následně, až budete vyzváni, nastavit heslo. Heslo bude použito, až budete chtít data později obnovit. Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo nebo si na pomoc se zapamatováním nastavte bezpečnostní otázku, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.


## Resetování vašeho zařízení

Pokud se vaše zařízení začne zpomalovat kvůli dlouhodobému shromažďování mezipaměti a zbytkových souborů, můžete zařízení resetovat, a tím úplně vymazat soubory mezipaměti a obnovit tovární nastavení zařízení.


**Resetování nastavení sítě:** Toto obnoví nastavení Wi-Fi, mobilní datové sítě a Bluetooth, včetně informací o sdílení datového připojení hotspotu a párování Bluetooth. Nezmění to nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat nastavení sítě**, klepněte na položku **Obnovit nastavení sítě** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

**Obnovení všech nastavení:** Tato akce obnoví na zařízení původní nastavení sítě, data otisku prstu, data obličeje a hesla zamčení obrazovky. Neresetuje to nastavení pro funkci Najdi moje zařízení, HUAWEI ID, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

**Obnovení továrního nastavení:** Toto odstraní všechna data v paměti a úložišti zařízení, včetně nastavení účtu, nastavení systému, dat aplikací, nainstalovaných aplikací, hudby, obrázků a dokumentů a obnoví zařízení do původního továrního nastavení. Před obnovením zařízení do továrního nastavení zálohujte důležitá data.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat telefon**, klepněte na položku **Resetovat telefon**, vstupte na obrazovku pro odemčení hesla (pokud je) a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

# Wi-Fi a síť

## Wi-Fi

### Úvod do Wi-Fi+

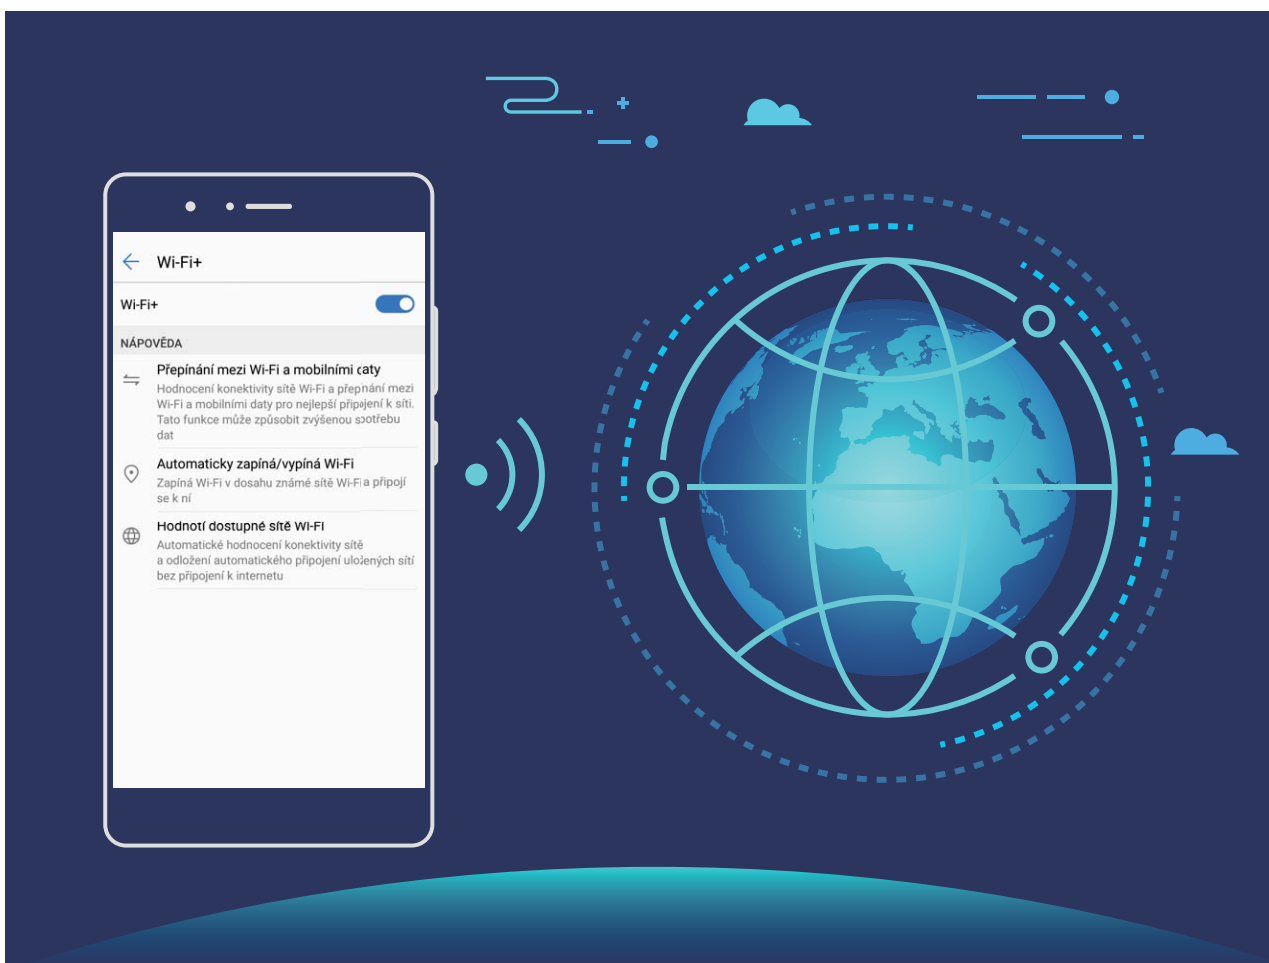

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.



Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:

- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírejte a připojíte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.

**i** Stav připojení si můžete zobrazit, pokud se podíváte na ikony ve stavovém řádku:


- Ikona  značí, že je zařízení připojeno k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
- Ikona  v levé dolní části panelu signálu značí, že je zařízení připojeno k internetu prostřednictvím mobilních dat.


- **Automatické zapnutí Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnotte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.

## Připojení k Wi-Fi

Připojením svého zařízení k síti Wi-Fi můžete efektivně ušetřit mobilní data.

- Abyste se vyhnuli potenciálním rizikům zabezpečení a abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím při připojování k veřejným sítím Wi-Fi, buďte, prosím, vždy opatrní.

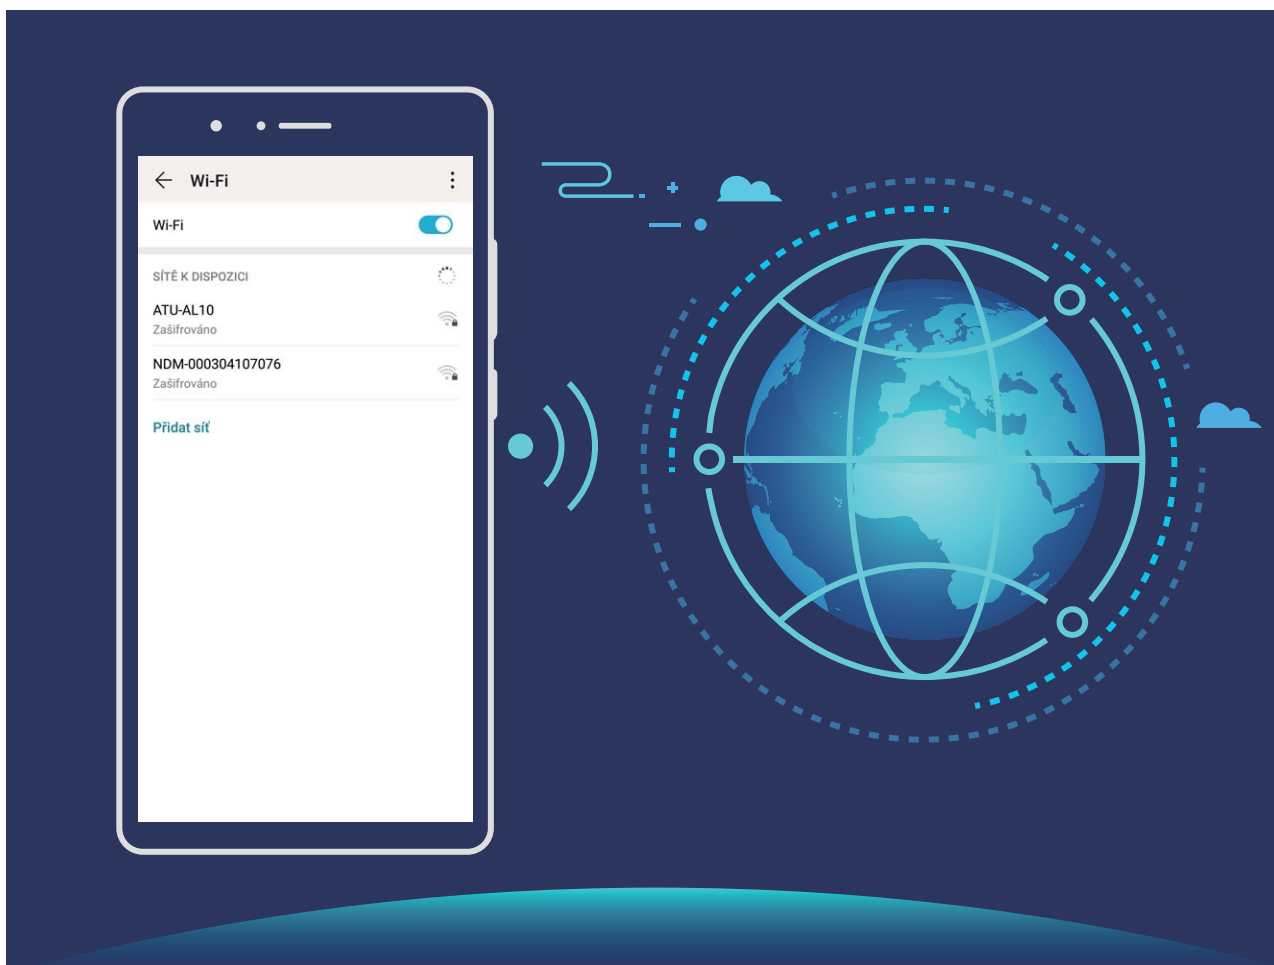



**Připojení k síti Wi-Fi:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**. Pro přístup k síti Wi-Fi klepněte na síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě pro dokončení případného vyžadovaného ověření. Případně se můžete posunout na konec nabídky, klepnout na **Přidat síť** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidat síťový hotspot zadáním jeho názvu a hesla.

## Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.



**Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct:** Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

**Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct:** Zapněte funkci **Wi-Fi**. Klepnutím na  > **Wi-Fi Direct** na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně příchozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.

## Vypínejte nebo zapínejte Wi-Fi+


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+** a zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.

- Po zapnutí Wi-Fi+ se Zařízení automaticky připojí k optimální dostupné síti.
- Wi-Fi+ se může automaticky přepnout na mobilní datovou síť v závislosti na síle signálu Wi-Fi+ ve vaší oblasti. Vezměte na vědomí, že používání mobilních dat ke stahování nebo prohlížení videí a jiných velkých souborů může mít za následek další poplatky. Chcete-li se vyhnout nadměrným poplatkům za data, kupte si příslušný datový tarif.
- Po zapnutí Wi-Fi+ se může zařízení automaticky přepnout na síť Wi-Fi, pokud detekuje funkční síť Wi-Fi, ke které jste se připojili dříve, i když jste Wi-Fi ručně vypnuli.


## Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

### Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

### Připojení pomocí mobilních dat


- Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
  - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
    - Pokud nepotřebujete přístup k Internetu, mobilní data zakažte z důvodu úspory baterie a omezení přenesených dat.

## Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními

Máte na konci měsíce mobilní data navíc? Můžete je sdílet s přáteli.





Ke sdílení mobilních dat s ostatními zařízeními můžete používat Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth.


**Používání Wi-Fi hotspotu pro sdílení mobilních dat:** Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Konfigurovat hotspot**. Nastavte název sítě, typ šifrování a heslo pro Wi-Fi hotspot, poté klepněte na **Uložit** a po zapnutí hotspotu jej můžete používat.


 **Obáváte se, že ostatní zařízení budou mít neomezený přístup k datům vašeho hotspotu?**

Na obrazovce **Přenosný hotspot Wi-Fi** klepnutím na **Datový limit** nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení omezení sdílení dat automaticky hotspot vypne.

**Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat:** Vytvořte připojení Bluetooth mezi zařízeními ještě před použitím Bluetooth pro sdílení mobilních dat. Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapněte **Tethering přes Bluetooth**. Na obrazovce spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** navažte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.

**Používání USB pro sdílení mobilních dat:** Použijte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapnutím **Tethering přes USB** začnete sdílet mobilní data.


 V závislosti na operačním systému budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.




# Zvuk a displej

## Nakonfigurujte režim Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Zvuky > Nerušit**. Přepněte **Nerušit**, poté klepněte na **Režim Nerušit** a vyberte jednu z následujících možností:


- **Povolení hovorů a zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Pouze prioritní přerušení** a poté klepnutím na **Definovat prioritní přerušení** nakonfigurujte, které kontakty vám mohou volat nebo posílat zprávy.
- **Povolení vyzvánění alarmů:** Výběrem **Pouze budíky** povolte pouze vyzvánění alarmu.
- **Vypnutí všech přerušení:** Vybráním možnosti **Nepřerušovat** zakažte vyzvánění a vibrace a zabraňte zapnutí obrazovky pro příchozí hovory, zprávy a alarmy.
-  Některé aplikace třetí strany mohou nadále zvonit, i když je zapnut režim Nerušit. Nakonfigurováním nastavení v aplikaci ztlumte oznámení v těchto aplikacích.



**Pravidlo pro čas:** Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepnutím na **Čas** nakonfigurujte časové období a interval opakování, poté zapněte přepínač **Čas**.

**Pravidlo pro událost:** Zabraňte přerušením během schůzek nebo událostí. Klepnutím na **Událost** zapněte režim **Nerušit** během událostí kalendáře.


## Nakonfigurujte nastavení zvuku

Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také nastavit vyzvánění a zvuková připomenutí pro řadu různých scénářů.

**Nastavení hlasitosti systému:** Stiskněte tlačítka hlasitosti nebo přetáhněte posuvník pro rychlou úpravu hlasitosti média. Po klepnutí na  se objeví obrazovka nastavení. Poté můžete upravit hlasitost vyzvánění, médií a budíku.

 Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuky** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.

**Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem:** Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk. Klepnutím na ikonu  rychle přepínejte mezi režimy **Zvuk**, **Tichý** a **Vibrace**.



**Zapnutí tónů kláves a oznámení:** Otevřete aplikaci  **Nastavení** a přejitím na **Zvuky > Další nastavení zvuku** zapněte nebo vypněte tóny kláves a oznámení.


**Nastavte své zařízení na Tichý režim:** Na obrazovce **Zvuky** zapněte **Tichý režim**. Po zapnutí **Tichý režim** zapněte **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.


**Přizpůsobení vyzvánění a tónu oznámení:** Na obrazovce **Zvuky** vyberte vlastní vyzvánění nebo použijte **Oznámení**.

## Zapněte režim Komfortní čtení a zabraňte únavě očí


Máte po dlouhém dívání se na své zařízení unavené oči? Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku na teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

**Zapnutí režimu Komfortní čtení:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte **Komfortní čtení**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Komfortní čtení . Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrovávat modré světlo a obrazovka bude mít žluté zbarvení.

**Rychlé zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení:** Potažením prstu ze stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Na oznamovacím panelu rozbalte panel zkratk, poté zapněte nebo vypněte možnost .

**Zapnutí režimu Komfortní čtení ve stanovených časech:** Svě zařízení můžete nakonfigurovat tak, aby se každý den v pravidelné době zapnul režim Komfortní čtení. Pokud je režim Komfortní čtení vypnutý, otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte **Naplánovat**. Poté nastavte požadovaný **Počáteční čas** a **Koncový čas**.


**Nastavení teploty barev režimu Komfortní čtení:** Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrovávat modré světlo a obrazovka bude mít lehké žluté zbarvení. Teplotu barev můžete nastavit podle potřeby. Poté, co jste zapnuli **Komfortní čtení**, můžete posuvníkem teploty barev nastavit studenější nebo teplejší barvu obrazovky.

-  • Po používání mobilního telefonu déle než půl hodiny dopřejte svým očím 10minutový odpočinek.
- Během odpočinku se dívejte do dálky, aby se svaly vašich očí řídící zaostřování přizpůsobily a vy se tak vyhnuli únavě očí.
- Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

## Další nastavení displeje

### Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

Klepnutím a podržením ikony aplikace zobrazte nabídku často používaných funkcí pro rychlý přístup. Klepnutím a podržením můžete funkci také přetáhnout na domovskou obrazovku a vytvořit zkratku.

-  Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.

**Rychlý přístup k často používaným funkcím:** Klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit. Pokud například chcete


udělat selfie, klepněte a podržte ikonu fotoaparátu a poté v rozevírací nabídce klepněte na možnost **Selfie**.

**Přidání zkratk na domovskou obrazovku:** Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a poté přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat zkratku pro funkci fotoaparátu selfie a získat rychlý přístup k fotoaparátu selfie.

## Změňte nastavení zobrazení


Změňte podle svých potřeb velikost písma a nastavte jas obrazovky.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Obrazovka**. Zde můžete:

- **Režim celé obrazovky:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Zobrazit na celou obrazovku** pro zobrazení aplikace v režimu celé obrazovky.
- **Konfigurovat stupňové nastavení displeje:** Klepnutím na **Další nastavení zobrazení > Výřez** nakonfigurujte možnosti zobrazení výřezu.
- **Změna velikosti obrázků a textu:** Klepněte na možnost **Velikost textu a zobrazení** a vyberte režim zobrazení, který vám vyhovuje.
- **Zapnutí automatického otáčení obrazovky:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Funkce Automaticky otočit obrazovku** pro zapnutí automatického otočení. Alternativně stažením stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel a potom zapněte funkci .
- **Nastavení teploty barev:** Přejděte do **Teplota barev**. Můžete vybrat možnost **Výchozí, Teplé**, nebo možnost **Studené** doporučenou systémem. Případně klepnutím kamkoli do kruhu nebo přetažením bodu nastavte teplotu barev ručně.
- **Přehrávání spořičů obrazovek během nabíjení v režimu Spánek:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Spořič obrazovky** a zapněte **Spořič obrazovky**. Můžete nastavit **Zdroj obrázku** a **Doba trvání**. Po dokončení nastavení vaše zařízení zobrazí prezentaci vašich fotografií, když se nabíjí a když přechází do režimu spánku.
- **Zobrazení dalších informací na stavovém řádku:** Klepněte na **Další nastavení zobrazení**. Podle svých preferencí můžete zapnout funkce **Zobrazit název operátora** nebo **Zobrazit rychlost sítě**.

## Změňte metodu zadávání





Metodu zadávání můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

**Přepnutí metody zadávání:** Otevřete aplikaci  **Nastavení**, přejděte na **System > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice** a vyberte svůj metodu zadávání.

## Usnadnění

### Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky


Funkce TalkBack čte hlasitě obsah obrazovky, když na něco klepnete, vyberete nebo aktivujete. Je to užitečný nástroj, který pomáhá zrakově postiženým komunikovat se zařízením.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a přejítím na **Chytrá asistence > Usnadnění > TalkBack > ** otevřete obrazovku nastavení **TalkBack**.
- 2 Zapněte možnost **TalkBack** a klepněte na tlačítko **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , otevřete obrazovku nastavení TalkBack a poté spusťte výukový program.
- 3 Klepněte na  a zapněte možnost **Prozkoumání dotykem**. Pokud je možnost **Prozkoumání dotykem** zapnuta, zařízení bude číst obsah, na který klepnete.


**Proč moje zařízení začalo náhle číst obsah obrazovky? Jak tuto funkci vypnu?** Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tři sekund.

### Naučte se gesta TalkBack


Funkce TalkBack používá k ovládání zařízení speciální sadu gest. Pokud je funkce TalkBack zapnuta, tato gesta jsou vyžadována pro komunikaci se zařízením.

-  Pokud jste neúmyslně zapnuli funkci TalkBack, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepnutím dvěma prsty na obrazovku po dobu nejméně tři sekund funkci TalkBack vypněte.


**Navigace na obrazovce:** Potažením dvěma prsty nahoru nebo dolů procházejte seznamy nabídek. Potažením prstem doleva nebo doprava se přesunujte mezi obrazovkami.

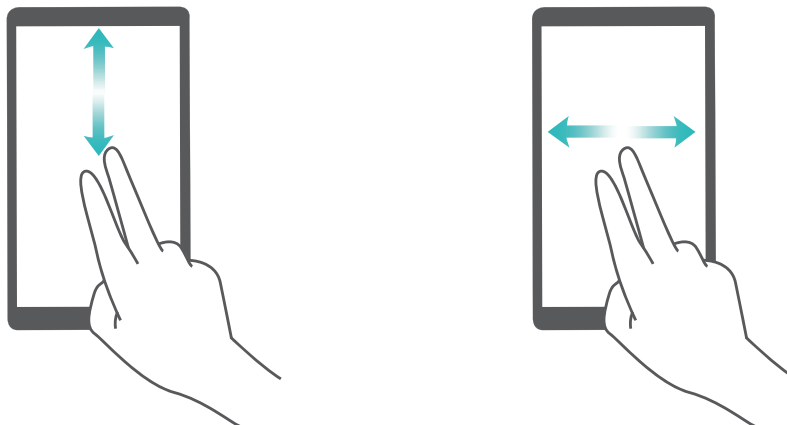

**Výběr položky:** Klepnutím na položku jedním prstem ji vyberte (neotevře se). Zařízení bude hlasitě číst obsah vybrané položky.

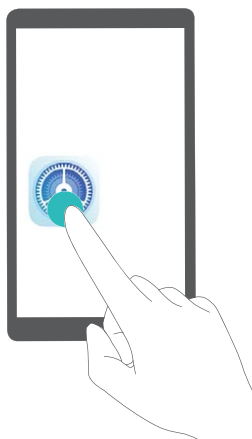


**Otevření položky:** Dvojitým klepnutím jedním prstem na jakoukoliv část obrazovky potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.

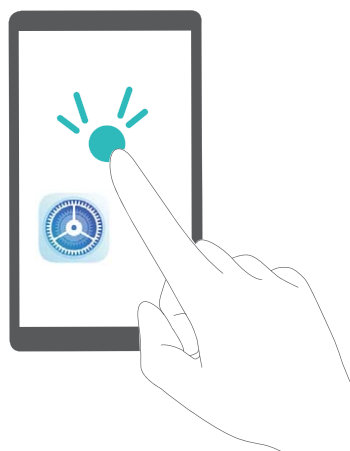

Pokud například chcete otevřít **Nastavení**, klepněte jedním prstem na ikonu **Nastavení** a poté dvakrát klepněte kdekoli na obrazovku.


## Používejte výstup převodu textu na řeč pomocí funkce TalkBack


Funkce převodu textu na řeč dokáže číst hlasitě texty na obrazovce zařízení. Lze ji používat také se službou TalkBack pro pomoc vizuálně postiženým uživatelům s komunikací se zařízením.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění** a zapněte **Převod textu na řeč**. Nakonfigurováním upřednostňovaného modulu a rychlosti řeči zapněte tuto funkci.

## Zapněte korekce barev

Nastavení korekce barev umožňuje zařízení kompenzovat efekt barvosleposti.


 Pokud je zapnuta korekce barev, uživatelé s normálním viděním barev mohou mít s viděním některých barev potíže.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**. Klepnutím na **Režim korekce** vyberte požadovaný režim korekce barev.

## Obecná nastavení

### Změňte jazyk systému

Chcete změnit jazyk systému zařízení? Toto lze provést snadno.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Systém > Jazyk a vstup > Jazyk** a vyberte systémový jazyk. Pokud nemůže na seznamu jazyků najít svůj jazyk, klepnutím na možnost **Přidat jazyk** přidejte jazyk.

### Nastavte čas a datum systému

Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Může také ručně nastavit čas a datum, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.


Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Systém > Datum a čas**. Zde můžete:


- **Upravit čas a datum:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujte čas a datum zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Nastavit automaticky** nastavte čas a datum ručně.
- **Upravit časové pásmo:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujte časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Nastavit automaticky** nastavte časové pásmo ručně.
- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud jste v zahraničí, zařízení bude automaticky zobrazovat místní čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Můžete zapnout možnost **Duální hodiny** a nastavit **Domovské město**, aby se na zamčené obrazovce zobrazovaly duální hodiny: jedny zobrazující místní čas a druhé s časem ve vaší domovské zemi.



## Zobrazení stavu paměti a úložiště

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete sledovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.

 Ne všechna zařízení podporují karty microSD.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Úložiště** pro zobrazení využití vaší paměti a pro včasné uvolnění místa na základě dostupného místa v úložišti.

**Vyčištění úložiště (doporučeno):** Pokud vyberete možnost **VYČISTIT** můžete si zobrazit podrobnosti o využívání aplikací. Na základě výsledků skenování můžete také manuálně vyčistit systém tak, jak je doporučeno, nebo upřesnit položky, které mají být vyčištěny.

# Právní upozornění



## Právní upozornění

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

### Ochranné známky a oprávnění

  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

 a  jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

### Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

### Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky



jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

## **VYLOUČENÍ ZÁRUK**

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

## **Dovozní a vývozní omezení**

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

## Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Svě osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo oprávněnými poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

## Získání nápovědy

Přečtěte si stručnou úvodní příručku dodávanou se zařízením.

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **O telefonu** > **Právní informace** a přečtěte si právní informace.

Další informace získáte navštívením <http://consumer.huawei.com/en/>.