

NÁVOD NA POUŽITÍ

Pečlivě si přečtěte tento návod na použití a uložte ho!

Specifikace

Spotřeba el. energie:	230V~50Hz, 1200W
Výkon:	700W
Funkční frekvence:	2450MHz
Vnější rozměry:	452 mm (Š) × 262 mm (V) × 341 mm (H)
Rozměry komory (vnitřní části) trouby:	315 mm (Š) × 198 mm (V) × 297 mm (H)
Objem trouby:	20litrů
Hmotnost bez obalu:	přibližně 10,5 kg
Hladina akustického výkonu vyzařovaná spotřebičem:	< 58dB (A).

Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém a elektronickém odpadu (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice obsahuje nařízení o sběru a nakládání s odpady elektrického a elektronického charakteru, které platí v EU.

Než zavoláte opraváře

- V případě, že mikrovlnná trouba vůbec nefunguje, nebo se nerozsvítí displej, popř. zhasne:
 - Zkontrolujte, jestli je trouba správně připojena do elektrické sítě. Pokud není, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte 10 vteřin; poté ji znovu zastrčte.
 - Zkontrolujte, jestli je pojistka elektrického vedení neporušená, nebo jestli nevypadla pojistka v domě. Pokud jsou všechny pojistky funkční, vyzkoušejte zásuvku zapojením jiného přístroje.
- V případě, že mikrovlnná trouba nehřeje, tj. nevytváří mikrovlnný paprsek:
 - Zkontrolujte, jestli jsou programovací hodiny správně nastavené.
 - Zkontrolujte, jestli jsou dvířka správně zavřená a bezpečnostní zámek uzamčen. Pokud tomu tak není, trouba nebude fungovat.

V případě, že se vám pomocí tohoto návodu nepodařilo odstranit závadu, spojte se s autorizovaným opravářem.

Poznámka:


Přístroj je určen pouze k použití v domácnosti, a to na ohřívání pokrmů a nápojů působením elektromagnetické energie. Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorech.

Poruchy funkce přijímačů (interference)

Mikrovlnná trouba může způsobit poruchu funkce vašeho rádiového nebo televizního přijímače, popř. jiných obdobných přístrojů. V případě, že se vyskytne interference, můžete tuto poruchu snížit, případně zcela odstranit, následovně:

- Očistěte dveře a povrch těsnění v troubě.
- Umístěte rušený přijímač co možná nejdále od mikrovlnné trouby.
- Své rádio nebo televizi vybavte vhodnou anténou, kterou umístíte tak, aby zajistila silný příjem signálu.

Instalace

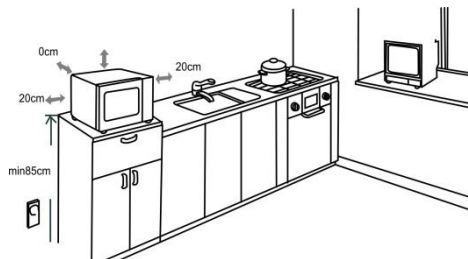

- Nejdříve zkontrolujte, jestli jste z vnitřku trouby vyndali veškerý obalový materiál.
- Po jeho odstranění zkontrolujte troubu, jestli nedošlo k jejímu poškození, např.:
 - ohnuté dveře,
 - poškozené dveře,
 - poškození nebo nerovnosti ve skle (okénku) na dveřích nebo na displeji,
 - nerovnosti ve vnitřku trouby.

Jakmile zjistíte některé z uvedených poškození, přestaňte troubu používat.
- Mikrovlnná trouba váží přibližně 10,5 kg; postavte ji na rovnou a dostatečně pevnou plochu, která unese váhu trouby.

4. Troubu položte co nejdále od tepelných zdrojů a páry.
5. Na horní stěnu trouby nic nepokládejte.
6. Pro správnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje by mělo být: kolem trouby alespoň 20 cm a nad ní 30 cm volného prostoru.
7. Neodnímejte pohonnou hřídel otočného talíře uvnitř trouby.
8. Pokud mikrovlnnou troubu používají děti, musejí být pod pečlivým dohledem dospělých osob.
9. Zásuvka, do které zapojujete přístroj, musí být v blízkosti přístroje, aby se dala snadno připojit zástrčka.

Elektrická zásuvka musí být přístupná tak, aby bylo možné spotřebič v případě nouze snadno odpojit. Nebo by mělo být možné izolovat troubu od napájení zacelením vypínače odpovídajícího pravidlum pro kabeláž. Pripojte spotřebič ke zdroji jednofázového napětí 230 V/50 Hz střídavého proudu prostřednictvím správně nainstalované zásuvky s uzemněním. **UPOZORNĚNÍ! TOTO ZARÍZENÍ MUSÍ BYT UZEMNĚNO!** Vyrobcem nenese žádnou odpovědnost za případy, kdy nejsou tato bezpečnostní opatření dodržena.

10. Trouba potřebuje 1,2 kVA příkonu. Doporučujeme vám, abyste se při instalaci trouby poradili s opravářem, případně s vhodným odborníkem. **POZOR:** Trouba je vybavena vlastní pojistkou, a to 250 V, 10 A.

Důležité bezpečnostní pokyny



Nikdy se nedotýkejte ploch spotřebičů určených k vaření nebo ohřívání. Během provozu se zahřívají. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti. Hrozí nebezpečí popálení!



Zdroj mikrovlnného záření a vysoké napětí. Neodstraňujte kryt.

VAROVÁNÍ! Zařízení a jeho dostupné části se během

používání zahřejí. Je třeba se vyhnout styku s horkými částmi. Děti ve věku do 8 let je třeba udržovat mimo dosah, nejsou-li pod trvalým dohledem. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou či mentální schopností či osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledně bezpečného používání zařízení a pokud znají související rizika. Děti by měly být pod dohledem, aby si nemohly s tímto spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dozoru. Nenechávejte spotřebič a jeho přírodní kabel v dosahu dětí mladších 8 let.

- **UPOZORNĚNÍ:** Když přístroj pracuje v kombinovaném režimu, mohou jej děti používat pouze pod přísným dozorem dospělých osob (platí jen pro přístroje s funkcí grilu). Hrozí nebezpečí popálení z důvodu vysokých teplot.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud jsou dveře nebo jejich těsnění poškozené, přístroj nepoužívejte, dokud ho neopraví příslušný odborník.
- **UPOZORNĚNÍ:** Jakékoliv opravy, prováděné pod krytem, který chrání uživatele před mikrovlnnými paprsky, jsou nebezpečné. Proto vám radíme, abyste je přenechali odborníkům.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tekuté nebo jiné potraviny neohřívejte ve volně nebo těsně uzavřených nádobách, protože může dojít k jejich prasknutí.
- Nedemontujte patky mikrovlnné trouby; proudícímu vzduchu ponechte volný průchod.

- Používejte jen pomůcky, které se do mikrovlnné trouby hodí z hlediska bezpečnosti.
- Při ohřívání potravin v umělohmotných nebo papírových obalech nebo nádobách kontrolujte kvůli vlastní bezpečnosti proces ohřívání: takový materiál se může snadno vznítit.
- Pokud se vyskytne kouř, ihned vypněte přístroj a zástrčku vytáhněte ze zásuvky; dvířka nechte otevřená a případný oheň uhašte.
- Pokud v mikrovlnné troubě ohříváte nápoje, počítejte s tím, že může být nápoj během krátké doby ohřátý na bod varu – proto buďte opatrní.
- Aby nedošlo ke vzniku popálenin, ještě před použitím promíchejte obsah dětských lahvi, případně lahvi s pokrmem pro děti; před použitím zkontrolujte teplotu pokrmu.
- V mikrovlnné troubě neohřívajte čerstvá nebo uvařená vejce ve skořápce, protože mohou prasknout (explodovat!), i když budou z trouby již vytažena.
- Při čištění povrchu dveří, těsnění a vnitřku trouby používejte jen jemné a neagresivní čisticí prostředky, které rozetřete houbičkou nebo měkkým hadříkem.
- Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte případné nánosy jídel.
- Pokud troubu nebudete čistit pravidelně, může se její vnitřní povrch opotřebovat, a zkrátit tak životnost vaší trouby – navíc vzniká zvýšené riziko při použití přístroje.
- Pokud dojde k poškození elektrického kabelu, může poškozený kabel vyměnit pouze výrobce, pracovník autorizovaného servisu nebo jiný vhodný odborník.
- Nenechávejte též viset přírodní kabel přes hranu stolu či pracovní plochy.
- Elektrická zásuvka musí být přístupná tak, aby bylo možné spotřebič v případě nouze snadno odpojit. Nebo by mělo být možné izolovat troubu od napájení začleněním vypínače odpovídajícího pravidlum pro kabeláž. Pripojte spotřebič ke zdroji jednofázového napětí 230 V/50 Hz střídavého proudu prostřednictvím správně nainstalované zásuvky s uzemněním. **UPOZORNĚNÍ! TOTO ZARÍZENÍ MUSÍ BYT UZEMNĚNO!** Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případy, kdy nejsou tato bezpečnostní opatření dodržena.
- Nevystavujte se nebezpečným situacím a nikdy nepřipojujte tento přístroj k externím časovým spínačům ani systému dálkového ovládní.
- Nepokoušejte se vymenit osvětlení ohřívacího prostoru, ani to nedovolte nikomu jinému kromě osoby autorizované GORENJE. Pokud přestane osvětlení ohřívacího prostoru fungovat, obraťte se na své ho prodejce GORENJE nebo servisní středisko.
- **UPOZORNĚNÍ:** Na žádnou z částí mikrovlnné trouby nepoužívejte komerční čisticí prostředky pro trouby, pární čisticce, drsné a hrubé čisticce, jakékoli čisticí prostředky obsahující hydroxid sodný nebo drátenky. Troubu čistěte v pravidelných intervalech a odstraňujte veškeré zbytky jídla.

Bezpečnostní návody při každodenním používání přístroje

V dalším textu jsou uvedena některá pravidla a bezpečnostní opatření, na která stejně jako u jiných přístrojů musí být brán zřetel, aby přístroj fungoval bezvadně, účinně a dlouhodobě bez problémů:


1. Pokud je mikrovlnná trouba v činnosti, musí být skleněný talíř, držáky válce, spojka a drážky vždy na svém místě.
2. Nepoužívejte troubu pro žádný jiný účel než pro přípravu jídel; v mikrovlnné troubě nesušte oblečení, papír nebo jiné předměty a nepoužívejte ji pro sterilizaci.
3. Nikdy nezapínejte troubu, pokud je prázdná, protože byste ji mohli poškodit.
4. V mikrovlnné troubě neskladujte žádný předmět: např. papír, recepty atd.
5. Nevařte pokrmy s blánou nebo slupkou, např. vaječné žloutky, brambory, kuřecí játra atd., aniž byste předtím blánu nebo slupku na více místech před vařením propíchlí.
6. Nevkládejte žádné předměty do otvorů na vnější straně trouby.
7. Nikdy nedemontujte části trouby, např. patky, zámek, šroubky atd.
8. Nevařte pokrmy přímo na skleněném talíři v troubě. Než pokrm vložíte do trouby, dejte jej do vhodné nádoby.

DŮLEŽITÉ: Kuchyňské nádobí, jehož použití v mikrovlnné troubě je zakázáno:

- Nepoužívejte kovové pánve nebo nádoby s kovovými držadly.
- Nepoužívejte nádobí s hranami potaženými kovem.
- Nepoužívejte papírem potažené kovové drátky k zavírání igelitových sáčků.
- Nepoužívejte nádobí z melaminu, protože obsahuje materiál, který

- absorbuje mikrovlnné paprsky. To může způsobit, že nádoba praskne nebo se spálí, kromě toho může zpomalit proces ohřívání nebo vaření.
- Nepoužívejte nádobí bez vhodné ochrany, která je určená k používání v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte ani uzavřené nádobí s rukojetí.
 - Nepřipravujte pokrmy nebo nápoje v nádobí se zúženým okrajem, např. láhev, která může při ohřívání prasknout.
 - Nepoužívejte klasické teploměry na maso a cukroví. Používat můžete pouze teploměry, které jsou určeny k použití v mikrovlnných troubách.
9. Pomůcky pro mikrovlnnou troubu používejte pouze v souladu s návody jejich výrobce.
 10. Nepokoušejte se v mikrovlnné troubě smažit potraviny.
 11. Dbejte na to, aby se v troubě ohřál pouze obsah nádoby a ne samotná nádoba, ve které se obsah nachází. Může se totiž stát, že po nadzvednutí pokličky se obsah v nádobě odpařuje nebo z něj stříkají kapky, přestože samotná poklice není horká.
 12. Před použitím vždy zkontrolujte teplotu pokrmu, obzvlášť pokud je pokrm určen dětem. Doporučujeme vám, abyste nikdy neochutnávali pokrmy přímo z trouby. Nejříve nádobu vyjměte a obsah promíchejte, aby se teplota rovnoměrně rozdělila.
 13. Pokrmy, které obsahují emulzi omastku a vody, např. polévkový základ, musejí v troubě zůstat ještě 30 až 60 sekund po vypnutí. Vývar přestane vířit a nebude bublat, pokud jej promícháte, nebo do něj vložíte polévkovou kostku (např. masox).
 14. Při přípravě pokrmů dávejte pozor, aby se některé druhy pokrmů, např. vánoční pudink, marmeláda nebo mleté maso, neohřály příliš rychle. K ohřívání nebo vaření pokrmů, které obsahují větší množství tuku, nepoužívejte umělohmotné nádobí.
 15. Pomůcky, které používáte při přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě, se mohou velmi zahřát, protože pokrmy vylučují teplo. Zejména to platí v případě, kdy je horní část nádoby přikrytá umělohmotnou poklicí nebo krytem. Na přenesení takové nádoby budete potřebovat kuchyňské rukavice.
 16. Abyste snížili riziko požáru v mikrovlnné troubě:
 - a) Dejte pozor, abyste pokrmy nevařili příliš dlouho. Pečlivě kontrolujte průběh ohřívání, pokud se v troubě nacházejí papírové nebo umělohmotné pomůcky, případně nádobí z hořlavého materiálu.
 - b) Než položíte sáček do mikrovlnné trouby, odstraňte drátky, které slouží k jeho uzavírání.
 - c) Pokud předmět v troubě začne hořet, nechte dvířka trouby zavřena, vypněte troubu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte hlavní pojistku na pojistkovém panelu.

Diagram trouby

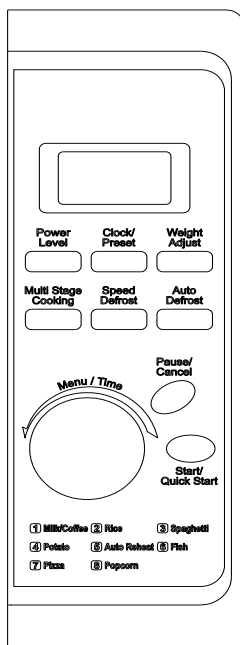

- **DISPLEJ ZOBRAZENÍ ČINNOSTÍ PODLE NABÍDEK**

Na displeji se zobrazuje doba vaření, výkon, indikátory funkcí a čas.

- **POWER LEVEL – ÚROVEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU**

Opakovaným stisknutím se nastavuje požadovaná úroveň mikrovlnného výkonu pro vaření.

- **CLOCK – HODINY**

Stisknutím se nastavuje správný čas.

- **PRESET – PŘEDVOLBA**

Stisknutím se nastavuje spuštění programu pro vaření v předem zvoleném čase.

- **PAUSE/CANCEL – Pauza/NULOVÁNÍ**

Stisknutím se zruší zadání nebo se nastaví výchozí stav před zadáním programu vaření.

Jednorázové stisknutí zastaví vaření jen dočasně, dvojitě stisknutí ho zastaví úplně.

Slouží rovněž pro nastavení dětského zámku.

- **WEIGHT ADJUST – NASTAVENÍ VÁHY**

Stisknutím tohoto tlačítka se vybírá hmotnost určité potraviny nebo počet porcí.

- **AUTO DEF. – AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ**

Stisknutím se spouští rozmrazení potraviny podle její váhy.

- **SPEED DEF. – RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ**

Stisknutím se spouští rozmrazení potraviny podle zadaného času.

- **MULTI STAGE COOKING – VÍCEFÁZOVÉ VAŘENÍ**


Používá se pro naprogramování průběhu vaření ve 2 krocích.

- **MENU/TIME – MENU/ČAS (otočný ovladač)**

Otáčením ovladače se nastavuje doba vaření.

Otáčením se vybírá z menu vaření.

- **START / QUICK START Stisknutím se spustí program vaření.**

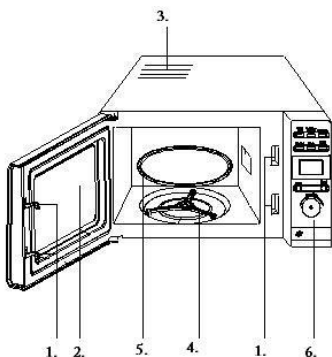

1. Zavírání dvířek
2. Okno trouby
3. Průduchy nebo ventilátor cirkulace vzduchu
4. Prstenec skleněného talíře
5. Skleněný talíř
6. Kontrolní panel

Návod k použití

1. NASTAVENÍ DIGITÁLNÍCH HODIN

Předpokládejme, že chcete u mikrovlnné trouby vložít čas 8:30.

1. Stiskněte v pohotovostním režimu opakovaně tlačítko CLOCK / PRESET (HODINY) pro volbu zadání času ve 12hod. nebo 24hod. cyklu.
2. Otáčejte ovladačem MENU / TIME (ČAS/MENU) pro nastavení číslic tak dlouho, až displej zobrazí 8.
3. Stiskněte tlačítko CLOCK / PRESET (HODINY).
4. Otáčejte ovladačem TIME/MENU (ČAS/MENU) pro nastavení číslic tak dlouho, až displej zobrazí 8:30.
5. Stiskněte CLOCK / PRESET (HODINY) pro potvrzení zadání.

Poznámka: Chcete-li zjistit čas během vaření, stiskněte jednou tlačítko CLOCK / PRESET.

2. MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

Nejdelší čas pro mikrovlnné vaření, který lze nastavit, činí 60 minut. Opakovaným stisknutím POWER LEVEL (ÚROVEŇ VÝKONU) můžete vybrat potřebný výkon:

Displej (Power level)	Výkon vaření
1x	100 %
2x	80 %
3x	60 %
4x	40 %
5x	20 %
6x	00 %

Předpokládejme například, že chcete vařit 1 minutu při 60 % mikrovlnného výkonu.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka POWER LEVEL (ÚROVEŇ VÝKONU) vyberte potřebný výkon.
2. Otočte ovladačem MENU / TIME (ČAS/MENU) na 1:00.
3. Stiskněte tlačítko START / QUICK START (START/Rychlý start).

Poznámka:

V průběhu vaření můžete zkontrolovat výkon stisknutím tlačítka POWER LEVEL (ÚROVEŇ VÝKONU).

Po uplynutí času pro vaření nebo rozmrazování trouba vydá signál a displej

bude zobrazovat nápis „END“ („KONEC“). Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL (STOP/NULOVÁNÍ) nebo otevřete dvířka a nápis na displeji zmizí.

3. RYCHLÝ START – QUICK START

Tato vlastnost vám dovolí rychlé spuštění trouby. Nejdelší čas vaření je 12minut.

V pohotovostním režimu stiskněte v rychlém sledu tlačítko START / QUICK START (START/Rychlý start) pro zadání času vaření a trouba začne ihned pracovat na plný výkon. Během procesu můžete dobu vaření prodloužit stisknutím START / QUICK START (START/Rychlý start).

4. ODLOŽENÝ START – PRESET

Funkce odloženého startu umožňuje nastavit spuštění trouby na pozdější dobu. Předpokládejme, že je právě 11:10 a vy chcete začít vařit v 11:30. Zadejte program vaření.

Stiskněte tlačítko CLOCK / PRESET (ODLOŽENÝ START).

Otáčejte ovladačem MENU / TIME (VÁHA/ČAS), dokud nenastavíte číslici 11, která vyjadřuje celou hodinu.

Stiskněte tlačítko CLOCK / PRESET (ODLOŽENÝ START).

Otáčejte ovladačem MENU / TIME (VÁHA ČAS), dokud nenastavíte číslici 30, která vyjadřuje minuty. Potvrďte stisknutím CLOCK / PRESET (ODLOŽENÝ START).

Poznámka:

1. Po zadání můžete ověřit čas vaší předvolby stisknutím CLOCK / PRESET (ODLOŽENÝ START). Pro zrušení stiskněte PRESET (ODLOŽENÝ START) a potom STOP / CANCEL (STOP/NULOVÁNÍ).
2. V okamžiku, kdy se dosáhne přednastaveného času, uslyšíte pípnutí, které signalizuje, že předvolený program vaření právě začíná.
3. Rozmrazování podle váhy ani rychlý start nelze uvedeným způsobem přednastavit.

5. DĚTSKÝ ZÁMEK

Slouží pro zamezení nechtěného spuštění mikrovlnné trouby dětmi. Indikátor funkce dětského zámku bude zobrazen na displeji. Po dobu, kdy je nastavena funkce dětského zámku, nelze mikrovlnnou troubu provozovat.

Zadání: V pohotovostním režimu nebo v režimu opožděného (startu) podržte na 3 sekundy tlačítko STOP / CANCEL (STOP/NULOVÁNÍ). Ozve se pípnutí a rozsvítí se indikátor dětského zámku. V režimu dětského zámku jsou všechna tlačítka blokována.

Zrušení: Podržte na 3 sekundy tlačítko STOP / CANCEL (STOP/NULOVÁNÍ), dokud indikátor dětského zámku z displeje nezmizí.

6. AUTOMATICKÉ VAŘENÍ –AUTO COOK

Pro přípravu jídla v následujícím režimu vaření nemusíte zadávat ani dobu trvání ani výkon vaření. Stačí, když označíte typ potraviny, kterou chcete vařit, a její hmotnost. Stejněměrná příprava potraviny může vyžadovat, abyste ji uprostřed procesu obrátili.

Příklad: Příprava 400 g ryb.

1. V pohotovostním režimu stiskněte opakovaně AUTO COOK (AUTOMATICKÉ VAŘENÍ) tak dlouho, dokud se neobjeví odpovídající číselný kód potraviny.
2. Otáčejte ovladačem MENU / TIME (HMOTNOST/ČAS) až do nastavení hmotnosti 400 g.
3. Stiskněte tlačítko START/QUICK START (START/RYCHLÝ START).

Kód	Potravina/režim vaření	U mléka, kávy a brambor není parametrem zadání hmotnost, ale počet porcí. Pro popcorn je pouze jediná možnost. V případě špaget přidejte před vařením převařenou vodu. Výsledek automatického vaření je závislý na faktorech, jako je kolísání napětí, tvar a velikost potraviny, jaké míře dohotovení jídla dáváte přednost, i na tom, jak dobře se vám podaří umístit jídlo do trouby. Pokud byste v nějakém ohledu považovali výsledek za ne zcela dostatečný, upravte prosím přiměřeným způsobem dobu vaření.
01	Mléko/káva (200 ml/šálek)	
02	Rýže (g)	
03	Špagety (g)	
04	Brambory (230 g/porce)	
05	Automatický ohřev již připraveného jídla (g)	
06	Ryby (g)	
07	Popcorn (99 g)	
08	Pizza (g)	

7. AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Mikrovlnná trouba umožňuje rozmrazení masa, drůbeže a mořských produktů. Jakmile je naprogramována hmotnost, jsou potřebný čas a rozmrazovací výkon již seřízeny automaticky. Rozmezí hmotností mražených potravin se pohybuje mezi 100 g a 1 800 g.

PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete rozmrazit 600 g mořského kraba.

1. Umístěte kraba do trouby a zavřete dvířka.
2. Jednou stiskněte tlačítko AUTO DEF. (AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ).
3. Opakovaným stisknutím tlačítka MENU / TIME zvolte hmotnost.
4. Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Poznámka: Výkon je při rozmrazování rozdělen na tři fáze. Každá fáze zabírá 1/3 času. Po rozmrazení ve 2/3 času vás systém upozorní zvukovým signálem, že je potřeba otočit potravinu, a počká, dokud nestisknete tlačítko START / QUICK START, aby mohla pokračovat poslední fáze rozmrazování.

8. RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Mikrovlnná trouba může jídlo rychle rozmrazit podle vámi zadaného času.

PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete rozmrazit mořského kraba.

1. Umístěte kraba do trouby a zavřete dvířka.
2. Jednou stiskněte tlačítko SPEED DEF. (RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ).
3. Otáčejte ovladačem MENU / TIME (MENU/ČAS), dokud nenastavíte čas.
4. Stiskněte tlačítko START / QUICK START.

Poznámka: Výkon je při rozmrazování rozdělen na tři fáze. Každá fáze zabírá 1/3 času. Po rozmrazení ve 2/3 času vás systém upozorní zvukovým signálem, že je potřeba otočit potravinu, a počká, dokud nestisknete tlačítko START / QUICK START, aby mohla pokračovat poslední fáze rozmrazování.

9. VÍCEFÁZOVÉ VAŘENÍ

Mikrovlnná trouba vám umožňuje vaření ve dvou krocích. Funkce odmrazování tady není možné použít.

Příklad: Maso potřebujete nejdříve zahřát s výkonem 100% 10 minut. Poté si přejete zahřívát maso ještě 5 minut s výkonem 60%.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka POWER LEVEL 100% (ÚROVEŇ VÝKONU) vyberte potřebný výkon.
2. Otáčejte ovladačem TIME / MENU (ČAS/MENU), dokud nenastavíte čas přípravy (10 minut).
3. Pro vaření stiskněte tlačítko MULTISTAGE (VÍCEFÁZOVÉ VAŘENÍ).
4. Stisknutím tlačítka POWER LEVEL (ÚROVEŇ VÝKONU) vyberete potřebný výkon (60 %).

5. Otáčejte ovladačem TIME / MENU (ČAS MENU), dokud nenastavíte čas přípravy (5 minut).
6. Stiskněte tlačítko START / QUICK START (START/RYCHLÝ START).

Nastavit můžete pouze kombinaci (mikrovlny – mikrovlny).

Péče a údržba mikrovlnné trouby

1. Než začnete čistit mikrovlnnou troubu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Vnitřek trouby udržujte vždy v čistotě. Pokud částečky pokrmu nebo tekutiny, které stříkají na stěny nebo dno trouby, zaschnou, otřete je navlhčeným hadříkem. Nedoporučuje se používání hrubých čistících nebo agresivních prostředků.
3. Vnější povrch trouby čistěte navlhčeným hadříkem. Aby nedošlo k poškození vnitřních stěn mikrovlnné trouby, dbejte na to, aby se do průduchů nevyliila voda.
4. Kontrolní panel nesmí přijít do kontaktu s vodou. Čistěte ho měkkým a navlhčeným hadříkem.
K čištění kontrolního panelu nepoužívejte mycí nebo agresivní čisticí prostředky ani prostředky ve spreji.
5. Pokud se na vnitřním nebo vnějším povrchu trouby objeví pára, otřete ji měkkým hadříkem. To se může stát v případě, že mikrovlnnou troubu používáte ve vlhkých místnostech, v žádném případě se nejedná o poruchu trouby.
6. Občas vyjměte také skleněný talíř z trouby a očistěte jej. Skleněný talíř (podstavec) myjte teplou vodou nebo v myčce.
7. Ložiskový prstenec a dno (spodní povrch) vnitřní části trouby je třeba pravidelně čistit, v opačném případě může trouba pracovat hlučně.
Jednoduše očistěte dno v troubě jemným čisticím prostředkem, vodou nebo prostředkem na čištění skla a nechte uschnout. Ložiskový prstenec můžete omývat teplou vodou nebo v myčce na nádobí. Po dlouhodobém používání trouby se na kolečkách ložiskového prstence objeví výpary, které se uvolňují při vaření; nemají žádný vliv na jeho funkci. Při vyjmutí ložiskového prstence z drážky na dně komory (vnitřku trouby)

8. dejte pozor, abyste ho zase správně umístili.
8. Případný nepříjemný pach z trouby můžete odstranit tak, že do hluboké nádoby na přípravu pokrmů v troubě nalijete šálek vody a nakrájíte kůru z jednoho citronu. Nádobu vložte na pět minut do mikrovlnné trouby a troubu zapněte. Po vypnutí pečlivě otřete a vysušte vnitřek trouby a očistěte jej měkkým hadříkem.
9. Pokud je potřeba vyměnit žárovku v troubě, obraťte se prosím na svého prodejce.

Životní prostředí

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí

Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou).

Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Gorenje nebo oddělení Service Department of Gorenje Domestic Appliances.

Další informace o pečení v mikrovlnné troubě bez nebo s použitím grilu a jiné užitečné rady najdete na našich stránkách:

<http://www.gorenje.cz>

Jen pro osobní užití!

**PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ CHVÍLE
PŘI POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ
TROUBY – VAŠE**

gorenje