



FG 2200/S
FG 2204/SE

ROMMELSBACHER



Funtasia Gril



Návod k použití

Pokyny k použití

Blahopřejeme ke koupi tohoto vysoce-kvalitního výrobku - objevte zcela nové rozměry skutečného požitku z grilování! Tento Tepan Yaki gril vám umožňuje přípravu zdravých jídel v mžiku oka podle Asijských nebo Evropských receptů. K využití všech výhod tohoto grilu vám doporučujeme, abyste si přečetli tento návod.

Pro Vaší bezpečnost


- Ujistěte se, zda napětí elektrické sítě odpovídá parametrům na výrobním štítku.
- Spotřebič postavte na teplu odolný, stabilní a rovný povrch. Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných zdrojů tepla (elektrická kamna, plynový sporák, apod.). Nechte volný prostor nad spotřebičem, po stranách nechte nejméně 10 cm. Musí být zajištěná cirkulace vzduchu.
- **Pozor: Během použití se spotřebič zahřívá. Zvyšte pozornost v případě manipulace se spotřebičem, abyste zabránili riziku popálení!**
- Zvyšte pozornost, pokud je spotřebič v provozu. Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti. Nesprávné použití má za následek ztrátu záruky.
- Děti a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými neb mentálními schopnostmi nesmí používat tento spotřebič bez dohledu osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Neovládejte tento přístroj pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového systému.
- Ujistěte se, zda je regulátor teploty připojený správně ke konektoru před připojením zástrčky k síťové zásuvce.
- Používejte pouze originální regulátor teploty dodávaný se spotřebičem.
- Během procesu grilování musí být grilovací talíř uvnitř syntetického krytu.
- Před odpojením regulátoru teploty od spotřebiče se ujistěte, zda je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky!

- V žádném případě nesmíte regulátor teploty ani přívodní kabel ponořovat do vody ani jiných tekutin. Chraňte regulátor teploty před vibracemi, které by ho mohly poškodit.
- Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých ploch spotřebiče. Nejbezpečnější způsob vypnutí spotřebiče je odpojení od síťové zásuvky.
- Pokud používáte náčiní obsahující syntetické materiály, nenechávejte je dlouho v kontaktu s grilovací plotnou.
- Funtasia gril vyhovuje platným bezpečnostním předpisům. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy mohou vést k ohrožení uživatele.

Před použitím:

Vyčistěte grilovací plotnu teplou vodou a saponátem a důkladně vysušte.

Před připojením regulátoru teploty se ujistěte, zda jsou veškeré kontakty suché. Neponořujte regulátor ani přívodní kabel do žádných tekutin. Poté kápněte pár kapek oleje na plotnu k namazání.

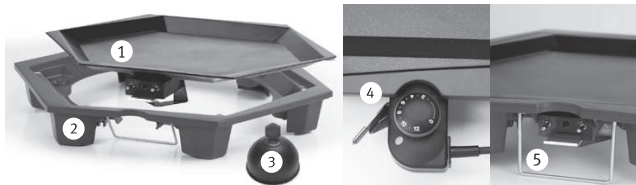

Použití:

Nasadte grilovací plotnu (1) na základnu (2). Ujistěte se, zda nožičky sednou do základny a plotna je usazená správně. Připojte regulátor teploty ke konektoru (4) a poté zástrčku k síťové zásuvce. K vyjmutí regulátoru stiskněte páčku uvolnění na straně regulátoru.

Nyní můžete zapnout spotřebič otočením regulátoru teploty. Rozsvítí se kontrolka, dokud není dosaženo nastavené teploty.

Kontrolka se během udržování teploty rozsvěcuje a zhasíná. Předhřívejte spotřebič na maximálním nastavení přibližně 5 minut před grilováním na požadovaném stupni.

Doporučená nastavení

2 - 4	nízké	udržování tepla
5-9	střední	pro postupné pečení jemných potravin (např. ryby) Pro zjemnění pokrmu a důkladné propečení použijte parní víčko
10-12	vysoké	pro přípravu většiny pokrmů, k uzavření a rychlému opečení

Kontrolka slouží jako značka pro zvolené nastavení.

Doba grilování a nastavení teploty závisí od tloušťky pokrmu a individuální chuti. Proto berte výše uvedené údaje pouze jako příručku!

Páčka náklonu na spodní straně (5) umožňuje stéct omáčky a nadměrného množství tuku, čímž můžete připravit zdravější pokrmy bez nadměrného obsahu tuku.

Parní víčko (3) je ideální k paření zeleniny a mořských plodů. Pouze položte víčko na grilovaný pokrm, uvnitř se koncentruje teplo a pára a poté můžete dosáhnout jemnějších výsledků grilování.

Náš tip: K urychlení procesu paření nalijte marinádu (při přípravě mořských plodů) nebo vodu (při přípravě zeleniny) na pokrm před zakrytím.

Dodanou škrabku můžete použít k čištění spotřebiče během grilování. To zabrání tvorbě kouře.

Náš tip: Před použitím škrabky kápněte pár kapek čerstvé citrónové šťávy na gril. Pomůže to usnadnit čištění.

Během grilování můžete pomocí škrabky otáčet potraviny. Jako náhradu můžete použít, plastové kleště, paličky nebo jiné plastové/ dřevěné náčiní. Nenechávejte náčiní v kontaktu s grilem dlouhou dobu.

Nikdy nepoužívejte kuchyňské náčiní vyrobené z kovu, neboť může poškodit nelepivý povrch grilovací plotny.

Po použití nastavte regulátor teploty na pozici ,0' a odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Čištění a údržba:

Před čištěním spotřebič vypněte vypněte, odpojte jej od elektrické sítě a nechte vychladnout. Odpojte regulátor teploty od konektoru stisknutím páčky uvolnění na regulátoru.

Nikdy neponořujte regulátor ani přívodní kabel do vody!

Grilovací plotnu a základnu můžete čistit vlhkou utěrkou teplou vodou, nebo v případě potřeby v automatické myčce nádobí.

K odstranění odolné nečistoty postříkejte požadované díly olejem.

K vyjmutí pevné grilovací plotny uvolněte šrouby ze spodní strany základny.

Po čištění utáhněte vysušenou plotnu pomocí šroubů.

Před dalším použitím musí být veškeré části suché.

Grilovací plotna má nelepivý povrch. Proto nepoužívejte žádné ostré předměty, drsné prostředky, drátěnky ani čističe na trouby!

Několik všeobecných tipů

Grilovací plotna je potažená nelepivou vrstvou a proto je nutné použít pouze malé množství tuku při prvním použití. Další mazání není nutné.

Před přípravou pokrmů na grilu maso ochuťte; sůl přidávejte pouze po grilování, neboť maso ztratí mnoho šťávy. Klobásy propíchněte před grilováním, abyste zabránili prasknutí. Maso chutná líp, pokud jej marinujete určitou dobu před grilováním. Pokud je to možné, vyndejte maso z chladničky půl hodiny před přípravou, neboť se opeče rychleji a zabráníte, aby silné části zůstaly chladné uvnitř. Zvolte další přísady podle chuti. Například ochucené omáčky, bylinkové máslo, grilovaná zelenina, čerstvý salát, pečené brambory a česnekový chléb.

Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Kontakt na servis

Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, 460 07 Liberec 7

Tel./fax: 482771487 - příjem oprav - servis.

Tel./fax: 482718718 - náhradní díly - vedení.

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

www.certes.info, e-mail: certes@certes.info

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.