

HYUNDAI

PDP 913 SUHDVBT



NÁVOD K POUŽITÍ

PŘENOSNÉ DVD

CE

OBSAH

Obsah	2
Důležité bezpečnostní pokyny	2
Bezpečnostní opatření	3
Označení ovládacích prvků	4
Hlavní jednotka	4
Dálkový ovladač	5
Nastavení v menu NASTAVENÍ	6
Stránka obecného nastavení	7
Stránka audio nastavení	7
Stránka video nastavení	8
Stránka preferencí	8
Stránka nastavení hesla	9
Parametry a specifikace	10
System	10
Parametry baterie	10
První instalace	11
Základní provoz	11
Technické specifikace	18
Řešení problémů	18

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Upozornění: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ani zadní kryt přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Svěřte servis kvalifikovaným osobám.



Upozornění: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.

- Nevystavujte adaptér ani přenosný přehrávač DVD vodě (kapající ani tekoucí) a nestavte na něj předměty naplněné tekutinou, jako například vázy.
- Nevystavujte přenosný DVD přehrávač přímému slunci a zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo kamna.
- Neblokujte větrací otvory. Průduchy a otvory na přístroji jsou určeny k větrání. Nesmí se blokovat tím, že přenosný DVD přehrávač postavíte na polštář, pohovku nebo jiný podobný povrch.
- Nestavte přenosný DVD přehrávač na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzole nebo stoly. Může dojít k pádu přístroje s následkem škody nebo zranění.
- Na LCD panel ani na jeho rám nikdy nepokládejte těžké ani ostré předměty.
- Používejte pouze elektrický adaptér přiložený k přenosnému DVD přehrávači. Používání jiného adaptéru bude mít za následek zrušení platnosti záruky.
- Zástrčka elektrického adaptéru se používá jako odpojovací zařízení a jako taková musí být snadno dostupná.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.
- Při likvidaci baterií je třeba věnovat pozornost aspektům ochrany životního prostředí.




POZOR: V případě chybné výměny baterií hrozí jejich roztržení. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.



UPOZORNĚNÍ: Baterie (jedna baterie nebo sada baterií) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni, apod.












UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem. Přehrávač DVD je napájen elektrickým adaptérem, který se používá jako odpojovací zařízení a jako takový musí být snadno dostupný.


 **POZOR:** V případě chybné výměny baterií hrozí jejich roztržení. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ (lithiová baterie).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL.
PROUDEM. NEOTVÍRAT

-  **Upozornění:** Tento přehrávač videodisků využívá laserový systém. Použití ovládacích prvků, nastavení či provádění postupů, které jsou jiné, než je uvedeno v tomto návodu může vést k vystavení se nebezpečnému ozáření.
-  **Upozornění:** Neotvírejte kryt, aby nedošlo přímému vystavení se laserovému paprsku. Po otevření je viditelné laserové záření.
-  **Upozornění:** Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku.
-  **Pozor:** Neinstalujte tento produkt do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo podobný nábytek.
-  **Upozornění:** Pokud přístroj používají děti, rodiče se musí ujistit, že děti rozumí celému obsahu návodu a tomu, jak se používají baterie, aby bylo zaručeno, že je budou vždy používat správně.
-  **Upozornění:** Pokud zjistíte, že se baterie přehřívá, nafoukne se nebo je cítit, přestaňte ji používat a obraťte se na servisní středisko, aby provedlo její výměnu.
-  **Upozornění:** Nenabíjejte baterii na místech s nedostatečným větráním, například na matraci, pohovce, polštáři, měkké podložce ...
-  **Upozornění:** Neneseme odpovědnost, používá-li uživatel baterii nesprávně tak, že nedodrží varovný štítek s pokyny v prostoru pro baterie.
-  **Upozornění:** Je zakázáno používat pro port USB prodlužovací kabel USB delší než 250 mm.




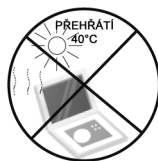


UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA:

- Zákon zakazuje bez povolení kopírovat, vysílat, pořádat představení, kabelově vysílat, veřejně předvádět a půjčovat autorsky chráněná díla.
- Tento výrobek využívá funkci ochrany autorských práv vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou nahrány signály bránící kopírování. Při nahrávání a přehrávání obrazu z těchto disků se objeví rušení. Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna metodickými nároky amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávnění, je určeno pouze k využití pro domácí a jiné omezené sledování. Je zakázáno zařízení rozebírat a zpětně sestavovat.

OZNAČENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

HLAVNÍ JEDNOTKA

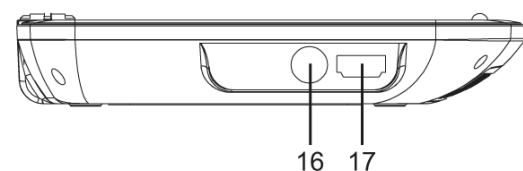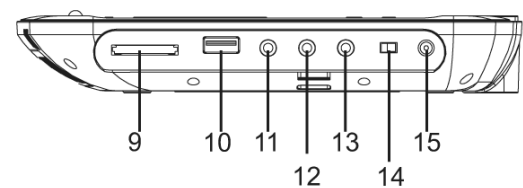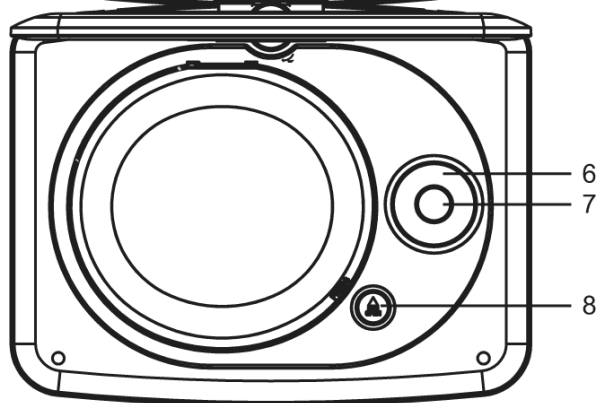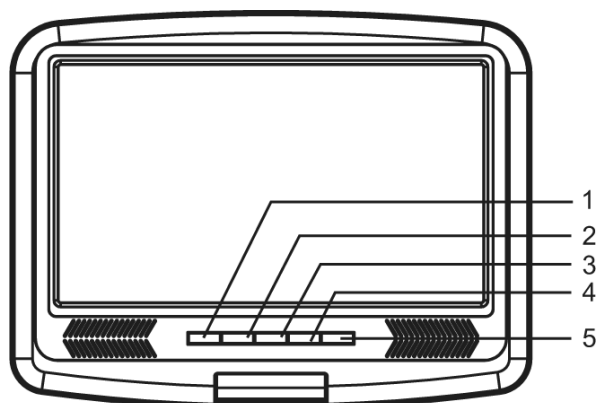


- 1) DÁLKOVÝ SENZOR
- 2) VOL- (Hlasitost -)
- 3) VOL+ (Hlasitost +)
- 4) ►|| PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
- 5) SOURCE (Zdroj)
- 6) ▲/▼/◀/▶ (Nahoru, dolů, doleva, doprava)
Volba položky v menu. Pomocí OK potvrdíte volbu v menu.
Při přehrávání VCD, DVD, jsou-li k dispozici:
Doprava: rychle vpřed
Doleva: rychle vzad
Nahoru: předchozí stopa
Dolů: následující stopa
- 7) OK (Potvrzení)
- 8) OPEN (Otevřít)
- 9) SD/MMC
- 10) USB
- 11) Výstup AV OUT
- 12) 🎧 Konektor sluchátek
- 13) Koaxiální výstup
- 14) Hlavní vypínač ON/OFF
- 15) Vstup pro stejnosměrný proud (DC IN) 9–12 V
- 16) Anténa
- 17) HDMI

OZNAČENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- 1) **SOURCE (Zdroj)**
DVD, karta, USB.
- 2) **MUTE (Rychlé ztišení)**
Vypnutí zvukového výstupu.
- 3) **Číselná tlačítka 0–9**
Volba číslovaných položek v menu.
- 4) **DISPLAY (Displej)**
Zobrazení času přehrávání a stavových informací.
- 5) **Tlačítko 10+**
Chcete-li zvolit stopu číslo 10 nebo vyšší, nejprve stiskněte tlačítko 10+. Například chcete-li zadat stopu 12, nejprve stiskněte tlačítko 10+ a poté číselné tlačítko 2.
- 6) **PBC**
Zapnutí nebo vypnutí funkce PBC (Kontroly přehrávání) (u VCD) .
- 7) **AUDIO**
DVD Opakovanými stisky tlačítka AUDIO během přehrávání můžete přepínat mezi různými jazyky nebo zvukovými stopami, jsou-li k dispozici.
MP3 CD VCD Opakovanými stisky tlačítka AUDIO během přehrávání můžete přepínat mezi různými zvukovými kanály (stereo, levý nebo pravý).
- 8) **PLAY/PAUSE (▶||) (Přehrávání/Pauza)**
Jedním stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE pozastavíte přehrávání, druhým stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE přehrávání opět obnovíte.
- 9) **STOP (■) (Zastavení)**
Stisknete-li toto tlačítko jednou, přístroj si zapamatuje místo, odkud začne přehrávání, pokud poté stisknete tlačítko PLAY (▶||) . Avšak pokud místo tlačítka PLAY (▶||) stisknete podruhé tlačítko STOP, funkce obnovení přehrávání se zruší.
- 10) **MODE (Režim)**
Nastavení parametrů LCD (jasu, kontrastu a sytosti).
- 11) **VOL+ (Hlasitost +)**
Nastavení hlasitosti.
- 12) **Přeskočení vpřed (▶▶)**
Přesun na další kapitolu či stopu.
- 13) **Přeskočení vzad (◀◀)**
Přesun na předchozí kapitolu či stopu nebo na jejich začátek.
- 14) **Tlačítko ▶▶**
Tlačítkem ▶▶ se můžete pohybovat směrem vpřed, to v 5 různých rychlostech (2x–4x–8x–16x–32x–PLAY). Stisknutím tlačítka PLAY se vrátíte do normálního přehrávání.
- 15) **Tlačítko ◀◀**
Tlačítkem ◀◀ se můžete pohybovat směrem vzad, to v 5 různých rychlostech (2x–4x–8x–16x–32x–PLAY). Stisknutím tlačítka PLAY se vrátíte do normálního přehrávání.
- 16) **STEP (Krok)**
Přechod na požadované místo, titul nebo kapitolu v režimu DVD.
- 17) **SEARCH (Vyhledávání)**
Goto time point , title or chapter you want in DVD Mode.
- 18) **SUBTITLE (Titulky)**
Opakovanými stisky tlačítka SUBTITLE během přehrávání můžete přepínat mezi různými jazyky titulků.

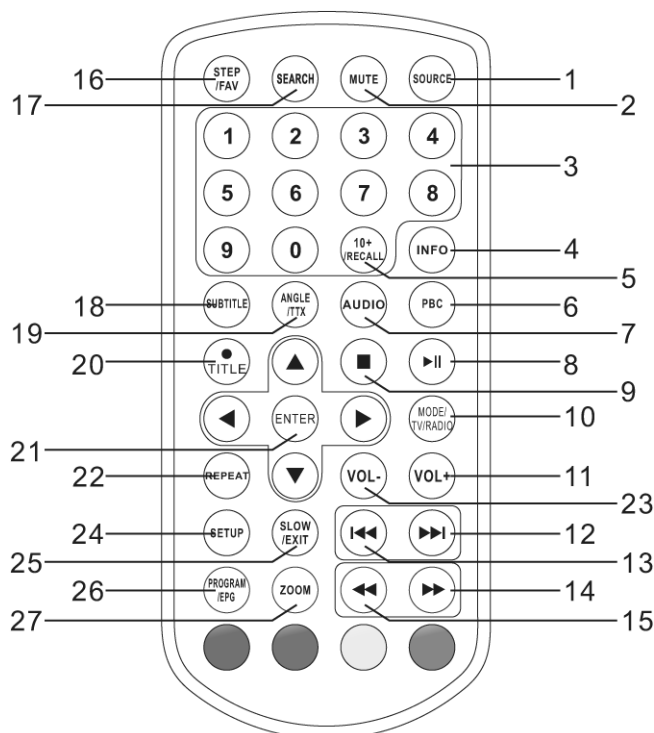

19) ANGLE (Úhel)

DVD Tlačítkem ANGLE můžete měnit úhel pohledu, pokud příslušné DVD tuto funkci podporuje.

20) TITLE (Titul)

Návrat do titulového menu DVD.

21) ENTER (Vložit)

Potvrzení volby v menu.

22) SETUP (Nastavení)

Vstup do menu nastavení nebo jeho opuštění.

23) VOL- (Hlasitost -)

Nastavení hlasitosti.

24) REPEAT (Opakování)

Tlačítkem REPEAT zvolte při přehrávání požadovaný režim opakování.

DVD Můžete opakovat kapitolu, titul nebo opakování vypnout.

VCD Můžete opakovat stopu, celý disk nebo opakování vypnout.

CD **MP3** Můžete zvolit opakování jedné stopy, opakování adresáře nebo opakování vypnout.

25) SLOW (Pomalou)

Opakovanými stisky tlačítka SLOW přepnete na pomalé přehrávání a můžete cyklicky volit mezi různými rychlostmi. Rychlosti jsou 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a normální rychlost.

26) PROGRAM

DVD **VCD** Funkce programu umožňuje naprogramovat oblíbené stopy z disku. Po stisknutí tlačítka PROGRAM se na obrazovce objeví menu PROGRAM. Nyní můžete pomocí číselných tlačítek přímo zadat čísla titulů, kapitol nebo stop a zvolit možnost PLAY. Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko PROGRAM a v menu programu zvolte možnost vymazání programu. Opětovným stisknutím tlačítka PROGRAM opustíte menu programu.

27) ZOOM (Zvětšení/Zmenšení)

DVD **VCD** Funkce Zoom se používá ke zvětšení video obrazu:

1. Při přehrávání nebo zobrazení snímku aktivujete funkci zoom stisknutím tlačítka ZOOM. V pravé dolní části obrazu se krátce objeví čtvercový rámeček.
2. S každým stisknutím tlačítka ZOOM se TV obrazovka postupně změní následovně: velikost 2X → 3X → 4X → 1/2X → 1/3X → 1/4X → normální velikost

JPEG Pomocí tlačítka ZOOM zvětšíte nebo zmenšíte obrázek.

1. Stiskněte tlačítko ZOOM.
2. Tlačítkem ► obrázek zvětšíte a tlačítkem ◀ zmenšíte.
3. Pomocí tlačítek ▲ ▼ ◀ ▶ se můžete pohybovat po zvětšeném obraze.

NASTAVENÍ V MENU NASTAVENÍ

STRÁNKA OBECNÉHO NASTAVENÍ

Stisknutím tlačítka SETUP vstoupíte do menu nastavení. Pomocí směrových tlačítek ▲ ▼ ◀ ▶ zvolte preferovanou položku. Po dokončení nastavení se vrátíte do normálního zobrazení opětovným stisknutím tlačítka SETUP.

OBECNÉ: Volba menu stránky OBECNÉ.


AUDIO: Volba menu stránky AUDIO.

VIDEO: Volba menu stránky VIDEO.

PREFERENCE: Volba menu stránky PREFERENCE.

HESLO: Volba menu stránky HESLO.


• Stránka obecného nastavení

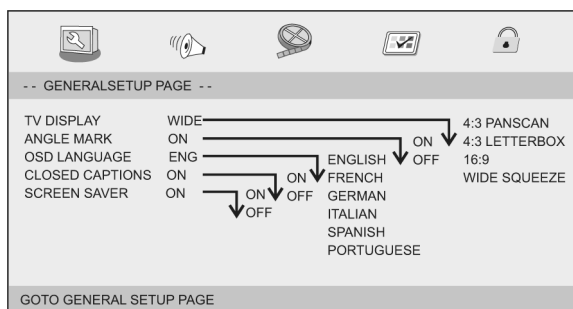

- **TV zobrazení:** Volba poměru stran přehrávaného obrazu.
4:3 PANSKAN: Pokud máte normální televizor a chcete, aby byly obě strany obrazu ořezány nebo zformátovány tak, aby obraz vyplnil TV obrazovku.
4:3 LETTERBOX: Pokud máte normální televizor. V tomto případě se zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části TV obrazovky.
16:9: Širokoúhlé zobrazení.
Stlačený širokoúhlý: Nastavení režimu obrazovky na 4:3.
- **Značka úhlu:** Zobrazuje údaj o stávajícím nastavení úhlu v pravém rohu obrazovky, pokud je tato funkce na disku k dispozici.
- **Jazyk OSD (Zobrazení na obrazovce):** Můžete zvolit vlastní preferované nastavení jazyka.
- **Skryté titulky:** Skryté titulky jsou údaje, které jsou skryty ve video signálu některých disků. Před tím, než vyberete tuto funkci, ujistěte se prosím, že disk obsahuje skryté titulky a že tuto funkci má také váš televizor.
- **Spořič obrazovky:** Tato funkce se používá k zapnutí a vypnutí spořiče obrazovky.

STRÁNKA AUDIO NASTAVENÍ

• Stránka audio nastavení

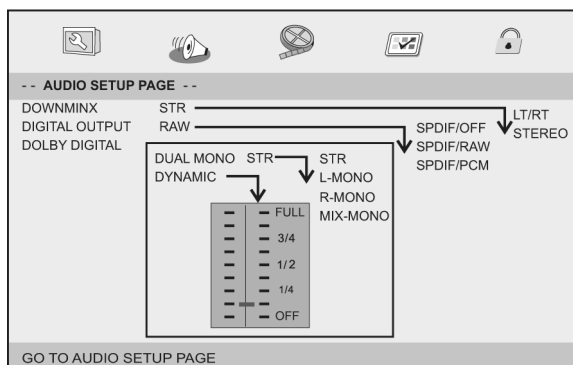


- **Míchání**
Tato možnost vám umožňuje nastavit stereofonní analogový výstup vašeho DVD přehrávače.
→ **LT/RT:** Tuto volbu vyberte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k dekodéru Dolby Pro Logic.
→ **Stereo:** Tuto volbu vyberte, pokud výstup dodává zvuk pouze ze dvou předních reproduktorů.
- **Digitální výstup**
Tato funkce se používá k volbě výstupu SPDIF: SPDIF Off, SPDIF/RAW nebo SPDIF/PCM.
→ **SPDIF Off:** Vypne výstup SPDIF
→ **SPDIF/RAW:** Pokud jste připojili DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP k vícekanálovému dekodéru nebo přijímači.
→ **SPDIF/PCM:** Pokud není váš přijímač schopen dekodovat vícekanálový zvuk.

- **Dolby digital**
Možnosti v Nastavení Dolby Digital jsou: „Dual Mono“ a „Dynamic“.
- **Dual Mono**
 - **Stereo:** Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého reproduktoru a pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do pravého reproduktoru.
 - **L-Mono:** Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravého reproduktoru.
 - **R-Mono:** Pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravého reproduktoru.
 - **Mix-Mono:** Levý a pravý smíchaný mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého a pravého reproduktoru.
- **Dynamic**
Komprese dynamického rozsahu.

STRÁNKA VIDEO NASTAVENÍ


- **Stránka video nastavení**

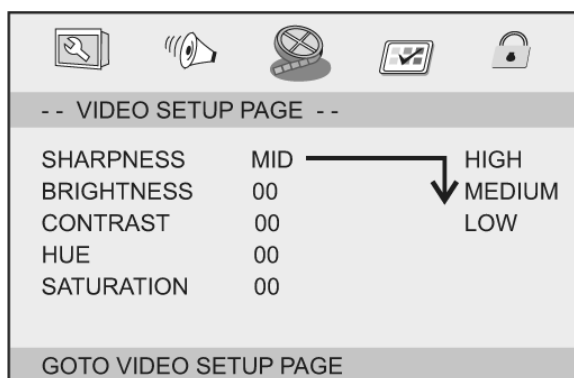

Ostrost, jas, kontrast, tón, sytost: nastavení video vlastností.

STRÁNKA PREFERENCÍ

- **Stránka preferencí**

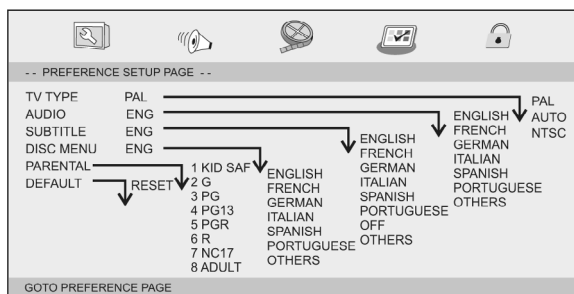

- **Typ televizoru**
Volba barevného systému AV výstupu, který odpovídá vašemu televizoru. Tento DVD přehrávač je kompatibilní s NTSC i s PAL.

PAL – Tuto možnost zvolte, pokud má připojený televizor systém PAL. Videosignál disku NTSC se změnil na výstup PAL.


NTSC – Tuto možnost zvolte, pokud má připojený televizor systém NTSC. Videosignál disku PAL se změnil na výstup NTSC.

Auto: Videosignál se změnil automaticky dle formátu přehrávaného disku.


- **Audio:** Volba jazyka pro audio (je-li k dispozici).
- **Titulky:** Volba jazyka pro titulky (je-li k dispozici).
- **Menu disku:** Volba jazyka pro menu disku (je-li k dispozici).
- **Rodičovský zámek**
Některé DVD disky mají rodičovskou úroveň pro celý disk nebo pro některé scény na disku. Tato funkce vám umožňuje nastavit úroveň omezení přehrávání. Úrovně přístupnosti jsou od 1 do 8 a závisí na konkrétní zemi. Můžete zakázat přehrávání některých disků, které nejsou vhodné pro děti nebo nechat disk přehrát s alternativními scénami.
- **Výchozí hodnoty:** Návrat k nastavení z výroby.

STRÁNKA NASTAVENÍ HESLA

- **Stránka nastavení hesla**

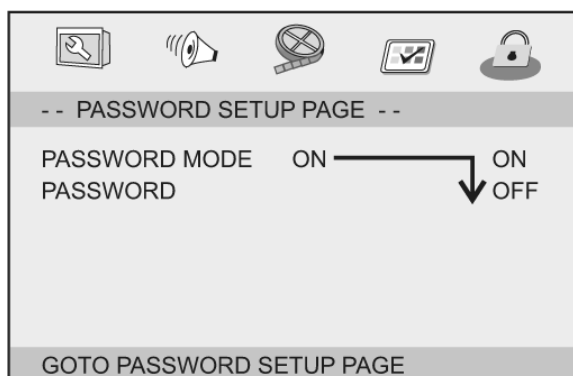

- **Režim hesla:** Nastavení režimu hesla na zapnuto nebo vypnuto. Pokud je nastavení na vypnuto, pro změnu rodičovské úrovně nebude nutné heslo.
- **Heslo:** Zvolte stránku změny hesla menu.

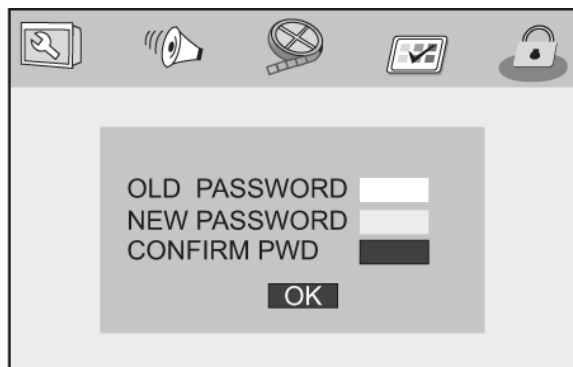

STARÉ HESLO: Zadejte STARÉ heslo (heslo z výroby je 1369) a kurzor automaticky přeskočí na NOVÉ HESLO.

NOVÉ HESLO: Zadejte NOVÉ heslo. Číselnými tlačítky dálkového ovladače vložte 4 číslice. Kurzor poté automaticky přeskočí na POTVRZENÍ HESLA.

POTVRZENÍ HESLA: Potvrďte NOVÉ heslo jeho opětovným zadáním. Pokud je potvrzení nesprávné, kurzor zůstane v tomto sloupci. Po zadání správného nového hesla kurzor automaticky přeskočí na OK.

OK: Je-li kurzor na tomto tlačítko, potvrďte nastavení stisknutím tlačítka ENTER.

Poznámka: Pokud bylo heslo změněno, změní se rovněž rodičovské heslo disku. Původní heslo (1369) je platné vždy, i když bylo heslo změněno.

PARAMETRY A SPECIFIKACE

ELEKTRONICKÉ PARAMETRY

Položka		Standardní požadavek
Požadavky na příkon		Stříd. proud 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba		< 10 W
Provozní vlhkost		5 % až 90 %
Výstup	VIDEO výstup	1 VŠŠ (75 Ω)
	AUDIO výstup	1,4 Vrms (1 KHz, 0 dB)
	Audio	Reproduktor: 1 W x 2, sluchátkový výstup

SYSTÉM

Laser	Polovodičový laser, vlnová délka 650 nm
Signálový systém	NTSC / PAL
Kmitočtová odezva	20 Hz až 20 kHz (1 dB)
Odstup signál-šum	Více než 80 dB (pouze konektory analogového výstupu)
Dynamický rozsah	Více než 85 dB (DVD/CD)

Poznámka: Konstrukce a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

PARAMETRY BATERIE

Specifikace baterie

Výkon: 7,4 V

Doba nabití a vybití

Standardní doba nabití: 2–4 hod. (závisí na kapacitě baterie)

Doba vybití: asi 2 hodiny (závisí na kapacitě baterie)

Uskladnění a provozní podmínky

1. Podmínky skladování	Teplota	Vlhkost
6 měsíců	-20 °C až +45 °C	65 ± 20 %
1 týden	-20 °C až +65 °C	65 ± 20 %
2. Provozní podmínky	Teplota	Vlhkost
Standardní nabití	0 °C až +45 °C	65 ± 20 %
Standardní vybití	-20 °C až +65 °C	65 ± 20 %

PRVNÍ INSTALACE

Po provedení všech propojení zapněte televizor. Ujistěte se, že přijímač je připojen k napájení a stisknutím tlačítka Power jej zapněte. Pokud používáte přijímač poprvé nebo jste resetovali nastavení na hodnoty z výroby, zobrazí se na televizní obrazovce Hlavní menu.




- 1) Zvolte [Jazyk OSD] a tlačítky DOPRAVA/DOLEVA zvolte jazyk.
- 2) Zvolte [Země] a tlačítky DOPRAVA/DOLEVA zvolte zemi, kde žijete.
- 3) Zvolte [Vyhledávání kanálů] a tlačítkem DOPRAVA nebo OK spustíte automatické vyhledávání kanálů.
- 4) Jakmile je vyhledávání kanálů dokončeno, můžete začít sledovat TV vysílání.

ZÁKLADNÍ PROVOZ

NASTAVENÍ SPRÁVY PROGRAMŮ


Chcete-li vstoupit do menu, stiskněte tlačítko MENU a zvolte [Program].

Menu poskytuje možnosti k nastavení správy programů. Zvolte možnost a upravte ji pomocí tlačítek OK nebo DOPRAVA. Tlačítkem EXIT menu ukončíte.

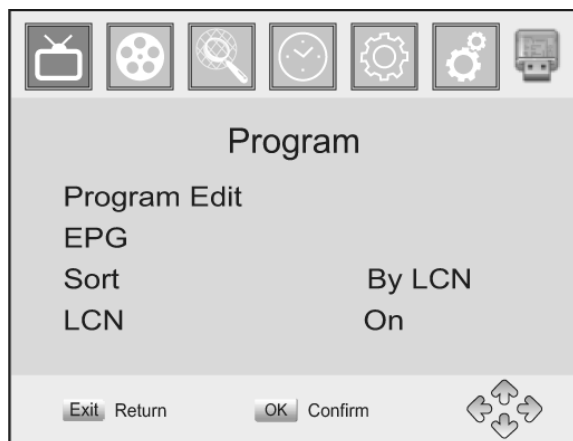

EDITACE PROGRAMU

Chcete-li upravit preference programu (uzamčení, přeskočení, stanovení oblíbených, přesunutí nebo vymazání), je třeba přepnout do menu Editace programu. K přístupu do tohoto menu je nutné znát heslo. Zadejte výchozí heslo „000000“.

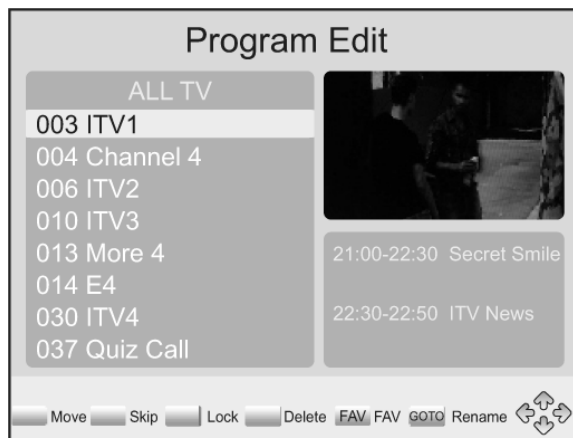

Nastavení oblíbeného programu

Je možné vytvořit seznam oblíbených programů, ke kterým budete mít snadný přístup.

Nastavení oblíbených televizních nebo rozhlasových programů:

- 1) Zvolte příslušný program a poté stiskněte tlačítko FAVOURITE. Zobrazí se symbol ve tvaru srdce a program se označí jako oblíbený.
- 2) Opakováním předchozího kroku zvolte další oblíbené programy.
- 3) Chcete-li nastavení potvrdit a menu opustit, stiskněte tlačítko EXIT.

Zrušení oblíbených televizních nebo rozhlasových programů:

Stiskněte tlačítko FAVOURITE na dálkovém ovladači u programů označených symbolem srdce.

Sledování oblíbeného programu:

- 1) Po stisknutí tlačítka FAVOURITE se zobrazí menu oblíbených programů.
- 2) Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte oblíbený program.
- 3) Stisknutím tlačítka OK vyberte oblíbený program.

Vymazání televizního nebo rozhlasového programu

- 1) Zvolte program a poté stiskněte MODRÉ tlačítko. Zobrazí se oznámení. Stisknutím tlačítka OK program vymažete.
- 2) Opakováním předchozího kroku zvolte další programy k vymazání.

Přeskočení televizního nebo rozhlasového programu

- 1) Zvolte program, který chcete přeskočit a stiskněte ZELENÉ tlačítko. Zobrazí se symbol pro přeskočení. Program se označí jako program, který se má přeskakovat.
- 2) Opakováním předchozího kroku zvolte další programy k přeskočení.
- 3) Chcete-li nastavení potvrdit a menu opustit, stiskněte tlačítko EXIT.

Zrušení možnosti přeskočení televizního nebo rozhlasového programu: na přeskakovaném programu se symbolem přeskočení stiskněte ZELENÉ tlačítko.

Přesunutí televizního nebo rozhlasového programu

- 1) Zvolte příslušný program a poté stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Zobrazí se symbol přesunutí.
- 2) Tlačítky NAHORU/DOLŮ program přesuňte.
- 3) Potvrďte tlačítkem OK.
- 4) Opakováním předchozích kroků přesuňte další kanály.


Uzamčení programu

Vybraný program můžete uzamknout, čímž zakážete jeho sledování. Uzamčení televizního nebo rozhlasového programu:

- 1) Zvolte příslušný program a poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. Zobrazí se symbol ve tvaru zámku, čímž se program označí jako zamknutý.
- 2) Opakováním předchozího kroku zvolte další programy.
- 3) Chcete-li nastavení potvrdit a menu opustit, stiskněte tlačítko EXIT.
- 4) Uzamčení programu zrušíte stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka.
- 5) Chcete-li sledovat uzamčený program, je třeba zadat buď výchozí heslo „000000“ nebo své poslední nastavené heslo.

EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE)

EPG je televizní průvodce zobrazený na obrazovce, který ukazuje plánované programy sedm dní dopředu, a to pro každý naladěný kanál. Do průvodce přepnete stisknutím tlačítka EPG na dálkovém ovladači.

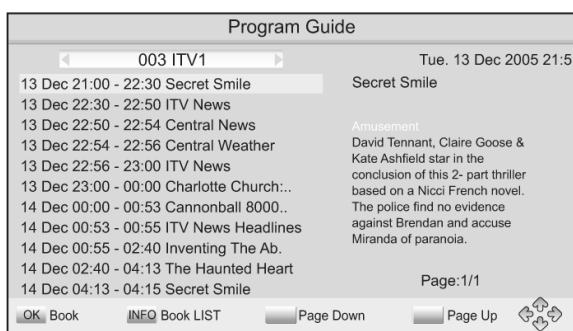

Tlačítka NAHORU/DOLŮ zvolte příslušný program. Pokud je o něm k dispozici více než jedna strana informací, můžete jimi listovat, a to pomocí MODRÉHO tlačítka směrem nahoru a ŽLUTÉHO tlačítka směrem dolů.

TŘÍDĚNÍ

Kanály lze třídit dle následujících možností:


- [LCN] – třídění kanálů ve vzestupném pořadí.
- [Name] – třídění kanálů v abecedním pořadí.
- [Service ID] – třídění kanálů podle stanice.

LCN (LOGICKÉ ČÍSLO KANÁLU)

Nastavení LCN na zapnuto nebo vypnuto.

NASTAVENÍ OBRAZU

Chcete-li vstoupit do menu, stiskněte tlačítko SETUP a poté zvolte [Obraz]. Menu poskytuje možnosti pro úpravu nastavení obrazu. Tlačítka NAHORU/DOLŮ zvolte možnost a tlačítka DOPRAVA/DOLEVA toto nastavení upravte. Tlačítkem EXIT ukončíte menu.

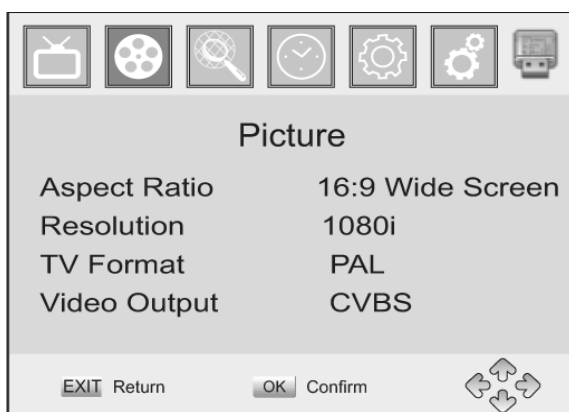

Poměr stran

Je třeba nastavit formát zobrazení buď na 4:3PS, 4:3LB, 16:9 přes celou obrazovku nebo Auto, abyste při sledování TV dosáhli maximální velikost zobrazení.

Rozlišení

Pokud se obraz nezobrazuje správně, změňte nastavení. Nastavení odpovídá nejběžnějším druhům nastavení pro HDMI.

[480i]: pro televizory systému NTSC.

[480P]: pro televizory systému NTSC.

[576i]: pro televizory systému PAL.

[576P]: pro televizory systému PAL.

[720P]: pro televizory systému NTSC nebo PAL.

[1080I]: pro televizory systému NTSC nebo PAL.

[1080P]: pro televizory systému NTSC nebo PAL.

Formát TV


Pokud se obraz nezobrazuje správně, je třeba změnit nastavení. Mělo by odpovídat nejobvyklejšímu nastavení pro televizory ve vaší zemi.

[NTSC]: pro televizory systému NTSC.

[PAL]: pro televizory systému PAL.

VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ


Chcete-li vstoupit do menu, stiskněte tlačítko SETUP a zvolte [Vyhledávání kanálů]. Menu poskytuje možnosti pro úpravu nastavení Vyhledávání kanálů. Zvolte možnost a stisknutím tlačítek DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT menu opustíte.

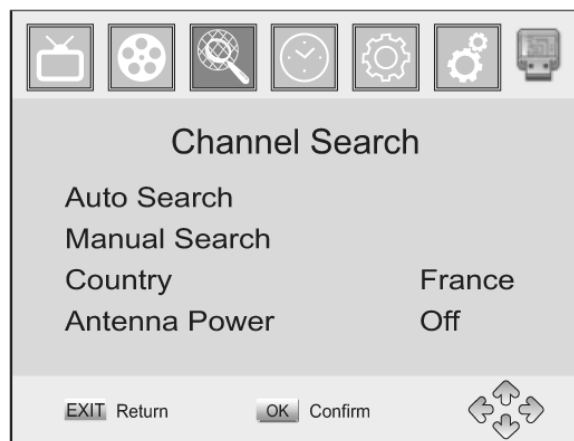

Automatické vyhledávání

Vyhledá a automaticky uloží všechny kanály. Všechny dříve uložené kanály se vymažou.


- 1) Zvolte [Automatické vyhledávání] a tlačítkem OK nebo DOPRAVA spustíte vyhledávání kanálů.
- 2) Chcete-li vyhledávání kanálů zrušit, stiskněte tlačítko EXIT.

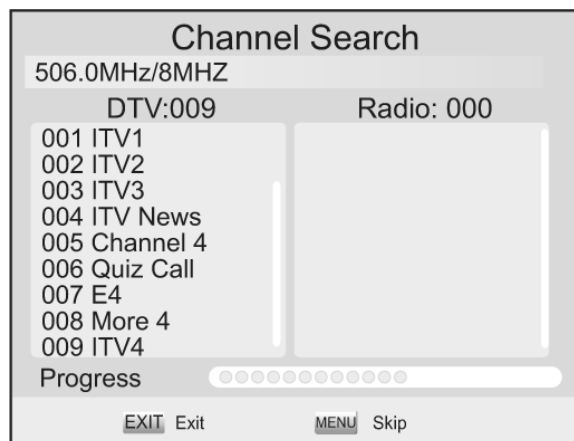

Manuální vyhledávání

Uloží nové kanály manuálně. Tato možnost přidá nové kanály beze změny aktuálního seznamu kanálů.

- 1) Zvolte [Manuální vyhledávání] a stiskněte tlačítko OK nebo DOPRAVA. Zobrazí se obrazovka pro vyhledání kanálu.

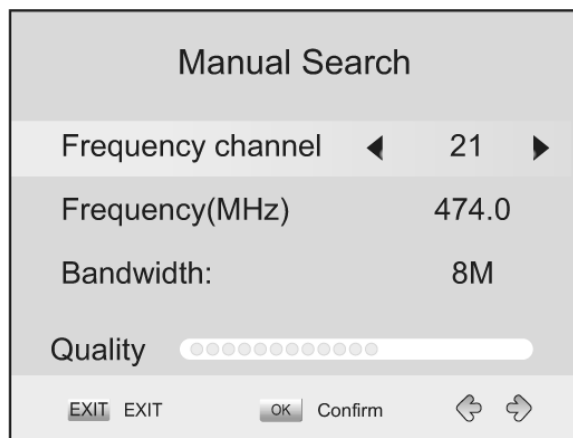

- 2) Tlačítky DOPRAVA/DOLEVA zvolte frekvenci kanálu.

- 3) Tlačítkem OK spustíte vyhledávání kanálů.

Pokud bude nalezen kanál, uloží se a přidá se do seznamu kanálů. Pokud nelze nalézt žádný kanál, ukončete menu.

Země

Zvolte svou zemi.

Napájení antény

Je-li připojena externí anténa, zapne se její napájení.

NASTAVENÍ ČASU

Do menu přepnete stisknutím tlačítka SETUP a poté zvolte [Čas]. Menu poskytuje možnosti pro úpravu nastavení času. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte možnost a tlačítky DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT menu opustíte.



Časová odchylka

Pro úpravu odchylky od Greenwichského středního času zvolte automatické nastavení nebo manuální nastavení.

Region země

Zvolte region země, když je [Časová odchylka] nastavena na Automatické nastavení.

Časová zóna

Zvolte Odchylku časové zóny, když je [Časová odchylka] nastavena na Manuální nastavení.

MOŽNOST

Do menu přepnete stisknutím tlačítka SETUP a poté zvolte [Možnost]. Menu poskytuje možnosti pro nastavení jazyka OSD, jazyka titulků a jazyka pro zvuk. Zvolte možnost a tlačítka DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT menu ukončíte.



Jazyk OSD (Zobrazení na obrazovce)

Zvolte jazyk OSD.

Jazyk pro zvuk

Zvolte preferovaný jazyk pro sledování TV kanálů. Pokud není jazyk k dispozici, použije se výchozí jazyk programu.


Jazyk titulků

Zvolte preferovaný jazyk pro titulky.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Do menu přepnete stisknutím tlačítka SETUP a poté zvolte [Systém]. Menu poskytuje možnosti pro úpravu nastavení systému.

Tlačítka NAHORU/DOLŮ zvolte možnost a tlačítka DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT menu ukončíte.

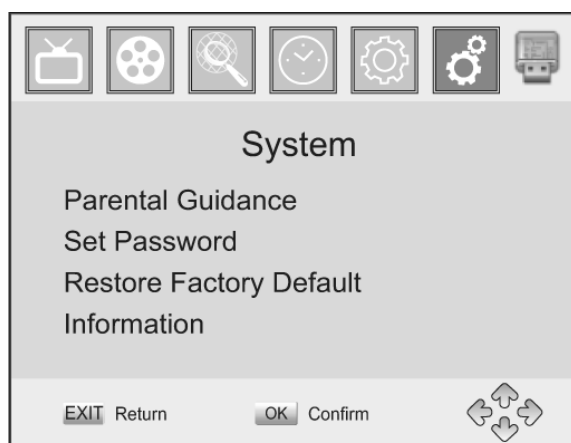

Rodičovský dohled

Lze omezit přístup ke kanálům, které jsou nevhodné pro děti. Chcete-li některý kanál zakázat nebo zamknout, musíte zadat výchozí heslo „000000“ nebo své vlastní heslo.

Nastavení hesla

Nastavení nebo změna hesla pro uzamčené programy. Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo „000000“. Poté budete požádáni o zadání svého nového hesla. Pro potvrzení zadejte heslo znovu. Jakmile je heslo potvrzeno, stisknutím tlačítka EXIT menu ukončíte.

Výchozí nastavení z výroby

Resetování set top boxu na výchozí nastavení z výroby.

V hlavním menu zvolte [Nastavení z výroby] a proveďte volbu tlačítkem OK nebo DOPRAVA. Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo „000000“ a potvrďte tlačítkem OK. Tato možnost vymaže veškeré přednastavené kanály a nastavení.

Informace

Zobrazení informací o modelu, hardwaru a softwaru.

Aktualizace softwaru

Pokud je zvoleno „ZAPNUTO“, bude přístroj vyhledávat nový software z vysílání dle podle času, který nastavíte v části „Čas spuštění“.

USB

Chcete-li vstoupit do menu, stiskněte tlačítko MENU a zvolte USB.



Multimédia

Přepněte do režimu USB a po připojení zařízení USB můžete prohlížet soubory.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Položka	Podpoložka	Parametr
Tuner	Vstupní frekvence	170–230 MHz 470–860 MHz
	Vstupní úroveň rádiové frekvence	-25 až -78 dBm
	Šířka pásma mezifrekvenčního kmitočtu	7 MHz a 8 MHz
	Modulace	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Video	Formát dekodéru	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Výstupní formát	576P, 720P, 1080i, 4:3 a 16:9
	Výstupní port	HDMI
Rozměry	210 x 42 x 167 mm	
Hmotnost (NETTO)	948 g	

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Co dělat
Není obraz	Není připojeno napájení	Připojte napájení
	Hlavní vypínač není zapnutý	Zapněte hlavní vypínač
Obrazovka zobrazuje „Není signál“	Není připojen kabel DVB-T	Připojte kabel DVB-T
	Nesprávné nastavení	Nastavte správný parametr
Z reproduktorů nevychází zvuk	Žádné nebo nesprávné propojení audio kabelem	Zapojte správně audio kabel
	Zvuk je vypnutý funkcí MUTE	Vypněte funkci MUTE
	Nesprávná zvuková stopa	Zkuste jinou zvukovou stopu
Chybí obraz, zní pouze zvuk	Žádné nebo nesprávné propojení AV kabelem	Ujistěte se, že kabely jsou správně zapojeny
	Vysílaným programem je rozhlasový program	Stisknutím tlačítka <TV/RADIO> přepněte do režimu TV
Dálkový ovladač nereaguje	Baterie je vybitá	Vyměňte baterii
	Dálkový ovladač není namířen na čelní panel nebo není dostatečně blízko	Změňte směr, kam míříte dálkovým ovladačem nebo jděte blíže k čelnímu panelu
Obraz „zamrzá“ nebo se mozaikovitě rozpadá	Signál je příliš slabý	Zesilte signál

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělalí jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie/akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s. r. o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s. r. o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

Poznámky:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidłelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz

Případně další dotazy zasílejte na info@hyundai-electronics.cz

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **PDP 913 SUHDVBT**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

Poznámky:

Poznámky:

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation, Korea