

SIEMENS



Plynová varná deska s ovládáním


EP7A6SB20

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>




4 242003 690512

EP6A.CB2..

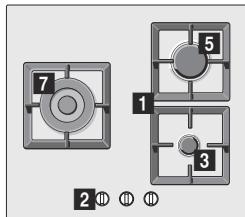


EP6A.HB9..

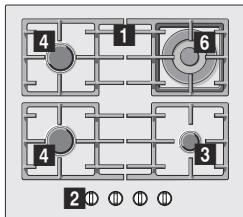


EP6A.PB1.. EP6A.PC2..

EP6A.PB2..

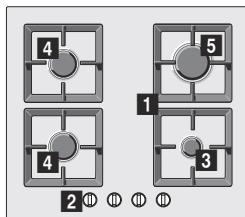


EP7A.QB1.. EP7A.QC2..


EP7A.QB2..

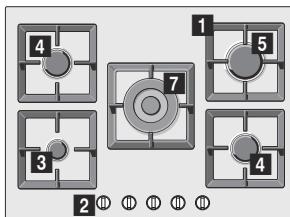

EP6A.PB8..

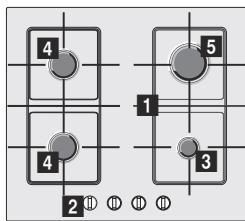


EP7A.QB9..

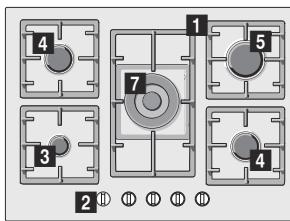


EP6A.HB2..

EP6A.HC2..

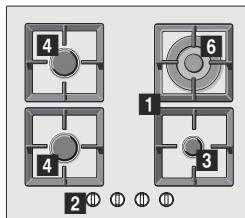


EP7A.SB2..

EP7A.SC2..

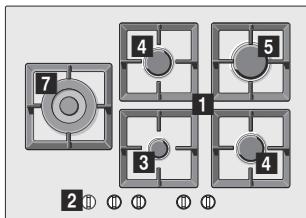

EP9A.QB9..

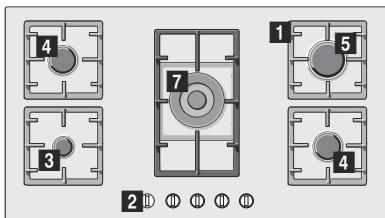

1 Rošty pod hrnce


2 Otočné voliče

3 Úsporný hořák (až 1 kW)

4 Středně silný hořák (až 1,75 kW)

EP9A.SB9..

EP9A.SC9..

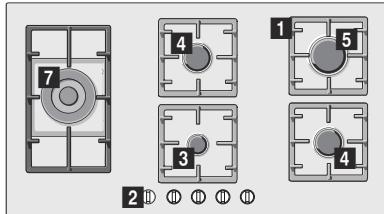

5 Silný hořák (až 3 kW)

6 Mini hořák pro WOK nádoby (až 3,5 kW)

7 Hořák pro WOK nádoby (až 4 kW)

Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležité bezpečnostní pokyny	5
	Seznámení se s přístrojem	6
Ovládací prvky a hořáky	6	
Příslušenství	7	
	Plynové hořáky	7
Manuální zapnutí	7	
Automatické zapnutí	7	
Bezpečnostní systém	7	
Vypnutí hořáku	7	
Varování	8	
	Tabulky a tipy	8
Vhodné nádobí	8	
Pokyny k použití	8	
Tabulka vaření	8	
	Čištění a údržba	11
Čištění	11	
Údržba	11	
	Co dělat v případě poruchy?	12
	Zákaznický servis	13
Záruční podmínky	13	
	Ochrana životního prostředí	13
Ekologická likvidace přístroje	13	

Doplňující informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a službách můžete najít na:
<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>



Použití podle určení

Pozorně si přečtěte tento návod k použití. Jenom tak můžete Váš přístroj bezpečně a správně obsluhovat. Návod k použití a instalaci přístroje si ponechejte pro případného dalšího majitele.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené neuposlechnutím pokynů a varování obsažených v tomto návodu k použití.

Obrázky v tomto návodu k použití slouží pouze pro Vaši orientaci.

Dokud přístroj nebude řádně namontován, neodstraňujte jeho ochranný obal. Nepřipojujte přístroj k sítí, jestliže byl při přepravě poškozen. Kontaktujte nás zákaznický servis.

Tento přístroj je zařazen do třídy 3. typu dle evropské normy EN 30-1-1 pro varné přístroje na plynný paliva pro domácnost.

Předtím, než varnou desku namontujete, ujistěte se, že ji budete montovat podle montážních pokynů.

Přístroj nelze namontovat na jachtě či v karavanu.

Přístroj musí být použit pouze v době větraných prostorů.

Přístroj není určen pro provoz s externím časovačem či dálkovým ovladačem.

Veškeré činnosti spojené s montáží a ovládáním a seřizovací práce na jiné typy plynu musí být prováděny odborníkem, za splnění všech platných předpisů, norem a specifikací místních dodavatelů plynu a elektrického proudu. Obzvláště je nutno dbát předpisů o větrání.

Tento přístroj je ze závodu nastaven na typ plynu uvedený na typovém štítku. Pokud je třeba typ plynu změnit, dbejte pokynů v montážním návodu. Pro změnu typu plynu Vám doporučujeme kontaktovat nás zákaznický servis.

Tento přístroj je určený výhradně pro domácí použití, komerční použití je vyloučeno. Přístroj je určený pouze k vaření, není určen k vytápění prostoru. Záruka na přístroj bude platná pouze tehdy, je-li přístroj používán za jeho navrženým účelem.

Tento přístroj je určen k použití v nejvyšší povolené nadmořské výšce 2000 m.

Přístroj mějte během provozu neustále pod dozorem.

Nepoužívejte kryty či ochranné zábrany před dětmi, které nejsou doporučeny výrobcem varné desky. Tyto zábrany by mohly způsobit úraz z důvodu přehřátí, vznícení nebo odlomení částí materiálu.

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo vědomostí smí přístroj používat pouze pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly poučeny o jeho bezpečném použití a rizicích s tím spojených

Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 8 let udržujte v bezpečné vzdálenosti od přístroje a přívodního kabelu.

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování - Nebezpečí výbuchu!

Nahromadění nespáleného plynu v uzavřeném prostoru nese riziko požáru. Nevystavujte přístroj průvanu. Průvan může sfouknout plamen z hořáků. Pozorně si přečtěte návod k použití a varování týkající se provozu plynových hořáků.

Varování - Nebezpečí otroviny!

Během použití přístroje se kuchyňský prostor zahřeje, vlně se a tvoří se v něm spaliny. Dbejte na to, aby byl kuchyňský prostor dobře větrán, obzvláště během použití varné desky: bud' ponechte pootevřený otvor za účelem přirozeného větrání, nebo namontujte větrací systém (digestor). Intenzivní doba použití přístroje může vyžadovat doplňkové či účinnější větrání: otevřete okno nebo zvýšte výkon větracího systému.

Varování - Nebezpečí popálení!

- Varné zóny a jejich těsné sousedství se během provozu velmi zahřívají. Nikdy se rozplálených povrchů nedotýkejte. Zabraňte dětem mladším 8 let v kontaktu s přístrojem.
- Jestliže láhev se zkapalněným plynem není rovně postavena, může dojít k úniku propanbutanu do přístroje. Intenzivní těkavé plameny tedy mohou unikat z hořáků. Může dojít k poškození součástek či po čase k nekontrolovanému úniku plynu. Obě tyto vady mohou způsobit popálení. Vždy stavte lahve se zkapalněným plynem do svíslé pozice.

Varování - Nebezpečí požáru!

- Varné zóny jsou velmi horké. Na varnou desku nikdy nepokládejte hořlavé předměty. Na varné desce žádné předměty neskladujte.
- Neskladujte pod přístrojem ani v blízkosti tohoto domácího přístroje žíráviny, výrobky produkovující výparы, hořlavé materiály nebo výrobky, které nejsou potravinami.

- Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru. V případě vzplanutí oleje či tuku oheň nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou zónu a plameny opatrně uduste pokličkou.

⚠ Varování - Nebezpečí poranění!

- Trhliny nebo praskliny ve skleněné desce jsou nebezpečné. Okamžitě vypněte všechny hořáky a každý elektrický topný prvek. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavřete přívod plynu. Nedotýkejte se povrchu přístroje. Nikdy nezapínejte vadný přístroj. Zavolejte zákaznický servis.
- Silné výkyvy teplot mohou vést k poškození skleněné desky. Při používání varné desky zabraňte průvanu vzduchu a rozlití studených tekutin.
- Poškozené hrnce nebo hrnce, které nemají správnou velikost, přesahují okraj varné desky nebo nejsou správně na varné desce umístěny, mohou způsobit vážná poranění. Dbejte doporučení a varování vztahujících se k používanému nádobí.
- V případě poruchy vypněte připojku přístroje k plynu a elektrickému proudu. V případě nutnosti opravy kontaktujte náš zákaznický servis.
- Nepokoušejte se manipulovat s vnitřním prostorem přístroje. Je-li to nutné, kontaktujte náš zákaznický servis.
- Pokud se některý otočný volič neotáčí, nesnažte se jej otočit silou. Neprodleně kontaktujte náš zákaznický servis, aby odborník ze servisu mohl volič opravit či nahradit.

⚠ Varování - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


- Nepoužívejte k čištění přístroje parní čističe.
- V případě zlomení, prasklin nebo trhlin topné desky vypněte pojistku v pojistkové skříni nebo vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis.

Seznámení se s přístrojem

V přehledu tohoto návodu naleznete typ Vašeho přístroje a výkony jednotlivých hořáků. → Strana 2

Ovládací prvky a hořáky


U každého otočného voliče je označený příslušný hořák. Pomocí otočných voličů můžete pomocí různých poloh nastaví potřebný výkon od maximální do minimální hodnoty. Nikdy se nesnažte přejít z polohy 0 přímo na polohu 1 nebo z polohy 1 na polohu 0.

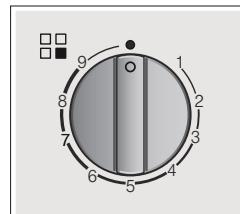

Ukazatele

	Hořák ovládaný příslušným otočným voličem
	Vypnutý hořák
9	Maximální stupeň ohřevu a elektrické zapalování
1	Nejnižší stupeň ohřevu

Pro správný provoz přístroje musí jak mřížky, tak všechny části hořáků správně dosedat. Nezaměňte víčka hořáků.

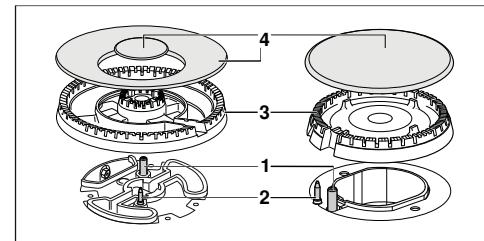

Prvky

1	Zapalovací svíčka
2	Termoprvek
3	Rozdělovač plamene
4	Víčko hořáku

Příslušenství

Následující příslušenství lze dokoupit v našem zákaznickém servisu.




Dodatečný rošt pro WOK nádoby

Používá se výhradně na dvojitéch a trojitéch hořácích wok pro nádoby s vypouklým dnem.
Doporučujeme používání přídavné mřížky wok - prodlouží se tak životnost přístroje.



Dodatečný rošt pro kávovary

Pouze k použití s nádobím se dnem menším než 12 cm v průměru na nejmenším hořáku.

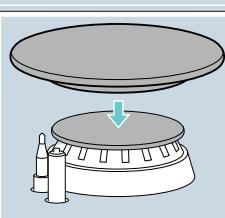

Kryt varné zóny pro mírné vaření

Hořák speciálně navržený k vaření na nejnižším výkonu. Pro jeho použití odstraňte úsporný hořák a nahraďte jej uzávěrem varné zóny pro mírné vaření.

Kód výrobku

HZ298108	Dodatečný rošt pod WOK nádoby: litina (Úsporný hořák pro WOK nádoby)
HZ298107	Dodatečný rošt pod WOK nádoby: litina (4-5 kW)
HZ298110	Dodatečný rošt pod WOK nádoby: smalt
HZ298114	Dodatečný rošt pro kávor
HZ211310	Kryt varné zóny pro mírné vaření

Výrobce neodpovídá za škody, které jsou zapříčiněny nepoužitím či nesprávným použitím příslušenství.



Plynové hořáky

Manuální zapnutí

- Stiskněte otočný volič vybraného hořáku a otočeť jím proti směru hodinových ručiček do požadovaného stupně ohřevu.
- Podržte zapalovač nebo jiný zdroj plamene (zapalovač cigaret, zápalu atd.) u hořáku.

Automatické zapnutí

Pokud je Vaše deska vybavena automatickým zapalováním (zapalovacími svíčkami):

- Stiskněte otočný volič vybraného hořáku a otočeť jím proti směru hodinových ručiček do nejvyššího stupně ohřevu.
Zatímco je otočný volič stlačován, všechny hořáky produkují jiskry. Hořák se zapálí.
- Uvolněte otočný volič.
- Otočte otočný volič do požadované pozice.

Pokud se hořák nezapálí, vypněte ho a zopakujte výše popsáne kroky. Tentokrát držte otočný volič déle stisknutý (až 10 sekund).

⚠️ Varování – Nebezpečí výbuchu!

Pokud se hořák nezapálí během 15 sekund, vypněte otočný volič a otevřete dveře nebo okno v místnosti. Počkejte minimálně minutu, než budete hořák znovu zapalovat.

Upozornění: Dbejte na maximální čistotu. Pokud jsou zapalovací svíčky znečištěné, může dojít k poruchám zapalování. Zapalovací svíčky pravidelně čistěte malým nekovovým kartáčkem. Dbejte na to, aby na zapalovací svíčky nepůsobily žádné prudké nárazy.

Bezpečnostní systém

Váš varná deska je vybavena bezpečnostním systémem (termočlánek), který přeruší přívod plynu, jakmile dojde k náhodnému zhasnutí hořáků.

Pro zajištění toho, že bude zařízení správně fungovat:

- Zapalte hořák obvyklým způsobem.
- Aniž byste uvolňovali otočný volič, stiskněte jej a držte po dobu 4 vteřin po zapálení plamene.

Vypnutí hořáku

Otočte odpovídajícím otočným voličem po směru hodinových ručiček až do nulové polohy.

Několik sekund po zhasnutí hořáku se ozve zvuk (tupé klapnutí). Nejdá se o závadu. Znamená to, že se vypnula bezpečnostní pojistka.

Varování

Během provozu hořáku uslyšíte mírné pískání. To je zcela normální.

Při prvním použití je běžné, že hořák vydává mírný zápach. Tento zápach není nebezpečný a nepoukazuje na závadu. Zápach bude pouze dočasný.

Plamen má obyčejně oranžové zabarvení. Je to způsobeno prachem ve vzduchu, rozlítými tekutinami apod.


Jestliže dojde k neúmyslnému sfouknutí plamenů, vypněte hořák pomocí otočného voliče a nesnažte se jej znova zapálit po dobu minimálně 1 minuty.




Vždy pokládejte nádobu na střed hořáku, nikdy ne na okraj. Nesprávně postavená nádoba se může převrátit. Nepokládejte velké nádoby na hořáky v blízkosti otočných voličů. Tyto voliče se kvůli vysokým teplotám mohou poškodit.



Umístěte nádobu na rošt, nikdy ji nepokládejte přímo na hořák. Dbejte na správné umístění roštů a krytů hořáku předtím, než začnete přístroj používat.



Nádoby na vaření opatrně umístěte na varnou desku. Vyhnete se silným nárazům na hořák a nepokládejte na něj extrémně těžké nádoby.



Nepoužívejte dva hořáky či plotinky k ohřevu jedné nádoby.

Nepoužívejte pečící plechy, kameninové nádoby apod. k dlouho trvajícímu ohřevu na plný výkon.

Tabulky a tipy

Vhodné nádoby

Hořák	Minimální průměr nádoby	Maximální průměr nádoby
Hořák pro WOK	22 cm	30 cm
Silný hořák	22 cm	26 cm
Středně silný hořák	14 cm	20 cm
Úsporný hořák	12 cm	16 cm

Pokyny k použití

Následující doporučení Vám pomohou ušetřit energii a předejít poškození Vašeho nádobi:



Používejte nádoby, které svými rozměry korespondují s rozměrem hořáku. Nepoužívejte malé nádoby pro vaření na hořácích s větším průměrem. Plamen se nesmí dotýkat bočních stěn varných nádob.



Nepoužívejte poškozené nádoby, které nemůžete rovnomořně postavit na hořák. Takto postavené nádoby se mohou převrátit. Používejte pouze nádoby s pevným a rovným dnem.



Nevařte bez poklice a ujistěte se, že je poklice správně nasazená. Takto se vyhnete plýtvání energií.

Tabulka vaření

Následující tabulka obsahuje optimální stupně ohřevu a doby vaření pro různé pokrmy. Údaje jsou orientační hodnoty pro čtyři osoby.

Doby vaření a stupně ohřevu závisí na druhu, hmotnosti a kvalitě pokrmů a dále na materiálu nádoby. Proto jsou možné odchylky.


Vždy použijte vhodnou nádobu a umístěte ji doprostřed hořáku. Podívejte se na informace o průměru nádob.
→ "Vhodné nádoby"

Informace k tabulce

Příprava každého pokrmu se skládá z jednoho nebo dvou kroků. Každý krok obsahuje následující informace:



Metoda ohřevu



Stupeň ohřevu



Doba trvání v minutách

Metody vaření uvedené v tabulce

	Uvedení do varu
	Vaření
	Vytvoření tlaku v tlakovém hrnci
	Udržování tlaku v tlakovém hrnci
	Intenzivní opečení
	Mírné opečení
	Rozpouštění
*	Bez pokličky
**	Stále míchat

Upozornění: Tyto symboly nenajdete na přístroji. Slouží jako orientační pomůcka pro různé metody vaření.

V tabulce najdete údaje pro přípravu pokrmů na různých hořácích. První uvedený hořák je doporučená volba. V přehledu modelů jsou popsány všechny hořáky. → Strana 2

Příklad:

Pokrm Hořáky	Celková doba v min	Krok 1 	Krok 2
Polévky, krémové polévky			
Rybí polévka			
Rychlý	12-17	8 7-9 1 5-8	
Normální	17-22	8 11-13 1 6-9	
Wok	10-15	9 6-8 4 4-7	

Tento příklad uvádí přípravu rybí polévky na rychlém hořáku, normálním hořáku a hořáku wok.

Na rychlém hořáku (doporučená volba) činí celková doba vaření 12 až 17 minut.

- Krok 1: uvedení do varu. Použijte stupeň vaření 8 po dobu 7-9 minut.
- Krok 2: další vaření. Na 5-8 minut přepněte na stupeň vaření 1.

Když použijete jiný z navrhovaných hořáků, postupujte stejným způsobem.

Pokrm Hořáky	Celková doba v min	Krok 1 	Krok 2
Polévky, krémové polévky			
Rybí polévka			
Rychlý	12-17	8 7-9 1 5-8	
Normální	17-22	8 11-13 1 6-9	
Wok	10-15	9 6-8 4 4-7	
Dýňový krém, boršč			
Rychlý	30-35	9 10-12 5 20-23	
Normální	45-50	9 15-17 6 30-33	
Wok	25-30	9 8-10 2 17-20	

Pokrm Hořáky	Celková doba v min	Krok 1 	Krok 2
Minestrone (zeleninová polévka)			
Rychlý	47-52	9 10-12 5 37-40	
Normální	57-62	9 10-12 6 47-50	
Miniwok	43-48	9 8-10 3 35-38	
Těstoviny a rýže			
Špagety			
Rychlý	18-22	* 9 8-10 6 10-12	
Normální	20-24	* 9 10-12 7 10-12	
Wok	18-22	* 8 8-10 6 10-12	
Rýže			
Rychlý	17-22	9 5-7 2 12-15	
Normální	18-23	9 7-9 6 11-14	
Wok	15-20	8 4-6 2 11-14	
Ravioli			
Rychlý	9-14	9 4-6 6 5-8	
Normální	17-22	8 12-14 8 5-8	
Wok	10-15	8 5-7 8 5-8	
Zelenina a luštěniny			
Vařené brambory (kaše, bramborový salát)			
Rychlý	23-28	9 8-10 5 15-18	
Normální	25-30	9 10-12 6 15-18	
Wok	25-30	7 11-13 5 14-17	
Humus (rozmixovaná cizrná)			
Rychlý	50-55	9 10-12 4 40-43	
Miniwok	47-52	8 10-12 7 37-40	
Wok	47-52	7 10-12 5 37-40	
Čočka			
Rychlý	40-45	9 8-10 9 32-35	
Normální	50-55	9 18-20 6 32-35	
Wok	45-50	6 20-22 4 25-28	
Smažená zelenina			
Rychlý	12-17	* 7 6-8 * 6 6-9	
Miniwok	12-17	* 7 6-8 * 5 6-9	
Dvojitý wok	10-15	* 7 5-7 * 5 5-8	
Zeleninové sauté**			
Wok	6-8	* 9 6-8	
Miniwok	7-8	* 9 7-8	
Rychlý	6-8	* 9 6-8	
Hranolky			
Wok	15-20	* 7 15-20	
Rychlý	15-20	* 9 15-20	
Miniwok	15-20	* 8 15-20	

Pokrm	Celková doba v min	Krok 1	Krok 2				
Hořáky							
Vejce							
Shakshuka (jídlo z jednoho hrnce)							
Normální	15-20		9	10-12		4	5-8
Rychlý	13-18		8	7-9		3	6-9
Dvojitý wok	15-20		6	11-13		4	4-7
Omeleta (1 porce)							
Normální	3-5		* 8	3-5			
Rychlý	2-4		* 9	2-4			
Miniwok	2-4		* 0	2-4			
Španělská tortilla							
Rychlý	25-30		* 9	25-30			
Miniwok	20-25		* 9	20-25			
Wok	18-23		* 9	18-23			
Omáčky							
Bešamelová omáčka**							
Úsporný	10-15		* 6	2-4		* 6	8-11
Normální	10-15		* 5	2-4		* 5	8-11
Wok	3-8		* 5	1-2		* 5	2-6
Omáčka ze sýra s modrou plísní**							
Úsporný	4-6		* 7	4-6			
Normální	3-5		* 7	3-5			
Dvojitý wok	4-6		* 3	4-6			
Neapolská omáčka							
Normální	18-23		* 6	2-4		* 4	16-19
Wok	13-18		* 7	1-3		* 5	12-15
Miniwok	13-18		* 8	1-3		* 6	12-15
Omáčka carbonara							
Normální	10-15		* 6	5-7		* 3	5-8
Rychlý	8-13		* 5	4-6		* 3	4-7
Dvojitý wok	10-15		* 3	10-15			
Ryby							
Hejk po římsku							
Rychlý	5-10		* 8	5-10			
Miniwok	5-10		* 9	2-4		* 7	3-6
Dvojitý wok	5-10		* 6	5-10			
Pečený losos							
Rychlý	5-10		* 7	2-4		1	3-6
Miniwok	7-12		* 8	2-4		1	5-8
Dvojitý wok	4-9		* 6	2-4		1	2-5
Mušle							
Rychlý	5-7		9	5-7			
Miniwok	4-6		9	4-6			
Wok	4-6		9	4-6			

Pokrm	Celková doba v min	Krok 1	Krok 2				
Hořáky							
Maso							
Kachní prsa (1 ks)							
Normální	6-8		* 7	6-8			
Rychlý	9-11		* 7	9-11			
Wok	6-8		* 5	6-8			
Hovězí stroganoff							
Miniwok	5-10		* 9	5-10			
Rychlý	8-13		* 9	8-13			
Wok	5-10		* 8	5-10			
Kuřecí řízky (8 plátků kuřecích prsou)							
Rychlý	7-12		* 9	2-4		* 6	5-8
Wok	7-12		* 9	2-4		* 6	5-8
Normální	7-12		* 9	7-12			
Mleté maso (masová paštika, frikadely, boloňská omáčka)							
Rychlý	15-20		* 8	15-20			
Normální	20-25		* 9	20-25			
Miniwok	12-17		* 9	12-17			
Hotové výrobky							
Pečené krokety (16 ks), pečené rybí prsty (12 ks)							
Miniwok	4-8		9	4-8			
Rychlý	6-10		8	6-10			
Wok	5-9		8	5-9			
Klobásy (12 ks)							
Rychlý	5-10		9	1-3		7	4-7
Normální	7-12		9	7-12			
Wok	5-10		9	1-3		7	4-7
Párky (12 ks)							
Normální	8-13		9	8-13			
Wok	9-14		4	9-14			
Dvojitý wok	9-14		4	9-14			
Hamburgery (4 ks)							
Rychlý	4-9		* 9	1-3		* 7	3-6
Miniwok	3-8		* 9	1-3		* 7	2-5
Wok	4-9		* 9	1-3		* 7	3-6
Mražená zelenina**							
Rychlý	7-12		* 9	7-12			
Miniwok	7-12		* 9	7-12			
Wok	5-10		* 9	5-10			
Pizza (průměr 20 cm)							
Wok	4-8		1	4-8			
Miniwok	8-12		1	8-12			
Rychlý	16-20		1	16-20			

Pokrm	Celková doba v min	Krok 1	Krok 2
Dezerty			
Rýžový nákyp**			
Normální	30-35	8 9-11	4 21-24
Úsporný	40-45	9 12-14	2 28-31
Wok	35-40	7 11-13	1 24-27
Mléčná čokoláda			
Úsporný	10-14	1 10-14	
Normální	16-20	1 16-20	
Palačinky (4 ks)			
Miniwok	8-13	7 1-3	6 7-10
Rychlý	17-22	7 1-3	5 16-19
Wok	8-13	7 1-3	4 7-10
Chlebový nákyp			
Rychlý	25-30	9 10-12	6 15-18
Wok	23-28	9 8-10	7 15-18
Dvojitý wok	22-27	9 7-9	7 15-18
Španělský pudink**			
Rychlý	3-8	5 3-8	
Normální	8-13	5 8-13	
Wok	3-8	2 3-8	
Třený koláč (ve vodní lázni)			
Rychlý	35-40	9 35-40	
Wok	40-45	9 40-45	
Miniwok	35-40	9 35-40	

Tipy k vaření

- Pro přípravu krémových polévek a luštěnin používejte tlakový hrnek. Doba vaření se výrazně zkrátí. Při použití tlakového hrnce se řídte pokyny výrobce.
- Při vaření brambor a rýže vždy přiklopěte pokličku. Doba vaření se tak výrazně zkrátí.
- U pokrmů na pánev musíte nejprve rozehřát olej. Jakmile začnete pečt, udržujte konstantní teplotu případným přizpůsobením stupně vaření. Při přípravě více porcí počkejte, dokud nebude znova dosažena teplota vaření. Pokrmy pravidelně obracejte.



Čištění a údržba

Čištění

Čištění provádějte, když je přístroj v chladném stavu. Pro čištění používejte houbičku namočenou ve vodě a mycím prostředku.

Po každém použití a po vychladnutí očistěte povrch částí u hořáku. Pokud na tomto povrchu zanecháte jakékoli - byť nepatrné - zbytky jídla (pečené pokrmy, kapky tuku atd.), mohou tyto nečistoty ztvrdnout a později bude velmi složité je odstranit. Ótvory pro vedení plamene musejí být čisté, aby nebyla narušena funkce zapalování. Pokud pohybujete některými nádobami na vaření po roštech, mohou na nich zůstat zbytky kovy.

Očistěte hořáky a rošty mydlou vodou a oškrábejte je nedráženým kartáčkem.

Pokud jsou rošty vybaveny gumovými nožičkami, dbejte na to, aby byly také čisté. Gumové nožičky se mohou uvolnit a rošt by mohl poškrábat varnou desku.

Hořáky a podstavné rošty vždy náležitě vysušte. Kapky vody a vlhké skvrny mohou při vaření poškodit smaltovaný povrch.

Po vycíštění a vysušení hořáků se ujistěte, že kryty hořáků jsou správně nasazeny na rozdělovač.

Varování!

- Při čištění přístroje neodstraňujte ovládací prvky. Při vniknutí vlhkosti může dojít k poškození přístroje.
- Nepoužívejte parní čističe. Ty by mohly varnou desku poškodit.
- Pokud má varná deska skleněný nebo hliníkový kryt, nepoužívejte k čištění místa nože, škrabky a podobně.
- Při čištění spoje skla s ozdobnými prvky hořáků, kovových profilů či případných skleněných nebo hliníkových panelů nepoužívejte nože, škrabky nebo podobné nástroje.

Údržba

Jakoukoliv rozstříkanou tekutinu vždy co nejdříve očistěte. Vyhnete se tak zbytečnému úsilí, které musíte vynaložit při čištění zaschlých a ztvrdlých nečistot.

Neposunujte po skleněné desce nádoby, mohlo by dojít k jejímu poškrábání. Dejte pozor, abyste na skleněnou desku neupustili tvrdý nebo ostrý předmět. Nevystavujte varnou desku úderům.

Zrnka píska (např. po čištění zeleniny) mohou poškrábat povrch skleněné desky.

Pokud se rozlije zkaramelizovaný cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru, je zapotřebí je ihned odstranit z varné desky pomocí škrabky na sklo.

Co dělat v případě poruchy?

Někdy mohou být některé závady velice snadno opravitelné. Předtím, než se rozhodnete kontaktovat náš zákaznický servis, si prosím přečtěte následující rady:

Závada	Možná příčina	Řešení
Elektrický systém nefunguje.	Vadná pojistka. Elektrický systém nefunguje. Vadná pojistka. Automatická pojistka se vypnula/ bezpečnostní jistič se vypnul.	Zkontrolujte pojistiky v pojistkové skřínce. Pokud je pojistka poškozena, vyměňte ji. Zkontrolujte hlavní ovládací panel, zda-li není poškozen automatický bezpečnostní vypínač nebo zda není poškozen jistič.
Nefunguje automatické zapalování.	Mezi zapalovací svíčkou a hořákiem mohou ulpít zbytky jídla nebo čisticích prostředků. Hořáky mohou být mokré. Kryty hořáků jsou špatně nasazeny. Přístroj není uzemněn, není správně napojen nebo je vadný uzemňovací kabel.	Prostor mezi zapalovací svíčkou a hořákiem musí být čistý. Pečlivě vysušte kryty hořáků. Zkontrolujte, zda jsou kryty hořáků správně nasazeny. Kontaktujte elektrotechnika.
Plamen hořáku není stejnomořný.	Součásti hořáků jsou špatně nasazeny. Plynové vývody hořáku jsou znečištěny.	Ujistěte se, zda jsou všechny součásti hořáku správně nasazeny. Výčistěte plynové vývody hořáku.
Proud plynu není v pořádku nebo neproudí žádny plyn.	Vedení plynu je blokováno předřazenými bezpečnostními ventily. U plynu z plynové láhve může být tato láhev prázdná.	Otevřete bezpečnostní ventily. Vyměňte plynovou láhev.
V kuchyni je cítit plyn.	Plynový ovladač zůstal otevřený. Z uzávěru plynové láhve může unikat plyn. Z uzávěru plynové láhve může unikat plyn.	Vypněte ovládací knoflíky. Zkontrolujte, zda jsou ovládací knoflíky v pořádku. Vypněte přívod plynu, vyvětrejte místnost a neprodleně uvědomte autorizovaného elektrotechnika o nutné kontrole a ověření montáže. Nepoužívejte přístroj, dokud si nebudete jisti, že nedochází k úniku plynu v důsledku montáže či z jiných důvodů.
Hořák se vypne ihned po uvolnění ovládacího knoflíku.	Otočný volič nebyl dostatečně dlouho držen. Plynové vývody hořáku jsou znečištěny.	Jakmile zapnete hořák, stiskněte a držte otočný volič o několik vteřin déle. Výčistěte plynové vývody hořáku.



Zákaznický servis

Před kontaktováním našeho zákaznického servisu si prosím připravte označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD) konkrétního přístroje. Tyto informace naleznete na typovém štítku ve spodní části varné desky a na etiketě návodu k použití.

Spolehněte se na profesionalitu výrobce Vašeho přístroje. Tak si můžete být jisti, že Vaše oprava bude provedena školenými servisními techniky, kteří s sebou vozí originální náhradní díly právě pro Vaše přístroje.

Záruční podmínky

Pokud bude Váš přístroj poškozen nebo pokud nebude splňovat Vaše očekávání v oblasti jakosti, což je velmi nepravděpodobné, informujte nás prosím co nejdříve. Záruka platí pouze tehdy, nebylo-li s Vaším přístrojem manipulováno nebo nebyl-li nesprávně použit.

Záruční podmínky týkající se téhoto přístrojů jsou striktně stanoveny naším zástupcem v zemi, ve které jste si přístroj zakoupili. Podrobnější informace můžete získat u prodejce. K uplatnění záručních náhrad je třeba se prokázat dokladem o koupi přístroje.

Vyhrazujeme si právo na změny.



Ochrana životního prostředí

Pokud se na typovém štítku nachází tento symbol , dbejte následujících pokynů.

Ekologická likvidace přístroje

Likvidujte obalové materiály ekologickým způsobem.









Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká elektrických a elektronických přístrojů (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci v celé EU.




Obal Vašeho přístroje byl vyroben pouze za použití materiálů stríkací zaručujících účinnou ochranu přístroje během přepravy. Tyto materiály jsou 100 % recyklovatelné, proto zmírníjí negativní dopad na životní prostředí. Pokud budete dbát následujících doporučení, můžete také Vy sami přispět k ochraně životního prostředí.

- Nepotřebné obalové materiály odevzdaje k recyklaci do příslušného recyklačního kontejneru.
- Před likvidací vysloužilého přístroje se ujistěte, že již nemůže být použit. Pro zjištění nejbližšího recykláčního střediska k likvidaci Vašeho přístroje kontaktujte místní úřad.
- Použitý olej nevylévejte do dřezu. Sbírejte jej do uzavřené nádoby a posléze odevzdaje do příslušného střediska nebo jej případně umístěte do odpadkového koše (není to nejlepším řešením, jelikož odpad bude odvezen na skládku, nicméně tak zabráníte kontaminaci spodní vody).






CZ Montážní návod

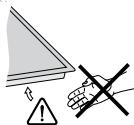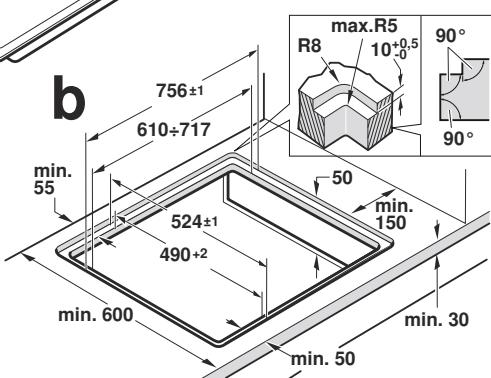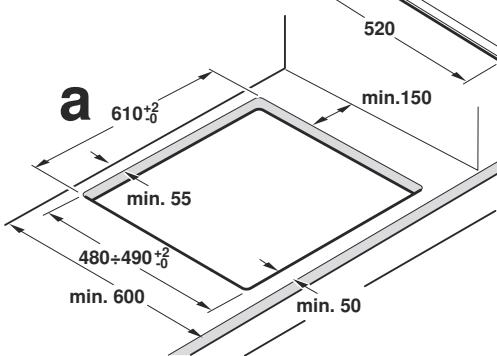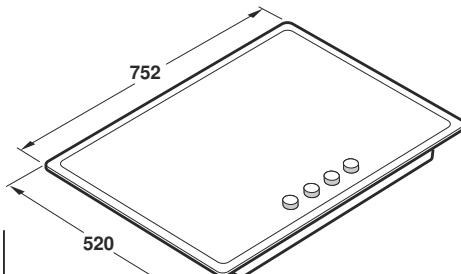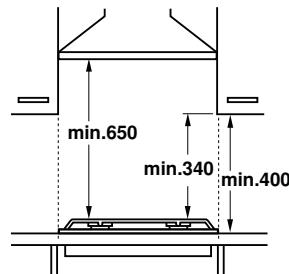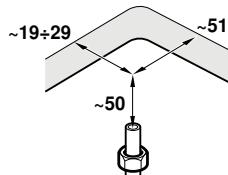**1**



2

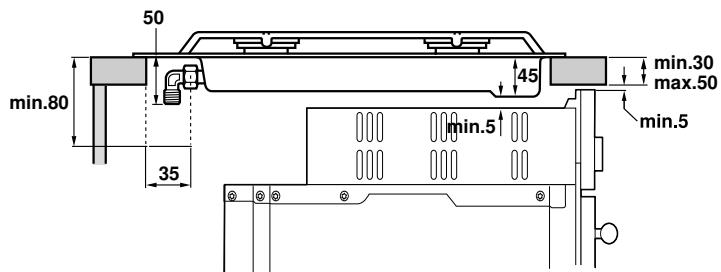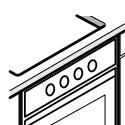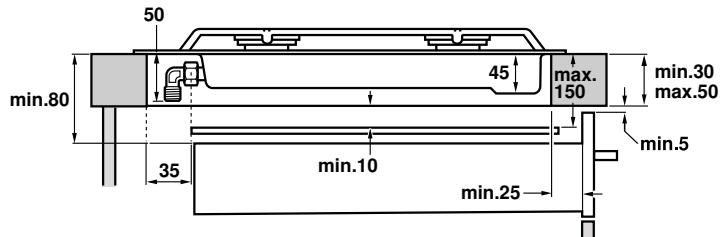


3a

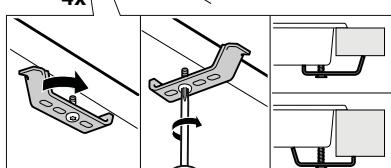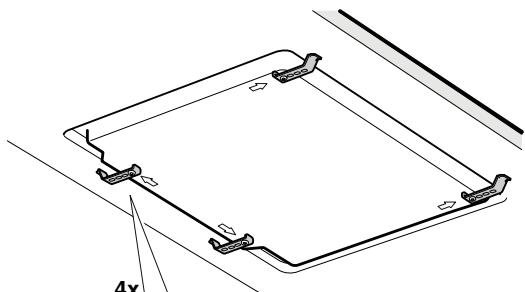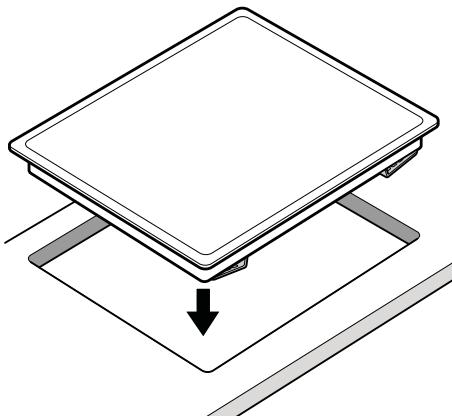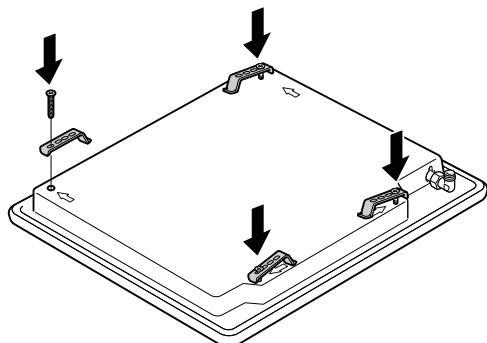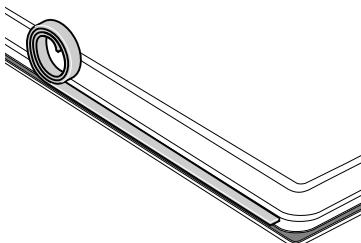


3b

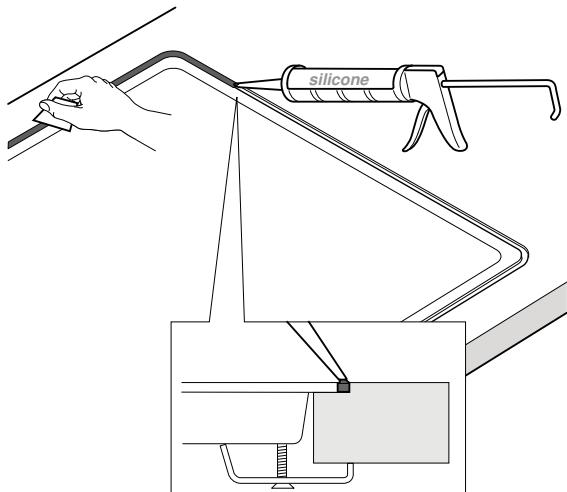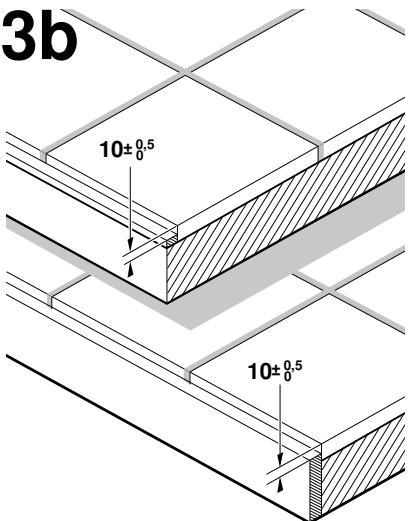

4

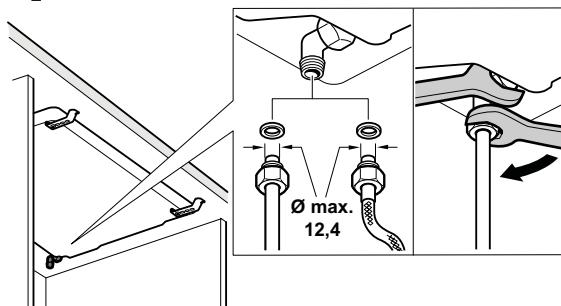

4a

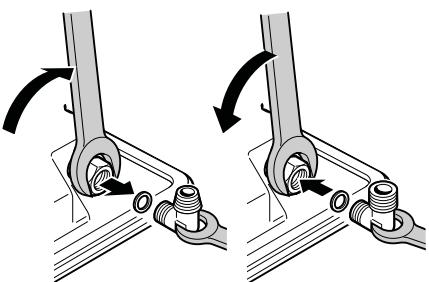

5

220V - 240V ~

1



(L)

220V
240V

2







(N)

3








(GND)

6

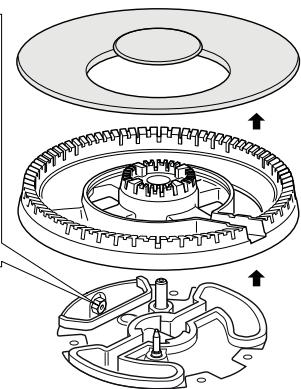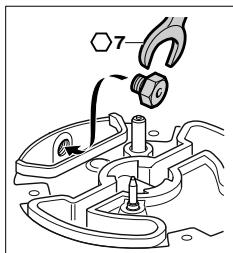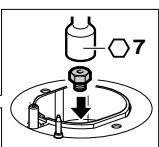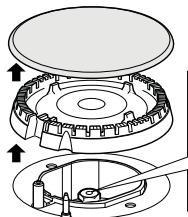

7

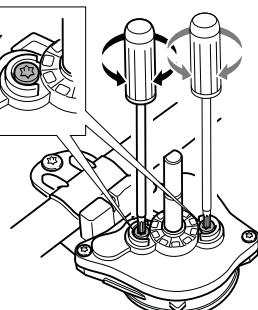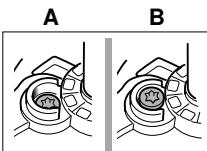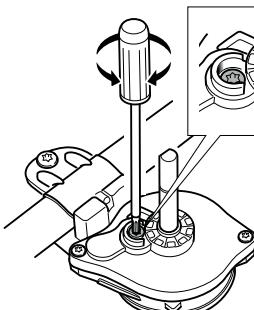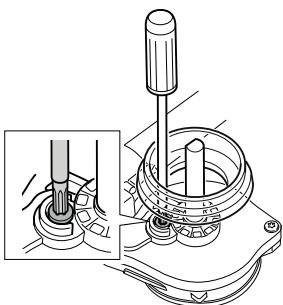

gas	mbar		Qn (kW)	m³/h	g/h	M
G20	20	73	1	0,095	-	B
G20	25	70	1	0,095	-	B
G25	20	75	1	0,111	-	B
G25	25	77	1	0,111	-	B
G25.1	25	77	0,9	0,100	-	B
G30	29	50	1	-	73	A
G30	37	45	1	-	73	A
G30	50	44	1	-	73	A
G31	37	50	1	-	71	A

gas	mbar		Qn (kW)	m³/h	g/h	M	
G20	20	97	1,75	0,167	-	B	
G20	25	91	1,75	0,167	-	B	
G25	20	100	1,75	0,194	-	B	
G25	25	95	1,75	0,194	-	B	
G25.1	25	95	1,6	0,177	-	B	
G30	29	66	1,75	-	127	A	
G30	37	61	1,75	-	127	A	
G30	50	58	1,75	-	127	A	
G31	37	66	1,75	-	125	A	
	G20	20	128	3	0,286	-	B
	G20	25	120	3	0,286	-	B
	G25	20	134	3	0,333	-	B
	G25	25	126	3	0,333	-	B
	G25.1	25	126	2,8	0,310	-	B
	G30	29	87	3	-	218	A
	G30	37	80	3	-	218	A
	G30	50	75	3	-	218	A
	G31	37	87	3	-	214	A
	G20	20	140	3,5	0,334	-	B
	G20	25	134	3,5	0,334	-	B
	G25	20	143	3,5	0,388	-	B
	G25	25	137	3,5	0,388	-	B
	G25.1	25	137	3,3	0,365	-	B
	G30	29	91	3,3	-	240	A
	G30	37	84	3,3	-	240	A
	G30	50	73	3,3	-	240	A
	G31	37	91	3,3	-	240	A
	G20	20	151	4	0,381	-	B
	G20	25	141	4	0,381	-	B
	G25	20	154	4	0,443	-	B
	G25	25	146	4	0,443	-	B
	G25.1	25	146	4	0,443	-	B
	G30	29	102	4	-	290	A
	G30	37	94	4	-	290	A
	G30	50	88	4	-	290	A
G31	37	102	4	-	285	A	

G20, G20/G25 Zemní plyn

G25 Zemní plyn LL

G30/G31, G30, G31 Tekutý plyn

G110 Průmyslově vyráběný plyn, svítiplyn

Bezpečnostní pokyny

Před instalací a použitím přístroje si přečtěte návod k použití. Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační.

Pokud nebude dodržovat nařízení v této příručce, tak je výrobce zproštěn jakékoli zodpovědnosti.

Tento přístroj může být používán pouze na dostatečně odvětrávaném místě. Přístroj nesmí být napojen na komín nebo na zařízení pro odvod spalin.

Veškerou instalaci, seřízení a přestavbu na jiný druh plynu smí provádět pouze autorizovaný odborník se zohledněním právě platných ustanovení a zákonného předpisu, jakož i předpisu místních dodavatelů elektrického proudu a plynu. Zvláštní pozornost musí být věnována platným ustanovením a předpisům týkajícím se odvětrávání. V případě přestavby na jiný druh plynu Vám doporučujeme obrátit se na zákaznický servis.

Tento přístroj byl navržen výhradně pro použití v soukromých domácnostech; komerční nebo průmyslové použití není povoleno. Tento přístroj nesmí být instalován na jachách nebo v obytných přívěsech. Záruka platí pouze tehdy, pokud přístroj slouží výhradně k zamýšlenému účelu.

Před instalací přístroje zkонтrolujte, zda jsou nastavení přístroje uvedená na typovém štítku (druh a tlak plynu, jmenovitý výkon, napětí) kompatibilní s místními podmínkami.

Před prováděním jakýchkoliv prací odpojte přívod elektrického proudu a plynu.

Sítový kabel musí být dobré připevněn na vestavný nábytek tak, aby nemohl přijít do kontaktu s horkými částmi pečící trouby nebo varné desky.

Elektrické přístroje musí být vždy uzemněné.

Neprovádějte žádné práce uvnitř přístroje. Případně volejte nás zákaznický servis.

Před montáží

Tento přístroj odpovídá třídě 3 dle EN 30-1-1 pro plynové přístroje: vestavné přístroje.

Nábytek, do kterého má být přístroj vestavěn, musí být dostatečně připevněn a musí být stabilní.

Povrch nábytku nacházejícího se vedle přístroje (a i lepidlo, kterým je nábytek slepený) nesmí být z hořlavých materiálů a musí být žáruzdorý.

Tento přístroj nesmí být vestavěn nad chladničky, pračky, myčky na nádobí nebo do podobných přístrojů.

Pokud instalujete varnou desku nad pečící troubou, tak musí být trouba vybavena odvětráváním. Zkontrolujte rozměry pečící trouby v příručce k instalaci. V případě montáže odsavače par musí být odsavač par instalován dle montažního návodu a vždy musí být dodržen minimální vertikální odstup k varné desce (obr.1).

Příprava kuchyňského nábytku (obr. 1-2)

Podle požadovaného pracovního postupu vyřízněte z pracovní desky kus odpovídající velikosti: a) normální nebo b) lícující. Pro lícující montáž:

- Všechny práce při řezání pracovní desky musí být provedeny v odborné dílně.
- Linie řezu musí být čisté a přesné, protože je řezná hrana na povrchu viditelná. I po vyřezání musí být zachována stabilita nábytku.
- Používejte pouze speciální pracovní desky, které jsou odolné proti teplotě a vodě (např. z přírodního kamene nebo obkládacího materiálu).
- Vestavný nábytek musí mít odolnost proti teplotě do 90 °C.

Řezné placky pracovních desek ze dřeva natřete speciálním lepidlem, abyste je chránili před vlhkostí.

Mezipatró

Pokud nebude pod varnou deskou instalována žádná pečící trouba a její spodní strana zůstane přístupná, musíte dodržet následující:

- Je předepsána montáž mezipatrá pod varné desky s elektrickými plotnami nebo hořáky na wok.
- Doporučujeme Vám montáž mezipatrá pod plynového hořáku bez hořáku na wok, abyste navázali kontakt se zahrátkou spodní stranou varné desky.

Výška vestavy: 10 mm od spodní strany varné desky.

Materiál mezipatrá: nehořlavý materiál, jako např. kov nebo překližka.

Vestavba přístroje (obr. 3)

Upozornění: Při montáži varné desky mějte ochranné rukavice.

A) Normální montáž (obr. 3a)

V závislosti na dodaném modelu může být samolepicí těsnění již nainstalováno od výrobce. V takovém případě jej za žádných okolností neodstraňujte: samolepicí těsnění zabraňuje průsakům. Není-li těsnění nainstalováno od výrobce, nalepte jej na spodní okraj varné desky.

K připevnění přístroje k vestavnému nábytku:

1. Ze sáčku s příslušenstvím vyndejte svorky a namontujte je v udané pozici tak, aby jimi šlo volně otáčet.
2. Varnou desku vycentrujte. Tlačte okraje tak dlouho dolů, dokud zcela nepřipehnou.
3. Otočte svorky a pevně je přitáhněte. Pozice svorek závisí na tloušťce povrchu pracovní desky.

Přístroj nesmí být na pracovní desku přilepen silikonem.

B) Lícující montáž (obr. 3b)

1. Proveděte normální montáž přístroje a dbejte na to, aby byla u vnějšího okraje rovnoramenná spára. Varná deska musí zůstat těsně pod pracovním povrchem. Obloužené pracovní desky příp. odkládací plochy zvyšte pomocí tepelně odolných a vodotěsných lišt.
2. Zkontrolujte provoz a polohu přístroje.
3. Spáru mezi pracovní deskou a varnou deskou vyplňte originálním silikonovým tmelem požadované barvy.

Upozornění: Pokud se u povrchů z přírodního kamene použije nevhodný silikon, může dojít k zabarvení, které již nelze odstranit. Vhodný silikonový materiál je k dostání v našem servisu (číslo dílu 310818). Dodržujte návod k použití výrobce.

4. Silikonový tmel hladce rozetřete špacítky navlhčenou mydlem příp. prstem navlhčeným mydlem, než se na něm vytvoří povrchová vrstva.
5. Před uvedením přístroje do provozu nechte silikonový tmel zaschnout.

Demontáž varné desky

Odpojte přístroj od elektrického proudu a plynu. Uvolněte svorky a postupujte jako při vestavbě, ale v opačném pořadí.

Plynová přípojka (obr. 4)

Plynová přípojka musí být provedena takovým způsobem, aby byl uzavírácí ventil přístupný.

Na konci vstupní trubky vedoucí k plynové varné desce se nachází 1/2" (20,955 mm) závit. Tento závit umožňuje:

- připojení napevnou,
- připojení pomocíkové hadice (délka min. 1 m - max. 3 m).

Mezi výstup sběrného potrubí a plynovou přípojkou namontujte těsnění (034308), které je součástí dodávky.

Tato hadice nesmí přijít do kontaktu s pohyblivými částmi vestavné jednotky (např. se zásuvkou) nebo nesmí být vedena otvory, které by se mohly uzavřít.

U žádného z připojení **neměňte polohu kolínka** nastavenou při výrobě.

Pokud chcete vytvořit válcovitou přípojku, nahraďte od výrobce instalované koleno kolenem ze sáčku s příslušenstvím. Obr. 4a.

Nezapomeňte mezi ně vložit těsnění.

▲ Nebezpečí úniku plynu!

Po dokončení prací v místě připojení vždy ověřte těsnost.

Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za únik plynu v místě připojení, se kterým se předtím manipulovalo.

Elektrická přípojka (obr. 5)

Přístroj patří k typu "Y": přívodní kabel nesmí vyměňovat uživatel, ale pouze technik zákaznického servisu. Musí být zohledněn nejen typ kabelu, ale také minimální průřez.

Varné desky jsou dodávány s přívodním kabelem se zástrčkou nebo bez zástrčky.

Přístroje vybavené zástrčkou mohou být připojeny pouze do předpisově instalované a uzemněné zásuvky.

Je třeba instalovat všeobecný dělící spínač s minimálním odstupem kontaktu 3 mm (kromě připojení na volně přístupnou zásuvku).

Přestavba na jiný druh plynu

Pokud to dovolují platná ustanovení příslušné země, může být tento přístroj přestaven na jiný druh plynu (viz typový štítek). Díly potřebné pro přestavbu jsou součástí dodávané sady pro přestavbu (podle modelu) nebo je můžete objednat přes zákaznický servis.

DŮLEŽITÉ: nálepku s přestavěným druhem plynu umístěte v blízkosti typového štítku.

Musíte postupovat následovně:

A) Výměna trysk hořáků (obr. 6)

1. Sundejte rošty, kryty hořáků a rozdělovače.
2. Vyměňte trysky pomocí klíče dodaného přes náš zákaznický servis pod číslem výrobku 340847 (pro dvojtípej hořáky a tříplamenové hořáky pod číslem výrobku 340808), viz tabulka I. Přitom dávejte obzvláště pozor na to, aby se tryska při vyšroubování nebo upevnování na hořák nezlamila.
Ujistěte se, že jste je utáhli až nadoraz, aby bylo zajištěno utěsnění.
U těchto hořáku se nemusí provádět nastavení primárního vzduchu.
3. Namontujte rozdělovače a kryty hořáků na odpovídající varné zóny. Kromě toho správně nasadte rošty.

B) Nastavení plynového kohoutku (obr. 7)

1. Otočte ovládacím kolíkem na nejnižší stupeň.
2. Sejměte ovládací kolíky plynových kohoutků. Uvidíte těsnění kolíků z flexibilní gumy. Odsuňte ho pomocí špičky šroubováku na stranu, abyste se dostali k nastavovacímu šroubu plynového kohoutku.

Těsnění kolíků nikdy nevyjmíte. Pro bezchybný provoz přístroje jsou těsnění nezbytná, nebot zabraňují vniknutí tekutin a nečistot do vnitřní části přístroje.

3. Minimální přívod plynu nastavíte tak, že pomocí plochého šroubováku otočíte bypass - šrouby.



A: Zcela utáhněte bypass - šrouby.

B: Bypass- šrouby musí končit v jedné rovině s obrubou.

Ujistěte se, že hořák při výměně ovládacího kolíku od nejvyššího po nejnižší stupeň nezhasiná a nestahuje se.

Nikdy nedemontujte hřídel plynového kohoutku (obr. 8).

V případě poruchy vyměňte celé plynové kohoutky.

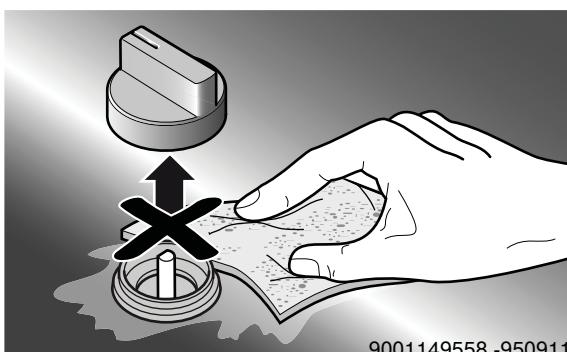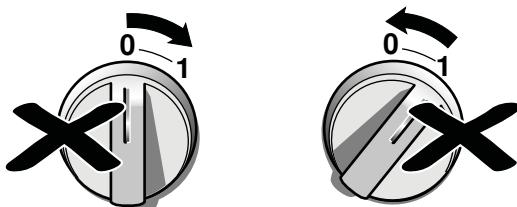

Informace v případě plynových desek pro domácnost	zóna	Hodnota	Jednotka
Značka		SIEMENS	
Model		EP7A6SB20	
Typ varné desky		Plynová	
Počet plynových hořáků		5	Ks
Energetická účinnost na plynový hořák	levá přední	58,0	%
	levá zadní	58,0	%
	prostřední	61,0	
	pravá zadní	60,0	%
	pravá přední	61,0	%
Energetická účinnost plynové varné desky		60,0	%

Tabulka povinných informací pro domácnost: (Ve smyslu ekodizajn Nařízení Komise č 66/2014, čl.2.3.)

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužení záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záitel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Tako vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhkost, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbití skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všechno druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruký v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

SIEMENS




Plynová varná doska s ovládaním

EP7A6SB20


<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>

EP6A.CB2..

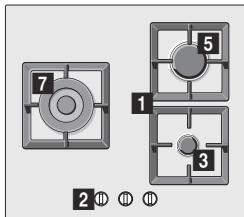


EP6A.PB1.. EP6A.PC2..

EP6A.PB2..

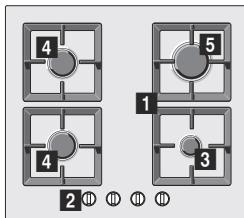


EP6A.PB8..

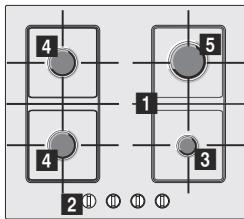


EP6A.HB2..

EP6A.HC2..

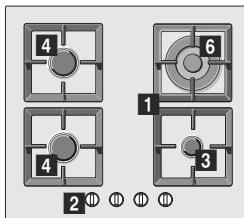


EP6A.HB9..

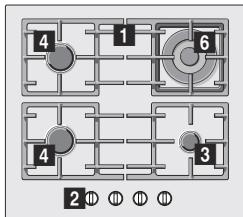


EP7A.QB1.. EP7A.QC2..

EP7A.QB2..

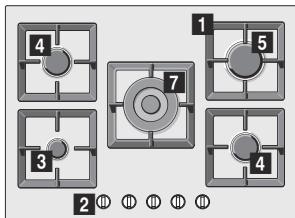


EP7A.QB9..

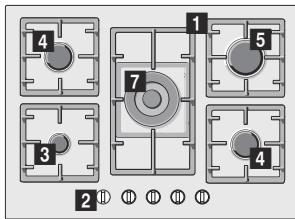


EP7A.SB2..

EP7A.SC2..

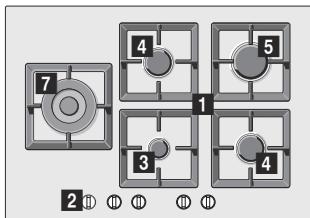

EP9A.QB9..

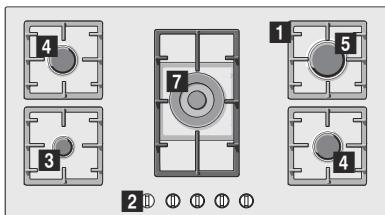

1 Rošty pod hrnce


2 Otočné voliče

3 Úsporný horák (až 1 kW)

4 Stredne silný horák (až 1,75 kW)

EP9A.SB9..

EP9A.SC9..

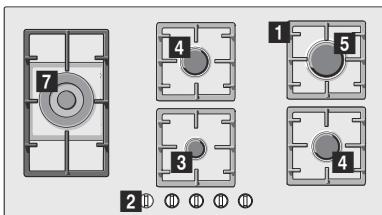

5 Silný horák (až 3 kW)

6 Mini horák pre WOK nádoby (až 3,5 kW)

7 Horák pre WOK nádoby (až 4 kW)

Obsah

	Použitie podľa určenia	4
	Dôležité bezpečnostné pokyny	5
	Zoznámenie sa s prístrojom	6
	Ovládacie prvky a horáky	6
	Príslušenstvo	7
	Plynové horáky	7
	Manuálne zapnutie	7
	Automatické zapnutie	7
	Bezpečnostný systém	7
	Vypnutie horáku	7
	Varovanie	8
	Tabuľky a tipy	8
	Vhodný riad	8
	Pokyny na použitie	8
	Tabuľka varenia	8
	Čistenie a údržba	11
	Čistenie	11
	Údržba	11
	Čo robiť v prípade poruchy?	12
	Zákaznícky servis	13
	Záručné podmienky	13
	Ochrana životného prostredia	13
	Ekologická likvidácia prístroja	13

Doplňujúce informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a službách môžete nájsť na:

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>



Použitie podľa určenia

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Iba tak môžete váš prístroj bezpečne a správne obsluhovať. Návod na použitie a inštaláciu prístroja si nechajte pre prípadného ďalšieho majiteľa.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neuposluchnutím pokynov a varovaní obsiahnutých v tomto návode na použitie.

Obrázky v tomto návode na použitie slúžia iba pre vašu orientáciu.

Dokiaľ prístroj nebude riadne namontovaný, neodstraňujte jeho ochranný obal. Ak bol prístroj pri preprave poškodený, nepripojujte ho do siete. Kontaktujte náš zákaznícky servis.

Tento prístroj je zaradený do triedy 3. typu podľa európskej normy EN 30-1-1 pre varné prístroje na plynové palivá pre domácnosť. Predtým, ako varnú dosku namontujete, ubezpečte sa, že ju budete montovať podľa montážnych pokynov.

Prístroj nie je možné namontovať na jachte alebo v karaváne.

Prístroj musí byť použitý iba v dobre vetraných priestoroch.

Prístroj nie je určený pre prevádzku s externým časovačom alebo diaľkovým ovládačom.

Všetky činnosti spojené s montážou a ovládaním a nastavovaním práce na iné typy plynu musia byť vykonávané odborníkom, pri splnení všetkých platných predpisov, noriem a špecifikácií miestnych dodávateľov plynu a elektrického prúdu. Obzvlášť je nutné dbať na predpisy o vetraní.

Tento prístroj je zo závodu nastavený na typ plynu uvedený na typovom štítku.

Ak je potrebné typ plynu zmeniť, dbajte na pokyny uvedené v montážnom návode. Pre zmenu typu plynu vám odporúčame kontaktovať náš zákaznícky servis.

Tento prístroj je určený výhradne iba pre domáce použitie, komerčné použitie je vylúčené. Prístroj je určený iba pre varenie, nie je určený pre vykurovanie priestoru. Záruka na prístroj bude platná iba vtedy, ak je prístroj používaný na jeho navrhnutý účel.

Tento prístroj je určený pre použitie v najvyššej povolennej nadmorskej výške 2000 m.

Prístroj majte behom prevádzky neustále pod dozorom.

Nepoužívajte pokrívky ani ochranné zábrany pred deťmi, ktoré nie sú odporučené výrobcom varnej dosky. Tieto zábrany by mohli spôsobiť úraz z dôvodu prehriatia, vznenietenia alebo odlomenia častí materiálu.

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí môžu prístroj používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli poučené o jeho bezpečnom použíti a spojených rizikách.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov udržujte v bezpečnej vzdialosti od prístroja a prívodného kábla.



Dôležité bezpečnostné pokyny

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo výbuchu!

Nahromadenie nespáleného plynu v uzavorenom priestore nesie riziko požiaru. Nevystavujte prístroj prievanu. Prievan môže sfúknut' plameň z horákov. Pozorne si prečítajte návod na použitie a varovanie týkajúce sa prevádzky plynových horákov.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo ottravy!

Behom použitia prístroja sa kuchynský priestor zohreje, vlhne a tvoria sa v ňom spaliny. Dbajte na to, aby kuchynský priestor bol dobre vetraný, obzvlášť behom použitia varnej dosky: bud' nechajte pootvorený otvor za účelom prirodeného vetrania alebo namontujte vetrací systém (digestor). Intenzívna doba použitia prístroja môže vyžadovať doplnkové alebo učinnejšie vetranie: otvorte okno alebo zvýšte výkon vetracieho systému.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

- Varné zóny a ich tesné susedstvo sa behom prevádzky veľmi zohrevajú. Nikdy sa rozpalených povrchov nedotýkajte. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov v kontakte so prístrojom.
- Ak fláša so skvapalneným plynom nie je postavená rovno, môže dôjsť k úniku propanbutánu do prístroja. Z horákov môžu teda unikať intenzívne prchavé plamene. Môže dôjsť k poškodeniu súčiastok alebo po čase k nekontrolovanému úniku plynu. Obidve tieto poruchy môžu spôsobiť popálenie. Vždy stavajte fláše so skvapalneným plynom do zvislej pozície.

⚠ Varovanie - Nebezpečenstvo požiaru!

- Varné zóny sú veľmi horúce. Na varnú dosku nikdy nepokladajte horľavé predmety. Na varnej doske žiadne predmety neskladujte.
- Neskladujte pod ani v blízkosti tohto domáceho prístroja žieraviny, výrobky produkujúce výparы, horľavé materiály alebo výrobky, ktoré nie sú potravinami.

- Horúci olej a tuk sa rýchle vznetia. Horúci olej a tuk nikdy nenechávajte bez dozoru. V prípade vzplanutia oleja alebo tuku oheň nikdy nehaste vodou. Vypnite varnú zónu a plamene opatrné uduste pokrievkou.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- Praskliny alebo trhliny v sklokeramickej doske sú nebezpečné. Všetky horáky a každé elektrické využovacie teleso okamžite vypnite. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku vo poistkovej skriní. Zavorte prívod plynu. Nedotýkajte sa povrchu prístroja. Nikdy nezapínaťe chybny prístroj. Zavolajte zákaznícky servis.
- Silné výkyvy teplôt môžu spôsobiť poškodenie skleneného panela. Pri používaní varného panela sa vyvarujte prievanu a rozliatiu studených tekutín.
- Poškodené hrnce alebo hrnce, ktoré nemajú správnu veľkosť, presahujú okraj varnej dosky alebo nie sú správne na varnej doske umiestnené, môžu spôsobiť vážne poranenia. Dbajte na odporučenia a varovania vzťahujúce sa pre používané nádoby.
- V prípade poruchy vypnite prípojku prístroja k plynu a elektrickému prúdu. V prípade nutnosti opravy kontaktujte nás zákaznícky servis.
- Nepokúšajte sa manipulovať s vnútorným priestorom prístroja. Ak je to nutné, kontaktujte nás zákaznícky servis.
- Ak sa niektorý otočný volič neotáča, nesnažte sa ho otočiť silou. Bez meškania kontaktujte nás zákaznícky servis, aby odborník zo servisu mohol volič opraviť alebo nahradit.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!


- Pre čistenie prístroja nepoužívajte parné čističe.
- V prípade zlomenia, prasklin alebo trhlín na ohrevacej platni vytiahnite elektrickú zásuvku, príp. vypnite poistku vo poistkovej skrinke. Zavolajte zákaznícky servis.

Zoznámenie sa s prístrojom

V prehľade tohto návodu nájdete typ vášho prístroja a výkony jednotlivých horákov. → *Strana 2*

Ovládacie prvky a horáky


Na každom otočnom voliči je označený príslušný horák. Otočným voličom môžete, zodpovedajúc rôznym pozíciam, nastaviť príslušný potrebný výkon v rozsahu maximálnej a minimálnej hodnoty. Nikdy sa nepokúšajte prejsť z pozície 0 priamo na pozícii 1 alebo z pozície 1 priamo na pozíciu 0.

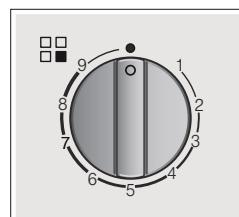

Ukazovatele

■	Horák ovládaný otočným voličom
●	Vypnutý horák
9	Najvyšší stupeň ohrevu a elektrické zapáľovanie
1	Najnižší stupeň ohrevu

Aby bola zabezpečená správna prevádzka prístroja, musia rošty a všetky časti horákov správne dosadať. Kryty horákov nezameňte.

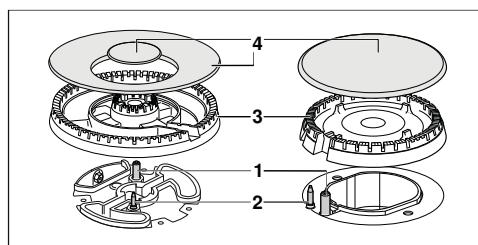

Prvky

1	Zapaľovacia sviečka
2	Termoelektrický článok
3	Miska horáka
4	Kryt horáka

Príslušenstvo


Nasledujúce príslušenstvo si môžete dokúpiť v našom zákazníckom servise.



Dodatočný rošt pre WOK nádoby
Používa sa výhradne na dvojitéch a trojitéch horákoch wok pri použití nádob s vypuklím dnom. Odporúčame používanie doplnkovej mriežky pod wok - predzráža tak životnosť prístroja.



Dodatočný rošt pre kávovary
Iba pre použitie na najmenšom horáku pre nádoby, ktoré majú dno v priemere menšie ako 12 cm.

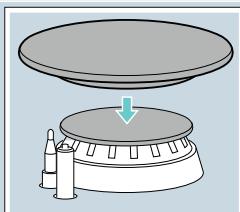

Kryt varnej zóny pre mierne varenie
Horák špeciálne navrhnutý pre varenie na najnižšom výkone. Pre jeho použitie odstráňte pomocný horák a nahradte ho uzáverom varnej zóny pre mierne varenie.

Kód výrobku

HZ298108	Dodatočný rošt pre WOK nádoby: liatina (Mini horák pre WOK nádoby)
HZ298107	Dodatočný rošt pre WOK nádoby: liatina (4-5 kW)
HZ298110	Dodatočný rošt pre WOK nádoby: smalt
HZ298114	Dodatočný rošt pre kávovar
HZ211310	Kryt varnej zóny pre mierne varenie

Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré sú zapríčinené nepoužitím alebo nesprávnym použitím príslušenstva.



Plynové horáky

Manuálne zapnutie

1. Stlačte otočný volič vybraného horáka a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek do požadovanej polohy.
2. Podržte pri horáku zapalovač alebo plameň (zapalovač cigariet, zápalka atď.).

Automatické zapnutie

Ak sa vaša varná zóna automaticky zapne (zapalovacia sviečka):

1. Stlačte otočný volič vybraného horáka a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek do úrovne maximálneho výkonu. Zatiaľ čo je otočný volič stlačaný, všetky horáky produkujú iskry. Horák sa zapálí.
2. Uvoľnite otočný volič.
3. Otočte otočný volič do požadovanej pozície.

Ak nedôjde k zapáleniu, horák sa vypne a zopakujte vyššie opísané kroky.

Tento raz podržte otočný volič stlačený dlhšie (až 10 sekúnd).

⚠ Varovanie - Nebezpečenstvo výbuchu!

Ak sa po 15 sekundách plameň nezapálí, vypnite horák a otvorte najbližšie okno alebo dvere. Výčkajte s ďalším pokusom o zapnutie horáka aspoň minútu.

Upozornenie: Dbajte na maximálnu čistotu. Keď sú zapalovacie sviečky znečistené, môže dôjsť k chybám zapalovalania. Zapalovacie sviečky pravidelne vyciistite malou kovovou kefkou. Dbajte na to, aby zapalovacie sviečky neboli vystavené prudkým nárazom.

Bezpečnostný systém

Vaša varná doska je vybavená bezpečnostným systémom (termočlánok), ktorý preruší prívod plynu, hned akto dôjde k náhodnému zapnutiu horákov.

Pre zaistenie toho, že bude prístroj správne fungovať:

1. Zapnite horák obvyklým spôsobom.
2. Bezo toho aby ste uvoľňovali otočný volič, stlačte ho a držte po dobu 4 sekúnd po zapálení plameňa.

Vypnutie horáka

Otočte zodpovedajúcim otočným voličom v smere hodinových ručičiek až do nulovej polohy.

Pár sekúnd po zhasnutí horáka možno počuť jemné buchnutie. Nie je to chyba prístroja, znamená to, že sa vypol bezpečnostný systém.

Varovanie

Behom prevádzky horáka budete počuť mierne písanie. To je celkom normálne.

Pri prvom použití je bežné, že horák vydáva mierny zápach. Tento zápach nie je nebezpečný a nejedná sa o poruchu. Zápach bude iba dočasný.

Plameň má obyčajne oranžové zafarbenie. Je to spôsobené prachom vo vzduchu, rozliatých tekutín apod.

Ak dôjde k neúmyselnému sfúknutiu plameňa, vypnite horák pomocou otočného voliča a nesnažte sa ho znova zapaliť po dobu minimálne 1 minúty.

Tabuľky a tipy

Vhodné nádoby

Horák	Minimálny priemer nádoby	Maximálny priemer nádoby
Horák pre WOK	22 cm	30 cm
Silný horák	22 cm	26 cm
Stredne silný horák	14 cm	20 cm
Úsporný horák	12 cm	16 cm

Návod na použitie




Nasledujúce odporučenia vám pomôžu ušetriť energiu a predísť poškodeniu vášho riadu:




Používajte nádoby, ktoré svojimi rozmermi korešpondujú s rozmerom horáka. Nepoužívajte malé nádoby pre varenie na horákoch s väčším priemerom. Plameň sa nesmie dotýkať bočných stien varných nádob.

Nepoužívajte poškodené nádoby, ktoré nemôžete rovnomerne posadiť na horák. Taktô posadené nádoby sa môžu prevrátiť. Používajte iba nádoby s pevným a rovným dnom.

Nevarite bez pokrievky a ubezpečte sa, že je pokrievka správne nasadená. Taktô sa vyhnete plynaniu energií.




Vždy pokladajte nádobu na stred horáka, nikdy nie na okraj. Nesprávne posadená náoba sa môže prevrátiť. Nepokladajte veľké nádoby na horáky v blízkosti otočných voličov. Tieto voliče sa kvôli vysokým teplotám môžu poškodiť.



Umiestnite nádobu na rošt, nikdy ju nepokladajte priamo na horák. Dabajte na správne umiestnenie roštu a krytov horákov predtým, ako začnete prístroj používať.



Nádoby na varenie opatrne umiestnite na varnú dosku. Vyhnete sa silným nárazom na horák a nepokladajte naň extrémne tăžké nádoby.



Nepoužívajte dva horáky či platičky na ohrev jednej nádoby. Nepoužívajte plechy na pečenie, kameninové nádoby a pod. na dlhotrvajúci ohrev na plný výkon.

Tabuľka varenia

Nasledovná tabuľka obsahuje optimálne stupne varenia a časy prípravy pre rôzne jedlá. Údaje sú referenčné hodnoty pre štyri osoby.

Časy a stupne varenia závisia od druhu, hmotnosti a kvality jedál, ako aj od materiálu riadu na varenie. Preto sú možné odchýlky.

Používajte vždy riad vhodnej veľkosti a umiestnite ho do stredu horáka. Pozrite si informácie týkajúce sa priemera riadu na varenie. → "Vhodný riad"

Informácie k tabuľke

Príprava každého jedla pozostáva z jedného alebo dvoch krokov. Každý krok obsahuje informácie:

⌚ Metóda ohrevu

⌚ Stupeň ohrevu

⌚ Doba trvania v minútach

Metódy ohrevu uvedené v tabuľke

- Privedenie do varu
- Varenie
- Vytvorenie tlaku v tlakovom hrnci
- Udržiavanie tlaku v tlakovom hrnci
- Intenzívne opekanie
- Mierne pečenie
- Rozpúšťanie
- * Bez pokrievky
- ** Neprerušované miešanie

Upozornenie: Tieto symboly nenájdete na prístroji. Slúžia na orientáciu pre rôzne metódy ohrevu.

V tabuľke nájdete údaje týkajúce sa prípravy jedál na rôznych horákoch. Odporúčanou možnosťou je prvý horák. V prehľade modelu sú opísané všetky horáky varného panela. → *Strana 2*

Príklad:

Pokrm Horáky	Celková doba v min	Krok 1 	Krok 2
Polievky, krémové polievky			
Rybacia polievka			
Rýchlo	12-17	8 7-9	1 5-8
Normálne	17-22	8 11-13	1 6-9
Wok	10-15	9 6-8	4 4-7

Tento príklad uvádzá prípravu rybacej polievky na rýchлом horáku, normálnom horáku a horáku wok.

Na rýchлом horáku (doporučená volba) činí celková doba varenia 12 až 17 minút.

- Krok 1: uvedenie do varu. Použite stupeň varenia 8 po dobu 7–9 minút.
- Krok 2: ďalšie varenie. Na 5–8 minút prepnite na stupeň varenia 1.

Ked' použijete iný z navrhovaných horákov, postupujte rovnakým spôsobom.

Pokrm Horáky	Celková doba v min	Krok 1 	Krok 2
Polievky, krémové polievky			
Rybacia polievka			
Rýchlo	12-17	8 7-9	1 5-8
Normálne	17-22	8 11-13	1 6-9
Wok	10-15	9 6-8	4 4-7
Tekvicový krém, borčč			
Rýchlo	30-35	9 10-12	5 20-23
Normálne	45-50	9 15-17	6 30-33
Wok	25-30	9 8-10	2 17-20

Pokrm	Celková	Krok 1	Krok 2
Horáky	doba v min		
Minestrone (zeleninová polievka)			
Rýchlo	47-52	9	10-12 5 37-40
Normálne	57-62	9	10-12 6 47-50
Miniwok	43-48	9	8-10 3 35-38
Rezance a ryža			
Špagety			
Rýchlo	18-22	* 9	8-10 6 10-12
Normálne	20-24	* 9	10-12 7 10-12
Wok	18-22	* 8	8-10 6 10-12
Ryža			
Rýchlo	17-22	9	5-7 2 12-15
Normálne	18-23	9	7-9 6 11-14
Wok	15-20	8	4-6 2 11-14
Ravioli			
Rýchlo	9-14	9	4-6 6 5-8
Normálne	17-22	8	12-14 8 5-8
Wok	10-15	8	5-7 8 5-8
Zelenina a strukoviny			
Varené zemiaky (pyré, zemiakový šalát)			
Rýchlo	23-28	9	8-10 5 15-18
Normálne	25-30	9	10-12 6 15-18
Wok	25-30	7	11-13 5 14-17
Humus (cícerové pyré)			
Rýchlo	50-55	9	10-12 4 40-43
Miniwok	47-52	8	10-12 7 37-40
Wok	47-52	7	10-12 5 37-40
Šošovica			
Rýchlo	40-45	9	8-10 9 32-35
Normálne	50-55	9	18-20 6 32-35
Wok	45-50	6	20-22 4 25-28
Smažená zelenina			
Rýchlo	12-17	* 7	6-8 6 6-9
Miniwok	12-17	* 7	6-8 5 6-9
Dvojitý wok	10-15	* 7	5-7 5 5-8
Sotá zo zeleniny**			
Wok	6-8	* 9	6-8
Miniwok	7-8	* 9	7-8
Rýchlo	6-8	* 9	6-8
Zemiakové hranolčeky			
Wok	15-20	* 7	15-20
Rýchlo	15-20	* 9	15-20
Miniwok	15-20	* 8	15-20

Pokrm	Celková doba v min	Krok 1	Krok 2				
Horáky							
Vajcia							
Shakshuka (jedlo z jedného hrnca)							
Normálne	15-20		9	10-12		4	5-8
Rýchlo	13-18		8	7-9		3	6-9
Dvojitý wok	15-20		6	11-13		4	4-7
Omeleta (1 porcia)							
Normálne	3-5		* 8	3-5			
Rýchlo	2-4		* 9	2-4			
Miniwok	2-4		* 9	2-4			
Španielska tortilla							
Rýchlo	25-30		* 9	25-30			
Miniwok	20-25		* 9	20-25			
Wok	18-23		* 9	18-23			
Omáčky							
Bešamelová omáčka**							
Úsporne	10-15		* 6	2-4		* 6	8-11
Normálne	10-15		* 5	2-4		* 5	8-11
Wok	3-8		* 5	1-2		* 5	2-6
Omáčka zo syra s modrou plesňou**							
Úsporne	4-6		* 7	4-6			
Normálne	3-5		* 7	3-5			
Dvojitý wok	4-6		* 3	4-6			
Neapolská omáčka							
Normálne	18-23		* 6	2-4		* 4	16-19
Wok	13-18		* 7	1-3		* 5	12-15
Miniwok	13-18		* 8	1-3		* 6	12-15
Omáčka carbonara							
Normálne	10-15		* 6	5-7		* 3	5-8
Rýchlo	8-13		* 5	4-6		* 3	4-7
Dvojitý wok	10-15		* 3	10-15			
Ryby							
Morská šúka na rímsky spôsob							
Rýchlo	5-10		* 8	5-10			
Miniwok	5-10		* 9	2-4		* 7	3-6
Dvojitý wok	5-10		* 6	5-10			
Pečený losos							
Rýchlo	5-10		* 7	2-4		1	3-6
Miniwok	7-12		* 8	2-4		1	5-8
Dvojitý wok	4-9		* 6	2-4		1	2-5
Mäso							
Rýchlo	5-7		9	5-7			
Miniwok	4-6		9	4-6			
Wok	4-6		9	4-6			

Pokrm	Celková doba v min	Krok 1	Krok 2	
Horáky				
Mäso				
Kačacie prsia (1 kus)				
Normálne	6-8		* 7	6-8
Rýchlo	9-11		* 7	9-11
Wok	6-8		* 5	6-8
Hovädzie filé stroganov				
Miniwok	5-10		* 9	5-10
Rýchlo	8-13		* 9	8-13
Wok	5-10		* 8	5-10
Kuracie rezne (8 filé z kuracích prís)				
Rýchlo	7-12		* 9	2-4
Wok	7-12		* 9	2-4
Normálne	7-12		* 9	7-12
Mleté mäso (mäsová paštéta, fašírky, bolonská omáčka)				
Rýchlo	15-20		* 8	15-20
Normálne	20-25		* 9	20-25
Miniwok	12-17		* 9	12-17
Hotové produkty				
Pečené krokety (16 kusov), pečené rybie prsty (12 kusov)				
Miniwok	4-8		9	4-8
Rýchlo	6-10		8	6-10
Wok	5-9		8	5-9
Klobásy (12 kusov)				
Rýchlo	5-10		9	1-3
Normálne	7-12		9	7-12
Wok	5-10		9	1-3
Párky (12 ks)				
Normálne	8-13		9	8-13
Wok	9-14		4	9-14
Dvojitý wok	9-14		4	9-14
Hamburgery (4 ks)				
Rýchlo	4-9		* 9	1-3
Miniwok	3-8		* 9	1-3
Wok	4-9		* 9	1-3
Zmrznená zelenina**				
Rýchlo	7-12		* 9	7-12
Miniwok	7-12		* 9	7-12
Wok	5-10		* 9	5-10
Pizza (priemer 20 cm)				
Wok	4-8		1	4-8
Miniwok	8-12		1	8-12
Rýchlo	16-20		1	16-20

Pokrm Horáky	Celková doba v min	Krok 1	Krok 2
Dezerty			
Ryžový nákyp**			
Normálne	30-35	8 9-11	4 21-24
Úsporne	40-45	9 12-14	2 28-31
Wok	35-40	7 11-13	1 24-27
Mliečna čokoláda			
Úsporne	10-14	1 10-14	
Normálne	16-20	1 16-20	
Palacinky (4 kusy)			
Miniwok	8-13	7 1-3	6 7-10
Rýchlo	17-22	7 1-3	5 16-19
Wok	8-13	7 1-3	4 7-10
Chlebový puding			
Rýchlo	25-30	9 10-12	6 15-18
Wok	23-28	9 8-10	7 15-18
Dvojitý wok	22-27	9 7-9	7 15-18
Španielsky puding**			
Rýchlo	3-8	5 3-8	
Normálne	8-13	5 8-13	
Wok	3-8	2 3-8	
Trený koláč (vo vodnom kúpeli)			
Rychlo	35-40	9 35-40	
Wok	40-45	9 40-45	
Miniwok	35-40	9 35-40	

Tipy na varenie

- Na prípravu krémových polievok a strukovín používajte tlakový hrniec. Čas prípravy sa výrazne zníži. Keď používate tlakový hrniec, dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Pri varení zemiakov a ryže použite vždy pokrievku. Čas prípravy sa tým výrazne zníži.
- Pri príprave jedál na panvici musíte vždy najprv zohriať olej. Keď ste začali s pečením, udržiavajte stálu teplotu tak, že v prípade potreby prispôsobíte stupeň varenia. Pri príprave viacerých porcií počkajte, kým sa znova nedosiahne teplota varenia. Jedlá pravidelne obráťte.



Čistenie a údržba

Čistenie

Čistenie robte, keď je prístroj v chladnom stave. Pre čistenie používajte hubku namočenú vo vode a umývacom prostriedku.

Po každom použití a po vychladnutí očistite povrch časti na horáku. Ak na tomto povrchu zanecháte akékoľvek – či už nepatrné - zvyšky jedla (pečené pokrmy, kvapky tuku atď.), môžu tieto nečistoty stvrdnúť a neskôr ich bude veľmi zložité vycistiť. Otvory pre vedenie plameňa musia byť čisté, aby nebola narušená funkcia zapalovania.

Pohyb niektorých nádob na varenie po roštach môžu na nich zanechať zvyšky kovu.

Očistite horáky a rošty mydlou vodou a oškrabte ich nedrôtenou kefkou.

Ak sú rošty vybavené gumovými nožičkami, dbajte na to, aby boli tiež čisté. Gumové nožičky sa môžu uvoľniť a rošť by mohol poškraťať varnú dosku.

Horáky a podstavné rošty vždy náležite vysušte. Kvapky vody a vlhké škvŕny môžu pri varení poškodiť smaltovaný povrch.

Po vyčistení a vysušení horákov sa ubezpečte, že kryty horákov sú správne nasadené na rozdeľovač.

Varovanie!

- Pri čistení prístroja neodstraňujte ovládacie prvky. Pri vniknutí vlhkosti môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Nepoužívajte parné čističe. Mohli by poškodiť varný panel.
- Keď má varný panel sklenený alebo hliníkový ovládaci panel, nepoužívajte nože, škrabky alebo podobné predmety na čistenie.
- Pri čistení spojenia skla s ozdobnými prvkami horákov, kovových profiliov či prípadných sklenených alebo hliníkových panelov nepoužívajte nože, škrabky alebo podobné nástroje.

Údržba

Akoľvek rozstriekanú tekutinu vždy bez meškania očistite. Vyhnete sa tak zvýšenému úsiliu, ktoré musíte vynaložiť pri čistení zaschnutých a stvrdnutých nečistôt.

Neposúvajte po sklenom paneli nádoby, mohlo by dôjsť k jeho poškriabaniu. Dajte pozor, aby vám na sklenenú dosku nespadol tvrdý alebo ostrý predmet. Nevystavujte varnou dosku úderom.

Zrnká piesku, napr. po čistení zeleniny, môžu poškriabat povrch sklenenej dosky.

Ak sa na horúcu varnú zónu dostane cukor alebo pokrm s obsahom cukru a roztopí sa, treba ho okamžite odstrániť ešte v horúcom stave pomocou škrabky.

?

Čo robiť v prípade poruchy?

Niekedy sa dajú niektoré poruchy veľmi jednoducho opraviť. Predtým, ako sa rozhodnete kontakovať náš zákaznícky servis, prečítajte si prosím nasledujúce rady.

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Elektrický systém nefunguje.	Poškodená poistka.	Prekontrolujte poistiky v poistkovej skrinke, a ak je poistka poškodená, vymenite ju.
	Elektrický systém nefunguje. Automatická poistka alebo bezpečnostný istič sa vypol.	Prekontrolujte hlavný ovládaci panel, či nie je poškodený automatický bezpečnostný vypínač alebo či nie je poškodený istič.
Nefunguje automatické zapalovanie.	Medzi zapalovacou sviečkou a horákom môžu byť prischnuté zvyšky jedla alebo čistiaceho prostriedku.	Priestor medzi zapalovacou sviečkou a horákom musí byť čistý.
	Horáky môžu byť mokré.	Starostlivo vysušte kryty horákov.
	Kryty horákov sú nesprávne nasadené.	Prekontrolujte, či sú kryty horákov správne nasadené.
Plameň horáka nie je rovnoramenný.	Prístroj nie je uzemnený, nie je správne napojený alebo uzemňovací kábel je poškodený.	Kontaktujte elektrotechnika.
	Súčasti horákov sú nesprávne nasadené.	Ubezpečte sa, či sú všetky súčasti horákov správne nasadené.
	Plynové vývody horáka sú znečistené.	Vycistite plynové vývody horáka.
Prúd plynu nie je v poriadku alebo neprúdi žiadny plyn.	Vedenie plynu je blokované predradenými bezpečnostnými ventilmami.	Otvorte bezpečnostné ventily.
	U plynu z plynovej fľaše môže byť táto fľaša prázdna.	Vymeňte plynovú fľašu.
V kuchyni je cítiť plyn.	Plynový ovládač zostal otvorený.	Vypnite otočné voliče.
	Nesprávne nasadené otočné voliče.	Prekontrolujte, či sú otočné voliče v poriadku.
	Z uzáveru plynovej fľaše môže unikať plyn.	Vypnite prívod plynu, vyvetrajte a bez meškania uvedomte autorizovaného elektrotechnika o nutnej kontrole a overení montáže. Nepoužívajte prístroj, ak si nebudete istí, že nedochádzza k úniku plynu v dôsledku montáže alebo samotného prístroja.
Horák sa vypne ihned po uvolnení otočného voliča.	Ovládací gombík neboli dostatočne dlho držaný.	Hned' ako zapnete horák, stlačte a držte ovládaci gombík o niekoľko sekund dlhšie.
	Plynové vývody horáku sú znečistené.	Vycistite plynové vývody horáka.

Zákaznícky servis

Pred kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu, si prosíme, pripravte označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD) konkrétneho prístroja. Tieto informácie nájdete na typovom štítku v spodnej časti varnej dosky a na etikete návodu na použitie.

Spoľahnite sa na profesionalitu výrobcu vášho prístroja. Tak si môžete byť istí, že vaša oprava bude vykonaná školenými servisnými technikmi, ktorí so sebou vozia originálne náhradné diely práve pre vaše prístroje.

Záručné podmienky

V prípade, že váš prístroj bude poškodený alebo nebude splňať vaše očakávania v oblasti akostí, informujte nás, prosíme, čo najskôr. Záruka platí iba vtedy, ak nebolo s vašim prístrojom manipulované alebo ak nebol nesprávne použitý.

Záručné podmienky týkajúce sa týchto prístrojov sú striktne stanovené naším zástupcom v krajinе, v ktorej ste si prístroj zakúpili. Podrobnejšie informácie môžete získať u predajcu. Pre uplatnenie záručných náhrad je potrebné preukázať sa dokladom o kúpe prístroja (záručným listom).

Vyhradzujeme si právo na zmeny.



Ochrana životného prostredia

Ak sa na typovom štítku nachádza tento symbol , dbajte na nasledujúce pokyny:

Ekologická likvidácia prístroja




Likvidujte obalové materiály ekologickým spôsobom.






Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU, ktorá sa týka elektrických a elektronických prístrojov (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica udáva rámcové pre spätný odber a recykláciu v celej EÚ.

Obal vášho prístroja bol vyrobený iba s použitím materiálov striktne zabezpečujúcich účinnú ochranu prístroja behom prepravy. Tieto materiály sú 100% recyklovateľné, preto zmierňujú dopad na životné prostredie. Ak budete dbať na nasledujúce odporučenia, môžete tiež vy sami prispieť k ochrane životného prostredia.






- Nepotrebné obalové materiály odovzdajte na recykláciu do príslušného recykláčného kontajnera.
- Pred likvidáciou vysluženého prístroja sa ubezpečte, že už nemôže byť použitý. Pre zistenie najbližšieho recykláčného strediska pre likvidáciu vášho prístroja kontaktujte miestny úrad.
- Použitý olej nevylievajte do drezu. Zbierajte ho do uzavorennej nádoby a potom odovzdajte do príslušného strediska alebo ho prípadne umiestnite do odpadkového koša (nie je to najlepším riešením, pretože odpad bude odvezený na skládku, avšak tak zabráňite kontaminácii spodnej vody).

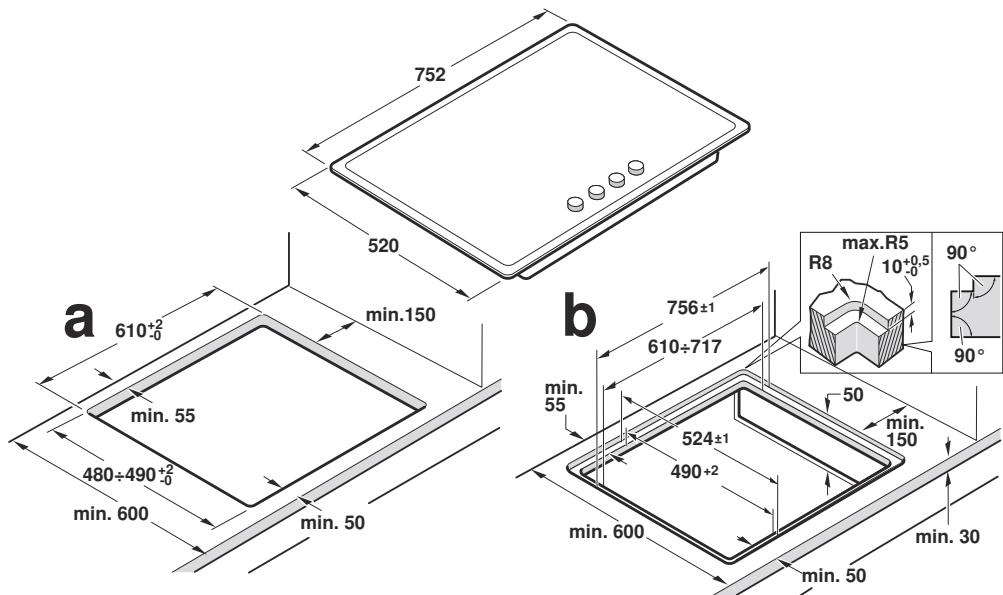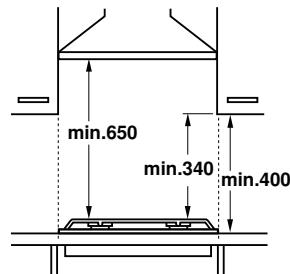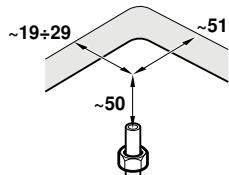sk Montážny návod**1**



2

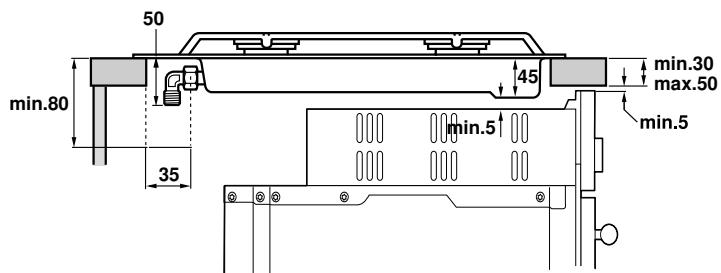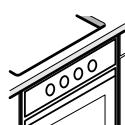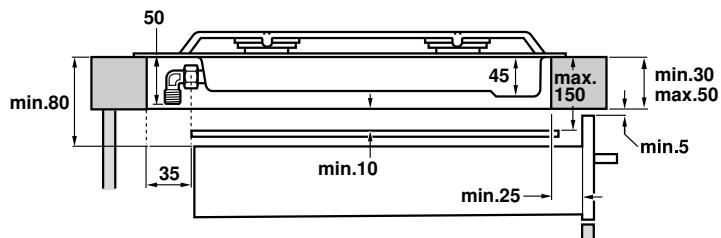


3a

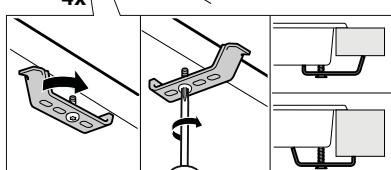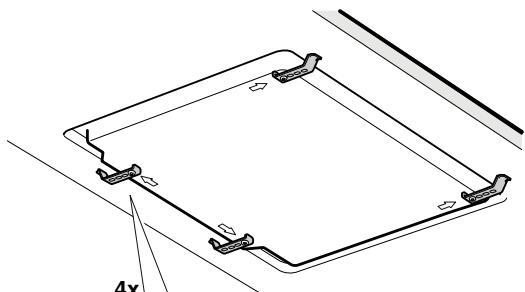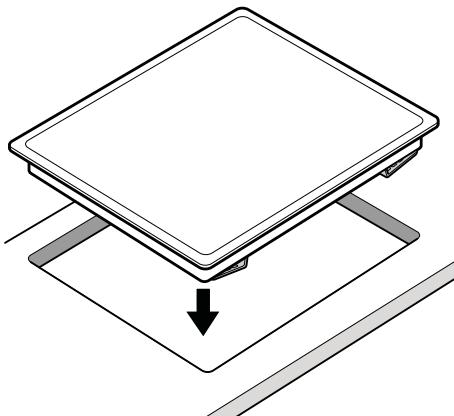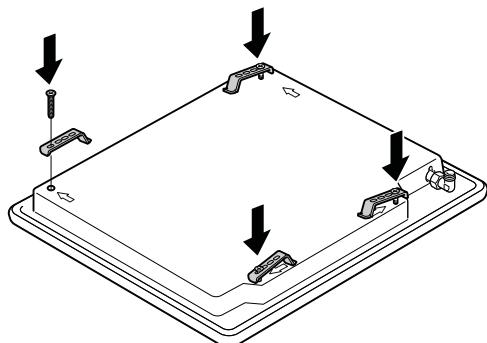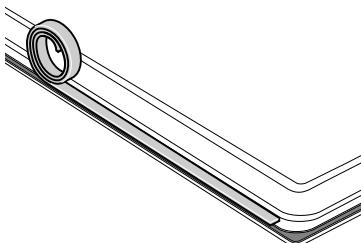


3b

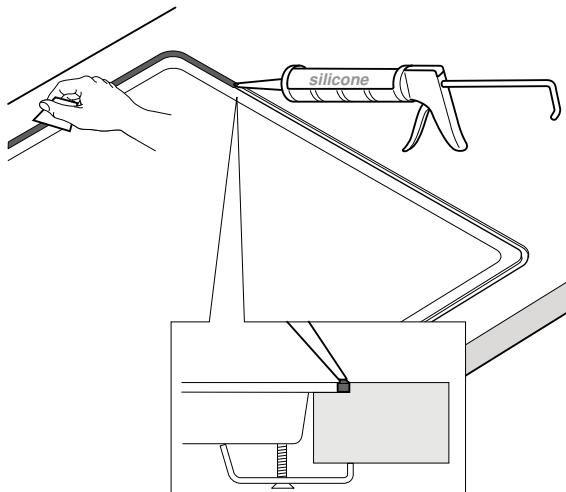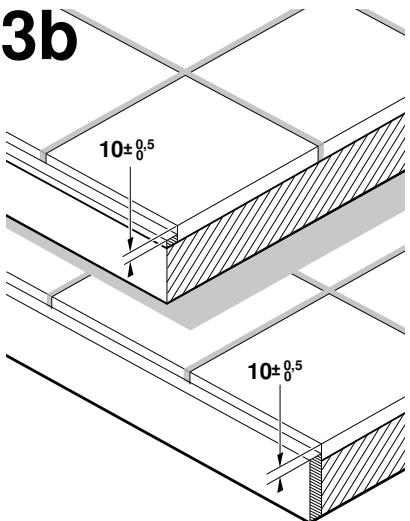

4

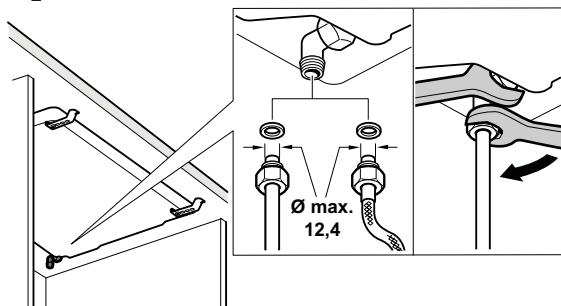

4a

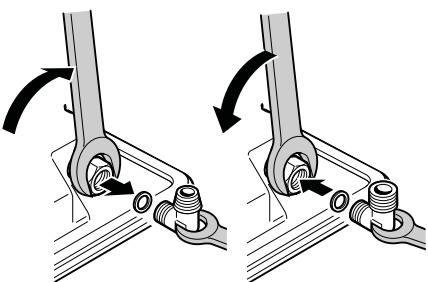

5

220V - 240V ~

1



(L)

220V
240V

2







(N)

3








(GND)

6

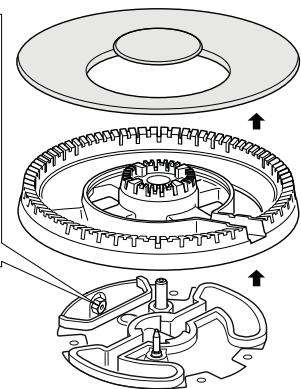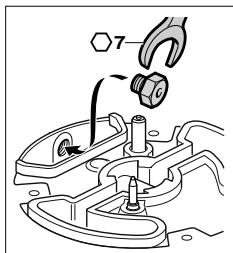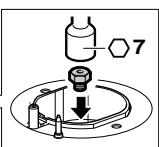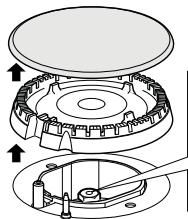

7

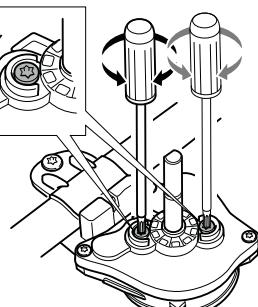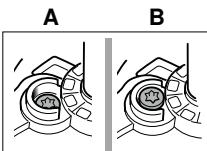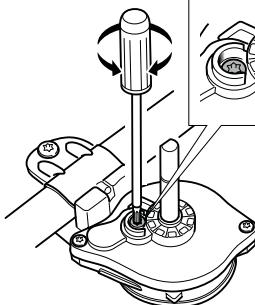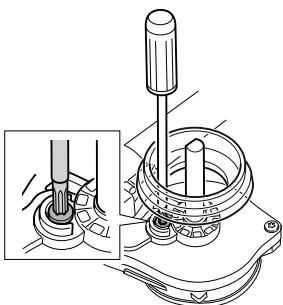

gas	mbar		Qn (kW)	m³/h	g/h	M
G20	20	73	1	0,095	-	B
G20	25	70	1	0,095	-	B
G25	20	75	1	0,111	-	B
G25	25	77	1	0,111	-	B
G25.1	25	77	0,9	0,100	-	B
G30	29	50	1	-	73	A
G30	37	45	1	-	73	A
G30	50	44	1	-	73	A
G31	37	50	1	-	71	A

gas	mbar		Qn (kW)	m³/h	g/h	M	
G20	20	97	1,75	0,167	-	B	
G20	25	91	1,75	0,167	-	B	
G25	20	100	1,75	0,194	-	B	
G25	25	95	1,75	0,194	-	B	
G25.1	25	95	1,6	0,177	-	B	
G30	29	66	1,75	-	127	A	
G30	37	61	1,75	-	127	A	
G30	50	58	1,75	-	127	A	
G31	37	66	1,75	-	125	A	
	G20	20	128	3	0,286	-	B
	G20	25	120	3	0,286	-	B
	G25	20	134	3	0,333	-	B
	G25	25	126	3	0,333	-	B
	G25.1	25	126	2,8	0,310	-	B
	G30	29	87	3	-	218	A
	G30	37	80	3	-	218	A
	G30	50	75	3	-	218	A
	G31	37	87	3	-	214	A
	G20	20	140	3,5	0,334	-	B
	G20	25	134	3,5	0,334	-	B
	G25	20	143	3,5	0,388	-	B
	G25	25	137	3,5	0,388	-	B
	G25.1	25	137	3,3	0,365	-	B
	G30	29	91	3,3	-	240	A
	G30	37	84	3,3	-	240	A
	G30	50	73	3,3	-	240	A
	G31	37	91	3,3	-	240	A
	G20	20	151	4	0,381	-	B
	G20	25	141	4	0,381	-	B
	G25	20	154	4	0,443	-	B
	G25	25	146	4	0,443	-	B
	G25.1	25	146	4	0,443	-	B
	G30	29	102	4	-	290	A
	G30	37	94	4	-	290	A
	G30	50	88	4	-	290	A
	G31	37	102	4	-	285	A

G20, G20/G25 Žemný plyn

G25 Žemný plyn LL

G30/G31, G30, G31 Tekutý plyn

G110 Priemyselne vyrábaný plyn, svietiplyn

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou a použitím prístroja si prečítajte návod na používanie. Obrázky v tomto návode sú iba orientačné.

Ak nebudeš dodržiavať nariadenia v tejto príručke, tak je výrobca zbavený akejkoľvek zodpovednosti.

Tento prístroj môže byť používaný iba na dočasné odvetrávanie miestneho. Prístroj nesmie byť napojený na komín alebo na zariadenie na odvod spalín.

Všetku inštaláciu, nastavanie a prestavbu na iný druh plynu smie vykonávať iba autorizovaný odborník so zohľadnením práv platných ustanovení a zákonných predpisov, ako aj predpisov miestnych dodávateľov elektrického prúdu a plynu. Zvláštnej povoroznosť musí byť venovaná platným ustanoveniam a predpisom týkajúcim sa odvetrávania. V prípade prestavby na iný druh plynu Vám odporučame obrátiť sa na zákaznícky servis.

Tento prístroj bol navrhnutý výhradne pre použitie v súkromných domácnostiach; komerčné alebo priemyselné použitie nie je povolené. Tento prístroj nesmie byť inštalovaný na jachtách alebo v obytných prívesoch. Záruka plati iba vtedy, ak prístroj slúži výhradne na určený účel. Pred inštaláciou prístroja prekontrolujte, či sú nastavenia prístroja uvedené na typovom štítku (druh a tlak plynu, menovitý výkon, napätie) kompatibilné s miestnymi podmienkami.

Pred vykonávaním akýchkoľvek prác odpojte prívod elektrického prúdu a plynu.

Sietový kábel musí byť dobre pripevnený na zabudovaný nábytok tak, aby nemohol prísť do kontaktu s horúcimi časťami rúry na pečenie alebo varnej doske.

Elektrické prístroje musia byť vždy uzemnené. Nerobte žiadne práce vo vnútri prístroja. Popriprade volajte násť zákaznícky servis.

Pred montážou

Tento prístroj zodpovedá triede 3 podľa EN 30-1-1 pre plynové prístroje: Zabudované prístroje.

Nábytok, do ktorého má byť prístroj zabudovaný musí byť dočasne prypevnený a stabilný.

Nábytok nachádzajúci sa vedľa prístroja, ktorého povrch a lepidlo, ktorým je zlepnený, nesmie byť z horfávych materiálov a musí byť žiaruvzdorný.

Tento prístroj nesmie byť zabudovaný nad chladničky, práčky, umývačky riadu alebo podobných prístrojov.

Ak inštalujete varnú dosku nad rúru na pečenie, tak musí byť rúra vybavená nútenským odvetrávaním. Prekontrolujte rozmeru rúry na pečenie v príručke pre inštaláciu.

V prípade montáže odšávača párov nesmie byť odšávač párov inštalovaný podľa montážneho návodu a vždy musí byť dodržaný minimálny vertikálny odstup k varnej doske (obr.1).

Príprava kuchynského nábytku (obr. 1-2)

Podľa želaného postupu vyrezte z pracovnej dosky časť s príslušnou velkosťou: normálna montáž (a) alebo na montáž v jednej rovine (b). Pre montáž v jednej rovine:

- Všetky výrezové práce na pracovnej doske sa musia realizovať v špecializovanom obchode.
- Miesta rezov musia byť čisté a presné, pretože bude vidieť reznú hranu na povrchu. Stabilita nábytku musí byť zaručená aj po realizovaní rezacích prác.
- Používajte iba špeciálne pracovné dosky, ktoré sú odolné voči teplote a vode (napr. z prírodného kameňa alebo vykachličkané).
- Zabudovaný nábytok musí vyzkovať tepelnú odolnosť do 90 °C.

Rezné plochy pracovných dosiek z dreva natrite špeciálnym lepidlom, aby ste ich chránili pred vlhkostou.

Medziposchodie

Ak nebude pod varnou doskou inštalovaná žiadna rúra na pečenie a jej spodná strana zostane prístupná, musíte dodržať nasledujúce:

■ Je predpísaná montáž medziposchodia pod varné dosky s elektrickými platňami alebo horákm na wok.

■ Odporúčame vám montáž medziposchodia pod plynové horáky bez horákov na wok, aby ste nadziazali kontakt so zohriatou spodnou stranou varnej dosky.

Výška zabudovania: 10 mm od spodnej strany varnej dosky. Materiál medziposchodia: Nehorľavý materiál, ako napr. kov alebo preglejka.

Zabudovanie prístroja (obr. 3)

Upozornenie: Pri montáži varnej dosky posteňte ochranné rukavice.

A) Normálna montáž (obr. 3a)

V závislosti od modelu môže byť samolepiace tesnenie dané už z výrobky. V takom pripade ho za žiadnych okolností nedostraňujte: tesnenie zabraňuje presakovaniu. Ak tesnenie nie je dané z výrobky, nalepte ho na spodný okraj varného panelu.

Na upevnenie prístroja do kuchynskej linky:

1. Vyberte svorky z priloženého balíčka príslušenstva a naskrutkujte ich do označenej polohy tak, aby sa voľne otáčali.
2. Osadte a vycentrujte varný panel.
3. Pritisnite a dotlačte svorky.

Poloha svoriek závisí od hrúbky pracovnej plochy.

Prístroj sa na pracovnú dosku nesmie prilepiť silikónom.

B) Montáž v jednej rovine (obr. 3b)

1. Vykonalajte normálnu montáž prístroja a zabezpečte, aby bola rovnoramenná medzera na vonkajšom okraji. Varný panel musí zostať miernu pod povrchom pracovnej dosky.

Pri vykachličkovaných pracovných plochách prípadne zvýšte dosadacie plochy pomocou líšt odolných voči teplote a vode.

2. Prekontrolujte polohu a prevádzku prístroja.

3. Drážku medzi pracovnou doskou a varným panelom vyplňte bežným silikónom na lepenie v želanej farbe.

Upozornenie: Ak sa na povrchoch z prírodného kameňa použije nevhodný silíkón, môžu vzniknúť sfarbenia, ktoré sa už potom nebudú dať odstrániť. Vhodný silikónový materiál je možné zakúpiť v našom zákazníckom servise (číslo dielu 310818). Dodržiavajte pokyny na používanie odporúčané výrobcom.

4. Silikón na lepenie natrite dohladka špacília na vlničenou mydľom, resp. prstom navlhčeným mydľom, skôr ako sa vytvorí vrstva.

5. Silikón na lepenie nechajte vyschnúť, skôr ako uvediete prístroj do prevádzky.

Demontáž varnej dosky

Odpojte prístroj od elektrického prúdu a plynu.

Uvoľnite svorky a postupujte ako pri zabudovaní, ale v opačnom poradí.

Plynová prípojka (obr. 4)

Plynová prípojka musí byť vykonaná takým spôsobom, aby bol uventúvaci ventil prístupný.

Na konci vstupnej rúry vedúcej k plynovej varnej doske sa nachádza 1/2" (20,955 mm) závit. Tento závit umožňuje:

- pripojenie naepavno,
- pripojenie pomocou kovovej hadice (dĺžka min. 1 m - max. 3 m).

Medzi výstup zberného potrubia a plynovú prípojku namontujte tesnenie (034308), ktoré je súčasťou dodávky.

Táto hadica nesmie prísť do kontaktu s pohybivými časťami zabudovanej jednotky (napr. so zásuvkou) alebo nesmie byť vedená otvormi, ktoré by sa mohli uzavoriť.

Pre žiadnom z pripojení **nemeňte polohu kolienka** nastavenú prívyrobe.

Ak chcete vytvoriť valcovitú prípojku, nahradte od výrobcu inštalované koleno kolénom z vrecka s príslušenstvom. Obr. 4a.

Nezabudnite medzi ne vložiť tesnenie.

△ Nebezpečenstvo úniku plynu!

Po dokončení prác v mieste pripojenia vždy overte tesnosť.

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za únik plynu v mieste pripojenia, s ktorým sa predtým manipulovalo.

Elektrická prípojka (obr. 5)

Prístroj patrí do typu "Y". Prívodný kábel nesmie vymieňať užívateľ, ale iba zákaznícky servis. Musí byť zohľadnený nielen typ kábla, ale aj minimálny prierez.

Prístroje vybavené zástrčkou môžu byť pripojené len do predpisovo inštalovanej a uzemnejnej zásuvky.

Je potrebné inštalovalať všeobecný deliaci spínač s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm (okrem pripojenia na voľne prístupnú zásuvku).

Prestavba na iný druh plynu

Ako to dovoľujú platné ustanovenia príslušnej krajiny, môže byť tento prístroj prestavaný na iný druh plynu (pozri typový štítk). Diely potrebné pre prestavbu sú súčasťou dodávanej súpravy pre prestavbu (podľa modelu) alebo ich môžete objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu.

DÔLEŽITÉ: Nálepku s prestavaným druhom plynu umiestnite v blízkosti typového štítku.

Musíte postupovať nasledovne:



A) Výmena trysiek horákov (obr. 6):

1. Dajte dole rošty, kryty horákov a rozdeľovača.
2. Vymenite trysky pomocou klúča dodaného cez nás zákaznícky servis pod číslom výrobku 340847 (pre dvojité horáky a trojplameňové horáky pod číslom výrobku 340808), pozri tabuľku I. Pritom dávajte najmä pozor na to, aby sa tryska pri vyskrutkovávaní alebo upevňovaní na horák nezlonila.
Ubezpečte sa, že ste ich utiahli až na doraz, aby sa zabezpečilo utesnenie.
Na týchto horácoch sa nemusí vykonávať nastavanie primárneho vzduchu.
3. Namontujte rozdeľovače a kryty horákov na zodpovedajúce varné zóny. Okrem toho správne nasadte rošty.

B) Nastavenie plynového kohútika (obr. 7):

1. Otočte ovládacie kolíkom na najnižší stupeň.
2. Odstráňte ovládacie kolíky plynových kohútikov. Uvidíte tesnenie kolíkov z flexibilnej gumeni. Odsuňte ho pomocou špičky skrutkovača na bok, aby ste sa dostali k nastavovacej skrutke plynového kohútika.
Nikdy neodoberajte tesniaci krúžok. Pre bezchybnú prevádzku prístrojá sú tesnenia nevyhnutné, pretože zabranujú vniknutiu tekutín a nečistôt do vnútornej časti prístroja.
3. Minimálny prívod plynu nastavíte tak, že pomocou plochého skrutkovača otočíte bypass-skrutky.
A: Úplne utiahnite bypass-skrutky.
B: Bypass-skrutky musia končiť v jednej rovine s obrubou
Ubezpečte sa, že horák pri výmene ovládacieho kolíka od najvyššieho po najnižší stupeň nezasína a nešťahuje sa.

Nikdy nedemontujte hriadeľ plynového kohútika (obr. 8).
V prípade poruchy vymenite celé plynové kohútiky.

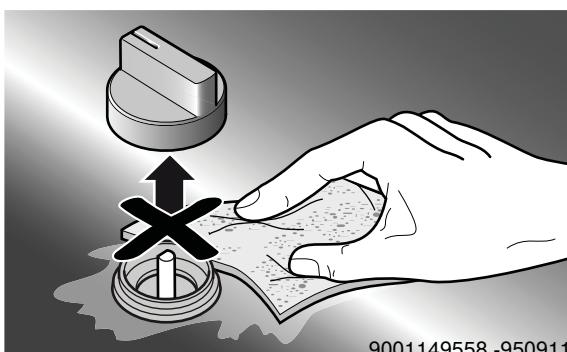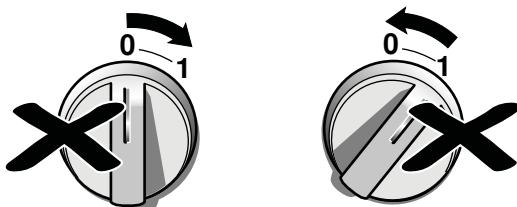

Informácie v prípade plynových dosiek pre domácnosť	zóna	Hodnota	Jednotka
Značka		SIEMENS	
Model		EP7A6SB20	
Typ varnej dosky		Plynová	
Počet plynových horákov		5	Ks
Energetická účinnosť na plynový horák	ľavá predná	58,0	%
	ľavá zadná	58,0	%
	prostredná	61,0	
	pravá zadná	60,0	%
	pravá predná	61,0	%
Energetická účinnosť plynovej varnej dosky		60,0	%

Tabuľka povinných informácií pre domácnosť: (V zmysle ekodizajn Nariadenia Komisie č 66/2014, čl.2.3.)



Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomôžete opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získaťe na miestnom úrade, v zberne odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041

Email: **dilly@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

