

Rohnson®

Návod na použitie
ELEKTRICKÉ KERAMICKÉ KÚRENIE

R-8065



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie vonku, v kúpeľniach, práčovniach, bazénoch a podobných interiéroch, kde by mohol prísť do styku s vlhkosťou.
- V čase použitia je spotrebič horúci, zamedzte styku akejkoľvek časti tela s horúcim povrchom spotrebiča, aby nedošlo k popáleniu.

- Všetky horľavé materiály, napr. Textil, a tiež všetky ďalšie zariadenia udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od čelnej a bočnej časti spotrebiča. Umožnite voľnú cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča, aby nedošlo k jeho prehriatiu a spotrebič ničím nezakrývajte.
- Spotrebič sa vypne, ak dôjde k jeho prehriatiu. Prehriatie môže byť spôsobené prekážkou na prívodoch vzduchu spotrebiča. Ak k tomu dôjde, odpojte spotrebič z el. siete a nechajte ho vychladnúť po dobu 30 minút. Odstráňte prípadné prekážky a spotrebič opäť zapnite.
- **Dôležité:** Spotrebič musí byť umiestnený vo zvislej polohe (ovládaci panel je umiestnený hore). Vzdialenosť medzi spotrebičom a podlahou by mala byť väčšia ako 30 cm, vzdialenosť medzi bokmi a prednou stranou spotrebiča a stenou alebo iným predmetom by mala byť väčšia ako 50 cm.


POPIS SPOTREBIČA



1. Ovládaci panel
2. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
3. Predná mriežka - výstup vzduchu
4. Bočná mriežka - vstup vzduchu

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo "+" pre zvýšenie teploty
2. Tlačidlo "-" pre zníženie teploty
3. Displej
4. Tlačidlo zapnuté/stand-by
5. Tlačidlo časovača

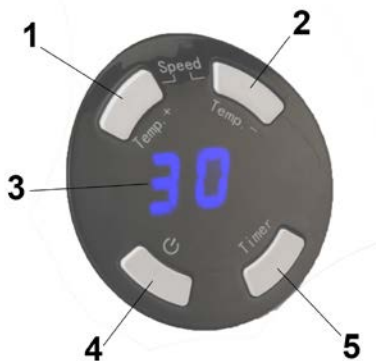

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete. Dodržte pri tom dôležité bezpečnostné pokyny.
- Zapnite ho pomocou tlačidla zapnuté/vypnuté na boku spotrebiča a stlačte tlačidlo zapnuté/stand-by.
- Nastavenie teploty sa vykonáva pomocou tlačidiel "-" a "+".
- Súčasným stlačením tlačidiel "-" a "+". Možno prepínať rýchlosti ventilátora. Ventilátor disponuje dvoma rýchlosťami - nízkou a vysokú.
- Pre vypnutie zahrievanie stlačte tlačidlo zapnuté/stand-by.
- Pre vypnutie spotrebiča použite tlačidlo zapnuté/vypnuté. Následne spotrebič vypojte z el. siete.
- **Upozornenie:** Vypnutím spotrebiča dôjde k okamžitému vypnutiu zahrievania. Ventilátor sa vypne automaticky neskôr (opatrenia na urýchlenie vychladnutia vnútorných súčiastok spotrebiča).

FUNKCIE ČASOVAČA

- Nastavenie časovača sa vykonáva pomocou tlačidla časovača.
- Opakovaným stlačením tlačidla je možné nastaviť časovač v rozmedzí 1-12 hodín, na displeji sa zobrazí počet hodín.
- **ODLOŽENEJ ZAPNUTIE SPOTREBIČA**
 - Spotrebič sa automaticky zapne po uplynutí nastaveného času.
 - Pre odloženej zapnutie spotrebiča je potreba časovač nastaviť, keď nie je v prevádzke (nehreje).

- **ODLOŽENEJ VYPNUTIA SPOTREBIČA**

- Spotrebič sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.
- Pre odloženej vypnutie spotrebiča je potreba časovač nastaviť, keď je v prevádzke (hreje).

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Pred čistením spotrebič vypnite, odpojte ho z el. siete a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Na odstránenie prachu a vlákien z mriežky spotrebiča použite vysávač a následne vlhkú handričku.
- Čistite len vonkajšej časti spotrebiča, nepokúšajte sa spotrebič otvoriť.
- Neumývajte spotrebič pod tečúcou vodou a nenamáčajte ho. Pred použitím sa vždy presvedčte, že je spotrebič úplne suchý.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čističlá, abrazívne čistiace prášky ani leštenku akéhokoľvek druhu, mohol by byť poškodený jeho povrch.
- Spotrebič skladujte na chladnom a suchom mieste. K zamedzeniu vnikaniu prachu a nečistôt použite pôvodný obal.
- Ak je spotrebič používaný nepravidelne alebo je skladovaný neprikrytí, môže pri prvom použití produkovať trochu dymu alebo zápachu. Jedná sa o bežný prípad spôsobený nahromadením vlhkosti a prachu na vykurovacom prvku.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	500 W
Termostat	15 °C–32 °C

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-8065			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,5	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	0	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,5	kW
Vlastná spotreba elektrickej energie			
Pri menovitom tepelnom výkone	e_{lmax}	-	kW
Pri minimálnom tepelnom výkone	e_{lmin}	-	kW
V pohotovostnom režime	e_{lSB}	-	kW

Položka	Jednotka
Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumuláčn é lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)	
manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	Nie
manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
tepelný výkon s pomocou ventilátora	Nie
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Áno
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Nie
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie

ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Nie
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Áno
so snímačom čiernej žiarovky	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.