


Návod k použití

MUZ 8DS1

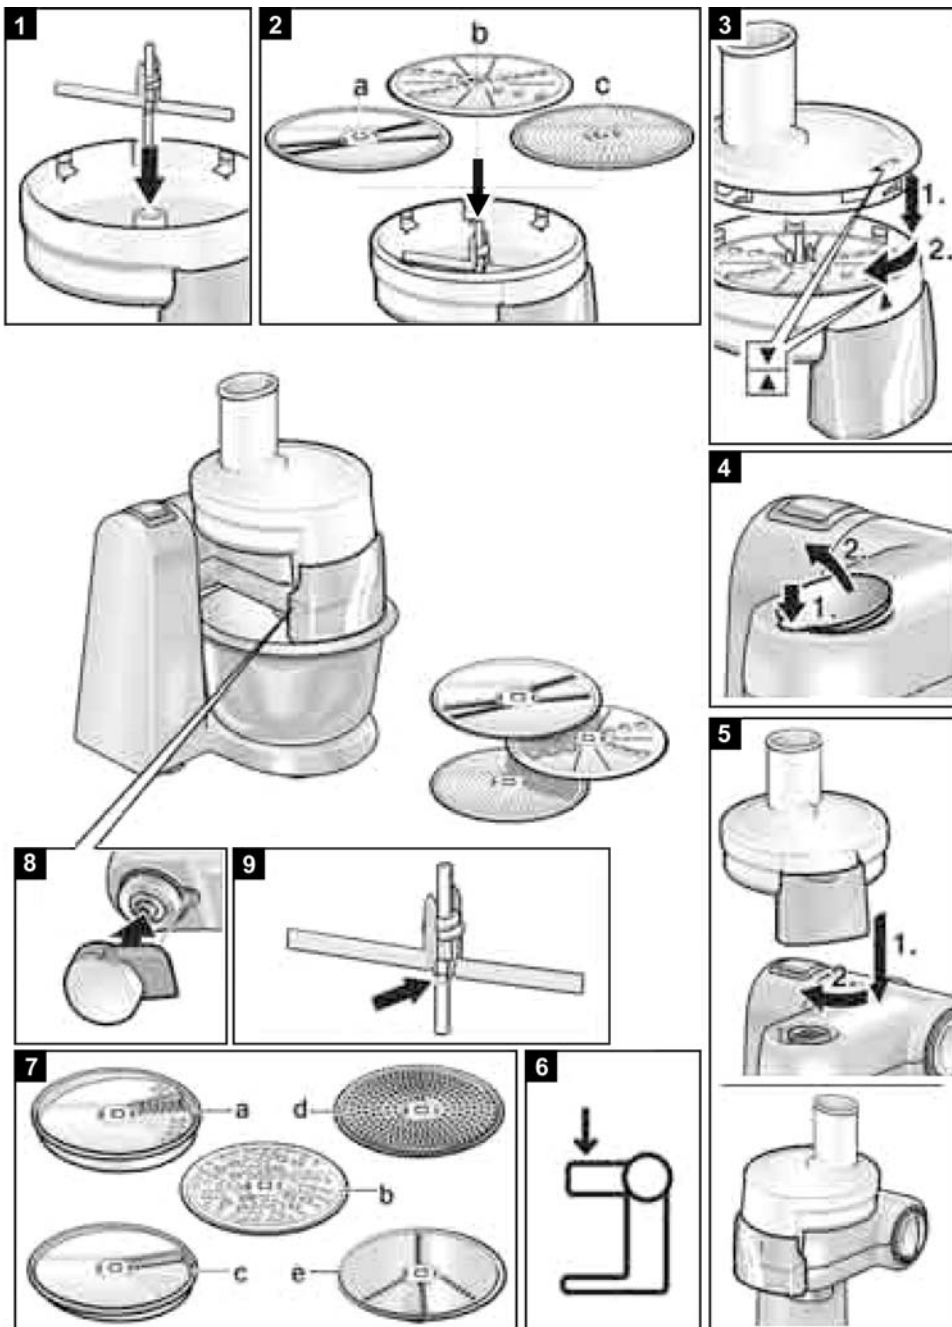

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8...

Dodržujte návod k použití kuchyňského robota MUM8...

Popsané zvláštní příslušenství je k dostání v odborných prodejnách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Průběhový krouhač používejte pouze kompletně sestavený. V žádném případě ho nesesťujte nasazený na základním spotřebiči.

Průběhový krouhač nasazujte a snímejte jen tehdy, když je pohon v klidovém stavu. Průběhový krouhač používejte jen v uvedené provozní poloze.

Nesahejte rukama do plnicí šachty nebo do vypouštěcího otvoru, k posunování potraviny používejte pěchovadlo. Hrozí nebezpečí poranění ostrými strouhacími kotouči.

PŘEHLED

Sledujte stránku s obrázky.

Víko s plnicí šachtou obr. 3

Nasadíte je a otočíte ve směru hodinových ručiček.

Unašeč (pod víkem) obr. 1

Strouhací a krájecí kotouče obr. 2

a oboustranný krájecí kotouč

- silné / tenké plátky

b oboustranný strouhací kotouč

- hrubý / jemný

c strouhací kotouč - středně jemný

Místo nouzového zlomu obr. 9

Zabudované místo nouzového zlomu chrání pohon spotřebiče.

Při přetížení se unašeč zlomí. Tento unašeč lze snadno vyměnit.

Nový unašeč je přiložen ke spotřebiči.

Nové hnací hřídele unašeče jsou k dostání v servisu. Při nasazování nových hnacích hřídelí musejí zuby na unašeči zapadat do drážek na hnací hřídeli.

Pracovní poloha obr. 6

Kotouče jako zvláštní příslušenství obr. 7

a kotouč na kráj. hranolků MUZ8PS1

b strouhací kotouč, hrubý MUZ8RS1

c kotouč Asie na krájení zeleniny MUZ8AG1

d strouhací kotouč, jemný MUZ8KS1

e kotouč na bramborák MUZ8KP1

OVLÁDÁNÍ

Nebezpečí poranění!

Nesahejte v žádném případě na ostré nože a hrany strouhacích a krájecích kotoučů.

Kotouče berte do ruky jen za okraj!

Pozor!

Pokud nepoužíváte originální mísu robotu MUM8, musí být nasazena ochranná krytka pohonu spotřebiče (obr. 8).

Oboustranný krájecí kotouč

– silné / tenké plátky

Slouží ke krájení ovoce a zeleniny. Zpracování na stupni 3.

Označení na oboustranném krájecím kotouči:

"1" na krájení silných plátků

"3" na krájení tenkých plátků

Pozor!

Oboustranný krájecí kotouč není vhodný ke krájení tvrdého sýra, chleba, housek a čokolády. Vařené tuhé brambory krájejte jen studené.

Oboustranný strouhací kotouč

– hrubý / jemný

Slouží ke strouhání zeleniny, ovoce a sýra, kromě tvrdého sýra (např. parmezánu).

Zpracování na stupni 3 nebo 4.

Označení na oboustranném strouhacím kotouči:

"2" na hrubé strouhání

"4" na jemné strouhání

Pozor!

Oboustranný strouhací kotouč není vhodný ke strouhání ořechů. Měkký sýr se strouhá jen na hrubé straně (na stupni 4).

Strouhací kotouč – středně jemný

Slouží k strouhání syrových brambor, tvrdého sýra (např. parmezánu), chlazené čokolády a ořechů.

Zpracování na stupni 4.

Pozor!

Strouhací kotouč není vhodný k strouhání měkkého a plátkového sýra.

- Hnací hřídel s místem nouzového zlomu zasuňte dolů do průběhového krouhače (obr. 1).
- Vložte požadovaný krájecí nebo strouhací kotouč. **U oboustranných kotoučů dbejte na to, aby požadovaná strana byla obrácená směrem nahoru (obr. 2).**
- Nasaďte víko (dodržujte značení) a otočte je ve směru hodinových ručiček až na doraz (obr. 3).
- Stiskněte odblokovací tlačítko a nastavte otočné rameno do provozní polohy.
- Sejměte ochranný kryt pohonu (obr. 4).
- Průběhový krouhač nasaďte na pohon a otočte ho ve směru hodinových ručiček až na doraz (obr. 5).
- Pod vypouštěcí otvor krouhače postavte mísu nebo talíř.
- Otočným prepínačem nastavte doporučený stupeň.
- Potraviny určené ke zpracování vložte do plnicí šachty a posunujte se pýchovadlem.

Pozor!

Dávejte pozor na to, aby nakrájené potraviny neucpaly vypouštěcí otvor krouhače.

Tip: Chcete-li dosáhnout stejnoměrného nakrájení potravin, zpracovávejte tenké potraviny po svazcích.

Poznámka: Kdyby zpracovávané potraviny v průběhovém krouhači uvízly, vypněte kuchyňský robot, vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky, počkejte, až bude pohon v klidovém stavu a teprve potom sejměte víko krouhače a vyprázdněte plnicí šachtu.

PO PRÁCI

- Otočným prepínačem vypněte spotřebič.
- Otočte průběhový krouhač proti směru hodinových ručiček a sundejte ho.
- Víko otočte proti směru hodinových ručiček a rovněž ho sundejte.
- Vyjměte strouhací kotouč spolu s unašečem.
- Jednotlivé díly vyčistěte.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Všechny díly průběhového krouhače je možné mýt v myčce nádobí.

Tip: K odstranění červeného povlaku po zpracování např. mrkve kápněte na hadr trochu stolního oleje a krouhač jím otřete (ne strouhací kotouče). Potom průběhový krouhač umyjte.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

obr. 7

(k dostání v odborných prodejnách)

Při používání všech kotoučů dodržujte pokyny v kapitole "Ovládání"!

Kotouč na hranolky (a)

Slouží ke krájení syrových brambor.

Pozor!

Nože musejí po nasazení směřovat směrem nahoru.

Pozor!

Brambory vkládejte jen tehdy, když je pohon v klidovém stavu.

- Do plnicí šachty vložte brambory.
- Nastavte otočný prepínač na stupeň 3.
- Brambory posunujte pýchovadlem.

Strouhací kotouč, hrubý (b)

Slouží ke strouhání syrových brambor.

- Do plnicí šachty vložte brambory.
- Nastavte otočný prepínač na stupeň 3.
- Brambory posunujte pýchovadlem.

Kotouč Asie na krájení zeleniny (c)

Slouží ke krájení zeleniny, brambor, mrkve, celeru nebo tuhého ovoce na dlouhé tenké proužky.

Pozor!

Nože musejí po nasazení směřovat směrem nahoru.

Pozor!

Zpracovávané potraviny vkládejte jen tehdy, když je pohon v klidovém stavu.

- Do plnicí šachty vložte zpracovávané potraviny.
- Nastavte otočný přepínač na stupeň 4.
- Zpracovávané potraviny posunujte pěchovadlem.

Strouhací kotouč, jemný (d)

Slouží ke strouhání tvrdého sýry (např. parmezánu).

Pozor!

Tvrdý sýr vkládejte jen tehdy, když je pohon v klidovém stavu.

- Do plnicí šachty vložte tvrdý sýr určený ke zpracování.
- Nastavte otočný přepínač na stupeň 4.
- Tvrdý sýr posunujte pěchovadlem.

Kotouč na bramborák (e)

Slouží ke strouhání brambor na bramborák a na krájení ovoce a zeleniny na plátky.

Pozor!

Při nasazování kotouče dbejte na to, aby požadovaná strana (strouhání / krájení) směřovala nahoru.

- Do plnicí šachty vložte zpracovávané potraviny.
- Nastavte otočný přepínač na stupeň 3 nebo 4.
- Zpracovávané potraviny posunujte pěchovadlem.

Změny jsou vyhrazeny.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazník,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

- a) Opatření používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).
- b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

- c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.
- d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přírodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.
- e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.
- f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.
- g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.
- h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.
- i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).
- j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou-li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.