

Návod k obsluze

VARNÁ DESKA

PI 604
PIM 604

Obsah

Instalace

Ustavení

Elektrické připojení

Popis spotřebiče

Celkový pohled

Bezpečnostní opatření a doporučení

Obecná bezpečnost

Likvidace

Praktické rady pro používání elektrických plotýnek

Údržba a péče

Vypnutí spotřebiče

Čištění spotřebiče

Technické údaje

Podpora



Instalace



! Před uvedením tohoto nového přístroje do provozu si přečtěte prosím pozorně následující pokyny. Obsahují důležité informace pro bezpečné používání přístroje, pro jeho instalaci a údržbu.

! Uschovejte si laskavě tento návod k obsluze pro nahlédnutí v případě budoucí potřeby. Předajte je případnému novému uživateli spotřebiče.

Ustavení

! Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Jinak hrozí nebezpečí uškrcení nebo udušení (viz Bezpečnostní opatření a rady).


! Tento přístroj musí být instalován kvalifikovanou osobou podle přiložených instrukcí. Nesprávná instalace může způsobit úraz/zranění osob, zvrátat nebo může poškodit majetek.

Instalace sporáku

Je možné instalovat je na nábytek který výše než pracovní deska. Pro správnou instalaci na pracovní desce musíte dodržovat následující zásady:

- Kuchyňské skříňky sousedící se spotřebičem a vyšší než je horní rovina varné desky musí být alespoň 600 mm od okraje varné desky.
- Odsavač musí být instalován podle popisu instalace v jeho návodu a ve vzdálenosti nejméně 650 mm od varné desky.
- Na zdi zavěšené skříňky přiléhající k odsavači par musí být ve výšce minimálně 420 mm od varné desky (viz obrázek).
- Pokud je varná deska instalována pod zavěšenou kuchyňskou skříňkou, musí být skříňka umístěna minimálně 700 mm nad varnou deskou (viz obrázek).
- Otvor pro instalaci varné desky musí mít rozměry uvedené na obrázku níže.

Úchyty, které jsou dodány se spotřebičem, umožňují jeho připevnění k pracovní desce o tloušťce 20 až 40 mm. Pro bezpečné upevnění spotřebiče použijte všechny dodané úchyty.

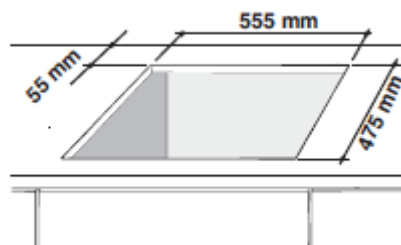

Znázornění umístění upevňovacích háků



Upevnění při tloušťce povrchu 20 mm

Upevnění při tloušťce povrchu 30 mm

Přední část



Upevnění při tloušťce povrchu 40 mm


Zadní část

! Použijte úchyty z „balíčku příslušenství“, který je součástí zakoupeného spotřebiče.


- Pokud varný panel není instalován nad vestavnou troubou, je třeba jako izolaci použít dřevěnou desku. Mezi deskou a spodní částí varného panelu musí být mezera nejméně 20 mm.

Ventilace

Aby byla zajištěna dostatečná ventilace, je třeba zadní panel skříňky odstranit. Doporučuje se umístit troubu na dvě dřevěné lišty nebo na zcela rovný povrch tak, aby v zadní části zůstal otevřený prostor o rozměrech nejméně 45x560 mm. (Viz obrázek)

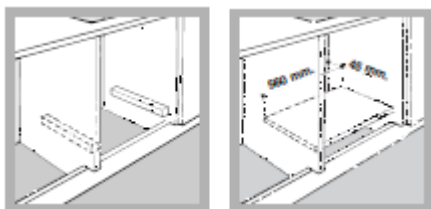



Když je varná deska instalována nad troubou bez systému chlazení nucenou ventilací, uvnitř skříňky musí být zajištěna adekvátní ventilace pomocí vzduchových otvorů, kterými může procházet vzduch (viz náčrt).

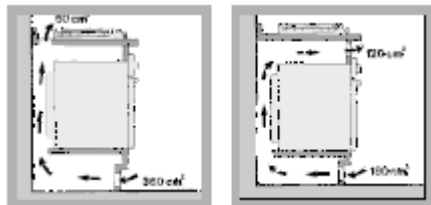

Elektrické připojení

Elektrické plotýnky jsou dodávány bez napájecího kabelu, protože kabel musí být dimenzován podle elektrického připojení (viz. Příložené schéma zapojení). Postupujte při zapojování dle následujících kroků:

- Otevřete dvířka terminálu odstraněním šroubů „V“ a otevřete kryt (viz. Obrázek):
- Připojte dráty jak je znázorněno na obrázku.
- Upevněte kabel pomocí kabelové svorky „F“, vyměňte kryt a upevněte šrouby „V“ (viz obrázek).

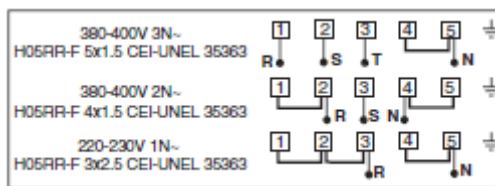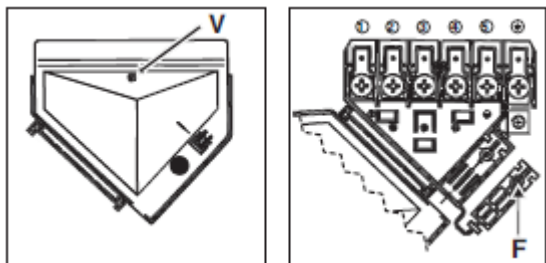

Připojení síťového přívodu k síti

Nainstalujte standardní síťovou vidlici, která odpovídá proudovému zatížení uvedenému na typovém štítku. Spotřebič musí být připojen přímo na hlavní elektrické vedení přes vícepólový vypínač nebo jistič. Mezi kontakty vypínače ve vypnutém stavu musí zůstat mezera nejméně 3 mm. Vícepólový vypínač musí odpovídat zatěžovacímu proudu spotřebiče a musí vyhovovat daným předpisům (zemnicí vodič nesmí být vypínačem přerušen). Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy, jejichž teplota přesahuje 50°C.

! Odborný montážní technik musí zajistit, že připojení k elektrickému proudu je provedeno správně a v souladu s bezpečnostními předpisy.

Před připojením na přívod elektřiny se ujistěte, že:

- Spotřebič je uzemněn a zástrčka odpovídá zákonům/předpisům.
- Zásuvka je dimenzována na maximální zatížení spotřebiče (je uvedeno na typovém štítku).
- Napětí v zásuvce je v rozsahu hodnot, uvedených na typovém štítku.
- Zásuvka odpovídá zástrčce zařízení. Pokud je zásuvka nekompatibilní se zástrčkou, požádejte autorizovaného technika o výměnu. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky/rozdvójky.

! Po instalaci spotřebiče musí být napájecí kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné.

! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.


! Kabel musí být pravidelně kontrolován a v případě poškození vyměněn pouze technikem autorizovaného servisu (viz Podpora).

! V případě nedodržení těchto bezpečnostních opatření výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost.

! Jestliže je zařízení instalováno nad vestavnou elektrickou troubou, musí být elektrické připojení desky a trouby provedeno odděleně. Jak trouba, tak varná deska musí být připojena v souladu s bezpečnostními předpisy a normami.

Popis spotřebiče

Celkový pohled

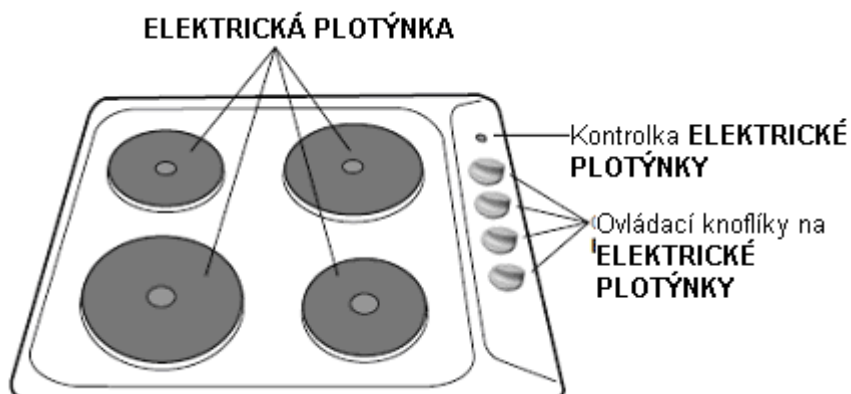

- **ELEKTRICKÁ PLOTÝNKA** se liší ve výkonu "normální" a "rychlá". Vyznačuje červeným kroužkem ve středu plotýnky.

! Pozice výkonu je označena u každého ovládacího knoflíku.

- **KONTROLKA ELEKTRICKÉ PLOTÝNKY** se zapne, když volicí knoflík přepnete z polohy „off“.

- Ovládací knoflík **ELEKTRICKÉ PLOTÝNKY** slouží k regulaci výkonu.

Odpovídající knoflík lze otočit proti směru hodinových ručiček a nastavit šest různých pozic:

Nastavení	Normální nebo rychlá plotýnka
0	Vypnuto
1	Nízká
2-5	Střední
6	Vysoká

! Podívejte se prosím na „Praktické rady na používání zařízení“ na seznam různých pozic a jejich použití.

Bezpečnostní opatření a doporučení

! Tento spotřebič byl zkonstruován a vyroben ve shodě s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující výstrahy jsou uvedeny z bezpečnostních důvodů a je nutné je pečlivě přečíst.

Obecná bezpečnost

- **Toto je příručka pro vestavěné zařízení 3. třídy.**
- **Tyto instrukce jsou platné jen pro státy, jejichž symboly jsou uvedené v této brožurě a na typovém štítku výrobku.**
- Toto zařízení je navrženo pro neprofesionální použití v domácnostech.
- Spotřebič byl navržen pro domácí použití a není určen pro komerční nebo průmyslové použití.
- Nedotýkejte se zařízení bosýma nohama ani mokřýma nebo vlhkýma rukama či nohama.
- **Toto zařízení smí používat pouze dospělá osoba a v souladu s tímto návodem k použití. Jakékoliv jiné použití spotřebiče (např. vytápění místnosti) představuje nesprávné použití a je nebezpečné. Výrobce neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodným, nesprávným a nesmyslným použitím spotřebiče.**
- Zajistěte, aby napájecí kabely jiných elektrických spotřebičů nepřišly do styku s horkými částmi varného panelu.
- Ventilací otvory a otvory pro disperzi tepla nesmí být nikdy zakrývány.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, ujistěte se, že jsou regulační knoflíky nastaveny na polohu „•“, „o“.
- Při odpojování zástrčky zařízení vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky, netahejte za kabel.
- Nečistěte troubu ani neprovádějte údržbu dřívě, než vytáhnete zástrčku z elektrického rozvodu.
- V případě poruchy se v žádném případě nepokoušejte dostat k vnitřním částem ve snaze je opravit. Opravy prováděné neodborně mohou způsobit uživateli závažné škody, vést k úrazu či poruše přístroje. Obratě se na odborný servis (viz Servis).
- Vždy zajistěte, aby rukojeti pávní směřovaly do středu varného panelu, aby se předešlo náhodným popáleninám.
- Nenechávejte elektrickou varnou desku zapnutou, bez umístění nádoby.
- Nepoužívejte nádoby s nerovným nebo deformovaným dnem.

Spotřebič by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, nezkušení jedinci nebo kdokoliv, kdo není seznámen s produktem. Tito jedinci by v nejlepším případě měli být pod dozorem někoho, kdo převezme zodpovědnost za jejich bezpečnost nebo by měli obdržet předem pokyny týkající se provozu spotřebiče.

- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- **Spotřebič není určen pro použití s externím časovačem nebo se samostatným dálkovým ovládaním systému.**

Likvidace

- Likvidace obalových materiálů: Dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu použity.
- Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich neoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do smíšeného komunálního odpadu. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady.

Praktické rady pro používání elektrických plotýnek

Aby se zabránilo tepelným ztrátám a poškození horké desky, použijte nádobí s rovným dnem o průměru menším než je plotýnka.

Nastavení	Nastavení
0	Vypnuto
1	Vaření zeleniny, ryb
2	Vaření brambor (pomocí páry), polévek, cizrny, fazolí.
3	Delší příprava velkých množství jídla, polévek
4	Smažení (průměrné)
5	Smažení (nadprůměrné)
6	Karamelizace a dosažení varu za krátkou dobu

! Před prvním použitím plotýnek byste je měli zahřát na maximální teplotu po dobu přibližně 4 minut, aniž byste na ně umístili nádobí. V průběhu této počáteční fáze jejich ochranný povlak ztvrdne a dosáhne své maximální odolnosti.

Údržba a péče



Vypnutí spotřebiče

Před prováděním jakékoliv práce na spotřebiči jej odpojte od elektrického napájení.

Čištění spotřebiče

! Nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky, jako jsou prostředky na odstraňování skvrn, produkty na odstraňování rzi, práškové prostředky nebo houbičky s brusným povrchem. Ty mohou poškrábat povrch.

! Na spotřebič nikdy nepoužívejte parní čističe ani tlakové čističe.

- K čištění přístroje použijte houbičku namočenou v teplé vodě s mýdlem. Přístroj osušte pomocí papírové kuchyňské utěrky.
- Elektrické plotýnky by se měly čistit vlhkým hadříkem nebo houbičkou ještě za tepla.
- Nerezová ocel se může poškodit pokud přijde do styku s velmi tvrdou vodou nebo abrazivními čističi / obsahující fosfor). Po vyčištění je dobré je opláchnout a osušit. Doporučujeme vysušit i kapky vody.



Podpora

Uveďte:

- model zařízení (Mod.)
- výrobní číslo (S/N)

Tyto informace jsou uvedeny na štítku s jmenovitými údaji, nacházejícím se na zařízení a/nebo na obalu.

Technické parametry

Typový štítek	
Elektrická část	napětí 230V/400V 3N ~ 50/60Hz Max výkon 7000 W
 	Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnici EEC: - 2006/95/EHS z 12.12.2006 (Nízké napětí) v platném znění - - 2004/108/EHS z 15.12.2004 (Elektromagnetická kompatibilita) v platném znění - - 93/68/EHS z 22.07.1993 v platném znění. - 2002/96/EC a následným změnám.