

## Návod k obsluze bezdrátového vysavače

Před použitím si přečtěte příručku. Uchovejte to pro budoucí potřebu.  
Obrázky jsou pouze pro referenční účely, skutečný produkt se může lišit.



Naskenujte QR kód pro příručky  
ve více jazycích




**MOJETU | FOIDMI**

# OBSAH

1. Nejnovější provozní pokyny .....	2
2. Vysvětlení symbolů .....	2
3. Bezpečnostní pokyny .....	2
4. Přehled produktu .....	4
5. Díly a příslušenství.....	4
6. Montáž.....	5
7. Provoz.....	5
8. Čištění a údržba .....	7
9. Odstraňování problémů .....	8
10. Technické údaje.....	9
11. Likvidace .....	9
12. Záruka a omezení odpovědnosti .....	9



## Vysvětlení symbolů

-  Symbol blesku uvnitř trojúhelníku se používá, když existuje potenciální riziko zranění, například úrazu elektrickým proudem;
-  Vykřikník v trojúhelníku označuje důležité pokyny v tomto návodu k obsluze, které je bezpodmínečně nutné dodržovat.
-  → Symbol šipky označuje konkrétní tipy a rady k provozu.

## Bezpečnostní instrukce Před použitím si přečtěte příručku.

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY (TENTO SPOTŘEBIČ). Nedodržení upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážná zranění.

## VAROVÁNÍ - Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

### VAROVÁNÍ:

1. Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
2. Před nabíjením si přečtěte pokyny.
3. Nevystavujte dešti pouze vnitřní použití.
4. Nabíječka baterií je určena k nabíjení dobíjecí baterie dodávané výrobcem.
5. K nabíjení baterie poskytované výrobcem nepoužívejte žádnou jinou nabíječku a nepokoušejte se pomocí této nabíječky dobíjet jiné typy baterií. Touto nabíječkou se také nepokoušejte nabíjet nenabíjecí baterie.
6. Před nabíjením zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku odpovídá síťovému napětí.
7. Během nabíjení musí být spotřebič umístěn na dobře větraném místě.
8. Před čišťením nebo údržbou nabíječky odpojte zástrčku ze zásuvky.
9. Zařízení se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se zařízením.
10. Tento spotřebič obsahuje baterie, které jsou výměnitelné pouze kvalifikovanými osobami.
11. Před sešrotováním musí být baterie ze zařízení vyjmuta.
12. Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
13. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopit související rizika.
14. Čištění a užívání spotřebiče nesmí být prováděno bez dozoru.
15. Děti by si neměly hrát se spotřebičem.
16. Nepoužívejte venku nebo na mokřem povrchu.
17. Nenechte se používat jako hračka. Při používání daleko od dětí, domácích zvířat nebo rostlinami nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená pozornost.
18. Používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
19. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje tak, jak má, spadl, byl poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, vraťte jej do servisního střediska.
20. Netahejte ani nepřenášejte kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte dvířka kabelu nebo kabel netahejte za ostré hrany nebo rohy. Neprovazujte zařízení po kabelu. Chraňte kabel před horkými povrchy.
21. Neodpojujte taháním za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
22. Nemanipulujte s nabíječkou, včetně konektoru nabíječky, a svorkami nabíječky mokřými rukama.
23. Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte s blokováním otvorem; Chraňte před prachem, chlupy, vlasy a vším, co může omezit proudění vzduchu.
24. Vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí.
25. Při čištění na schodech buďte velmi opatrní.
26. Nepoužívejte pro vysávání hořlavých nebo hořlavých kapalin, jako je benzín, ani pro použití v oblastech, kde se mohou vyskytovat.
27. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
28. Nepoužívejte bez nasazeného prachového krytu a filtru.
29. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k baterií, zvednutím nebo přenášením zařízení se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení přístroje s prstem na spínači nebo napájecí přístroje, který je spínačem v poloze zapnuto, může způsobit nehodu.
30. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměny příslušenství nebo skladování zařízení odpojte baterii od přístroje. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.
31. Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při použití s jiným akumulátorem představovat riziko požáru.
32. Používejte zařízení pouze se speciálně určenými bateriemi. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění a požáru.
33. Pokud baterii nepoužíváte, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou vést k propojení jednoho terminálu s druhým. Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
34. Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhnout se kontaktu. Dojde-li k náhodnému kontaktu, vypláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
35. Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii nebo zařízení. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
36. Nevystavujte baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 266 °F (130 °C) může způsobit výbuch.
37. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nabíjení nesprávně nebo při teplotách mimo stanovený rozsah může baterii poškodit a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

38. Nechte provést servis kvalifikovanou osobou s použitím pouze identických náhradních dílů. Tím bude zajištěno zachování bezpečnosti produktu;

39. Neupravujte ani se nepokoušejte opravit přístroj nebo baterii, pokud to není uvedeno v návodu k použití a péči;

40. Před připojením nebo odpojením elektrického kartáče tento spotřebič vždy vypněte.


## USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Pouze pro domácnost

1. Ujistěte se, že je zástrčka dobře zasunutá, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru;
2. Okamžitě vypněte napájení a odpojte jej od sítě v případě, že dojde během nabíjení nebo provozu k narušení produktu, přehřátí, neobvyklému zápachu a zvuku. Umístěte výrobek na otevřené a nehořlavé místo. Opravy nechejte provést u výrobce nebo u kvalifikovaného opraváře. Tím bude zajištěno zachování bezpečnosti;
3. Nevylévejte na výrobek vodu, nezakrývejte je a neponořujte do vody;
4. Jestliže kartáčový válec selže, okamžitě vysavač vypněte. Zkontrolujte, zda je kartáčový válec obalený vlasy nebo jinými příliš dlouhými vlákny, a očistěte jej;
5. Během používání držte vysavač mimo dosah osoby, která nosí kardiostimulátor,
6. Uchovávejte vysavač mimo dosah dětí nebo domácích zvířat, aby nedošlo ke zranění, pokud je přípevně namontován nabíjecím dokem pro stomge;
7. Při nabíjení pomocí namontované nabíjecí základny se ujistěte, že hlavní jednotka dokonale zapadá do namontované nabíjecí základny, aby nedošlo k pádu a zranění.
8. Při nabíjení hlavní jednotky zkontrolujte, zda svítí indikátor baterie;
9. Udržujte dále v bezpečné vzdálenosti od nabíjecího doku. Padající produkt během nabíjení může způsobit nebezpečí, jako je úraz elektrickým proudem v důsledku úniku;
10. Nenechte výrobek spadnout. Nevystavujte výrobek žádnému mechanickému namáhání. Zabraňte kolizi produktu s jinými předměty;
11. Včas vyčistěte protiprachový kryt, abyste zajistili dobré větrání vzduchu, abyste zabránili špatnému sání nebo zahřátí motoru způsobenému zablokováním vzduchu;
12. Chraňte vysavač před extrémními teplotami. Uchovávejte jej na chladném a suchém místě;
13. Nepoužívejte vysavač k nasávání vody, aby se voda nedostala do hlavní jednotky a nepůsobila poruchu. Když voda vnikne do nádoby na prach, okamžitě vypněte vysavač a vyprázdněte nádobu na prach. Ujistěte se, že nádoba na prach je zcela suchá;
14. Po úplném umytí kartáčového válce před opětovnou instalací vysušte;
15. Včas po použití očistěte nástavce, aby v nich nehnily zbytky jídla, vata;
16. K čištění filtru na prach použijte pouze čisticí kartáč dodaný výrobcem. Nepoužívejte jiné ocelové nebo tvrdé kartáče;
17. Udržujte čisticí kartáč mimo dosah dětí, aby nedošlo ke zranění. S ostrou čepelí se čisticí kartáč používá k odězávání zapletených látek, které se obtížně čistí;
18. Uživatelé nepotřebují žádnou akci, aby posunuli produkt mezi 50 a 60 Hz, produkt se může přizpůsobit pro 50 i 60 Hz.



## Přehled produktu

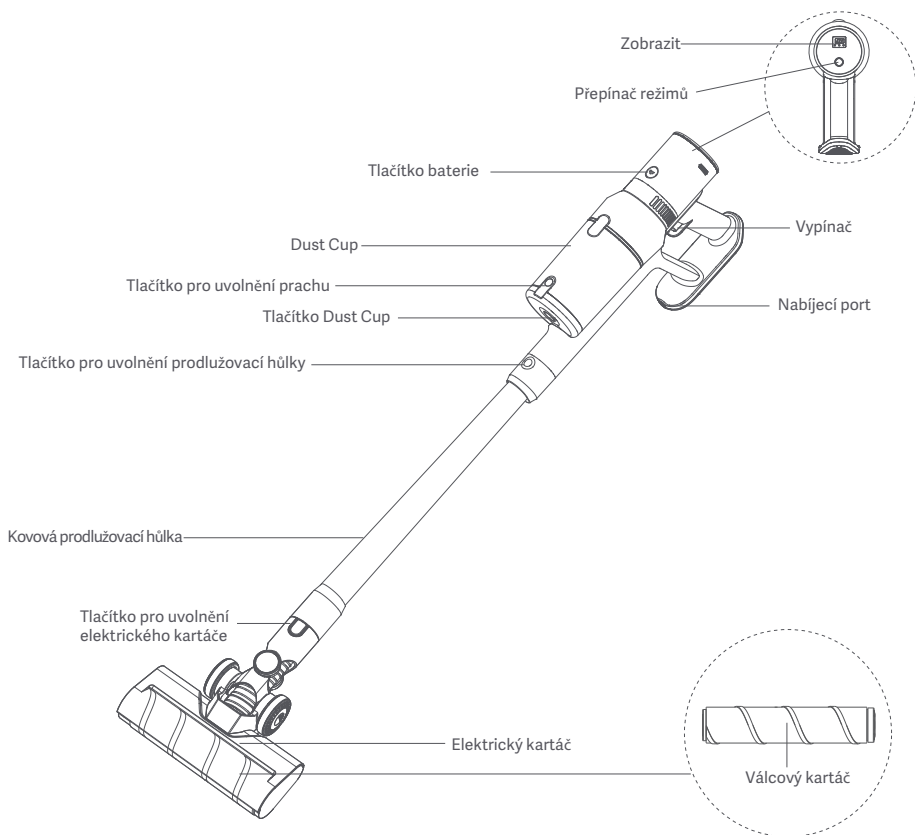

## Díly a příslušenství




MIF filtr



Štěrbinový štětec 2 v 1



Adaptér



Nástěnný držák



Šrouby




Dilatační šrouby



Štěrbinový nástroj

## Shromáždění

Použijte jako tyčový vysavač. Připojte různé příslušenství pro různé účely čištění a)

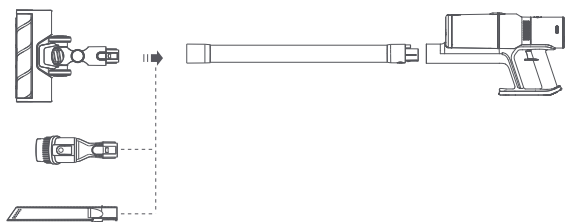


→ Upravte celkovou délku hůlky tak, aby vyhovovala vašim požadavkům na čištění.


Použit jako ruční vysavač: Vložte příslušenství k tělu, dokud neuslyšíte cvaknutí.




Způsob skladování:

Upevňuje se na zeď pomocí rozpínacích šroubů k zavěšení vysavače.

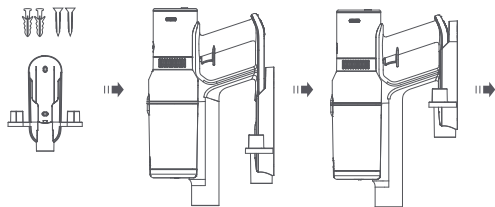

 Před vrtáním se ujistěte, že za montážní oblastí nejsou žádné plynové, vodní nebo elektrické kabely a vodiče.

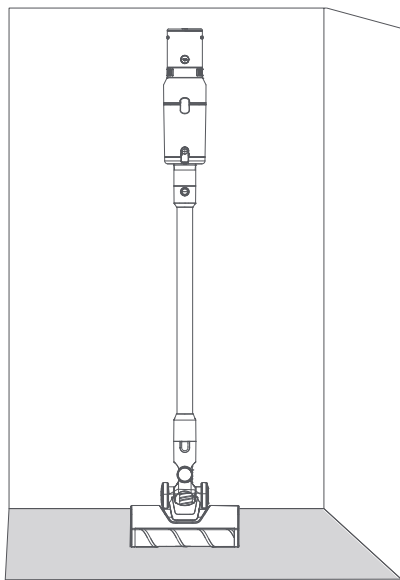


## Úkon

### Nabíjení

→ Před prvním použitím plně nabijte baterii.



#### 1. Nabíjení baterie

- Pokud poslední kontrolka na LED displeji bliká zeleně, znamená to, že napájení je nedostatečné a je třeba jej nabít. Připojte nabíječku k napájecímu zdroji a nabíjecímu portu. Nabíjí se, zatímco čtyři kontrolky zeleně blikají.
- Baterie je nabitá, zatímco čtyři kontrolky stále svítí zeleně.

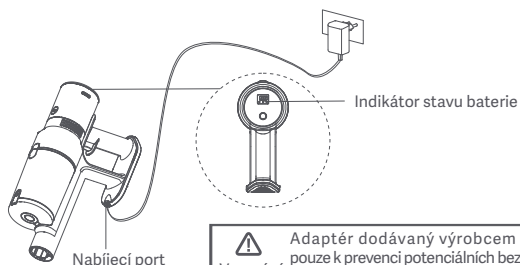



**Varování** ⚠️ Adaptér dodávaný výrobcem používejte pouze k prevenci potenciálních bezpečnostních incidentů.

## Kombinované nabíjení adaptéru a stojanu

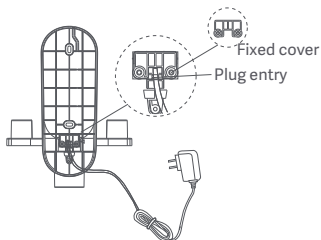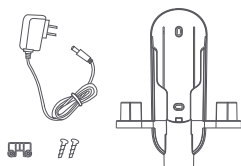

1. Vezměte adaptér a nástěnný závěs;

2. Zasuňte zástrčku adaptéru ze spodní části nástěnného držáku, jak je znázorněno na obrázku, a namontujte pevný kryt;

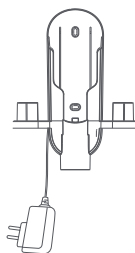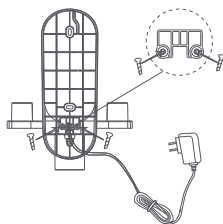

3. Upevněte kryt pomocí šroubů;

4. Instalace je dokončena.

## Zapínání a vypínání

Před vysáváním jemných koberců nebo koberců si přečtěte pokyny k čištění doporučené výrobcem koberců.

## Výběr režimu


1. Stisknutím přepínače provedte práci

2. Třístupeňová regulace rychlosti

A. Prvé světlo: Při prvním stisknutí spínače je nízká rychlost.

B. Druhé světlo: Je to střední rychlost, když poprvé stisknete tlačítko ovládání rychlosti.

C. Třetí světlo: Je to vysoká rychlost, když podruhé stisknete tlačítko ovládání rychlosti. Opět zpět na nízkou rychlost. Vypne se, když podruhé stisknete přepínač.

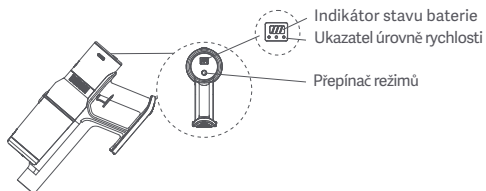

## Indikátor stavu baterie

Při použití:



Během nabíjení:




→ Dobijte baterii, když je úroveň napájení nižší než 25%.

## Čištění a údržba

→ Před čišněním výrobku vypněte napájení a vyjměte baterii. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, tření alkoholu nebo jiné chemické roztoky, protože by mohly poškodit kryt nebo způsobit poruchu produktu. K čištění produktu použijte suchý hadřík.

### Vyprázdněte popelnici


→ Chcete-li vyprázdnit popelnici, nejprve vypněte napájení a odpojte veškeré příslušenství.



Stisknete uvolňovací tlačítko prachového kalíšku (neplňte nečistoty nad značku MAX);



3. Stisknete tlačítko pro uvolnění prachu;




2. Sejměte nádobu na prach z hlavního těla;



4. Vyprázdněte nádobu na prach;


### Vyčistěte houbu, filtrační vložku, vzduchové potrubí



1. Stisknete uvolňovací tlačítko a sejměte protiprachový kryt z hostitele



3. Vyčistěte vzduchové potrubí filtru MIF, houby a prachového kelímku čistou vodou

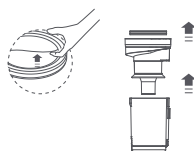

2. Vyjměte postupně filtrační vložku MIF, houbu a vzduchové potrubí nádoby na prach; (MIF filtr má prohlubeň, kterou můžete jemně vytáhnout rukou, jak je znázorněno níže)



4. Sušení přírodním vzduchem

5. Jakmile jsou filtrační vložka MIF, houbička a vzduchové potrubí prachové mísy zcela suché, sestavte je a použijte.



- 1 Houba je nainstalována ve středové drážce vzduchového potrubí prachové mísy
- 2 Element Filtrační vložka MIF je instalována do vzduchového potrubí prachové nádoby
- 3 Namontujte vzduchové potrubí prachového kalíšku do prachového kalíšku
- 4 Vložte prachový kryt do hlavní jednotky a zatlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí





- Po vyčištění se ujistěte, že filtrační vložka a houba jsou nainstalovány na místě, aby nedošlo k poškození hostitele v důsledku vysávání;
- Po umytí prosím přirozeně vysušte, aby nedošlo ke korozi;
- Při výměně filtrační vložky MIF použijte prosím originální filtrační vložku MIF určenou obchodníkem, aby nedošlo k poškození vysavače, pokud není kompatibilní;

## Vyčistěte váleček kartáče

Při čištění válečku na kartáče se ujistěte, že jste neřezali nic jiného než vlasy, provázky, vlákna nebo jiné nečistoty.





Před čištěním odpojte napájení.

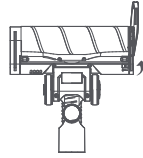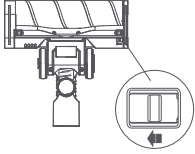



1. Levé tlačítko pro odemknutí rychlým pohybem, jak je znázorněno na Obr.

2. Stiskněte tlačítko pro odemčení a posuňte boční panel nahoru;

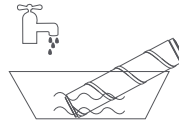

3. Odstraňte válečkový kartáč;

4. Vyčistěte válečkový kartáč;

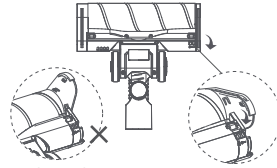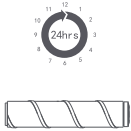

5. Jakmile je válečkový kartáč zcela suchý, namontujte podlahový kartáč;

6. Zarovnejte jeden konec očištěného válečkového kartáče s hřídelem a namontujte jej a srovnajte boční panel s Zarovnejte podlahový kartáč na 42 °, zatlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

## Odstraňování problémů



Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslného provozu, před prováděním servisu vypněte napájení a odpojte spotřebič ze zásuvky.

Popis problému	Možná příčina	Možné řešení
Válcový kartáč se neotáčí	Válcový kartáč obalený vlasy, vlákny a jinými dlouhými nečistotami	Odstraňte nečistoty zapletené do kartáče váleček
Motor nefunguje	Slabá baterie	Nabijte vysavač
	Nádoba na prach plná prachu	Vyprázdněte nádobu na prach
Špatné sání	Vysavač přehřeje z důvodu prodlouženého běhu	Po ochlazení restartujte
	Filter plný prachu	Vyčistěte nebo vyměňte filtr
	Vstup vzduchu kartáčového válce nebo samotného kartáčového válce je ucpaný	Vyčistěte elektrický kartáč
	Cyklon zablokovaný papíru nebo vlákně vlákna	Cyklon pravidelně kontrolujte a čistěte
Kontrolka nabíječky nesvítí nebo neblíká během nabíjení	Vzduchový kanál mezi nádobkou na prach a hlavní jednotkou je ucpaný	Pravidelně kontrolujte a čistěte vzduchový kanál mezi nádobkou na prach a hlavní jednotkou
	Napájecí adaptér není správně zapojen	Připojte napájecí adaptér správně

→ V jakémkoli jiném případě nebo pokud výše uvedené řešení problém nevyřešilo, kontaktujte nás na adrese service: [mojietu@mojietu.com](mailto:mojietu@mojietu.com)

## Technická data

### Vysavač

Model produktu	XCQ01MC
Model elektrického kartáče	XCQDS01MC
Jmenovité provozní napětí	22.2 V $\bar{m}$
Jmenovité nabíjecí napětí	26.5 V $\bar{m}$
Kapacita lithiové baterie	2000 mAh / 44.4 Wh
Jmenovitý výkon hlavního motoru	250 W
Jmenovitý výkon	15 W (Elektrický kartáč)
Doba nabíjení	approx. 4.5 hours
Provozní doba	approx. 33 mins (ECO režim)
Provozní doba	approx. 17 mins (STANDARDNI režim)
Provozní doba	approx. 10 mins (Režim BOOST)
Kapacita nádoby na prach	approx. 0.4L
Hluk	<78 dB(A)
Rozměry	1150 x 250 x 220 mm
Hmotnost (netto)	approx. 2.4 kg

### Napájecí adaptér

Jmenovité vstupní napětí	100-240V $\bar{m}$
Jmenovitý vstupní proud	400mA
Jmenovité výstupní napětí	26.5 V $\bar{m}$
Jmenovitý výstupní proud	500mA
Model produktu	CZH0132365050EUWH,CZH013265050BSWH,CZH015265050KRWH,CZH013265050JPWH,CZH015265050AUWH,CZH013265050TWWH

## Likvidace

### Správná likvidace tohoto produktu



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s jinými domovními odpady v celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej odpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Tento produkt mohou odevzdat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

## Záruka a omezení odpovědnosti

Na tento produkt je poskytována záruka po dobu 12 měsíců (dle místních zákonů) od data nákupu proti jakýmkoli poruchám způsobeným výrobními nebo materiálovými vadami.

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávnou instalací, nesprávným používáním nebo běžným opotřebením produktu. Záruka se konkrétněji nevztahuje na:

- Poškození nebo problémy způsobené nesprávným používáním, nehodou, změnami nebo elektrickým připojením nesprávné intenzity nebo napětí.
- Upravené produkty, ty, jejichž záruční pečet nebo sériové číslo byly poškozeny, pozmeněny, odstraněny nebo zoxidovány.
- Porucha baterie v důsledku přebíjení nebo nedodržování bezpečnostních pokynů vysvětlených v návodu k použití.
- Kosmetické poškození, včetně škrábanců, promáčknutí nebo jakéhokoli jiného prvku.
- Škody způsobené jakýmkoli zásahem provedeným neoprávněnou osobou.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením nebo normálními stárnutími produktu.
- Aktualizace softwaru kvůli změně nastavení sítě.
- Poruchy produktu v důsledku použití softwaru třetích stran k úpravě, změně nebo přizpůsobení stávajícího softwaru.
- Poruchy produktu způsobené používáním bez příslušenství schváleného výrobcem.
- Oxidované produkty.

### Podmínky implementace:

Chcete-li získat záruční servis, budete požádáni o vrácení vašeho produktu do zákaznického servisu vaší prodejny s vaším dokladem o nákup (účetka, faktura, ...),

výrobek a jeho dodávané příslušenství s originálním obalem.

Je důležité mít po ruce datum nákupu, model a sériové číslo nebo číslo IMEI (obvykle tyto informace na produktu, obalu nebo dokladu o nákupu).

V opačném případě musíte výrobek vrátit s příslušenstvím nezbytným pro jeho správnou funkci (napájecí zdroj, adaptér atd.).

V případě, že se na váš nárok vztahuje záruka, může poprodejní servis v mezích místních zákonů buď:

- Opravte nebo vyměňte vadné díly.
- Vyměňte vrácený produkt za produkt, který má alespoň stejnou funkčnost a který je ekvivalentní z hlediska výkonu.
- Vraťte produkt za kupní cenu produktu uvedeného v dokladu o koupi.

Pokud se použije jedno z těchto 3 řešení, nevede to k prodloužení nebo obnovení záruční doby.



[www.mojietu.com](http://www.mojietu.com)

Vyrobeno v Číně

Výrobce:Wuxi Runmagic Technology Co.,Ltd.

Adresa:Layer4,Building C8,No.1699,Huishan Road,Huishan Economic Development District,Wuxi,Jiangsu,China

Výkonné standardy:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013,EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019,EN 62233:2008,EN 55014-1:2017+A11:2020,EN 55014-2:2015,EN IEC 61000-3-2:2019,EN 61000-3-3:2013+A1:2019

III Ilustrace se mohou lišit od skutečného produktu. Neustále se snažíme zlepšovat naše produkty; proto zde uvedené specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

E-mail služby:[mojietu@mojietu.com](mailto:mojietu@mojietu.com)

Firemní web:[www.mojietu.com](http://www.mojietu.com)

Informace o prodeji produktů najdete na webových stránkách:[www.mojietu.com](http://www.mojietu.com)

XCQ01MC\_UM\_CS\_No.07.2021