

**SONY**<sup>®</sup>

# Uživatelská příručka

Xperia<sup>™</sup> XA Ultra  
F3212/F3216

# Obsah

<b>Začínáme.....</b>	<b>7</b>
Informace o této uživatelské příručce.....	7
Přehled.....	7
Uvedení do provozu.....	8
Ochrana obrazovky.....	9
První zapnutí za řízení.....	9
K čemu potěbuji účet Google™?.....	10
Nabíjení za řízení.....	11
<b>Zabezpečení za řízení.....</b>	<b>13</b>
Zajištění chránění za řízení.....	13
Zámek obrazovky.....	13
Automatické odemykání za řízení.....	15
Ochrana karty SIM.....	19
Používání více karet SIM.....	19
Zjištění identifikačního čísla za řízení.....	20
Vyhledání ztraceného za řízení.....	21
<b>Základy práce.....</b>	<b>23</b>
Používání dotykového displeje.....	23
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	24
Plocha.....	25
Obrazovka Aplikace.....	26
Navigace v aplikacích.....	27
Widgety.....	28
Zkratky a složky.....	28
Pozadí a schémata.....	29
Baterie a správa napájení.....	30
Po řízení snímku obrazovky.....	31
Oznámení.....	32
Ikony na stavovém řádku.....	34
Aplikace – přehled.....	36
<b>Stahování aplikací.....</b>	<b>38</b>
Stahování aplikací ze služby Google Play™.....	38
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	38
<b>Internet a síť.....</b>	<b>39</b>
Prohlížení webu.....	39
Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS.....	39
Wi-Fi®.....	40
Sdílení mobilního datového připojení.....	42
Kontrola použití dat.....	44

Volba karty SIM pro přenos dat.....	45
Výběr mobilních sítí.....	45
Síť VPN.....	46
<b>Synchronizace dat v zařízení.....</b>	<b>47</b>
Synchronizace s online úložišti.....	47
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	47
<b>Základní nastavení.....</b>	<b>49</b>
Přístup k nastavení.....	49
Nastavení hlasitosti .....	49
Nastavení režimu Nerušit.....	50
Nastavení obrazovky.....	51
Nastavení aplikací.....	52
Resetování aplikací.....	53
Spojení obrazovky Snít.....	54
Nastavení jazyka.....	54
Datum a čas.....	54
Mobile BRAVIA® Engine.....	55
Superživý režim.....	55
Zlepšení při hrávání zvuku.....	55
Více uživatelských účtů .....	56
<b>Zadávaní textu.....</b>	<b>59</b>
Klávesnice na obrazovce.....	59
Úprava textu.....	60
<b>Volání.....</b>	<b>61</b>
Volání.....	61
Přijímání hovorů .....	62
Inteligentní práce s hovory.....	64
V průběhu hovoru.....	64
Používání seznamu volání.....	65
Přesměrování hovorů .....	65
Omezení hovorů .....	66
Více hovorů .....	67
Konferenční hovory.....	67
Hlasová schránka.....	68
Tísňová volání.....	68
<b>Kontakty .....</b>	<b>69</b>
Přenos kontaktů .....	69
Hledání a zobrazení kontaktů .....	70
Přidávání a úpravy kontaktů .....	71
Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro připadnou nouzi.....	72
Oblíbené a skupiny.....	73

Odesílání informací o kontaktu.....	74
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	74
Zálohování kontakt .....	74
<b>Zasílání zpráv a chat.....</b>	<b>76</b>
tení a odesílání zpráv.....	76
Uspo řádání zpráv.....	77
Zahájení hovoru ze zprávy.....	78
Nastavení zpráv.....	78
Rychlé zasílání zpráv a videochat.....	78
<b>E-mail.....</b>	<b>79</b>
Nastavení e-mailu.....	79
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	79
Uspo řádání e-mailových zpráv.....	80
Nastavení e-mailového ú tu.....	81
Gmail™ .....	81
<b>Hudba .....</b>	<b>83</b>
P enos hudby do za ízení .....	83
Poslech hudby.....	83
Nabídka aplikace Hudba.....	84
Seznamy skladeb.....	85
Sdílení hudby.....	86
Vylepšení zvuku.....	86
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™ .....	86
<b>rádio FM.....</b>	<b>88</b>
Poslech rádia.....	88
Oblíbené kanály rádia.....	89
Nastavení zvuku.....	89
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>90</b>
Fotografování a nahrávání videí.....	90
Rozpoznávání tvá í.....	91
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání sm ějích se tvá í.....	91
P idání zem ěpisné polohy k fotografiím.....	92
Obecné nastavení fotoaparátu.....	92
Nastavení fotoaparátu.....	96
Nastavení videokamery.....	99
<b>Fotografie a videa v aplikaci Album.....</b>	<b>101</b>
Prohlížení fotografií a videí.....	101
Sdílení a správa fotografií a videí.....	102
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	103
Úprava videa pomocí aplikace Editor videa.....	104
Skrývání fotografií a videí.....	104
Obrazovka nabídky aplikace Album.....	105

Zobrazení fotografií na map .....	106
<b>Videoklipy.....</b>	<b>108</b>
Aplikace Video.....	108
Přenos videí do zařízení .....	109
Správa videoklip .....	109
Aplikace Movie Creator.....	110
<b>Možnosti připojení.....</b>	<b>111</b>
Zrcadlení obrazovky do zařízení na televizoru připojeném pomocí kabelu.....	111
Zrcadlení obrazovky do zařízení na bezdrátově připojeném televizoru... 111	
Sdílení obsahu s dalšími zařízeními v domácí síti.....	112
Připojení zařízení k příslušenství USB.....	114
NFC.....	114
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	116
<b>Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas.....</b>	<b>119</b>
Použití zařízení jako peněženky.....	119
News Suite.....	119
<b>Cestování a mapy.....</b>	<b>120</b>
Použití služeb pro určení polohy.....	120
Aplikace Google Maps™ a navigace.....	120
Využívání přenosu dat na cestách.....	120
Použití zařízení společně s informačně-zábavním systémem v automobilu.....	121
Režim Letadlo.....	121
<b>Kalendář a budík.....</b>	<b>123</b>
Kalendář .....	123
Budík a hodiny.....	123
<b>Uspádnutí.....</b>	<b>126</b>
Gesta pro zvětšení.....	126
Velký text.....	126
Korekce barev.....	126
TalkBack.....	126
<b>Podpora a údržba.....</b>	<b>128</b>
Podpora pro zařízení.....	128
Přítačkové nástroje.....	128
Aktualizace zařízení.....	129
Paměť a úložiště .....	130
Správa souborů pomocí přítače.....	131
Zálohování a obnovování obsahu.....	131
Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení.....	134
Restartování a obnovení zařízení.....	134
Záruka, SAR a pokyny k použití.....	136


Omezení služeb a funkcí.....	136
Právní informace.....	136

# Začínáme



## Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu **Xperia™ XA Ultra** pro verzi softwaru **Android™ 6.0**. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit pomocí nabídky **Nastavení**. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 129.

### Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovce klikněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a klikněte na ně: **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Verze systému Android™**.


## Přehled

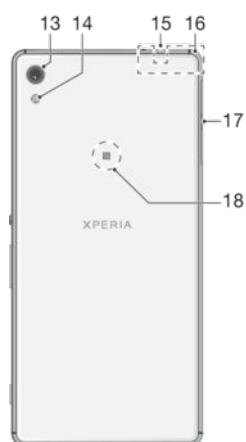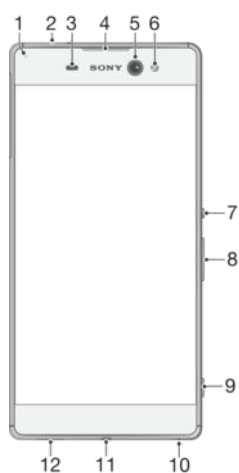

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka   | 11. Port pro nabíječku / kabel USB             |
| 2. Konektor náhlavní soupravy                | 12. Hlavní reproduktor                         |
| 3. Tlačítko vzdálenosti a osvětlení          | 13. Objektiv hlavního fotoaparátu              |
| 4. Sluchátko                                 | 14. Světlo hlavního fotoaparátu                |
| 5. Objektiv předního fotoaparátu             | 15. Druhý mikrofon                             |
| 6. Světlo předního fotoaparátu               | 16. Antény Wi-Fi/Bluetooth/GPS                 |
| 7. Tlačítko zapnutí/vypnutí                  | 17. Kryt slotu karty nano SIM a paměťové karty |
| 8. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení | 18. Detekční oblast NFC™                       |
| 9. Tlačítko spouštění fotoaparátu            |  |
| 10. Hlavní mikrofon                          |  |

## Uvedení do provozu

- ! Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM.

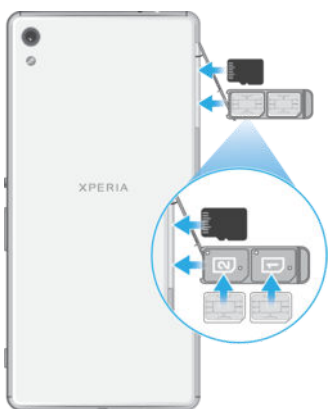

### Vložení karet nano SIM


- ! Pokud vložíte kartu nano SIM do zapnutého zařízení, provede se automaticky restart.
- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu a kartu nano SIM.
  - 2 Nehtem nebo vhodným nástrojem vytáhněte držák karty nano SIM.
  - 3 Umístěte kartu (nebo karty) nano SIM do příslušných výezků v držáku karet nano SIM a poté držák zasuněte zpět na místo.
  - 4 Zavřete kryt.
- ! Ujistěte se, že zasouváte držák karet nano SIM ve správné orientaci. Když držák vytáhnete kvůli vložení karty nano SIM, neotáčejte ho.

### Vložení paměťové karty

- 1 Otevřete kryt slotu karty nano SIM a paměťové karty.
  - 2 Vložte paměťovou kartu do slotu paměťové karty. Poté zatlačte paměťovou kartu dále do slotu, dokud nezaklapne.
  - 3 Zavřete kryt.
- ! ověřte, zda jste paměťovou kartu vložili ve správné orientaci.



## Vyjmutí karty nano SIM

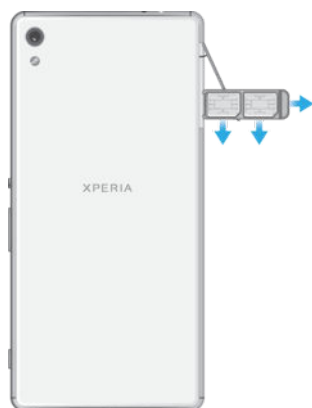

- 1 Otočte za izení displejem dolů a otevřete kryt slotu karty nano SIM a paměťové karty.
- 2 Nehtem nebo vhodným nástrojem vytáhněte držák karty nano SIM.
- 3 Vyjměte kartu (nebo karty) nano SIM do příslušných výezků v držáku karet nano SIM a poté držák zaseďte zpět na místo.
- 4 Uzavřete kryt.

## Vyjmutí paměťové karty

- 1 Vypněte za izení, nebo odpojte paměťovou kartu v nabídce **Nastavení > Úložiště a paměť > ⋮ > Pokročilé > Úložiště > 📁 vedle položky **Karta SD**. Pak otevřete kryt karty nano SIM a paměťové karty.**
- 2 Zatlačte paměťovou kartu dovnitř, a tím ji uvolníte.
- 3 Vysuňte zcela paměťovou kartu a vyjměte ji.
- 4 Uzavřete kryt.

## Ochrana obrazovky

- ! Před použitím za izení odstraňte ochrannou fólii vytažením vyčnívajících prvků nahoru.


Doporučuje se chránit za izení značkovým krytem obrazovky Sony nebo chráněním určeným pro model Xperia™. Použití příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit ve správné funkci za izení tím, že zakryje snímače, ovládací prvky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.



## První zapnutí za izení



Při prvním zapnutí za izení se spustí průvodce nastavením a pomůže vám provést základní nastavení, přihlásit se do účtů, kterých chcete používat, a připravit si za izení. Máte-li například účet Google™, můžete se k němu nyní přihlásit a přímo zahájit nastavení s tímto účtem.
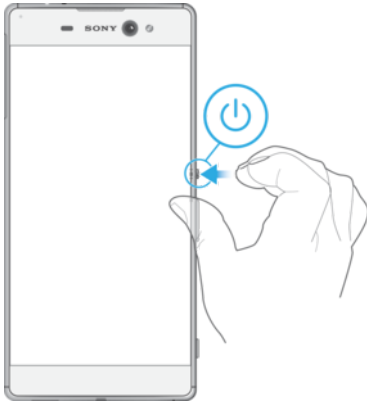
## Zapnutí zařízení



- ! Zajistěte, aby se baterie před prvním zapnutím za izení nabíjela alespoň po dobu 30 minut.



- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ukažte na možnost .
- 3 Počkejte, než se zařízení spustí.

 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ukažte na tlačítko .

### Vypnutí zařízení


- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
  - 2 V nabídce možností ukažte na volbu **Vypnout**.
-  Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

## K čemu potěbuji účet Google™?


Vaše zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici sada aplikací a služeb Google™, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™, díky které máte přístup do online obchodu Google Play™ umožňujícího stahování aplikací pro systém Android™. Účet Google™ potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Například účet Google™ umožňuje provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail™
- Chatovat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia™ Companion
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb my Xperia™ nebo Správce zařízení Android™



Další informace o systému Android™ a službách Google™ naleznete na stránce <http://support.google.com>.

-  Je zásadní, abyste si zapamatovali uživatelské jméno a heslo ke svému účtu Google™. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat pomocí svého účtu Google™. Pokud v takové situaci nezadáte uživatelské jméno a heslo účtu Google™, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google™, musíte zadat údaje pro správný účet.

## Nastavení účtu Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** > **Google**.
  - 3 Podle pokyn v pr vodci registraci si vytvo te účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v pr vodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Odebrání účtu Google™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
  - 2 ukn te na možnosti **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Google**.
  - 3 Vyberte účet Google™, který chcete odstranit.
  - 4 ukn te na možnost  > **Odebrat účet**.
  - 5 Potvr te akci dalším uknutím na možnost **Odebrat účet**.
- ! Když odstraníte účet Google™, žádné bezpečnostní funkce, které jsou spojeny s vaším účtem Google™, už nebudou k dispozici.
- 💡 Pokud za zařízení někomu na delší dobu půjčujete, doporučujeme, abyste pro druhého uživatele vytvořili účet typu host a nastavili zámek obrazovky k ochraně svého uživatelského účtu.

## Nabíjení za izení



Vaše za izení je vybaveno vestavnou dobíjecí baterií, kterou je oprávněná vyměňovat pouze společnost Sony nebo autorizované servisní středisko Sony. Nikdy neotvírejte ani nerozebírejte za izení sami. Otevřením za izení můžete způsobit poškození za izení, které zruší platnost záruky.

Za izení se z výroby dodává s částečně nabitou baterií. V závislosti na tom, jak dlouho bylo za izení před prodejem skladováno, může být jeho baterie téměř vybitá. Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat za izení nabíjet alespoň 30 minut. Za izení lze používat i bez nabíjení. Další informace o zlepšení výdrže baterie naleznete v tématu *Baterie a správa napájení* na stránce 30.
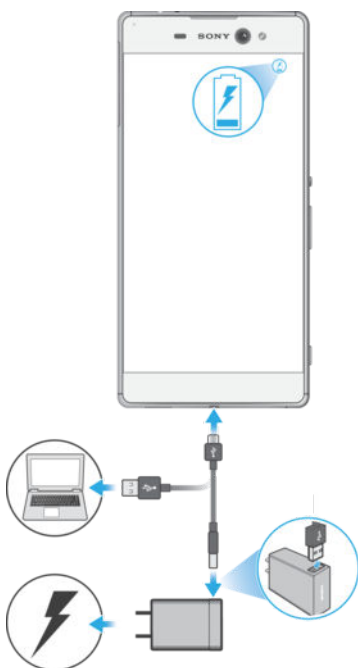
## Nabíjení zařízení



- 1 Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
- 4 Když je zařízení zcela nabitá, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení  se může zobrazit až za několik minut.

## Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %.
červená	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

# Zabezpečení zařízení

## Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení zahrnuje několik voleb zabezpečení, které jsou důležitou doporučením v případě ztráty nebo odcizení.

K dispozici jsou následující volby:

- Nastavit zabezpečení zámek obrazovky v zařízení za použití kódu PIN, hesla nebo vzoru, abyste zabránili přístupu ke svému zařízení nebo jeho resetování. Další informace naleznete v části *Zámek obrazovky* na stránce 13.
- Přidat účet Google™, abyste zabránili ostatním vašemu zařízení používat, když ho zapomenete nebo vám bude odcizeno. Další informace naleznete v části *Kde můžu najít účet Google™?* na stránce 10.
- Aktivovat službu „Protection by my Xperia“ nebo webovou službu Správce zařízení Android™. Pomocí těchto služeb můžete vzdáleně nalézt, uzamknout a vymazat ztracené zařízení. Další informace naleznete v části *Vyhledání ztraceného zařízení* na stránce 21.

## Ověření vlastnictví zařízení

Pokud je vaše zařízení chráněno, je třeba buď odemknout obrazovku kódem PIN, heslem, schématem, případně zadat přihlašovací údaje k vašemu účtu Google™ – v závislosti na nastavených možnostech zabezpečení. Níže jsou uvedeny příklady funkcí ochrany, které požadované přihlašovací údaje:

Ochrana před obnovou továrních dat	Než budete moci provést obnovu továrních dat, je třeba odemknout obrazovku.
Ochrana prostřednictvím služby my Xperia	Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™ propojeného se službou. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebudete moci zařízení používat.
Správce zařízení Android™	Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebudete moci zařízení používat.
Oprava softwaru	Pokud použijete software Xperia™ Companion k provedení opravy softwaru, budete po dokončení opravy a restartu zařízení vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla účtu Google™.

- ! Ve Správci zařízení Android™ je třeba zadat údaje z účtu Google™. Může to být libovolný účet Google™, který jste v zařízení nastavili. Pokud nebudete moci během procesu úvodního nastavení poskytnout informace o účtu, nebude možné zařízení používat.

## Zámek obrazovky


K dispozici máte několik možností zámku obrazovky. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- Přetažení – žádné zabezpečení, ale máte snadný přístup na plochu.
  - Vzor – zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec.
  - Kód PIN – zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích.
  - Heslo – zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla.
- ! Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.
- 💡 Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí konkrétní typ zabezpečení obrazovky pro


všechny úty EAS z bezpečnostních důvodů společnosti. Obráťte se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

💡 Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

#### Změna typu zamknutí obrazovky


- 1 Na obrazovce Plocha ůkněte na .
- 2 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zamykáč obrazovka a zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Postupujte podle pokynů na zařzení.

#### Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky


- 1 Na obrazovce Plocha ůkněte na .
- 2 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zamykáč obrazovka a zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
- 3 Postupujte podle pokynů na zařzení.

! Pokud pěkrát za sebou zadáte nesprávný vzor pro odemčení, musíte pěk dalším pokusem po kat 30 sekund.


#### Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce ůvodní obrazovka ůkněte na .
- 2 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zamykáč obrazovka a zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 ůkněte na položku **Vzor** a postupujte podle pokynů na zařzení.


#### Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce ůvodní obrazovka ůkněte na ikonu .
- 2 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zamykáč obrazovka a zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 3 Zadejte íselný kód PIN a ůkněte na možnost **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrěte kód PIN a ůkněte na tlačítko **OK**.

#### Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce ůvodní obrazovka ůkněte na ikonu .
- 2 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zamykáč obrazovka a zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 3 Zadejte heslo a poté ůkněte na položku **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrěte heslo a ůkněte na tlačítko **OK**.

#### Aktivace funkce odemknutí přejetím

- 1 Na obrazovce ůvodní obrazovka ůkněte na ikonu .
- 2 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zamykáč obrazovka a zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Nakreslete na obrazovku bezpečnostní vzor nebo zadejte kód PIN nebo heslo v závislosti na tom, který z těchto typů zámku obrazovky aktivní.
- 4 ůkněte na tlačítko **Přejetí**.

### Resetování zapomenutého zámku obrazovky

Pokud jste zapomněli kód PIN, heslo nebo vzor zámku obrazovky, můžete jej resetovat pomocí služby Protection by my Xperia. Po resetování zámku obrazovky pomocí této služby nedojde ke ztrátě žádného obsahu v zařzení.

Pokyny k aktivaci služby Protection by my Xperia viz *Vyhledání ztraceného zařzení* na stránce 21.

## Reset zámku obrazovky pomocí služby Protection by my Xperia

- 1 Musíte znát své uživatelské jméno a heslo účtu Google™ a služba Protection by my Xperia musí být v zařízení povolena.
  - 2 Přejděte na stránku [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) z jakéhokoli zařízení připojeného k Internetu.
  - 3 Přihlaste se pomocí stejného účtu Google™, který jste nastavili ve svém zařízení.
  - 4 V nabídce **Vaše zařízení** klikněte na obrázek svého zařízení.
  - 5 Vyberte **Zámek** nebo **Změna kódu PIN2** nahraďte aktuální zámek obrazovky novým kódem PIN.
  - 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce zobrazených službou Protection by my Xperia.
- ! V závislosti na nastavení zabezpečení se vaše zařízení může po resetování zámku obrazovky uzamknout. Chcete-li zařízením použít, bude nutné zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™.


## Automatické odemykání zařízením

Funkce Smart Lock usnadňuje odemykání zařízením tím, že umožňuje nastavit automatické odemykání v určitých situacích. Můžete například mít zařízením stále odemčené, když je připojeno k určitým zařízením Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě.

Nastavení automatického odemykání je třeba provést podle následujícího postupu, včetně pořadí jednotlivých kroků:

- Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu, nejlépe přes síť Wi-Fi®, abyste ušetřili případné poplatky za přenesená data.
  - V aplikaci Obchod Play zkontrolujte, že jsou všechny nainstalované aplikace aktuální, zajistíte tak instalaci aktuální verze služeb Google Play™. Aktuální verze služeb Google Play™ je nutnou podmínkou pro činnost funkce Smart Lock.
  - Povolte funkci Smart Lock.
  - Nastavte, kdy chcete zařízením automaticky odemknout.
- !
  - Funkce Smart Lock byla vyvinuta společností Google™ a její přesná funkce se může v budoucnu změnit s novými aktualizacemi Google™.
  - Funkce Smart Lock nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

## Povolení funkce Smart Lock

- 1 Ujistěte se, že jste nastavili schéma, kód PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
- 3 Klikněte na položky **Nastavení** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 4 Přepínač **Smart Lock (Google)** přetáhněte doprava.
- 5 Klikněte na šipku zpět vedle pole **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 6 Najděte položku **Smart Lock** a klikněte na ni.
- 7 Zadejte vzor, kód PIN nebo heslo. Toto odemknutí bude třeba provést při každé změně nastavení funkce Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkce Smart Lock.

## Nastavení automatického udržování odemknutého zařízení

Pomocí funkce Smart Lock můžete nastavením následujících možností udržovat vaše zařízením odemčené:

- **Důvěryhodná zařízení** – zařízením zůstane odemčené, je-li připojeno k dříve rozhodnému zařízením Bluetooth® nebo NFC.
- **Důvěryhodná umístění** – zařízením zůstane odemčené, pokud se nacházíte na dříve rozhodném místě.
- **Detekce na těle** – zařízením zůstane odemčené, dokud ho nosíte u sebe.
- **Důvěryhodný obličej** – odemknutí zařízením pohledem na displej.
- **Důvěryhodný hlas** – nastavení rozpoznávání řeči k vyhledávání na obrazovkách.

Pokud zařízením nebudete 4 hodiny používat nebo pokud ho restartujete, bude třeba ho odemknout.

## Připojení k důvěryhodným zařízením Bluetooth®


Konkrétní zařízení Bluetooth® můžete určit jako „důvěryhodné“, což znamená, že bude-li k němu vaše zařízení Xperia™ připojeno, bude stále odemčené. Pokud tedy máte zařízení Bluetooth®, ke kterým se pravidelně připojujete, například reproduktory v autě, domácí kino, hodinky Bluetooth® nebo fitness záznamník, můžete je přidat jako důvěryhodná zařízení a šetřit čas vypnutím zabezpečení zamykací obrazovky. Tato funkce je vhodná, pokud jste při používání důvěryhodných zařízení v relativně bezpečném prostředí. V některých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo proběhnout připojení k důvěryhodnému zařízení.

- ! Nedoporučuje se přidávat jako důvěryhodná taková zařízení, ke kterým je vaše zařízení připojeno víceméně trvale, například klávesnice nebo pouzdra Bluetooth®.
- 💡 Jakmile se důvěryhodné zařízení Bluetooth® vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a aktivuje se nastavené zabezpečení zamykací obrazovky.

### Přidání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
- 2 Uklíčejte se na položky **Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Smart Lock > Přidat důvěryhodné zařízení > Bluetooth**.
- 3 V seznamu připojených zařízení vyberte uklíčením požadované zařízení. V seznamu se zobrazí pouze spárovaná zařízení.
- 4 V závislosti na bezpečnosti konkrétního připojení může být nutné vaše zařízení ručně odemknout, než ho bude moci důvěryhodné zařízení udržovat odemčené.

### Odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uklíčejte na ikonu .
- 2 Uklíčejte se na položky **Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná zařízení**.
- 3 Uklíčejte se na zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Uklíčejte se na tlačítko **Odebrat důvěryhodné zařízení**.

## Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

Řada zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™ odemčené tím, že napodobí přítomnost vašeho důvěryhodného zařízení Bluetooth®, i když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.

Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než bude moci zůstat odemčené po dobu spojení s důvěryhodným zařízením.

- 💡 Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení, na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmínkách prostředí. S ohledem na tyto faktory může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů.

## Připojení na důvěryhodných místech

Je-li zapnuta funkce Důvěryhodná místa, nastavení zabezpečení zamykací obrazovky vašeho zařízení Xperia™ se vyadí, pokud se nacházíte na nastaveném důvěryhodném místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít aktivní připojení k Internetu (nejlépe přes Wi-Fi®) a povolit v zařízení zjišťování polohy.


K nastavení důvěryhodných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat domov nebo další důvěryhodná místa.

- ! Přesné rozměry důvěryhodného místa se pouze odhadují a mohou sahat za fyzické zdi vašeho domova nebo jiného důvěryhodného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha





ur uje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné vaše za ízení odemknout.


### Nastavení polohy domova

- 1 Oví te, zda je zapnuté zjiš ování polohy a zda používáte nastavení režimu Poloha **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu .
- 3 ůkn te na položky **Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná umístění > Domovská obrazovka**.
- 4 ůkn te na tlačítko **Zapnout toto umístění**.

### Úprava polohy domova

- 1 Oví te, zda je zapnuté zjiš ování polohy a zda používáte bu ů funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu .
  - 3 ůkn te na položky **Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná umístění**.
  - 4 Vyberte umíst ění vašeho domova.
  - 5 ůkn te na tlačítko **Upravit**.
  - 6 V poli pro vyhledávání zadejte místo, které chcete zadat jako sv ěj domov.
-  Pokud svou adresu sdílíte s více byty, m ěžete zadat skute ěnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.


### Odstranění polohy domova

- 1 Oví te, zda je zapnuté zjiš ování polohy a zda používáte bu ů funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu .
- 3 ůkn te na položky **Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná umístění > Domovská obrazovka**.
- 4 ůkn te na tlačítko **Vypnout toto umístění**.


### Použití vlastních míst

Jakékoli místo m ěžete p idat jako vlastní, d ěv ryhodné místo, ve kterém m ěže za ízení z stávat odem ěné.


### Přidání vlastního místa

- 1 Oví te, zda je zapnuté zjiš ování polohy a zda používáte bu ů nastavení **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu .
- 3 ůkn te na položky **Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná umístění**.
- 4 ůkn te na tlačítko **Přidat důvěryhodné umístění**.
- 5 Chcete-li použít aktuální polohu jako d ěv ryhodnou, ůkn te na možnost **Vybrat toto umístění**.
- 6 Alternativ ě m ěžete zadat jiné místo tak, že ůkn te na ikonu lupy a zadáte adresu. Za ízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ůkn te na ni.
- 7 Chcete-li polohu místa p esn ědoladit, ůkn te na šípku zp ět vedle adresy, p etáhn ěte špendlík polohy na požadované místo a ůkn te na možnost **Vybrat toto umístění**.

### Úprava vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď nastavení **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 3 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Vyberte místo, které chcete upravit.
- 5 Ukněte na tlačítko **Upravit adresu**.
- 6 Chcete-li zadat jiné místo, ukněte na ikonu lupy a zadejte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ukněte na ni.
- 7 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

### Odebrání vlastního místa


- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 3 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Vyberte místo, které chcete odebrat.
- 5 Ukněte na tlačítko **Odstranit**.

### Udržování odemčeného zařízení při nošení

Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízením stále odemčené, dokud ho máte při sobě, tj. nosíte ho v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízením odemčené, dokud zařízením nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízením uzamkne.

- ! Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízením právě nese. Pokud odemčené zařízením s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předáte někomu jinému, zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

### Zapnutí funkce Detekce na těle


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Smart Lock** > **Detekce na těle**.
- 3 Přepínač vedle položky **Vyp** přetáhněte doprava a poté ukněte na tlačítko **Pokračovat**.

### Použití detekce nošení na těle

Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující skutečnosti:

- Dokud zařízením rozpoznává, že je nošeno na těle, zůstane poté, co je odemknete, stále odemčené.
- Kdykoli je položíte a zařízením zjistí, že už není nošeno, automaticky se zamkne.
- Poté, co zařízením například položíte na stole, může trvat až minutu, než se automaticky zamkne.
- Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se zařízením zamknout až po 5 nebo 10 minutách.
- Pamatujte, že když nastoupíte na loď nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní dopravní prostředek), zařízením se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamkněte je ručně.
- Když zařízením opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit při sobě.

### Vypnutí funkce Detekce na těle


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zamykáč obrazovka a zabezpečení** > **Smart Lock** > **Detekce na těle**.
- 3 Posuvník **Zap** p etáhn te doleva.

## Ochrana karty SIM


Každou kartu SIM používanou v za ízení m žete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identification Number). Je-li karta SIM zam ená, je ú et ú astníka, kterému byla karta vydána, chrán n p ed zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN p i každém zapnutí za ízení.

Pokud zadáte PIN nesprávn íkrát, karta SIM se zablokuje. V takovém p ípad ě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.


### Nastavení zámku karty SIM

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zamykáč obrazovka a zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Posuvník **Zamykat kartu SIM** p etáhn te doprava.
- 5 Zadejte kód PIN karty SIM a ukn te na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a p i každém spoušt ění za ízení bude vyzván ě k zadání tohoto kódu.




### Odstranění zámku karty SIM

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zamykáč obrazovka a zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Posuvník **Zamykat kartu SIM** p etáhn te doleva.
- 5 Zadejte kód PIN karty SIM a ukn te na položku **OK**.

### Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zamykáč obrazovka a zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 ukn te na tlač ítko **Změnit kód PIN karty SIM**.
- 5 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 6 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 7 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.

### Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

- 1 Zadejte kód PUK a ukn te na tlač ítko .
- 2 Zadejte nový kód PIN a ukn te na tlač ítko .
- 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ukn te na tlač ítko .


! V p ípad ě p íliš velkého po tu nesprávných pokus ů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude t eba si od operátora vyžádat novou.

## Používání více karet SIM


V za ízení lze používat bu ě jednu, nebo dv ě karty SIM. K p íjmu zpráv a hovor ů m žete používat ob ě karty SIM sou asn ě. Pro odchozí zprávy a hovory si m žete vybrat požadovanou kartu SIM. P edtím, než budete moci používat ob ě karty SIM, je t eba je povolit a vybrat kartu, která se bude používat pro datové p enosy.

Můžete přepínat hovory určené pro kartu SIM 1 na kartu SIM 2, jestliže je karta SIM 1 nedostupná (a naopak). Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně. Viz část *Přepínání hovoru* na straně 65.


### Povolení nebo vypnutí jednotlivých karet SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Duální SIM** a ukněte na ni.
- 3 Pěpína e vedle položek SIM1 a SIM2 přetáhněte doprava nebo doleva.

### Přejmenování karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Dual SIM** a ukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM a zadejte její nový název.
- 4 ukněte na tlačítko **OK**.

### Výběr karty SIM používané pro datové přenosy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Duální SIM** > **Mobilní přenos dat**.
- 3 Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.


- 💡 Chcete-li používat vyšší datové rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje nejrychlejší mobilní síť, například 3G.

## Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jediné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care a při registraci vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou některé mobilní operátory pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

- ! Zařízení se dvěma kartami SIM mají dvě čísla IMEI, jedno pro každý slot karty SIM.


### Nalezení čísel IMEI v zásuvce se štítky

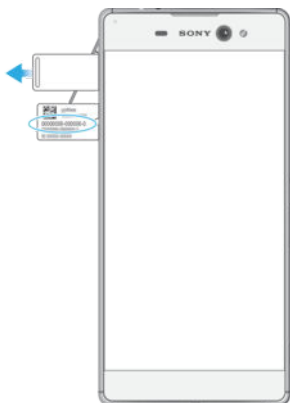

- 1 Otevřete kryt slotu paměťové karty a karty nano SIM.
- 2 Vytáhněte zásuvku se štítky. Čísla IMEI jsou uvedena na zásuvce.

- 💡 Čísla IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla **\*#06#** na telefonním číselníku zařízení.

### Zobrazení čísel IMEI v nabídce nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Obecné** > **Informace o kódu IMEI**.


## Vyhledání ztraceného zařízení



Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby Protection by my Xperia vyhledat a zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Pokud jste tuto službu ve vašem zařízení aktivovali, můžete:

- zobrazit polohu zařízení na mapě,
  - rozeznít zvukový signál, a to i v režimu Nerušit,
  - na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro případného nálezcce,
  - na dálku vymazat vnitřní úložiště zařízení a paměťovou kartu, jako krajní řešení.
- ! Pokud vymažete vnitřní paměť zařízení pomocí služby Protection by my Xperia, bude nutné, abyste se před tím zapnutí zařízení přihlásili do účtu Google™, se kterým bylo naposledy synchronizováno.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

### Aktivace služby Protection by my Xperia

- 1 Ujistěte se, že máte aktivní datové připojení a že jsou na vašem zařízení povoleny služby určování polohy.
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
  - 3 Klikněte na položky **Nastavení** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Ochrana službou my Xperia** > **Aktivovat**.
  - 4 Zaškrtnutím políčka vyjádřete svůj souhlas se smluvními podmínkami služby a klikněte na možnost **Přijmout**.
  - 5 Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Google™ nebo vytvořte nový, pokud ho ještě nemáte.
  - 6 Chcete-li ověřit, že služba Protection by my Xperia dokáže najít vaše zařízení, přejděte na stránku [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) a přihlaste se pomocí účtu Google™, který používáte ve svém zařízení.
- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, pamatujte, že ke službě Protection by my Xperia má přístup pouze vlastník.

## Nalezení ztraceného zařízení pomocí nástroje Správce zařízení Android™


Společnost Google™ nabízí webovou službu umístění a zabezpečení s názvem Správce zařízení Android™. Můžete ji využívat vedle služby Xperia nebo jako její alternativu. Když své zařízení ztratíte, můžete Správce zařízení Android™ využít k:

- Nalezení a zobrazení, kde se zařízení nachází.
- Vytvoření nebo zamykání zařízení, smazání veškerého obsahu a předání telefonního čísla na zamykací obrazovku.

Další informace o nástroji Správce zařízení Android™ naleznete na webu [www.support.google.com](http://www.support.google.com).

- ! Nástroj Správce zařízení Android™ nefunguje, když je zařízení vypnuté nebo nemá připojení k Internetu. Správce zařízení Android™ nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.

### Aktivace správce zařízení Android™

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Zkontrolujte, zda máte aktivní datové připojení a zda je povolena služba určení polohy.
- 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
- 4 klikněte na položky **Nastavení** > **Google** > **Zabezpečení**.
- 5 Přepínač vedle položek **Vzdáleně určit polohu tohoto zařízení** a **Povolit vzdálené uzamčení a vymazání** přetáhněte do zapnuté polohy.
- 6 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte souhlas s podmínkami kliknutím na možnost **Aktivovat**.
- 7 Chcete-li ověřit, zda správce zařízení Android™ po aktivaci služby umožní vyhledat vaše zařízení, navštivte webovou stránku [www.android.com/devicemanager](http://www.android.com/devicemanager) a přihlaste se pomocí svého účtu služby Google™.

# Základy práce


## Používání dotykového displeje

### Ťuknutí




- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí i zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

### Dotek a podržení

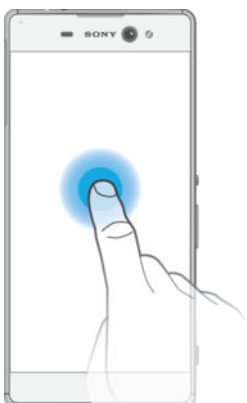


- Posunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

### Sevření a roztažení prstů

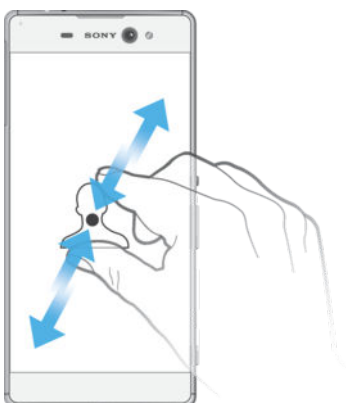


- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo k přizoomování fotografií i videa.

## Přejíždění prstem

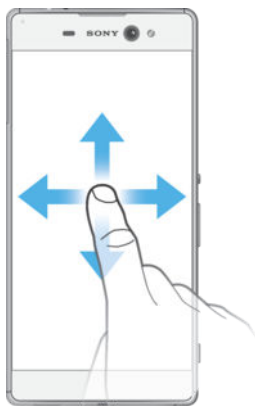

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha.
- Přejítím doleva nebo doprava zobrazíte další možnosti.


## Listování

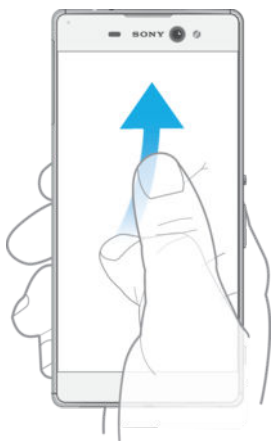


- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte uknutím na obrazovku.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že obrazovku můžete odemknout tak, že po ní přejedete nahoru. Později můžete nastavení zabezpečení přidat další druhy zamykání. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 13.

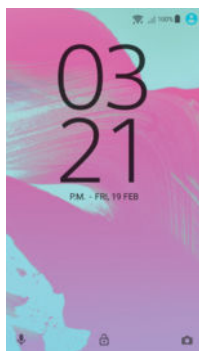


### Aktivace obrazovky

- Krátce stisknete tlačítko napájení .




## Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stisknete tlačítko pro zapnutí/vypnutí .


## Plocha

Obrazovka Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Obrazovka Plocha může obsahovat až sedm panelů, které zvlášť jsou k běžnému zobrazení obrazovky. Počet panelů úvodní obrazovky je znázorněn v dolní části úvodní obrazovky. Zvýrazní se ikona znázorňující panel, na kterém se právě nacházíte.

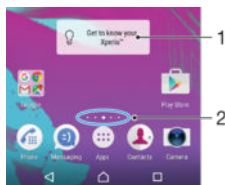


- 1 Widget Introduction to Xperia™ – uklepnutím widget otevřete a můžete vybrat některou úlohu, například kopírování obsahu ze staršího zařízení nebo nastavení služeb Xperia™
- 2 Těčky – představují počet panelů plochy

## Přechod na Domovskou obrazovku

- Stisknete tlačítko .

## Procházení obrazovky Plocha

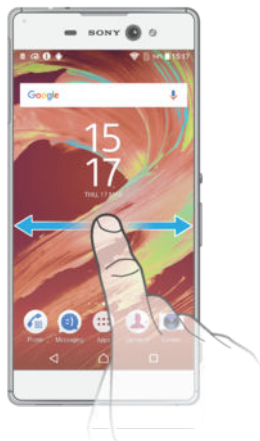


## Panely obrazovky Plocha


Na obrazovku Plocha můžete přidávat nové panely (maximálně sedm panelů) nebo z nich panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.




## Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ukažte se na položku  v levém horním rohu.

## Přidání panelu na plochu


- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ukažte se na možnost .


## Odstranění panelu z plochy

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté v pravém horním rohu panelu ukažte se na možnost .


## Nastavení plochy

### Odinstalování aplikace na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny symbolem .
- 3 Ukažte se na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ukažte se na tlačítko **Smazat**.


- 💡 Některé aplikace označené symbolem  lze pouze zakázat, nikoliv odinstalovat. Zakázáním aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znovu povolit v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

### Úprava velikosti ikon na ploše


- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté vyberte možnost .
- 2 Ukažte se na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

## Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

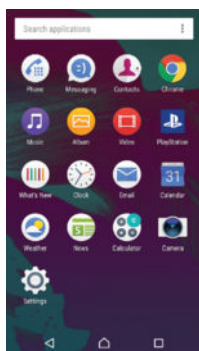

### Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ukažte se na položku .
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

### Spuštění aplikace z obrazovky aplikací

- Na otevřené obrazovce aplikací listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ukažte se.

### Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ukn te na možnost **Prohledat aplikace**.
- 2 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

### Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ukn te na možnost **⋮**.
- 2 ukn te na položku **Řadit aplikace** a vyberte požadovanou možnost.

### Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkn te ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhn te ikonu do horní části obrazovky. Otevře se úvodní obrazovka.
- 2 Přetáhn te ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedn te prst.

### Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ukn te na možnost **⋮**.
- 2 Zkontrolujte, zda v nabídce **Vlastní pořadí** vybrána možnost **Řadit aplikace**.
- 3 Stiskn te a podržte aplikaci, dokud telefon nezavibruje. Potom widget přetáhn te do nového umístění.


### Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Dotkn te se libovolné oblasti na obrazovce aplikace a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou poté označeny ikonou **✖**.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ukn te na položku **Odstranit**.

- 💡 Některé aplikace označené symbolem **✖** lze pouze zakázat, nikoliv odinstalovat. Zakázáním aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znovu povolit v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

## Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi, lištou oblíbených aplikací a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Plocha, Poslední aplikace a Zpět. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka Domů ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

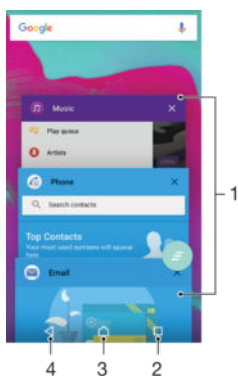

- 1 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 2 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
- 3 Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu

4 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

### Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .

### Zavření všech naposledy použitých aplikací

- Ukončíte se na tlačítko  a pak na položku .


### Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .

! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

## Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když ale na tento widget kliknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

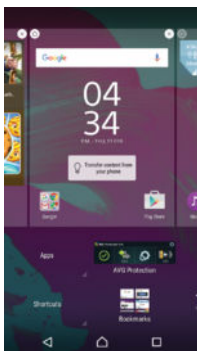

### Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Úvodní obrazovka, dokud za izení nezačne vibrovat, a poté ukončíte se na možnost **Widgety**.
- 2 Najděte widget, který chcete přidat, a ukončíte se na něj.

### Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se a podržte widget, dokud za izení nezačne vibrovat. Potom widget pustíte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendar, zobrazí se zvýrazněný rámek a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšíte nebo zvětšíte widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Uknutím na libovolné místo obrazovky Úvodní obrazovka potvrdíte novou velikost widgetu.

### Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

### Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku **Odebrat z Plochy**.

## Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.



- 1 P ístup k aplikaci prost ednictvím zkratky
- 2 P ístup ke složce obsahující aplikace

### Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Dotkn te se jakékoli ásti obrazovky Úvodní obrazovka a podržte ji.
  - 2 V nabídce p ízp sobení ukn te na možnost **Widgety > Aplikace**.
  - 3 Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude p idána na obrazovku Úvodní obrazovka.
- 💡 P ípadn m žete v kroku 3 uknout na položku **Widgety > Zkratky** a poté vybrat aplikaci z dostupného seznamu. P idáte-li zkratky pomocí této metody, n které z dostupných aplikací umož ůjí nastavit u zkratky ur ité funkce.

### Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkn te se a podržte položku, dokud za ízení nezavibruje, poté položku posu te do nového umíst ění.

### Odstranění položky z plochy

- Stiskn te a podržte položku, dokud za ízení neza ne vibrovat. Potom ji p etáhn te na ikonu **Odebrat z Plochy** v horní ásti obrazovky.

### Vytvoření složky na ploše

- Dotkn te se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud za ízení nezavibruje. Poté ji p etáhn te na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

### Přidání položky do složky na ploše


- Stiskn te a podržte položku, dokud za ízení neza ne vibrovat. Potom položku p etáhn te do složky.

### Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 uknutím na složku ji otev ěte.
- 2 ukn te na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ukn te na možnost **Hotovo**.

## Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha m žete p ízp sobit svému vkusu pomocí tapet a r ůzných schémat.

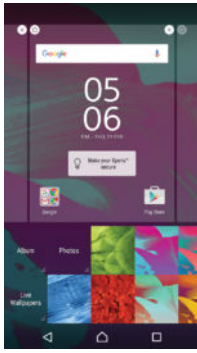

### Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ukloněte se na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení schématu


- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Vyberte **Schématá**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a postupujte podle pokynů v zařízením.

! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.


## Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavnou baterií. Můžete sledovat spotřebu energie baterie a zjistit, jakou spotřebu mají jednotlivé aplikace. Pro větší výkon baterie můžete některé aplikace odstranit nebo aktivovat režim **Spořič baterie**. Můžete si také prohlížet odhad zbyvajících času baterie a upravovat nastavení pro zlepšení výkonu a prodloužení výdrže baterie.

### Zobrazení spotřeby baterie a odhadované výdrže baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukloněte se na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení > Využití baterie** a ukloněte se na ni. Zobrazí se pohled s údaji o využití baterie a její odhadované výdrži.
- 3 Podívejte se na tyto údaje a pak proveďte příslušné akce například odinstalujte aplikaci nebo omezte její využití.

### Zobrazení využívání baterie aplikacemi

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukloněte se na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Aplikace** a ukloněte se na ni.
- 3 Aplikaci vyberete v nabídce **Využití baterie**, kde se můžete také podívat na její spotřebu baterie.

## Režim spánku a pohotovostní režim aplikací

Režim spánku a pohotovostní režim aplikací jsou praktické a užitečné integrované režimy, které výrazně zvyšují životnost baterie snížením spotřeby, když za zařízení nebo na které aplikace nepoužíváte.

### Režim spánku

V režimu spánku jsou například, když za zařízení není delší dobu používáno, pozastaveny síťové funkce vysávající baterii, jako jsou služby určení polohy, synchronizace a skenování sítě Wi-Fi® na pozadí.

Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

Režim spánku je aktivován, když jsou splněny všechny tyto podmínky:

- Obrazovka za zařízení je vypnutá.

- Za ízení se nenabíjí.
- Za ízení nebylo používáno déle než **1** hodinu.

Režim spánku je zrušen, když za nete za ízení znovu používat. Režim je také pravidelně pozastavován při aktualizaci za ízení.

- 💡 Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá a doporučuje se pro nejlepší výkon. Pokud však chcete na kterém aplikaci udělit výjimku, podívejte se na část *Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace* na straně 31.

## Pohotovostní režim aplikací

V pohotovostním režimu aplikací je síťová činnost nepoužívaných aplikací na pozadí pozastavena, čímž se šetří životnost baterie pro činnosti, které jsou pro vás důležité.




Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

Pohotovostní režim označuje aplikaci jako nečinnou, když:

- Aplikace nebyla použita po dobu delší než **2** dny.
  - Aplikace nezobrazila oznámení po dobu delší než **12** hodin.
- 💡 Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá a doporučuje se pro nejlepší výkon. Pokud však chcete na kterém aplikaci udělit výjimku, podívejte se na část *Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace* na straně 31.

## Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace

Aplikace můžete vyjmout z optimalizace v režimu spánku a pohotovostním režimu.




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
  - 2 Přejděte na položku **Nastavení > Využití baterie** a ukněte na ni.
  - 3 Ukněte na položku  a vyberte možnost **Optimalizace výdrže bat.** Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
  - 4 Chcete-li do tohoto seznamu přidat aplikaci nebo ji z něj odebrat, ukněte na položku **Neoptimalizováno > Všechny aplikace** a vyberte ze seznamu aplikaci, které upravíte nastavení optimalizace.
  - 5 Seznam neoptimalizovaných aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení. Tato nastavení jsou platná pro režim spánku i pohotovostní režim.
- 💡 Možnost **Optimalizace výdrže bat.** můžete konfigurovat také z nabídky **Aplikace** uknutím na položku .

## Spořič baterie

**Spořič baterie** je praktická funkce, která prodlužuje výdrž baterie tím, že omezuje služby s velkou spotřebou, jako jsou vibrace, služby umístění nebo vlnění dat na pozadí.

Můžete ji zapnout ručně nebo nastavit, aby se zapínala automaticky, když je dosaženo určité úrovně nabití baterie. Funkce **Spořič baterie** se vypne, když se telefon nabíjí.

### Zapnutí a vypnutí funkce Spořič baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení > Využití baterie** a ukněte na ni.
- 3 Ukněte na položku  a vyberte možnost **Spořič baterie**.
- 4 Uknutím na vypínač funkci zapnete nebo vypnete. Když je režim aktivní, ve stavovém řádku se zobrazí ikona .

Chcete-li nastavit, aby se funkce zapínala automaticky, ukněte na možnost **Zapnout automaticky** a vyberte požadovanou možnost.

## Po ízení snímku obrazovky

Můžete po ídit snímek jakékoli obrazovky za ízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Po ízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

### Pořízení snímku obrazovky

- 1 Stiskn te tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
  - 2 Ukn te na tlačítko [+].
- 💡 Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti. Jakmile se snímek obrazovky uloží, můžete tlačítka uvolnit.

### Prohlížení snímku obrazovky


- P etáhn te stavový řádek zcela dol a poté ukn te na snímek obrazovky, který chcete zobrazit.
- 💡 Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

## Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například pro bhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku
- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce

### Otevření nebo zavření panelu oznámení

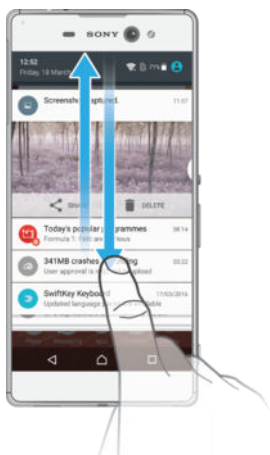

- 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, p etáhn te stavový řádek dol .
- 2 Panel oznámení zavřete vytážením nahoru.

### Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- ukn te na oznámení.

### Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

### Rozbalení oznámení na panelu oznámení

- P etáhn te oznámení směrem dol .

- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

### Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Vyberte ☰.

### Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

- Dvakrát ukn te na oznámení.



## Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

- Položte prst na oznámení a odsuňte ho doleva nebo doprava.

## Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce


- Pětáhněte oznámení směrem dolů.

! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

## Správa oznámení na zamykací obrazovce

Zařízení můžete nastavit tak, aby se na zamykací obrazovce zobrazovala jen určitá oznámení. Můžete zpřístupnit všechna oznámení a jejich obsah, skrýt obsah všech oznámení nebo jen oznámení z určité aplikace, nebo zobrazování oznámení zcela vypnout.

## Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Když je zařízení zamčeno**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.


## Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

<b>Zobrazit veškerý obsah oznámení</b>	Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznámíte pomocí možnosti <b>Skrýt citlivý obsah</b> v nabídce nastavení <b>Oznámení aplikací</b> .
<b>Skrýt citlivý obsah oznámení</b>	Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemkací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text <b>Skrýt obsah</b> . Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.
<b>Oznámení vůbec nezobrazovat</b>	Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

## Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Pro jednotlivé aplikace můžete nastavit různé chování jejich oznámení. Můžete například zablokovat všechna oznámení o e-mailech, upravit oznámení ze sítě Facebook™ a skrýt obsah oznámení o zprávách na zamykací obrazovce.

## Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Oznámení aplikací**.
- 3 Vyberte aplikaci, u které chcete změnit nastavení oznámení.
- 4 Pětáhněte příslušný panel doprava.

## Úrovně oznámení a možnosti pro jednotlivé aplikace

<b>Blokovat vše</b>	Oznámení vybrané aplikace se nebudou zobrazovat nikdy.
<b>Považovat za prioritní</b>	Oznámení vybrané aplikace budou zobrazována, když je režim Nerušit nastaven na možnost Pouze prioritní.
<b>Povolit rychlý náhled</b>	Vybraná aplikace může některá oznámení zdraznit krátkým vyjetím na aktuální obrazovku.

## Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorní na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.

























- ! Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.







### Povolení oznamovací kontrolky

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** a ukn te na ni.
- 3 Přepínač vedle položky **Oznamovací kontrolka** přetáhni te doprava.

## Ikony na stavovém řádku


### Stavová ikona

	Chybí karta SIM
	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Odesílání a stahování dat přes LTE
	Odesílání a stahování dat přes GPRS
	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat v síti 3G
	Odesílání a stahování dat přes mobilní síť
	Připojení Wi-Fi® je aktivní a jsou přenášena data
	Připojení Wi-Fi® je zapnuto, ale není k dispozici žádný připojení k Internetu. Tato ikona se může také zobrazit při pokusu o připojení k zabezpečené síti Wi-Fi®. Po úspěšném připojení symbol vykřiká níže zmizí. V oblastech, kde jsou blokovány služby Google™, například v Číně, se může symbol vykřiká níže zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi® a k dispozici je funkce připojení k Internetu.
	60% Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Aktivní režim Šetření baterie
	Aktivní režim Letadlo
	Aktivní funkce Bluetooth®
	Vložena karta SIM 1
	Vložena karta SIM 2
	Mikrofon je ztlumen
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Režim Nerušit je aktivní
	Povolit výjimky v režimu Nerušit























	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	System GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace
	Problém s pohlášením nebo synchronizací
	Funkce Naslouchací pístroj je aktivní

! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněny některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.


### Správa ikon stavového řádku

- 1 Na ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Systémové ikony**.
- 3 Zaškrtn te polí ka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.

### Ikony oznámení


	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Zmeškaný hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto p esm rování hovor
	Nová hlasová zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Mobilní data jsou vypnuta
<input checked="" type="checkbox"/>	Prove te základní nastavení za ízení
	Je k dispozici aktualizace softwaru
	Jsou k dispozici aktualizace systému
	Stahování aktualizací systému
	uknutím nainstalujete stažené aktualizace systému
	Potla ení hluku je zapnuté
	Snímek obrazovky je zachycen
	Nová zpráva služby Hangouts™
	Video chat s p áteli pomocí aplikace Hangouts™
	Funkce Smart Connect je aktivní
	P ehrávání skladby
	Rádio je zapnuté
	Za ízení je p ipojeno k po íta í prost ednictvím kabelu USB
	Vnit ní úložišt je ze 75 % plné – uknutím p enesete data na pam ovou kartu

 Varování






















 Další (nezobrazená) oznámení








! Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na za ízení zobrazít. Tyto ikony jsou pouze pro referen ní ú ely a m že dojit ke zm nám bez p edchozího upozorn ní.

### Blokování oznámení z aplikace

- 1 Na úvodní obrazovce ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zvuk a oznámení > Oznámení aplikací** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte aplikaci.
- 4 Posuvník vedle položky **Zablokovat vše** p etáhn te doprava.

## Aplikace – p ehled

-  K nastavení r zných druh budík použijte aplikaci Budík a hodiny.
-  K zobrazení webových stránek, správ záložek, textu a snímk použijte webový prohlíže .
-  K provád ní základních výpo t použijte aplikaci Kalkula ka.
-  K zaznamenávání událostí a správ sch zek použijte aplikaci Kalendá .
-  K po ízení fotografií a záznamu videoklip použijte fotoaparát.
-  Ke správ telefonních ísel, e-mailových adres a dalších informací, které souvisejí s kontakty, použijte aplikaci Kontakty.
-  Otevírejte stažené aplikace, dokumenty a obrázky.
-  K odesílání a p íjímání e-mail prost ednictvím soukromého nebo firemního ú tu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prost ednictvím sociálních sítí s p áteli, kolegy a leny rodiny po celém sv t , použijte aplikaci Facebook™.
-  Procházejte a poslouchejte rozhlasové stanice FM.
-  K zobrazení fotografií a práci s nimi nebo s videem použijte aplikaci Album.
-  Ke tení, psaní a t íd ní e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledávejte informace v za ízení a na webu.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a plánujte trasy pomocí služby Google Maps™.
-  Chcete-li do za ízení stahovat bezplatné i zpoplatn né aplikace, spus te aplikaci Obchod Play™.
-  K odesílání a p íjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K p ehrávání videí v za ízení a sdílení obsahu s p áteli použijte aplikaci Video.
-  Pomocí aplikace Hudba si m žete uspo ádat a p ehrávat hudbu a zvukové knihy.
-  M žete si zobrazit zprávy ze služby Xperia™ News.
-  Pomocí aplikace Po así m žete zjistit p edpov po así.
-  Telefonovat m žete ru ním zadáním ísla nebo pomocí funkce chytrého vytá ení.

-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovoru s přáteli online použijte aplikaci Hangouts™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa o délce kolem 30 sekund pomocí existujících fotografií a videí.
-  Pomocí aplikace Lifelog můžete automaticky zaznamenávat události ze svého života. Můžete si vytvořit záložku zvláštního okamžiku nebo si nastavit cíle cvičení a sledovat postup jejich plnění.
-  K přístupu k uživatelské podpoře na zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobnostem ohledně odstranění potíží a navíc také tipy a rady.

! Některé aplikace nejsou podporovány nebo zobrazeny všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.


# Stahování aplikací

## Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkci připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.


- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

### Stažení aplikace z webu Google Play™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
  - 2 Najděte položku **Obchod Play** a klikněte na ni.
  - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
  - 4 Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

## Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li vaše zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození vašeho zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo podmínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.
- 
- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z jiných zdrojů než ze služby Google Play™. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech uživatelů.

### Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení** a klikněte na ni.
  - 3 Přepínač **Neznámé zdroje** přetáhněte doprava.
  - 4 Klikněte na tlačítko **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

# Internet a síť

## Prohlížení webu

Na v tšín trh je v za ízení p edinstalován webový prohlíže Google Chrome™ pro za ízení Android™. Podrobn ější informace o použití tohoto webového prohlíže e získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

### Použití prohlížeče Google Chrome™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ůkn te na ni.
- 3 Pokud prohlíže Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se p íhlásíte k ů tu Google™ nebo zda jej budete používat anonymn ě.
- 4 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ůkn te na tlačítko **Přejít**.

## Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS



Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít p ístup k Internetu, když není k dispozici síť Wi-Fi®, je nutné mít fungující mobilní datové p ípojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno n ěkolik tip ě :

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro v tšínu mobilních sítí a operátor ě jsou p edinstalována v za ízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS m ěžete za ít ihned.
- Tato nastavení je možné stáhnout prost ednictvím sítí Wi-Fi®.
- Nastavení Internetu a zaslání zpráv MMS v za ízení m ěžete kdykoli ru ěn ě p ídat, zm ěnit nebo odstranit. Pokud omylem zm ěn ěte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS, stáhn ěte si nastavení Internetu a MMS znovu.
- Pokud nemáte p ístup k Internetu prost ednictvím mobilního datového p ípojení nebo pokud nefungují zprávy MMS, p estože jste do vašeho za ízení ůsp ěšn ě stáhli nastavení Internetu a zpráv MMS, vyhledejte rady pro ešení potíží pro vaše za ízení na stránkách [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/), kde najdete informace o potížích s pokrytím sítí , mobilním datovým p ípojením a zprávami MMS.
- Pokud je aktivován režim Spo ěí baterie pro ůsporu energie, veškerý mobilní p enos dat je p í vypnutém displeji pozastaven. Pokud to zp ōsobuje potíže s p ípojením, zkuste ůd ělit n ěkterým aplikacím a službám výjimku p í pozastavování nebo do asn ě režim Spo ěí baterie deaktivujte. Další informace naleznete v ěásti *Spo ěí baterie* na stran ě 31 .
- Pokud za ízení sdílíte s více ůživateli, nastavení pro Internet a zprávy m ěže v nabídce Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární ůživatel. Stažené nastavení však platí pro všechny ůivatele.



### Stažení nastavení internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka, ůkn te na .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Další > Nastavení Internetu** a ůkn te na ni.
  - 3 Klepn ěte na **Přijmout**. Jakmile ůsp ěšn ě stáhnete nastavení, zobrazí se ve stavovém ěádku ikona  a mobilní p enos dat bude automaticky zapnut.
- ! Pokud nastavení nelze do za ízení stáhnout, ov ěte sílu signálu mobilní sítí . P esu ěte se na volné prostranství bez p ěkážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

### Ruční přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Najd ěte položku **Nastavení > Další > Mobilní síť** a ůkn te na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 ůkn te na možnost **Názvy přístupových bodů (APN) > +**.
- 5 Klepn ěte na možnost **Jméno** a zadejte požadovaný název.
- 6 ůkn te na položku **Název AP** a zadejte název p ístupového bodu.
- 7 Zadejte všechny ostatní požadované ůdaje. Pokud si nejste jisti, jaké ůdaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobn ější informace od svého mobilního operátora.
- 8 Po dokon ěení klepn ěte na ikonu  a poté na možnost **ULOŽIT**.

## Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
  - 2 Najd te položku **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** a ukn te na ni.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 ukn te na volbu **Názvy přístupových bodů (APN)**.
  - 5 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepn te na n kterou z dostupných položek.
- ! Pokud existuje více dostupných p ipojení, je aktivní sí ové p ipojení ozna eno zvýrazn ným tlačítkem .

## Wi-Fi®


P ipojení Wi-Fi® umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mail . Jakmile se p ipojíte k určité síti Wi-Fi®, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se p íšt ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní p ipojí.

N které síti Wi-Fi® vyžadují, abyste se p ed získáním p ístupu p íhlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce p íslušné síti Wi-Fi®.




Dostupné síti Wi-Fi® mohou být otev ené, nebo zabezpe ené:

- Otev ené síti jsou ozna eny symbolem  vedle názvu síti Wi-Fi®.
  - Zabezpe ené síti jsou ozna eny symbolem  vedle názvu síti Wi-Fi®.
- ! N které síti Wi-Fi® se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové síti znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi® přidat ru n .



## Zapnutí funkce Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
  - 3 uknutím na p epína zapn te funkci Wi-Fi®.
- ! P ipojování k síti Wi-Fi® může trvat několik sekund.

## Automatické připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
  - 3 uknutím na p epína zapn te funkci **Wi-Fi**. Zobrazí se všechny dostupné síti Wi-Fi®.
  - 4 uknutím na určitou síť Wi-Fi® se k této síti p ipojíte. V p ípad zabezpe ených sítí zadejte p íslušné heslo. Po p ipojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
- ! Pokud chcete hledat nové dostupné síti , ukn te na  a poté na možnost **Aktualizovat**. Pokud se nem žete usp šn p ipojit k síti **Wi-Fi**, projd te řádky k ešení potíží pro vaše zařízení na adrese [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
  - 3 ukn te na možnost  > **Přidat síť**.
  - 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
  - 5 Chcete-li vybrat typ zabezpe ení, ukn te na pole **Zabezpečení**.
  - 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
  - 7 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ukn te na možnost **Rozšířené možnosti** a prove te požadované úpravy.
  - 8 ukn te na tlačítko **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítí Wi-Fi®, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

## Zlepšení síly signálu Wi-Fi®

- Existuje několik postup , jimiž můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi®.
- P esu te za zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi®.





- Pokud je přístupový bod Wi-Fi® dále od předních kamer a zdroj rušení.
- Nazakryvejte oblast antény Wi-Fi® na zadní straně (oblast zvýrazněná na obrázku).




## Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi®, jsou sítě Wi-Fi® k dispozici ve vašem okolí, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zadání také můžete nastavit tak, aby vás přizpůsobené sítě Wi-Fi® upozornilo.



### Povolení oznámení sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte funkci Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukažte na ni.
- 4 Ukažte na možnost  > **Pokročilé**.
- 5 Přepínač vedle položky **Oznamování sítě** přetáhněte doprava.

### Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukažte na ni.
- 3 Ukažte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

### Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukažte na ni.
- 3 Ukažte na položku  a potom na položku **Pokročilé** > **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

## WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Pokud nemáte dostatek znalostí o zabezpečení bezdrátové sítě, funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování WPA (Wi-Fi Protected Access). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zadání s podporou technologie WPS, například na směrovači.
- Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

### Připojení k síti Wi-Fi® pomocí tlačítka WPS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
- 3 Zapn te sí Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 4 ukn te na položku  > **Pokročilé** > **Tlačítko WPS** a pak na za ízení s podporou technologie WPS stiskn te tla ítko WPS.

### Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
- 3 Zapn te sí Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 4 ukn te na možnosti  > **Pokročilé** > **Zadání kódu WPS PIN**.
- 5 V za ízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.

## Sdílení mobilního datového p ípojení



Mobilní datové p ípojení je možné sdílet s ostatními za ízeními pomocí n kolika r zných zp sob :

- Sdílení p ípojení USB – Mobilní datové p ípojení m žete sdílet s po íta em pomocí kabelu USB.
- Sdílení p ípojení Bluetooth® – Mobilní datové p ípojení m žete sdílet až s p ti dalšími za ízeními pomocí technologie Bluetooth®.
- P enosný p ístupový bod Wi-Fi® – Mobilní datové p ípojení m žete sdílet až s 10 dalšími za ízeními, v etn za ízení s podporou technologie WPS.




### Sdílení datového p řipojení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna p ípojení k za ízení pomocí kabelu USB.
  - 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se za ízením, p ípojte za ízení k po íta í.
  - 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
  - 4 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného p řístupu bodu**.
  - 5 P etáhn te p epína **Sdílení p řipojení pomocí USB** doprava a po zobrazení výzvy ukn te na tla ítko **OK**. Jakmile budete p ípojeni, zobrazí se na stavovém ádku indikátor .
  - 6 Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového p ípojení, p etáhn te p epína **Sdílení p řipojení pomocí USB** doleva nebo odpojte kabel USB.
- ! Pomocí kabelu USB nelze sou asn sdílet datové p ípojení za ízení a kartu SD.



## Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth®

- 1 Vaše zařízení a zařízení s technologií Bluetooth® musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
  - 2 **Zařízení:** Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
  - 3 Vyhledejte možnost **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**, ukn te na ni a posuvník vedle položky **Sdílení připojení přes Bluetooth** přetáhnete doprava.
  - 4 **Zařízení s technologií Bluetooth®:** Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí technologie Bluetooth®. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud je v zařízení operační systém Android™, ukn te v nabídce **Nastavení > Bluetooth > Párovaná zařízení** na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, se kterým je párováno a zaškrtnete políčko **Přístup k Internetu**.
  - 5 **Zařízení:** Počkajte, až se ve stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se zobrazí, je nastavení dokončeno.
  - 6 Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, přetáhnete posuvník vedle položky **Sdílení připojení přes Bluetooth** směrem doleva.
- ! Funkce **Sdílení připojení přes Bluetooth** se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth®.
- 💡 Další informace o párování a zapnutí mobilního přenosu dat naleznete v části *Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®* na straně 117 a v části *Přidání virtuální privátní sítě (VPN)* na straně 46.


## Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 3 ukn te na možnost **Nastavení přenos. přístup. bodu Wi-Fi > Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukn te na pole **Zabezpečení**. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 6 ukn te na tlačítko **Uložit**.
- 7 ukn te na tlačítko  a přepínač **Přenosný přístup. bod Wi-Fi** přetáhnete doprava.
- 8 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte ji tlačítkem **OK**. Jakmile bude přenosný přístupový bod Wi-Fi® aktivní, ve stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 9 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení přes připojení Wi-Fi®, přetáhnete přepínač **Přenosný přístup. bod Wi-Fi** směrem doleva.

## Povolení použití mobilního datového připojení pro zařízení s podporou technologie WPS

- 1 Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 3 ukn te na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu > Nastavení přenos. přístup. bodu Wi-Fi**.
- 4 Posuvník vedle položky **Zjistitelné** přetáhnete doprava.
- 5 V části **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi** se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
- 6 ukn te na možnost **Tlačítko WPS** a pak postupujte podle příslušných pokynů. Další možností je uknout na položky  **> Zadání kódu WPS PIN** a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

### Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 3 ukn te na volbu **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Název sítě (SSID)** sít .
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukn te na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 ukn te na volbu **Uložit**.

### Kontrola použití dat

M žete získat p ehled o množství p enesených dat do a ze za ízení prost ednictvím mobilního datového p ipojení nebo p ipojení Wi-Fi® za ur ité období. M žete například zobrazit množství p enesených dat jednotlivými aplikacemi. V p ípad dat p enesených pomocí mobilního datového p ipojení m žete také nastavit upozorn ní o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatk m.


- ! Zm nou nastavení datových p enos získáte lepší kontrolu nad množstvím p enesených dat. Tato nastavení ale nezaru í, že vám nebudou ú továny další poplatky.

### Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 P ejd te na položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat nebo kterou používáte pro p enos dat.
- 4 P etáhnutím posuvníku vedle položky **Mobilní přenos dat** p enos dat zapn te nebo vypn te.

- 💡 I když jsou p enosy dat vypnuty, za ízení m že i nadále používat p ipojení prost ednictvím technologií Wi-Fi® NFC a Bluetooth®.

### Nastavení varování objemu datových přenosů



- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové p enosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 4 Vyberte kartu SIM.
- 5 Chcete-li nastavit úrove varování, p etáhn te áry na požadované hodnoty. Jakmile množství p enesených dat dosáhne nastavené úrovn , obdržíte varovné oznámení.

### Nastavení limitu mobilních datových přenosů



- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové p enosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 4 Vyberte kartu SIM.
- 5 P epína vedle položky **Nastavit limit pro mobilní data** p etáhn te doprava a poté ukn te na tlačítko **OK**.
- 6 Chcete-li nastavit limit využití mobilních dat, p etáhn te áru datového limitu na požadovanou hodnotu.

- ! Jakmile množství p enesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní p enos dat v za ízení se automaticky vypne.

## Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
  - 3 ukn te na aplikaci, kterou chcete nastavit, p etáhn te p epína vedle možnosti **Omezit data aplikací na pozadí** doprava a ukn te na tlačítko **OK**.
  - 4 Chcete-li upravit podrobn ější nastavení aplikace (jsou-li k dispozici), ukn te na možnost **Nastavení aplikací** a prove te požadované zm ny.
-  Zm na nastavení použití datových p enos m že mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.



## Kontrola množství přenesených dat

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Zobrazit Wi-Fi**.
- 4 Chcete-li zobrazit informace o množství dat p enesených p es rozhraní Wi-Fi®, ukn te na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Chcete-li zobrazit informace o množství dat p enesených p es mobilní datové p ipojení, ukn te na kartu **Mobil**.

## Volba karty SIM pro p enos dat

Ke zpracování p enosu dat je možné vybrat kteroukoli ze dvou karet SIM v za ízení, ale v jednom okamžiku m že být k tomuto ú elu používána pouze jedna karta SIM. Kartu SIM m žete vybrat k použití pro p enos dat b ěhem úvodního nastavení za ízení nebo ji m žete zvolit í zm nit pozd ěji v nabídce Nastavení.

## Změna karty SIM používané pro datové přenosy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Duální SIM** > **Mobilní přenos dat**.
  - 3 Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro p enos dat.
-  Chcete-li používat vyšší datové rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje nejrychlejší mobilní sí ě, například 3G.

## Výb ěr mobilních sítí


Vaše za ízení podporuje použití dvou r zných sítí zároveň . M žete vybrat následující kombinace režim ů sítí , když jsou do za ízení vloženy dv ě karty SIM:

- Jedna sí ě LTE a jedna sí ě GSM
- Jedna sí ě WCDMA a jedna sí ě GSM
- Dv ě sí ě GSM


U každé karty SIM m žete nastavit za ízení, aby automaticky p epínalo mezi mobilními sítí mi v závislosti na tom, které mobilní sí ě jsou dostupné tam, kde jste. Za ízení m žete ru ě nastavit, aby používalo ur itý režim mobilní sítí pro jednotlivé karty SIM, například WCDMA nebo GSM.

Na stavovém řádku se zobrazují r zné stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítí , ke které jste p ipojeni. Jak *Stavová ikona* vypadají r zné stavové ikony se dozvíte<sup>34</sup> v ěásti na stran ě .

## Výb ěr režimu sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní sí ě**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 ukn te na položku **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítí .

### Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Vyberte **Síťoví operátoři**.
- 5 ukn te na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Ručně**.
- 6 Vyberte síť .

! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další síť, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě .

### Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Vyberte **Síťoví operátoři**.
- 5 ukn te na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Automaticky**.


## Síť VPN

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě . Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.


Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li upravovat nastavení VPN.

### Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 ukn te na možnost **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 ukn te na možnost **Uložit**.

### Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ukn te na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 ukn te na možnost **Připojit**.

### Odpojení od VPN


- 1 Přetáhněte stavový šátek směrem dolů .
- 2 uknutím na oznámení připojení VPN vypnete připojení.

# Synchronizace dat v zařízení


## Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty (Gmail™ a Exchange ActiveSync), Facebook™, Flickr™ a Twitter™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky. Další možností je synchronizovat jednotlivé účty ručně.



### Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 3 Podle pokynů vytvořte účet nebo se přihlaste k účtu.

### Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 ukněte na jméno účtu, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze s účtem synchronizovat.
- 3 ukněte na tlačítko pro zapnutí/vypnutí vedle položky, kterou si přejete synchronizovat.

### Odebrání online účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 ukněte na jméno účtu, který chcete odebrat.
- 3 ukněte na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odebrat účet**.

## Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

## Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 P ipravte si informace o serveru a domén , které vám poskytl správce podnikové síť .
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu ☰.
  - 3 ukn te na položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
  - 5 ukn te na tlačítko **Další**. Za ízení za ne na ítat informace o ú tu. Pokud dojde k chyb , informace o serveru a domén pro daný ú et zadejte ru n a pak ukn te na položku **Další**.
  - 6 uknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše za ízení.
  - 7 Vyberte zp sob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se za ízením, například kontakty a položky kalendá e.
  - 8 ukn te na tlačítko **Další** a vyberte typ oznámení, které se má zobrazit p i p íjetí nového e-mailu.
  - 9 Znovu ukn te na tlačítko **Další**. Zadejte název pracovního ú tu a ukn te na tlačítko **Dokončit nastavení**.
  - 10 Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce za ízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu n kterých pravidel zabezpe ení vašeho za ízení, například znemožn ní nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování. Jinak se nastavení ú tu nezda í.
- ! Pokud zm níte p íhlašovací heslo pro ú et EAS v počíta i, musíte se znovu p íhlásit k ú tu EAS v za ízení.

## Změna nastavení účtu EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku ☰.
- 2 ukn te na **E-mail** a potom na položku ⋮.
- 3 ukn te na položku **Nastavení**, vyberte ú et EAS a pak zm te nastavení tohoto ú tu podle pot eby.

## Nastavení intervalu synchronizace pro účet EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku ☰.
- 2 ukn te na položku **E-mail** a poté na položku ⋮.
- 3 ukn te na položku **Nastavení** a vyberte ú et EAS.
- 4 ukn te na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovaný interval.

## Odebrání účtu EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na možnosti ☰ > **Nastavení** > **Účty a synchronizace** .
- 2 ukn te na položku **Exchange ActiveSync** a pak vyberte ú et EAS, který chcete odebrat.
- 3 ukn te na ⋮ a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvr te akci dalším uknutím na možnost **Odebrat účet**.



# Základní nastavení


## Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

### Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na tlačítko **Nastavení**.


### Zobrazení informací o zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** a ukn te na ni.


### Otevření a zavření panelu Rychlá nastavení

- Chcete-li otevřít panel Rychlá nastavení, přetáhnete stavový šádek směrem dolů.

### Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhnete stavový šádek směrem dolů a pak ukn te na položku .
- 2 Na panelu v horní části obrazovky stisknete a podržíte ikonu rychlého nastavení, které chcete přidat, a poté ji přetáhnete do spodní části obrazovky.

### Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhnete stavový šádek směrem dolů a pak ukn te na položku .
- 2 Stisknete a podržíte ikonu a přetáhnete ji na požadované místo.

## Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

### Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stisknete tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.



### Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stisknete tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, třeba i přímo z obrazovky.


### Zapnutí režimu vibrací

- Stisknete tlačítko snížení nebo zvýšení hlasitosti, až se objeví symbol .


### Úprava úrovně hlasitosti

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** a ukn te na ni.
  - 3 Přetáhnete posuvníky hlasitosti do požadované polohy.
- ! K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, při přehrávání médií a budíku můžete rovněž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko .


### Nastavení vibrací při příchozích hovorech

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** a ukn te na ni.
- 3 Přepínač **Vibrovat také u volání** přetáhnete doprava.

## Nastavení vyzvánění


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo ůkn te na položku **+** a vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 5 Potvr te akci ůknutím na možnost **Hotovo**.

## Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Zvuk oznámení**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ůkn te na položku **+** a vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 4 Potvr te akci ůknutím na možnost **Hotovo**.

- 💡 N které aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které m žete vybrat v nastavení aplikace.

## Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Ostatní zvuky**.
- 3 P epína vedle položek **Tóny číselníku** a **Zvuky při dotyku** p etáhn te doprava.

## Nastavení režimu Nerušit

Za ízení m žete nastavit do režimu Nerušit a ru n ůřit, jak dlouho za ízení v režimu Nerušit bude. M žete také nastavit, aby za ízení p epínalo do režimu Nerušit automaticky.







**Žádný časový limit** Za ízení z stane v tichém režimu do op tovného ru ního zapnutí zvuku.

**Na jednu hodinu** Za ízení z stane v tichém režimu jednu hodinu. Doba m žete upravit ůknutím na ikonu minus nebo plus.


## Aktivace režimu Nerušit

- Stiskn te tlačítko snížení hlasitosti, až se objeví symbol .

## Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk

- 1 Stiskn te tlačítko snížení nebo zvýšení hlasitosti, až se objeví symbol ,  nebo .
- 2 ůknutím na položku ,  nebo  rychle p epnete mezi režimem Vibrace/Zvuk. Chcete-li aktivovat režim Nerušit, stiskn te v režimu Vibrace tlačítko ovládní hlasitosti.

## Naplánování intervalů režimu Nerušit

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nerušit** > **Automatická pravidla**.
- 3 Vyberte as i událost pro naplánování interval režimu Nerušit nebo p idejte nové pravidlo.
- 4 ůkn te na možnost **Dny**, zaškrtn te polí ka u požadovaných dn ů a pak ůkn te na možnost **Hotovo**.
- 5 Pomocí možnosti **Čas zahájení** zadejte po áte ní as a ůkn te na tlačítko **OK**.
- 6 Pomocí možnosti **Čas ukončení** zadejte koncový as a ůkn te na tlačítko **OK**. Za ízení se v ur ených ásech p epne do režimu bez vyrušování.


## Nastavení výjimek z režimu Nerušit

M žete ůřit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a m žete také filtrovat tato vyrušení na základ ě jejich p vodce. Mezi nejb ůžn ější typy výjimek pat í:


- Události v kalendá i a p ipomenutí

- Hovory
- Zprávy
- Budíky

#### Povolení výjimek v režimu Nerušit

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nerušit** > **Pouze prioritní**.
- 3 P etáhn te posuvník vedle požadované možnosti.

#### Postup přidružení výjimek s konkrétními typy kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nerušit** > **Pouze prioritní**.
- 3 ůkn te na položku **Volání** nebo **Zprávy**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.


## Nastavení obrazovky

### Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Úroveň jasu**.
- 3 P etažením posuvníku upravte jas.

 Snížením jasu displeje prodloužíte výdrž baterie.

### Nastavení vibrace při dotyku obrazovky

- 1 Na ploše ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Ostatní zvuky**.
- 3 P epína **Při dotyku vibrovat** p etáhn te doprava. Obrazovka nyní p i ůknutí na funk ní tlačítka a n které aplikace zavibruje.

### Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskn te krátce tlačítko napájení .

## Inteligentní podsvícení


Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy za ízení držíte v ruce. Jakmile za ízení položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku.

### Zapnutí funkce Inteligentní podsvícení



- 1 Na ploše ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Chytré řízení podsvícení**.
- 3 P etáhn te posuvník doprava.

## Připnutí obrazovky




Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále z stala zobrazena určitá aplikace. Nap íklad když hrajete hru a omylem stisknete tlačítko Dom ů, funkce připnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci můžete také použít, když za ízení n komu p j ůjete a chcete znesnadnit p echod do jiné aplikace. M žete například své za ízení n komu p j ít, aby vás vyfotografoval, a připnout obrazovku aplikaci Fotoaparát, aby nešlo jednoduše p ejít například do e-mailu.

 Připnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho za ízení dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, můžete za ízení nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.




### Aktivace připnutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Připnutí obrazovky**.
  - 3 Posuvník p etáhn te doprava.
  - 4 Pokud jste nenastavili schéma odemknutí obrazovky, kód PIN ani heslo, p etáhn te posuvník u položky **Při uvolnění uzamknout zařízení** doprava a vyberte požadovanou možnost. Pokud již máte zamykání obrazovky nastavené, p etažením posuvníku aktivujte p íslušnou možnost zabezpečení poté, co aktivujete p ípinání obrazovky.
-  Schéma odemknutí, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci p ípinání obrazovky povinné.

### Připnutí obrazovky

- 1 Ujist te se, že je ve vašem zařízení povolena funkce p ípnutí obrazovky
- 2 Otev ete aplikaci a p ejd te na obrazovku, kterou chcete p ípnout.
- 3 ukn te na tlačítko .
- 4 Pro zobrazení ikony p ípnutí obrazovky  p eje te prstem nahoru.
- 5 ukn te na tlačítko .
- 6 V místní nabídce ukn te na možnost **Rozumím**.

### Zrušení připnutí obrazovky

- 1 Na p ípnuté obrazovce stiskn te a podržte sou asně tlačítka  a .
  - 2 Ob tlačítka uvoln te.
-  Pokud jste p í aktivaci funkce p ípnutí obrazovky vybrali n který prvek zabezpečení, bude třeba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemkací schéma, aby mohlo být p ípnutí zrušeno.

## Nastavení aplikací

N které aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete přijmout nebo odepít aplikacím jednotlivě, bu z nabídky Nastavení, nebo z potvrzovacího dialogového okna Oprávnění. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.


### Přidělení a odepření oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přijmout nebo odepít. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již potřebovaná oprávnění přijatá.

#### Přidělení oprávnění

- 1 Chcete-li přijmout oprávnění, ukn te na možnost **Povolit**.
- 2 P í druhém zobrazení potvrzovacího dialogu můžete vybrat možnost **Již se znovu neptat**.
- 3 V dialogovém okně je také vysvětleno, pro které aplikace oprávnění potřebuje a pro co je konkrétně používá. Dialogové okno zav ete uknutím na možnost **OK**.



#### Odepření oprávnění

- Chcete-li odepít oprávnění, ukn te na možnost **Odmítnout**, když je zobrazeno dialogové okno.
-  N které aplikace bude možné používat, i když jim odep ete oprávnění.

### Kritická oprávnění

N která oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

### Konfigurace aplikací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Aplikace > ** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte možnost konfigurace, např. **Oprávnění aplikace**, a poté zvolte aplikaci, kterou chcete konfigurovat.



### Přidělení kritických oprávnění

- 1 Chcete-li přidat oprávnění, ukn te na možnost **Pokračovat > Informace o aplikaci > Oprávnění**.
- 2 Vyhledejte potřebné kritické oprávnění.
- 3 Posuvník přetáhněte doprava.

### Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.



### Správa odkazů v aplikacích z nabídky Nastavení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení > Aplikace** a ukn te na ni.
- 3 Ukn te na položku  a vyhledejte možnost **Odkazy aplikací**.
- 4 Vyberte aplikaci, pro kterou chcete podporované odkazy nastavit.
- 5 Nastavte vlastnost **Odkazy aplikací** na možnost **Otevírat v této aplikaci**.


### Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.


### Resetování předvoleb aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Aplikace** a ukn te na ni.
  - 3 Ukn te na  a potom na položku **Obnovit předvolby aplikace**.
- ! Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.


### Vymazání dat aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
  - 2 Přejděte na položku **Nastavení > Aplikace** a ukn te na ni.
  - 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ukn te na položku **Úložiště > VYMAZAT DATA**.
- ! Když vymažete data aplikace, budou data vybrané aplikace trvale ze zařízení odstraněna. Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

### Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
  - 2 Přejděte na položku **Nastavení > Aplikace** a ukn te na ni.
  - 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ukn te na položku **Úložiště > VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.
- ! Možnost vymazání vyrovnávací paměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

### Vymazání výchozího nastavení aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 P ejd te na položku **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ukn te na položku **Otevírat ve výchozím nastavení** > **VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.


- ! Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

## Spo i obrazovky Snít


Snít je interaktivní spo i obrazovky, který po ur ité době automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímk , pokud je za ízení v kolébce nebo pokud se nabíjí.

- 💡 Na za ízeních s více uživatelskými ú ty m že mít každý uživatel své vlastní nastavení spo i e Snít.




### Aktivace spo iče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 P etáhn te posuvník doprava.

### Výběr obsahu spo iče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 P etáhn te posuvník doprava.
- 4 Vyberte obsah, má spo i obrazovky zobrazovat.


### Nastavení spouštění spo iče obrazovky Snít



- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 P etáhn te posuvník doprava.
- 4 Chcete-li spo i obrazovky Snít aktivovat ihned, ukn te na volbu  a poté na tlačítko **Spustit**.
- 5 Chcete-li nastavit automatickou aktivaci, ukn te na tlačítko ; poté na možnost **Kdy spustit snění** a vyberte požadované nastavení.

## Nastavení jazyka

V za ízení m žete nastavit výchozí jazyk a pozd ji kdykoli zm nit. Také m žete zm nit jazyk psaní p i zadávání textu.

### Změna jazyka


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte možnost.
- 4 ukn te na volbu **OK**.

- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nem žete p e íst text nabídek, ukn te na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom m žete vybrat požadovaný jazyk.


## Datum a as

V za ízení m žete zm nit as a datum.


### Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukn te na ni.
- 3 P epína **Automatické datum a čas** p etáhn te doleva.
- 4 ukn te na tlačítko **Nastavení data**.
- 5 Listováním doleva nebo doprava i pomocí šipek nastavte požadované datum.
- 6 ukn te na tlačítko **OK**.

### Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukn te na ni.
- 3 P epína **Automatické datum a čas** p etáhn te doleva.
- 4 ukn te na tlačítko **Nastavení času**.
- 5 Zadejte hodnoty hodin a minut.
- 6 ukn te na tlačítko **OK**.


### Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukn te na ni.
- 3 P epína **Automatické čas. pásmo** p etáhn te doleva.
- 4 ukn te na tlačítko **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

## Mobile BRAVIA® Engine

Technologie Mobile BRAVIA® Engine od společnosti Sony vylepšuje zobrazování fotografií a videí a p ináší jasn ější, ost ejší a p irozen ější obraz. Ke snížení spot eby energie je technologie BRAVIA Engine ve výchozím nastavení vypnuta.


### Zapnutí nástroje Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na úvodní obrazovce ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Displej** > **Vylepšení snímku** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na p epína **Mobile BRAVIA Engine 2**, pokud již není vybraný.

## Superživý režim

Superživý režim zlepšuje jas a sytost barev ve vašich fotografiích a videích, když je prohlížíte na za ízení.


### Zapnutí režimu pro vylepšení obrazové kvality

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Vylepšení snímku**.
- 3 ukn te na p epína **Super živý režim**, pokud již není vybraný.



## Zlepšení p ehrávání zvuku

Zvuk reprodukováný vašim za ízením m ěžete zlepšit ru ěním povolením n kterých funkcí, nap . Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. M ěžete použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdíl v hlasitosti r zných skladeb nebo videí. P i použití kabelové náhlavní soupravy m ěžete zlepšit zvukovou kvalitu komprimovaných hudebních soubor ěm ěna úroveň Hi-Res Audio.

### Automatické zlepšení reprodukce zvuku

- 1 Na úvodní obrazovce ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
- 3 Posuvník vedle položky **ClearAudio+** p etáhn te doprava.

## Ruční přizpůsobení nastavení zvuku


- 1 Na Ploše ukn te na položku .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
  - 3 Posuvník vedle položky **ClearAudio+** p etáhn te doleva.
  - 4 ukn te na možnost **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
  - 5 Zvuk p izp sobte p etažením posuvník frekvencí pásem nahoru nebo dol .
-  Ru ní p izp sobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Nap íklad nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

## Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
- 3 P epína vedle položky **Dynamická normalizace** p etáhn te doprava.

## Více uživatelských út




Vaše za ízení podporuje více uživatelských út , takže se mohou r zní uživatelé p ihlašovat k za ízení a používat ho zvláš . Více uživatelských út m žete s výhodou využít v situaci, kdy za ízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete n komu p j it. Uživatel, který použije za ízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Ú ty ostatních uživatel m že spravovat pouze vlastník za ízení. Vedle út u vlastníka existují dva další typy út :

- **B žný uživatel:** Tento typ út u je vhodný pro n koho, kdo vaše za ízení používá pravideln .
  - **Host:** Ú et hosta m žete povolit pro n koho, kdo bude za ízení používat jen do asn .
-  N které funkce má k dispozici pouze vlastník. Nap íklad pouze vlastník m že povolit instalaci aplikací z jiných zdroj než Google Play™.

## Účet běžného uživatele



P idáním út b žných uživatel m žete r zným uživatel m umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také odd lený p istup k aplikacím a k pam ovému úložišti pro ukládání nap íklad hudby nebo fotografií. V za ízení m žete vytvo it až t i út b žných uživatel .

## Přidání běžného uživatelského účtu



- 1 Ujist te se, že jste p ihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil za ízení jako první.
  - 2 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 3 ukn te na položky **Nastavení** > **Uživatelé** > **Přidat uživatele**.
  - 4 ukn te na tlačítko **OK**. Nový účet byl vytvo en.
  - 5 ukn te na tlačítko **NASTAVIT**. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázor ující nov p idaného uživatele.
  - 6 Obrazovku odemknete tak, že po ní p ejedete prstem směrem doleva nebo nahoru.
  - 7 Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.
-  V p ípad , že uživatel nového út u bude chtít účet nastavit, ale není práv p ítomen, ukn te v kroku 5 na možnost **NYNÍ NE**. Jakmile bude uživatel p ípraven, m že v nabídce **Nastavení** vybrat položku **Uživatelé** a uvidí svůj účet, pojmenovaný **Nový uživatel**. Jednoduše ukn te na účet a postupujte podle pokynů dokon ení nastavení.
-  Ú et pro b žného uživatele m žete také p idat na libovolné obrazovce pomocí stavového ádku. Sta í p etáhnout stavový ádek dol , uknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat uživatele**.



### Povolení telefonování a zasilání zpráv SMS běžnému uživateli

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na ploše ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukněte na ni.
- 4 Ukněte na možnost  vedle jména požadovaného uživatele a přetáhněte ji doprava. **Zapnout telefonní hovory a SMS** doprava.



### Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na ploše ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukněte na ni.
- 4 Ukněte na možnost  vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost **Odebrat uživatele** > **Smazat**.



## Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako první nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane za zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět přístup za zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.



### Aktivace účtu hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
  - 2 Na ploše ukněte na položku .
  - 3 Ukněte na položky **Nastavení** > **Uživatelé** > **Host**.
-  Účet hosta můžete také aktivovat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, uknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat hosta**.

### Povolení telefonování a zasilání zpráv SMS uživateli v roli hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na ploše ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukněte na ni.
- 4 Ukněte na možnost  vedle útu **Host** a posuvník vedle položky **Zapnout telefonní hovory** přetáhněte doprava.

### Vymazání dat relace hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení pod účtem hosta.
  - 2 Na ploše ukněte na položku .
  - 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukněte na ni.
  - 4 Najděte položku **Odebrat hosta** a ukněte na ni.
  - 5 Ukněte na tlačítko **Odebrat**.
-  Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášení. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, uknout na ikonu uživatele a poté na položku **Odebrat hosta**.

## Přepínání mezi uživatelskými účty

### Přepínání mezi uživatelskými účty

- 1 Chcete-li zobrazit seznam uživatelů, přetáhněte dva prsty stavový pád dolů a ukažte na ikonu uživatele vpravo nahoře.
  - 2 Ukažte na ikonu uživatele, na kterého chcete přepnout. Objeví se zamykací obrazovka pro příslušný uživatelský účet.
- 💡 Přepínáte-li na účet hosta, uknutím na možnost **Začít znovu** můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat uknutím na možnost **Ano, pokračovat**.
  - 💡 Každý uživatel si může nastavit vlastní zamykací obrazovku. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 13.

### Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:


- Nastavení, která mají změnit každý uživatel a která ovliví všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi®, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
- Nastavení, která ovliví pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa úloh a nastavení tapety.
- Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovliví všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.

# Zadávání textu

## Klávesnice na obrazovce

SwiftKey® je výchozí poskytovatel zadávání textu. Na klávesnici na obrazovce můžete zadávat text uknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce SwiftKey®, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno.

Nastavení funkce SwiftKey® si můžete přizpůsobit v nabídce Klávesnice SwiftKey® na obrazovce Aplikace.

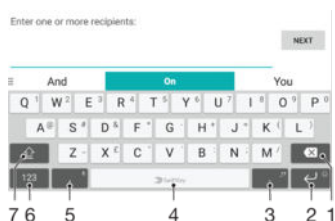

- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Vložení emotikon uknutím nebo vložení nového řádku uknutím a dotykem
- 3 Vložení interpunkce
- 4 Vložení mezery
- 5 Vložení ářky uknutím nebo zadání textu za použití hlasového vstupu uknutím a dotykem
- 6 Zobrazení ísel a symbol
- 7 Přepnutí mezi psaním malými písmeny, následujícím velkým písmenem a všemi velkými písmeny.

💡 Další informace o funkci SwiftKey® naleznete na webu <https://swiftkey.com/>.

### Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- ukněte na pole pro zadání textu.

### Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.


### Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ukněte na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte je a vyberte znak „é“.

### Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova ukněte dvakrát na mezerník.

### Zadávání textu pomocí funkce SwifKey® Flow

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, uknutím na položku  zobrazíte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo uknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

## Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K možnostem úprav získáte přístup dvojím uknutím na zadaný text. Možnosti úprav poté budou k dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

### Lišta aplikací

Na vybraném textu jsou k dispozici tyto akce:

- **Vyjmout**
- **Kopírovat**
- **Vložit**
- **Sdílet**
- **Vybrat vše**

! Možnost **Vložit** se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

### Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ukněte. Slovo, na které uknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.

### Úprava textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ukněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.


### Použití nástroje Lupa

- Po zadání textu ukněte na příslušné textové pole a podržte jej. Zobrazí se zvětšený text. Bude také možné umístit kurzor na libovolné místo v rámci textového pole.

# Volání




## Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů a zvolením nebo uknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznam volání tím, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu. K videohovoru můžete využít aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace. Viz část *Rychlé zasílání zpráv a videochat* na straně 78.

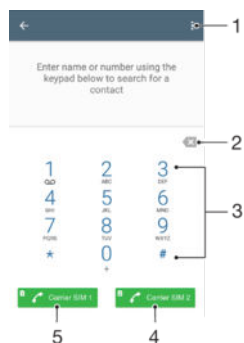



1	Zobrazení dalších možností
2	Smazání čísla
3	Číselník
4	Tlačítko volání pro kartu SIM2
5	Tlačítko volání pro kartu SIM1

### Otevření telefonního číselníku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ukněte na ni.
- 3 Pokud se číselník neobjeví, ukněte na tlačítko .

### Vytočení telefonního čísla

- 1 Otevřete telefonní číselník.
  - 2 Zadejte telefonní číslo a vyberte kartu SIM.
-  Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ukněte na tlačítko .

### Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Otevřete telefonní číselník.
- 2 Zadejte písmena nebo číselnice odpovídající kontaktu, který chcete zavolat. Při zadání každého písmena nebo číselnice se zobrazí seznam možných shod.
- 3 Ukněte na kontakt, který chcete volat.
- 4 Vyberte kartu SIM.

### Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Otevřete telefonní číselník.
- 2 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 3 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom vyberte kartu SIM.

### Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud za izení nezavibruje a nezobrazí se nabídka pro ižpřesobení.
- 2 V nabídce pro ižpřesobení ukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímá volba**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku pro iřímé volby použít.

### Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na za iženích osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

### Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ukněte na možnost **Další nastavení > ID volajcího**.

### Přijímání hovorů


Pokud přijmete hovor v době, kdy je za izení v režimu spánku nebo kdy má zamčenou obrazovku, otevře se telefonní aplikace na celé obrazovce. Pokud hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, přichodí hovor se zobrazí jako překryvné okno nad aplikací, která je právě otevřená. Pomocí tohoto oznámení můžete hovor přijmout a přejít do telefonní aplikace, nebo odmítnout a zůstat na aktuální obrazovce.

### Přijetí přichodícího hovoru, není-li obrazovka aktivní


- Přetáhněte tlačítko  doprava.

### Přijetí přichodícího hovoru, je-li obrazovka aktivní

- V okně s oznámením, které se objeví přes aktivní obrazovku, ukněte na tlačítko **PŘIJMOUT**.


 Namísto přijetí hovoru můžete přejít do hlavního okna telefonní aplikace uknutím do horní části okna s oznámením. Tímto způsobem získáte širší možnosti práce s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS nebo přesměrovat hovor na záznamník.

### Odmítnutí přichodícího hovoru, není-li obrazovka aktivní

- Přetáhněte ikonu  doleva.

### Odmítnutí přichodícího hovoru, je-li obrazovka aktivní

- V okně s oznámením, které se objeví přes aktivní obrazovku, ukněte na tlačítko **ZAMÍTNOUT**.

 Namísto odmítnutí hovoru můžete přejít do hlavního okna telefonní aplikace uknutím do horní části okna s oznámením. Tímto způsobem získáte širší možnosti práce s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS nebo přesměrovat hovor na záznamník.

### Vypnutí vyzváněcího tónu u přichodícího hovoru


- Při přijetí hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

### Použití záznamníku


Aplikaci záznamníku v za izení můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik sekund se má vykat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně přesměrovat hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdněni a nemůžete je přijmout. Ke zprávám v záznamníku pak můžete přistupovat přímo ze za izení.


- ! Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.

### Záznam uvítací zprávy pro záznamník


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ůkn te na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 ůkn te na možnost **Záznamník Xperia™** > **Uvítání**.
- 5 ůkn te na položku **Zaznamenat nové uvítání** a postupujte podle pokyn ů na obrazovce.

### Povolení automatického přijetí hovoru


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ůkn te na ni.
- 3 ůkn te na kartu SIM a poté ůkn te na volbu **Záznamník Xperia™**.
- 4 P epína vedle položky **Záznamník** p etáhn te doprava.

-  Pokud nenastavíte asovou prodlevu pro automatické p ijetí hovoru, použije se výchozí hodnota.


### Nastavení časové prodlevy pro automatické přijetí hovoru



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ůkn te na ni.
- 3 ůkn te na kartu SIM a poté ůkn te na volbu **Záznamník Xperia™**.
- 4 Vyberte **Zvednout po uplynutí**.
- 5 Posouváním nahoru a dol ůpravte as.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

### Přepojení příchozího hovoru na záznamník

- Objeví-li se p íchozí hovor, p etáhn te položku **Možnosti odpovědi** nahoru a pak vyberte položku **Odmítnout se záznamníkem**.
-  P i p íchozím hovoru m žete také po kat p ednastavenou dobu, po které záznamník hovor p ijme automaticky.

### Poslech zpráv na záznamníku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ůkn te na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 ůkn te na možnost **Záznamník Xperia™** > **Zprávy**.
- 5 Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.

-  Zprávy na záznamníku si m žete rovn ž poslechnout p ímo ze seznamu volání ůknutím na položku .

### Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Hovor m žete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

M žete vybírat z n kolika p ednastavených zpráv, které jsou v za ízení k dispozici, nebo m žete vytvo it vlastní zprávu. Vlastní p izp sobené zprávy m žete rovn ž vytvo it ůpravou p eddefinovaných zpráv.

### Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

- 1 P i p íjímání p íchozího hovoru ůkn te na možnost **Možnosti odpovědi**.
- 2 Vyberte p eddefinovanou zprávu nebo ůkn te na položku **Napsat novou zprávu**.


### Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

- 1 P i p íjímání p íchozího hovoru ůkn te do horní ásti plovoucího okna s oznámením, kde se zobrazí telefonní íslo nebo jméno kontaktu.
- 2 ůkn te na tlačítko **Možnosti odpovědi**.
- 3 Vyberte p eddefinovanou zprávu nebo ůkn te na položku **Napsat novou zprávu**.

### Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ukn te na možnost **Možnosti odpovědi**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ukn te na položku **Napsat novou zprávu**.

### Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Hovor > Obecné > Odmítnout volání zprávou**.
- 3 Klepn te na zprávu, kterou chcete upravit, a prove te nutné změny.
- 4 Vyberte **OK**.

## Inteligentní práce s hovory


Přichází hovory můžete přijímat, aniž byste se dotkli obrazovky, a to zapnutím funkce inteligentní práce s hovory. Jakmile tuto funkci aktivujete, můžete s hovory pracovat následujícím způsobem:

- Přijetí: Položte za izení k uchu.
- Odmítnutí: Zat este za ižením.
- Vypnutí vyzvánění: Položte za izení obrazovkou směrem dolů.

### Zapnutí funkce Inteligentní práce s hovory

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 ukn te na tlačítko **Chytrá práce s hovory**.
- 5 V části **Chytrá práce s hovory** přetáhn te přepínač doprava.

## V průběhu hovoru

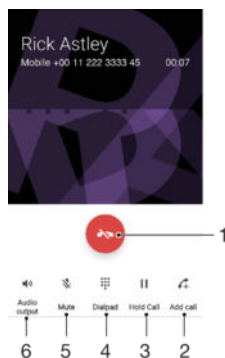



- 1 Ukončení hovoru
- 2 Uskutečnění dalšího hovoru
- 3 Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení podrženého hovoru
- 4 Zadání čísel během hovoru
- 5 Vypnutí mikrofonu během hovoru
- 6 Zapnutí reproduktoru během hovoru

### Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru



- Stiskněte tlačítko ovládací hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.




## Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .

### Otevření seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ukněte na ni.

### Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.


### Vytočení čísla ze seznamu volání

- Ukněte na číslo a poté vyberte kartu SIM.
- 💡 Chcete-li číslo před vytočením upravit, dlouze ho v seznamu volání stiskněte a pak ukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

### Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 2 Vyberte existující kontakt, ke kterému chcete číslo přidat, a ukněte na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 3 Upravte informace o kontaktu a ukněte na položku **ULOŽIT**.


### Zobrazení možností seznamu volání

- V otevřeném seznamu volání ukněte na tlačítko .
- 💡 Pomocí výše uvedených pokynů můžete také zobrazit obecná nastavení hovorů.


## Přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovat na jiného příjemce, například na jiné telefonní číslo, jiné číslo služebního centra nebo na záznamovou službu. Také můžete přesměrovat hovory určené pro kartu SIM 1 na kartu SIM 2, jestliže je karta SIM 1 nedostupná (a naopak). Tato funkce je označována jako dostupnost dvou karet SIM. Je třeba ji ručně povolit.


### Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ukněte na položku **Přesměrování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ukněte na možnost **Zapnout**.

### Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Vyberte **Přesměrování hovorů**.
- 5 Vyberte některou možnost a ukněte na položku **Vypnout**.

## Povolení dostupnosti obou karet SIM


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Dual SIM** > **Dostupnost duální karet SIM**.
  - 3 V části **Dostupnost duální karet SIM** p etáhn te posuvník doprava.
  - 4 Postup dokon ete podle pokyn na obrazovce.
- 💡 Pokud funkce dostupnosti obou karet SIM nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro ob karty SIM správn zadali telefonní ísla. V n kterých p ípadech budou ísla rozpoznána automaticky p í úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání.

## Omezení hovor


M žete zablokovat všechny nebo jen n které kategorie p íchozích a odchozích hovor . Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, m žete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu ísel pevného vytá ení. Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, m žete nasm rovat všechny p íchozí hovory od ur itého kontaktu p ímo do hlasové schránky. Pokud chcete n které íslo zablokovat, úpln , m žete ve služb Google Play™ vyhledat a stáhnout aplikaci, která tuto funkci umož ňuje.

- 💡 Pevné vytá ení není podporováno všemi operátory. Zjist te u svého operátora, zda vaše karta SIM nebo mobilní sí podporují tuto funkci.


## Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
  - 2 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Hovor** a ukn te na ni.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 ukn te na položku **Blokování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
  - 5 Zadejte heslo a ukn te na možnost **OK**.
- ! P í prvním nastavení blokování hovor je t eba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejné heslo bude t eba použít i p í pozd ějších úpravách nastavení blokování hovor .


## Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 ukn te na položku **Aktivovat pevné vytáčení** nebo **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ukn te na položku **OK**.





## Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

## Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Hovor** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 ukn te na možnost **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2**.
- 5 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 6 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 7 Potvr te nový kód PIN2 a ukn te na volbu **OK**.


## Převedení hovorů od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najd te položku  a ukn te na ni.
- 3 Vyberte kontakt, jehož hovory chcete automaticky p evád t do hlasové schránky.
- 4 ukn te na možnost  > .
- 5 Zaškrtn te polí ko Hovory do hlasové schránky.
- 6 ukn te na tlačítko ULOŽIT.

## Více hovor

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete souasn p jmtout více hovor . Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte p i dalším p íchozím hovoru pípnutí.

### Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ůkn te na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Vyberte **Další nastavení**.
- 5 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovor , ůkn te na položku **Další hovor na lince**.




### Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže b hem hovoru uslyšíte opakované pípnutí, p etáhn te ikonu  doprava.

### Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže b hem hovoru uslyšíte opakované pípnutí, p etáhn te ikonu  doleva.

### Další hovor

- 1 V pr b hu hovoru ůkn te na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 ůknutím na ikonu  zobrazte íselník.
- 3 Zadejte íslo p íjemce a ůkn te na možnost . První hovor bude p idržen.

### Přepínání mezi více hovory





- Chcete-li p epnout na jiný hovor a stávající hovor p idržet, ůkn te na volbu **Přepnout na tento hovor**.

## Konferen ní hovory


P i konferen ním hovoru nebo hovoru s více ů astníky můžete hovo it se dv ma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním po tu ů astník konferen ního hovoru vám poskytne mobilní operátor.


### Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V pr b hu hovoru ůkn te na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Chcete-li zobrazít telefonní íselník, ůkn te na ikonu .
- 3 Zadejte íslo druhého ů astníka a ůkn te na možnost . První ů astník bude do asn p idržen.
- 4 ůknutím na položku  p idáte druhého ů astníka do konferen ního hovoru.
- 5 Chcete-li p idat další ů astníky, opakujte výše uvedené kroky.

### Soukromý hovor s jedním ůčastníkem konferenčního hovoru

- 1 V pr b hu konferen ního hovoru ůkn te na položku **Spravovat konferenci**.
- 2 ůknutím na telefonní íslo ů astníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte soukromou konverzaci.
- 3 Chcete-li ukon it soukromý hovor a vrátit se ke konferen nímu hovoru, ůkn te na položku .

### Odebrání ůčastníka z konferenčního hovoru

- 1 V pr b hu konferen ního hovoru ůkn te na položku **Spravovat konferenci**.
- 2 ůkn te na položku  vedle ů astníka, kterého chcete odebrat.


### Ukončení konferenčního hovoru

- B hem konferen ního hovoru ůkn te na položku .


## Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

### Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
- 2 Klikněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Hlasová schránka** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Vyberte **OK**.


### Volání hlasové schránky

- 1 Otevřete telefonní seznam.
  - 2 Stiskněte a podržte tlačítko **1** a vyberte kartu SIM.
-  Při prvním zavolání hlasové schránky vás systém operátora vyzve k jejímu nastavení. Můžete být například požádáni o namluvení uvítací zprávy nebo o zadání hesla.


## Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, například 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.



### Tísňové volání

- 1 Otevřete telefonní seznam.
  - 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a vyberte kartu SIM.
-  Tísňová volání lze provádět i tehdy, když není vložena SIM karta nebo když jsou zablokovány odchozí hovory.

### Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Klikněte na tlačítko **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a klikněte na možnost .

### Tísňové volání se zamknutým zařízením

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Přejete doleva nebo nahoru a klikněte na ikonu tísňového volání .
- 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a vyberte kartu SIM.

# Kontakty

## Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo z jiného zařízení.

### Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer je aplikace, která umožňuje získat kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Aplikace Xperia™ Transfer, ke které se dostanete z počítačového programu Xperia™ Companion, podporuje mobilní zařízení se systémem iOS/iCloud a Android™. Pokud přecházíte ze zařízení se systémem iOS, funkce App Matching (Párování aplikací) navrhne ekvivalenty vašich aplikací ze systému iOS v systému Android.

Abyste mohli aplikaci Xperia™ Transfer použít, potřebujete:

- Počítač připojený k Internetu
  - Nové zařízení se systémem Android™
  - Kabel USB k novému zařízení se systémem Android™.
  - Staré zařízení
  - Kabel USB ke starému zařízení
- 💡 Staré zařízení možná nebudete potřebovat. Se zařízením se systémem iOS se můžete připojit přímo k úložišti iCloud nebo použít místní zálohu. U dříve vlastněných zařízení Sony můžete použít místní zálohy.





### Přenos kontaktů do nového zařízení

- 1 Na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> vyhledejte a stáhněte software Xperia™ Companion (v počítači PC nebo Mac®), pokud ještě není nainstalovaný.
- 2 Po úspěšné instalaci spusťte aplikaci Xperia™ Companion, klikněte na možnost *Xperia™ Transfer* (Přenos Xperia™) a podle příslušných pokynů přeneste kontakty.

### Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s online účtem, například Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.




### Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku  a poté klikněte na položku .
  - 2 Klikněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
  - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a klikněte na možnosti  > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

### Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.




### Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Importovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 Vyberte soubory, které chcete importovat, a ukn te na položku **OK**.


### Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V za ízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a za ízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení p ichozího souboru p etáhn te stavový ádek dol a uknutím na oznámení p íjm te p enos souboru.
- 3 uknutím na položku **Přijmout** zahájíte p enos souboru.
- 4 P etáhn te stavový ádek sm rem dol . Po dokon ení p enosu ukn te na oznámení.
- 5 ukn te na p íjatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

### Import kontaktů z karty SIM




- ! P enesete-li kontakty pomocí karty SIM, m žete o n které informace p íjit nebo vytvo ít duplicitní položky kontakt .
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
  - 2 ukn te na  a potom na položku **Importovat kontakty**.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
  - 5 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najd te ho a ukn te na n j. Chcete-li importovat všechny kontakty, ukn te na možnost **Importovat vše**
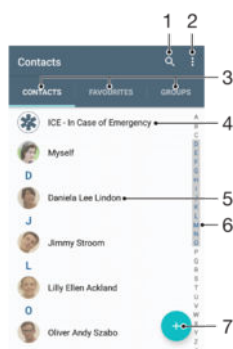
## Hledání a zobrazení kontakt






- 1 Hledání kontakt
- 2 Zobrazení dalších možností
- 3 Karty Kontakty, Oblíbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze
- 5 Zobrazení podrobností o kontaktu
- 6 P echod na kontakty za ínající vybraným písmenem
- 7 P ídání kontaktu

### Vyhledání kontaktu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na .
- 2 ukn te na  a zadejte telefonní íslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Hledat kontakty**. Seznam výsledk se p í zadávání jednotlivých znak aktualizuje.

## Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a poté ůkn te na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu ozna ůte nebo zrušte ozna ění u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchroniza ěním ů tem, zobrazí se tento ů et v seznamu. ůknutím na ů et m ěžete rozbalit seznam dalších možností.

## Přidávání a úpravy kontaktů





### Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ůkn te na tlačítko .
  - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více ů ty a přidáváte ur ětý kontakt poprvé, je třeba vybrat ů et, do kterého chcete daný kontakt přidat. Připadn ěm ěžete ůknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do za ězení.
  - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
  - 5 Po dokon ění ůkn te na možnost **ULOŽIT**.
- ! Po výběru synchroniza ěního ů tu v kroku 3 se tento ů et p ěp ěším přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí nabízený ů et. Po uložení kontaktu do konkrétního ů tu se tento ů et p ěp ěším přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí ů et. Pokud jste kontakt uložili do ur ětého ů tu a chcete to změnit, musíte vytvořit nový kontakt uložit ho do požadovaného ů tu.
- 💡 Pokud p ed telefonní ěslo kontaktu přidáte znaménko plus a sm ěrové ěslo zem ě, nebudete již muset toto ěslo upravovat, až na n ěbudete volat ze zahrani ěí.






### Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ůkn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  - 3 Upravte požadované údaje.
  - 4 Po dokon ění ůkn te na možnost **ULOŽIT**.
- ! N které synchroniza ění služby neumo ějí úpravu podrobností o kontaktech.




### Přirazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ůkn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  - 3 ůkn te na volbu , vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle pot ěby.
  - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ůkn te na volbu **ULOŽIT**.
- 💡 Ke kontaktu m ěžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**. Chcete-li přidat obrázek uložený v online ů tu, musíte ho nejprve stáhnout.




### Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ůkn te na volby  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo ůknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený v za ězení a pak ůkn te na položku **Hotovo**.
- 5 Klepn te na **ULOŽIT**.



### Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté na položku .
- 2 ůkn te na kontakt, který chcete odstranit, a podr ůte jej.
- 3 Chcete-li odstranit všechny kontakty, ůknutím na šípku dol ě otev ěte rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Ozna ěit vše**.
- 4 ůkn te na  a potom na položku **Odstranit**.

## Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo prove te požadované zm ny.
- 4 Po dokon ení ukn te na možnost **ULOŽIT**.

## Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na ikonu vedle telefonního ísla a pak na položku **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **ULOŽIT**.

## P idání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze

V aplikaci Kontakty lze p idat a upravit informace pro p ípad nouze (ICE). M žete zde uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také informace o p íbuzných a p átelích, které lze v p ípad nouze kontaktovat. Po nastavení jsou tyto informace p ístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v p ípad uzam ení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchraná í p e íst tyto informace.



1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty

2 Zobrazení dalších možností

3 Zobrazení osobních údaj ů a informací o zdravotním stavu v rámci informací pro p ípad nouze (ICE)




4 Informace o zdravotním stavu

5 Seznam kontakt ů pro p ípad nouze




6 Vytvo ení nových kontakt ů pro p ípad nouze

7 Využití stávajících kontakt ů jako kontakt ů pro p ípad nouze

## Zobrazení osobních údaj ů a informací o zdravotním stavu v rámci informací ICE (pro p řípad nouze)




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku **ICE (Pro p řípad nouze)**.
- 3 ukn te na možnost  a poté zaškrtn te polí ko **Zobrazit osobní údaje**.

## Zadání informací o zdravotním stavu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na tlač ítko **ICE (Pro p řípad nouze)**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Upravit zdravotní informace**.
- 4 Upravte požadované údaje.
- 5 Po dokon ení ukn te na možnost **ULOŽIT**.






### Přidání nového kontaktu pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
  - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více ú ty a p idáváte ur ity kontakt poprvé, je třeba vybrat ú et, do kterého chcete daný kontakt p idat. P ípadn m žete uknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do za ízení.
  - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
  - 5 Po dokon ení ukn te na možnost **ULOŽIT**.
- ! Kontakt pro p ípad nouze musí obsahovat alespo telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je za ízení uzam eno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro p ípad nouze, a to i v p ípad , že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.




### Využití existujících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
  - 3 Ozna te kontakty, které chcete použít jako kontakty ICE.
  - 4 Po dokon ení ukn te na možnost **Hotovo**.
- ! Vybrané kontakty pro p ípad nouze musí obsahovat alespo jedno telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je za ízení uzam eno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro p ípad nouze, a to i v p ípad , že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

### Nastavení zobrazení informací pro případ nouze (ICE) na zamčené obrazovce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
  - 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
  - 4 Zaškrtn te polí ko **ICE na zamykací obrazovce**.
- ! Informace pro p ípad nouze se ve výchozím nastavení na zam ené obrazovce zobrazí.




### Povolení volání kontaktů pro případ nouze (ICE) ze zamykací obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
  - 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
  - 4 Zaškrtn te polí ko **Povolit hovory ze záznamu ICE**.
- ! N kte í operáto i nepodporují nouzová volání.



## Oblíbené a skupiny

Vybrané kontakty m žete ozna it jako oblíbené, budete tak k nim mít v aplikaci Kontakty rychlejší p ístup. Kontakty m žete také uspo ádat do skupin, a získat tak rychlejší p ístup ke skupinám kontakt v aplikaci Kontakty.


### Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a potom ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete p idat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 ukn te na položku .

### Zobrazení oblíbených kontaktů




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na .
- 2 ukn te na tlačítko **Oblíbené**.

### Přiřazení kontaktu do skupiny




- 1 V aplikaci Kontakty ůkn te na kontakt, který chcete p i adit do skupiny.
- 2 ůkn te na položku  a poté ůkn te na ádek bezprost edn pod volbou **Skupiny**.
- 3 Zaškrtn te polí ka u skupin, do kterých chcete kontakt p idat.
- 4 ůkn te na tla ítko **ULOŽIT**.

## Odesílání informací o kontaktu





### Odeslání vaší vizitky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté na položku .
- 2 Vyberte **Moje vizitka**.
- 3 ůkn te na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný zp sob p enosu a postupujte podle pokyn ů na obrazovce.

### Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté na položku .
- 2 ůkn te na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 ůkn te na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný zp sob p enosu a postupujte podle pokyn ů na obrazovce.




### Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 Stiskn te tla ítko  a potom ůkn te na volbu **Označit několik**.
- 3 Ozna te kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 ůkn te na možnost  a poté vyberte dostupný zp sob p enosu a postupujte podle pokyn ů na obrazovce.




## Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým ů tem nebo jiným zp sobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém p ipad m žete takové duplicitní položky slou it a vytvo it jedinou položku. Omylem slou ené položky lze pozd ji zase odd lit.

### Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskn te tla ítko  a potom ůkn te na možnost **Propojit kontakt**.
- 4 ůkn te na kontakt, jehož informace si p ejete slou it s prvním kontaktem, a poté ůknutím na tla ítko **OK** volbu potvr te. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontakt ů zobrazí jako jeden kontakt.




### Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ůkn te na volby **Zrušit propojení kontakt** > **Zrušit propojení**.




## Zálohování kontakt

K zálohování kontakt m žete použít pam ovou kartu, kartu SIM nebo pam ové za ízení USB. Další informace o obnovení kontakt ů do vašeho za ízení najdete v tématu *P enos kontakt* na stran 69 .




### Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Úvodní obrazovce ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnosti **Exportovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 ukn te na možnost **OK**.

### Export kontaktů na kartu SIM

- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM se n které informace nemusí přenést. D vodem je omezená pam ěň na kartách SIM.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
  - 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Exportovat kontakty**.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Ozna ěte kontakty, které chcete exportovat, nebo ukn te na položku **Označit vše** v p ípad ě, že chcete exportovat všechny kontakty.
  - 5 ukn te na položku **Exportovat**.
  - 6 Pokud chcete př ídat kontakty mezi existující kontakty na kart ě SIM, vyberte možnost **Př ídat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kart ě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.

### Export všech kontaktů do paměťového zařízení USB


- ! Při exportu kontaktů touto metodou musíte nejprve př ípojit vaše za řízení k pam ěťovému za řízení USB, například jednotce Flash nebo k externímu pevnému disku prostřednictvím kabelu typu USB Host. Další informace o př ípojení pam ěťového za řízení USB najdete v tématu *P ř ípojení za řízení k p ř ísluženství USB* na stran ě 114 .
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ukn te na ikonu  a pak na možnosti **Exportovat kontakty** > **Úložíště USB**.
  - 3 Vyberte **OK**.

# Zasílání zpráv a chat

## Čtení a odesílání zpráv





Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS* na straně 39.

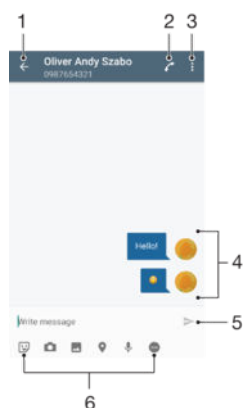- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.





- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Zvolání odeslateli zprávy
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Odeslané a přijaté zprávy
- 5 Odeslání hotové zprávy
- 6 Přidání příloh




## Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na ikonu , poté najděte položku  a ukažte na ni.
  - 2 Ukažte na tlačítko .
  - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k nim uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
  - 4 Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, opakujte výše popsany postup a přidejte další příjemce.
  - 5 Ukažte na možnost **Přát zprávu** a zadejte text zprávy.
  - 6 Pokud chcete připojit přílohu, vyberte požadovanou možnost.
  - 7 Chcete-li zprávu odeslat, ukažte na jedno z tlačítek  podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.




## Čtení přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 Ukažte na požadovanou konverzaci.
  - 3 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ukažte na ni.
- 💡 Všechny přijaté zprávy se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště zařízení.



### Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ukn te na jedno z tlačítek  podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.

### Předání zprávy



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu , poté najděte položku  a ukn te na ni.
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ukn te na položku **Předat zprávu**.
- 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k nim už uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 Zprávu podle potřeby upravte a ukn te na jedno z tlačítek  podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.

### Uložení souboru z přijaté zprávy





- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ukn te na zprávu.
- 3 Stiskněte a podržte soubor, který chcete uložit, a zvolte požadovanou možnost.

## Uspořádání zpráv



### Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a pak ukn te na .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ukn te na volbu **Odstranit zprávu** > **Odstranit**.




### Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtn te políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ukn te na volbu  > **Odstranit**.




### Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete označit hvězdičkou, podržte ji a následně ukn te na položku **Přidat hvězdičku**.
- 4 Chcete-li zprávu hvězdičce odebrat, dlouze stiskněte požadovanou zprávu a ukn te na možnost **Odstranit hvězdičku**.

### Zobrazení zpráv s hvězdičkou



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

### Hledání zpráv



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na tlačítko .
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

## Zahájení hovoru ze zprávy

### Volání odesílateli zprávy




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ůkn te na konverzaci a na možnost .

### Uložení čísla odesílatele ke kontaktu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ůkn te na ikonu vedle telefonního ísla a pak na položku **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ůkn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ůkn te na položku **Uložit**.

## Nastavení zpráv

### Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ůkn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ůkn te na položku **Zvuk oznámení**, vyberte možnost v seznamu nebo ůkn te na položku **+** a vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 4 Potvr te akci ůknutím na možnost **Hotovo**.
- 5 U ostatních nastavení oznámení p etáhn te p íslušné p epina e doleva nebo doprava.

### Zapnutí nebo vypnutí funkce doručenky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 ůkn te na  a potom na položku **Nastavení**.
  - 3 P epina vedle položky **Doručenka** p etáhn te doprava nebo doleva.
- ! Je-li funkce doručenky zapnutá, zobrazí se u zpráv s potvrzeným doručením symbol zatržení.

## Rychlé zasílání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zasílání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ m žete ve svém za ízení chatovat s p áteli. Tuto aplikaci lze používat i v po íta ích, v za ízeních se systémem Android™ a v dalších za ízeních. Každou konverzaci m žete prom nit ve videohovor s více p áteli a m žete jim zasílat zprávy, i když jsou práv offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.

Aplikace Hangouts™ vyžaduje p ístup k internetu a ů et Google™. P ejd te na web <http://support.google.com/hangouts> a klikn te na odkaz „Hangouts v za ízení s Androidem“, kde naleznete podrobn jší pokyny k používání této aplikace.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na za ízeních s elním fotoaparátem.

### Práce s aplikací Hangouts™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na .
- 2 Najd te položku **Hangouts** a ůkn te na ni.

# E-mail



## Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden i více e-mailových účtů souasně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.


### Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ukněte na ni.
  - 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- 💡 U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali je o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

### Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Klepněte na  ze zobrazení Úvodní obrazovka.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ukněte na ni.
- 3 Ukněte na položku  a poté ukněte na položky **Nastavení** > **Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po dokončení ukněte na možnost **Další**.

## Odesílání a příjem e-mailových zpráv

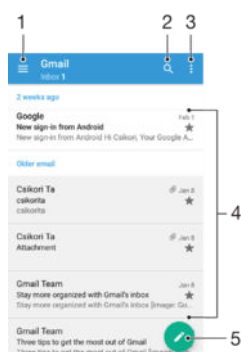


- 1 Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Seznam e-mailových zpráv
- 5 Napsání e-mailové zprávy




### Stažení nových e-mailových zpráv

- Je-li otevřená složka doručené pošty, přejděte prstem dolů po seznamu zpráv.
- ! Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace o kontrole stavu připojení naleznete v tématu *Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS* na stránce 39.


### Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Používáte-li n kolik e-mailových ú t , ukn te na položku ≡ a vyberte ú et, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové ú ty najednou, ukn te na položky ≡ a **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doru ených e-mail nahoru nebo dol a ukn te na e-mailovou zprávu, kterou si chcete p e íst.


### Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li n kolik e-mailových ú t , ukn te na položku ≡ a vyberte ú et, ze kterého chcete e-mail odeslat.
- 3 ukn te na položku  a za n te psát jméno nebo e-mailovou adresu p íjemce, p ípadn vyberte jednoho nebo více p íjemc z rozevíracího seznamu.
- 4 Zadejte p edm t a text e-mailové zprávy a ukn te na ikonu .


### Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce doru ených e-mailových zpráv najd te zprávu, na kterou chcete odpov d t, ukn te na ni a pak ukn te na možnost **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 2 Zadejte odpov a poté ukn te na položku .

### Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce p íjatých e-mailových zpráv najd te zprávu, kterou chcete p edat dál, a ukn te na položku **Přeposlat**.
- 2 Zadejte za átek jména nebo e-mailové adresy p íjemce a vyberte požadovanou položku z nabízeného seznamu.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ukn te na položku .

### Zobrazení přílohy e-mailové zprávy



- 1 Najd te e-mail obsahující p ílohu, kterou chcete zobrazit, a ukn te na n j. E-mailové zprávy s p ílohami jsou ozna eny ikonou .
- 2 Po otev ení e-mailové zprávy ukn te na položku **Načíst**. P íloha se za ne stahovat.
- 3 Po stažení p ílohy ukn te na položku **Zobrazit**.

### Resetování předvoleb aplikace

- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doru ených e-mailových zpráv a ukn te na ni.
- 2 ukn te na jméno odesílatele a poté ukn te na položky **Přidat ke kontaktům** a **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Je-li to nutné, upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **Uložit**.






## Uspo řadání e-mailových zpráv

### Seřazení e-mailů



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Používáte-li n kolik e-mailových ú t , ukn te na položku ≡ a vyberte ú et s p íjatou poštou, kterou chcete se adit. Pokud chcete se adit poštu ve všech e-mailových ú tech najednou, ukn te na položku ≡ a pak na **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 ukn te na možnost  a poté na **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspo řadání.



### Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ukn te na položku  a vyberte účet, který chcete vyhledat. Pokud chcete prohledat všechny e-mailové účty najednou, ukn te na položku  a poté na **Všechny přijaté zprávy**.
- 3 ukn te na tlačítko .
- 4 Zadejte hledaný text a potom ukn te na tlačítko  na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. ukn te na e-mail, který chcete otevřít.

### Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu , poté najděte položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 2 ukn te na položku  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte možnost **Zobrazit všechny složky**.

### Odstranění e-mailové zprávy



- V příchozí poště e-mail listujte zprávy, které chcete odstranit, doprava.

### Přesun e-mailové zprávy do jiné složky



- 1 V příchozí poště e-mail listujte zprávy, které chcete přesunout, doleva.
- 2 ukn te na položku **Přesunout** a vyberte složku.

## Nastavení e-mailového účtu



### Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté ukn te na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 ukn te na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

### Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Klepněte na položku  a poté na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 ukn te na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ukn te na možnost **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 ukn te na položku **V nepřítomnosti**.
- 5 Funkci zapnete přetažením jezdce u položky **V nepřítomnosti** doprava.
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte uknutím na volbu **OK**.

## Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

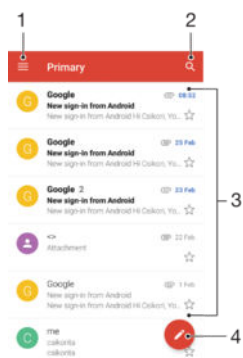


1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a složek

2 Hledání e-mailových zpráv

3 Seznam e-mailových zpráv

4 Napsání e-mailové zprávy

### [Další informace o aplikaci Gmail™](#)

- Je-li otevřena aplikace Gmail, klikněte na tlačítko  a pak na možnost **Nápověda**.

# Hudba


## Preenos hudby do zařízení

Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Pouze pro systém Windows®: Připojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte hudební soubory přímo v aplikaci Správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 131.
  - K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companion. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Xperia™ Companion, přejděte na stránku [www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion).
- ! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White Paper pro vaše zařízení na stránce [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).


## Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

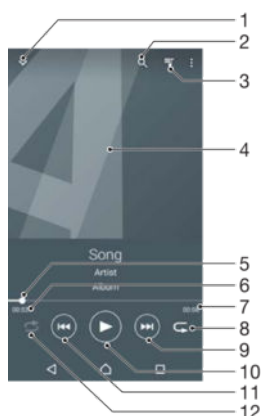

- 1 Minimalizace celé obrazovky pro hrávání
- 2 Hledání všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Ukazatel pro pohyb – přetažením ukazatele nebo uknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- 6 Uplynulá doba při přehrávání aktuální skladby
- 7 Celková délka aktuální skladby
- 8 Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání
- 9 Uknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě.
- 10 Přehrávání nebo pozastavení skladby
- 11 Uknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě.
- 12 Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí

## Úvodní obrazovka aplikace Hudba

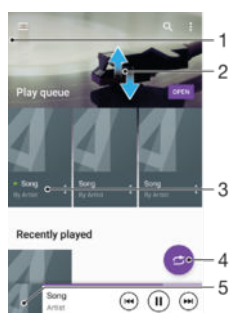

- 1 uknutím na ikonu ≡ v levém horním rohu otevřete nabídku aplikace Hudba
- 2 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
- 3 Přehrávání skladeb v aplikaci Hudba
- 4 Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
- 5 Návrat na obrazovku přehrávané hudby

### Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu a poté na možnost .
  - 2 klikněte na tlačítko ≡.
  - 3 Vyberte hudební kategorii.
  - 4 kliknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, potřebná oprávnění.

### Vyhledání informací o skladbě online

- Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba klikněte na obrázek alba a poté na možnost **Další informace**.
- 💡 Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písní a informace o interpretech na webu Wikipedia.

### Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládní hlasitosti.

### Minimalizace aplikace Hudba


- Během přehrávání skladby se kliknutím na položku vrátíte na obrazovku Úvodní obrazovka. Aplikace Hudba zůstane běžet na pozadí a přehrávaná hudba nebude pozastavena.

### Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

- Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klikněte na aplikaci Hudba.
- Pokud spadne na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu a poté na možnost .

## Nabídka aplikace Hudba

Nabídka aplikace Hudba poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení. Zde můžete spravovat alba a seznamy skladeb.

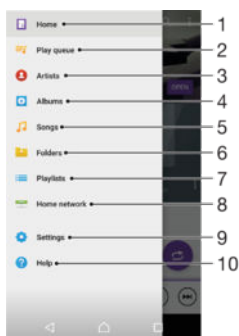

- 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba
- 2 Zobrazení aktuálního seznamu p ehrávaných skladeb
- 3 Procházení všech interpret
- 4 Procházení všech alb
- 5 Procházení všech skladeb
- 6 Procházení všech složek
- 7 Procházení všech seznam skladeb
- 8 P ehrávání sdíleného hudebního souboru na jiném za ízení
- 9 Otev ení nabídky nastavení aplikace Hudba
- 10 Otev ení nabídky podpory aplikace Hudba

### Otevření nabídky aplikace Hudba

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu a poté na možnost .
- 2 ukn te na tlačítko .

### Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba

- Až se objeví nabídka aplikace Hudba, ukn te na volbu **Domovská stránka**.
- Až se objeví nabídka aplikace Hudba, ukn te na obrazovku napravo od nabídky.

### Odstranění skladby

- 1 V nabídce aplikace Hudba p ejd te na skladbu, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouze stiskn te název skladby a poté z nabídky vyberte možnost **Odstranit**.
- 3 Potvr te akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.

## Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Hudba můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

### Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskn te název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 V otevřené nabídce ukn te na možnost **Přidat na seznam skladeb** > **Vytvořit nový seznam skladeb**.
- 3 Zadejte název seznamu skladeb a ukn te na možnost **OK**.

- 💡 Můžete také otevřít úvodní obrazovku aplikace Hudba a vytvořit nový seznam skladeb uknutím na položky **Seznamy skladeb** a **+**.

### Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ukn te na položku **Seznamy skladeb**.
- 2 V části **Seznamy skladeb** vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.
- 3 Chcete-li přehrát všechny skladby, ukn te na libovolnou skladbu nebo na volbu **Náhodně přehrát vše**.

### Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté ukažte na možnost **Přidat na seznam skladeb**.
- 3 Ukažte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

### Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
  - 2 Vyberte **Odstranit ze seznamu skladeb**.
- ! Nemusí být možné odstranit skladbu uloženou na paměťové kartě nebo ve vnitřním úložišti zařízení.

### Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ukažte na položku **Seznamy skladeb**.
  - 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
  - 3 Ukažte na tlačítko **Odstranit**.
  - 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.
- ! Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.

## Sdílení hudby

### Sdílení skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete sdílet.
  - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ukažte na možnost **Sdílet**.
  - 3 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete sdílet také alba a seznamy skladeb.

## Vylepšení zvuku

### Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru


- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ukažte na položky **Nastavení > Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 2 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvencí pásem nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ukažte na volbu  $\checkmark$  a vyberte styl.

### Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ukažte na položky **Nastavení > Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte uknutím na tlačítko **OK**.

## Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™




Služba TrackID™ pro rozpoznávání hudby se používá k identifikaci skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout, žeby i ky služby TrackID™, abyste viděli, co hledají ostatní uživatelé služby TrackID™ z celého světa. Nejlepší výsledky získáte použitím služby TrackID™ v tichém prostředí.

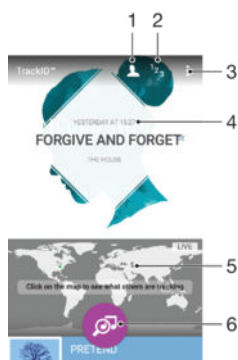

- 1 Vytvoření online profilu ve službě TrackID™
- 2 Zobrazení aktuálních hudebních žebříků
- 3 Zobrazení možností služby TrackID™
- 4 Zobrazení historie vyhledávání
- 5 Zjištění, co sledují ostatní uživatelé
- 6 Rozpoznání poslouchané hudby

! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb. Službu TrackID™ lze připojit ke službám streamování hudby dostupným ve vaší zemi.



#### Identifikace hudby pomocí služby TrackID™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte aplikaci **TrackID™**, ukněte na ni a podržte za ízení u zdroje zvuku.
  - 3 Ukněte na tlačítko . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

#### Zobrazení informací o interpretovi skladby


- 1 Pokud služba **TrackID™** skladbu rozpozná, zobrazí informace o ní na domovské obrazovce aplikace TrackID™.
- 2 Přejděte na výsledek hledání, který chcete otevřít, a ukněte na něj.

#### Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a přejděte ke skladbě, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouhým stisknutím zobrazte tlačítko .
- 3 Ukněte na tlačítko .

#### Používání služby TrackID™ LIVE

Službu TrackID™ LIVE můžete použít k zobrazení sledování LIVE v reálném čase po celém světě. Službu TrackID™ LIVE spustíte dvěma způsoby:


- ukněte na úvodní obrazovku služby TrackID™.
- Nebo stiskněte tlačítko  a potom ukněte na možnost TrackID™ LIVE.

💡 Můžete změnit rychlost natčení sledování a zapnout nebo vypnout zvuk ukázek skladeb.

# rádio FM

## Poslech rádia

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důležitou skutečností je, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v iPadu přepnout zvuk do reproduktoru zařízení.

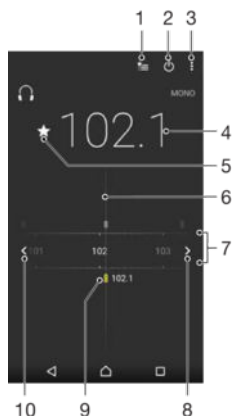

- 1 Seznam oblíbených stanic
- 2 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 3 Zobrazení možnosti nabídky
- 4 Naladná frekvence
- 5 Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání
- 6 Ladění stanic
- 7 Frekvenční pásmo – přetažením doleva a doprava lze přecházet mezi kanály
- 8 Hledání stanice s vyšší frekvencí
- 9 Uložená oblíbená stanice
- 10 Hledání stanice s nižší frekvencí

## Poslech rádia FM

- 1 Připojte k zařízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na
  - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM** a ukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

## Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi




- Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.

## Spuštění nového hledání kanálů rádia




- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.



### Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru


- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
  - 2 Uklíkněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
-  Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a uklíkněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

### Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™


- 1 Během vysílání skladby na rádiu FM vašeho zařízení stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
  - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěšné identifikace se zobrazí výsledek nebo seznam možných skladeb.
  - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte do aplikace rádia FM.
-  Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb ve všech oblastech.

## Oblíbené kanály rádia


### Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Uklíkněte na volbu .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

### Poslech oblíbené radiostanice



- 1 Uklíkněte na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Odebrání kanálu z oblíbených položek


- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Uklíkněte na položku  a poté na položku **Odstranit**.

## Nastavení zvuku

### Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Uklíkněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a uklíkněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

### Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Uklíkněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

# Fotoaparát

## Fotografování a nahrávání videí



- 1 Objektiv p edního fotoaparátu
- 2 Volba režimu záznamu
- 3 P epnutí mezi p edním a hlavním fotoaparátem
- 4 P íblížení a oddálení
- 5 Tla ítko spoušt fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / po izuje fotografie / nahrává videoklipy
- 6 Prohlížení fotografií a videoklip
- 7 Umíst ní uložení
- 8 Po izování fotografií nebo nahrávání videa
- 9 Návrat k p edchozímu kroku nebo ukon ení režimu fotoaparátu
- 10 Nastavení režimu záznamu
- 11 Nastavení blesku

### Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskn te tla ítko pro zapnutí/vypnutí (P).
  - 2 Chcete-li fotoaparát aktivovat, dotkn te se ikony , podržte ji a p etáhn te doleva.
  - 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ukn te na tla ítko .
- 💡 Fotoaparát m žete aktivovat, když je obrazovka zamknutá a neaktivní. Stiskn te zcela tla ítko fotoaparátu. Op tovným stisknutím tla ítko po idíte fotografii.

### Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stiskn te zcela tla ítko fotoaparátu.

### Pořízení selfie pomocí předního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 ukn te na tla ítko .
- 3 Až budete chtít po idit fotografii, stiskn te tla ítko spoušt fotoaparátu. Fotografie je po izena v okamžiku uvoln ní tla ítko spoušt fotoaparátu.


### Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otev ený fotoaparát, ukn te na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Po i te fotografii.





### Použití funkce přiblížení

- Když je fotoaparát spušt ný, stiskn te tla ítko ovládání hlasitosti.
- Stáhn te prsty na obrazovce fotoaparátu k sob nebo od sebe.


### Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejete obrazovkou do režimu videokamery .
- 3 Chcete-li zahájit záznam videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
- 4 Záznam zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

### Nahrávání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 3 Nahrávání spustíte uklepnutím na ikonu .
- 4 Chcete-li nahrávání videa pozastavit, uklepněte na ikonu . Chcete-li nahrávání obnovit, klepněte na ikonu .
- 5 Nahrávání zastavíte klepnutím na možnost .



### Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, uklepněte na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka fotoaparátu.

### Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a uklepnutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

### Odstranění fotografie nebo nahraného videa

- 1 Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Uklepnutím na obrazovku zobrazte tlačítko .
- 3 Vyberte .
- 4 Výběr potvrďte uklepnutím na volbu **Odstranit**.

## Rozpoznávání tváří

Fotoaparát automaticky rozpozná tváře a označí je pomocí rámečků. Barevný rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostří na nejbližší rozpoznanou tvář. Je také možné uklepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

## Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smíjících se tváří

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmívají. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usmívá, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

### Zapnutí funkce Smile Shutter™



- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklepněte na tlačítko .
- 3 Vyhledejte položku **Automatický záznam** > **Snímání úsměvu** a uklepněte na ni.

### Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™



- 1 Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter™ a namířte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 2 Vybraný obličej se ohraní barevně a fotografie bude pořízena automaticky.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu poříďte fotografii ručně.

## Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Povolením funkce Uložit polohu lze k fotografiím přidat jejich pozici a přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze. Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu symbol , je funkce uložení polohy zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se symbol , je funkce uložení polohy zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné polohu na fotografii přidat. Ne zobrazuje-li se žádný z těchto dvou symbolů, je funkce uložení polohy vypnutá.

### Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
- 2 Klikněte na možnost **Nastavení > Umístění**.
- 3 Přetáhněte posuvník do zapnuté polohy.
- 4 Aktivujte fotoaparát.
- 5 Klikněte na tlačítko .
- 6 Vyhledejte možnost **Uložit polohu** a přetáhněte posuvník do zapnuté polohy.

## Obecné nastavení fotoaparátu

### Režimy záznamu



#### Super auto

Optimalizace nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu.



#### Ručně

Přímé nastavení fotoaparátu ručně.



#### Efekt AR

Přidání fotografií nebo videí s virtuálními scénami a postavami.



#### Styl portrétu

Přidání portrétů s různými styly aplikovanými v reálném světě.



#### Kreativní efekt

Použití různých efektů na fotografie i video.



#### Plynulé panorama

Přidání širokoúhlých a panoramatických fotografií.



#### Nástroj na vytváření nálepek

Vytváření jedinečných nálepek z vašich oblíbených fotografií nebo přímo z hledáčku fotoaparátu.



#### Tvář v obraze

Přidání fotografií pomocí předního a zadního fotoaparátu současně.



#### Více fotoaparátů

Záznam stejné scény z více úhlů na jedné obrazovce.



#### Sound Photo

Přidání fotografií se zvukem na pozadí.



Další rady k přidání lepších snímků najdete na stránce [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com).

### Přepnutí mezi režimy záznamu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu.
- 2 Přejete-li se obrazovkou na požadovaný režim záznamu.

### Režim Super auto

Režim Super auto detekuje podmínky, za nichž pořídíte fotografie, a automaticky upraví nastavení tak, aby zajistil co nejlepší kvalitu snímku.

## Manuální režim

Manuální režim použijte v případě, že chcete ručně upravit nastavení fotoaparátu pro pořízování fotografií a videoklipů.




## Efekt AR

Pomocí efektu AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím nebo videím dát nový zábavný rozměr. Když používáte fotoaparát, toto nastavení vám umožní integrovat 3D scény do vašich fotografií nebo videí. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její pozici v hledáčku.




## Funkce Styl portrétu

Pomocí funkce Styl portrétu můžete na portréty použít retušovací efekty již při jejich pořízení. Můžete také použít funkci **Magic Beam**, která rozjasní oči pomocí světelného odlesku.

### Použití funkce Stylový portrét

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejete se po obrazovce, abyste se dostali k možnosti  a vyberte možnost .
- 3 Chcete-li zobrazit všechny styly, klikněte na název aktuálně vybraného stylu, například **Bublina**.
- 4 Chcete-li přidat další styly, klikněte na možnost **Další**.
- 5 Vyberte styl, který chcete použít a pořízte fotografii kliknutím na ikonu .

### Použití funkce Magic beam

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejete se po obrazovce, abyste se dostali k možnosti  a klikněte na možnost  > .
- 3 Chcete-li k očí přidat efekt bodového reflektoru, vyberte požadovanou předvolbu.




## Kreativní efekty

Fotografie a videoklipy můžete upravovat pomocí různých efektů. Můžete například pomoci efektem Nostalgie dosáhnout toho, že fotografie budou vypadat starší, nebo efektem Nárt zajistit zábavnější vzhled.

## Sweep Panorama

Můžete pořízovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem kliknutí a posunu.

### Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejete se po obrazovce, abyste se dostali k možnosti  a vyberte možnost .
- 3 Vyberte směr fotografování kliknutím na položku .
- 4 Stiskněte tlačítko spuštění fotoaparátu a posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

## Snímek funkce Face in

Pomocí režimu Face in můžete současně zapnout přední a hlavní fotoaparát tak, abyste mohli pořídit fotografii sebe společně s objektem.






## Režim Multifotoaparátu

Režim Multifotoaparát umožňuje pořízovat fotografie ze dvou různých úhlů díky propojení s druhým zařízením. V hledáčku fotoaparátu na vašem zařízení uvidíte dva obrazy – jeden z vašeho vlastního fotoaparátu a druhý z připojeného zařízení Xperia™ nebo fotoaparátu Sony s podporou funkcí NFC a Wi-Fi Direct™. Před pořízením snímku můžete upravit rozmístění obou obrazů.

Pokud tedy chcete například na koncert zachytit kapelu ze dvou různých míst v hledišti, můžete snadno použít funkci Multifotoaparátu.

Funkci Multifotoaparátu lze aktivovat pomocí funkce NFC, která automaticky spáruje oba zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct™.



### Použití režimu více fotoaparátů

- 1 Zapiňte funkci NFC na obou zařízeních, která chcete propojit.
- 2 Aktivujte na svém zařízení fotoaparát.
- 3 Přejete se po obrazovce, abyste se dostali k možnosti  a vyberte možnost .
- 4 Na obrazovkách obou zařízení, klikněte na ikonu .
- 5 Přiložte detekční oblasti NFC obou zařízení k sobě. Obě zařízení by se nyní měla spojit pomocí technologie Wi-Fi Direct™.
- 6 Po propojení zařízení se v hledáčku zařízení zobrazí dva obrazy – jeden z hledáčku vašeho fotoaparátu a druhý z hledáčku připojeného zařízení.
- 7 Chcete-li upravit obraz v hledáčku, klikněte na ikonu .
- 8 Obrazy podle potřeby upravte. Například můžete podržet obraz a přetáhnout ho na druhou stranu hledáčku, čímž prohodíte pořadí.
- 9 Až skončíte s úpravami a budete připraveni na pořízení konečného kombinovaného snímku, klikněte na možnost **Hotovo** > .

### Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo jiných zdrojů. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

### Stažení aplikací fotoaparátu

- 1 Otevřete aplikaci fotoaparátu.
- 2 Přejete se po obrazovce, abyste se dostali k možnosti  a klikněte na možnost .
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

### Umístění uložení

Přidejte k fotografiím při pořízení zeměpisnou polohu (zeměpisné souřadnice).

### Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

### Mřížka

Zde můžete zapnout či vypnout čáry mřížky v hledáčku fotoaparátu.

### Automatický náhled fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

#### Zapnuto

Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

#### Pouze přední fotoaparát

Po pořízení fotografie pomocí předního fotoaparátu se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

#### Vypnuto

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

### Použití tlačítka ovládání hlasitosti

Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořízení fotografií používat k různým účelům.

#### Přiblížení

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení

### Hlasitost

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přizpůsobení hlasitosti

### Spoušť

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro pozování fotografií

## Zvuk

Zvolte si zapnutí nebo vypnutí zvuku závěsky.

## Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

### Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

### Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

## Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

### Pouze spustit

Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zaměně obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.

### Spustit a pořídít fotografii

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a po idit snímek i při zaměně obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouštění fotoaparátu.

### Spustit a zaznam. video

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zaměně obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouštění fotoaparátu.

### Vypnuto

## Barva a jas

Barvy a jas lze nastavit ručně, když je zobrazena ikona barvy a jasu ✨.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Super auto** a v režimu Video.

## Vyvážení bílé

Tato funkce, dostupná pouze v režimu **Ručně**, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Umožňuje také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé IIII, můžete zvýšit nebo snížit jas snímku uknutím na ikony plus nebo minus.



### Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



### Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



### Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



### Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.




### Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

## Nastavení fotoaparátu

### Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ukn te na volbu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle pot eby.

### Přehled nastavení fotoaparátu

#### Rozlišení

P ed fotografováním m žete vybrat z n kolika rozlišení fotografií a pom r stran. Snímek s v tším rozlišením zabírá více místa v pam ti.

##### **21MP**

**5312×3984(4:3)**

Rozlišení 21 megapixel a pom r stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

##### **16MP**

**5344×3008(16:9)**

Rozlišení 16 megapixel a pom r stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.

##### **8MP**

**3264×2448(4:3)**

Rozlišení 8 megapixel a pom r stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

##### **8MP**

**3840×2160(16:9)**

Rozlišení 8 megapixel a pom r stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.

##### **3MP**

**2048×1536(4:3)**

Rozlišení 3 megapixely a pom r stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

##### **2MP**

**1920×1088(16:9)**

Rozlišení 2 megapixely a pom r stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.

#### Samospoušť

Samospouš vám umož ũje po ídit fotografii, aniž byste za ízení museli držet. Tato funkce slouží pro po ízování autoportrét ũ nebo skupinových fotografií, na kterých nechcete chyb t. Samospouš m žete použít také v p ípadech, kdy chcete p í fotografování p edejít chv ũní fotoaparátu.

##### **Zapnuto (10 sek.)**

Umož ũje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ũknutím na obrazovku fotoaparátu a po ízením fotografie.

##### **Zapnuto (2 sek.)**

Umož ũje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ũknutím na obrazovku fotoaparátu a po ízením fotografie.

##### **0,5 s**

Umož ũje nastavení p ísekundové prodlevy mezi ũknutím na obrazovku fotoaparátu a po ízením fotografie.

##### **Vypnuto**

Fotografie je po ízena v okamžiku, kdy ũknete na obrazovku fotoaparátu.

#### Sledování objektu

Pokud ũknutím v hledá ũku vyberete ur ũitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.



## HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením nebo pohybem fotografovaných objektů. Vyšší hodnotu ISO můžete použít také pro pořízení jasnějšího snímku i při slabém osvětlení.

### **Automaticky**

Nastavuje citlivost ISO automaticky.

### **50**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 50.

### **100**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.

### **200**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.

### **400**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.

### **800**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.

### **1600**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

### **3200**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 3200.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Měření expozice

Tato funkce změní množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

### **Střed.**

Určí expozici na základě jasnosti středu objektu.

### **Jednobod.**


Nastaví expozici na malé části objektu, jehož snímek chcete pořídit.

### **Průměrové**

Vypočítá expozici podle množství světla na celém objektu.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po uknutí na ikonu blesku  na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:



### **Automaticky**

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.





### **Vynutit blesk**

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.





















### **Potlačení červených očí**

Snižuje efekt červených očí.

-  **Vypnuto**  
Blesk je vypnutý. V n kterých p ípadech m že být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou sv telné podmínky špatné. Po ízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pom žete zabránit použitím samospoušt .
-  **Svítilna**  
P í po ízování fotografií se zapne blesk.

## Výběr scény



Pomocí p edprogramovaných scén funkce Výb r scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás ur í adu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajišt no po ízení nejlepší možné fotografie.

-  **SCN Vypnuto**  
Funkce Výb r scény je vypnuta a fotografie lze po ízovat ru n .
-  **Hladká pleť**  
Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.
-  **Měkké pozadí**  
Vhodné pro fotografie s rozost eným pozadím.
-  **Redukce rozmaz. pohybu**  
Zajiš uje minimální vliv ot es fotoaparátu p í po ízování snímk za slabého osv tlení.
-  **Krajina**  
Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaost uje na vzdálené p edm ty.
-  **Korekce protisvětla HDR**  
Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestav ná funkce opravy protisv tla analyzuje obraz a automaticky ho p ízp sobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.
-  **Noční portrét**  
Tuto možnost použijte p í snímání portrét v noci nebo p í špatném osv tlení. Z d vodu dlouhé expozi ní doby je t eba fotoaparát držet nehybn nebo jej položit na stabilní povrch.
-  **Noční scéna**  
Tuto možnost použijte p í fotografování v noci nebo p í špatných sv telných podmínkách. Z d vodu dlouhé expozi ní doby je t eba fotoaparát držet nehybn nebo jej položit na stabilní povrch.
-  **Ručně držený soumrak**  
Tuto možnost použijte pro po ízování fotografií z ruky p í slabém osv tlení, se sníženým šumem a rozmazáním.
-  **Vysoká citlivost**  
Hodí se pro po ízování fotografií bez blesku p í zhoršených sv telných podmínkách. Snižuje rozmazání.
-  **Jídlo**  
Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.
-  **Domácí mazlíček**  
Používá se k fotografování domácích mazlí k . Snižuje rozmazání a efekt červených o í.
-  **Pláž**  
Hodí se pro po ízování fotografií na b eh u mo e nebo jezera.
-  **Sníh**  
Zabra uje p eexponování fotografií ve velmi jasném prost edí.
-  **Párty**  
Hodí se pro fotografování uvnit se špatným osv tlením. Dokáže zachytit i scénu osv tlenou nep imo nebo jen sv í kami. Z d vodu dlouhé expozi ní doby je t eba fotoaparát držet nehybn nebo jej položit na stabilní povrch.
-  **Sport**  
Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objekt . Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.
-  **Dokument**  
Hodí se pro fotografie textu nebo výkres . Dává fotografií vyšší kontrast.
-  **Ohňostroj**  
Hodí se pro po ízování fotografií oh ōstroj v celé jejich kráse.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Nastavení videokamery

### Prizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejete se na položku .
- 3 Chcete-li zobrazit nastavení, klikněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

## Přehled nastavení videokamery

### Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Každé nastavení scény je navrženo tak, aby výsledkem bylo video co nejlepší možné kvality v konkrétním prostředí nahrávání.

#### **SCN Vypnuto**

Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



#### **Měkké pozadí**

Používejte pro nahrávání videa se světlým pozadím.



#### **Krajina**

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostává na vzdálené předměty.



#### **Noční scéna**

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



#### **Pláž**

Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.



#### **Sníh**

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přexponování záběrů.



#### **Sport**

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



#### **Párty**

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíček. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

## Video HDR

Nastavení videa HDR (High-Dynamic Range) můžete použít při záznamu videa se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie videa HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete přizpůsobit různým formátům.

#### **Full HD (30 sn./s)** **1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (plně vysoké rozlišení) se 30 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.

#### **HD** **1280×720(16:9)**

Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

#### **VGA** **640×480(4:3)**

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

#### **Zpráva MMS**

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

## Sledování objektu

Pokud uknutím v hledáku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

## SteadyShot™

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

# Fotografie a videa v aplikaci Album

## Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazeném řádku.



- 1 Utknutím na ikonu otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 2 Zobrazení prezentace všech obrázků, nebo jen těch, které jste vybrali jako oblíbené.
- 3 Petažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 4 Rozsah dat položek v aktuální skupině.
- 5 Utknutím na fotografii nebo video je zobrazíte přes celou obrazovku.
- 6 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah.

### Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka utkněte na ikonu
  - 2 Najděte položku **Album** a utkněte na ni.
  - 3 Utkněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost
  - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Pechochzí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- Chcete-li nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízením na bok, utkněte na položku **Otočit obsah obrazovky** v nabídce **Nastavení** > **Displej** > **Při otočení zařízení**.

### Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.


### Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevřením prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.


### Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom utkněte na možnost > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Utknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

### Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ukněte na něj.
- 2 Ukněte na tlačítko .
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je uknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ukněte na obrazovku znovu.

### Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte uknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ukněte na volbu .

### Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte uknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru pruhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

### Nastavení hlasitosti videa


- Stiskněte tlačítko ovládací hlasitosti.

## Sdílení a správa fotografií a videí


Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po částech, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty. Máte-li v zařízení uloženo velké množství fotografií, doporučujeme je pravidelně ukládat do počítače nebo do externího paměťového zařízení, abyste předešli ztrátě důležitých událostí nebo poruše. Tímto postupem si také uvolníte paměť v zařízení. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 131.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.


### Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ukněte na něj.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ukněte na položku .
- 3 Ukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.


### Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Obrázek kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a upravte fotografii podle potřeby.
- 3 Klepněte na **Uložit**.


### Použití fotografie jako tapety

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.


### Otočení fotografie

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ukněte na možnost .
- 2 Ukněte na položku **Otočit** a vyberte požadovanou možnost. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

### Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ukněte na možnost .
- 2 Ukněte na tlačítko **Odstranit**.


## Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskněte požadovanou položku, dokud se nevybere.
- 2 Utknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stiskněte tlačítko  a utkněte na volbu **Vybrat vše**.
- 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástrojů.




## Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořízli fotoaparátem, můžete upravovat a používat na nich efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.

### Úprava fotografie

- Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom utkněte na možnost .



### Oříznutí fotografie

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom utkněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ukněte na volbu  > **Oříznout**.
- 4 Ukněte na položku **Oříznout** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co kolečka na okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Pokud chcete změnit velikost všech stran rámečku oříznutí najednou, dotkněte se a podržte jeden ze čtyř rohů. Když kolečka na okrajích zmizí, roh podle potřeby přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Klepněte na .
- 9 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, utkněte na možnost **Uložit**.



### Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom utkněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ukněte na položku ,  nebo  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii, jak se vám zlíbí, a utkněte na možnost **Uložit**.



### Přidání foto rámečku k fotografii

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom utkněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, utkněte na tlačítko **Uložit**.

### Úprava nastavení jasu fotografie

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom utkněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ukněte na položku , vyberte požadovanou možnost a upravte ji.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, utkněte na položku **Uložit**.


### Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom ukn te na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ukn te na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ukn te na položku **Uložit**.


## Úprava videa pomocí aplikace Editor videa

Videa, která jste po idili pomocí kamery, můžete upravovat. Například můžete video sestříhat na požadovanou délku nebo upravit jeho rychlost. Po uložení upraveného videa zůstane v zařízení jeho původní, nezmenšená verze.


### Stříh videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete upravit, a ukn te na něj.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj. Pak ukn te na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ukn te na položku **Oříznout**.
- 4 Chcete-li rámeček oříznout přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a ukn te na tlačítko **Použít**.
- 5 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, ukn te na volbu **Uložit**.

### Úprava rychlosti přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj. Pak ukn te na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ukn te na položku **Rychlost**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho na požadované místo a ukn te na tlačítko **Použít**.
- 5 Chcete-li uložit kopii upraveného videa, ukn te na volbu **Uložit**.


### Zachycení fotografie z videoklipu

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj. Pak ukn te na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ukn te na položku **Pořídit fotografii**.
- 4 Pomocí šipek nebo přetažením značky ukazatele můžete vybrat upravený snímek, který chcete zachytit, a ukn te na tlačítko **Uložit**.


## Skrývání fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce **Skrytá**.



### Skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a ukn te na něj.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj. Pak ukn te na položku .
- 3 Ukn te na možnost **Skryt** > **OK**.

### Zobrazení skrytých fotografií a videí

- 1 V aplikaci Album ukn te na  a potom na položku **Skrytá**.
- 2 Uknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Přechodem doleva zobrazíte listováním doprava.


### Zrušení skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album ukn te na  a potom na položku **Skrytá**.
- 2 Ukn te na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
- 3 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj. Pak ukn te na položku .
- 4 Ukn te na tlačítko **Neskrývat**.



## Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí úvodní obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet všechna alba fotografií, včetně fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízením se zvláštními efekty a včetně obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Když se k těmto službám přihlásíte, můžete spravovat obsah a prohlížet si obrázky online. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah například pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

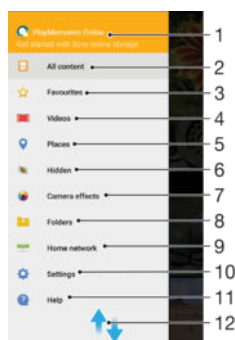

1 Zobrazení fotografií a videí pomocí služby PlayMemories Online

2 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album pro zobrazení veškerého obsahu

3 Prohlížení oblíbených fotografií a videí

4 Zobrazení všech videí uložených v zařízení

5 Zobrazení fotografií na mapě nebo v zobrazení zeměkoule

6 Zobrazení skrytých fotografií a videí

7 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízením se zvláštními efekty

8 Zobrazení všech fotografií a videí uložených v zařízení v různých složkách.

9 Zobrazení fotografií a videí na zařízeních ve stejné síti

10 Otevření nabídky nastavení aplikace Album

11  
12

13 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah



14  
15

16 Otevření webové podpory

17  
18

! Služba PlayMemories Online není dostupná ve všech zemích a regionech.

### Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Album**, ukněte na ni a pak stiskněte tlačítko .
- 3 Ukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 4 Uknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ukněte na některou fotografii.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Přechodem na fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

## Zobrazení fotografií na map

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině, kde jste danou fotografii pořídili. Další informace naleznete v tématu *Přidání zeměpisné polohy k fotografiím* na stránce 92.

- ☛ Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.



- 1 Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule
- 2 Hledání místa na mapě
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Dvojitým ušknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů je oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.
- 5 Skupina fotografií nebo videoklip se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklip. Ušknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku.

- ☛ Pokud bylo ve stejném místě poříděno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: 📍. Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupině, uškněte na fotografii na obalu alba a pak uškněte na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.

### Přidání nebo úprava zeměpisných značek fotografie

- 1 Ušknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů.
- 2 Ušknutím na ikonu 📍 a poté na možnost **Přidat zeměp. souřadnice** nebo **Upravit zeměp. souřadnice** otevřete mapu.
- 3 Ušknutím do mapy nastavíte zeměpisné umístění fotografie.
- 4 Chcete-li obnovit původní značku, uškněte v mapě na nově zadanou polohu.
- 5 Po dokončení uškněte na možnost **OK**.

### Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uškněte na ikonu 📍.
- 2 Najděte položku **Album** a uškněte na ni.
- 3 Uškněte na ☰ a potom na položku **Místa**.
- 4 Uškněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na mapě.


### Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uškněte na ikonu 📍.
- 2 Najděte položku **Album** a uškněte na ni.
- 3 Uškněte na položku ☰ a potom na položku **Místa** > 🌐.
- 4 Uškněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

### Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte, podržte ji, dokud její rámec nezmodrá, a ukažte na požadované místo na mapě.
- 2 Ukažte na tlačítko **OK**.

### Změna zobrazení mapy


- Během prohlížení mapy v albu ukažte na tlačítko  a přepněte mezi možnostmi **Klasické zobrazení** a **Satelitní zobrazení**.

# Videoklipy

## Aplikace Video

V aplikaci Video můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace také slouží jako televizní program s možností zobrazení podrobných informací o pořadech a souvisejícím obsahu, včetně příspěvků o pořadech, které vás zajímají, v sociálních médiích. Aplikaci můžete použít jako plně funkční dálkové ovládání pro kompatibilní domácí zařízení. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení připojených ke stejné síti nebo filmy uložené v cloudu.

- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Video přehrát. Dostupnost televizního programu a dálkového ovládání se pro různé trhy a připojená zařízení liší.

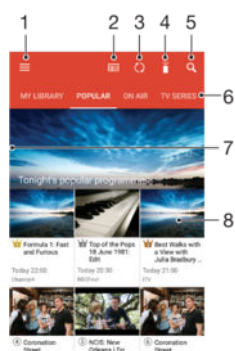

- 1 Otevření nabídky úvodní obrazovky
- 2 Zobrazení programu
- 3 Obnovení obsahu
- 4 Dálkové ovládání
- 5 Hledání obsahu
- 6 Přepínání mezi zobrazením obsahu v knihovně, oblíbenými pořady, vysílanými pořady, seriály, filmy a doporučenými pořady
- 7 Zobrazení nabídky přetažením levého okraje obrazovky doprava, procházení obsahu a úprava nastavení
- 8 Zobrazení podrobných informací a souvisejícího obsahu kliknutím na program

### Používání zařízení jako dálkového ovládání

Chcete-li zařízením používat jako dálkové ovládání pro kompatibilní domácí zařízení, je nejprve nutné zařízením spárovat. Obě zařízení musejí být připojena ke stejné síti. Další informace o kompatibilních zařízeních naleznete v *seznamu kompatibilních zařízení*.



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 2 Kliknutím na ikonu otevřete nabídku obrazovky Plocha a klikněte na položku

#### **Přidat zařízení.**





- 3 Ze seznamu vyberte domácí zařízení.
- 4 Zadejte registrační číslo uvedené na domácím zařízení a párování dokončete podle pokynů.

Po úspěšném spárování se zobrazí ikona funkce dálkového ovládání a vaše zařízení budete moci použít jako plně funkční dálkové ovládání pro domácí zařízení.


### Změna nastavení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 ůknutím na ikonu  otevete nabídku obrazovky Plocha a ůkn te na položku **Nastavení**.
- 3 Podle pot eby zm ůte nastavení.


### Přehrávání videa

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Najd te video, které chcete p ehrát, a ůkn te na n j. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, ůknutím na položku  otevete nabídku obrazovky Plocha a vyhledejte a ůkn te na video, které chcete p ehrát.
- 3 ůknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 ůknutím na ikonu  p ehrávání pozastavíte. ůknutím na ikonu  p ehrávání obnovíte.
- 5 P etažením indikátoru pr b hu vlevo se ve videu posunete dozadu. P etažením indikátoru pr b hu vpravo se posunete dop edu.

### Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 P i p ehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ůknutím na obrazovku.
- 2 ůkn te na položky  > **Nastavení zvuku** a upravte nastavení podle pot eby.
- 3 Po dokon ení ůkn te na možnost **OK**.

### Sdílení videí

- 1 B hem p ehrávání videoklipu ůkn te na tlač ítko  a potom na tlač ítko **Sdílet**.
- 2 ůkn te na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete pomocí p íslušného postupu.



## P enos videí do za ízení

Než za nete používat aplikaci Hudba, je dobré p enést do vašeho za ízení filmy, televizní po ady a další obsah z jiných za ízení, například z počíta e. Obsah lze p enést n kolika zp soby:




- Pouze pro systém Windows®: Propojte za ízení s počíta em pomocí kabelu USB a p etahujte soubory videa p ímo v aplikaci správce soubor v počíta i. Další informace naleznete v tématu *Správa soubor pomocí počíta e* na stránce 131 .
- Pokud máte počíta PC nebo Apple® Mac®, m žete k organizaci obsahu a p enosu soubor videí do za ízení použít software Xperia™ Companion.

## Správa videoklip

### Zobrazení informací o filmu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 ůknutím na ikonu  otevete nabídku obrazovky Plocha a ůkn te na položku **Mobilní za ízení**.
- 3 V jednotlivých kategoriích vyhledejte soubor videa, ke kterému chcete zobrazít informace.
- 4 ůkn te na miniaturu videa.

### Odstranění videa

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 ůknutím na ikonu  otevete nabídku obrazovky Plocha a ůkn te na položku **Mobilní za ízení**.
- 3 V jednotlivých kategoriích vyhledejte soubor videa, ke kterému chcete zobrazít informace.
- 4 ůkn te na miniaturu videa a na položku .
- 5 Potvr te akci dalším ůknutím na možnost **Odstranit**.



## Aplikace Movie Creator

Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících fotografií a videí. Aplikace při vytváření videa automaticky zvolí časovou osu. Můžete například vzít výběr fotografií a videí ze sobotní procházky nebo z období jednoho týdne, měsíce i dokonce roku a automaticky z nich vytvořit film. Jakmile bude tento shrnující film připraven, zobrazí se oznámení. Podle potřeby ho poté můžete upravit. Můžete například upravit název, odstranit některé záběry, změnit hudbu nebo přidat další fotografie a videa. Filmy s výběrem fotek můžete také vytvořit ručně výběrem fotek a videí.



### Otevření aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ukněte na ni.



### Vypnutí oznámení aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Najděte položku Movie Creator a ukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko , ukněte na možnost Nastavení a deaktivujte Oznámení.

### Deaktivace automatického vytvoření filmů s výběrem fotek

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku Movie Creator a ukněte na ni.
- 3 Ukněte na položku , na možnost Nastavení a deaktivujte **Automatické vytvoření**.

### Ruční vytvoření filmu s výběrem fotek

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ukněte na ni.
- 3 Ukněte na možnosti  > **Vytvořit nový** > **Vybrat fotografie nebo videa**.
- 4 Dotkněte se položky a poté uknutím vyberte ostatní položky, které chcete přidat.
- 5 Ukněte na tlačítko **Vytvořit**. Pokud chcete upravit film s výběrem fotek, ukněte na položku **Zobrazit příběh** a poté pomocí nástrojů proveďte požadované úpravy.



# Možnosti připojení

## Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru připojeném pomocí kabelu


Vaše zařízení můžete připojit ke kompatibilnímu televizoru pomocí kabelu MHL a zobrazit na něm obsah obrazovky zařízení.

- 💡 Kabely a adaptéry MHL a HDMI™ se prodávají samostatně.
- ! Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech kabelů a adaptérů MHL a HDMI™ s vaším zařízením.

### Zobrazení obsahu zařízení na televizoru s podporou vstupu rozhraní MHL

- 1 Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu MHL.  Po navázání připojení se na stavovém řádku zařízení zobrazí .
  - 2 Na televizoru se zobrazí obrazovka vašeho zařízení.
- ! Pokud zařízení nedokáže rozpoznat displej, který je připojen ke kabelu MHL, kabel MHL znovu připojte a klepněte na položku **Nastavení > Připojení zařízení > Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB**.

### Zobrazení obrazu ze zařízení na televizoru se vstupem HDMI™

- 1 Připojte k zařízení adaptér MHL a tento adaptér připojte k napájenému portu USB.
- 2 Připojte adaptér k televizoru pomocí kabelu HDMI™.  se zobrazí ve stavovém řádku po úspěšném připojení.
- 3 Na televizoru se zobrazí obsah obrazovky vašeho zařízení.

### Zobrazení nápovědy o používání dálkového ovládání televizoru

- 1 Zatímco je zařízení připojeno k televizoru, přetáhněte stavový řádek dolů. Otevře se panel oznámení.
  - 2 Klikněte na možnost **Připojeno pomocí MHL**. Na obrazovce televizoru se zobrazí nastavení MHL.
  - 3 Vyberte položku **Použití dálkového ovladače**.
- ! Výběrem možnosti **Velikost výstupu videa** můžete upravit velikost výstupu na obrazovce televizoru. Pokud je pro daný televizor již povolena funkce automatické změny velikosti, toto nastavení se mezi nastaveními MHL nezobrazí.
  - 💡 Panel oznámení lze otevřít i stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládání televizoru.

### Odpojení zařízení od televizoru


- Odpojte kabel MHL nebo adaptér MHL od vašeho zařízení.

## Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru


Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct™ vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi®.

### Zrcadlení obrazovky zařízení na připojeném televizoru

- 1 Televizor: Při použití funkce zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte návod k obsluze připojeného televizoru.
  - 2 Zařízení: Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
  - 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky** a klikněte na ni.
  - 4 Klepněte na **Spustit**.
  - 5 Klepněte na možnost **OK** a vyberte zařízení.
- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatný bezdrátový zobrazovací adaptér. Při použití zrcadlení obrazovky také nezakryvejte anténu Wi-Fi zařízení.

### Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky** a klepněte na ni.
- 3 Klepněte na položku **Odpojit** a poté na položku **OK**.

## Sdílení obsahu s dalšími zařízeními v domácí síti




Mediaální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, například v televizoru či počítači. Obsah zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a můžete jej přenést na televizor nebo reproduktory Sony. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení v domácí síti ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie připojeného fotoaparátu v zařízení na vašem velkoplošném televizoru.



### Přehrávání souborů ze zařízení v domácí síti na vašem zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení v domácí síti na vašem zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí být v zařízení uděleno povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.



### Přehrávání sdílených hudebních skladeb v zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Klikněte na  a potom na položku **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Po zvolení se skladba začne automaticky přehrávat.

### Přehrávání sdílených videoklipů na vašem zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 3 Klikněte na  a potom na položku **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

### Zobrazení sdílené fotografie v zařízení


- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu  a poté na možnost **Album**.
- 3 Klikněte na ikonu  a na možnost **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.




## Přehrávání souborů z vašeho zařízení na zařízeních v domácí síti

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném zařízení v domácí síti, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení může sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během přístupu obsah pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.


### Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními v domácí síti

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi®.
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na ikonu  a poté klepněte na možnost **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
  - 3 Posuvník **Sdílet média** přetáhněte doprava.
  - 4 Pomocí počítače nebo jiného klientského zařízení v domácí síti ve stejné síti Wi-Fi® se připojte ke svému zařízení.
  - 5 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte přístupová oprávnění pro jednotlivá klientská zařízení pokoušející se připojit k zařízení.
- ! Postup pro přístup k médiím v zařízení pomocí klienta v domácí síti se liší podle klientského zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud je zařízení nepřístupné pro klienta v síti, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi® funguje.
- 💡 Přístup k nabídce **Server médií** můžete získat také z některých aplikací jako Hudba nebo Album přetažením levého okraje úvodní obrazovky aplikace doprava a následným kliknutím na možnost **Nastavení > Server médií**.


### Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními v domácí síti

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na položku **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Posuvník **Sdílet média** přetáhněte doleva.


### Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.



### Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na položku **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení a klepněte na tlačítko **OK**.

### Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 Klepněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

### Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními v domácí síti


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na položku **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Klepněte na položku  a na možnost **Nápověda**.

## Připojení zařízení k přístroji s službami USB

K připojení zařízení k přístroji s službami USB, jako jsou zařízení velkokapacitního úložiště USB a USB myši, můžete použít adaptér USB Host. Pokud zařízení USB obsahuje konektor micro USB, adaptér USB Host není potřeba.


- ! Toto zařízení má port USB bez krytky. Pokud je zařízení vystaveno vodě, zajistěte, aby byl port USB zcela suchý, než vložíte kabel USB.
- ! Adaptéry USB Host se prodávají samostatně. Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré přístroje s službami USB kompatibilní s vaším zařízením.

### Připojení přístroje USB pomocí adaptéru USB Host

- 1 Připojte adaptér USB Host k zařízení a poté ho připojte k přístroji s službami USB.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 3 Vyhledejte následující položky a klepněte na ně: **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Připojitelnost USB** > **Vyhledat zařízení USB**.


- ! Pro nastavení přístroje herních ovládacích prvků, zvuku USB a Ethernetu USB mohou být vyžadovány další kroky nebo software. Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré přístroje s službami USB kompatibilní s vaším zařízením.

### Získání přístupu k obsahu na velkokapacitním úložišti USB pomocí adaptéru USB Host

- 1 Připojte adaptér USB Host k zařízení a poté ho připojte k zařízení velkokapacitního úložiště USB.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 3 Vyhledejte následující položky a klepněte na ně: **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Připojitelnost USB** > **Vyhledat zařízení USB**.
- 4 Chcete-li získat přístup k souborům a složkám na velkokapacitním zařízení USB, použijte aplikaci správce souborů, například File Commander.

- 💡 Můžete také otevřít přístrojovou aplikaci médií v zařízení a prohlížet si obsah přímo. Například můžete otevřít aplikaci Album a zobrazit fotografie uložené na zařízeních velkokapacitního úložiště USB.

### Připojení přístroje USB pomocí konektoru micro USB

- 1 Připojte konektor micro USB přístroje USB k zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 3 Najděte následující položky a klepněte na ně: **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Připojitelnost USB** > **Vyhledat zařízení USB**.

- ! Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré přístroje s službami USB s konektorem micro USB kompatibilní s vaším zařízením.


## NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.



NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku zařízení.

- ! Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo regionech.




### Zapnutí funkce NFC

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Více** a klepněte na ni.
- 3 Klepněte na přepínač vedle položky **NFC**.


### Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte k obrazovce Úvodní obrazovka, ukněte na ikonu  a pak ukněte na ikonu .
- 3 ukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízením zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízením spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
- 5 uknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízením a také se v něm uloží.



### Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem iPhonu nebo v přijímajícím zařízením zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízením aktivní.
- 2 Otevřete aplikaci Hudba uknutím na ikonu  a poté na .
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 4 uknutím na ní kterou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ukněte na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
- 5 Podržte obě zařízením zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízením spojí, zobrazí se miniatura stránky.
- 6 uknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehráván na přijímajícím zařízením. Součástí se soubor v přijímajícím zařízením uloží.

### Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li v zařízením zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka, ukněte na ikonu  a pak vyhledejte položku **Album** a ukněte na ni.
- 3 ukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízením zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízením spojí, zobrazí se miniatura položky.
- 5 uknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízením. Součástí se položka v přijímajícím zařízením uloží.

### Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko  a ukněte na něj.
- 4 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte obě zařízením zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízením spojí, zobrazí se miniatura.
- 6 uknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízením.

## Skenování značek NFC

Zařízením dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Můžete přijímat další informace, například webovou adresu.

### Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízením zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte zařízením na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízením značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. uknutím otevřete obsah značky.

## Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi® nebo Bluetooth®.

## Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení přes sluchávkovou soupravu handsfree. Připojení Bluetooth® pracuje nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při maximální viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit.
- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může mít nastavení Bluetooth® a změny se dotknou všech uživatelů.



### Zapnutí funkce Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukažte na ni.
- 3 Utknutím na vypínač vedle položky **Bluetooth** zapnete funkci Bluetooth®. Vaše zařízení bude nyní viditelné pro jiná blízká zařízení a současně se zobrazí seznam dostupných zařízení Bluetooth®.

## Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

### Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukažte na ni.
- 4 Ukažte na možnost  > **Přejmenovat toto zařízení**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Vyberte **Přejmenovat**.


## Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízením Bluetooth®. Při připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- ! Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze je vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.



## Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ůkněte na ni.
- 4 P ůtažením posuvníku **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth®. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth®.
- 5 ůkněte na zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
- 6 V p ů iPad ů pot ůby zadejte p ůstupový kód nebo potvr ůte stejný p ůstupový kód na obou zařízeních.

## Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ůkněte na ni.
- 3 ůkněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému chcete své zařízení p ůipojit.

## Zrušení spárování zařízení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ůkněte na ni.
- 3 U nastavení **Připravená zařízení** ůkněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 ůkněte na tlačítko **Zapom..**

## Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth®. M ůžete odesílat a p ůjímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Webové stránky



## Odesílání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že funkce Bluetooth® zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otev ůete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a p ůejd ůte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, m ůže být nutné například stisknout a podržet položku, otev ůit položku a stisknout tlačítko . Mohou existovat i jiné zp ůsoby odeslání položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth®.
- 6 ůkněte na název p ůjímacího zařízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, p ůjm ůte p ůipojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvr ůte p ůenos do p ůjímacího zařízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** P ůjm ůte p ůíchozí položku.

### Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujist' te se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše za ízení viditelné pro ostatní za ízení Bluetooth®.
- 2 Po kejte, až odesílající za ízení za ne navazovat spojení s vaším za ízením.
- 3 V p ípad zobrazení výzvy zadejte do obou za ízení stejný kód nebo potvr te navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení p íchozího souboru p etáhn te stavový ádek dol a uknutím na oznámení p íjm te p enos souboru.
- 5 uknutím na položku **Přijmout** zahájíte p enos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit pr b h p enosu, p etáhn te stavový ádek dol .
- 7 Chcete-li otev ít p íjatou položku, p etáhn te stavový ádek dol a ukn te na p íslušné oznámení.

### Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukn te na ni.
- 3 Stiskn te tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.


# Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas

## Použití zařízením jako peněženky

Zařízením můžete používat jako peněženku k placení zboží, aniž byste potřebovali otevřít svou skutečnou peněženku. Můžete spolehnout se na zobrazit a spravovat všechny své nainstalované platební služby. Když provádíte platbu, která se provádí tak, že se dotknete zařízením (tedy karety), je třeba nejprve zapnout funkci NFC. Další informace o funkci NFC najdete v části *NFC* na straně 114.

- ! Platby uskutečněné pomocí funkce NFC jsou podporovány, jen pokud je do telefonu (dolní část karety SIM) vložena karta SIM s podporou funkce NFC. Mobilní platební služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné.

### Správa platebních služeb

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Platby mobilem**. Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby, například můžete změnit výchozí platební službu.



## News Suite

### Používání aplikace News Suite

News Suite je aplikace typu 2v1, která představuje koncept dvou karet: můžete přepnout na kartu News (Novinky), kde naleznete přehled aktuálního dění, nebo na kartu My Feeds (Moje informační kanály), kde naleznete informace, které vás zajímají.

- ! Aplikace News Suite není k dispozici na všech trzích.

### Otevření aplikace News Suite

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ukněte na ni.

# Cestování a mapy


## Použití služeb pro určení polohy

Služby pro určení polohy umožní aplikacím jako jsou Mapy nebo Fotoaparát používat informace z mobilních a Wi-Fi® sítí a systém GPS (globální poziciční systém) k určení vaší přibližné polohy. Pokud nemáte výhled na oblohu a na satelity systému GPS, vaše zařízení může polohu určit podle okolních sítí Wi-Fi®. A pokud nejste v dosahu žádné sítě Wi-Fi®, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.

Aby vaše zařízení mohlo určit vaši polohu, musíte povolit služby pro určení polohy.

- ! Pokud vaše zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

### Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
- 2 Klikněte na možnost **Nastavení** > **Poloha** a poté podle potřeby nastavte preferenci u jednotlivých položek nastavení.

## Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme vám nerušený výhled na oblohu. Stávejte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale neprocházejí skrz stěny pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Nemá-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.



## Aplikace Google Maps™ a navigace

V aplikaci Google Maps™ můžete sledovat svoji aktuální polohu i dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Aplikace Mapy Google™ vyžaduje připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud vaše zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <http://support.google.com> po kliknutí na odkaz „Mapy pro mobily“.

- ! Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

### Použití aplikace Mapy Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Google** > **Mapy** a klikněte na ni.

## Využívání přenosu dat na cestách


Když cestujete mimo svou domovskou mobilní síť, možná budete muset získávat přístup k internetu pomocí mobilního přenosu dat. V takovém případě budete třeba aktivovat síť



v za ízení datový roaming. P í aktivaci datového roamingu možná budete muset platit poplatky navíc. Doporu ujeme p edem si ov ít p íslušné poplatky za p enos dat.

- ! Pokud používáte za ízení s více uživateli, budete se možná muset p íhlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming.

### Aktivace datového roamingu


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Posuvník vedle položky **Dat. služby při roamingu** p etáhn te doprava.

- ! Nelze aktivovat datový roaming, když je vypnutý mobilní p enos dat.

## Použití za ízení společ n s informa n -zábavním systémem v automobilu

Pomocí kabelu USB lze za ízení p ípojit k certifikovanému informa n -zábavnímu systému MirrorLink™ a pak p í ízení automobilu například využít naviga ní aplikaci nebo p ehrávat hudbu. Je-li za ízení p ípojeno, m žete k ovládní aplikací využívat ovládací prvky informa n -zábavního systému.


- ! N které aplikace nemusí být dostupné p í p ípojení MirrorLink™. Rovn ž chrán ná data, například videa, která jsou chrán na technologii DRM (Digital Rights Management) ve striktním režimu, nejsou prost ednictvím systému MirrorLink™ zp ístupn na.

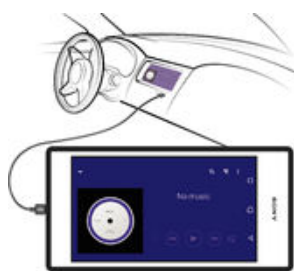

### Připojení zařízení k informačně-zábavnímu systému v automobilu

- P ípojte za ízení k informa n -zábavnímu systému v automobilu pomocí kabelu USB. Na obrazovce informa n -zábavního systému se zobrazí obrazovka za ízení.
- ! Pokud se spojení mezi za ízením a informa n -zábavním systémem nenaváže automaticky, bude možná nutné spustit systém MirrorLink™ ru n .

### Ruční spuštění funkce MirrorLink™

- 1 Ov te, že je telefon p ípojený k zábavn -informa nímu systému pomocí kabelu USB.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepn te na položku .
- 3 Najd te položku **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **MirrorLink™** a klepn te na ni.
- 4 Klepn te na položku **Spustit MirrorLink™** a poté na položku **OK**.
- 5 Pokud se p ípojení stále neda í, klepn te na položku **Síťová adresa** a zm te sí ovou adresu na jinou v p ípad , že stejnou sí ovou adresu využívají další služby, jako Bluetooth® nebo Wi-Fi®, a poté akci opakujte.


## Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílá e i p íjíma e sí ového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých za ízení. M žete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na

paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

 Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

#### Zapnutí režimu Letadlo


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a klikněte na ni.
- 3 Přečtěte posuvník **Režim V letadle** do zapnuté polohy.

# Kalendář a budík

## Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k r zným online ú t m, které obsahují rovn ž kalendář, například Google™ nebo Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendář také v aplikaci Kalendář. Můžete potom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízením přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo.

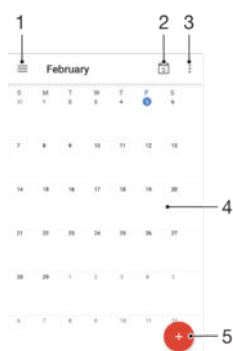

- 1 Přechod do nastavení a výběr typu zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit
- 2 Přechod zpět k dnešnímu dni
- 3 Přechod na další možnosti
- 4 Rychlejší procházení potažením zleva doprava
- 5 Přidání události kalendáře


### Další informace o aplikaci Kalendář

- Je-li otevřena aplikace Kalendář, ukněte na tlačítko ≡ a pak na možnost **Nápověda**.

## Budík a hodiny



Zařízením umožňuje nastavení jednoho nebo i více budíků s možností vybrat pro zvuk buzení libovolný zvukový soubor uložený v zařízení. Je-li zařízením vypnuto, budík se nespustí.

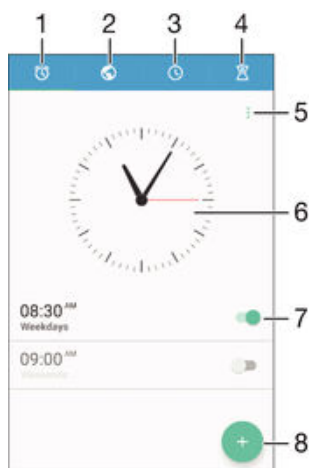Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12- nebo 24hodinový formát).



- 1 P ístup na domovskou obrazovku budík
- 2 Zobrazení sv tového ásu a úprava nastavení
- 3 P epnutí na stopky
- 4 P epnutí na ásova
- 5 Možnosti zobrazení
- 6 Nastavení data a ásu
- 7 Zapnutí a vypnutí budíku
- 8 P ídání nového budíku

### Nastavení nového budíku



- 1 Na Ploše ůkn te na položku .
- 2 Najd te položku **Hodiny** a ůkn te na ni.
- 3 Vyberte .
- 4 ůkn te na volbu **Čas** a vyberte požadovanou hodnotu.
- 5 Vyberte **OK**.
- 6 V p ípad pot eby upravte další nastavení budíku.
- 7 Vyberte **Uložit**.

### Odložení zvonícího budíku

- ůkn te na volbu **Odložit**.

### Vypnutí zvonícího budíku

- P etáhn te tlač ítko  doprava.

-  Chcete-li vypnout odložený budík, m žete p etažením stavového ádku dol otev ít panel oznámení a ůknout na položku .

### Úprava stávajícího budíku

- 1 ůkn te na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Prove te požadované zm ny.
- 3 ůkn te na tlač ítko **Uložit**.


### Vypnutí nebo zapnutí budíku

- Vyhledejte položku **Hodiny** a ůkn te na ni. Pak posu te posuvník vedle budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

### Odstranění budíku

- 1 Vyhledejte položku **Hodiny**, ůkn te na ni a podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 ůkn te na **Odstranit budík** a potom na položku **Ano**.

### Nastavení zvuku budíku

- 1 ůkn te na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 ůkn te na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ůkn te na možnost  a vyberte zvukový soubor.
- 3 ůkn te na **Hotovo** a potom na položku **Uložit**.

-  Další informace o nastavení hlasitosti budík obsahuje ást *Nastavení hlasitosti* na stran 49 .

### Nastavení hlasitosti zvuku budíku

- 1 ůkn te na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 P etáhn te jezdec hlasitosti **Hlasitost budíku** na požadovanou pozici.
- 3 ůkn te na tlač ítko **Uložit**.

### Nastavení opakovaného buzení

- 1 ukn te na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 ukn te na tlačítko **Opakovat**.
- 3 Zaškrtn te polí ka u požadovaných dn a potom ukn te na možnost **OK**.
- 4 ukn te na tlačítko **Uložit**.

### Aktivace vibrací pro budík

- 1 ukn te na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Zaškrtn te polí ko **Vibrovat**.
- 3 ukn te na tlačítko **Uložit**.

### Nastavení chování bočních tlačítek


- 1 ukn te na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 ukn te na možnost **Chování bočních tlačítek** a vyberte požadované chování bo ních tlačítek v době zvon ní budíku.
- 3 ukn te na tlačítko **Uložit**.

# Usnadnění

## Gesta pro zvětšení

Gesta pro zvětšení umožní přiblížit část obrazovky trojitým rychlým uknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

### Aktivace a deaktivace gest pro zvětšení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte se na ikonu .
- 2 ukněte se na položku **Nastavení** > **Usnadnění** > **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 3 ukněte se na vypínač.


### Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 2 ukněte se třikrát na požadovanou oblast a poté prst podržte a přejíždějte jí po obrazovce.

## Velký text

Zapnutím funkce Velký text můžete zvětšit základní velikost písma textu, které se na obrazovce zobrazují.


### Zapnutí a vypnutí funkce Velký text

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte se na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení** > **Usnadnění** a ukněte se na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec vedle možnosti **Velký text**.

## Korekce barev

Funkce Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určena uživateli, kteří jsou barvoslepi nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.


### Aktivace funkce Barevná korekce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte se na ikonu .
  - 2 ukněte se na položku **Nastavení** > **Usnadnění** > **Korekce barev**.
  - 3 ukněte se na vypínač.
  - 4 ukněte se na položku **Režim korekce** a pak vyberte vhodnou barevnou citlivost.
- ! Funkce Barevná korekce je prozatím experimentální funkce a může negativně ovlivnit výkon zařízení.


## TalkBack

TalkBack je technologie obrazovky pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a také chybové zprávy, oznámení a zprávy.

### Zapnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte se na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack** a klepněte na ni.
  - 3 Klepněte na vypínač, a poté klepněte na položku **OK**.
- ! Chcete-li změnit předvolby mluvení, zpětné vazby a dotyku funkce TalkBack, klepněte na položku **Nastavení**.
- 💡 Po zapnutí funkce TalkBack se spustí výukový program. Výukový program zavěte dvojitým uknutím na tlačítko **Konec**.

### Vypnutí funkce TalkBack



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka dvakrát ukn te na položku .
- 2 Dvakrát ukn te na položky **Nastavení** > **Usnadnění**> **TalkBack**.
- 3 Dvakrát ukn te na p epína a poté dvakrát ukn te na položku **OK**.

# Podpora a údržba


## Podpora pro zařízení

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze hledat v uživatelské příručce, list průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.

### Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
  - 2 Najd te ikonu , ukn te na ni a vyberte požadovanou položku podpory.
- ! Nejlepších výsledk p i použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li p i pojeni k Internetu.


## Nápověda v nabídkách a aplikacích

N které aplikace mají v nabídce možnosti k dispozici nápov du, což je v dané aplikaci obvykle indikováno položkou .

## Pomozte nám vylepšit náš software

M žete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile p ijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umož ůjí vylepšovat software. Žádné ze shromaž ůvaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

### Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Nastavení informací o využití**.
- 3 Zaškrtn te polí ko **Odeslat info. o využití**, pokud ješt ě není zaškrtnuto.
- 4 ukn te na položku **Souhlas**.

## Po íta ové nástroje

K dispozici je celá sada nástroj , které vám pomohou p i pojit za ízení k po íta í a spravovat obsah, jako jsou kontakty, filmy, hudba a fotografie.

- ! Toto za ízení má port USB bez krytky. Nep i pojujte kabel USB k mokrému za ízení, vždy vy kejte, než konektor USB zcela vyschne.

## Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je po íta ový software obsahující sadu nástroj ů a aplikací, které m žete použít p i p i pojení za ízení k po íta í. S aplikací Xperia™ Companion m žete:

- Aktualizovat nebo opravit software za ízení
- Pomocí nástroje Xperia™ Transfer p enášet obsah ze starého za ízení
- Zálohovat a obnovovat obsah v po íta í
- Synchronizovat multimediální obsah – obsah z fotoaparátu, hudbu a seznamy stop mezi za ízením a po íta em
- Procházet soubory v za ízení


Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v po íta ích, které jsou p i pojeny k internetu a používají n který z následujících opera ůních systém ů :

- Microsoft® Windows® 7 nebo nov ější
- Mac OS® X 10.8 nebo nov ější

Aplikaci Xperia™ Companion si m žete stáhnout na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.



## Aktualizace zařízení


Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion v počítači PC nebo Apple® Mac®.


Další informace o aktualizaci softwaru naleznete na webu [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update).

- ! Pokud používáte zařízení spolu s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li zařízení aktualizovat.
- ! Provedení aktualizací může zabránit nedostatečně zbývající kapacitě úložiště. Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.

### Kontrola nového softwaru

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
  - 3 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru** a ukněte na ni.
- ! Pokud není k dispozici žádný nový software, je možné, že v zařízení nemáte dostatek volné paměti. Pokud má vaše Xperia™ méně než 500 MB volné vnitřní paměti (paměť zařízení), nedostáváte žádné informace o novém softwaru. Na panelu oznámení se zobrazuje následující oznámení varující uživatele před nedostatkem místa úložiště: Místo v úložišti dochází. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto oznámení, musíte uvolnit vnitřní paměť (paměť zařízení), než budete moci získávat oznámení o novém dostupném softwaru.

### Stažení a instalace aktualizace systému

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru** a ukněte na ni.
- 4 Pokud je aktualizace systému k dispozici, ukněte na možnost **Stáhnout** pro její stažení do zařízení.
- 5 Po dokončení stažení ukněte na položku **Instalovat** a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

### Stáhnutí a instalace aktualizace systému z panelu oznámení

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášen jako jeho vlastník.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel oznámení.
- 3 Přejděte dolů a vyberte požadovanou aktualizaci systému. Poté ukněte na položku **Stáhnout**.
- 4 Po skončení stahování otevřete panel oznámení, pokud se mezitím zavěsí, ukněte na možnost **Instalovat** a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

## Aktualizace zařízení pomocí počítače

Aktualizace softwaru pro vaše zařízení můžete stáhnout a nainstalovat pomocí počítače s připojením k internetu. Potřebujete kabel USB a počítač PC nebo Apple® Mac® se softwarem Xperia™ Companion.

- 💡 Pokud nemáte na počítači software Xperia™ Companion nainstalovaný, připojte vaše zařízení k počítači pomocí kabelu USB a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce.

## Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
  - 2 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
  - 3 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.
- ! Při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB jste vyzváni k instalaci softwaru, nebo zrušení, pokud jste dříve nevybrali možnost **Již nezobrazovat**.

## Paměť a úložiště

Zařízení obsahuje různé typy možností paměti a úložiště.

- Vnitřní úložiště má velikost přibližně **16 GB** a používá se k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Mezi data uložená ve vnitřním úložišti patří budík, nastavení hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události kalendáře, fotografie, videa a hudba.
  - Pokud budete-li více úložného prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s kapacitou až **128 GB**. Soubory médií a některé aplikace (se svými daty) je možné přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti. Některé aplikace, například fotoaparát, dokážou ukládat data přímo na paměťovou kartu.
  - Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně **2 GB** a nelze ji použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.
- ! Paměťovou kartu můžete být třeba zakoupit samostatně.
- 💡 Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení, který je k dispozici ke stažení na stránce [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Zlepšení výkonu paměti

Paměť vašeho zařízení má sklon se během používáním zaplnovat. Pokud se zařízení zpomalovat nebo se za ním náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy můžete v zařízení alespoň **500 MB** volného místa ve vnitřním úložišti.
  - Zavěste běžící aplikace, které nepoužíváte.
  - Vymažte mezipaměť všech aplikací.
  - Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
  - Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.
  - Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
  - Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Můžete na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.
- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, například přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.



## Zobrazení využití paměti

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Úložiště a paměť** a klikněte na ni.

## Zobrazení množství volné a využití paměti RAM


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení > Aplikace** a klikněte na ni.

## Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Úložiště a paměť** a klikněte na ni.
- 3 Klikněte na ikonu  na položky **Pokročilé > Úložiště > Interní úložiště** a vyhledejte a klikněte na možnosti **Data uložená v mezipaměti > OK**.

- 💡 Když vymažete vyrovnávací paměť, nepřijedete o žádná důležitá data ani nastavení.

## Přenos mediálních souborů na paměťovou kartu


- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 3 ukn te na položku **Nastavení** > **Úložiště a paměť** > **Přenos dat**.
- 4 Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
- 5 ukn te na tlačítko **Přenést**.

## Přesunutí aplikací na paměťovou kartu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, ukn te na položku **Úložiště** a v části Použité úložiště ukn te na položku **Změnit** > **Karta SD** > **Přesunout**.

! Některé aplikace na paměťovou kartu přesunout nelze.

## Zastavení aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ukn te na položku **VYKONČIT UKONČENÍ** > **OK**.

## Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na ikonu , na položku **Pokročilé** > **Úložiště** > **Karta SD** >  a na možnosti **Nastavení** > **Formátovat** > **Vymazat a naformátovat**.

! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomejte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 131.

## Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows® a zařízením pomocí kabelu USB. Jakmile jsou oba zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetahovat soubory mezi počítačem a zařízením, vnitřním úložištěm zařízením nebo kartou SD.

Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete software Xperia™ Companion použít k přístupu k souborovému systému zařízením.

## Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízením. Pokud se s hardwarem něco stane nebo se zařízením ztratí nebo bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti budou ztracena navždy. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do počítače, tj. do externího zařízením. Tato metoda se doporučuje zejména v případě iPad, že aktualizujete software zařízením na novou verzi systému Android.

Pomocí aplikace Zálohování a obnova můžete provést rychlou online zálohu základního nastavením a dat s úctem Google™.

! Je velmi důležité, abyste si zapamatovali heslo, které nastavujete při provádění záloh dat. Pokud heslo zapomenete, nebude možné obnovit důležité data, jako jsou kontakty a zprávy.

## Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízením do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:

- Kontakty a seznamy hovorů
- Zprávy SMS

- Kalendář
- Nastavení a záložky
- Soubory médií, například hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

#### Zálohování dat pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Otevřete software Xperia™ Companion. Počítač za několik okamžiků detekuje vaše zařízení.
- 4 Na hlavní obrazovce vyberte možnost **Zálohování**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

#### Obnovení dat pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Xperia™ Companion.
- 4 Klikněte na položku **Obnovit**.
- 5 Vyberte soubor zálohy ze záznamů záloh, poté klikněte na položku **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce po obnovení dat do zařízení.


#### Zálohování dat pomocí aplikace Xperia™ Backup & restore

Pomocí aplikace Xperia™ Backup & restore můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v paměti zařízení. Data můžete zálohovat ručně, nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.



Aplikace Xperia™ Backup & restore se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

- Záložky
- Kontakty a seznamy volání
- Konverzace
- Data kalendáře
- E-mailové úložiště
- Síť Wi-Fi®
- Nastavení zařízení
- Aplikace
- Rozložení prostředí Xperia™ Home


#### Zálohování obsahu na online účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** a klikněte na ni.
- 3 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, klikněte na možnost **Automatické zálohování** a pak na **epínač**.
- 4 Chcete-li zálohování nastavit ručně, vyberte možnost **Další** > **Ruční zálohování**.
- 5 Na obrazovce **Kam uložit soubory** klikněte na položku **Vybrat úložiště** > **Online účet**.
- 6 Budete-li k tomu vyzváni, přečtěte si příslušné podmínky, a pokud souhlasíte, klikněte na možnost **Souhlasím** a podle pokynů na obrazovce se přihlaste do svého účtu Google™.
- 7 Vyberte typy dat, které chcete zálohovat, a klikněte na tlačítko **Zálohovat**.


## Nastavení automatického zálohování

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně vložená do zařízení. Pokud zálohujete obsah do online úložiště, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukněte na ni.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ukněte na **Automatické zálohování**.
- 5 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ukněte na přepínač.
- 6 Vyberte interval zálohování, místo pro uložení zálohy, čas zálohování a typy dat, které chcete zálohovat.
- 7 Uložte nastavení stisknutím tlačítka .


## Ruční zálohování obsahu

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložená do zařízení. Pokud zálohujete obsah do online úložiště, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukněte na ni.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ukněte na **Další**.
- 5 Ukněte na ikonu **Ruční zálohování** a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
- 6 Ukněte na tlačítko **Zálohovat**.
- 7 Po provedení zálohování ukněte na položku **Dokončit**.

## Úprava souboru zálohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukněte na ni.
- 3 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ukněte na **Další**.
- 4 Ukněte na položku **Upravit soubor zálohy**, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
- 5 Ukněte na tlačítko **Odstranit data**.
- 6 Výběr potvrďte uknutím na volbu **OK**.
- 7 Po odstranění dat ukněte na položku **Dokončit**.

## Obnovení zálohovaného obsahu

- 1 Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je připojeno k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložená do zařízení. Pokud obnovujete z online úložiště, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukněte na ni.
- 4 V nabídce **Zálohování a obnova Xperia™** ukněte na položku **Obnovit data**, poté vyberte zdroj obnovení a typ dat, která chcete obnovit.
- 5 Ukněte na tlačítko **Obnovit data**.
- 6 Po obnovení obsahu ukněte na položku **Dokončit**.

- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy, včetně instalace nových aplikací, budou během procesu obnovení ztraceny.

## Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google


Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v místní paměti. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její optovné instalaci.

Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:


- Aplikace
- Záložky

- Síť Wi-Fi®
- Další nastavení

#### Zálohování dat na online účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 P ejd te na položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukn te na ni.
- 3 V ásti **Zálohování a obnova Google™** ukn te na možnost **Zálohovat data** a p etáhn te posuvník doprava.


#### Povolení automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukn te na ni.
- 3 V ásti **Zálohování a obnova Google™** p etáhn te p epína u položky **Automatické obnovení** doprava.


## Spoušt ní diagnostických test ů na vašem za ízení

Aplikace Xperia™ Diagnostics umož ůje spušt ní test ů ur itých funkcí nebo úplných diagnostických test ů a ov ět tak, zda vaše za ízení Xperia™ pracuje správn ě .


Aplikace Xperia™ Diagnostics umož ůje:

- vyhodnotit potenciální hardwarové nebo softwarové problémy na za ízení Xperia™,
  - analyzovat výkon aplikací ve vašem za ízení,
  - zaznamenat po et p erušených hovor ů b hem posledních 10 dn ů ,
  - identifikovat instalovaný software a poskytnout užite né informace o vašem za ízení.
-  Aplikace Xperia™ Diagnostics je p edinstalována ve v tšin ě za ízení se systémem Android™ od spole nosti Sony. Pokud není funkce diagnostiky v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu** k dispozici, m ůžete si stáhnout zjednodušenou verzi pomocí aplikace Obchod Play™.

#### Spušt ění určitého diagnostického testu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test**.
- 3 Vyberte test ze seznamu.
- 4 Podle pokyn ů ukn te na tla ětko **Ano** nebo **Ne** a potvr ěte, zda daná funkce pracuje správn ě .

#### Spušt ění všech diagnostických testů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test > Spustit všechny**.
- 3 Podle pokyn ů ukn te na tla ětko **Ano** nebo **Ne** a potvr ěte, zda daná funkce pracuje správn ě .

#### Zobrazení informací o vašem za ízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Fakta**.

## Restartování a obnovení za ízení


V situacích, kdy za ízení p estane reagovat a nelze je normáln ě restartovat, m ůžete vynutit restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Za ízení je také možné obnovit do p vodního továrního nastavení. Tato akce je n kdý nezbytná, pokud za ízení p estane správn ě pracovat. Chcete-li však zachovat d ležitá data, je t eba je nejprve zálohovat na pam ůovou kartu nebo do jiného vn ějšího úložišt ě . Další informace naleznete v ásti *Zálohování a obnovování obsahu* na stran ě 131 .


Pokud za ízení nelze zapnout nebo v n ěm chcete obnovit software, m ěžete k opravě použít software Xperia™ Companion. Další informace o použití softwaru Xperia™ Companion naleznete v ěsti *Po íta ové nástroje* na stran ě 128 .

- ! Pokud není baterie dostate ěn ě nabítá, nemusí se restart za ízení poda ěit. P ěipojte za ízení k nabíje ěce a zkuste je restartovat znovu.
- ! Pokud sdílíte za ízení s více užívateli, budete se moĝná muset p ěihlásit jako vlastník, tj. primární užívatel, chcete-li obnovit v ýchozí tovární nastavení za ízení.


### Restartování zařízení

- 1 Stiskn ěte a podrĝte tla ěítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 V nabídce, která se otev ěe, u ěkn ěte na moĝnost **Restartovat**. Za ízení se automaticky restartuje.

### Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

- 1 Stiskn ěte a podrĝte stisknuté tla ěítko zapnutí/vypnutí  a tla ěítko hlasitosti po dobu 10 sekund.
- 2 Vaše za ízení jednou zavibruje. Postupujte podle krok ů níĝe v závislosti na tom, zda si p ěejete vynutit restart, nebo vypnutí, za ízení.
  - Pokud chcete vynutit restartování za ízení: V tomto okamĝiku tla ěítka uvoln ěte. Za ízení se restartuje.
  - Pokud chcete vynutit vypnutí za ízení: Tla ěítka dále drĝte. Po dalších n ěkolika sekundách za ízení t ěíkrát zavibruje a vypne se.

### Obnovení továrního nastavení

- ! Neĝ za ěnete, nezapome ěte zálohovat veškerá data z vnit ění pam ěti, která chcete zachovat, bu ěna pam ěovou kartu v za ízení, nebo do jiného vn ějšího úloĝišt ě. P ěi obnovení továrních dat budou vymazána všechna data z vnit ěního úloĝišt ě za ízení a ztratíte p ěístup k soubor ům na všech zašifrovaných kartách SD.
  - ! V pr ěb ěhu obnovování továrního nastavení neprovád ěte restart za ízení. Zabráníte tak jeho poškození.
- 1 Klepn ěte na  ze zobrazení Úvodní obrazovka.
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat** a klepn ěte na ni.
  - 3 Klepn ěte na **Resetovat telefon**.
  - 4 Je-li to t ěeba, nakreslete bezpe ěnostní vzor nebo zadejte heslo ěi kód PIN pro odemknutí obrazovky.
  - 5 Potvr ěte akci klepnutím na moĝnost **Smazat vše**.
- ! P ěi provedení obnovy továrních dat nebude vaše za ízení navráćeno do p ěedchozí verze softwaru Android™.
  - ! Pokud zapomenete heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky nebo bezpe ěnostní vzor, m ěžete použít funkci opravy za ízení v aplikaci Xperia™ Companion a odstranit nastavené zabezpe ěení. Chcete-li provést tuto akci, musíte zadat p ěihlašovací údaje k ů tu Google. Pouĝitím funkce opravy za ízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho za ízení a m ěžete v jejím pr ěb ěhu ztratit n ěkterá osobní data.

### Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

- ! D ěíve neĝ provedete opravu softwaru, p ěesv ěd ěte se, ŝe znáte své p ěihlašovací údaje k ů tu Google™. V závislosti na bezpe ěnostním nastavení je moĝná budete muset zadat, abyste za ízení po oprav ě softwaru spustili.
- 1 Zkontrolujte, zda je v po íta ěi PC nebo Mac ® nainstalována aplikace Xperia™ Companion.
  - 2 V po íta ěi otev ěete software Xperia™ Companion a stiskn ěte tla ěítko **Oprava softwaru** na hlavní obrazovce.
  - 3 Postupujte podle pokyn ů na obrazovce, a restartujte tak software a dokon ěete opravu.

## Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části **Důležité informace** v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace** ve vašem zařízení.

## Recyklace zařízení

Máte doma starší zařízení? Recyklujte je! Jeho recyklaci nám pomůžete v operativním využití staršího materiálu a součástí a příspějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

## Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního i síťového volání 112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

## Právní informace

### Sony F3212/F3216

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programu a vybavení, které společnost Sony Mobile Communications Inc. provede kdykoli bez předchozího upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení. Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů a služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací přístupných na webu třetí strany nebo jejich prostřednictvím si nejdříve přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon webových stránek třetích stran a nabízených služeb.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho mobilního zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu u třetí strany. Společnost Sony nebude za žádné okolnosti odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu u třetí strany.

Další informace naleznete na webu [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví v etn autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru přehrávat nebo kopírovat obsah chráněný technologií WMDRM. Odvolání oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licence k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a komerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem pro osobní a komerční účely nebo získaného od poskytovatele vlastního licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena jiným způsobem užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTU, VYMAZÁNÍ NEBO PŘESÁDĚNÍ DAT A SOUBOR ULOŽENÝCH V TELEFONU (V ETN NĚJAKÝM ZPŮSOBEM, HLEDÁNÍM, KONTAKT, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZA ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUCCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTY (A UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V ETN NĚJAKÝM ZPŮSOBEM, HLEDÁNÍM, KONTAKT, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÉ NEBALOSTI) ZE STRÁNY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJICH DODAVATELŮ, NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁDĚNÍ ŠKODU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.