

EVOLVEO


HD DVB-T receiver/recorder

Alpha HD




PŘEDSTAVENÍ


Přední panel

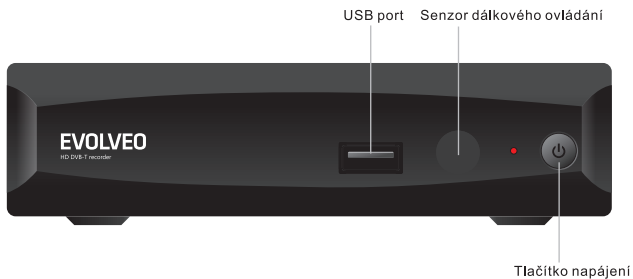

Zadní panel

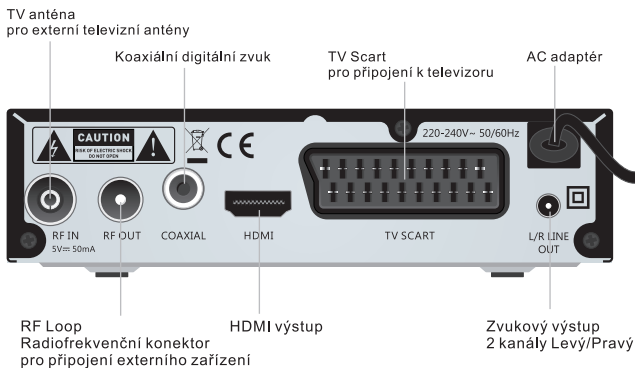

Dálkový ovladač

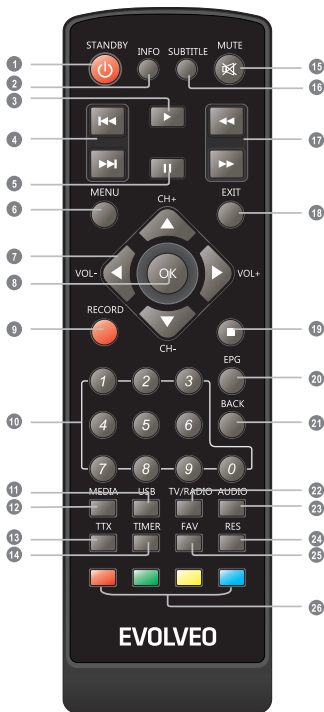

- 1 STANDBY (zapnutí/vypnutí přijímače)
- 2 INFO (zobrazení informací o vysílaném programu)
- 3 PLAY (přehrávání souborů nebo nahraných pořadů)


- 4 PŘEDCHOZÍ/DALŠÍ (předchozí/další soubor v play listu/nahrávce)
- 5 PAUZA (pozastavení přehrávání/spuštění funkce Timeshift)
- 6 MENU (zobrazení hlavního MENU přijímače)
- 7 VOL+/- (zvýšení / snížení hlasitosti)
- 8 OK tlačítko (zobrazení seznamu kanálů/potvrzení nabídky v MENU)
- 9 RECORD (okamžité nahrávání)
- 10 Numerická klávesnice (zadáním čísla přepnete přímo na požadovanou předvolbu)
- 11 USB (Vstup do správce souborů)
- 12 MEDIA (zobrazení seznamu nahraných pořadů)
- 13 TTX (teletext)
- 14 TIMER (Časovač probuzení do provozu)
- 15 MUTE (ztišení zvuku)
- 16 SUBTITLE (změna/ zapnutí titulků)
- 17 DOPŘEDU/ZPĚTKY (rychlý posuv v před/zpět)
- 18 EXIT (ukončení/ výstup z menu)
- 19 STOP (zastavení přehrávání)
- 20 EPG (Elektronický programový průvodce)
- 21 BACK (návrat k předchozímu menu, návrat na poslední sledovaný kanál)
- 22 TV/RADIO (přepnutí mezi sledováním TV a poslechem rádia)
- 23 AUDIO (změna audio stopy)
- 24 RES (změna zobrazení)
- 25 FAV (zobrazení seznamu oblíbených kanálů)
- 26 červené/zelené/žluté/modré tlačítko (interaktivní tlačítka)

ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE


Hlavní

Existuje mnoho různých typů TV a jiných zařízení, které můžete připojit k přijímači. V této příručce uvidíte některé z nejčastějších způsobů, jak připojit vaše zařízení.

Připojení k TV

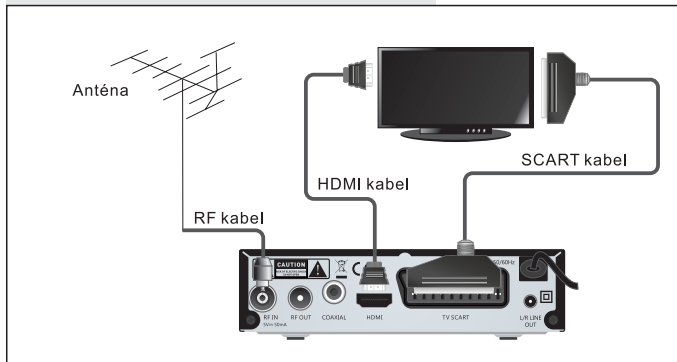

Připojení k HiFi systému

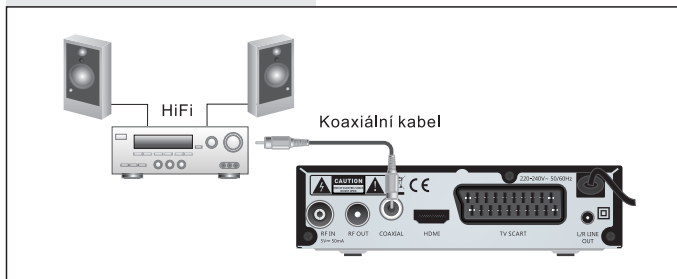

ZAČÍNÁME


Průvodce prvním nastavením

Po prvním zapnutí přijímače se zobrazí „Úvodní menu“. Pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte zemi použití, Jazyk OSD menu, Rozlišení a poměr stran obrazu. Označte a stiskněte tlačítko OK pro automatické vyhledání kanálů.




Instalace

- 1 Stisknutím tlačítka "MENU" vstupte do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲▼ označte nabídku „Instalace“, stiskněte tlačítko ► pro vstup do instalačního menu.
- 3 Pomocí tlačítek ▲▼ označte požadovanou funkci a potvrďte tlačítkem OK.
- 4 Stiskněte tlačítko "EXIT" pro ukončení.

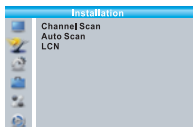

Ruční ladění kanálů


- 1 Pokud znáte parametry pro naladění jednotlivých kanálů, použijte funkci Manuálního hledání kanálů. Vyberte položku "Manuální ladění" a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do pod menu ručního ladění.
- 2 Vyberte způsob vyhledávání: pásmo, číslo i frekvenci kanálu a šířku pásma. Na ukazatelích signálu sledujte ukazatel „Kvalita signálu“. Pokud tento ukazatel zobrazuje kvalitu signálu pomocí tlačítek ▲▼ označte položku Hledat a spusťte vyhledávání tlačítkem OK na dálkovém ovladači.

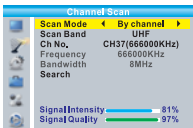

Automatické ladění kanálů

Pokud neznáte parametry k naladění přijímače, můžete nechat prohledat celé pásmo pomocí funkce Automatické ladění.

- 1 Vyberte položku "Automatické ladění" a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do pod menu Automatického ladění. Vyberte, jestli chcete vyhledat všechny kanály, placené kanály, nebo pouze FTA (neplacené kanály). Pomocí tlačítek ▲▼ označte položku Hledat a spusťte vyhledávání tlačítkem OK na dálkovém ovladači.
- 2 Po dokončení vyhledávání přijímač automaticky uloží všechny nalezené kanály podle pořadí v jakém byly nalezeny.

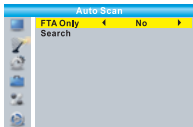

LCN

LCN (Logical Channel Number) – logické číslování kanálů. Tato funkce, pokud ji operátor podporuje, zajistí automatické seřazení kanálů. V případě změny v seznamu kanálů, tato funkce zajistí automatické provedení doplnění, smazání seznamu kanálů. Pokud je zapnuta volba LCN je znemožněno ruční třídění a seřazení kanálů. Pokud chcete ručně seřadit naladěné kanály, vypněte tuto funkci.

Změna kanálů

Přijímač nabízí tři způsoby změny kanálu - krokování pomocí tlačítek CH+/CH-, přímá volba čísla, volba z menu.

- 1 Krokování mezi kanály pomocí tlačítek CH+ a CH-:
Pro pohyb mezi kanály použijte tlačítka ▲▼ na dálkovém ovladači .
- 2 Přímá volba čísla předvolby:
Pro přímou volbu stiskněte tlačítko s číslem předvolby na numerické klávesnici dálkového ovladače.
- 3 Výběr pomocí zobrazeného seznamu kanálů:
Při sledování živého vysílání TV stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Na obrazovce bude zobrazena nabídka naladěných kanálů. Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovladači označte kanál, který chcete sledovat a potvrďte volbu tlačítkem OK.

Přístup a použití funkce Elektronického Programového Průvodce (EPG)

Přístup do EPG menu se zobrazením všech kanálů:


- 1 Stiskněte tlačítko "EPG" pro vstup do EPG menu.
- 2 Pro pohyb v menu EPG použijte tlačítka ▲▼ a ◀▶ .
Označte požadovaný pořad a
- 3 Stiskněte "ZELENÉ" tlačítko pro přidání pořadu do časovače.
Při přidání pořadu do časovače je nutné zvolit, jestli chcete pořad pouze sledovat (mód kanál), nebo i nahrávat na USB (mód rekordér).
- 4 Stiskněte "ČERVENÉ" tlačítko pro zobrazení "EPG v časové linii" menu.



ÚPRAVA KANÁLŮ


Menu úpravy kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýrazněte "Upravit kanál", stiskněte tlačítko ► pro vstup do menu Editování kanálů.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýrazněte požadovanou položku a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do pod nabídky.
- 4 Stiskněte tlačítko "EXIT" pro ukončení.

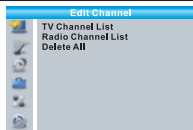

Úprava TV kanálů

- 1 V menu úpravy kanálů lze přesouvat, mazat, přeskokovat všechny nalažené kanály.
 - 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadované kanály a pomocí barevných tlačítek vyberte požadovanou funkci. Pro zobrazení náhledu kanálu stiskněte tlačítko „OK“. Pomocí barevných tlačítek vyberte požadovanou funkci a potvrďte tlačítkem „OK“.
- Přesun kanálu:
Označte požadovaný kanál a stiskněte „ŽLUTÉ“ tlačítko. Pomocí tlačítek ▲ ▼ přesuňte kanál na novou pozici a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
 - Zařazení kanálu do seznamu Oblíbených:
Stiskněte tlačítko "FAV" a potom stiskněte tlačítko „OK“ pro úpravu seznamu oblíbených kanálů.

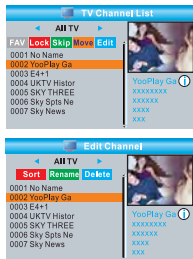

Úprava rádií

- 1 V menu úpravy kanálů lze přesouvat, mazat, přeskokovat všechny nalažené kanály.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadované kanály a pomocí barevných tlačítek vyberte požadovanou funkci.

Pozn. V podstatě je práce s rádií stejná jako úprava TV kanálů, pouze není dostupné okno s náhledem. Místo toho je trvale zobrazeno logo rádia.

Smazat vše


- 1 Pokud chcete smazat všechny kanály, přejděte v menu úpravy kanálů na funkci „Smazat vše“ a potvrďte tlačítkem „OK“. Při dotazu na heslo zadejte „0000“.
- 2 Bude zobrazeno varování. Pomocí tlačítek ◀▶ označte „Ano“ a potvrďte tlačítkem „OK“ pro smazání všech kanálů. Pokud nechcete smazat všechny kanály zvolte „Ne“ pro návrat k předchozí nabídce.

SYSTÉM

Nastavení systému

Menu nastavení systému umožní měnit nastavení jazyka, TV Systému, místního času, časovače, rodičovského zámku, OSD menu, oblíbených kanálů, nastavení funkce Popis zvuku a dalšího nastavení systému.

- 1 Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte funkci „Nastavení systému“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovanou funkci a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►. Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.

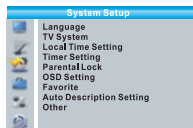

Jazyk

V tomto menu je možné nastavit:

Preferovaný jazyk zobrazovaného menu
Preferovaný jazyk zvukového doprovodu
Jazyk titulků a teletextu

V závislosti na zvoleném jazyku bude vybráno správné kódování znaků.



TV systém


V tomto menu je možné nastavit rozlišení obrazu, poměr stran videa, video výstup a digitální zvukový výstup.

Video rozlišení: podle zdroje/nativně TV/480i/480p/576i/576p/720p@50/720p@60/1080i@25/1080i@30/1080p@50/1080p@60

Poměr stran: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video výstup: SCART CVBS+ HDMI/ SCART RGB

Digitální zvuk. výstup: LPCM výstup/ BS Výstup

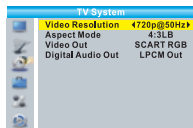

Místní čas

V tomto menu je možné nastavit místní čas, region použití přijímače. Nastavení času je důležité pro správnou funkci časovače.

Region: Vyberte z menu region použití přijímače.


GMT nastavení: Vyberte nastavení GMT z možností : podle Regionu/ Uživatelsky definované/ Off

GMT časový posun: Nastavte GMT časový posun "-11:30 ~ +12:00", s možností skoku po 30ti minutách.

Letní čas: Nastavte použití letního času z možností: On/Off

Datum: "Datum" a "čas" menu je dostupné pouze pokud je v nastavení GMT zvoleno Off

Čas: Pro ruční nastavení času použijte číselnou klávesnici.

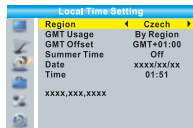

Nastavení časovače

V tomto menu je možné nastavit časovač. Můžete nastavit až 8 časovačů.

Mód časovače: Off/Jednou/Denně/Týdně/Měsíčně
 Typ časovače: Přepnutí/Nahrávání
 Kanál po zapnutí: Vyberte kanál, který bude zobrazen po zapnutí přístroje.
 Datum zapnutí: Pomocí numerické klávesnice zadejte datum zapnutí přístroje.
 Čas zapnutí: Pomocí numerické klávesnice zadejte čas zapnutí přístroje.
 Doba trvání: Pomocí numerické klávesnice zadejte délku trvání časovače.



Rodičovský zámek

Pomocí této funkce můžete uzamknout menu a kanály před neoprávněnou změnou a sledováním. V tomto menu můžete také změnit heslo.

- Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte v MENU funkci „Nastavení systému“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- Vyberte funkci Rodičovská kontrola a potvrďte tlačítkem „OK“.


Přístup do tohoto nastavení je chráněn heslem (z výroby 0000).

Zámek menu: Pokud je nastaven tento zámek je nutné před vstupem do menu „úpravy kanálů“ a „Instalačního menu“ zadat platný kód.

Zámek podle věku: Off/ Věk 4/ Věk 5/ Věk 6/ Věk 7/ Věk 8/ Věk 9/ Věk 10/ Věk 11/ Věk 12/Věk 13/
 Věk 14/ Věk 15/ Věk 16/ Věk 17/ Věk 18

Změna hesla: Zadejte nové heslo.

Potvrďte heslo: Zadejte nové heslo pro potvrzení.

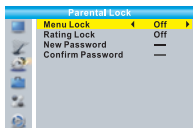


Nastavení OSD

V tomto menu můžete nastavit dobu zobrazení OSD a průhlednost OSD menu .

OSD délka zobrazení: 1-10

OSD průhlednost: Nastavte průhlednost menu: Off/10%/20%/30%/40%.

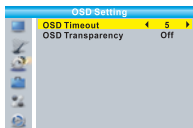

Oblíbené

V tomto menu můžete přejmenovat seznamy Oblíbených kanálů.

- Vyberte požadovanou skupinu oblíbených kanálů, stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření virtuální klávesnice.
- Pomocí tlačítek ▲ ▼ a ◀ ▶ vyberte písmena a čísla nového názvu seznamu oblíbených kanálů. Po dokončení změn pomocí šipek označte klávesu OK a stiskněte tlačítko „OK“ na dálkovém ovladači pro potvrzení změn.
- Pro návrat k předchozímu menu stiskněte tlačítko „EXIT“.




Nastavení popisu zvuku

V tomto menu můžete nastavit funkci popisu děje pro nevidomé tzv. AD. Nastavit lze chování AD služby, použití AD služby jako prvního doprovodu a Odstup hlasitosti AD stopy od klasické.

AD služba: On/Off

Použití AD jako výchozí: On/Off

AD odstup hlasitosti: -3~3

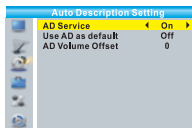

Ostatní

V tomto menu můžete nastavit funkce:

Napájení antény: On/Off

Když je napájení antény zapnuto (On), přijímač bude poskytovat potřebné napájení 5V pro provoz zesilovače umístěného v anténě. Pokud není v anténě zabudovaný zesilovač, vždy tuto volbu vypněte volbou „Off“), hrozí poškození přístroje!

Přehrávaný kanál: Vše/Volné/Kódované

Zvukový pomocník pro vyhledávání signálu: On/Off

Při manuálním ladění bude při volbě „On“ společně s grafickým zobrazením kvality signálu spuštěné také zvukové upozornění na kvalitu signálu.

Automatické vypnutí přístroje do pohotovostního režimu: 30Min/1 Hod/2 Hod/3 Hod/Vypnuto

Pokud po dobu 30 min. až 3 hodin nepřepnete kanál, nebo jakoukoliv jinou funkci pomocí DO, nebo pomocí tlačítek na předním panelu, přijímač se vypne do pohotovostního stavu.



NÁSTROJE

Menu Nástroje


- 1 Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte funkci „Nástroje“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovanou funkci a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 4 Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.



Informace

V tomto menu budou zobrazeny informace o přijímači.


- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Informace" a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Zobrazí se informace o verzi software, hardware atd.
- 2 Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.

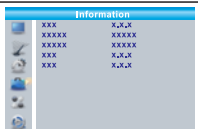

Vymazání dat

V tomto menu můžete přijímač obnovit do továrního nastavení. Všechna vámi provedené nastavení bude vymazána a přijímač bude uveden do původního nastavení z výroby.

- 1 V menu „Nástroje“ zvolte možnost „Tovární nastavení: a potvrďte tlačítkem „OK“. Po vyzvání k zadání hesla zadejte PIN Rodičovského zámku (z výroby přednastaveno na „0000“).
- 2 Po zadání hesla bude zobrazeno varování o vymazání nastavení.
- 3 Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“

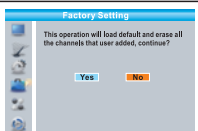


Aktualizace

V tomto menu bude umožněno provést povýšení verze software v přijímači pomocí USB.

- 1 V menu „Nástroje“ zvolte možnost „Aktualizace software přes USB“, a potvrďte tlačítkem „OK“
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ a ◀ ► vyberte soubor s novou verzí software a označte tlačítko "Start". Stiskněte tlačítko "OK" pro zahájení aktualizace. Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“

Pozn. V průběhu aktualizace neodpojujte přijímač od napájení ani jej nevypínejte.

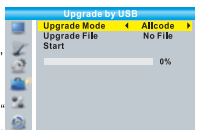

Odpojení disku USB

V menu „Nástroje“ zvolte položku "Bezpečné odpojení USB disku". Pro potvrzení stiskněte tlačítko „OK“. Bude zobrazeno potvrzovací okno a v něm opět stiskněte tlačítko „OK“ pro odpojení USB disku.

Pozn. Pokud odpojíte USB zařízení bez provedení této procedury, riskujete ztrátu dat, nebo poškození USB zařízení.



NAHRÁVÁNÍ A MULTIMÉDIA

Nahrávání


- 1 Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte funkci „Nahrávání“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovanou funkci a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 4 Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.



Přehrávač multimédií

Tato funkce umožní přehrávat multimediální soubory z USB zařízení.

- 1 V menu „Nahrávání“ vyberte pomocí tlačítek ▲ ▼ „Media player“ a stisknutím tlačítka „OK“ spustíte přehrávač multimédií.
- 2 Po spuštění media přehrávače je v horní části zobrazen název USB/HDD zařízení. Tlačítkem „▼“ se přesuňte na požadovanou složku, nebo soubor.
- 3 Stisknutím tlačítka „1“ můžete přepnout mezi zobrazením Hudba/Obrázek/Video/Nahrávky.
- 4 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovaný soubor a stisknutím tlačítka „OK“ zahájíte přehrávání.
- 5 Pro opuštění media přehrávače stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.

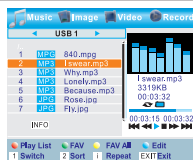

Přehrávání hudby:

“ČERVENÉ” tlačítko: Zobrazení aktuálního playlistu (seznamu přehrávaných souborů).

“ZELENÉ” tlačítko: Přidání do seznamu přehrávaných souborů.

U souboru se objeví označení, že je v seznamu přehrávaných souborů.

“ŽLUTÉ” tlačítko: Přidání všech souborů v aktuální složce do playlistu.

Druhým stisknutím smažete všechny soubory z aktuální složky playlistu.

“MODRÉ” tlačítko: Otevře se nové okno s možnostmi dodatečných nastavení

“2” tlačítko: Třídění zobrazených souborů.

Soubory lze zobrazit podle Jména, Času, Velikosti, Oblíbené.

“INFO” tlačítko: Opakování přehrávání.

Lze nastavit opakování složky, náhodné opakování složky, opakovat jednou.

“EXIT” tlačítko: Návrat do předchozí složky.

Prezentace obrázků:

“ČERVENÉ” tlačítko: Zobrazení aktuálního playlistu (seznamu přehrávaných souborů).

“ZELENÉ” tlačítko: Přidání do seznamu přehrávaných souborů.

U souboru se objeví označení, že je v seznamu přehrávaných souborů.

“ŽLUTÉ” tlačítko: Přidání všech souborů v aktuální složce do playlistu.

Druhým stisknutím smažete všechny soubory z aktuální složky z playlistu.

“MODRÉ” tlačítko: Otevře se nové okno s možnostmi dodatečných nastavení.

“2” tlačítko: Třídění zobrazení souborů.

Soubory lze zobrazit podle Jména, Času, Velikosti, Oblíbené.

“INFO” tlačítko: Nastavení zobrazení obrázků

“3” tlačítko: Zobrazení náhledu obrázků v rastru 3x3

“EXIT” tlačítko: Návrat do předchozí složky.

TIMESHIFT/NAHRÁVÁNÍ

Zapojením externího úložiště do portu USB získáte přístup k funkci TimeShift / Záznamu vysílání. Tato funkce umožní:

- Pozastavení vysílaného programu a pokračování ve sledování později (TimeShift)
- Záznam vysílání programu.
- Po úplném zaplnění volného místa na zapojeném USB zařízení bude TimeShift/Záznam ukončen

Pozn.:

Pro využití funkce TimeShift/ Záznam požadů prosím použijte kvalitní USB 2,0 zařízení s rychlostí zápisu min. 9MB/s.

TimeShift/Časový posun

Inicializace

- Funkci TimeShift aktivujete stisknutím tlačítka "PAUSE" v průběhu sledování živého TV vysílání.
- Pro rychlý posuv v záznamu použijte tlačítka ◀▶. Pro potvrzení pozice v záznamu stisknete tlačítko "OK".



Rychloposuv ve video souboru a ve funkci TimeShift:

Během přehrávání je možné provádět následující akce:

- Stisknutím tlačítka "PAUSE" pozastavíte přehrávání
- Stisknutím tlačítka „▶▶“ spustíte rychloposuv vpřed
- Stisknutím tlačítka „◀◀“ spustíte rychloposuv vzad

Zastavení funkce TimeShift

Pro zastavení funkce TimeShift stisknete tlačítko "STOP".

Nahrávání

Okamžité nahrávání

- Při sledování živého TV vysílání stisknete tlačítko "RECORD" pro spuštění okamžitého nahrávání sledovaného kanálu. Opětovným stisknutím tlačítka "RECORD" můžete nastavit délku trvání záznamu. Záznam ukončíte stisknutím tlačítka "STOP". Po jeho stisknutí bude zobrazeno potvrzovací okno. Stisknete tlačítko „Ano“ pro ukončení, nebo tlačítko „Ne“ pro pokračování záznamu.

Nahrávání pomocí EPG a časovače

- Pokud máte naplánovaný časovač přepnutí/nahrávání přijímač se automaticky zapne před stanoveným časem, přepne na zvolený kanál a (pokud je připojené USB zařízení připravené pro nahrávání) zahájí nahrávání. Po dokončení časovače se přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Přehrávání video souborů:

- "MODRÉ" tlačítko: Otevře se nové okno s možnostmi dodatečných nastavení.
 "2" tlačítko: Třídění zobrazených souborů.
 "OK" tlačítko: Zobrazení okna rychlého posuvu. V zobrazeném okně lze rychle skákat ve videu pomocí kurzorových kláves ◀▶.
 "EXIT" tlačítko: Návrat do předchozí složky.

Nahrávání

- "ČERVENÉ" tlačítko: Slouží k přejmenování souborů.
 "ZELENÉ" tlačítko: Slouží k uzamknutí souboru/ nahrávky před neautorizovaným přehráním. Po stisknutí „ZELENÉHO“ tlačítka budete požádáni o vložení hesla. Přednastavené heslo je "0000". Po zadání správného hesla je zvolený soubor uzamčen a pro jeho přehrávání je nutné zadání tohoto hesla. Opětovným stiskem zeleného tlačítka zámek deaktivujete.
 Stisknutím žlutého tlačítka smažete označený soubor/ nahrávku.
 "ŽLUTÉ" tlačítko:
 "EXIT" tlačítko: Návrat do předchozí složky.


Informace o USB zařízení

V tomto menu je možné zobrazit informace o připojeném USB zařízení.

- ① V menu "Nahrávání", vyberte „Informace o USB zařízení“ a potvrďte tlačítkem "OK".

- ② V zobrazeném okně naleznete informace:


- Formátování USB disku: připojený USB disk lze naformátovat na formát souborů FAT32, nebo NTFS
 „ŽLUTÝM“ tlačítkem vyberte menu formátování disku. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte požadovaný formát souborů USB disku a vyberte "OK" pro zahájení formátování disku. Pro zrušení vyberte tlačítko „ZRUŠIT“.
- Výběr způsobu nahrávání: „MODRÝM“ tlačítkem vyberte Nastavení PVR: REC&TMS/Record/Timeshift
 Upozornění: formátováním smažete nenávratně celý obsah disku. Před započítím formátování data na disku zálohujte na jiné médium.

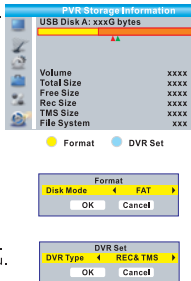

Rekordér

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte funkci „Nahrávání“ a potvrďte stisknutím tlačítka "OK", nebo tlačítky ◀▶ změňte nastavení

- TimeShift AUTO/Pauza/Off
- Uložit nahrávku Timeshift On/Off
- PS Record On/Off

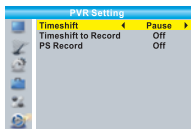

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Bezproblémový příjem TV signálu je vždy závislý na kvalitě signálu v místě příjmu. V místech s nízkou intenzitou a kvalitou signálu vždy používejte kvalitní anténní soustavu.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nesvítí červená kontrolka v pohotovostním režimu	Vytažený přívod ze zásuvky Přerušená pojistka v přístroji	Zkontrolujte zapoj. napájecí šňůry Kontrola pojistky
Není nalezen signál	Není zapojena anténa Špatně nastavená anténa Nacházíte se v místě bez pokrytí signálem	Zkontrolujte zapojení antény Přemístěte anténu Kontaktujte místní odbornou firmu
Žádný obraz, nebo zvuk	Scart/AV/HDMI není zvolen na přepínači vstupů vaší TV	Na ovladači TV přepněte na správný vstup
Zobrazena zpráva „Zakódovaný kanál“	Kanál je zakódován	Vyberte jiný kanál pro sledování
Nefunguje dálkové ovládání	Přijímač je vypnutý Dálkový ovladač nemíří na přístroj Přední panel je zcloněn překážkou Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité	Zapněte přijímač Namiřte dálkový ovladač přesně na přední panel přístroje Odstraňte překážku před předním panelem Vyměňte baterie
Zapomenuté heslo pro zámek kanálu		Přeinstalujte kanály pro odstranění zámku
Zapomenuté heslo pro přístup do menu		Kontaktujte technickou podporu EVOLVEO
Nejde nahrávat na USB zařízení	USB zařízení má nesprávný formát USB zařízení má nízkou rychlost zápisu	Naformátujte USB zařízení na formát souborů NTFS, nebo FAT32 Vyzkoušejte jiné kvalitní USB zařízení s vyšší rychlostí zápisu.
Po přesunutí přístroje do jiné místnosti přestal box přijímat kanály	Prodloužením svodu od antény došlo k poklesu kvality signálu pod funkční úroveň.	Použijte linkový zesilovač pokrývající ztráty signálu v rozvodech. Kontaktujte místní odbornou firmu pro přesný návrh anténního systému.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TUNER	<ul style="list-style-type: none">• RF VSTUPNÍ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE)• RF VÝSTUPNÍ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, MALE (PRŮCHOZÍ SMYČKA))• FREKVENČNÍ ROZSAH: 174MHz~230MHz (VHF) 470MHz~862MHz (UHF)• ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 ~ -70 dbm
DECODÉR <ul style="list-style-type: none">• Video dekodér• Audio dekodér• INPUT RATE• VIDEO FORMÁT• VIDEO VÝSTUP• MODULACE	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP podporován MPEG-1 Vrstva 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/DOBLY D+/DOBLY D MAX. 48Mbit/s 4:3/,16:9 proměnné HDMI, SCART QPSK,16QAM,64QAM
KONEKTORY <ul style="list-style-type: none">• PŘÍVODNÍ ŠNŮRA• TUNER• SCART• SPDIF• DATA PORT• HDMI	Pevná ANTÉNNÍ VSTUP 1x, RF VÝSTUPNÍ SMYČKA 1x TV VÝSTUP 1x COAXIALNÍ 1x USB PORT 2.0 HDMI VÝSTUP 1x verze 1.3c
NAPÁJECÍ ZDROJ <ul style="list-style-type: none">• VSTUPNÍ NAPĚTÍ• SPOTŘEBA EL. ENERGIE	220-240V~, 50/60Hz <1 W v pohotovostním stavu



DOLBY
DIGITAL PLUS

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Pozn.:

Design a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění v závislosti na vývoji výrobku.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO Alpha HD (EAN: 8594161332930) je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/EC (NV č.426/2000 Sb.). Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>


Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.eu

Všechna práva vyhrazena, tiskové chyby vyhrazeny.
Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.




ZAPOJENIE PRIJÍMAČA


Predný panel

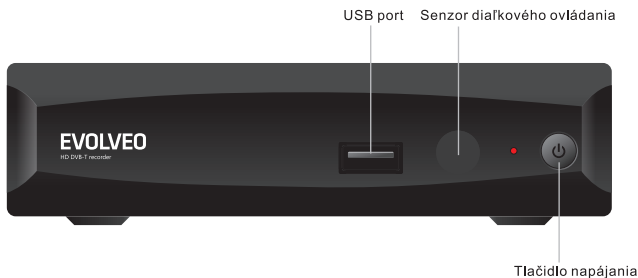

Zadný panel

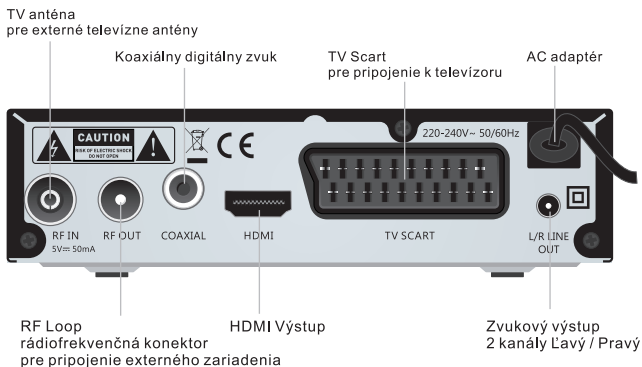

Dálkový ovladač

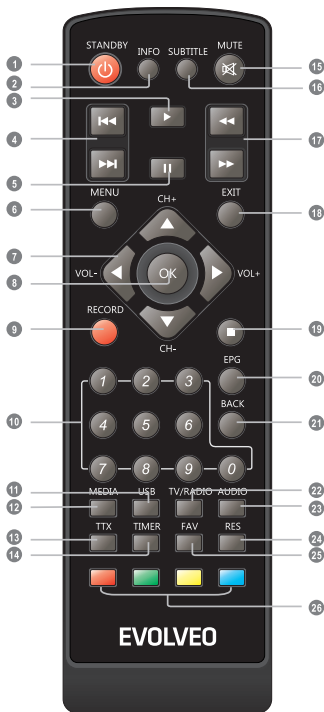


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 STANDBY (slúži na zapnutie/vypnutie prijímača) 2 INFO (zobrazenie informácií o vysielanom programe) 3 PLAY (prehrávanie súborov/nahrávok) | <ul style="list-style-type: none"> 4 PŘEDCHOZÍ/DALŠÍ (predchádzajúci/další súbor v play liste/nahrávke) 5 PAUZA (pozastavenie prehrávania / spustenie funkcia Timeshift) 6 MENU (zobrazenie hlavného MENU prijímača) 7 VOL +/- (zvýšenie/zníženie hlasitosti) 8 OK tlačidlo (zobrazenie zoznamu kanálov / potvrdenie ponuky v MENU) 9 RECORD (okamžité nahrávanie) 10 Numerická klávesnica (zadaním čísla prepnete priamo na požadovanú predvoľbu) 11 USB (Vstup do správcu súborov) 12 MEDIA (zobrazenie zoznamu nahraných relácií) 13 TTX (teletext) 14 TIMER (Časovač prebudenie do prevádzky) 15 MUTE (stíšenie zvuku) 16 SUBTITLE (zmena/zapnutie titulkov) 17 DOPREDOU/SPÄŤ (rýchly posuv v pred/späť) 18 EXIT (ukončenie/výstup z menu) 19 STOP (zastavenie prehrávania) 20 EPG (Elektronický programový sprievodca) 21 BACK (návrat k predchádzajúcemu menu, návrat na poslednú sledovaný kanál) 22 TV / RADIO (Prepnutím medzi sledovaním TV a počúvanie rádia) 23 AUDIO (zmena audio stopy) 24 RES (zmena zobrazenia) 25 FAV (zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov) 26 červené / zelené / žlté / modré tlačidlo (interaktívne tlačidlá) |
|---|---|

ZAPOJENIE PRIJÍMAČA

Hlavné

Existuje mnoho rôznych typov TV a iných zariadení, ktoré môžete pripojiť k prijímaču. V tejto príručke uvidíte niektoré z najčastejších spôsobov, ako pripojiť vaše zariadenia.

Pripojenie k TV

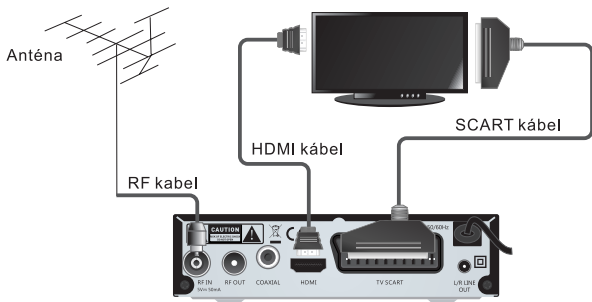

Pripojenie k HIFI systému



ZAČÍNÁME

Sprevodca prvotným nastavením

Po prvom zapnutí prijímača sa zobrazí "Úvodná menu". Pomocou šípok na diaľkovom ovládači vyberte krajinu použitia, Jazyk OSD menu, Rozlíšenie a pomer strán obrazu. Označte a stlačte tlačidlo OK pre automatické vyhľadanie kanálov.




Inštalácia

- 1 Stlačením tlačidla "MENU" vstúpte do hlavného menu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte ponuku "Inštalácia", stlačte tlačidlo ► pre vstup do inštaláčného menu.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovanú funkciu a potvrdte tlačidlom OK.
- 4 Stlačte tlačidlo "EXIT" pre ukončenie.



Manuálne ladenie kanálov


- 1 Ak poznáte parametre pre naladenie jednotlivých kanálov, použite funkciu manuálneho hľadania kanálov, vyberte položku "Manuálne ladenie" a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do pod menu ručného ladenia.
- 2 Vyberte spôsob vyhľadávania: pásmo, číslo aj frekvenciu kanálu a šírku pásma. Na ukazovateľoch signálu sledujte ukazovateľ "Kvalita signálu". Pokiaľ tento ukazovateľ zobrazuje kvalitu signálu pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte položku Hľadať a spustíte vyhľadávanie tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.

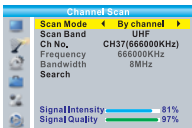

Automatické ladenie kanálov

Ak nepoznáte parametre k naladenie prijímača, môžete nechať prehľadať celé pásmo pomocou funkcie Automatické ladenie.

- 1 Vyberte položku "Automatické ladenie" a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do pod menu Automatického ladenia. Vyberte, či chcete vyhľadať všetky kanály, platené kanály, alebo len FTA (neplatené kanály). Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte položku Hľadať a spustíte vyhľadávanie tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.
- 2 Po dokončení vyhľadávania prijímač automaticky uloží všetky nájdené kanály podľa poradia v akom boli nájdené.

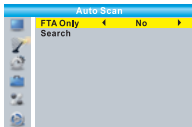

LCN

LCN (Logical Channel Number) - logické číslovanie kanálov. Táto funkcia, pokiaľ ju operátor podporuje, zaisť automatické zoradenie kanálov. V prípade zmeny v zozname kanálov, táto funkcia zaisť automatické prevedenie doplnenie, zmazanie zoznamu kanálov. Ak je zapnutá voľba LCN je znemožnené ručné triedenie a zoradenie kanálov. Ak chcete ručne zoradiť naladené kanály, vypnite túto funkciu.

Zmena kanálov

Prijímač ponúka tri spôsoby zmeny kanálu - krokovanie pomocou tlačidiel CH + / CH-, priama voľba čísla, voľba z menu.

- 1 Krokovanie medzi kanálmi pomocou tlačidiel CH + a CH-:
Pre pohyb medzi kanálmi použite tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači.
- 2 Priama voľba čísla predvoľby:
Pre priamu voľbu stlačte tlačidlo s číslom predvoľby na numerickej klávesnici diaľkového ovládača.
- 3 Výber pomocou zobrazeného zoznamu kanálov:
Pri sledovaní živého vysielania TV stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. Na obrazovke bude zobrazená ponuka naladených kanálov. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači označte kanál, ktorý chcete sledovať a potvrdte voľbu tlačidlom OK.

Pristup a použitie funkcie elektronického programového sprievodcu (EPG)

Pristup do EPG menu so zobrazením všetkých kanálov:


- 1 Stlačte tlačidlo "EPG" pre vstup do EPG menu.
- 2 Pre pohyb v menu EPG použite tlačidlo ▲ ▼ a ◀ ▶ .
Označte požadovanú reláciu a
- 3 Stlačte "ZELENÉ" tlačidlo pre pridanie relácie do časovača.
Pri pridaní relácie do časovača je nutné zvoliť, či chcete reláciu len sledovať (mód kanál), alebo aj nahrávať na USB (mód rekordér).
- 4 Stlačte "ČERVENÉ" tlačidlo pre zobrazenie "EPG v časovej línii" menu.



ÚPRAVA KANÁLOV


MENU úpravy kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo "MENU" pre vstup do hlavného menu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ zvýraznite "Upraviť kanál", stlačte tlačidlo ► pre vstup do menu Editovanie kanálov.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ zvýraznite požadovanú položku a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do pod ponuky.
- 4 Stlačte tlačidlo "EXIT" pre ukončenie.

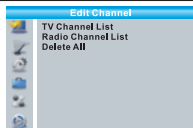

Úprava TV

- 1 V menu úpravy kanálov je možné presúvať, mazať, preskakovať všetky nalaďené kanály.
 - 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadované kanály a pomocou farebných tlačidiel vyberte požadovanú funkciu. Pre zobrazenie náhľadu kanála stlačte tlačidlo "OK". Pomocou farebných tlačidiel vyberte požadovanú funkciu a potvrdte tlačidlom "OK".
- Presun kanálu:
Označte požadovaný kanál a stlačte "ŽLTÉ" tlačidlo. pomocou tlačidiel ▲ ▼ presuňte kanál na novú pozíciu a potvrdte stlačením tlačidla "OK".
 - Zaradenie kanálu do zoznamu Obľúbených:
Stlačte tlačidlo "FAV" a potom stlačte tlačidlo "OK" pre úpravu zoznamu obľúbených kanálov.

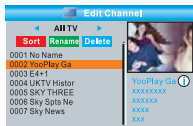

Úprava rádii

- 1 V menu úpravy kanálov je možné presúvať, mazať, preskakovať všetky nalaďené kanály.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadované kanály a pomocou farebných tlačidiel vyberte požadovanú funkciu.

Pozn. V podstate je práca s rádiami rovnaká ako editácia TV kanálov, len nie je dostupné okno s náhľadom. Namiesto toho je trvalo zobrazené logo rádia.

Zmazať všetko


- 1 Ak chcete zmazať všetky kanály, prejdite v menu úpravy kanálov na funkciu "Vymazať všetko" a potvrdte tlačidlom "OK". Pri otázke na heslo zadajte "0000".
- 2 Bude zobrazené varovanie. Pomocou tlačidiel ◀▶ označte "Áno" a potvrdte tlačidlom "OK" pre zmazanie všetkých kanálov. Ak nechcete zmazať všetky kanály zvolte "Nie" pre návrat k predchádzajúcej ponuke.

SYSTÉM

Nastavenie systému

Menu nastavenia systému umožní meniť nastavenia jazyka, TV Systému, miestneho času, časovača, rodičovského zámku, OSD menu, obľúbených kanálov, nastavenie funkcie Audio description, funkcia Multiview a ďalšieho nastavenia systému.

- 1 Stlačte tlačidlo "MENU" pre vstup do hlavného menu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte funkciu "Nastavenie systému" a potvrdte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovanú funkciu a potvrdte stlačením tlačidla "OK", alebo ►. Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT" na diaľkovom ovládači.

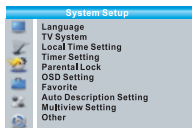

Jazyk

V tomto menu je možné nastaviť:

Preferovaný jazyk zobrazovaného menu,
Preferovaný jazyk zvukového sprievodu,
Jazyk titulkov a teletextu.

V závislosti na zvolenom jazyku bude vybraných správne kódovanie znakov.



TV systém


V tomto menu je možné nastaviť rozlíšenie, pomer strán videa, video výstup a digitálny zvukový výstup.

Video rozlíšenie: podľa zdroja / natívne TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p @ 50 / 720p @ 60 / 1080i @ 25 / 1080i @ 30 / 1080p @ 50 / 1080p @ 60

Pomer strán: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video výstup: SCART CVBS+ HDMI/ SCART RGB

Digitálny zvuk, výstup: LPCM výstup / BS Výstup

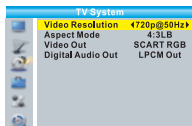

Miestny čas

V tomto menu je možné nastaviť miestny čas, región použitia prijímača. Nastavenie času je dôležité pre správnu funkciu časovača.

Región: Vyberte z menu región použitia prijímača.


GMT Nastavenie: Vyberte nastavenie GMT z možností: podľa Regiónu / Užívateľsky definované / Off

GMT časový posun: Nastavte GMT časový posun "-11: 30 ~ +12: 00", s možnosťou skoku po 30tich minútach.

Letný čas: Nastavte použitie letného času z možností: On / Off

Dátum: "Dátum" a "čas" menu je dostupné iba ak je v nastavení GMT zvolené Off

Čas: Pre ručné nastavenie času použite číselnú klávesnicu.

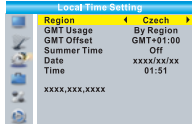

Nastavenie časovača

V tomto menu je možné nastaviť časovač. Môžete nastaviť až 8 časovačov.

Mód časovača: Off / Raz / Denne / Týždenne / Mesačne

Typ časovača: Prepnutie / Nahrávanie

Kanál po zapnutí: Vyberte kanál, ktorý bude zobrazený po zapnutí prístroja.

Dátum zapnutia: Pomocou numerickej klávesnice zadajte dátum zapnutia prístroja.

Čas zapnutia: Pomocou numerickej klávesnice zadajte čas zapnutia prístroja.

Doba trvania: Pomocou numerickej klávesnice zadajte dĺžku trvania časovača.



Rodičovský zámok

Pomocou tejto funkcie môžete uzamknúť menu a kanály pred neoprávnenou zmenou a sledovaním. V tomto menu môžete tiež zmeniť heslo.

① Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte v MENU funkciu "Nastavenie systému" a potvrdte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.

② Vyberte funkciu Rodičovská kontrola a potvrdte tlačidlom "OK".


Pristup do tohto nastavenia je chránený heslom (z výroby 0000).

Zámok menu: Ak je nastavený tento zámok je nutné pred vstupom do menu "úpravy kanálov" a "Inštaláčného menu" zadať platný kód.

Zámok podľa veku: Off / Vek 4 / Vek 5 / Vek 6 / Vek 7 / Vek 8 / Vek 9 / Vek 10 / Vek 11 / Vek 12 / Vek 13 / Vek 14 / Vek 15 / Vek 16 / Vek 17 / Vek 18

Zmena hesla: Zadajte nové heslo.

Potvrdte heslo: Zadajte nové heslo pre potvrdenie.

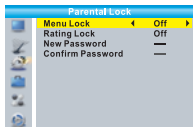


Nastavenie OSD

V tomto menu môžete nastaviť dobu zobrazenia OSD a priehľadnosť OSD menu .

OSD dĺžka zobrazenia: 1-10

OSD priehľadnosť: Nastavte priehľadnosť menu: Off/10%/20%/30%/40%.

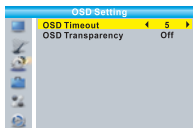

Oblúbené

V tomto menu môžete premenovať zoznamy Oblúbených kanálov.

① Vyberte požadovanú skupinu oblúbených kanálov, stlačte tlačidlo "OK" pre otvorenie virtuálnej klávesnice.

② Pomocou tlačidiel ▲ ▼ a ◀ ▶ vyberte písmená a čísla nového názvu zoznamu oblúbených kanálov. Po dokončení zmien pomocou šípok označte kláves OK a stlačte tlačidlo "OK" na diaľkovom ovládači pre potvrdenie zmien.

③ Pre návrat k predchádzajúcemu menu stlačte tlačidlo "EXIT".




Nastavenie Popisu zvuku

V tomto menu môžete nastaviť funkciu popisu deja pre nevidiacich tzv. AD. Nastaviť možno správanie AD služby, použitie AD služby ako prvého sprievodu a Odstup hlasitosti AD stopy od klasickej.

AD služba: On / Off

Použitie AD ako predvolený: On / Off

AD odstup hlasitosti: -3 ~ 3

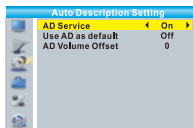

Ostatné

V tomto menu môžete nastaviť funkcie:

Napájanie antény: On/Off

Keď je napájanie antény zapnuté (On), prijímač bude poskytovať potrebné napájanie 5V pre prevádzku zosilňovača umiestneného v anténe. Pokiaľ nie je v anténe zabudovaný zosilňovač, vždy túto voľbu vypnite voľbou "Off", hrozí poškodenie prístroja!

Prehrávaný kanál: Všetko / Voľné / Kódované

Zvukový pomocník pre vyhľadávanie signálu: On / Off

Pri manuálnom ladení bude pri voľbe "On" spoločne s grafickým zobrazením kvality signálu spustené tiež zvukové upozornenie na kvalitu signálu.

Automatické vypnutie prístroja do pohotovostného režimu: 30min / 1 Hod / 2 Hod / 3 Hod / Vypnuté

Ak po dobu 30 min. až 3 hodín neprepnete kanál, alebo akúkoľvek inú funkciu pomocou DO, alebo pomocou tlačidiel na prednom paneli, prijímač sa vypne do pohotovostného stavu.



NÁSTROJE

Menu Nástroje


- 1 Stlačte tlačidlo "MENU" pre vstup do hlavného menu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte funkciu "Nástroje" a potvrdte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovanú funkciu a potvrdte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.
- 4 Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT" na diaľkovom ovládači.



Informácie

V tomto menu budú zobrazené informácie o prijímači.


- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Informácie" a potvrdte stlačením tlačidla "OK". Zobrazia sa informácie o verzii softvéru, hardvère atď.
- 2 Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT" na diaľkovom ovládači.

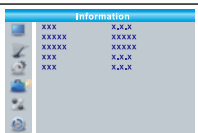

Vymazanie dát

V tomto menu môžete prijímač obnoviť do továrenského nastavenia, všetky vami vykonané nastavenie bude vymazané a prijímač bude uvedený do pôvodného nastavenia z výroby.

- 1 V menu "Nástroje" zvolte možnosť "Továrenské nastavenia: a potvrdte tlačidlom "OK". Po vyzvaní na zadanie hesla zadajte PIN rodičovského zámku (z výroby prednastavené na "0000").
- 2 Po zadaní hesla bude zobrazené varovanie o vymazaní nastavení.
- 3 Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT".

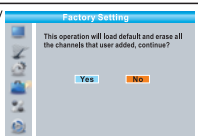

Odpojenie disku USB

V menu "Nástroje" zvolte položku "Bezpečné odpojenie USB disku". Pre potvrdenie stlačte tlačidlo "OK". Bude zobrazené potvrďovacie okno a v ňom opäť stlačte tlačidlo "OK" pre odpojenie USB disku. *Pozn. Ak odpojíte USB zariadenie bez vykonania tejto procedúry, riskujete stratu dát, alebo poškodenie USB zariadenia.*




Aktualizácia

V tomto menu bude umožnené vykonať povýšenie verzie softvéru v prijímači pomocou USB.

- 1 V menu "Nástroje" zvolte možnosť "Aktualizácia softvéru cez USB, a potvrdte tlačidlom "OK"
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ a ◀▶ vyberte súbor s novou verziou softvéru a označte tlačidlo „Start“. Stlačte tlačidlo "OK" pre začatie aktualizácie. Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT"

Pozn. V priebehu aktualizácie neodpájajte prijímač od napájania ani nevyvíňajte.

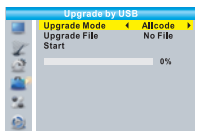

NAHRÁVANIE A MULTIMÉDIA

Nahrávanie


- 1 Stlačte tlačidlo "MENU" pre vstup do hlavného menu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte funkciu "Nahrávanie" a potvrdte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovanú funkciu a potvrdte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.
- 4 Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT" na diaľkovom ovládači.



Média prehrávač

Táto funkcia umožní prehrávať multimediálne súbory z USB zariadenia.

- 1 V menu "Nahrávanie" vyberte pomocou tlačidiel ▲ ▼ "Media player" a stlačením tlačidla "OK" spustíte prehrávač multimédií.
- 2 Po spustení média prehrávača je v hornej časti zobrazený názov USB / HDD zariadenia. Tlačidlom ▼ sa presuňte na požadovanú zložku, alebo súbor.
- 3 Stlačením tlačidla "1" môžete prepnúť medzi zobrazením Hudba / Obrázok / Video / Nahrávky.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovaný súbor a stlačením tlačidla "OK" zahájite prehrávanie.
- 5 Pre opustenie média prehrávača stlačte tlačidlo "EXIT" na diaľkovom ovládači.

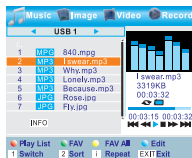

Prehrávanie hudby:

"ČERVENÉ" tlačidlo: Zobrazenie aktuálneho playlistu (zoznamu prehrávaných súborov).

"ZELENÉ" tlačidlo: Pridanie do zoznamu prehrávaných súborov.
U súboru sa objaví označenie, že je v zozname prehrávaných súborov.

"ŽLTÉ" tlačidlo: Pridanie všetkých súborov v aktuálnej zložke do playlistu.
Druhým stlačením zmažete všetky súbory z aktuálneho priečinka playlistu.

"MODRÉ" tlačidlo: Otvorí sa nové okno s možnosťami dodatočných nastavení
Triedenie zobrazených súborov.

"INFO" tlačidlo: Súborov možno zobraziť podľa Mená, Času, Veľkosti, Obľúbené.
Opakovanie prehrávania.

"EXIT" tlačidlo: Možno nastaviť opakovanie zložky, náhodné opakovanie zložky, opakovať raz.
Návrat do predchádzajúceho priečinka.

Prezentácia obrázkov:

"ČERVENÉ" tlačidlo: Zobrazenie aktuálneho playlistu (zoznamu prehrávaných súborov).

"ZELENÉ" tlačidlo: Pridanie do zoznamu prehrávaných súborov.
U súboru sa objaví označenie, že je v zozname prehrávaných súborov.

"ŽLTÉ" tlačidlo: Pridanie všetkých súborov v aktuálnej zložke do playlistu.
Druhým stlačením zmažete všetky súbory z aktuálneho priečinka z playlistu.

"MODRÉ" tlačidlo: Otvorí sa nové okno s možnosťami dodatočných nastavení.
Triedenie zobrazenie súborov.

"INFO" tlačidlo: Súborov možno zobraziť podľa Mená, Času, Veľkosti, Obľúbené.
Nastavenie zobrazenia obrázkov

"3" tlačidlo: Zobrazenie náhľadu obrázkov v rastrí 3x3

"EXIT" tlačidlo: Návrat do predchádzajúceho priečinka.

TIMESHIFT/NAHRÁVANIE

Zapojením externého úložiska do portu USB získate prístup k funkcii TimeShift / Záznamu vysielania. Táto funkcia umožní:

- Pozastavenie vysielaného programu a pokračovanie v sledovaní neskôr (Timeshift)
- Záznam vysielania programu.
- Po úplnom zaplnení voľného miesta na zapojenom USB zariadení bude Timeshift / Záznam ukončený

Pozn.:

Pre využitie funkcie Timeshift / Záznam relácií prosím použite kvalitný USB 2.0 zariadenia s rýchlosťou zápisu min. 9MB/s.

TimeShift/Časový posun

Inicializace

- Funkciu Timeshift aktivujete stlačením tlačidla "PAUSE" v priebehu sledovania živého TV vysielania.
- Pre rýchly posun v zázname použite tlačidlá ◀▶. pre potvrdenie pozície v zázname stlačte tlačidlo "OK".



Rýchloposuv vo video súbore a vo funkcii Timeshift:

Počas prehrávania je možné vykonávať nasledujúce akcie:

- Stlačením tlačidla "PAUSE" pozastavíte prehrávanie
- Stlačením tlačidla "▶▶" spustíte rýchloposuv vpred
- Stlačením tlačidla "◀◀" spustíte rýchloposuv vzad

Zastavenie funkcie Timeshift

Pre zastavenie funkcie Timeshift stlačte tlačidlo "STOP".

Nahrávanie

Okamžité nahrávanie

- Pri sledovaní živého TV vysielania stlačte tlačidlo "RECORD" pre spustenie okamžitého nahrávania sledovaného kanálu. Opätovným stlačením tlačidla "RECORD" môžete nastaviť dĺžku trvania záznamu. Záznam ukončíte stlačením tlačidla "STOP". Po jeho stlačení bude zobrazené potvrdzovacie okno. Stlačte tlačidlo "Áno" pre ukončenie, alebo tlačidlo "Nie" pre pokračovanie záznamu.

Nahrávanie pomocou EPG a časovača

- Pozri kapitolu Ovládanie EPG na str. 5.
Ak máte naplánovaný časovač prepnutia / nahrávania prijímač sa automaticky zapne pred stanoveným časom, prepne na zvolený kanál a (ak je pripojené USB zariadenie pripravené pre nahrávanie) začne nahrávanie. Po dokončení časovača sa prijímač automaticky prepne do pohotovostného režimu.


Prehrávanie video súborov:

- "MODRÉ" tlačidlo: Otvorí sa nové okno s možnosťami dodatočných nastavení.
 "2" tlačidlo: Triedenie zobrazených súborov.
 "OK" tlačidlo: Zobrazenie okna rýchleho posuvu. V zobrazenom okne je možné rýchlo skákať vo videu pomocou kurzorových klávesov ◀▶.
 "EXIT" tlačidlo: Návrat do predchádzajúceho priečinka.
- Nahrávanie
- "ČERVENÉ" tlačidlo: Služi na premenovanie súborov.
 "ZELENÉ" tlačidlo: Služi k uzamknutiu súboru / nahrávky pred neautorizovaným prehraním. Po stlačení "ZELENÉHO" tlačidla budete požiadané o vloženie hesla. Prednastavené heslo je "0000". Po zadaní správneho hesla je zvolený súbor uzamknutý a pre jeho prehranie je nutné zadanie tohto hesla. Opätovným stlačením zeleného tlačidla zámok deaktivujete.
 "ŽLTÉ" tlačidlo: Stlačením žltého tlačidla zmažete označený súbor / nahrávku.
 "EXIT" tlačidlo: Návrat do predchádzajúceho priečinka.

Informácie o USB zariadení

V tomto menu je možné zobraziť informácie o pripojenom USB zariadení.


- V menu "Nahrávanie", vyberte "Informácie o USB zariadení" a potvrdíte tlačidlom "OK".
- V zobrazenom okne nájdete informácie:
 - Formátovanie USB disku: pripojený USB disk možno naformátovať na formát súborov FAT32, alebo NTFS
 "ŽLTÝM" tlačidlom vyberte menu formátovanie disku. Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte požadovaný formát súborov USB disku a vyberte "OK" pre začatie formátovanie disku, pre zrušenie vyberte tlačidlo "ZRUŠIŤ".
 - Výber spôsobu nahrávania: "MODRÝM" tlačidlom vyberte Nastavenie PVR: REC & TMS / Record / Timeshift
 Upozornenie: formátovaním zmažete nenávratne celý obsah disku. Pred začatím formátovanie dáta na disku zálohujte na iné médium.

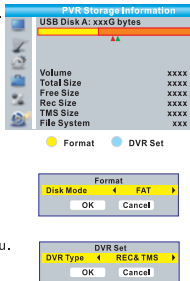

Rekordér

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte funkciu "Nahrávanie" a potvrdíte stlačením tlačidla "OK", alebo tlačidlami ◀▶ zmeňte nastavenie

- TimeShift AUTO/Pauza/Off
- Uložiť nahrávku Timeshift On/Off
- PS Record On/Off

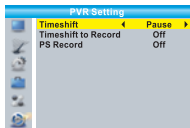

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Bezproblémový príjem TV signálu je vždy závislý na kvalite signálu v mieste príjmu. V miestach s nízkou intenzitou a kvalitou signálu vždy používajte kvalitnú anténu sústavu.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nesvieti červená kontrolka v pohotovostnom režime	Vytiahnutý prívod zo zásuvky Prerušená poistka v prístroji	Skontrolujte zapoj. napájacie šnúry kontrola poistky
Nie je nájdený signál	Nie je zapojená anténa Zle nastavená anténa Nachádzate sa v mieste bez pokrytí signálom	Skontrolujte zapojenie antény premiestnite anténu Kontaktujte miestnu odbornú firmu
Žiadny obraz, alebo zvuk	Scart / AV / HDMI nie je zvolený na prepínači vstupov vašej TV	Na ovládači TV prepnete na správny vstup
zobrazená správa "Zakódovaný kanál"	Kanál je zakódovaný	Vyberte iný kanál pre sledovanie
Nefunguje diaľkové ovládanie	Prijímač je vypnutý Diaľkový ovládač nemieri na prístroj Predný panel je zaclonený prekážkou Batérie v diaľkovom ovládači sú KO	zapnite prijímač Namierte diaľkový ovládač presne na prednej panel prístroja Odstráňte prekážku pred predným panelom
Zabudnuté heslo pre zámok kanálu		Preinštalujte kanály pre odstránenie zámku
Zabudnuté heslo pre prístup do menu		Kontaktujte technickú podporu dovozca
Nejde nahrávať na USB zariadenia	USB zariadenie má nesprávny formát USB zariadenie má nízku rýchlosť zápisu	Naformátujte USB zariadenie na formát súborov NTFS, alebo FAT32 Vyskúšajte iné kvalitné USB zariadenia s vyššou rýchlosťou zápisu.
Po presunutí prístroja do inej miestnosti prestal box prijímať kanály	Predĺžením zvodu od antény došlo k poklesu kvality signálu pod funkčnú úroveň.	Použite linkový zosilňovač pokrývajúci straty signálu v rozvodoch. kontaktujte miestnu odbornú firmu pre presný návrh anténneho systému.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TUNER	<ul style="list-style-type: none"> • RF VSTUPNÉ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE) • RF výstupný konektor x1 (IEC-TYP, IEC169-2, MALE (priechodzia slučka)) • Frekvenčný rozsah: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF) • Úroveň signálu: -15 ~ -70 DBm
DEKODÉR <ul style="list-style-type: none"> • Video dekodér • Audio dekodér • INPUT RATE • VIDEO FORMÁT • VIDEO VÝSTUP • MODULACE 	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP podporovaný MPEG-1 Vrstva 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/DOBLY D+/DOBLY D MAX. 48Mbit/s 4:3/,16:9 premenné HDMI, SCART QPSK,16QAM,64QAM
KONEKTORY <ul style="list-style-type: none"> • PRÍVODNÚ ŠNÚRI • TUNER • SCART • SPDIF • DATA PORT • HDMI 	Pevná Antény vstup 1x, RF VÝSTUPNÝ SLUČKA 1x TV VÝSTUP 1x KOAXIÁLNY 1x USB PORT 2.0 HDMI VÝSTUP 1x verzia 1.3c
NAPÁJACÍ ZDROJ <ul style="list-style-type: none"> • VSTUPNÉ NAPÄTIE • SPOTREBA EL. ENERGIE 	220-240V ~, 50 / 60Hz <1W v pohotovostnom stave



DOLBY
DIGITAL PLUS

Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Pozn.:

Dizajn a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v závislosti na vývoji výrobku.

Vyhlasenie o zhode

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. prehlasuje, že EVOLVEO Alpha HD (EAN: 8594161332930) je v zhode so základnými požiadavkami. Kompletný text Prehlásenia o zhode je k stiahnutiu na <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>


Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.eu

Všetky práva a tlačové chyby vyhradené.


Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.




panel przedni

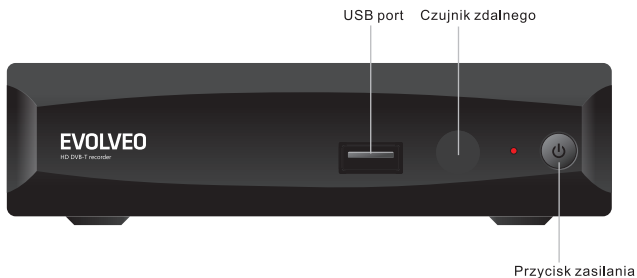

Zadni panel

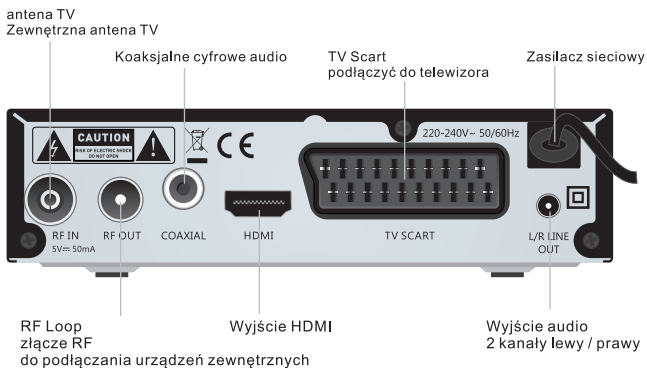

Pilot zdalnego sterowania

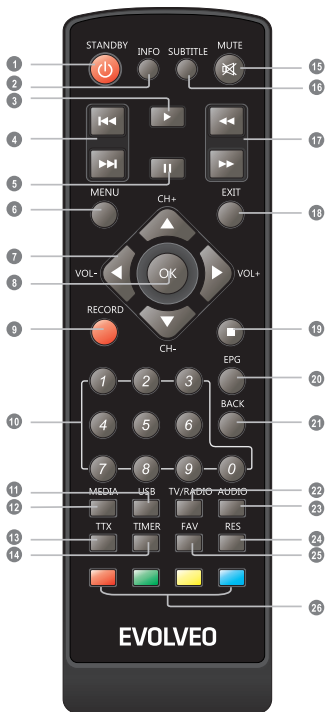

- 1 STANDBY (ON / OFF odbiorników)
- 2 INFO (Zobacz informacje na temat nadawanego programu)
- 3 PLAY (odtwarzać pliki lub nagrane programy)


- 4 Poprzednia / Następna (poprzedni / następny plik na liście odtwarzania / nagrywania)
- 5 PAUZA (Pauza / Start Timeshifting)
- 6 MENU (wyświetlić Menu główne)
- 7 VOL+/- (zwiększyć / zmniejszyć głośność)
- 8 przycisk OK (Pokaż listę kanałów / potwierdzenia Menu w menu)
- 9 RECORD (natychmiastowe nagrywanie)
- 10 Klawiatura numeryczna (wpisując liczby bezpośrednio przełączać pożądane ustawienie fabryczne)
- 11 USB (Wejście w menedżerze plików)
- 12 MEDIA (wyświetlić listę nagranych programów)
- 13 TTX (teletextu)
- 14 TIMER (Zegar budzenia)
- 15 MUTE (niemy)
- 16 SUBTITLE (zmiana / włączyć napisy)
- 17 PRZODU / DO TYŁU (przewijanie do przodu / do tyłu)
- 18 EXIT (szybkie przewijanie do przodu / do tyłu)
- 19 STOP (zatrzymać odtwarzanie)
- 20 EPG (Elektroniczny przewodnik po programach)
- 21 BACK (powrócić do poprzedniego menu, powrót do ostatniego oglądanym kanałem)
- 22 TV/RADIO (przełączać się pomiędzy oglądanie telewizji i słuchanie radia)
- 23 AUDIO (zmiany ścieżki audio)
- 24 RES (zmienić widok)
- 25 FAV (wyświetlić listę ulubionych kanałów)
- 26 czerwony / zielony / niebieski przycisk / (interaktywne przyciski)

PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA

Ogólnie

Istnieje wiele różnych typów telewizyjnych i innych urządzeń, które mogą łączyć się z odbiornikiem. W tym przewodniku można zobaczyć niektóre z najczęstszych sposobów podłączenia urządzenia.

Podłączenie do telewizora

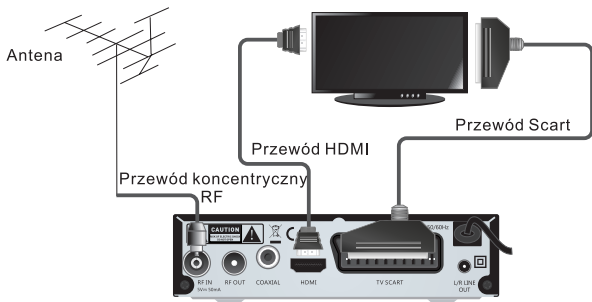

Podłączenie do systemu HiFi



ZACZYAMY

Przewodnik do ustawień wstępnych


Przy pierwszym włączeniu odbiornika na wyświetlaczach "Menu Start".

Za pomocą klawiszy strzałek na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać kraj, Menu OSD język, rozdzielczość i proporcje. Zaznacz i naciśnij OK, aby automatycznie wyszukać kanały.




Instalacja

- 1 Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.
- 2 Użyj ▲▼, aby podświetlić opcję "Instalacja". Naciśnij przycisk ►, aby wejść do menu ustawień.
- 3 Użyj ▲▼, aby podświetlić żądaną funkcję i kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść.

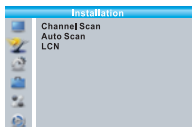

Ręczne strojenie kanałów


- 1 Jeśli znasz parametry do tuningu każdego kanału. Użyj ręczne wyszukiwanie kanałów. wybierając "Strojenie ręczne" i nacisnąć przycisk "OK", aby wejść do kapsuły Instrukcja Menu strojenia.
- 2 Wybierz metodę wyszukiwania: zespół, numer i kanał częstotliwości przepustowość. Na wskaźniki sygnału kierować się drogowskazami "Jakość Sygnał". Jeśli ten wskaźnik pokazuje jakość sygnału za pomocą przycisków ▲▼, aby podświetlić opcję Szukaj, aby rozpocząć wyszukiwanie przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania.

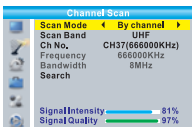

Automatyczne strojenie kanałów

Jeśli nie wiesz, parametry do dostrojenia odbiornika, można pozostawić przeszukać cały zespół za pomocą automatycznego strojenia.

- 1 Wybierz "Ustawianie automatyczne" i naciśnij przycisk "OK" aby wejść do menu Ustawianie. Wybierz, czy Aby wyszukać wszystkie kanały, płatne kanały, czy tylko FTA (darmowe kanały). Użyj ▲▼, aby podświetlić Szukaj, aby rozpocząć wyszukiwanie, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Po zakończeniu wyszukiwania, odbiornik automatycznie zapisuje wszystkie znalezione w kolejności, w której zostały znalezione kanały.

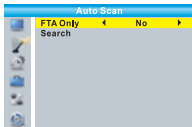

LCN

LCN (Logical Channel Number) – logiczna numeracja kanałów. Funkcja ta, jeśli przewoźnik obsługuje, automatycznie posortować listę kanałów. W przypadku zmiany listy kanałów, funkcja automatycznego Supplement wydajność, usunąć listę kanałów. Jeśli opcja jest włączona LCN jest możliwe ręczne sortowanie i sortowania kanałów. Jeśli chcesz ręcznie posortować kanały dostrojone, wyłączając tę funkcję.

Zmiana kanałów

Odbiornik oferuje trzy sposoby, aby zmienić kanał - stymulacji przy użyciu CH / CH-, wybieranie bezpośrednie, wybór z menu.

- 1 Krokowanie między kanałami za pomocą przycisków CH+ a CH-:
Do przechodzenia między kanałami wykorzystujemy przyciski ▲▼ na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Bezpośrednie wybieranie prefiksu:
Do bezpośredniego wyboru, naciśnij zaprogramowany numer na klawiaturze numerycznej pilot zdalnego sterowania.
- 3 Wybór przez wyświetlenie listy kanałów:
Podczas oglądania telewizji na żywo, naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie wyświetli zaprogramowanych kanałów. Za pomocą przycisków ▲▼ na pilocie zdalnego sterowania podświetl kanał, który chcesz oglądać, a następnie naciśnij przycisk OK.

Uzyskiwanie dostępu i korzystania z elektronicznego przewodnika po programach (EPG)

Dostęp do menu EPG, aby wyświetlić wszystkie kanały:


- 1 Naciśnij przycisk "EPG" aby wejść do menu EPG.
- 2 Aby poruszać się po menu EPG, użyj ▲▼◀▶ i. Wybierz żądany program i
- 3 Naciśnij przycisk "zielony", aby dodać program do przekaźnika. Po dodaniu programu do przekaźnika musi zdecydować, czy pokaż tylko utwór (tryb kanału) lub nagrać na USB (tryb nagrywania).
- 4 Naciśnij przycisk "Red", aby wyświetlić "EPG w czasie Menu Linia".



ZMIANA KANAŁÓW

Kanały edycji MENU

- 1 Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.
- 2 Użyj ▲ ▼, aby podświetlić opcję "Edit Channel", naciśnij ► aby wejść do menu edycji kanałów.
- 3 Użyj ▲ ▼, aby podświetlić żądaną pozycję i naciśnij przycisk "OK", aby wejść do menu.
- 4 Naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść.

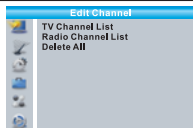

Edycja TV

- 1 Kanały edycji menu można przenieść, usunąć, przejść wszystkie dostrójone kanały.
 - 2 Użyj ▲ ▼, aby wybrać żądane kanały i za pomocą koloru aby wybrać żądaną funkcję. Aby wyświetlić podgląd kanału Naciśnij przycisk "OK". Za pomocą kolorowych przycisków, aby wybrać żądaną funkcję i nacisnąć przycisk "OK".
- Przesunięcie kanału:
Wybierz przycisk żądanego kanału i naciśnij "żółty", stosowanie przycisków ▲ ▼, aby przesunąć kanał do nowej pozycji i naciśnij przycisk "OK".
 - Wpisywanie kanałów do wykazu Ulubione:
Naciśnij "FAV", a następnie naciśnij przycisk "OK", aby ustawić lista ulubionych.



Edycja stacji radiowych

- 1 Kanały edycji menu można przenieść, usunąć, przejść wszystkie dostrójone kanały.
- 2 Użyj ▲ ▼, aby wybrać żądane kanały i za pomocą kolorowych przycisków, aby wybrać żądaną funkcję.

Uwaga

Zasadniczo, to działa z radia jak edytowanie kanałów telewizyjnych, tylko nie jest dostępny Okno podglądu. Zamiast tego, jest stale wyświetlany jest radio z logo.

Skasuj wszystko

- 1 Jeśli chcesz usunąć wszystkie kanały, przejdź do menu Edycja kanału na "Delete All" i kliknij "OK". Gdy zostanie wyświetlony monitor hasło wpisz "0000".
- 2 Wyświetli komunikat ostrzegawczy. Za pomocą przycisków ◀ ▶, aby podświetlić "Tak" i nacisnąć przycisk "OK" usunąć wszystkie kanały. Jeśli nie zdecydujesz się usunąć wszystkie kanały "Nie", aby powrócić do poprzedniego menu.

Warning! Do you really want to delete all channels?

Yes


No

SYSTEM

Ustawienia systemowe

Menu ustawień systemu pozwala zmienić ustawienie języka, TV System czasu lokalnego, zegar, kontrola rodzicielska, menu ekranowe menu, ustawienia ulubionego kanału audio, opisu Funkcja Multiview i innych ustawień systemowych.

- 1 Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz "Ustawienia systemu" i a następnie naciśnij przycisk "OK" lub ►.
- 3 Użyj ▲ ▼, aby podświetlić żądaną funkcję i naciśnij Naciśnij przycisk "OK" lub ►. Aby wyjść z menu Naciśnij przycisk "EXIT" na pilocie zdalnego sterowania.

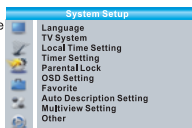

język

W tym menu można ustawić:

Preferowany język z wyświetlonego menu
Preferowany język dźwięku,
Napisy językowe i teletext.

W zależności od wybranego języka będzie wybrany prawidłowe kodowanie znaków.



System TV


W tym menu można ustawić rozdzielczość obrazu, proporcje obrazu, wyjście wideo i cyfrowe wyjście audio.

Rozdzielczość wideo: przez źródła / natywnie TV/480i/480p/576i/576p/720p@50/720p@60/1080i@25/1080i@30/1080p@50/1080p@60

Stosunek boków: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Wyjście wideo: SCART CVBS+ HDMI/ SCART RGB

Cyfrowe wyjście audio: Wyjście LPCM / BS Wyjście

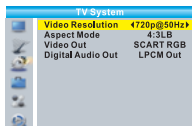

Czas lokalny

W tym menu można ustawić czas lokalny, użyj regionu odbiornika.

Ustawienie czasu jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania czasomierza.

Region: Wybierz z regionu menu przy użyciu odbiornika.


Ustawienia GMT :: Wybierz opcję Ustawienia GMT: przez Region / User Defined / Off

Przesunięcie czasu Ustaw GMT Time Shift "-11: 30 ~ +12: 00"
GMT: z możliwością, aby przejść się po 30 minutach.

Czas letni: Ustaw opcję czasu letniego: On / Off

Data: "Data" i "Czas" menu jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrane ustawienia strefie Off

czas: Aby ręcznie ustawić czas za pomocą klawiatury numerycznej.

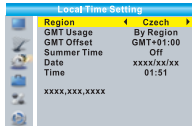

Ustawienia timera

W tym menu można ustawić zegar. Można ustawić maksymalnie 8 timerów.

Tryb zegara: Off / raz / dzień / tydzień / miesiąc

Rodzaj timera: Włączanie / nagrywanie

Kanał po

włączeniu: Wybierz kanał, który będzie wyświetlany po włączeniu.

Data włączone: Użyj klawiatury numerycznej, aby wprowadzić datę w urządzeniu.

Czas: Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź włączenie urządzenia.

Czas trwania: Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź czas timera.



Blokada rodzicielska

Dzięki tej funkcji można zablokować menu i kanałów przed nieoświetlone zmiany i monitorowania. W tym menu można również zmienić swoje hasło.

① Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz z menu funkcji "System Settings", a następnie naciśnij przycisk "OK" lub ►.

② Wybierz kontroli rodzicielskiej, a następnie kliknij "OK".


Dostęp do tego ustawienia jest zabezpieczony hasłem (domyślnie 0000).

Blokada menu: Jeśli ustawisz ten zamek jest wymagane przed Menu na "Edycja kanałów" i "Menu Instalatora" enter poprawny kod.

Dojrzałość Lock: Off/ Wiek 4/ Wiek 5/ Wiek 6/ Wiek 7/ Wiek 8/ Wiek 9/ Wiek 10/ Wiek 11/ Wiek 12/Wiek 13/ Wiek 14/ Wiek 15/ Wiek 16/ Wiek 17/ Wiek 18

Zmień hasło: Wprowadź nowe hasło.

Potwierdź hasło: Wpisz nowe hasło dla potwierdzenia.

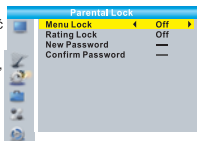


Ustawienia OSD

W tym menu można ustawić czas wyświetlania i przejrzystości OSD Menu OSD.

OSD wyświetlacz czas trwania: 1-10

Przejrzystość OSD: Zestaw przejrzystości menu: Off/10%/20%/30%/40%.

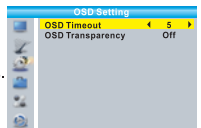

Ulubione

W tym menu można zmienić nazwę listę ulubionych kanałów.

① Wybierz żądaną ulubioną grupę, naciśnij "OK", aby otworzyć wirtualną klawiaturę.

② Użyj ▲▼ oraz ◀▶, aby wybrać litery i cyfry nową nazwę listy ulubionych. Po zakończeniu zmiany za pomocą klawiszy strzałek zaznacz przycisk OK i naciśnij przycisk "OK" na pilocie zdalnego sterowania aby zatwierdzić zmiany.

③ Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk "EXIT".



Ustawienia Audio Description

W tym menu można ustawić niewłaściwy opis dla niewidomych nazwie. AD.


Możesz skonfigurować zachowanie usług AD, używając jako pierwszy agencji towarzyskiej

odległość i wielkość AD utworzy z klasyki.

Usługa AD: On/Off

Użyj AD jako domyślne: On/Off

AD wielkość rozstaw -3~3

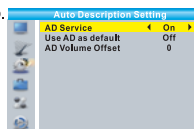


Konfigurowanie MultiView

To menu pozwala na ustawienie funkcji podglądu więcej stacji telewizyjnych.


Użyj ▲ ▼ wybierz z menu funkcji "System Settings" i naciśnij

Przycisk "OK" lub ►.


- Wybierz funkcję Multiview i ustaw liczbę miniatur wyświetlanych w ta funkcja. Tryby wyświetlania można ustawić w 4 + 1, lub miniatury 3x3.
- Funkcja ta jest aktywna podczas przeglądania naciśnij żywo "Niebieski" przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

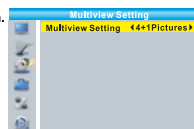

4+1 zdjęć

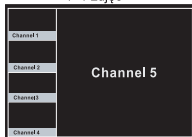

3x3 zdjęć

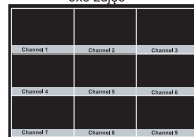

Pozostałe

W tym menu można ustawić funkcje:

Zasilanie anteny On/Off

Gdy antena mocy (e), odbiornik zapewnić

5V niezbędne do działania wzmacniacza znajduje się antena.

Jeśli nie ma się wbudowanym wzmacniaczem antenowym, zawsze wyłączyć tę opcjęwybierz "Wyłącz"), może spowodować uszkodzenie urządzenia!

Odtwarzanie kanałów:Wszystko / Darmowe / Jajecznicza

Pomocnik dźwięk poszukiwaniu sygnału: On / Off

Do ręcznego strojenia będzie, gdy "W" wraz z wyświetlaczem graficznym jakości sygnału także prowadzenie dźwiękowych jakości sygnału.

Automatyczne wyłączenie w trybie czuwania: 30min / 1 godzina / 2 godzin / 3 godziny / Off

Jeżeli po upływie 30 minut, do 3 godzin, zmienić kanał lub jakiegokolwiek inne zadania, stosując DO, lub za pomocą przycisków na panelu przednim, odbiornik przełączy się w tryb czuwania.



NARZĘDZIA

Menu Narzędzia

- 1 Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz "Narzędzia", a następnie naciśnij przycisk "OK" lub ►.
- 3 Użyj ▲ ▼, aby podświetlić żądaną funkcję i naciśnij Naciśnij przycisk "OK" lub ►.
- 4 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "EXIT" na pilocie zdalnego sterowania kontrola.



Informacje

W tym menu można zobaczyć informacje o odbiorniku.


- 1 W menu "Narzędzia" wybierz "Informacje" i naciśnij przycisk "OK". Wyświetla informacje o wersji oprogramowania, sprzętu etc.
- 2 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "EXIT" na pilocie zdalnego sterowania kontrola.



Kasowanie danych

W tym menu można zresetować odbiornik do ustawień fabrycznych. Wszystkie Twoje ustawienia zostaną usunięte i odbiornik będzie do oryginalnych ustawień fabrycznych.

- 1 W menu "Narzędzia", wybierz "Ustawienia fabryczne: potwierdzenie". Kliknij przycisk "OK". Gdy pojawi się monit o hasło, wprowadź kod PIN rodzicielska Blokowanie (fabryczna na "0000").
- 2 Po wprowadzeniu hasła pojawi się komunikat ostrzegawczy na wyszczenie ustawienia.
- 3 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "EXIT"

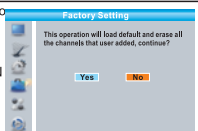

Odcłacanie napędu USB

W menu "Narzędzia" wybierz "Bezpieczne usuwanie dysku USB". Aby potwierdzić, naciśnij przycisk "OK". Zostaną wyświetlone potwierdzenie okna i uruchomić go ponownie, naciśnij przycisk "OK", aby odłączyć dysk USB. Uwaga. W przypadku odłączenia urządzenia USB bez potrzeby wykonywania tej procedury, ryzyko utraty danych lub uszkodzenia urządzenia USB.




Aktualizacje

W tym menu będzie można przeprowadzić wersję oprogramowania promocji odbiornika przez port USB.

- 1 W menu "Narzędzia" wybierz opcję "Aktualizacja oprogramowania przez USB i kliknij "OK"
- 2 Naciśnij ▲ ▼ ◀ ▶, aby wybrać plik z nową wersją oprogramowania i wybierz przycisk „Start”. Naciśnij przycisk "OK", aby rozpocząć Aktualizacje. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "EXIT"

Uwaga. Podczas aktualizacji nie należy odłączać odbiornika od zasilania lub wyłączyć.

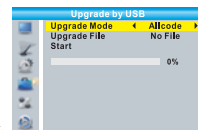

Nagrywanie i multimedia

NAGRYWANIE


- 1 Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz "Record" i potwierdź Naciśnij przycisk "OK" lub ►.
- 3 Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz "Record" i potwierdź Naciśnij przycisk "OK" lub ►.
- 4 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "EXIT" na pilocie zdalnego sterowania.



Odtwarzacz mediów

Funkcja ta pozwala na odtwarzanie plików multimedialnych z urządzeń USB.

- 1 W przycisku "Record" za pomocą ▲ ▼ "Media Player" i Naciśnij przycisk "OK", aby uruchomić odtwarzacz multimedialny.
- 2 Po uruchomieniu odtwarzacza jest pokazany w górnej części nazwy Urządzenia USB / HDD. "▼", aby przejść do żądanego folderu lub pliku.
- 3 Naciśnij "1" aby przełączyć się między Muzyka / zdjęć / Wideo / Recordings.
- 4 Użyj ▲ ▼, aby zaznaczyć żądany plik i naciśnij przycisk "OK", aby rozpocząć odtwarzanie.
- 5 Aby wyjść z odtwarzacza multimedialnego, naciśnij przycisk "EXIT" na pilocie zdalnego sterowania.

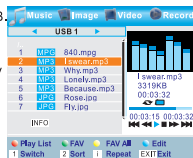

Odtwarzanie muzyki:

Przycisk "RED": Zobaczyć aktualną listę odtwarzania (listy odtwarzania).

"Zielony" przycisk: Dodanie do listy plików grał.

"ŻÓŁTY" przycisk: Pojawia się na pliku wskazuje, że jest na liście plików odtwarzanych. Dodawanie wszystkich plików w bieżącym folderze do listy odtwarzania. Drugie naciśnięcie spowoduje usunięcie wszystkich plików w bieżącym folderze odtwarzania.

Przycisk "NIEBIESKI": Otworzy się nowe okno z możliwością dodatkowych ustawień

Przycisk "2": Sortowanie plików.

Pliki można przeglądać według nazwy, czasu, wielkości, Popular.

Odtwarzanie z powtarzaniem.

Można ustawić powtarzanie folderu, powtarzanie folderu losowo, powtórz raz. Powrót do poprzedniego folderu.

Przycisk "INFO":

Prezentacja zdjęć:

Przycisk "RED": Zobaczyć aktualnej listy (list odtwarzania).

"Zielony" przycisk: Dodanie do listy plików grał.

"ŻÓŁTY" przycisk: Pojawia się na pliku wskazuje, że jest na liście plików odtwarzanych. Dodawanie wszystkich plików w bieżącym folderze do listy odtwarzania. Drugie naciśnięcie spowoduje usunięcie wszystkich plików w bieżącym folderze z listy odtwarzania.

Przycisk "NIEBIESKI": Otworzy się nowe okno z możliwością dodatkowych ustawień.

Przycisk "2": Są wyświetlane pliki sortowania.

Pliki można przeglądać według nazwy, czasu, wielkości, Popular.

Ustawianie wyświetlania obrazów

Przycisk "INFO": Podgląd obrazów rastrowych w 3x3

Przycisk "EXIT": Powrót do poprzedniego folderu.

TIMESHIFT/NAGRYWANIE

Z udziałem zewnętrznej pamięci masowej do portu USB umożliwia dostęp do Timeshift audycji / nagrywania. Funkcja ta pozwala na:

- Zawieszenie transmitowany program i wznowić oglądanie później (Timeshift)
- Nagrywanie telewizyjny program.
- Po całkowicie wypełniając dostępną przestrzeń na urządzenia USB będzie Timeshift / Nagrywanie zakończone

Uwaga

Aby skorzystać z opcji Timeshift / nagrywania programów skorzystaj Urządzenia z jakością 2,0 Prędkość zapisu min USB, 9 MB / s.

Timeshift/ Przesunięcie czasowe

Inicjacja

- Funkcja Timeshift jest aktywowany przez naciśnięcie "pause" podczas transmisji na żywo telewizji.
- Aby przewinąć w nagraniu, należy użyć przyciski ◀▶ . na ustalić pozycję w nagraniu, naciśnij przycisk "OK".



Szybki w pliku wideo i funkcji Timeshift:

Podczas odtwarzania, można wykonać następujące czynności:

- Naciśnij "PAUSE", aby wstrzymać
- Naciśnij "▶▶" przycisk Przewijanie do przodu
- Naciśnij "◀◀" aby rozpocząć szybkich w kierunku do tyłu

Zatrzymanie Timeshifting

Aby zatrzymać Timeshift, naciśnij "STOP".

Nagrywanie

Nagrywanie bezpośrednie

- Podczas oglądania transmisji na żywo TV, naciśnij przycisk "record", aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanym kanale. Naciskając przycisk "RECORD", można ustawić czas trwania rekord. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij "STOP". Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Naciśnij "Tak", aby zakończyć, lub kliknij "Nie" wznowić nagrywanie.

Nagrywanie przez EPG i jeździe na czas

- Patrz rozdział przewodnika EPG na str. 5th
Jeśli planujesz czasowy wyłącznik / odbiornik nagrywanie automatycznie się przed ustawić czas, przełączyć na wybrany kanał oraz (jeśli są podłączone urządzenia USB gotowy do nagrania) rozpoczyna nagrywanie. Po zakończeniu odbiornik timera automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

Odtwarzanie plików wideo:

Przycisk "NIEBIESKI": Otworzy się nowe okno z możliwością dodatkowych ustawień.

Przycisk "2": Sortowanie plików.

Przycisk "OK" Wyświetlacz Okno bieg szybki. W oknie, które się pojawi, można szybko przeskoczyć wideo za pomocą klawiszy strzałek ◀▶.

Przycisk "EXIT" Powrót do poprzedniego folderu.

Nagrywanie

Przycisk "RED": Służy do zablokowania plików / odtwarzania nagrań z nieuprawnionym.

"Zielony" przycisk: Po naciśnięciu przycisku "zielony", zostanie wyświetlony monit o podanie hasła. Domyślne hasło to "0000". Po wprowadzeniu prawidłowego hasła wybrano

Plik zablokowany i grać, konieczne jest wprowadzenie hasła.

Naciskając zielony przycisk, aby wyłączyć blokadę.

"ŻÓŁTY" przycisk: Naciśnij żółty przycisk, aby usunąć wybrany plik / zapis.

Przycisk "EXIT": Powrót do poprzedniego folderu.

Informacje o urządzeniach USB

W tym menu można wyświetlić informacje o podłączonym urządzeniu USB.

① W przycisku "Record", wybierz "O urządzeniu USB" i kliknij "OK".


② W oknie, które się pojawi, można znaleźć informacje:

- Formatowanie dysku USB: dysk USB można sformatować System plików FAT32 lub NTFS

Przycisk "ŻÓŁTY", aby wybrać formatowanie dysku menu. Za pomocą przycisków ◀▶, aby wybrać żądany plik w formacie USB Dysk i wybierz "OK", aby rozpocząć formatowanie dysku. na anulować, wybierz opcję "Cancel".

- Wybór metody zapisu: "Niebieski" przycisk, aby wybrać Ustawienia PVR: REC & TMS / Nagrywanie / Timeshift


Ostrzeżenie: Formatowanie nieodwracalnie wszystkie treści. Przed rozpoczęciem formatowania danych na dysku z powrotem do innego ośrodka.

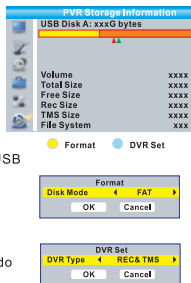

PVR

Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz "Record" i potwierdź naciskając przycisk "OK", lub ◀▶, aby zmienić ustawienie

- TimeShift AUTO/Pauza/Off
- rekord Zapisz Timeshift On/Off
- PS Record On/Off

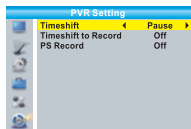

USUWANIE PROBLEMÓW

Kłopot odbioru sygnału telewizyjnego jest zawsze zależna od jakości sygnału w miejscu odbiorczego. W obszarach o niskiej intensywności i jakości sygnału zawsze używać dobrej jakości anteny tablicę.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Przy czerwonym świetle Czuwanie	Wyciągnął wtyczkę z gniazdka Otwarty bezpiecznik w jednostce	Sprawdź przewód. Przewód zasil. Sprawdzanie bezpieczników
Sygnał nie znaleziono	Nie podłączone anteny Niewłaściwa konfiguracja anteny Jesteś w przestrzeni bez pokrycia	Sprawdź antenę, Przenieś antenę Skontaktować się z lokalną firmą specjalistyczną
Brak obrazu lub dźwięku	SCART / AV / HDMI nie jest wybrany Ustaw wejście telewizora	Przełącznika zdalnego sterowania TV prawidłowe wejście
Pokazuje wiadomości "Kodowane"	Kanał jest zakodowana	Wybierz inny kanał do monitorowania
Nie Pilot zdalnego sterowania	Odbiornikiem, Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany na urządzenia Przedni panel jest zablokowany przeszkodą Baterie w pilocie są KO	Włącz odbiornik Skieruj pilota dokładnie przód Tablica przyrządów Usunięcia przeszkody z przodu przedniego panelu Wymień baterie
Zapomniałem hasła Blokada kanału		Zainstaluj ponownie kanały usunięcie blokady
Zapomniałem hasła dostęp do menu		Kontakt z pomocą techniczną importer
To nie jest nagrany na USB sprzęt	Urządzenie USB jest nieprawidłowe Format Urządzenie USB ma niski wskaźnik rekrutacja	Sformatuj urządzenie USB format plików NTFS lub FAT32 Starają się różnych jakości USB urządzenia o szybkości zapisu.
Po przeniesieniu urządzenia do drugi pokój pole przestało odbiór kanałów	Poprzez rozszerzenie przewód anteny spada jakość sygnału poziom funkcjonalności.	Użyj wzmacniacz liniowy pokrycie strat sygnału rozwoły. skontaktować się z lokalnym profesjonalna firma do precyzyjnego projektu system antenowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TUNER	<ul style="list-style-type: none"> • RF WEJŚCIA x1 (IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE) • RF ZŁĄCZE WYJŚCIOWE x1 (IEC-TYP, IEC169-2, MALE (PRZELOTOWE)) • ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz(UHF) • POZIOM SYGNAŁU: -15 ~ -70 dbm
DECODER <ul style="list-style-type: none"> • Video dekodер • Audio dekodер • INPUT RATE • VIDEO FORMAT • VIDEO WYJŚCIE • MODULACJA 	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED MPEG-1 Warstwa 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/DOPLY D+/DOPLY D MAX. 48Mbit/s 4:3/,16:9 zamiennie HDMI, SCART QPSK,16QAM,64QAM
ZŁĄCZA <ul style="list-style-type: none"> • PRZEWÓD ZASILAJĄCY • TUNER • SCART • SPDIF • DATA PORT • HDMI 	stały AERIAL 1x, 1x wyjście RF pętli 1X TV WYJŚCIE 1x KONCENTRYCZNEI 1x USB PORT 2.0 HDMI wyjście 1x wersja 1.3c
ZASILANIE <ul style="list-style-type: none"> • napięcie wejściowe • pobór mocy 	220-240V~, 50/60Hz <1W w czuwaniu



DOLBY

DIGITAL PLUS

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Pozn.:

Konstrukcyjne i techniczne specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego Ogłoszenie w zależności od rozwoju produktu.

Deklaracja zgodności

Ta firma Abacus Electric, Ltd. oświadcza, że EVOLVEO Alpha HD (EAN: 8594161332930) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 1999/5 / WE (NV č.426 / 2000 Sb.). Deklaracja zgodności Pełny tekst dostępny jest do pobrania na <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>


Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.eu




Wszelkie prawa zastrzeżone. Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

BEVEZETÉS


Előlapon

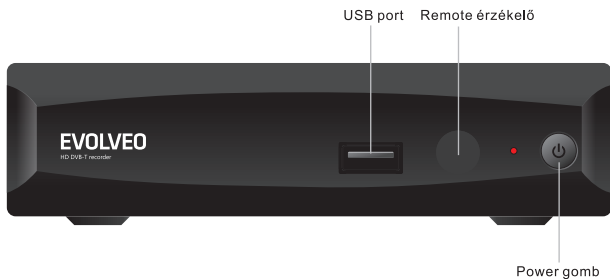

Hátlapon

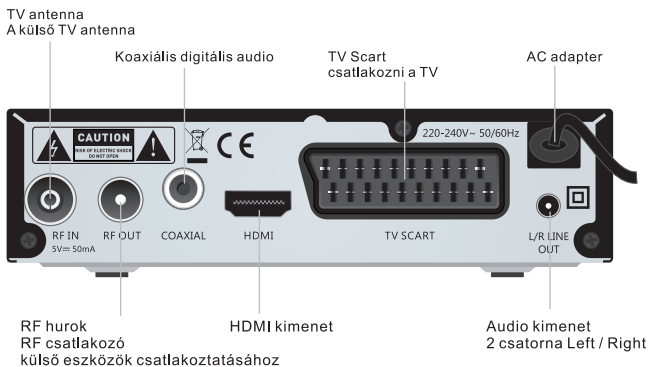

Távírányító

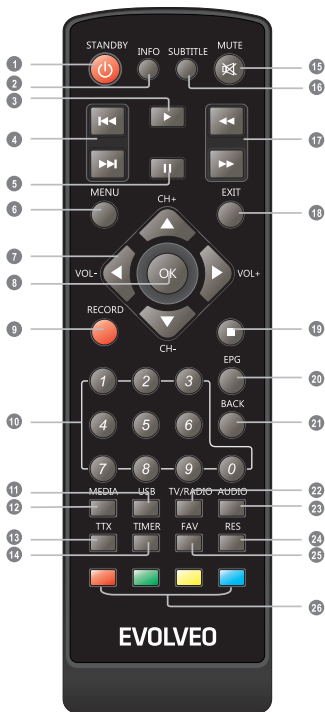

- 1 **STANDBY**
(a készülék be-/kikapcsolására szolgál)
- 2 **INFO**
(információ megjelenítése a sugárzott programról)
- 3 **PLAY**
(állományok/felvételek lejátszása)


- 4 **ELŐZŐ / KÖVETKEZŐ**
(Előző / következő fájlra a Lejátszási lista / felvétel)
- 5 **PAUZA**
(Pillanat-állj, a Timeshift funkció aktiválása)
- 6 **MENU**
(információ megjelenítése a sugárzott programról)
- 7 **VOL +/-**
(VOL +/-: hangerő növelése/csökkentése)
- 8 **OK gomb**
(ezzel erősítheti meg a választását a MENÜ-ben)
- 9 **RECORD**
(felvétel közvetlen indítása)
- 10 **NUMERIKUS BILLENTYŰZET**
(a számok beírásával váltani
A kívánt előre beállított)
- 11 **USB**
(megnyitja a multimédia Lejátszó MENÜ-jét)
- 12 **MEDIA**
(megnyitja a felvett műsorok Lejátszójának MENÜ-jét)
- 13 **TTX (teletext)**
- 14 **TIMER**
(Timer ébresztés)
- 15 **MUTE (hang elnémítása)**
- 16 **SUBTITLE (Felirat bekapcsolása/kikapcsolása)**
- 17 **ELŐRE / HÁTRA** (gyorsjárat az első / hátsó)
- 18 **EXIT (MENÜ elhagyása/visszalépés)**
- 19 **STOP**
(felvétel/lejátszás megállítás)
- 20 **EPG**
(az elektronikus műsorkalauz megjelenítése)
- 21 **BACK**
(visszatérés az előző csatornára)
- 22 **TV/RADIO**
(TV- és rádiómód közti átkapcsolás)
- 23 **AUDIO**
(audiosávok kiválasztása)
- 24 **RES (Változó)**
- 25 **FAV**
(megnyitja a Kedvenc csatornák listát)
- 26 **piros / zöld / sárga / kék gombot**
(Interaktív gombok)

A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSE


Bevezetés

Sok különböző típusú TV és egyéb berendezés létezik, amelyeket csatlakoztatni lehet a vevőkészülékhez. Ebben a kézikönyvben talál néhányat a leggyakoribb módszerek közül, amelyekkel készülékét csatlakoztathatja.

Csatlakoztatás a TV-hez

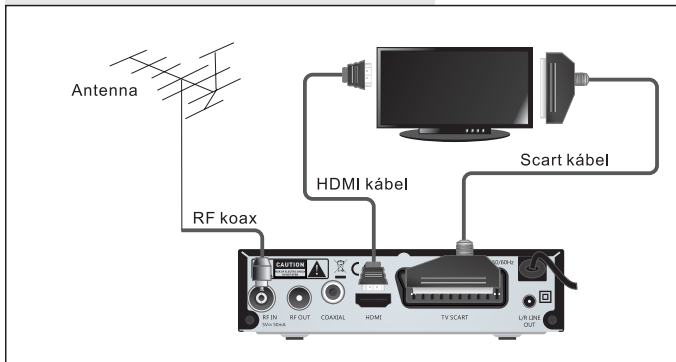


Csatlakoztatás a HiFi-rendszerhez

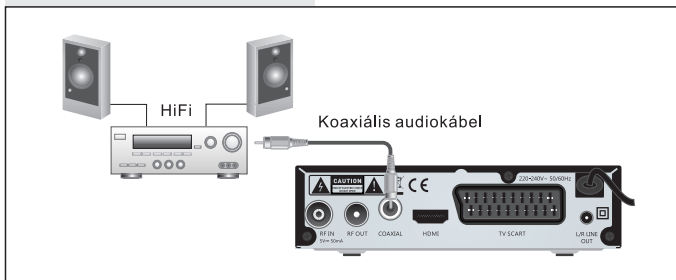


Tájékoztató az elsődleges beállításokhoz

A vevőkészülék első bekapcsolása után megjelenik a „Kezdőmenü” A távirányító nyíl gombjai segítségével válassza ki a használat országát, az OSD menü nyelvét, a felbontást és a képarányt. Jelölje ki és nyomja meg az OK gombot a csatornák automatikus megkereséséhez.




Telepítés

- 1 A MENÜ gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe.
- 2 A ▲▼ gombok segítségével válassza ki a „Telepítés” menüpontot és nyomja meg a ► gombot a telepítő menübe való belépéshez.
- 3 A ▲▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt funkciót és erősítse meg az OK gombbal.
- 4 Nyomja meg a „EXIT” gombot a kilépéshez.

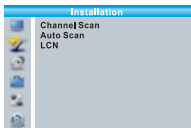

A csatornák kézi beállítása


- 1 Amennyiben ismeri az egyes csatornák beállítási paramétereit, használja a Csatornák kézi beállítás funkcióit. Válassza ki a „Kézi beállítás” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot a kézi beállítási almenübe való belépéshez.
- 2 Válassza ki a keresési módot: sávot, csatornaszámot és frekvenciát, sáv szélességet. A mutatókon figyelje a „Jelminőség” mutatót. Amennyiben ez a mutató kijelzi a jelminőséget, a ▲▼ gombok segítségével jelölje ki a Keresés menüpontot és a távirányító OK gombjával indítsa el a keresést.

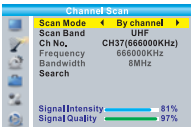

A csatornák automatikus beállítása

Amennyiben nem ismeri a vevőkészülék beállításához szükséges paramétereket, az Automatikus beállítás funkció segítségével

- 1 végigkeresheteti az egész sávot. Válassza ki az „Automatikus beállítás” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot a automatikus beállítási almenübe való belépéshez.
- 2 Válassza ki, minden csatornát meg akar-e keresni, csak a fizetés csatornákat, vagy csak az FTA (ingyenes csatornákat). A ▲▼ gombok segítségével jelölje ki a Keresés menüpontot és a távirányító OK gombjával indítsa el a keresést. A keresés befejeztével a vevőkészülék automatikusan elmenti az összes megtalált csatornát abban a sorrendben, ahogy megtalálta őket.

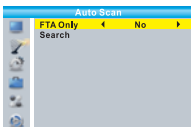

LCN

LCN (Logical Channel Number) - logikai csatorna számozás. Ez a funkció, ha a fuvarozó támogatja, automatikusan a csatornákat. Abban az esetben, ha a változás a csatorna listát, ez a funkció automatikusan teljesítményt kiegészítse, törölje a csatorna listát. Ha az opció engedélyezve van LCN lehetetlen kézi válogatás és egyfajta csatorna. Ha kézzel szeretné rendezni a behangozott csatornák, tiltsa le ezt a funkciót.

Csatornaváltás

A vevőkészülék háromféle módon teszi lehetővé a csatornaváltást – léptetés a CH+/CH- gombok segítségével, a csatorna számának közvetlen kiválasztása, menüből való kiválasztás

- ① Léptetés a csatornák között a CH+/CH- gombok segítségével:
A csatornák közti mozgáshoz használja a ▲▼ gombokat a távirányítón.
- ② A beállított csatorna számának közvetlen kiválasztása:
A közvetlen választáshoz nyomja meg a beállított csatorna számát a távirányítón.
- ③ Választás a kijelzőn megjelenő csatornalistából:
Élő TV-közvetítés nézése közben nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a beállított csatornák kínálata. A távirányító ▲▼ gombjainak segítségével jelölje ki azt a csatornát, amelyet nézni szeretne, és erősítse meg az OK gombbal.

Az Elektronikus Műsorkalauz (EPG) megnyitása és használata

Az EPG megnyitása minden csatorna kijelzésével:

- ① Nyomja meg az "EPG" gombot az EPG menübe való belépéshez.
- ② Az EPG menüben való mozgáshoz használja a ▲▼ és ◀▶ gombokat.
- ③ Nyomja meg a "ZÖLD" gombot, hogy a program az időzítőt. Ha hozzá egy programot a timer kell választani, hogy azt mutassák, csak track (csatorna mód), vagy felveheti USB (Recorder módban).
- ④ Nyomja meg a "Vörös" gombot "EPG időben" menüvel.



A CSATORNAKIOSZTÁS SZERKESZTÉSE

Csatornák szerkesztése MENÜ


- 1 Nyomja meg a "MENU" gombot a főmenübe.
- 2 A ▲ ▼ gombot az "Edit Channel" nyomja ► be a menübe Csatornák szerkesztése.
- 3 A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet és nyomja meg az "OK" gombot a menübe.
- 4 Nyomja meg a "EXIT" gombot a kilépéshez.



A TV szerkesztése

- 1 A csatornák módosítása menüben minden beállított csatornát át lehet helyezni, törölni lehet, vagy ki lehet hagyni.
- 2 A ▲ ▼ gombok segítségével jelölje ki a kívánt csatornákat, és a színes gombokkal válassza ki a kívánt funkciót. A csatorna képi nézetének megjelenítéséhez nyomja meg az „OK” gombot. A színes gombok segítségével válassza ki a kívánt funkciót és erősítse meg az „OK” gombbal.

 - Csatorna áthelyezése: Jelölje ki a kívánt csatornát és nyomja meg a „SÁRGA” gombot. A ▲ ▼ gombok segítségével helyezze át a csatornát az új pozícióba és erősítse meg az „OK” gomb megnyomásával.
 - Csatornák hozzáadása és kedvencek listához: Nyomja meg a "FAV" gombot, Majd nyomja meg az AZ "OK" gombot a kedvenc csatornák listájának szerkesztéséhez.

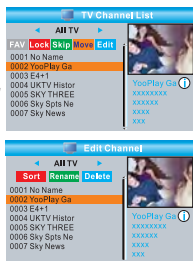

A rádiók beállítása

- 1 A csatornák módosítása menüben minden beállított csatornát át lehet helyezni, törölni lehet, vagy ki lehet hagyni.
- 2 A ▲ ▼ gombok segítségével jelölje ki a kívánt csatornákat, és a színes gombokkal válassza ki a kívánt funkciót.

Megj: A rádió beállításai alapvetően ugyanúgy történnek, mint a TV esetében, csak nem jelenik meg az előnézet ablak. A helyén a rádió logója látható.

Minden törlése

- 1 Amennyiben minden csatornát törölni akar, a csatornák módosítása menüben válassza ki a Minden törlése" funkciót és erősítse meg az "OK" gomb megnyomásával. A jelszó iránti kérésre adja meg a "0000" karaktert.
- 2 Ekkor megjelenik egy figyelmeztetés. A ▲ ▼ gombok segítségével jelölje ki az „Igen"-t és erősítse meg az OK-val a csatornák törlését. Amennyiben mégsem akarja törölni az összes csatornát, válassza a "Nem-et az előző menühöz való visszatéréshez.

Warning! Do you really want to delete all channels?

Yes


No

RENDSZER

Rendszerbeállítások

Menu nastavení systému umožní měnit nastavení jazyka, TV Systému, místního času, časovače, rodičovského zámku, OSD menu, oblíbených kanálů, nastavení funkce Audio description, funkce Multiview a dalšího nastavení systému.

- 1 Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte funkci „Nastavení systému“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovanou funkci a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►. Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.

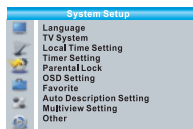

Nyelv

Ebben a menüben beállíthatjuk:

Választott nyelv a megjelenített menü,
A preferált hangsáv
Nyelv feliratok és teletext.

Attól függően, hogy a kiválasztott nyelv lesz kiválasztva
A helyes karakterkódolást.



TV rendszer

Ebben a menüben beállíthatjuk, video felbontás, video képarány, video kimenet és digitális audio kimenet.

Videó felbontás: a forrás / natívan TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p @ 50/60 @ 720p / 1080i @ 25 / 1080i @ 30/50 @ 1080/1080 @ 60

Képarány: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Videó kimenet: SCART CVBS+ HDMI/ SCART RGB

Digitális hangkimenet: LPCM kimenet / BS kimenet



Helyi idő

Ebben a menüben beállíthatja a helyi időt, használja készülékét régióba. Az idő beállítása fontos a megfelelő működésének a timer.

Eégió: Válassza ki a menüből régió egy vevő.


GMT beállítás: Válassza ki a Beállítások opciót GMT: a Régió / Felhasználó által megadott / Off

GMT time shift: Állítsa GMT time shift "-11: 30 ~ 12: 00" azzal a lehetőséggel, hogy ugrik 30 perc után.

Nyári időszámítás: A nyári időszámítás beállításához opciót: On / Off

Dátum: "Date" és "Time" menü csak ha a választott beállítástól GMT Off


Idő: Manuálisan beállítani az időt a numerikus billentyűzet.

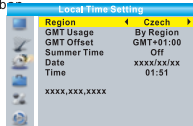

Az időzítő beállítása

Ebben a menüben beállíthatjuk az időzítőt. Beállíthatjuk, akár 8 időzítés.

Timer Mode: Ki / egyszeri / napi / heti / havi
 Timer Tipus: Kapcsolási / Recording
 Csatorna váltás után: Válassza ki a csatornát, ami megjelenik a bekapcsolás után.
 Dátum kapcsolva: A numerikus billentyűzet segítségével adja meg a dátumot a készüléken.
 On Time: A numerikus billentyűzet segítségével írja be az időt, amikor bekapcsolja a készüléket.
 Időtartam: A numerikus billentyűzet segítségével írja be az időzítő időtartamára.



Szülői zár

Ezzel a funkcióval zárhatja a menüt, és csatornák előtti nemgyilágított változás és monitoring. Ebben a menüben, akkor is változtatni a jelszavát.

- 1 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a funkciók menüt "System Settings" és majd nyomja meg az "OK" vagy ►.
- 2 Válassza ki a szülői felügyelet és kattintson az "OK".


Hozzáférés ez a beállítás jelszóval védett (alapértelmezésben 0000).

Lock menüben: Ha beállítja ezt zár van szükség, mielőtt menüben a "Csatornák szerkesztése" és a "Telepítő menü" érvényes kódot.

Korhatár-zár: Ki / Age 4/5 Kor / Age 6/7 Kor / Age 8/9 Kor / Age 10 / életkor: 11 / Kor 12 / életkor: 13 / 14 éves kor / 15 / Kor 16 / Kor 17 / Kor 18

Jelszó módosítása: Írja be az új jelszót.

Jelszó megerősítése: Írja be az új jelszót.

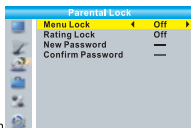


Beállítása OSD

Ebben a menüben beállíthatja a kijelző idő és OSD átláthatóság OSD menüben.

OSD kijelzés időtartama: 1-10

OSD átláthatóság: Az átlátszóság beállításához menüt:
 Ki / 10% / 20% / 30% / 40%.

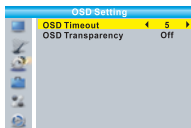

Kedvenc

Ebben a menüben, akkor nevezd át a kedvenc csatornák listája.

- 1 Válassza ki a kívánt kedvenc csoporthoz, nyomjuk meg "OK", hogy nyissa meg a virtuális billentyűzet.
- 2 Használja a ▲ ▼ ◀ ▶ és válassza ki a betűk és számok új nevet Kedvencek listára. Miután befejezte a változtatások a nyilakkal, jelölje ki az OK gombot, majd az "OK" a távirányítón A módosítások jóváhagyásához.
- 3 Hogy visszatérjen az előző menübe, nyomja meg a "EXIT".




Beállítás Hang leírása

Ebben a menüben beállíthatjuk a rossz leírást a vakok hívják. AD. Itt lehet beállítani a viselkedését AD szolgáltatásokat használja AD, mint az első escort szolgáltatás A távolság és térfogat AD nyomon követi a klasszikus.

AD szolgáltatás: On/Off

Használja AD alapértelmezett: On/Off


AD térköz térfogata: -3~3

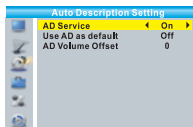

Beállítása Multiview

Ez a menü lehetővé teszi, hogy az előnézeti funkció több TV állomás. használja a ▲ ▼ gombokkal válassza ki a funkciók menüt "System Settings", majd nyomja meg "OK" gombot vagy a ►.

- ① Válassza ki Multiview funkciót és a miniatűrök számát jelenik meg ez a funkció. Megjelenítési módok állítható 4 + 1, vagy 3x3 thumbnail.
- ② Ez a funkció a viewing élő nyomja "BLUE" gombot a távirányítón.

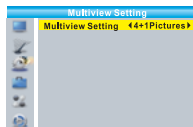

4 + 1 képek



3x3 képek



Más

Ebben a menüben beállíthatja jellemzői:

Antenna Teljesítmény: On/Off

Amikor a hatalom antenna (on), a vevő biztosít 5V működéséhez szükséges az erősítő található az antenna. Ha nincs beépített antenna erősítő, mindig ki ezt az opciót "Ki" károsíthatja a készüléket!


Csatornás lejátszás: Minden / Free / Kódolt

Sound segítő jelkeresést: On / Off

A kézi hangolás lesz, amikor "On", valamint egy grafikus kijelző a jel minősége is fut hangjelzést jel minőségét.

Automatikus kikapcsolás készenléti üzemmódba: 30 perc / 1 óra / 2 óra / 3 óra / Off

Ha, időszak után a 30 perc. 3 óra bekapcsolja a csatorna, vagy bármely más funkció segítségével DO, vagy gombokkal az előlapon, a vevő készenléti üzemmódba kapcsol.

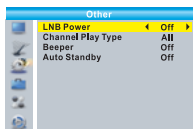

ESZKÖZÖK

Eszközök menü

- 1 Nyomja meg a "MENU" gombot a főmenübe.
- 2 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a "Tools", majd nyomja meg "OK" gombot vagy a ►.
- 3 A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg Az "OK" vagy ►.
- 4 A menüből való kilépéshez, nyomja meg az "EXIT" gombot a távirányítón kontroll.



Információ

Ebben a menüben látod információk a vevő.


- 1 A "Eszközök" menüben válasszuk a "Information", és nyomja meg "OK" gombot. Információkat jelenít meg a változata szoftver, hardver stb
- 2 A menüből való kilépéshez, nyomja meg az "EXIT" gombot a távirányítón kontroll.



Elszámolási adatok

Ebben a menüben lehet állítani a vevő a gyári beállításokat, minden A beállítások törölődnek, és a vevő kap Az eredeti gyári beállításokat.

- 1 A "Eszközök" menüben válasszuk a "Default: confirm kattintson az "OK". Amikor kéri a jelszót, írja be a PIN Szülői Lock (gyári értéke "0000").
- 2 A jelszó megadása után megjelenik egy figyelmeztető üzenet a beállítások törlésére.
- 3 A menüből való kilépéshez nyomja meg a "EXIT"

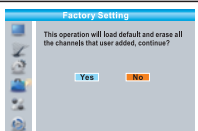

Kihúzza az USB-meghajtó

A "Eszközök" menüben válasszuk a "biztonságos eltávolítása USB drive" A megerősítéshez nyomja meg az "OK". A visszaigazolás jelenik meg ablakot, és indítsa újra, nyomja meg az "OK" húzza ki az USB-meghajtó. Megjegyzés. Ha kihúzza az USB-eszköz nélkül ezt a folyamatot végzi, adatvesztés kockázatát, vagy kárt az USB-eszközt.




Frissítés

A menü végezhetnek frissítőszoftvert A vevő USB-n keresztül.

- 1 Az "Eszközök" menü "Update szoftver USB-n keresztül vagy és nyugtázza az "OK"
- 2 Használja a ▲ ▼ ◀▶ válassza ki a fájlt az új szoftververzió és válassza ki a "Start" gombra. Az "OK" kezdeni frissítéseket. A kilépéshez az almenüben, nyomja meg az "EXIT"

Megjegyzés. A frissítés során húzza ki a készüléket az áramforrásról, vagy kapcsolja ki.

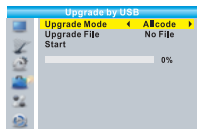

Felvétel


- 1 Nyomja meg a "MENU" gombot a főmenübe.
- 2 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a "Record", és erősítse Az "OK" vagy ►.
- 3 A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg Az "OK" vagy ►.
- 4 A menüből való kilépéshez nyomja meg a "EXIT" a távirányítón.



Media Player

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy játsszon a multimédiás fájlok USB eszközöket.

- 1 A "Rögzítés" gomb segítségével ▲ ▼ "Media Player", és Az "OK", hogy elindítsa a médialejátszó.
- 2 Megkezdése után a médialejátszó látható a felső része a nevét USB / HDD eszközök. "▼" gombokkal lépjen a kívánt mappák és fájlok.
- 3 Nyomja meg a "1" közötti váltáshoz Zene / Kép / Videó / Recordings A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt fájlt, majd nyomja
- 4 "OK" gombot a lejátszás elindításához. Hogy kilépjen a médialejátszó, nyomja meg az "EXIT" on
- 5 távirányító.

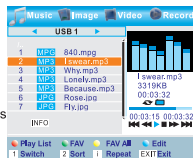

Zenelejátszás:

- "Vörös" gombot: Megtekintheti az aktuális lejátszási lista (listák).
 "Zöld" gombot: Hozzátevé, hogy a fájlok listája játszott. Jelenik meg a fájlt azt jelzik, hogy a fájlok listája játszott.
 "Sárga" gombot: Hozzátevé, az összes fájl az aktuális mappában a lejátszási listához. A második nyomja az összes fájl törli az aktuális mappában lejátszási listát.
 "KÉK" gomb: Egy új ablak nyílik meg azzal a lehetőséggel, további beállításokat
 "2" gombot: Válogatás a fájlokat. Fájlok lehet megtekinteni, idő, méret, Popular.
 "INFO" gomb: Az ismételt lejátszás. Beállíthatjuk, hogy a mappa ismétlése, véletlenszerű mappa ismétlése, ismétlés egyszer.
 "EXIT" gombot: Visszatérés az előző mappába.

Presentation képek:

- "Vörös" gombot: Megtekintheti az aktuális lejátszási listát (a lejátszási listákat).
 "Zöld" gombot: Hozzátevé, hogy a fájlok listája játszott. Jelenik meg a fájlt azt jelzik, hogy a fájlok listája játszott.
 "Sárga" gombot: Hozzátevé, az összes fájl az aktuális mappában a lejátszási listához. A második gombnyomás törli az összes fájlt az aktuális mappát a lejátszási listát. Egy új ablak nyílik meg azzal a lehetőséggel, további beállításokat.
 "KÉK" gomb: Válogatás fájlok jelennek meg. Fájlok lehet megtekinteni, idő, méret, Popular.
 "INFO" gomb: Beállítás kijelző képek
 "3" gombra: Sajtóbemutató raszteres képeket 3x3
 "EXIT" gombot: Visszatérés az előző mappába.

TIMESHIFT / KÉSZÜLT

Járó külső tároló egy USB-porthoz hozzáférést biztosít TimeShift / felvételi adásokat. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy:

- Felfüggesztés sugárzott műsor és önletrajz nézni később (timeshift)
- Felvétel sugárzott adást.
- Miután teljesen kitöltve a szabad hely a csatlakoztatott USB eszköz Timeshift / Record megszűnik

Pozn.:

Ahhoz, hogy használni TimeShift / felvételi programok használja minőségű USB 2.0 eszközök írási sebesség min. 9 megabájt/s.

Timeshift / Timeshifting

Inicializálás

- Timeshift funkció megnyomásával aktiválható a "szünet" során az élő TV adás.
- Bőjtire a felvételt, használja a ◀▶ gombokat. mert megállapítja pozícióját a felvételt, nyomja meg az "OK".



Rapid a videó fájl, és Timeshift funkció:

- Lejátszás közben, akkor hajtsa végre a következő műveleteket:
- Nyomja meg a "PAUSE" szünetelteti
- Nyomja meg a "▶▶" gomb Gyors előre-
- Nyomja meg a "◀◀" kezdeni gyorsan hátrafelé

Megállás TimeShifting

Megállítani Timeshift, nyomja meg a "STOP".

Felvétel

Azonnali rögzítés

- Nézésekor élő TV adás, nyomja meg a "RECORD" kezdeni azonnali felvételt az éppen nézett csatornán. Nyomja meg a "RECORD", akkor az időtartam beállításához rekordot, A felvétel leállításához nyomja meg a "STOP". Ha lenyomjuk, akkor megjelenik A megerősítést kérő ablak. Nyomja meg a "Yes" gombot, vagy kattintson a "Nem" a felvétel folytatásához.

Felvétel EPG és időfutam

- Lásd Operation EPG p. 5.
Ha azt tervezi, egy időzítő kapcsoló / felvétel vevő automatikusan bekapcsol, mielőtt beállított idő, átkapcsol a kiválasztott csatornát, és (ha van csatlakoztatva USB eszközök készen áll a felvételre) elkezdi a felvételt. Befejezése után az időmérő vevő automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Videó fájlok lejátszásához:

"KÉK" gomb:	Egy új ablak nyílik meg azzal a lehetőséggel, további beállításokat.
"2" gombot:	Válogatás a fájlokat.
"OK" gombot	Kirakati gyorsjárat. A megjelenő ablakban, akkor gyorsan ugrik A videó segítségével a nyílakat ◀▶.
"EXIT" gombot:	Visszatérés az előző mappába.
Felvétel	
"Vörös" gombot:	Fájlok átnevezésére.
"Zöld" gombot:	Arra szolgál, hogy rögzítse a fájl / felvétel illetéktelen replay. Megnyomása után a "Zöld" gombot, akkor meg kell adnia a jelszót. Az alapértelmezett jelszó "0000". Miután a helyes jelszó beírása kiválasztása fájl zárolt, és játszani is, meg kell adni a jelszót. A zöld gombot nyomva kikapcsolni a zárat.
"Sárga" gombot:	A sárga gomb megnyomásával törölheti a kiválasztott fájl / felvétel.
"EXIT" gombot:	Visszatérés az előző mappába.

Információ: USB eszközök

Ebben a menüben meglekinthetjük információkat a csatlakoztatott USB eszközt.

① A "Rögzítés" gombra, válassza a "Az USB-eszköz" és kattintson az "OK".

② A megjelenő ablakban talál információkat:

- Formázás egy USB-meghajtó: USB disk lehet formázni formátumban FAT32 vagy NTFS


"Sárga" gombot a kiválasztáshoz és a formázás a lemez. A ◀▶ gombokkal válassza ki a kívánt formátumot USB Disk, és válassza az "OK" kezdeni a formázás a lemez. mert törölni, válassza a "törölés" gomb.

- Kiválasztása nyilvántartására szolgáló módszer: "KÉK" gombot

Beállítás PVR: REC & TMS / Record / Timeshift

Figyelmeztetés: A formázás visszavonhatatlanul a lemez tartalmát.


Mielőtt elkezdene a formázást adat lemezen vissza egy másik közegetben.

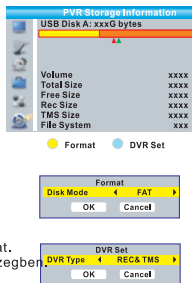

PVR

A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a "Record", és erősítse nyomja meg az "OK" gombot, vagy a ◀▶ a beállítás módosításá

- TimeShift AUTO/Pause/Off
- Mentsd felvétel Timeshift On/Off
- PS Record On/Off

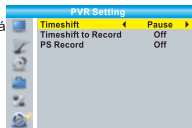

PROBLÉMAKERESÉS

Trouble TV vétel mindig függ a minősége a jelet a vételi helyen.
Azokon a területeken, alacsony jel intenzitása és minősége mindig jó minőségű antenna tömb.

Kérdés	Lehetséges ok	Megoldás
Ki a vörös fény készenlét	Kihúzta a dugót a konnektorból Nyílt biztosíték a készülék	Ellenőrizze a kábelt. Tápkábel ellenőrzése biztosítékok
Jel nem található	Nem csatlakozik antenna Rossz antenna konfiguráció Őn, ahol nincs lefedettség	Ellenőrizze az antenna az antenna mozgathatóságához Lépjen kapcsolatba a helyi
Nincs kép vagy hang	Scart / AV / HDMI nem választják a Állítsa be a bemenetet a TV	Na ovladači TV přepněte na správný vstup
mutató üzenet "Zavart"	A csatorna kódolt	Válasszon egy másik csatornát a felügyelet
Nem távirányítóval	Vevőt, A távirányító nem mutatott a készülék Az előlapon van dugulva akadály A ki az elemek vannak KO	kapcsolja be a vevőt Írnyítsa a távirányítót pontosan az előlapon műszerfal Távolítsa el az akadályt elé az előlapon cserélje ki az elemeket
Elfelejtett jelszó Channel Lock		Csatornák újratelepítése eltávolítja a zárat
Elfelejtett jelszó Belépés a menübe		Kapcsolat Technical Support importőr
Ez nem jegyzi USB berendezés	USB eszköz hibás formátumú USB-eszköz alacsony aránya felvétel	Formázza az USB-eszközt NTFS file, vagy FAT32 Próbáljon meg más minőségű USB eszközök gyorsabb írási sebességet.
Költözés után a készülék Másik szoba megszűnt box műsorokat	Kiterjesztve a vezetést az antenna csökkent jel minősége funkcionális szinten.	Használja a vonalat erősítő amely elveszteségek válások. Lépjen kapcsolatba a helyi professzionális cég a pontos javaslatot antenna rendszert.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI

TUNER	<ul style="list-style-type: none"> • RF bemeneti csatlakozó x1 (IEC típusú IEC169-2, NŐI) • RF kimeneti csatlakozó X1 (IEC típusú IEC169-2, férfi (loop through)) • Frekvenciartomány: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF) • Jelszint: -15 ~ -70 DBm
DECODER <ul style="list-style-type: none"> • Video decoder • Audio decoder • INPUT RATE • VIDEO FORMAT • KÉPKIMENET • MODULATION 	MPEG-2 MP @ HL, AVC / H.264 HP @ L4.1 MPEG-4 ASP támogatott MPEG-1 Layer 1,2 / PCM / HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF / Dobyly D + / D Dobyly MAX. 48Mbit/s 4:3/16:9 változók HDMI, SCART QPSK, 16QAM, 64QAM
CSATLAKOZÓK <ul style="list-style-type: none"> • TÁPKÁBEL • TUNER • SCART • SPDIF • DATA PORT • HDMI 	Rögzített LÉGI 1x, 1x RF kimenet után TV OUT 1x 1X KOAXIÁLIS USB PORT 2.0 1x HDMI kimenet verzió 1.3c
TÁPEGYSÉG <ul style="list-style-type: none"> • BEMENETI FESZÜLTÉS • ENERGIAFOGYASZTÁS 	220-240 AC, 50 / 60Hz <1W készenléti



DOLBY
DIGITAL PLUS

A készülék gyártása a Dolby Laboratories licence. Dolby és a szimbólum A dupla-D a Dolby Laboratories.

Megj.:

Tervezés és a műszaki jellemzők változtatásának jogát előzetes felmondási függően termékfejlesztés.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a cég Abacus Electric, Ltd. kijelenti, hogy EVOLVEO Alpha HD (EAN: 8594161332930) megfelel az alapvető követelményeknek, 1999/5 irányelv / EK (NV č.426 / 2000 Sb.). Teljes szövege megfeleléségi nyilatkozat letölthető a ftp://ftp.evolveo.eu/ce


Minden jog fenntartva © 2015 Abacus Electric, Ltd.
www.evolveo.eu

Minden jog fenntartva.
Tervezés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.




INTRODUCTION


Front panel

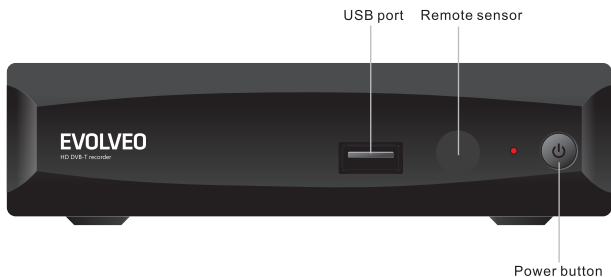

Rear panel

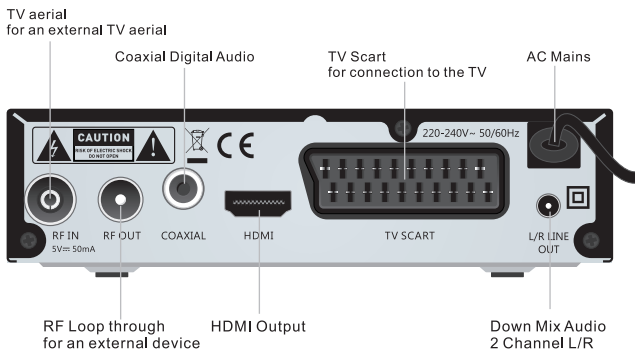

Remote control

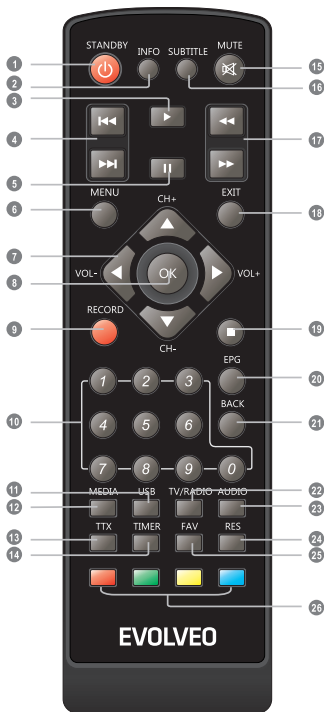

1 **STANDBY**
(switch the STB on and standby)

2 **INFO**
(Press for current channel information/
Operation guide)

3 **PLAY**

4 **Previous/Next**

5 **PAUSE**(Pause/Active TimeShift function)

6 **Menu**
(Open and close the menu screen)

7 **Cursor/CH+, -/VOL+, -**
(Cursor: Navigation buttons used to navigate
menu's items)
(CH+/-: Channel Up and Down)
(VOL+/-: Volume Up and Down)

8 **OK button**
(Confirm a selection within a menu)

9 **RECORD**
(Record the TV program)

10 **Numeric entry**
(Enter numeric values and select the channel
directly by entering it's number)

11 **USB**
(Enter File Manager)

12 **MEDIA**
(Enter Recorder menu)

13 **TTX** (Open interactive service)

14 **TIMER**
(Timer wake-up)

15 **MUTE** (Turn off/on the volume)

16 **SUBTITLE** (On/Off Subtitle)

17 **Search backward /forward**

18 **EXIT** (Exit from menu)

19 **STOP**
(Stop program playback or recording)

20 **EPG**
(Open up Electronic Program Guide Menu)

21 **BACK**
(Switch to previous channel)

22 **TV/RADIO**
(Switch between TV and Radio)

23 **AUDIO**
(Select audio mode and audio track)

24 **RES**

25 **FAV**
(Open the Favorite list)


26 **RED/GREEN/YELLOW/BLUE Buttons**
(For interactive function/Submenu
function buttons)

SYSTEM CONNECTION


General

There are many different types of TV and other equipment that you can connect to the settop box. In this manual you will see some of the most common ways to connect your equipment.

Connecting the TV

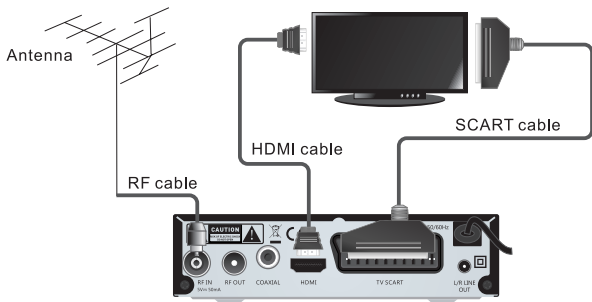


Connecting a HiFi system

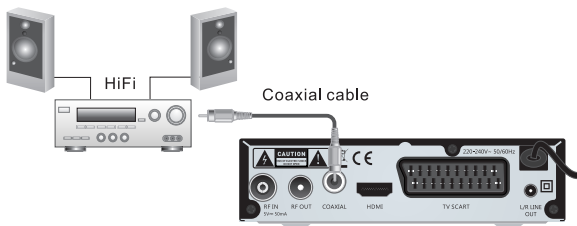

GETTING STARTED


Welcome

If you use the STB for the first time, the "Welcome" menu appears. Press cursor button to setup the Region, Language, Display Mode and Aspect Mode. Highlight "OK" and press the "OK" button to start channel search.




Installation

- 1 Press the "MENU" button to enter main menu.
- 2 Press "UP" or "DOWN" button to highlight "Installation", press "RIGHT" button to enter the Installation menu.
- 3 Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the sub-menu.
- 4 Press "EXIT" button to exit.

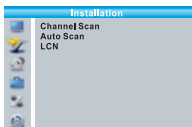


Channel Scan

- 1 Select "Channel Scan", press the "OK" button to enter the Channel Scan menu.
- 2 Press cursor button to set Scan mode, Scan Band, Channel No., Frequency and Bandwidth, then highlight "Search", press "OK" button to start channel scan.

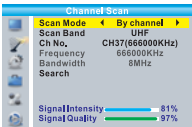

Auto Scan

- 1 Select the "Auto Scan", press "OK" button to enter the Auto Scan menu.
- 2 Press the cursor button to set "FTA Only", then highlight "Search", press the "OK" button to start auto scan.

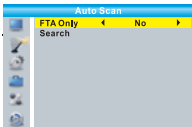

LCN

If LCN(Logical Channel Number) Select function is activated, you can't change the original number of TV channels by scanning . You can activate/disactivate the LCN function by setting the "LCN " to on/off.

OPERATION

Changing Channels

There are three ways of channel selection - stepping through the channel list, selection by number and from the on-screen channel list.

- ① **Stepping through the channel list:**
To move through the channel list, press the upward arrow or downward arrow key on the remote control.
- ② **Selected by number:**
Enter the channel number directly by pressing numeric buttons, and press the "OK" button to select desired channel.
- ③ **Selected by on-screen channels list:**
You can also select the required channel directly from on-screen channel list. This is displayed using the STB's main menu. See "Edit Channel" in this manual for operation detail.

Accessing the Electronic Program Guide (EPG)

Accessing the EPG of all channels:


- ① Press "EPG" button to enter EPG menu .
- ② Press cursor button to switch between channel list, events schedule of the selected channel and now/next events.
- ③ Press "Green" button to Timer the events.
- ④ Press "Red" button to display " Time Bar" menu.



EDIT CHANNEL

Edit Channel menu

- ① Press the "MENU" button to enter main menu.
- ② Press "UP" or "DOWN" button to highlight "Edit Channel", press "RIGHT" button to enter the Edit Channel menu.
- ③ Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the sub-menu.
- ④ Press "EXIT" button to exit.

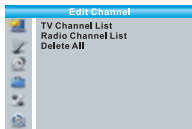

TV Channel list

- ① In the Edit Channel menu, select "TV Channel List", press "OK" button to enter TV channel list menu.
- ② Press "UP" or "DOWN" button to highlight channel, press the "OK" button to preview the desired TV channel.

Use this menu to favor, lock, skip, move, sort, delete and rename channel.

- Press "FAV" button, then press "OK" button to edit the FAV function.
- Press "color" button, then press "OK" button to edit the corresponding function.



Radio Channel list

- ① In the Edit Channel menu, select "Radio Channel List", press "OK" button to enter the Radio Channel list menu.
- ② Press "UP" or "DOWN" button to highlight channel press the "OK" button to listen the desired Radio channel.

NOTE: Basically, the operation of "Radio Channel List" is the same as "TV Channel List", but there is one point different: In "Radio Channel List" mode, there is no video information, so it will always display Radio's logo in the right side preview window.

Delete All

- ① In the Edit Channel menu, select "Delete All", press "OK" button. You are asked to input a password(the default password is "0000").
- ② A warning window appears. Select "Yes", press "OK" button to delete all channels. Select "No", Press "OK" button to cancel deleting.

Warning! Do you really want to delete all channels?

Yes


No

SYSTEM SETUP

System setup menu

System setup menu allows us to set Language, TV System, Local Time Setting, Timer Setting, Parental Lock, OSD Setting, Favorite, Auto Description Setting, Multiview Setting and Other.

- 1 Press the "MENU" button to enter main menu.
- 2 Press "UP" or "DOWN" button to highlight "System Setup", press "RIGHT" button to enter the System Setup menu.
- 3 Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the sub-menu.
- 4 Press "EXIT" button to exit.

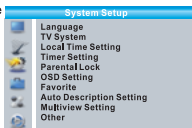

Language

This menu allows you to set Language.



TV System


This menu allows us to set Video Resolution, Aspect Mode, Video Out and Digital Audio Out.

Video Resolution: By Source/By Native/480i/480p/576i/576p/
720p@50Hz/720p@60Hz/1080i@50Hz/
1080i@60Hz/1080p@50Hz/1080p@60Hz

Aspect Mode: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video Out: SCART CVBS+ HDMI/ SCART RGB

Digital Audio Out: LPCM Out/ BS Out

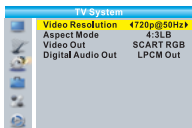

Local Time Setting

This menu allows you to set the region and time.

Region: This menu is used for changing the region setting.


GMT Usage: This menu is used for open the usage of GMT.
The options are : By Region/User Define/Off

GMT Offset: This menu is valid only when selected "User Define"
in GMT Usage menu .
The GMT offset range is "-11:30 ~ +12:00", increasing
half hour progressively.

Summer Time: The options are: On/Off

Date: "Date" and "Time" menus are valid only when selected "Off" in GMT Usage menu.

Time: Press numeric button to input the time.

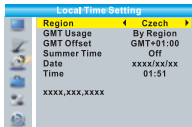

Timer Setting

This menu allows us to set the program timer. You can set 8 timers.

Timer Mode:	Off/Once/Daily/Weekly/Monthly
Timer Service:	Channel/Record
Wakeup Channel:	You can select a desired channel as the wakeup channel.
Wakeup Date:	Press numeric button to input date.
On Time:	Press numeric button to input the time.
Duration:	Press numeric button to input the duration time.



Parental Lock

This menu allows you to protect menu and channel, and change the Password.


- In "System Setup" menu, select "Parental Lock" and press "OK" button, you are asked to input a password(the default password is "0000").
- After inputting the correct password by pressing numeric buttons, the parental lock menu appears.

Menu Lock: To lock the Edit channel/ Installation menu. When you want to enter these menus, you must input the password. You can set menu lock to on/off.

Rating Lock: Off/ AGE 4/AGE5/AGE6/AGE7/AGE8/AGE9/AGE10/AGE11/AGE12/AGE13/AGE14/AGE15/AGE16/AGE17/AGE18

New Password: To change the password.

Confirm Password: To confirm the new password.

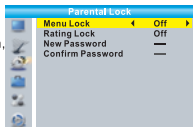


OSD Setting

This menu allows you to set OSD Timeout and OSD Transparency .

OSD Timeout: 1-10

OSD Transparency: To set the OSD transparency to Off/10%/20%/30%/40%.

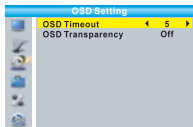

Favorite

This menu allows you to rename the favorite group.


- In Channel menu, select "Favorite", press "OK" button to enter Favorite menu.
- Select desired group, press "OK" button to open the mock keypad. Input letter and numeric one by one by pressing the cursor button and press "OK" button to confirm. After finishing input, highlight "OK" on mock keypad to confirm, you change Favorite group name successfully.
- Press "EXIT" button to quit the group rename menu.



Auto Description Setting

This menu allows us to set AD Service, Use AD as default and AD Volume Offset:

AD Service:	On/Off
Use AD as default:	On/Off
AD Volume Offset:	-3~3

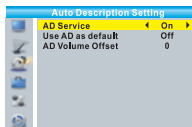


Multiview Setting

This menu allows us to set Multiview

- In "System Setup" menu, select "Multiview Setting" and press "OK" button, you can select your desired item 4+1 Pictures or 3x3 Pictures.
- After you select your desired item, press "EXIT" button to exit the main menu, then press "BLUE" button to enter multiview.


Multiview Setting: 4+1 Pictures/3x3 Pictures

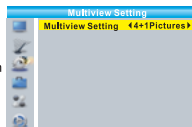

4+1 Pictures



3x3 Pictures

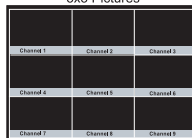

Other

This menu allows us to set LNB Power, Channel Play Type, Beeper and Auto Standby.

LNB Power: On/Off

When "LNB Power" is selected "On", the STB will provide 5V power to antenna.

It will not provide when selected "Off".

Channel Play Type: All/Free/Scrambled

Beeper: On/Off

Auto Standby: 30Min/1 Hour/2 Hour/3 Hour/Off

No command to STB on front panel or Remote in 30 Min- 3 hours and no timer event, the STB will enter standby mode automatically.

If Off is selected, the STB can't enter standby mode automatically.



TOOLS

Tools main menu


- ① Press the "MENU" button to enter main menu.
- ② Press "UP" or "DOWN" button to highlight "Tools", press "RIGHT" button to enter the Tools menu.
- ③ Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the sub-menu.
- ④ Press "EXIT" button to exit.



Information

This menu can display some parameters information in this STB.


- ① In "Tools" menu, select "Information", press "OK" button to open information window.
- ② Press "EXIT" button to exit.

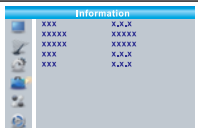

Factory Setting

This menu allows you to re-set the STB back to factory settings, clear all existed channels.

- ① In the "Tools" menu, select "Factory Default", press "OK" button. You are asked to input a password (the default password is "0000").
- ② A confirmation window is displayed. Select "Yes" to return back to factory settings and clear all channels. Select "No" to cancel back to factory settings.
- ③ Press "EXIT" button to exit.

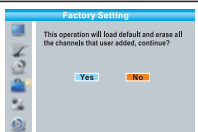

Remove USB device safely


In "Tools" menu, select "Remove USB device safely", Press "OK" button to confirm. Then a window is displayed. Press "OK" button again.



Software Upgrade

We offer the functions for user to upgrade software by USB.


- ① Enter "Tools" menu, select "Upgrade by USB", press "OK" button. Software Upgrade menu is shown.
- ② Press cursor button to select the desired item, then highlight "Start" and press "OK" button to start upgrade.
- ③ Press "EXIT" button to exit.

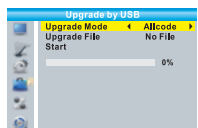

RECORDING

REC main menu


- 1 Press the "MENU" button to enter main menu.
- 2 Press "UP" or "DOWN" button to highlight "REC", press "RIGHT" button to enter the REC menu.
- 3 Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the sub-menu.
- 4 Press "EXIT" button to exit.

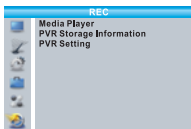

Media Player

This function allows you to play files from USB port .

- 1 In "REC" menu, select "Media Player", press "OK" button to enter Media Player menu.
- 2 First you enter media player window, the highlight is on the USB/HDD device. Press "Down" button to move the highlight to directory and file field.
- 3 Press "1" button ,you can switch TAB between Music/Image/Video/Record.
- 4 Press "UP" or "DOWN" cursor button to select a desired item, and press "OK" button to play the desired files.
- 5 Press "EXIT" button to exit.

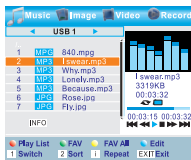

Music:

"RED" button: Press "RED" button to show Play List.

"GREEN" button: Move the highlight to the file which you want to add to play list, then press "Green" button to add. It will mark a favorite icon on the file.

"YELLOW" button: Press "Yellow" button to add all file of current directory to play list. Press again to delete all file of current directory from the play list.

"BLUE" button: Press "Blue" button to enter to edit sub-menu.

"2" button: Press "2" button to open the sort window. You can sort by Name/Time/Size/Favorite.

"INFO" button: Press "INFO" button to set repeat mode. The option is Repeat Folder/Random Folder/Repeat One.

"EXIT" button: Return to parent directory.

Image:

"RED" button: Press "Red" button to show play list.

"GREEN" button: Move the highlight to the file which you want to add to play list, then press "Green" button to add. It will mark a favorite icon on the file.

"YELLOW" button: Press "Yellow" button to add all file of current directory to play list. Press again to delete all file of current directory from the play list.

"BLUE" button: Press "Blue" button to enter to edit sub-menu.

"2" button: Press "2" button to open the sort window. You can sort by Name/Time/Size/Favorite.

"INFO" button: Press "INFO" button to open image setup

"3" button: Press "3" button to view image in multi view mode

"EXIT" button: Return to parent directory.

NOTE: When you browse pictures , press "RED" button or "GREEN" button, you can view 3D pictures.

Video:

- "BLUE" button: Press "Blue" button to enter to edit sub-menu.
 "2" button: Press "2" button to open the sort. You can sort by Name/Time/Size.
 "EXIT" button: Return to parent directory.

Record:

- "RED" button: Press "Red" button to open rename window.
 "GREEN" button: Move the highlight to the program which you want to lock. Pressing "Green" button, it will ask you to input password. Default password is "0000". After input correct password, the program is locked. If you want to unlock the program, press the "Green" button again.
 "YELLOW" button: Press "Yellow" button to make a delete mark on the program which you want to delete.
 "EXIT" button: Return to parent directory.

PVR Storage Information

This menu can display some parameters of Removable Disk.

- ① In "REC" menu, select "HDD Information", press "OK" button to open HDD information window.


- ② Press "EXIT" button to exit.

- Format FAT/NTFS

Press YELLOW button to open Format menu.
 Press "LEFT" or "RIGHT" cursor button to change Disk Mode.
 Select "OK" to format. Select "Cancel" to cancel.

- DVR Set REC & TMS/Record/Timeshift

Press BLUE button to open DVR Set menu.
 Press "LEFT" or "RIGHT" cursor button to change DVR Type.
 Select "OK" to confirm. Select "Cancel" to cancel.

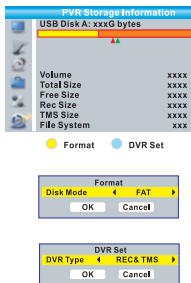


PVR Setting

This menu allows us to set the PVR Setting.

Press "UP" or "DOWN" cursor button to select desired item, press "LEFT" or "RIGHT" cursor button to change the setting.

- TimeShift AUTO/Pause/Off
- Timeshift to Record On/Off
- PS Record On/Off

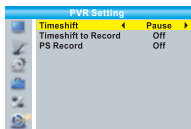

TIMESHIFT/RECORDING

Plugging an external Mass Storage Device on the USB port gives you access to Time Shift/Record a broadcasted programme.

- Pause a broadcast programme and continue watching it later (TimeShift)
- Record a broadcasted programme
- When the space available on the Mass Storage Device runs out, recording operation of broadcasting will stop.

NOTE:

Please use USB 2.0 disk when recording or TimeShift. For TimeShift and recording feature, you need take bigger size USB flash drive or HDD (>2GB) for recording.

TimeShift

Initiate

- TimeShift can be done in viewing mode by pressing the "PAUSE" button.
- Press "RIGHT" or "LEFT" button to move the cursor to the time you desired to view. Press "OK" button to confirm.



Trickmodes

During the playback, it is possible to perform the following actions :

- Press "PAUSE" button to pause the playback
- Press "FORWARD" button to fast forward the playback
- Press "BACKWARD" button to rewind the playback

Stop the TimeShift

Press "STOP" button to stop TimeShift.

Recording

Instant record

- In viewing mode, press "RECORD" button to instantaneously start a record on the current channel.
- Press "RECORD" button again can input duration. Press "STOP" button to stop recording, then a confirmation window appears.
- Select "Yes" to stop recording. Select "No" to continue recording.

NOTE:

Please select famous brand USB 2.0 USB HDD or USB stick for Recording and Timeshift, such as SAMSUNG, HITACHI and SONY. Some USB devices maybe can't be supported due to its quality.

TROUBLESHOOTING

In some region, the digital terrestrial signal may be weak. So you'd better use the antenna in which the booster was built, for watching the weak signal channels.

Problem	Possible cause	What to do
Standby light not lit	Mains lead unplugged Mains fuse blown	Check mains lead Check fuse
No signal found	Aerial is disconnected Aerial is damaged/misaligned Out of digital signal area	Check aerial lead Check aerial Check with dealer
No picture or sound	Scart/AV is not selected on your TV	Reduce to another channel
Scrambled channel message	Channel is scrambled	Select alternative channel
No response to remote control	Receiver off Handset not aimed correctly Front panel obstructed Hand set batteries exhausted	Plug in and turn on plug Aim handset at front panel Check for obstructions Replace handset batteries
Forgotten channel lock code		Re-install channels to cancel channel lock
Forgotten menu lock code		Contact help line
The remote control will not operate your STB	(1) The batteries in your remote control need replacing (2) There is an obstruction blocking the signal path between the remote control and the box.	(1) Replace the batteries (2) Check that there is nothing in the way of the path between the remote control and the receiver
After moving the STB to another room you find you are no longer able to receive digital reception	The aerial feed former new point may come through a distribution system which may reduce the digital signal now received by the box.	Try a direct feed from the antenna

SPECIFICATIONS

TUNER & CHANNEL	<ul style="list-style-type: none"> • RF INPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE) • RF OUTPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (LOOPTHROUGH)) • FREQUENCY RANGE: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF) • SIGNAL LEVEL: -15 ~ -70 dbm
DECODER <ul style="list-style-type: none"> • Video decoder • Audio decoder • INPUT RATE • VIDEO FORMATS • VIDEO OUTPUT • MODULATION 	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/DOBLY D+/DOBLY D MAX. 48Mbit/s 4:3/,16:9 SWITCHABLE HDMI, SCART QPSK,16QAM,64QAM
CONNECTION <ul style="list-style-type: none"> • MAIN POWER CABLE • TUNER • DATA PORT • SCART • SPDIF • HDMI • ANALOG AUDIO OUTPUT 	FIXED TYPE ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUT x1 USB slot TO TV x1 COAXIAL x1 HDMI OUTPUT x1 Down Mix Stereo output (Left and Right) x1
POWER SUPPLY <ul style="list-style-type: none"> • INPUT VOLTAGE 	220-240V~, 50/60Hz



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

NOTE: Design and specifications are subject to change without notice.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, the company ABACUS Electric spol. s r. o. declares that EVOLVEO Alpha HD (EAN: 8594161332930) is in compliance with the requirements of the norms and regulations, relevant for the given type of device.

The complete text of Declaration of Conformity can be found on <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.eu

All rights reserved.
 Design and specification can be changed without prior notice.

