

AMW 921

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες Χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE




INSTALACE



INSTALACE SPOTŘEBIČE




Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými příloženými instalačními pokyny.

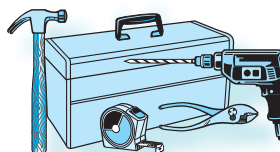

PŘED PŘIHOJENÍM

ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPY MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání pří-
vodní kanálky mikrovln před tu-
kem a zbytky jídel.

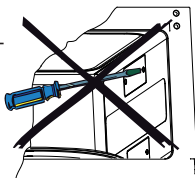

**PŘED INSTALACÍ TROUBY SE PŘESVĚDČ-
TE, že je prázdná.**

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ. Zkontroluj-
te, zda dvířka dobře přiléhají k dveřnímu rámu a zda
vnitřní těsnění dvířek není poškozeno. Z trouby vy-
jměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým
vlhkým hadříkem.

TROUBU NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozený napájecí síťový
kabel nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo
když došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí síťo-
vý kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Napájecí
kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiné-
mu ohrožení zdraví a majetku.

NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ KABEL:



JESTLIŽE JE NAPÁJECÍ KABEL PŘÍLIŠ KRÁTKÝ, požádejte
oprávněného elektrikáře nebo servisního tech-
nika o instalaci zásuvky v blízkosti mikrovln-
né trouby.

PO PŘIHOJENÍ

TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, JSOU-LI dvířka správně za-
vřená.

UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE je podle zákona povinné.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění
osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento
požadavek nebyl dodržen.

**Výrobce neodpovídá za žádné problémy
způsobené nedodržením těchto pokynů uži-
vatelem.**



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

UVNITŘ TROUBY A V JEJÍ BLÍZKOSTI NEOHŘÍVEJTE, ANI NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY. Kouř může způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu.

NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU troubu k sušení textilu, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Mohlo by dojít k požáru.

POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ MIKROVLNNÉ TROUBY NĚCO VZŇALO, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přírodní síťový kabel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE. Mohlo by dojít k požáru.

NENECHÁVEJTE TROUBU BEZ DOZORU, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, plasty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé plasty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

NEPOUŽÍVEJTE v tomto spotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen výlučně k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



TENTO SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ POUŽÍVAT děti do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k bezpečnému použití spotřebiče, a pokud si tyto osoby a děti neuvědomují možná nebezpečí.

DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM nesmějí hrát.

DĚTI SMĚJÍ TROUBU POUŽÍVAT, ČISTIT JI, NEBO PROVÁDĚT UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU pouze tehdy, jsou-li starší 8 let a sledují je dospělé osoby.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY




VAROVÁNÍ!

SPOTŘEBIČ A JEHO PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI SE BĚHEM POUŽITÍ ZAHŘEJÍ na vysokou teplotu.

DÁVEJTE POZOR, abyste se nedotkli topných článků.

DĚTI DO 8 LET by se neměly k troubě přibližovat, pokud je nesleduje dospělá osoba.

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku může způsobit škody při otevření, nebo mohou obaly vybouchnout.

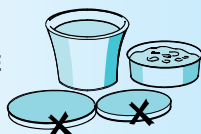

POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT za originální napájecí kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ VYŠKOLENÝ SERVISNÍ TECHNIK. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout jakékoli kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ KRYTY. JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ POŠKOZENO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK nebo přilehlé plochy. V případě poškození těchto míst mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.





DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



OBECEŇ

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCIMU POUŽITÍ!

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN K VESTAVBĚ. Nepoužívejte ho jako volně stojící spotřebič.

SPOTŘEBIČ JE URČEN k ohřevu jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů či ohřev ohřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkých hadříků a podobných předmětů může vést k nebezpečí úrazu, vznícení nebo požáru.

MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.

JESTLIŽE SE CVIČÍTE v ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování žádných předmětů.

DRÁTĚNÉ UZÁVĚRY z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.



FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



ABYSTE SE NEPOPÁLILI, dotýkejte se nádob, částí trouby a plechů vždy jen kuchyňskými chňapkami.

TEKUTINY

NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA. Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.

Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.



POZOR

VŽDY si vyhledejte v mikrovlnné kuchařce podrobné údaje. Doporučujeme zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

PO OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.

Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.





PŘÍSLUŠENSTVÍ



OBEČNĚ

NA TRHU JE mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ, musí být vhodné pro použití v troubě a z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.



KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.

To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.


POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBÍ dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY SE VŽDY UJISTĚTE, že se otočný talíř může volně otáčet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

POUŽÍVEJTE DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE pod skleněný otočný talíř. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.

☞ Držák otočného talíře nasadíte do trouby.



SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.

☞ Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.



DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K VYTAŽENÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP Z TROUBY vždy používejte speciální držák talíře crisp.




TALÍŘ CRISP

JÍDLO POLOŽTE ROVNOU NA TALÍŘ CRISP.

Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

NA TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE ŽÁDNÉ NÁDOBÍ, protože talíř crisp se rychle rozpálí a může nádoby poškodit.

TALÍŘ CRISP můžete před použitím předehřát (max. 3 min.). Při předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.

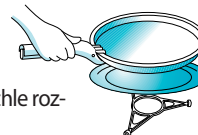

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / ZÁMEK TLAČÍTEK



TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE ZAPNE minutu po přepnutí trouby do pohotovostního stavu. (Trouba je v pohotovostním stavu "stand by", když se na displeji ukazuje denní čas ve 24hodinovém formátu, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je displej prázdný).



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "DOOR" (dvířka).

DOOR

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:

POKUD CHCETE JÍDLO zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.



JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRAČOVAT:

VYJMĚTE POKRM Z TROUBY, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.



CHCETE-LI VE VAŘENÍ POKRAČOVAT:

ZAVŘETE DVÍŘKA a **JEDNOU** stiskněte tlačítko Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.



STISKNUTÍM TLAČÍTKA START DVAKRÁT se doba prodlouží o 30 vteřin.

ZVUKOVÝ SIGNÁL bude znít po ukončení tepelné úpravy jednou nebo dvakrát za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.



POZNÁMKA: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.



OCHLAZENÍ






PO SKONČENÍ ZVOLENÉ FUNKCE se trouba může automaticky ochlazovat. To je normální jev. Po ochlazení se trouba automaticky vypne.


CHLAZENÍ můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK

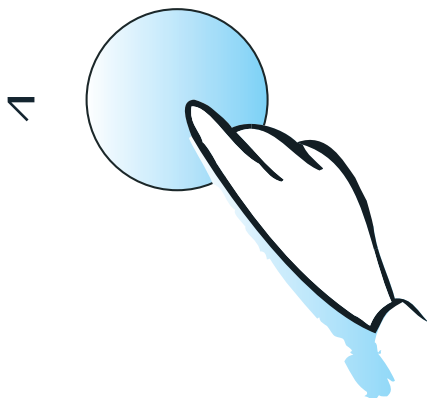STISKNĚTE TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ DVÍŘEK.





 **KUCHYŇSKÁ MINUTKA** 




TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

- 1 **TLAČÍTKY +/-** nastavte požadovaný čas.
- 2 **OPAKOVANÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU** nastavte výkon na 0 W.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

 **Po UPLYNUTÍ DOBY** nastavené na spínači zazní zvukový signál. 

 **HODINY** 



KDYŽ SE SPOTŘEBIČ PŘIPOJÍ K SÍTI POPRVÉ nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte dobu vaření.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO STOP** (na 3 vteřiny), až začne levá číslice (hodiny) blikat.
- 2 **TLAČÍTKY +/-** nastavte hodinu.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.** (blikají dvě číslice vpravo - minuty).
- 4 **TLAČÍTKY +/-** nastavte minuty.
- 5 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO START.**

HODINY JSOU NAŘÍZENÉ a jsou v chodu.

POZNÁMKA:

PŘI NASTAVOVÁNÍ HODIN MAJÍ BÝT DVÍŘKA TROUBY OTEVŘENÁ. Na nastavení hodin pak máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.



- 1 TLAČÍTKY +/- nastavte požadovaný čas.
- 2 OPAKOVANÝM STISKUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU nastavte výkon.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.


PO SPUŠTĚNÍ VAŘENÍ:

Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Čas se také dá prodlužovat nebo zkracovat stisknutím tlačítek +/-.

NASTAVENÝ STUPEŇ VÝKONU můžete měnit stiskem tlačítka výkonu. Po prvním stisknutí se objeví právě používaný stupeň výkonu. Opakovaným stisknutím tlačítka výkonu stupeň nastavení změňte.


STUPEŇ VÝKONU

POUZE MIKROVLNÝ	
VÝKON	VHODNÉ PRO:
750 W	OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon. Příprava ryb, zeleniny, masa apod.
500 W	ŠETRNEJŠÍ VAŘENÍ např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel, k dokončení dušeného masa se zeleninou.
350 W	DUŠENÍ MASA , rozpouštění másla.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ . Změknutí másla, sýrů a zmrzliny.
0 W	NASTAVENÍ doby dojití (pouze při použití časovače).

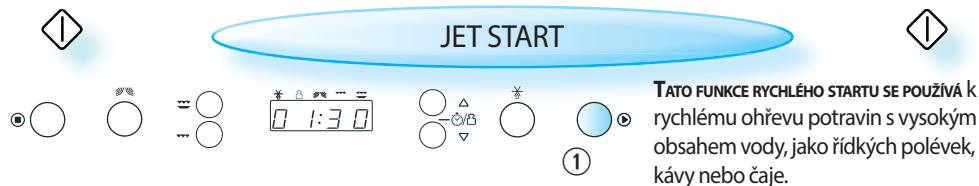

1 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

STISKNUTÍM TOHOTO TLAČÍTKA SE TROUBA AUTOMATICKY ZAPNE na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. *Každým dalším stisknutím* se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. I po spuštění funkce se dá čas prodlužovat nebo zkracovat stisknutím tlačítek +/-.

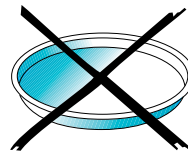

RUČNÍ NASTAVENÍ ROZMRAZOVÁNÍ



POSTUPEJTE PODLE POKYNŮ v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ruční nastavení s výkonem 160 W.

JÍDLA PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

MRAZENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČČÍCH, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

VELKÉ KUSY uprostřed rozmrazování obraťte.

TVAR OBALU ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazování. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.





VAŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.


DOPORUČUJEME nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

JAKMILE JÍDLA TROCHU POVOLÍ, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

NECHÁTE-LI JÍDLA PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.

KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU OHŘÍVAT (např. kuřecí stehna a konce křídlelek), zakryjte je hliníkovou fólií.

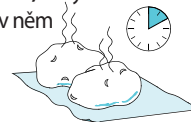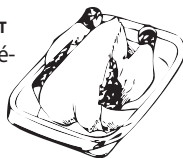

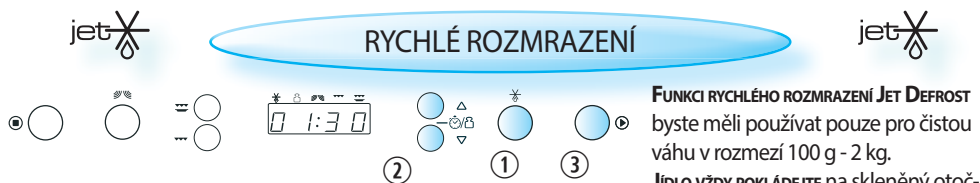


- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET DEFROST.
- 2 STISKNĚTE TLAČÍTKA +/- k nastavení váhy potravin.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZENÍ JET DEFROST byste měli používat pouze pro čistou váhu v rozmezí 100 g - 2 kg.
JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE na skleněný otočný talíř.

UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla *TURN FOOD*.

- 🔔 Otevřete dvířka.
- 🔔 Obráťte jídlo.
- 🔔 Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

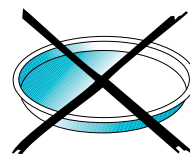

POZNÁMKA: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

VÁHA:

U TĚTO FUNKCE JET DEFROST musí trouba zjistit čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazení.

JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA: Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.



MRAŽENÉ POTRAVINY:


MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.



JÍDLO		TÍPY
	Maso (100 g - 2,0 kg)	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně. OBRAŤTE JÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.
	DRŮBEŽ (100 g - 2,0 kg)	Celé kuře, kousky nebo řízky. OBRAŤTE JÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.
	RYBA (100 g - 2,0 kg)	Celé ryby, řízky nebo filé. OBRAŤTE JÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

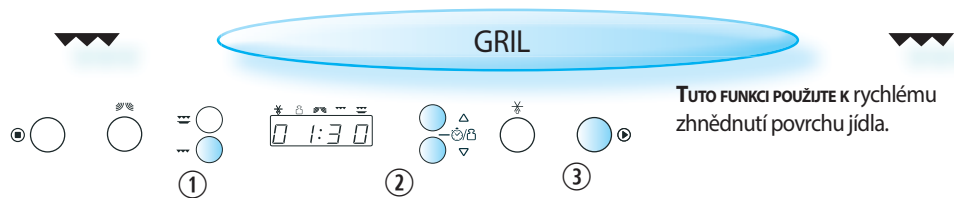

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILU.
- 2 TLAČÍTKY +/- nastavte čas.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.


NENECHÁVEJTE DVÍŘKA TROUBY při zapnutém grilu delší dobu otevřená, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

POZNÁMKA:

STISKNUTÍM TLAČÍTKA GRIL během tepelné úpravy se gril zapíná a vypíná. Časovač stále odpočítává nastavenou dobu, i když je gril vypnutý.

PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.

Při GRILOVÁNÍ nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.

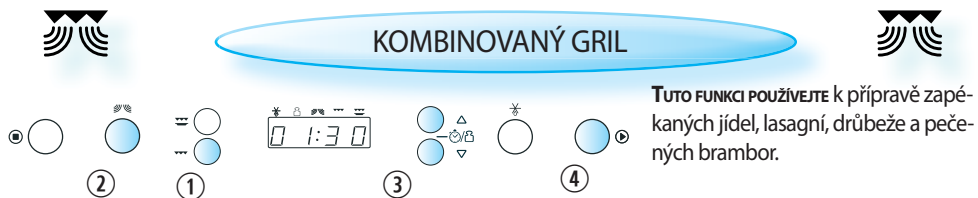

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILU.
- 2 STISKNUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU nastavte výkon mikrovln.
- 3 TLAČÍTKY +/- nastavte čas.
- 4 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.


STISKNUTÍM TLAČÍTKA GRIL během tepelné úpravy můžete gril zapnout nebo vypnout.


MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VÝKONOVÝ STUPEŇ MIKROVLN při použití grilu je omezen již nastavením při výrobě.

Mikrovlny můžete vypnout snížením mikrovlnného výkonu na 0 W. Po dosažení nulového výkonu se trouba přepne pouze do režimu grilu.

STUPEŇ VÝKONU

KOMBINOVANÝ GRIL	
VÝKON	VHODNÉ PRO:
350 - 500 W	PŘÍPRAVA drůbeže, lasagní a zeleniny
160 - 350 W	PEČENÍ ryb a mražených zapékaných jídel
160 W	PEČENÍ masa
0 W	JEN ZHNĚDNUTÍ při pečení

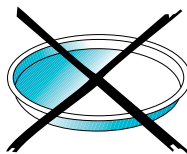

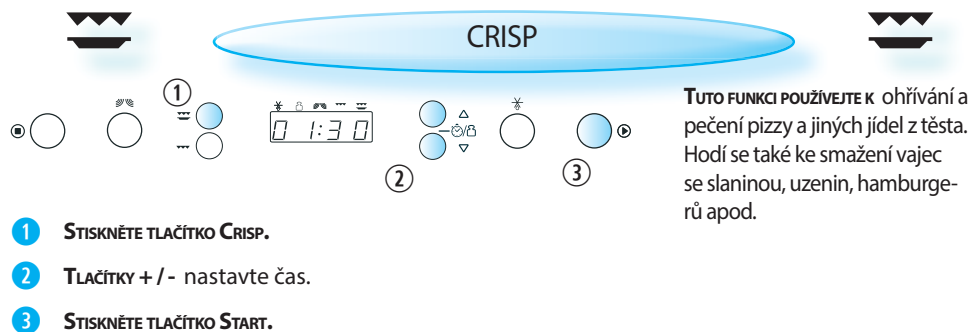

PŘI POUŽITÍ FUNKCE CRISP není možné měnit nebo zapínat výkonový stupeň, gril nebo použít Zap/Vyp.

TROUBA AUTOMATICKY reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.


OVĚŘTE SI, zda je talíř crisp správně umístěn uprostřed skleněného otočného talíře.

TROUBA A TALÍŘ CRISP se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.


HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE na plochu, která nesnáší vysoké teploty.

BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE stropu za topným tělesem grilu.

PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP VŽDY POUŽÍVEJTE KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY nebo přiložený **speciální držák Crisp**.

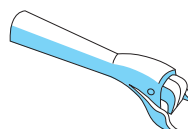

POUŽÍVEJTE JEN talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU, která je obvykle nutná.

NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT čistou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace.



**NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ KOVOVÉ HOU-
BIČKY, ČISTIČÍ PROSTŘEDKY S
DRSNÝMI ČÁSTICEMI, KOVOVÉ
DRÁTĚNKY, HADŘÍKY S ČISTI-
CÍ DRŤÍ APOD.,** které mohou
poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.



NIKDY jej nestříkejte přímo na troubu.

V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.



KONSTRUKCE TĚTO TROUBY umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.



NEPOUŠTĚJTE TROUBU, když jste otočný talíř odstranili kvůli mytí.

K ČIŠTĚNÍ vnitřních ploch, přední i zadní části dvířek a jejich rámu používejte jemný čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.



ODSTRAŇUJTE MASTNÉ USAZENINY nebo zbytky jídel kolem dvířek.

V PŘÍPADĚ ODOLNÝCH SKVRN nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.




MIKROVLNNOU TROUBU nikdy nečistěte čistícím zařízením na páru.

NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBĚ se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.

TOPNÉ TĚLESO GRILU není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby nad ním musíte omývat pravidelně. Otírejte ji houbou namočenou do teplé vody s mycím prostředkem. Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny.

VHODNÉ DO MYČKY:


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE.

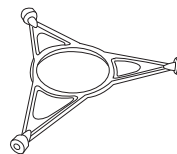

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ.




DRŽÁK TALÍŘE CRISP.

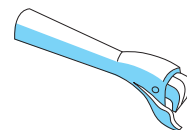

NEVHODNÉ DO MYČKY:

TALÍŘ CRISP byste měli mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čisticím prostředkem.



PŘED ČIŠTĚNÍM VŽDY nechte talíř crisp vychladnout.



NENAMÁČEJTE nebo neoplachujte talíř Crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.



NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNKY. Mohly by poškrábat povrch.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

POKUD TROUBA NEFUNGUJE, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ❖ Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- ❖ Zástrčka je správně zasunutá do síťové zásuvky.
- ❖ Dvířka jsou správně zavřena.
- ❖ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- ❖ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ❖ Počkejte asi deset minut, a pak troubu znovu zapněte.
- ❖ Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

PŘEDEJDETE TÍM zbytečným servisním zásahům, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte sériové číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.



POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT za originální napájecí kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ VYŠKOLENÝ SERVISNÍ TECHNIK. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut jakékoli kryty chránící před mikrovlánnou energií, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.
NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ KRYTY.



RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JAK DOKLÁDÁ RECYKLAČNÍ SYMBOL, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze bez zbyteku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Balicí materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) uschovejte jakožto možný zdroj nebezpečí z dosahu dětí.



TENTO SPOTŘEBIČ je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak došlo nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

SYMBOL na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

PŘI JEHO LIKVIDACI se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

PŘED LIKVIDACÍ odřízněte napájecí kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.



Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

Handwriting practice sheet with 20 horizontal blue lines. The first three lines are grouped together, and the remaining 17 lines are grouped together. An illustration of a hand holding a pen and writing on a document is positioned to the right of the first three lines.



Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU


V SOULADU S NORMOU IEC 60705.

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro srovnávací testy tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

TEST	MNOŽSTVÍ	PŘIBLIŽ. ČAS	STUPEŇ VÝKONU	NÁDOBA
12.1.3	750 G	10 MIN	750 W	PYREX 3.220
12.2.3	475 G	5 ½ MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	2 MIN 40 S	RYCHLÉ ROZMRAZENÍ	

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI	230 V/50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	1900 A (UK 2030 A)
POJISTKA	10 A (UK 13 A)
MIKROVLNNÝ VÝKON	750 W
	V x Š x H
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	382 x 595 x 320
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	187 x 370 x 290

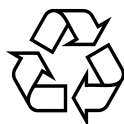

4 0 0 0 - 1 0 5 - 5 9 7 6 9



© Whirlpool Sweden AB 2014. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno ve Švédsku.

Whirlpool je registrovaná obchodní známka společnosti Whirlpool USA.