



MOTOROLA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MBP11

Elektronická knihovna

Součásti a funkce popsané v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Vítáme vás...

ve své nové elektronické chvilce firmy Motorola!

Děkujeme za zakoupení zařízení MBP11. Nyní můžete slyšet, jak Vase dítě spí v jiné místnosti. Uchovejte prosím originální nákupní doklad zařízení s datem. Kopie dokladu o nákupu opatřeného datem umožní potvrdit platnost záruky výrobku Motorola předaného servisu. Registrace není nezbytnou podmínkou pro zachování záruky.

Dotazy ohledně zařízení prosím směřujte na telefonní číslo:

+49 (0) 1805 938 802 na území Evropy

E-mail: motorola-mbp@tdm.de


V této uživatelské příručce jsou obsaženy všechny nezbytné informace, nutné k obsluze zakoupeného výrobku.

Před užitím elektronické chvilce se doporučuje instalování a plné nabití akumulátoru do rodičovské jednotky. Tímto zajistíte její fungování po odpojení od napájení a přenesení do jiné místnosti. Před instalováním jednotek si přečtěte bezpečnostní pokyny umístěné na straně 8.

Je balení kompletní?

- " Rodičovská jednotka, 1 ks.
- " Dětská jednotka, 1 ks.
- " Akumulátor Ni-MH rodičovské jednotky, 1 ks.
- " Napájení rodičovské jednotky, 1 ks.
- " Napájení dětské jednotky, 1 ks.

Schéma rodi ovské jednotky

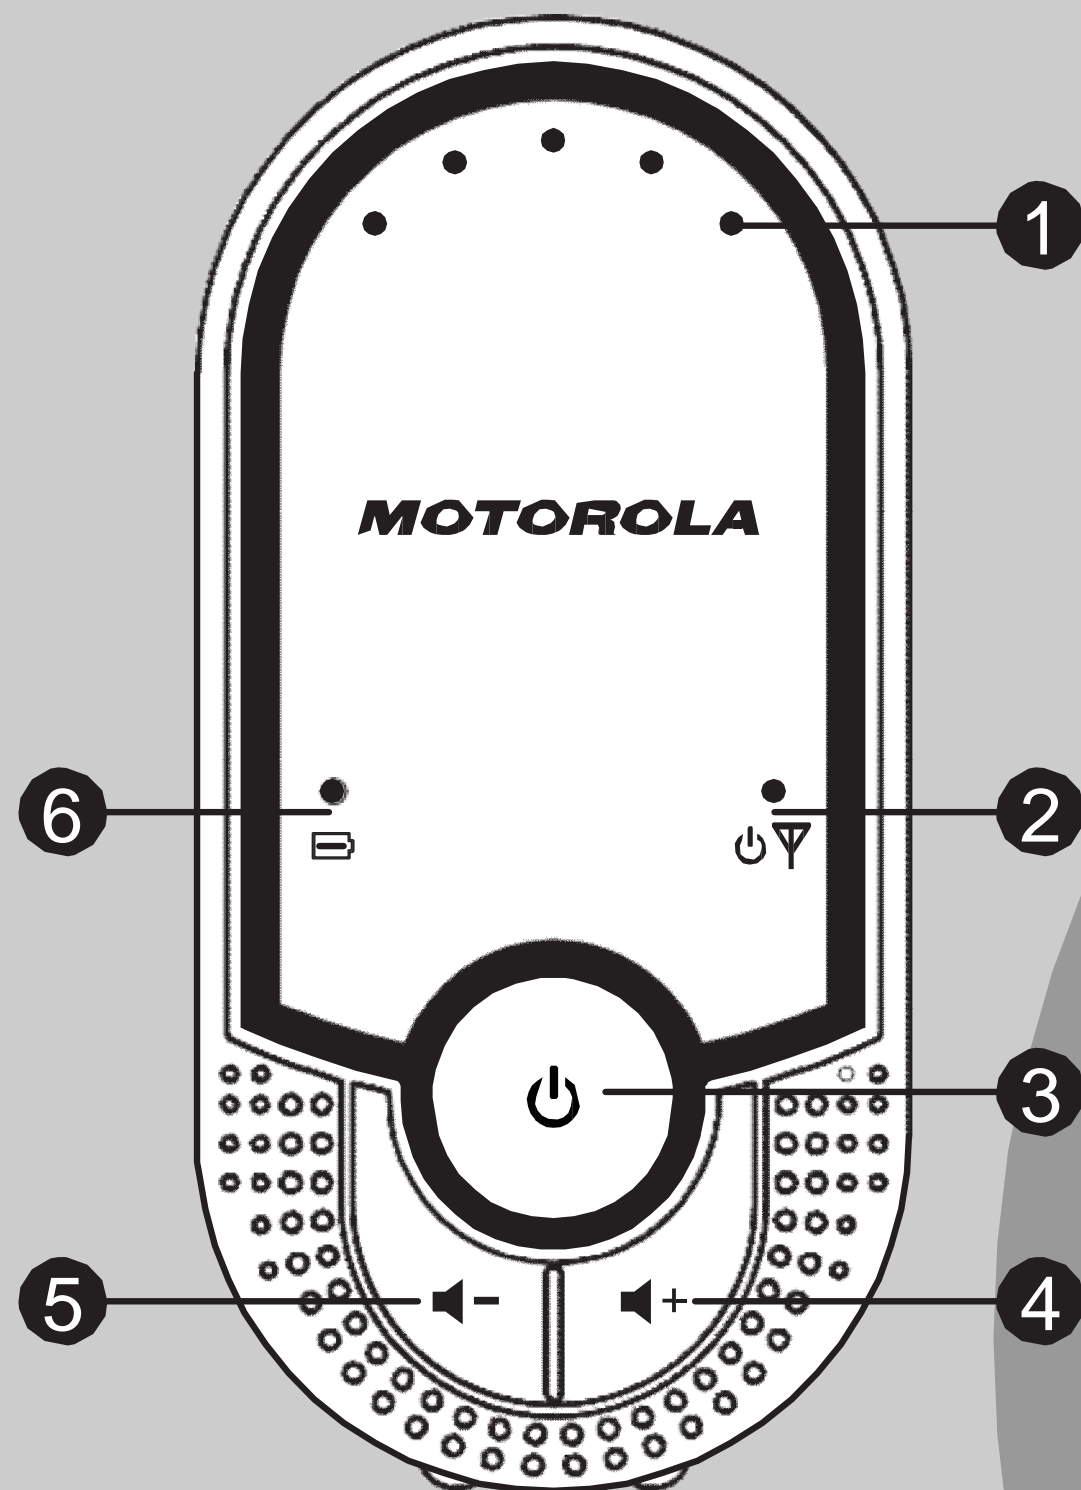

1 LED diody hlasitosti zvuku

3 ZELENÉ a 2 ERVENÉ LED diody, které se rozsvěcují a zhasínají v reálném čase, signalizují hlasitost zvuku v místnosti dítěte.

Když mikrofon dítěte jednotky detekuje zvuk, LED diody se rozsvítí a ukazují hlasitost zvuku v závislosti na nastavení citlivosti. Čím více LED diod se rozsvítí, tím silněji je zvuk.

Pokud se LED diody nerozsvěcí, znamená to, že hlasitost zvuku v dětském pokoji nepřekračuje práh nastavený na rodi ovské jednotce.

LED diody slouží i k signalizaci nastavení hlasitosti na rodi ovské jednotce. Čím vyšší hlasitost je nastavena, tím více LED diod se rozsvítí.

2 Indikátor spojení

Svíí, když je rodi ovská jednotka zapnutá a je ve spojení s dětskou jednotkou.

Bliká, když se rodi ovská jednotka nachází mimo dosah dětské jednotky.

Nesvíí, když je rodi ovská jednotka vypnutá.

3 Napájení

Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí rodi ovské jednotky.

4 Hlasitost +

Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Schéma d tské jednotky

5 Hlasitost +

Stiskn te tlačítko pro zvýšení hlasitosti.


6 Ukazatel nabíjení

Svíí v pr b hu nabíjení.

Bliká, kdy0 se blíí vybití baterie..

POZOR

Kdy0 není instalován akumulátor, je ukazatel zhasnutý dokonce i po p ípojení k napájení.

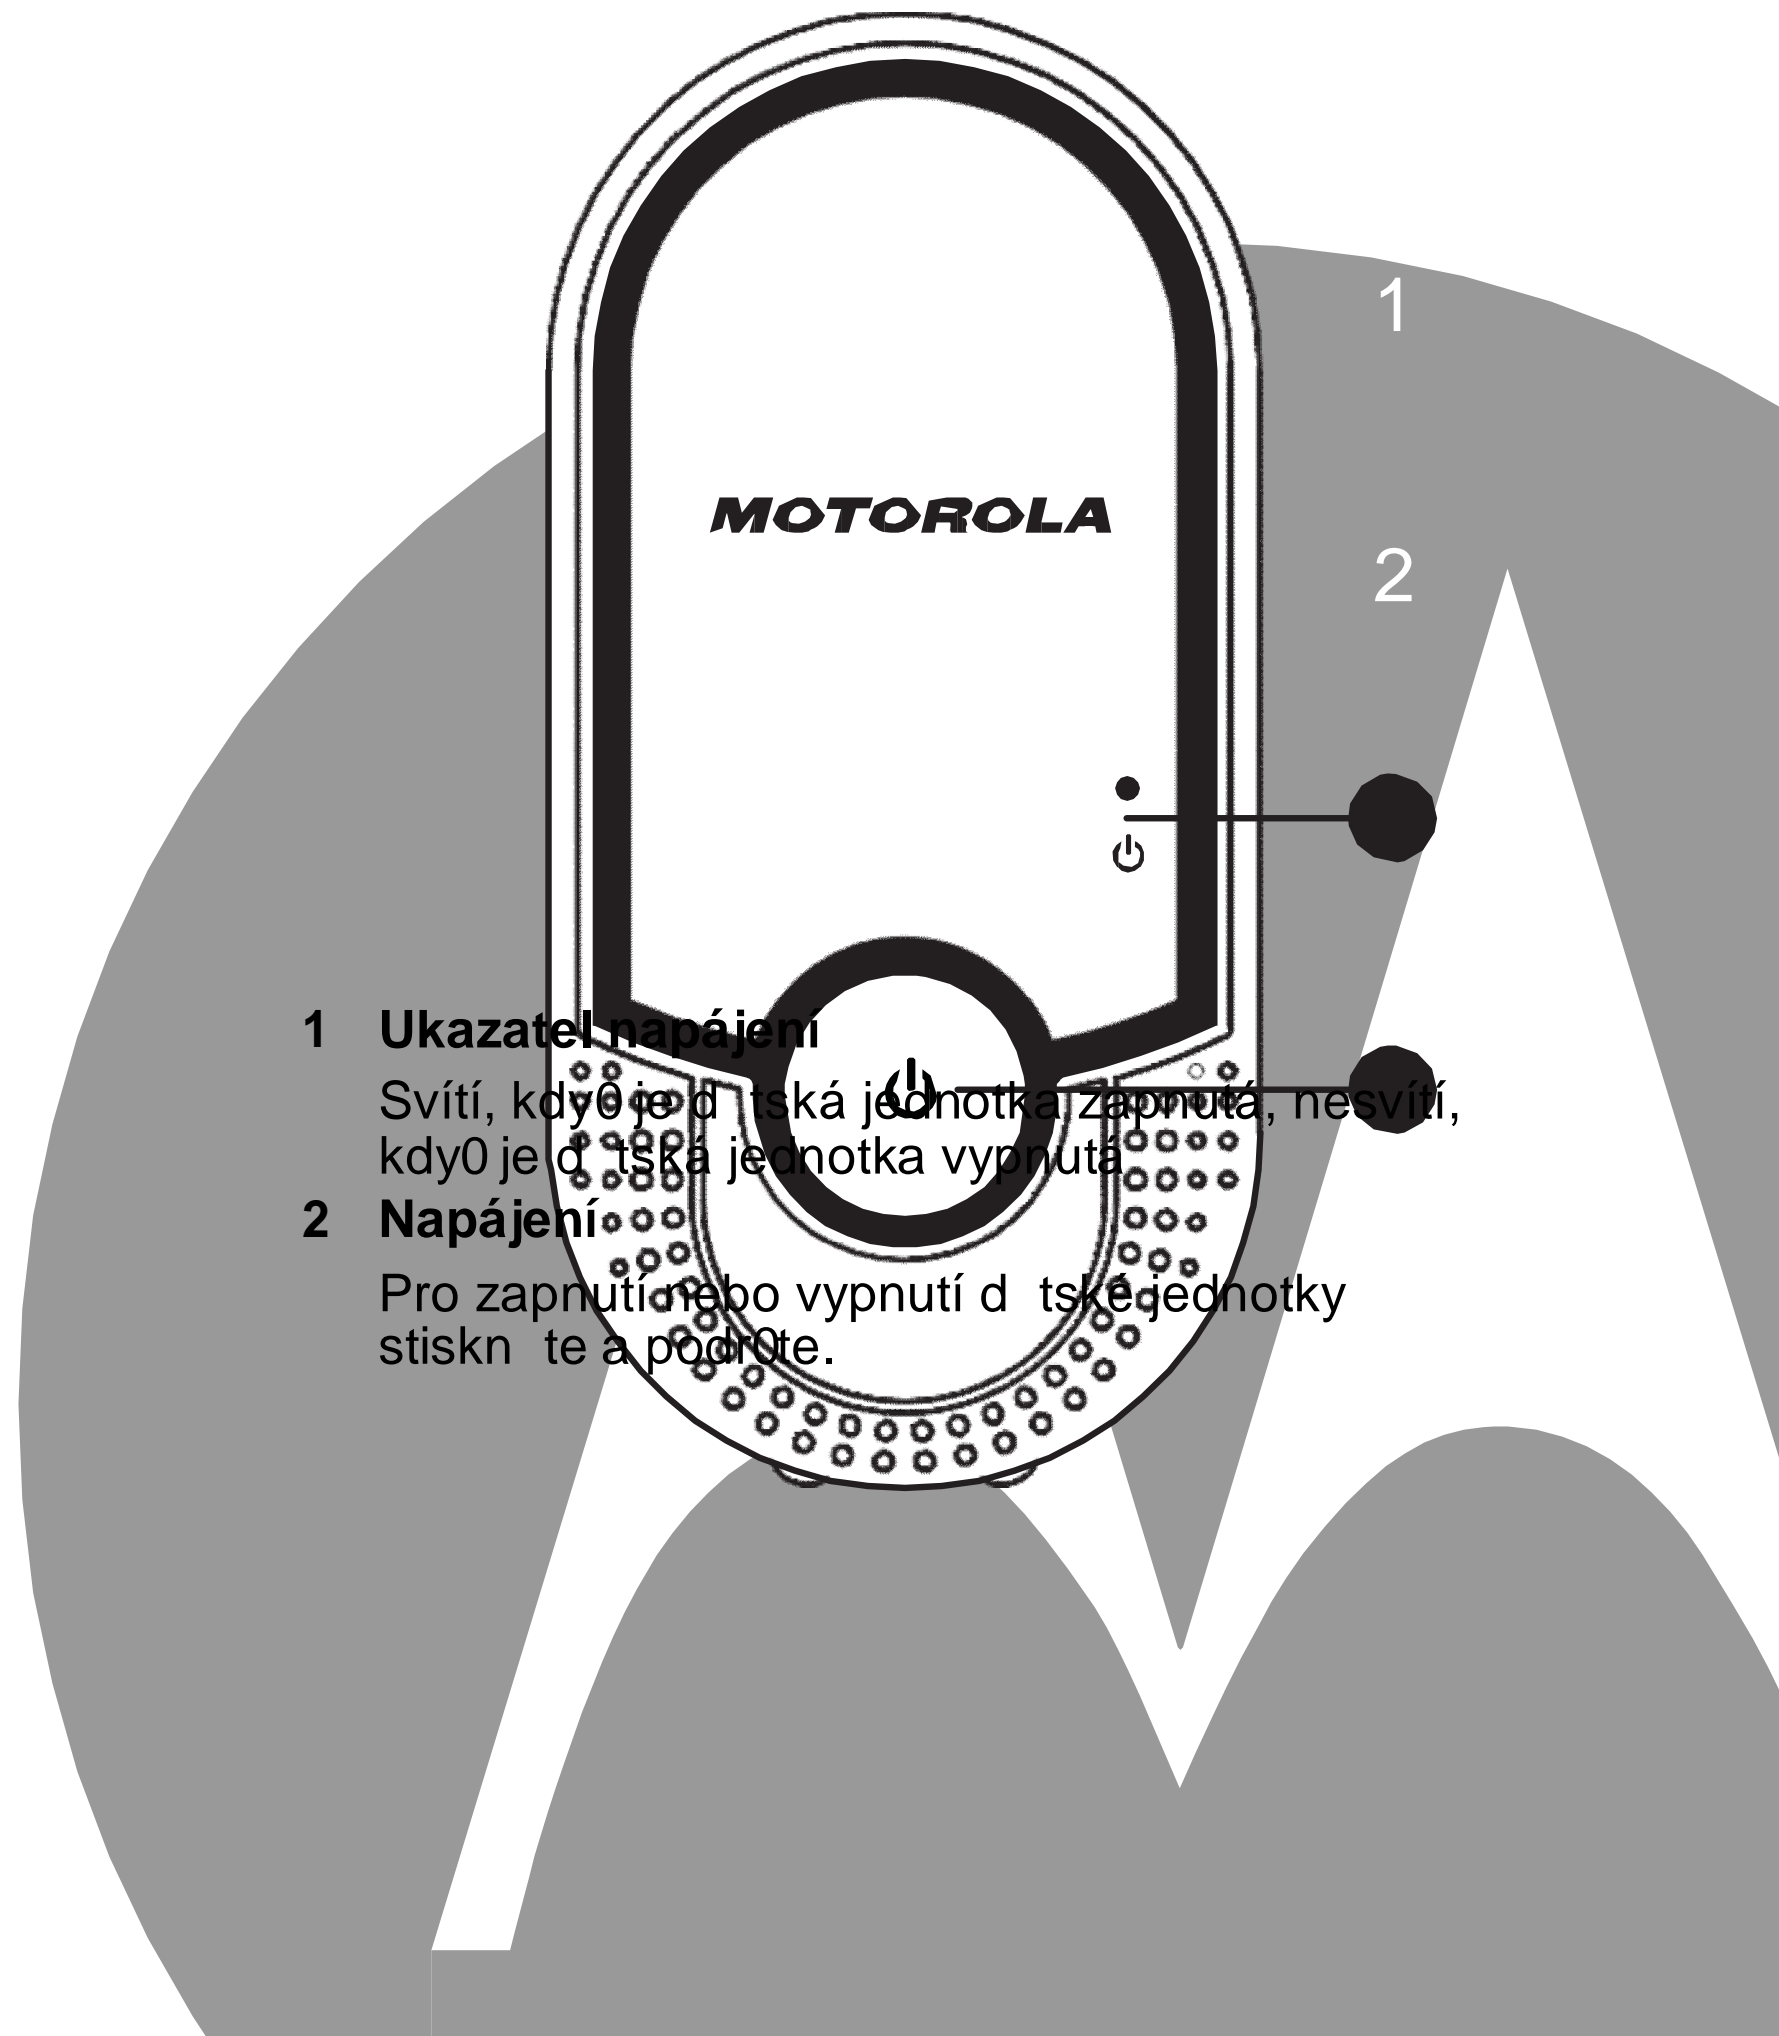

1 Ukazatel napájení

Svíí, kdy0 je d tská jednotka zapnuta, nesvíí, kdy0 je d tská jednotka vypnuta.

2 Napájení

Pro zapnutí nebo vypnutí d tské jednotky stiskn te a podrte.

Dležitá poznámka ohledně instalace elektronické chvilky

- “ Proto, abyste mohli zároveň používat radiovou i digitální jednotku, nastavte propojení mezi zařízeními. Rozsah spojení mohou ovlivňovat okolní podmínky.
- “ Rádiový signál může zablokovat libovolný velký objekt vyrobený z kovu, jako je lednice, zrcadlo, kovová skříňka, kovové dveře nebo železobeton, nacházející se mezi digitální a radiovou jednotkou.
- “ Síla signálu může být omezena i jinými pevnými podmínkami, jako jsou zdi a rádiovými a elektrickými zařízeními, například televizními přijímači, počítači, bezdrátovými nebo mobilními telefony, fluorescenční osvětlení nebo stmívače.
- “ Pokud signál zmizí, přenesete radiovou a/nebo digitální jednotku na jiné místo v místnosti.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	7
2. ÚVODNÍ INFORMACE	8
2.1 Napájení detské jednotky	8
2.2 Instalace akumulátoru rodičovské jednotky	9
2.3 Úchyt na opasek na rodičovské a detské jednotce.....	10
3. POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH VÍDEK	10
3.1 Zapnutí a vypnutí rodičovské jednotky.....	10
3.2 Zapnutí a vypnutí detské jednotky	10
3.3 Regulace úrovně hlasitosti.....	11
4. LIKVIDACE POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ (PÉČE O PŘÍSLUŠENSTVÍ).....	11
5. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.....	12
6. ŘEŠENÍ PROBLÉMU	12
7. Všeobecné informace.....	14
8. TECHNICKÉ ÚDAJE	17
EC DECLARATION OF CONFORMITY	18

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ:

RIZIKO UDUŠENÍ Napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

JE ZAKÁZÁNO umísťovat elektronickou chůvi ku nebo kabel za ízení v dětské postýlce. Kabel upevněte mimo dosah dětí. Za ízení nesmí být zapojeno do prodlužovacího zástrčky. Lze používat jen předložené adaptéry.

Elektronická chůvi ka odpovídá vzem standard m vztahujícím se na elektromagnetické pole. Za ízení je naprosto bezpečné, pokud je používáno v souladu s informacemi uvedenými v uživatelské příručce. Před zahájením používání se proto vždy pečlivě seznamte s touto příručkou.

- “ Elektronickou chůvi ku umístěte na místo, zajistíte nejlepší příjem zvuku dětí v jeho postýlce.
- “ Elektronickou chůvi ku postavte na rovný povrch, jako je komoda, stůl nebo police.
- “ **JE ZAKÁZÁNO** umísťovat elektronickou chůvi ku nebo kabel za ízení do dětské postýlky.

- “ Kabel upevněte na zeď mimo dosah dětí.
- “ Vyžaduje se montáž dospělou osobou. Během montáže držte malé součástky dále od dětí.
- “ Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si se za ízením hráli.
- “ Elektronická chůvi ka nenahrazuje odpovědný a pozorný rodičovský dohled.
- “ Tuto uživatelskou příručku je třeba uchovat pro budoucí použití.
- “ Elektronická chůvi ka se nesmí překrývat ručníkem nebo dekou.
- “ Napájení nesmí být připojeno do prodlužovacího zástrčky. Používejte výhradně námi dodávané zdroje napájení.
- “ Před použitím elektronické chůvi ky a všech jejích funkcí je nutné seznámit se s nejdůležitějšími zásadami jejího používání.
- “ Za ízení nesmí navlhnout.
- “ Elektronická chůvi ka nesmí být instalována v blízkosti zdroje tepla.
Je možné používat jen předložené napájení a dobíječky. Používání jiných dobíječek nebo napájení by mohlo vést k poškození za ízení a akumulátoru.


- “ Používejte výhradně akumulátory stejného typu.
- “ Kontakt zástrčky se nedotýkejte ostrými a kovovými předměty.

VAROVÁNÍ

Výměna akumulátoru za nesprávný typ může vyvolat explozi. Použité akumulátory likvidujte podle návodu. Používejte výhradně akumulátory s označením: 2,4 V 400 mAh.

2. ÚVODNÍ INFORMACE

2.1 Napájení detské jednotky

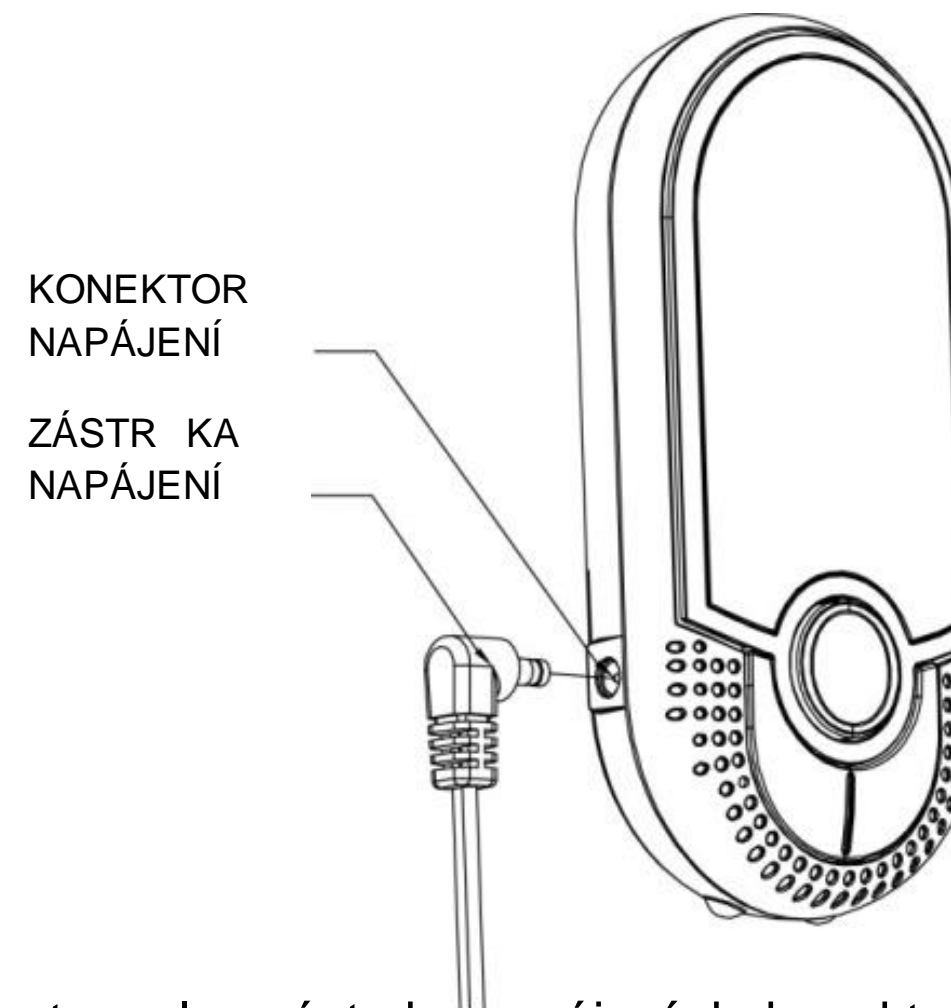


1. Zasuňte malou zástrčku napájení do konektoru napájení v boční části detské jednotky
2. Připojte druhý konec napájení do elektrické zásuvky.

POZOR

Lze používat jen příložený adaptér.

2.2 Vložení akumulátoru do rodi ovské jednotky

K rodi ovské jednotce je p ipojen akumulátor. P ed prvním pou0itím rodi ovské jednotky je nutné ji nabít a opakovat poka0dé, kdy0 ukazatel informuje o vybití akumulátoru.

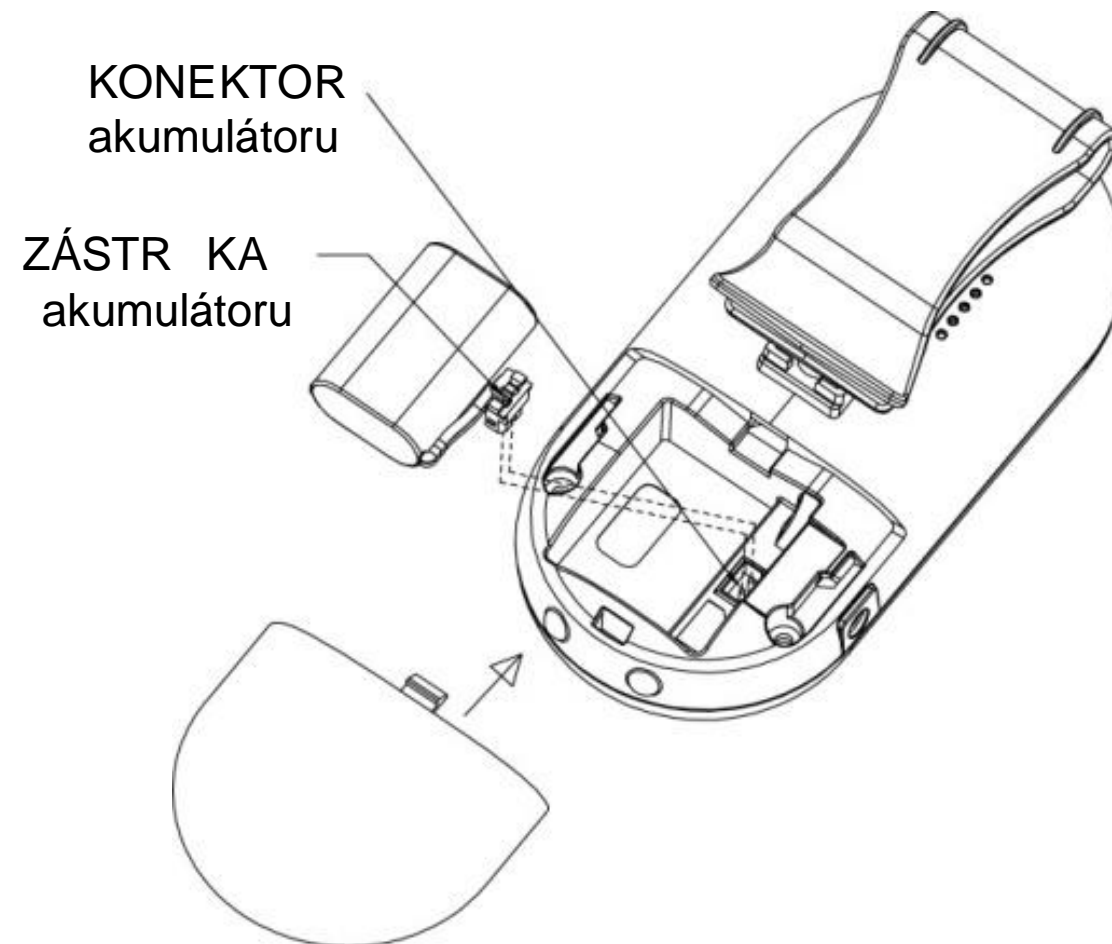


1. Oto te úchyt na opasek do polohy upev ování.
2. Sejm te kryt komory akumulátoru.

3. Zasu te zástr ku p ipojeného akumulátoru do konektoru akumulátoru uvnit komory.
4. Nasa te kryt komory akumulátoru.
5. Zasu te malou zástr ku do konektoru napájení v bo ní ásti rodi ovské jednotky.
6. Zapojte druhý konec nabíje ky do elektrické zásuvky.
7. **Ukazatel nabíjení** se rozsvítí.

POZOR

Pou0ívejte jen p ilo0ené adaptéry.

2.3 Úchyt na opasek na rodičovské a dětské jednotce

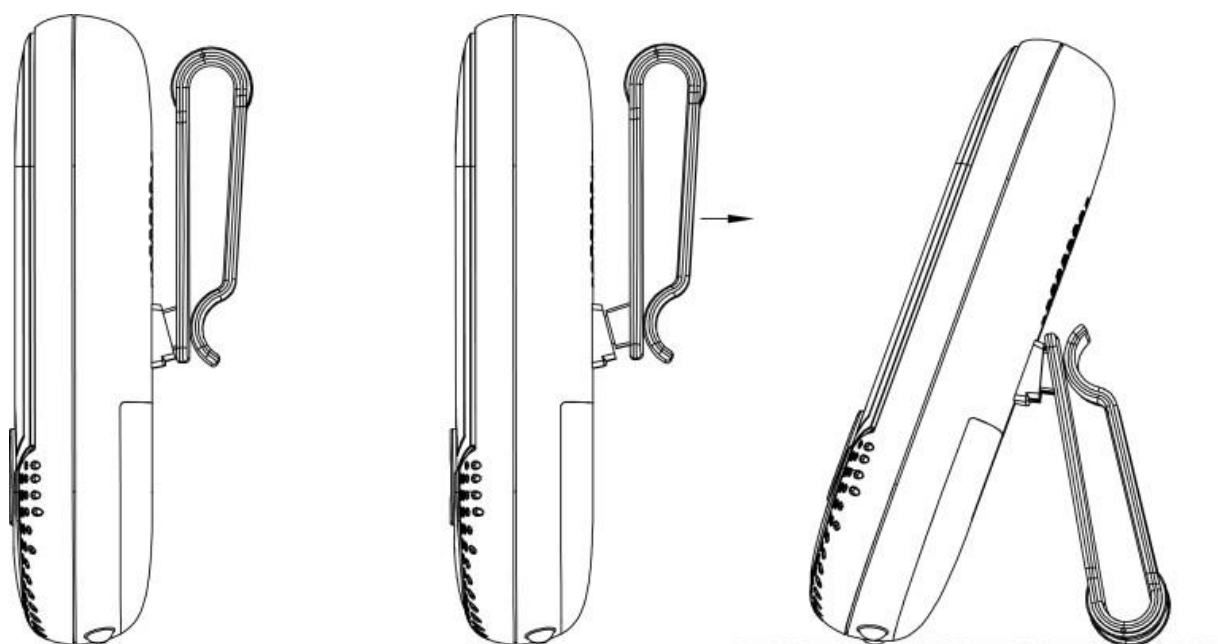

1. Nastavení úchytu: u0ívá se jen v p ípad rodi ovské jednotky.
2. Nastavení op rky: zvedn te a oto te úchyt na opasek o polovinu otá ku, takto ho postavíte jako op rku.

3. POUpÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉ CH VI KY

Pe liv se seznamte s tímto návodem a m jte na pam ti, 0e elektronická ch vi ka plní výhradn jen pomocnou funkci. Elektronická ch vi ka nenahrazuje zodpov dný a pozorný rodi ovský dohled.

3.1 Zapínání a vypínání rodi ovské jednotky

1. Pokud je rodi ovská jednotka vypnutá, stiskn te a dr0te tlačítko **Ó** dokud se neaktivuje **ukazatel spojení**. Po spuštění napájení vyhledá rodi ovská jednotka d tskou jednotku a spojí se s ní.
2. Pokud je rodi ovská jednotka zapnutá, stiskn te a dr0te tlačítko **Ó**, dokud **ukazatel spojení** nezhasne. Rodi ovská jednotka je nyní vypnutá.

3.2 Zapínání a vypínání d tské jednotky

Pokud je d tská jednotka vypnutá, stiskn te a dr0te tlačítko **Ó** dokud se neaktivuje **ukazatel spojení**. D tská jednotka je nyní zapnutá.





Pokud je d tská jednotka zapnutá, stiskn te a podr0te tlačítko **Ó**, dokud se neaktivuje **ukazatel napájení**. D tská jednotka je nyní vypnutá.

POZOR

Pokud se d tská a rodi ovská jednotka nacházejí příliš blízko sebe, bude slyšet vysoký tón. Jedná se o b 0ný jev. Za ízení byla navr0ena tak, aby byla umíst na v ur íté vzdálenosti od sebe, nap . v odd lených místnostech.

3.1 Regulace úrovn hlasitosti

Na d tské jednotce lze nastavit jednu z 6 úrovní hlasitosti v etn nastavení **VOLUME OFF**.

1. Stiskn te tlačítko  nebo  na rodi ovské jednotce, zobrazí se aktuální úroveň hlasitosti.
2. Stiskn te tlačítko , pro zvýšení nebo , pro sní0ení úrovn hlasitosti rodi ovské jednotky.

4. LIKVIDACE POU0ITÉHO ZA ÍZENÍ (PÉ E O 0IVOTNÍ PROST EDÍ)

Po ukon ení pou0ívání není možné tento výrobek vyhodit spolu s b 0ným domovním odpadem. Je třeba p edat ho na míst , které se v nuje likvidaci elektrických a elektronických za ízení. Tato povinnost je vyjád ena symbolem umíst ným na výrobku a je popsána v tomto návodu k obsluze a/nebo na obalu.



N které materiály, z nich0 je výrobek zhotoven, se dají druhotn pou0ít, pokud bude p edán na místo likvidace. Zajízt ním možnosti druhotného vyu0ití díl nebo surovin z pou0itých výrobk , se aktivn ú astníte inností ve prosp ch ochranny 0ivotního prost edí.

Více informací ohledn sb rných míst v okolí Vazeho bydlišt lze získat na místním m stském ú adu.

Zlikvidujte akumulátory zp sobem p íznivým pro 0ivotní prost edí a v souladu s místními právními p edpisy.

5. **ÚT NÍ ZA ÍZENÍ**

Za ízení MBP11 ist te lehce navlh enou nebo antistatickou ut rkou. Nesmí se k tomu pouívat istící nebo brusné prost edky.

íyt ní a údrýba za ízení

- “ Jednotlivé ásti výrobku nesmí být ízt ny za pouíí rozpouzt del nebo jiných chemikálií . mohlo by to vézk k trvalému pozkození, na n 0 se nevztahuje záruka.
- “ Za ízení MBP11 nesmí být umis ováno na nadm rn horkých nebo vlhkých místech ani na místech vystavených p ímému slune nímu sv tlu. Za ízení skladujte dále od vody.
- “ Vyvinuli jsme vezkeré úsilí k tomu, aby bylo za ízení MBP16 bezporuchové. Pokud i tak dojde k poruze, není mo0né opravovat za ízení samostatn . V takové situaci prosím kontaktujte naze odd lení pé e o zázakzníky, které vám poskytné pomoc.

6. **EÜENÍ PROBLÉM**

Dioda na rodi ovské jednotce nesvítí

- “ P esv d te se, 0e je rodi ovská jednotka zapnutá..
- “ Ujist te se, 0e je akumulátor vlo0en správn a 0e není vybitý.
- “ Nabijte znovu rodi ovskou jednotku p ípojením k síti.

Dioda p ípojení na rodi ovské jednotce bliká

- Rodi ovská a d tská jednotka se mohou nacházet mimo vzájemný dosah. Zmenezte vzdálenost mezi za ízeními na min. 1,5 m.
- “ D tská jednotka m 0e být vypnutá. Stiskn te a podr0te Ó, aby jste d tskou jednotku zapnuli.

Bliká indikátor vybité baterie na rodi ovské jednotce

- “ Akumulátor v rodi ovské jednotce se vybíjí. P ípojte rodi ovskou jednotku k napájení pomocí napájecího adaptéru, aby se mohla nabíjet.

Rodi ovská jednotka vydává zvuky

P ípojení k d tské jednotce bylo ztraceno. Zmenezte vzdálenost mezi rodi ovskou a d tskou jednotkou na min 1,5m.

- “ Dtská jednotka může být vypnutá. Stiskněte a podržte **Ó**, aby jste dtskou jednotku zapnuli.
- “ Akumulátor v rodi ovské jednotce se vybíjí. Připojte rodi ovskou jednotku k napájení pomocí napájecího adaptéru, aby se mohla nabíjet.

V rodi ovské jednotce není slyšet zvuky nebo pládit te

- “ V rodi ovské jednotce může být úroveň hlasitosti nastavena příliš nízko. Zvyzte úroveň hlasitosti rodi ovské jednotky. Nastavení úrovně hlasitosti: viz část 3.3.
- “ Rodi ovská a dtská jednotka se mohou nacházet mimo vzájemný dosah. Zmenezte vzdálenost mezi zařízeními na min. 1,5 m..

Elektronická chvilka vydává pronikavý zvuk

- “ Rodi ovská a dtská jednotka se mohou nacházet příliš blízko sebe. Ujistěte se, že se rodi ovská a dtská jednotka nacházejí ve vzdálenosti alespoň 1,5 metru.
- “ Úroveň hlasitosti v rodi ovské jednotce může být příliš vysoká. Snižte úroveň hlasitosti v rodi ovské jednotce.

Akumulátor v rodi ovské jednotce se vybíjí příliš rychle

- “ Úroveň hlasitosti v rodi ovské jednotce může být příliš vysoká, což způsobuje rychlé vybíjení akumulátoru. Snižte úroveň hlasitosti v rodi ovské jednotce. Nastavení úrovně hlasitosti: viz část 3.3.

7. VÜEOBECNÉ INFORMACE

Pokud výrobek nepracuje správně ...

1. Prostudujte si uživatelskou příručku.
2. Navštivte naše stránky: www.motorola.com
3. Kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle: +49 (0) 1805 938 802 pro území Evropy. E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Chcete-li si objednat nový akumulátor pro rodičovskou jednotku, kontaktujte náš zákaznický servis.

Omezená záruka na spotřební zboží a služby ("Záruka")

Děkujeme, že jste si zakoupili značkový výrobek firmy Motorola, vyrobený v licenci firmy Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Na co výechno se vztahuje záruka?

Firma BINATONE zaručuje za dodržení níže uvedených podmínek, že tento výrobek značky Motorola (dále jen jako "výrobek") nebo certifikované služby (dále jen jako "služby") určené k používání s tímto výrobkem zůstane bez materiálových vad a výrobních vad v běžných podmínkách používání po dobu definovanou v obsahu tohoto dokumentu. Tato záruka je exkluzivní a neprenosná.

Na koho se záruka vztahuje?

Tato záruka se vztahuje výlučně na prvního kupujícího a je neprenosná.

Jaké povinnosti pro BINATONE vyplývají ze záruky?

Firma BINATONE nebo její autorizovaný distributor podle vlastního uvážení a v ekonomicky opodstatněném termínu bezplatně opraví nebo vymění výrobky nebo doplňky, které se neshodují s touto zárukou. Během opravy může firma také dodat funkční, rovnocenné, repasované, použité nebo nové výrobky, doplňky nebo díly.

Jaké jsou další omezení záruky?

NÁROKOVANÁ ZÁRUKA, PŘEDEVŠÍM NÁROKOVANÁ ZÁRUKA OBCHODNÍ HODNOTY A VHODNOSTI K URČENÉMU CÍLI, SE OMEZUJE VÝHRADNĚ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO VYMEZENÉ ZÁRUKY. V JINÝCH PŘÍPADECH JSOU JEDINÝMI OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY V PŘÍKLIENTU OPRAVA NEBO VÝMĚNA, KTERÉ SE UDĚLUJÍ MÍSTO JINÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. MOTOROLA ANI BINATONE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ZODPOVĚDNOST Z TITULU SMLUVNÍ NEBO TRESTNÍ ZODPOVĚDNOSTI (Včetně ZODPOVĚDNOSTI) NEBO ZA ŽÁDNÉ

PĚKRA UJÍCÍ HODNOTU CENY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU NEBO DOPLĚKU BUĹZ TITULU NEPĚÍMÝCH, NÁHODNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŹKOD VŠEHO DRUHU, ZTRÁTY PĚÍJMĚ NEBO ZISKĚ, PROVOZNÍ ZTRÁTY, ZTRÁTU DAT NEBO Z TITULU JINÝCH FINANĹNÍCH ŹKOD PLYNOUCÍCH Z POUŹÍVÁNÍ NEBO NEMOŹNOSTI POUŹÍVAT VÝROBKY NEBO DOPLĚKY, POKUD PLATNĚ PRÁVNÍ PĚDPISY NEURĹUJÍ JINAK.

Platné právní pĚdpisy v nĚkterých zemích neumoŹují omezení nebo vyjmutí náhodných nebo následných zkod nebo omezení délky implikované záruky.

Proto se výše uvedená omezení a výjimky nemusí týkat spot ebitelĚ v tĚchto zemích.

Tato záruka pĚiznává klientĚm popsaná práva, ale klientĚm Źe mít i další práva, uplatĚvaná jurisdikcí státu, ve kterém Źijete.

Výrobky, na které se vztahuje záruka	DĚlka záruĹního období
Spot ebitelské produkty	2 (slovy: dva) roky od data zakoupení výrobku prvním kupujícím.
Spot ebitelské pĚísluŹenství	90 (slovy: devadesát) dnĚ od data zakoupení výrobku prvním kupujícím.
Spot ební zboŹí a pĚísluŹenství, které jsou opraveny a vymĚnĚny	Zbývající doba trvání pĚvodní záruky nebo 90 (slovy: devadesát) dnĚ (uplatĚuje se delší termín) od data vrácení spot ebiteli.

VylouĹení

BĚŹné pouŹívání. Záruka se nevztahuje na pravidelnou údrŹbu, opravu nebo výmĚnu Ěástí kvĚli bĚŹnému opot ebení bĚhem pouŹívání.

Baterie. Pouze baterie, které mají jako úplnĚ nabitĚ objem niŹší neŹ 80% jmenovitĚho objemu a baterie, které vytekly.

Nesprávné používání nebo nesprávné zacházení.

Záruka se nevztahuje na závady nebo škody vzniklé v důsledku:

(a) nesprávného používání, skladování, nesprávného nebo neodpovídajícího nakládání, nehody, zanedbání nebo fyzického poškození (prasknutí, pozkrábání a další) povrchu výrobku vyplývajícího z nesprávného používání; (b) kontaktu výrobku nebo příslušenství s tekutinami, vodou, deštěm, vysokou vlhkostí nebo nadměrným množstvím potu, pískem, nečistotami a podobnými látkami, a také vysokou teplotou a potravinami; (c) používání výrobku nebo doplňků k obchodním účelům nebo používání výrobku nebo příslušenství v neodpovídajících podmínkách nebo neodpovídajícím způsobem nebo; (d) jiných činností nebo zanedbání, která nejsou způsobena nebo nevznikla v důsledku zanedbání ze strany firem MOTOROLA nebo BINATONE.

Použití značkových výrobků a příslušenství jiných společností.

Vady nebo poškození plynoucí z používání značkových nebo certifikovaných výrobků nebo příslušenství jiných firem nebo jiných předávajících zařízení nejsou zahrnuty do záruky.

Neautorizovaný servis nebo úpravy. Vady nebo poškození vyplývající ze servisu, testování, regulace, instalace, údržby, změny nebo modifikací provedených jinými firmami než jsou MOTOROLA, BINATONE nebo jejich autorizovaná servisní centra, nejsou zahrnuty do záruky.

Upravené výrobky. Záruka se nevztahuje na výrobky a příslušenství s (a) odstraněnými, upravenými nebo změněnými sériovými čísly nebo nálepkami s datem; (b) porušenými plombami nebo plombami se sejmутým označením; (c) nesprávnými sériovými čísly hlavní desky; nebo (d) kryty případně díly neodpovídajícími danému modelu nebo jiné značky než je Motorola.

Komunikační služby. Záruka se nevztahuje na defekty nebo poškození výrobků nebo příslušenství vzniklých v důsledku používání komunikačního signálu nebo komunikační služby předplacené nebo používané ve spojení s výrobky nebo příslušenstvím.

Jak získat záru ní servis, nebo získat další informace?

Pro získání informací nebo servis, volejte na íslo:

+49 (0) 1805 938 802 na území Evropy

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Klient obdrží instrukce, jak zaslat výrobek nebo p ísluženství na vlastní náklady do autorizovaného servisního centra firmy BINATONE.

Pro získání pomoci servisu je zapot ebí p ipojit:

(a) výrobek nebo p ísluženství; (b) originál ú tu, paragonu nebo rovnocenného dokladu o nákupu výrobku s viditelným datem a místem nákupu a jménem prodávajícího; (c) vypln ěný záru ní list, se sériovým íslem výrobku, pokud byl takovýto list sou ástí balení; (d) písemný popis problému a, co0 je nejd ěle0it jzí; (e) adresu a telefonní íslo klienta.

Tyto podmínky tvo í úplný obsah záru ní smlouvy mezi zákazníkem a BINATONE, týkající se jím zakoupených výrobk ě nebo p ísluženství

a nahrazují d ív jzí dohody a prohlázení, v etn jakýchkoliv prohlázení u in ěných v tisku nebo propaga ěních materiálech publikovaných BINATONE a také prohlázení prodejce ě nebo pracovník ě BINATONE týkajících se tohoto nákupu.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence od 1881,792 MHz do 1897,344 MHz
rádiového pásma

Kanály 10

Pracovní teplota 5°C a0 45°C

Nap ětí v d ětské 6 V stejnosm ěného proudu, 450 mA
jednotce (výstup <Tenpao SOO4LVO600045; Salcomp
napájení) VTO601>

Nap ětí v 2,4 V 400 mAh akumulátor Ni-MH
rodi ovské <BYD H-2/3AAA400X2-LD25;
jednotce GP GPRHCO43MO27>

Nap ětí v 6 V stejnosm ěného proudu, 450 mA
rodi ovské <Tenpao SOO4LVO600045; Salcomp
jednotce (výstup VTO601>
napájení)

BINATONE TELECOM PLC

1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk



EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment: Digital Baby Monitor

Model Name: MBP 11

Country of Origin: China

Brand: Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters**, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **electromagnetic compatibility (EMC)** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to **Electrical Safety**. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum: EN301406 V2.1.1 (2009-07)
EMC: EN301489-6 V1.3.1 (2008-08)
EN301489-1 V1.8.1 (2008-04)
Electrical Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorized modification of the product voids this Declaration.



Manufacturer / Importer
(Signature of authorized person)



London, 10 Apr 11

Signature: (Paul Tsui/ Product Operation
Director)

Place & Date :



Výroba, distribuce a prodej: Binatone Electronics International LTD., oficiální držitel licence produktu. MOTOROLA a stylizované logo M jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky firmy Motorola Trademark Holdings, LLC. a vztahuje se na ně licence. Všechny jiné obchodní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Motorola Mobility, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Verze 2.0

Vyrobeno v Číně