



## AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)

Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

Stiskněte tlačítko Auto Clean (Automatické čištění) a potom stisknutím tlačítka Jet Start zahájte cyklus čištění. Po dokončení cyklu čištění bude zařízení vydávat zvukový signál každých 10 sekund pod dobu 10 minut. Chcete-li tento zvukový signál zrušit, stiskněte tlačítko Stop nebo otevřete dveře. Nakonec vyjměte nádobu a otřete vnitřní plochy měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou..



## CHEF MENU (NABÍDKA ŠÉFKUCHAŘE)

Výběr automatických receptů s přednastavenými hodnotami parametrů přípravy pro optimální výsledky vaření.

- 1 Stiskněte tlačítko Chef Menu (Nabídka Šéfkuchaře).
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka Plus/Minus vyberte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 V závislosti na typu potraviny se na displeji může zobrazit výzva k nastavení hmotnosti. Pomocí tlačítka Plus/Minus nastavte požadované hodnoty.
- 4 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

Délka trvání funkce bude automaticky vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti.

Poznámka: **Úplný popis každého receptu z NABÍDKA ŠÉFKUCHAŘE je uveden v Návodu k použití.**

RECEPT	VÝCHOZÍ STAV	RECEPTY CRISP FRY	HMOTNOST MNOŽSTVÍ	DÉLKA PŘÍPRAVY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
1 Popcorn	Pokožová teplota		100g	3min.	
2 Rýžová směs	Mražené		300-650g	6-11min.	 Nádoby určené do mikrovlnné trouby
3 Směs těstovin	Mražené		250-550g	5-10min.	 Nádoby určené do mikrovlnné trouby
4 Zeleninová směs	Mražené		150-600g	4-12min.	 Nádoby určené do mikrovlnné trouby
5 Zmrazené lasagne	Mražené		300-600g	26-40min.	 Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby
6 Mražená pizza	Mražené		250-750g	6-11min.	 Taliř Crisp



## CLOCK (HODINY)

Pokyny pro nastavení hodin spotřebiče:

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko Auto Clean/Clock (Automatické čištění/hodiny) po dobu 3 sekund.
- 2 Nastavte hodiny stisknutím tlačítka Plus/Minus.
- 3 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Začnou blikat minuty.
- 4 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte minuty.
- 5 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Hodiny jsou nastaveny.

Poznámka:

Při prvním připojení k elektrické síti (nebo po výpadku napájení) spotřebič automaticky přejde do režimu nastavení hodin; v takovém případě postupujte podle výše uvedených pokynů od kroku 2.

RECEPT	VÝCHOZÍ STAV	RECEPTY CRISP FRY	HMOTNOST MNOŽSTVÍ	DÉLKA PŘÍPRAVY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
7 Slaný koláč	Pokožová teplota		950g	18min.	 Taliř Crisp
8 Cordon Bleu/kuřecí kotlety	Mražené		100 - 400 g/100g	6-11min.	 Taliř Crisp
9 Hranolky	Mražené	✓	200 - 400 g/50g	9-11min.	 Taliř Crisp na vysokém stojanu
10 Kuřecí nugety	Mražené	✓	200 - 500 g/50g	8-11min.	 Taliř Crisp na vysokém stojanu
11 Kuchaná ryba	Mražené	✓	250 - 500 g/50g	8-11min.	 Taliř Crisp na vysokém stojanu
12 Americké brambory (Potato wedge)	Pokožová teplota	✓	300 - 550 g/50g	12-20min	 Taliř Crisp na vysokém stojanu
13 Kuřecí křídélka	Mražené	✓	200 - 600 g/50g	9-19min	 Taliř Crisp na vysokém stojanu
14 Piškotový koláč (lehký)	Pokožová teplota		400g	23min.	 Nádoba vhodná do mikrovlnné a horkovzdušné trouby na vysokém stojanu
15 Čerstvá pizza	Pokožová teplota		700g	21min.	 Taliř Crisp na nízkém stojanu
16 Muffiny	Pokožová teplota		350g	23min.	 Taliř Crisp na nízkém stojanu
17 Sušenky	Pokožová teplota		180g	14min.	 Taliř Crisp na nízkém stojanu
18 Pusinky	Pokožová teplota		100g	60min.	 Taliř Crisp na nízkém stojanu



Úplný popis každého receptu z Nabídka šéfkuchaře je uveden v Návodu k použití.



## JET START

**Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon (800 W) po dobu 30 sekund stiskněte tlačítko Jet Start.**

Každým dalším stiskem prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například: Gril), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spusíte zvolenou funkci.



## CRISP

Vyhrazené příslušenství:



Taliř Crisp



Držák talíře Crisp (v prodeji samostatně)

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje dosahovat propečení horního i dolního povrchu pokrmu do zlatova. Pomocí kombinace mikrovlnné trouby a grilu dosáhne taliř Crisp rychle správné teploty a začne do křupava opékat pokrm.


Následující příslušenství je určeno pro použití s funkcí Crisp:

- Taliř Crisp
- Držák talíře Crisp (prodává se odděleně) k manipulaci s horkým talířem Crisp.

Tuto funkci používejte k ohřevu a přípravě pizzy a dalších pokrmů obsahujících těsto. Je vhodná také pro přípravu smažených vajec se slaninou, párků, brambor, smažených hranolků, hamburgerů a dalších mas atd. bez přidání oleje (nebo s přidáním jen velmi malého množství oleje).


- 1 Stiskněte tlačítko Crisp.
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 3 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí

Před zahájením přípravy pokrmů, které nevyžadují dlouhou dobu přípravy (pizza, koláče ...) doporučujeme Předehřev taliř Crisp po dobu 2 až 3 minuty.



## STEAM MENU(NABÍDKA PÁRA)

Speciální příslušenství:



Pařák

Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé pokrmy pomocí vaření v páře. Pařák lze rovněž použít k vaření těstovin a rýže.

- 1 Stiskněte tlačítko Steam (Pára).
- 2 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte úroveň (podle tabulky porcí, která je uvedena v úplném návodu na použití).
- 4 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

	DRUH POKRMU	HMOTNOST
<b>P1</b>	Těstoviny	L1=70g L2=140g L3=210g
<b>P2</b>	Rýže	L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
<b>P3</b>	Brambory/kořenová zelenina	150 - 500g
<b>P4</b>	Měkká zelenina	150 - 500g
<b>P5</b>	Mražená zelenina	150 - 500g
<b>P6</b>	Rybí filé	150 - 500g
<b>P7</b>	Kuřecí filety	150 - 500g
<b>P8</b>	Ovoce	150 - 500g



Objevte všechna původní příslušenství Whirlpool! Jděte na svoji místní webovou stránku Whirlpool.



## MICROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA)

Doporučené příslušenství: Kryt talíře (v prodeji samostatně)

Funkce mikrovln umožňuje rychle připravovat nebo ohřívat jídlo a nápoje.

- 1 Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba). Na displeji se zobrazí maximální výkon (800 W) a ikona wattů začne blikat.
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte výkon.
- 3 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 5 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
800 W	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
650 W	Tepelná úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
500 W	Šetrnější tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	Rozmrazování.
90 W	Měkčení zmrzliny, másla a sýrů. Přihřívání.



## JET REHEAT MENU (NABÍDKA JET REHEAT)

Tato funkce umožňuje automaticky ohřívat jídla.

- 1 Stiskněte tlačítko Jet Reheat Menu (Nabídka Jet Reheat).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte hmotnost potraviny (viz tabulka níže).
- 4 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

DRUH POKRMU	HMOTNOST
<b>P1</b> Polévka	250 - 1000 g
<b>P2</b> Omáčka	250 - 1000 g
<b>P3</b> Chlazená pizza	200 - 600 g
<b>P4</b> Velký talíř	250 - 350 g
<b>P5</b> Nápoje	150 ml - 600 ml



## JET DEFROST MENU (NABÍDKA JET DEFROST)

Tato funkce vám umožní rychle automaticky rozmrazovat jídlo.

- 1 Stiskněte tlačítko Jet Defrost Menu (Nabídka Jet Defrost)
- 2 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte typ potraviny (viz následující tabulka).
- 3 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Bude zahájen cyklus rozmrazování. Délka trvání funkce bude automaticky vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti.

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, spotřebič vás vyzve, abyste podle potřeby pokrm otočili nebo promíchali.

DRUH POKRMU	HMOTNOST
<b>P1</b> Mleté maso	100 - 2000 g
<b>P2</b> Drůbež	100 - 2500 g
<b>P3</b> Ryby	100 - 1500 g
<b>P4</b> Zelenina	100 - 1500 g
<b>P5</b> Pečivo (standardní)	50 - 550 g
<b>P6</b> Rozmrazování pečiva* (s použitím talíře Crisp)	100 - 500 g

\*Tato exkluzivní funkce Whirlpool vám umožňuje rozmrazovat zmrazené pečivo. Pokud zkombinuje technologie rozmrazování a Crisp, vaše pečivo bude chutnat jako čerstvě upečené. Tuto funkci použijte k rychlému rozmrazení a ohřevu zmrazených rohlíků, baget a croissantů.

Umístěte prázdný talíř Crisp na skleněný otočný talíř, zavřete dveře, potom vyberte program rozmrazování pečiva, nastavte hmotnost pečiva a stiskněte tlačítko OK.

Na displeji se zobrazí „PŘEDEHŘEV“ a trouba předeřeje talíř Crisp pomocí mikrovln a grilu. Po dosažení teploty se zobrazí zpráva („ADD“), že můžete vložit pečivo.

Umístěte pečivo na talíř Crisp, zavřete dveře a stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.



## STOP TURNTABLE (ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE)

Použijte tuto funkci, když potřebujete použít velmi velkou nádobu, která by se nemusela v troubě otáčet volně. Funkce „Zastavit otočný talíř“ je dostupná pouze při použití následujících funkcí trouby: Horkovzdušná trouba, Kombinovaný gril, Kombinovaný vzduch



## GRILL (GRIL)

Speciální příslušenství: Vysoký stojan

Tato funkce využívá výkonný gril k pečení pokrmů, který vytváří efekt grilování nebo zapékání. Funkce grilu také umožňuje pečení takových jídel, jako jsou sýrové tousty, horké sendviče, bramborové krokety, párky a zelenina.

- 1 Stiskněte tlačítko Grill (Gril).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 3 Stisknutím tlačítka OK/Jet Start zahajte přípravu.



## COMBI GRILL (KOMBINOVANÝ GRIL)

Speciální příslušenství: Vysoký stojan

Tato funkce kombinuje zahřívání pomocí grilu a mikrovln, což vám umožňuje zkrátit dobu zapékání.

- 1 Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus **vyberte volbu „1“** a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte mikrovlnný výkon (viz následující tabulka).
- 4 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 5 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 6 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	Zelenina
500 W	Drůbež
350 W	Ryby
160 W	Maso
90 W	Zapékané ovoce



## FORCED AIR (HORKÝ VZDUCH)

Vyhrazené příslušenství: Nízký stojan

Tato funkce vám umožňuje připravovat jídla pečená v troubě. S využitím výkonného topného tělesa a ventilátoru je cyklus přípravy jídla stejný jako v tradiční troubě.

- 1 Stiskněte tlačítko Forced Air (Horkovzdušná trouba).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 4 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí. Jakmile bude dosažena nastavená teplota, začne blikat ikona Předehřev.



## COMBI AIR (KOMBINOVANÝ VZDUCH)

Vyhrazené příslušenství: Nízký stojan

Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby, což vám umožňuje připravovat pečená jídla za kratší dobu.

- 1 Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus **vyberte volbu „2“** a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4 Stisknutím tlačítek Plus/Minus to nastavte mikrovlnný výkon (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 5 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte čas.
- 6 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start.

HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	Drůbež, brambory ve slupce, lasagne a ryby
160 W	Pečená masa a ovocné koláče
90 W	Koláče a sladké pečivo




W 1 0 8 9 0 3 5 5



## STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

MCP 349

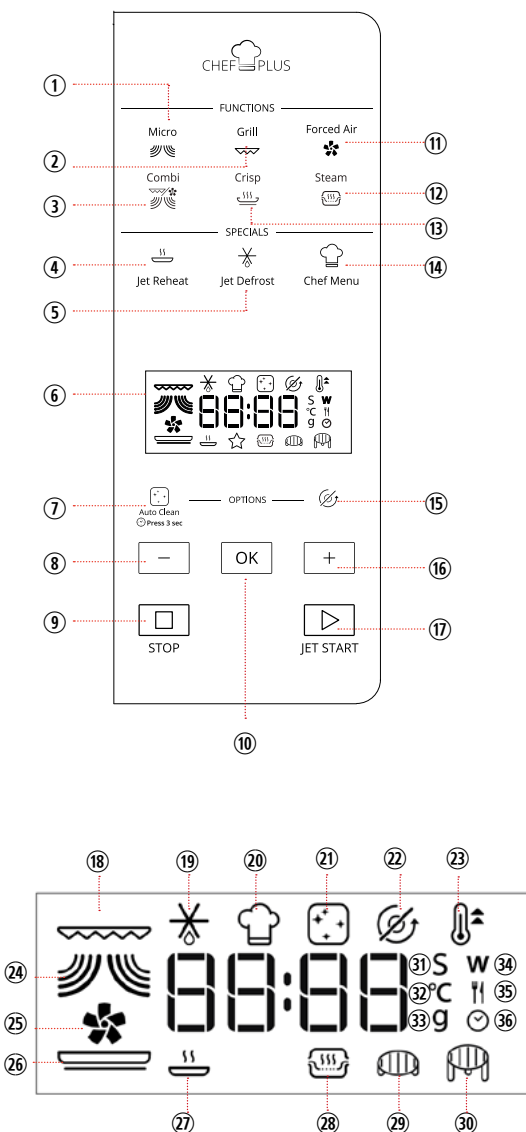

- 1 Tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba)
- 2 Tlačítko Grill (Gril)
- 3 Tlačítko Combi (Combi Grill / Combi Air)(Kombinace (kombinovaný gril/ kombinovaný vzduch))
- 4 Tlačítko Jet Reheat Menu (Nabídka Jet Reheat)
- 5 Tlačítko Jet Defrost Menu (Nabídka Jet Defrost)
- 6 Displej
- 7 Tlačítko Auto clean/Clock (Automatické čištění/Hodiny)
- 8 Tlačítko Minus
- 9 Tlačítko Stop
- 10 Tlačítko OK
- 11 Tlačítko Forced Air (Horkovzdušná trouba)
- 12 Tlačítko Steam (Pára)
- 13 Tlačítko Crisp
- 14 Tlačítko Chef Menu (Nabídka šéfkuchaře)
- 15 Tlačítko Stop Turntable (zastavení otočného talíře)
- 16 Tlačítko Plus
- 17 Tlačítko Jet Start
- 18 Ikona Gril
- 19 Ikona nabídky Jet Defrost
- 20 Ikona Nabídka šéfkuchaře
- 21 Ikona Automatické čištění
- 22 Ikona zastavení otočného talíře
- 23 Ikona Předehřev
- 24 Ikona Mikrovlnná trouba
- 25 Ikona Horkovzdušná trouba
- 26 Ikona Crisp
- 27 Ikona nabídky Jet Reheat
- 28 Ikona Nabídka Pára
- 29 Ikona nízkého stojanu
- 30 Ikona vysokého stojanu
- 31 Ikona sekund
- 32 Ikona teploty
- 33 Výběr hmotnosti/porcí
- 34 Mikrovlnný výkon (watty)
- 35 Výběr typu potraviny
- 36 Nastavení hodin/výběr času