

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-G398FN/DS

Czech. 06/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 14 Baterie
- 19 Karta SIM nebo USIM (karta MicroSIM)
- 21 Paměťová karta (micro SD karta)
- 23 Upevňování řemínku na ruku
- 24 Zapínání a vypínání zařízení
- 25 Výchozí nastavení
- 26 Účet Samsung
- 27 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 29 Popis obrazovky
- 39 Oznamovací panel
- 41 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 43 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 45 Telefon
- 50 Kontakty
- 55 Zprávy
- 57 Internet
- 59 E-mail
- 60 Fotoaparát
- 70 Galerie
- 75 Více oken
- 78 Samsung Health
- 81 Galaxy Wearable
- 81 Samsung Members
- 81 Samsung Notes
- 82 Kalendář
- 84 Záznamník
- 85 Moje soubory
- 85 Hodiny
- 87 Kalkulačka
- 87 Rádio
- 88 Game Launcher
- 91 Bixby Home
- 93 Reminder
- 97 Dětský režim
- 98 SmartThings
- 102 Sdílení obsahu
- 104 Aplikace Google

## Nastavení

- 106 Úvod
- 106 Připojení
  - 107 Wi-Fi
  - 109 Bluetooth
  - 111 NFC a platba
  - 113 Spořič dat
  - 113 Aplikace jen s mobilními daty
  - 114 Správce SIM karet
  - 114 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
  - 115 Další nastavení připojení
- 118 Zvuky a vibrace
  - 118 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
  - 119 Samostatný zvuk aplikace
- 119 Oznámení
- 120 Zobrazení
  - 121 Filtr modrého světla
  - 121 Noční režim
  - 122 Spořič obrazovky
- 122 Pozadí a motivy
- 123 Zamknout displej
  - 123 Smart Lock
- 124 Zabezpečení
  - 125 Zabezpečená složka
- 129 Účty a zálohování
  - 130 Samsung Cloud
- 132 Google
- 132 Rozšířené funkce
  - 133 Pohyby a gesta
  - 134 Dual Messenger
- 135 Digitální pohoda

137 Péče o zařízení

137 Optimalizace zařízení

138 Baterie

139 Úložiště

139 Paměť

139 Zabezpečení

140 Aplikace

140 Obecná správa

141 Usnadnění

142 Aktualizace softwaru

142 Uživatelská příručka

143 O telefonu

## Dodatek

144 Řešení problémů

# Základy

## Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.

- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služby může být za účelem ochrany během výroby a distribuce nasazena ochrana displeje. Na poškození nasazené ochrany displeje se nevztahuje záruka.
- Dotykový displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavováním rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
  - Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat dotykový displej, když zařízení nepoužíváte.
  - Můžete nastavit, aby se dotykový displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zobrazení** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se dotykový displej vypne.
  - Chcete-li nastavit, aby dotykový displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zobrazení**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.

## Údržba odolnosti proti vodě a prachu

Vaše zařízení podporuje odolnost proti vodě a prachu. Aby si zařízení odolnost proti vodě a prachu uchovalo, řídte se pozorně těmito tipy. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.

- Neponořujte zařízení do vody do hloubky větší než 1,5 m, ani je pod vodou nenechávejte déle než 30 minut. Pokud zařízení ponoříte do jakékoliv kapaliny jiné, než je sladká voda, například do slané vody, ionizované vody nebo do alkoholického nápoje, pronikne kapalina do zařízení rychleji.
- Nevystavujte zařízení **rychle tekoucí vodě**.

- Neotevřejte kryty zařízení, pokud je zařízení ve vodě nebo na velmi vlhkých místech, například v bazénech nebo koupelnách.
- Neotevřejte zadní kryt mokrýma rukama nebo pokud je zařízení vlhké.
- **Pryžová těsnění upevněná na zadním krytu** představují důležité součásti zařízení. Při otevírání a zavírání zadního krytu si dávejte pozor, abyste nepoškodili pryžové těsnění. Také ověřte, zda pryžové těsnění neobsahuje nečistoty, například písek nebo prach, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Zadní kryt se může **při upuštění zařízení nebo nárazu uvolnit**. Ujistěte se, že jsou všechny kryty správně zarovnané a pevně uzavřené.
- **Bylo-li zařízení ponořeno do vody nebo je-li mokrý reproduktor či mikrofon**, nemusí být během hovoru dobře slyšet zvuk. Poté, co zařízení otřete suchým hadříkem, jej důkladně osušte před dalším použitím.
- Zařízení bylo testováno v řízeném prostředí a získalo certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu v konkrétních situacích (splňuje požadavky klasifikace IP68 uvedené v mezinárodní normě IEC 60529 – stupně ochrany poskytované ochrannými kryty [Kód IP]. Podmínky testování: 15–35 °C, 86–106 kPa, sladká voda, 1,5 metru, 30 minut). Bez ohledu na klasifikaci je možné, že v určitých situacích dojde k poškození zařízení.

## Ikony v pokynech



**Výstraha:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Upozornění:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Upozornění:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

# Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

## Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může nabíječka zastavit nabíjení.

### Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znova spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

## Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
  - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
  - Při dlouhodobém nahrávání videa
  - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
  - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
  - Při používání funkce Více oken
  - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
  - Při stahování velkých souborů během videohovoru
  - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

### Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko Samsung.

## Opatření při přehřívání zařízení

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje a dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlosť operací a přeruší se nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod stanovenou úroveň. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným vypnutím.

## Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

# Rozvržení a funkce zařízení



## Obsah balení

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

## Rozvržení zařízení

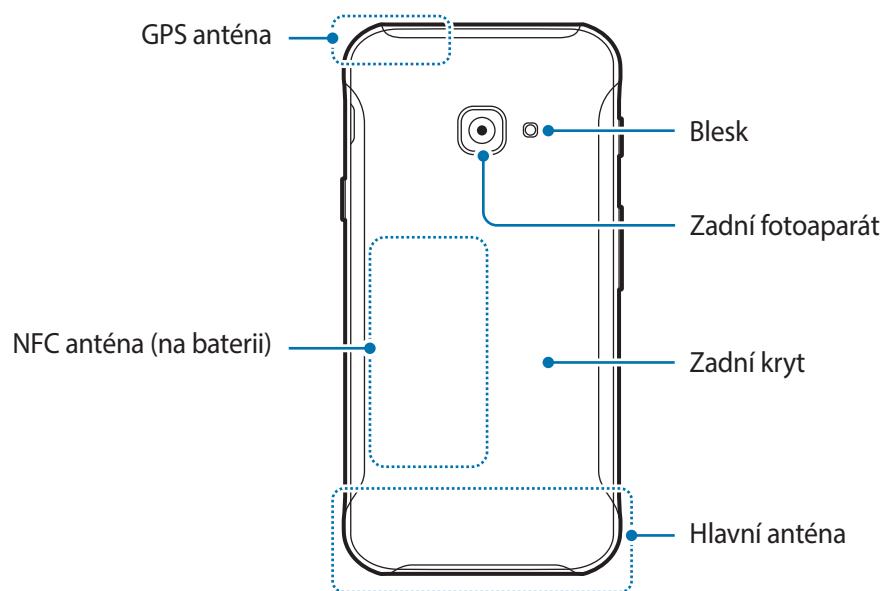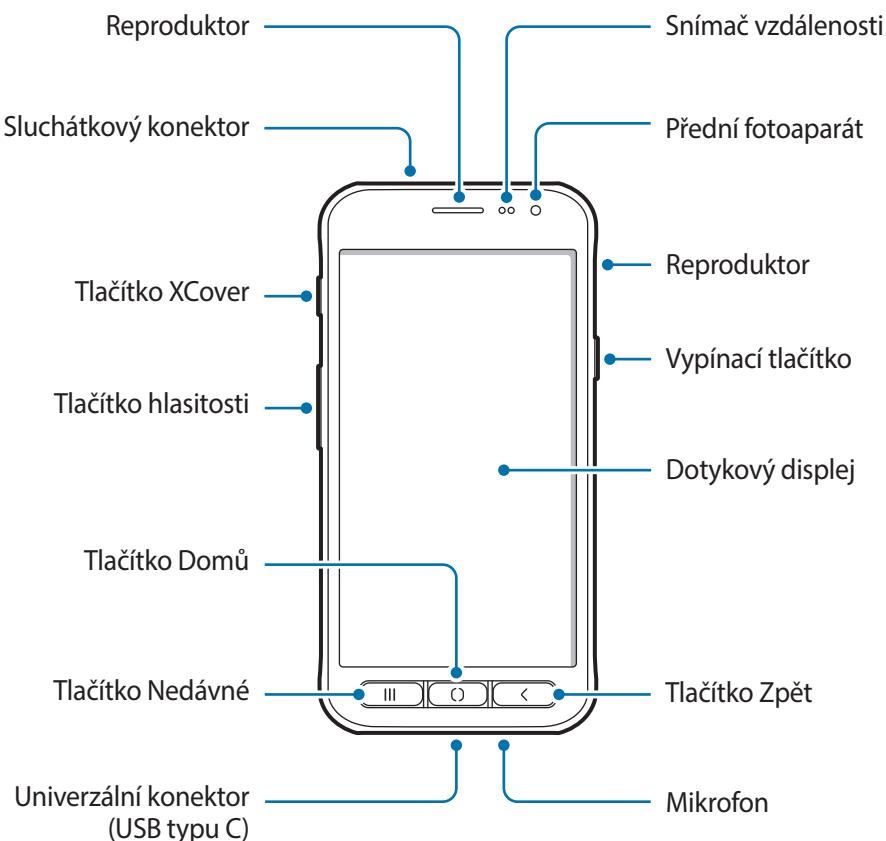



- Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití telefonu s hlasitým odposlechem, si neumistujte zařízení do blízkosti uší.
- Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
- Pokud byste používali zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí, mohli byste se poranit. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním centru Samsung.



- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
  - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
  - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
  - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nezakrývejte snímač vzdálenosti příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou chrániče obrazovky, nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání snímače.


## Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho.</li> <li>Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.</li> </ul>
 Nedávné	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím otevřete seznam posledních aplikací.</li> </ul>
 Domů	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá.</li> <li>Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.</li> <li>Aplikaci <b>Google</b> spusťte stisknutím a podržením.</li> </ul>
 Zpět	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím se vratte na předchozí obrazovku.</li> <li>Stisknutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.</li> </ul>
 XCover	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím nebo stisknutím a podržením spusťte předem nastavené aplikace.</li> <li>Stisknutím pořídíte fotografii při používání aplikace <b>Fotoaparát</b>.</li> </ul>
 Hlasitost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.</li> </ul>


# Baterie

## Instalace baterie


- 1 Sundejte zadní kryt.

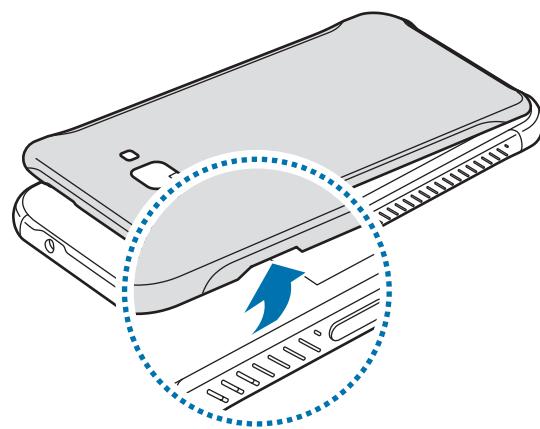

-  Neporaňte si při sundavání zadního krytu nehty.
  -  Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.
- 2 Vložte baterii tak, aby zlaté kontakty baterie lícovaly s kontakty zařízení.

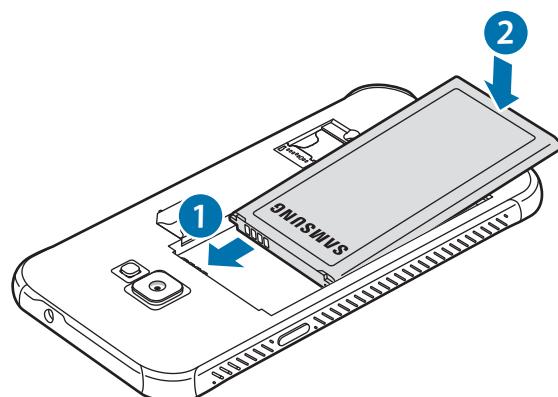

**3** Vraťte zpět zadní kryt.

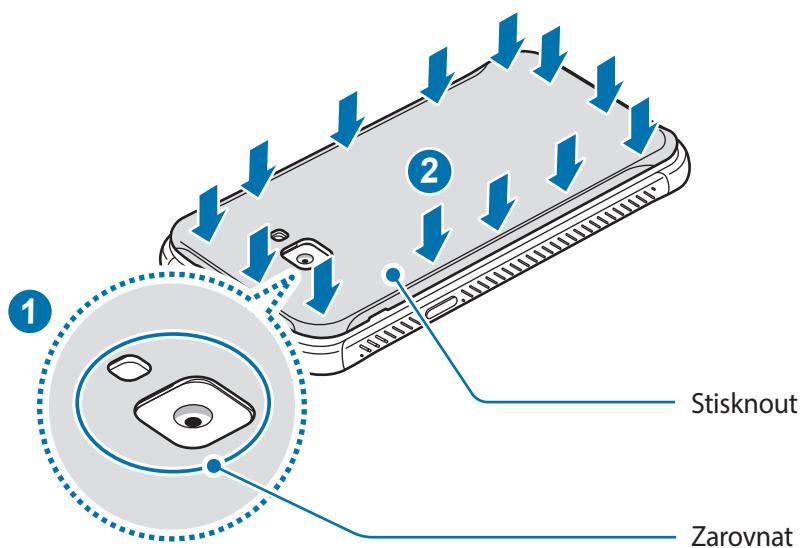

**!** Ověřte, zda je zadní kryt pevně uzavřen, aby bránil vniknutí vody a prachu do zařízení. Otevřený nebo povolený zadní kryt může umožnit vniknutí vody a prachu do zařízení a způsobit tak jeho poškození.




Se zařízením používejte pouze zadní kryty a příslušenství schválené společností Samsung.

## Vyjmutí baterie

**1** Sudejte zadní kryt.

**2** Vyjměte baterii.

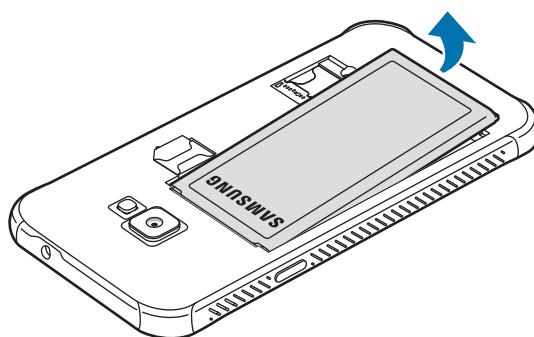

## Nabíjení baterie


Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.

 Používejte pouze nabíječky, baterie a kably schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kably mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- 
- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
  - Používejte pouze USB kabel typu C dodaný se zařízením. Pokud byste použili kabel micro USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.

 Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- 1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB.
- 2 Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.

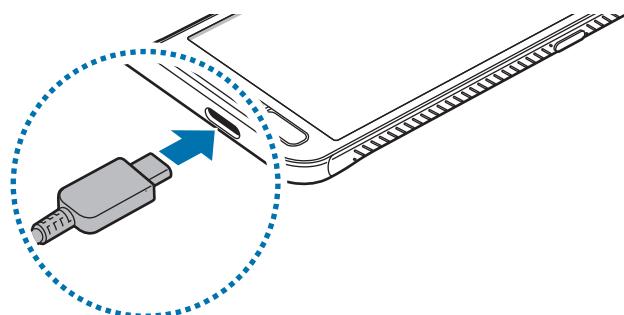

- 3 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
- 4 Po úplném nabítí odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.

## Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínačiho tlačítka obrazovku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

## Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlosť nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.

- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet. Jestliže k tomu dojde během bezdrátového nabíjení odpojte zařízení od nabíječky, nechte ho vychladnout a nabíjejte ho znovu později.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

## Rychlé nabíjení

Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

### Zvýšení rychlosti nabíjení

Chcete-li zvýšit rychlosť nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku.

Když je zařízení během nabíjení baterie vypnuto, na obrazovce se zobrazuje ikona .

Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Baterie** →  → **Nastavení** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení kabelem**.



- Tuto funkci nelze aktivovat ani deaktivovat během nabíjení.
- Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii standardní nabíječkou.
- Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlosť nabíjení se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před poškozením.

# Karta SIM nebo USIM (karta MicroSIM)

## Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.


Můžete vložit dvě karty SIM nebo USIM, abyste mohli používat dvě telefonní čísla nebo dva poskytovatele služeb v jednom zařízení. V některých oblastech mohou být rychlosti přenosu dat nižší, když jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, než když je v něm vložena jedna karta SIM.



- Používejte pouze kartu microSIM.
- Buděte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.



Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.

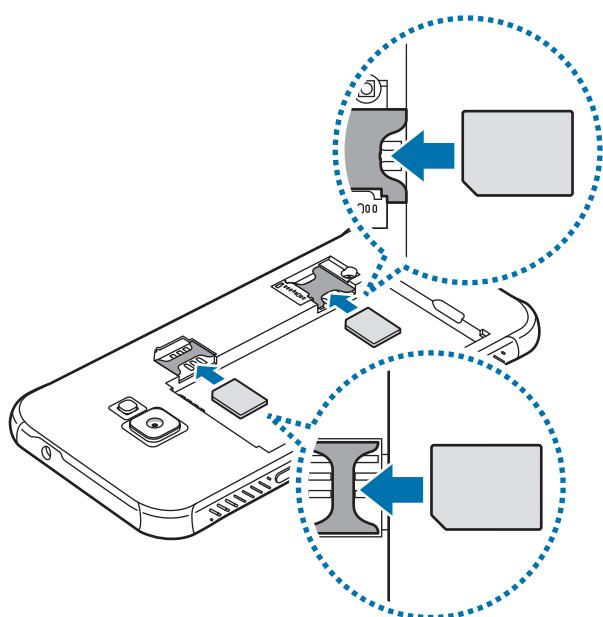

**1** Sudejte zadní kryt a vyjměte baterii.

**2** Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.



Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro kartu SIM. Pokud dojde náhodou k zasnutí paměťové karty do slotu pro SIM kartu, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.

3 Vraťte zpět baterii a zadní kryt.

## Používání dvou karet SIM nebo USIM

Pokud vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mít dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb pro jedno zařízení.

### Aktivace karet SIM a USIM

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet**. Vyberte kartu SIM nebo USIM a klepněte na spínač, abyste funkci aktivovali.

### Přizpůsobení karet SIM a USIM

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet** a vyberte kartu SIM nebo USIM pro přístup k následujícím možnostem:

- **Ikona:** Změňte ikonu karty SIM nebo USIM.
- **Název:** Změňte zobrazovaný název karty SIM nebo USIM.
- **Režim sítě:** Vyberte režim sítě, který se bude používat s kartou SIM nebo USIM.

### Nastavení upřednostňovaných karet SIM a USIM

Když jsou aktivované dvě karty, můžete jednotlivým kartám přiřadit hlasové hovory, zprávy a datové služby.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet** a nastavte pro své karty upřednostňované funkce v možnosti **Preferovaná SIM karta**.

# Paměťová karta (micro SD karta)

## Instalace paměťové karty


Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty. Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.



- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum Samsung.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory → SD karta**.



- 1** Sudejte zadní kryt.
- 2** Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

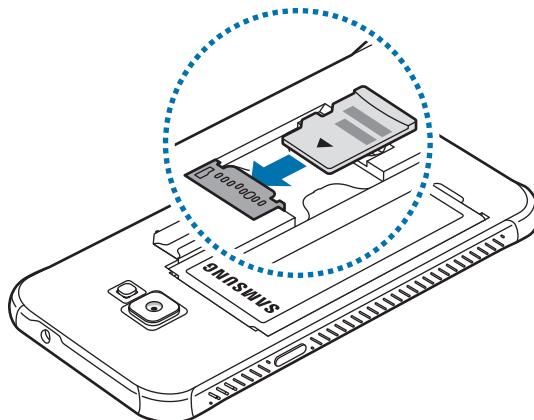

- 3** Vraťte zpět zadní kryt.

## Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště** → → **Nastavení úložiště** → **SD karta** → **Odpojit**.

 Nevyjmíte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání externích úložných zařízení.

## Formátování paměťové karty


Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště** → → **Nastavení úložiště** → **SD karta** → **Formát**.

- Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

## Upevňování řemínku na ruku

- 1** Sudejte zadní kryt.
- 2** Protáhněte řemínek na ruku přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

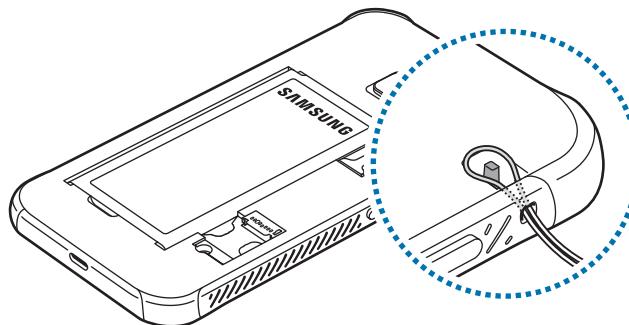

- 3** Vraťte zpět zadní kryt.

## Zapínání a vypínání zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte vypínačí tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínačí tlačítko, a poté klepněte na položku **Vypnout**.




Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

### Restart zařízení

Abyste zařízení restartovali, stiskněte a podržte vypínačí tlačítko, a poté klepněte na položku **Restartování**.

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínačí tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

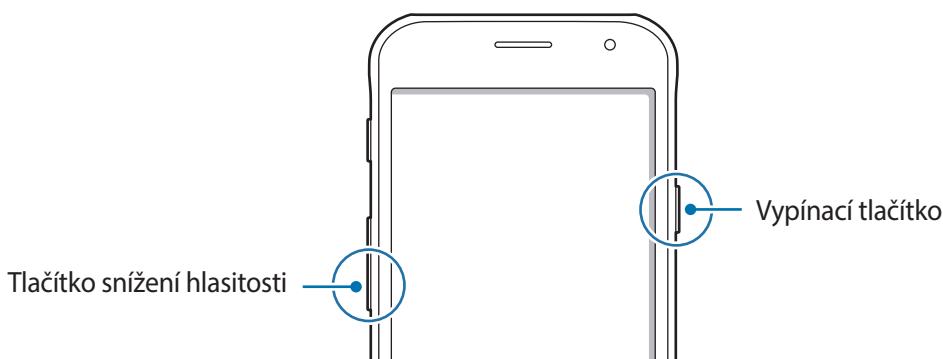

### Tísňový režim

Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie z baterie. Některé aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat ostatní informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.

#### Aktivace nouzového režimu

Chcete-li aktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte vypínačí tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňový režim**.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmírkách.


## Deaktivace nouzového režimu

Chcete-li deaktivovat nouzový režim, klepněte na položku → **Vypnout Tísňový režim**. Případně stiskněte a podržte vypínačí tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňový režim**.

## Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

- 1** Zapněte zařízení.
- 2** Vyberte požadovaný jazyk zařízení a vyberte možnost .

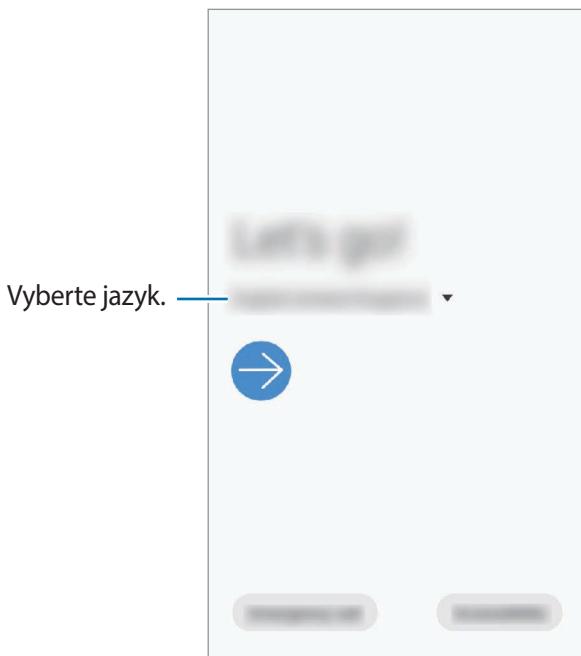

- 3** Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Zobrazí se domovská obrazovka.

-  • Aby bylo možné pokračovat s výchozím nastavením, musíte se připojit k mobilní síti nebo k síti Wi-Fi.
- Při používání mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

# Účet Samsung

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte [account.samsung.com](http://account.samsung.com). Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Účet Samsung account** → **⋮** → **Nápoředa**.

## Vytvoření účtu Samsung

Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit. Účet Samsung můžete vytvořit pomocí vaší e-mailové adresy.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.  
Případně spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku .
- 2 Klepněte na položku **Vytvořit účet**.
- 3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

## Přihlášení k účtu Samsung

Pokud již účet Samsung máte, přihlaste se k němu.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.  
Případně spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku .
- 2 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku **Přihlásit**.
- 3 Přihlášení ke svému účtu Samsung dokončete pomocí pokynů na obrazovce.

## Vyhledání ID a obnovení hesla

Pokud zapomenete ID nebo heslo vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Najít ID** nebo **Obnovit heslo** na přihlašovací obrazovce účtu Samsung. Vyhledat svoje ID nebo obnovit heslo můžete po zadání požadovaných informací.

## Odstranění účtu Samsung

Když ze zařízení odstraníte svůj účet Samsung, budou také odstraněna vaše data, například kontakty nebo události.

- 1** Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty**.
- 2** Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **⋮** → **Odebrat účet**.
- 3** Klepněte na položku **Odebrat**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **OK**.

## Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Smart Switch můžete použít k přenosu dat z vašeho předchozího zařízení do nového.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch**.



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

## Bezdrátový přenos dat

Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct.

- 1** Spusťte na předchozím zařízení aplikaci Smart Switch.  
Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.

- 2** Na zařízení spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch**.
- 3** Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
- 4** Na předchozím zařízení klepněte na položku **Odeslat data** → **Bezdrátové**.
- 5** V předchozím zařízení vyberte položku, kterou chcete přenést, a klepněte na položku **Odeslat**.
- 6** Na svém zařízení klepněte na položku **Přijmout**.
- 7** Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.  
Po dokončení přenosu dat můžete na svém zařízení vidět seznam přenesených dat.

## Zálohování a obnovení dat pomocí externího úložiště

Přeneste data pomocí externího úložiště.

- 1** Data z předchozího zařízení zazálohujte v externím úložišti.
- 2** Vložte nebo připojte zařízení externího úložiště ke svému zařízení.
- 3** Na zařízení spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch** →  → **Obnovit**.
- 4** Přeneste data z externího úložiště podle pokynů na obrazovce.


## Popis obrazovky

### Ovládání dotykového displeje

-  • Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
-  • Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.


#### Klepnutí

Klepněte na obrazovku.

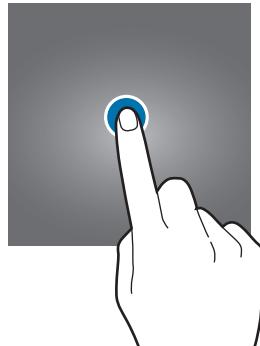


#### Klepnutí a podržení

Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.

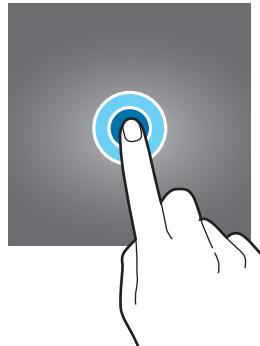


## Přetažení

Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.

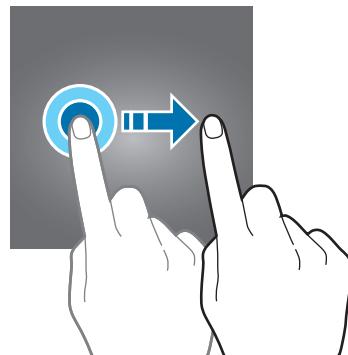


## Poklepání

Poklepjte na obrazovku.

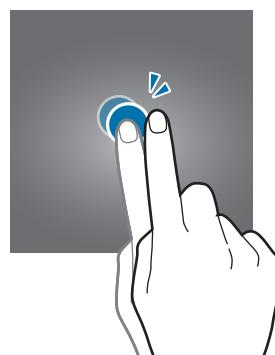



## Tažení

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

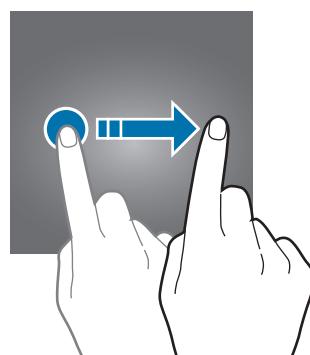

## Roztažování a přitahování

Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.

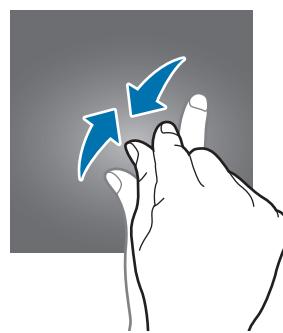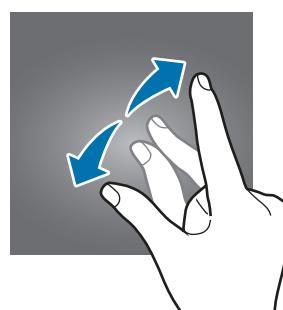


## Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.




Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

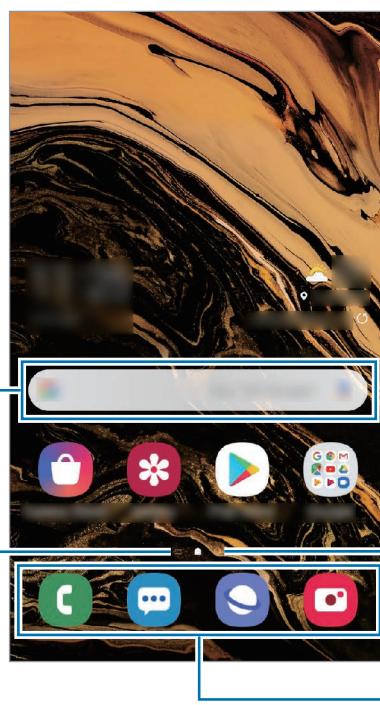


## Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Případně můžete stisknout tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.

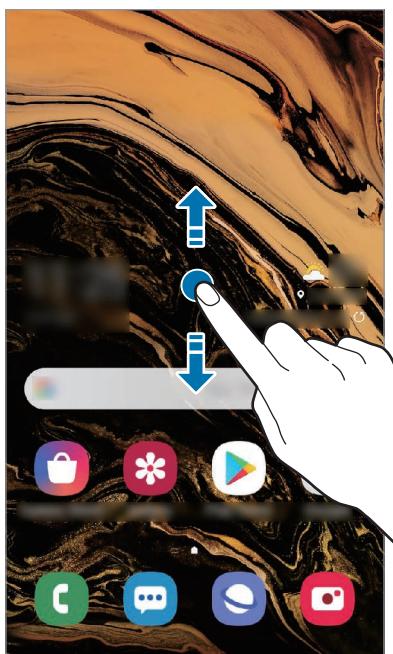

Domovská obrazovka

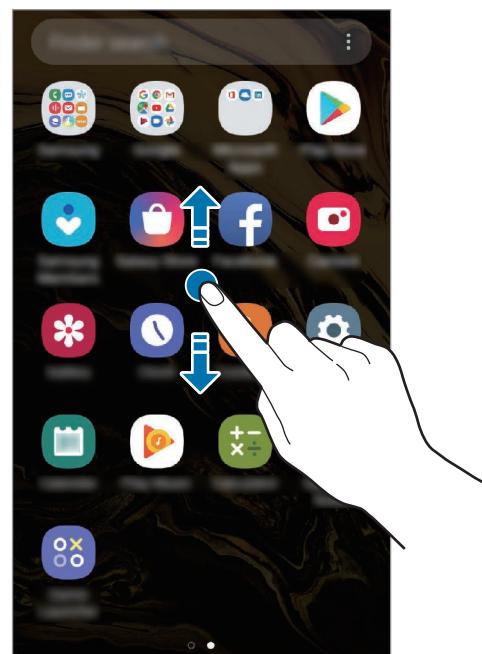

Obrazovka Aplikace


Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky**, potom klepnutím aktivujte možnost **Tlačítko Aplikace**. Tlačítko Aplikace se připne do horní části domovské obrazovky.



## Zobrazení obrazovky v režimu na šířku

Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky** a klepnutím aktivujte přepínač **Otočit do režimu na šířku**.

Pro zobrazení obrazovky v režimu na šířku otočte zařízení do polohy na šířku.

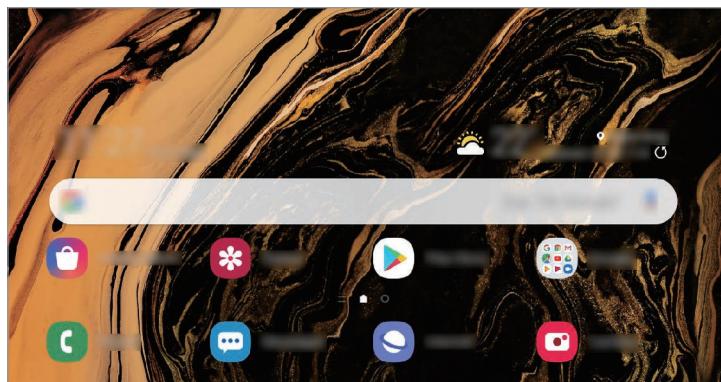

## Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.**. Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace.


Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské obrazovky.

## Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Zadejte název složky** a zadejte název složky.

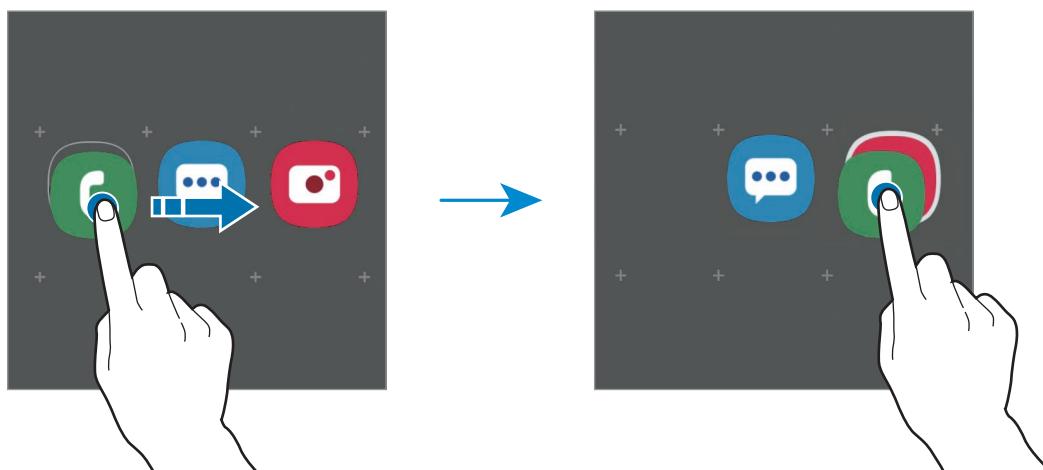

- **Přidání dalších aplikací**

Na složce klepněte na položku **Přidat aplikace**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **Přidat**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesouvání aplikací ze složky**

Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.


- **Vymazání složky**

Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit složku**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

## Upravování domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku .
- Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku .

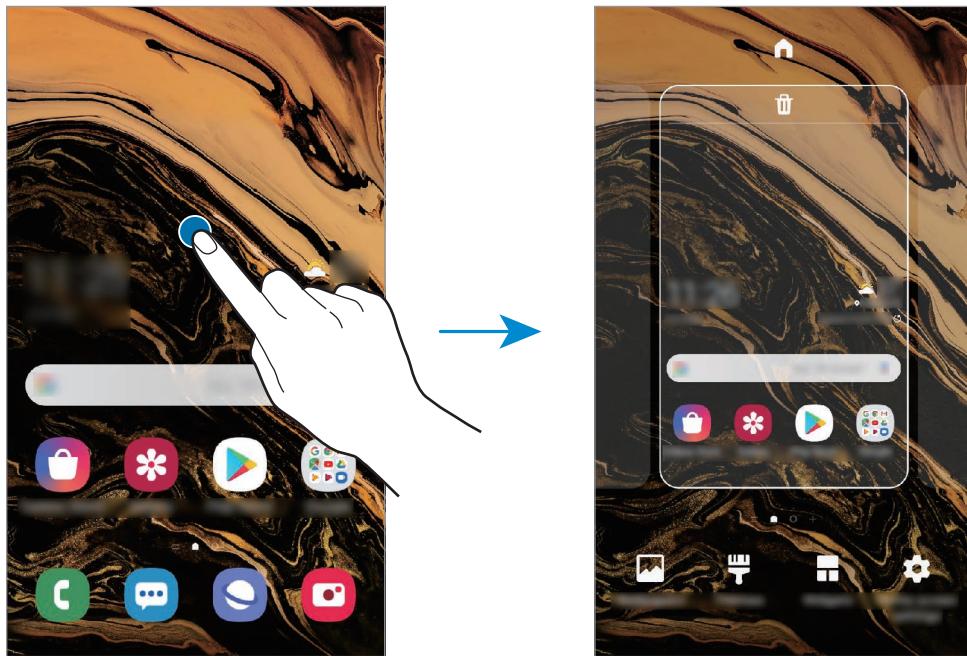

- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Motivy:** Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaši domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nast. domovské obrazovky:** Umožňují konfiguraci domovské obrazovky, jako je mřížka obrazovky nebo její rozvržení.

## Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.

## Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

-  Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE (pro modely podporující LTE)
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor

Ikona	Definice
言论	Nová textová nebo multimediální zpráva
闹钟	Budík je aktivní
静音	Ztišený režim je aktivní
振动	Vibrační režim je aktivní
飞机	Režim Letadlo je aktivní
错误	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
充电	Nabíjení baterie
电池	Stav baterie

## Zámek displeje

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.

Pokud je obrazovka vypnutá, zapnete ji stisknutím vypínacího tlačítka nebo tlačítka Domů.



Zamknutá obrazovka

## Změna způsobu zamykání obrazovky

Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej → Typ zámku displeje** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN nebo heslo, můžete ochránit své osobní informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení.

Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.

- **Přejetí:** Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
- **Znak:** Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
- **PIN kód:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
- **Heslo:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic nebo symbolů.
- **Žádný:** Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.



Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej → Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemykání obrazovky, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

## Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.




Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.


## Oznamovací panel

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejedte prstem přes displej směrem nahoru.

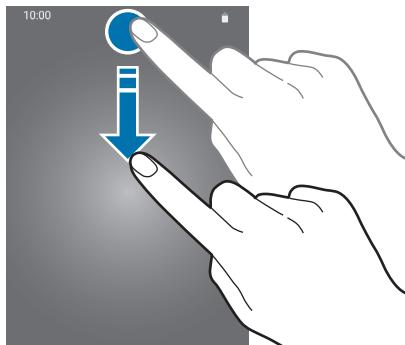


Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

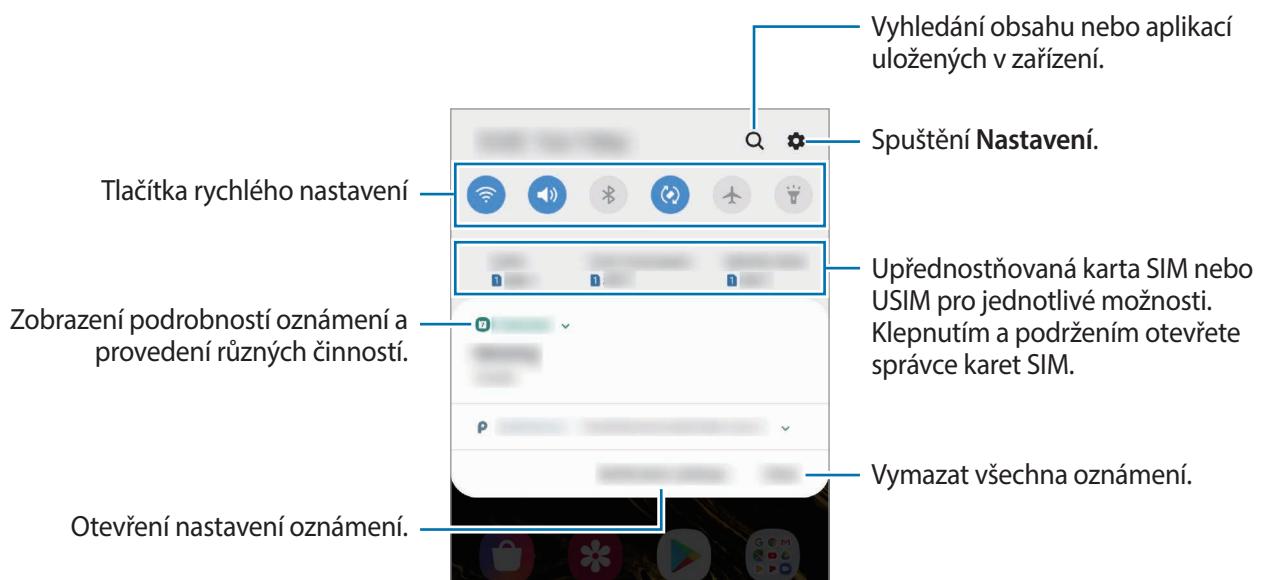

## Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte tažením směrem dolů po panelu s oznameními.

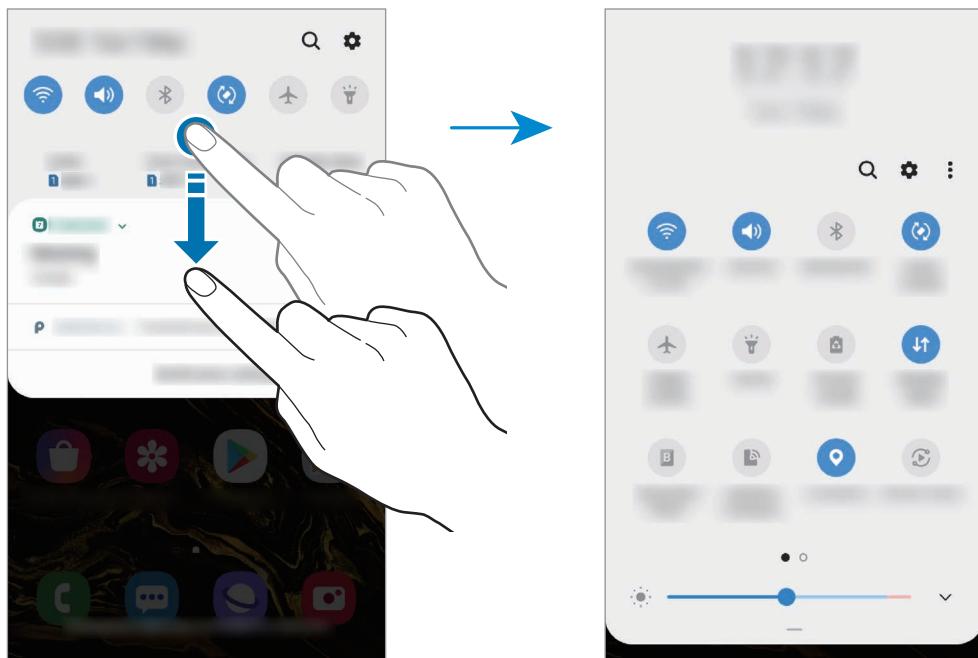

Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku → **Pořadí tlačítek**, klepněte na tlačítko, podržte ho a pak ho přetáhněte do jiného umístění.


## Zadávání textu

### Rozvržení klávesnice

Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.



Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

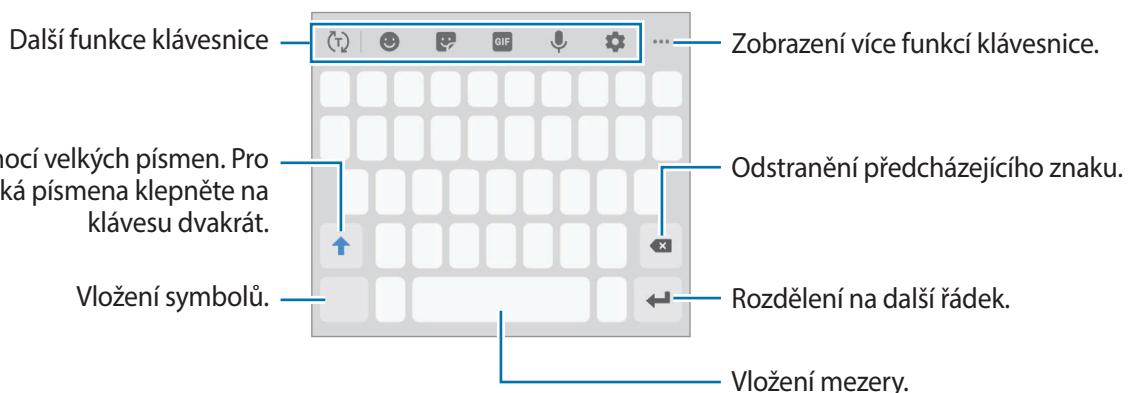

### Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.

### Další funkce klávesnice

- : Předvírá slova na základě toho, co zadáváte, a zobrazuje navrhovaná slova. Pro návrat do seznamu funkcí klávesnice klepněte na položku .
- : Vložení emotikonů.
- : Vložení nálepek.
- : Připojí animované GIFy.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- : Zadávání textu hlasem.
- : Změna nastavení klávesnice.
- : Vložení položky ze schránky.
- : Změna režimu nebo velikosti klávesnice.
- : Otevřete panel pro editaci textu.

## Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechn text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vymout**.  
Vybraný text se zkopiuje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.  
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopiovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.

## Slovník

Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat definice slov.

- 1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
- 2 V seznamu možností klepněte na položku **Dictionary**.  
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, klepněte na položku **Move to Manage dictionaries**, klepněte na položku vedle slovníku, potom jej stáhněte klepnutím na možnost **Instalovat**.
- 3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.  
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku , abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku **Search Web**, abyste slovo použili jako vyhledávaný výraz.

# Aplikace a funkce

## Instalace nebo odinstalace aplikací

### Galaxy Store

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Spusťte aplikaci **Galaxy Store**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

### Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **Q** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Instalovat**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku **⋮ → Nastavení → Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte vhodnou možnost.

### Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Spusťte aplikaci **Obchod Play**.

### Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku **☰ → Nastavení → Automatické aktualizace**, vyberte možnost, a pak klepněte na položku **HOTOVO**.

## Správa aplikací

### Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Odinstal.:** Odinstaluje stažené aplikace.
- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

### Povolení aplikací

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Aplikace** → ▼ → **Vypnuto**, vyberte aplikaci, potom klepněte na položku **Zapnout**.

### Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k používání informací ve vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku **Povolit**, abyste aplikaci poskytli oprávnění.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** → ⋮ → **Oprávnění aplikace**. Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.



Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.


# Telefon

## Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.

## Volat

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na položku uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku uskutečníte video hovor.

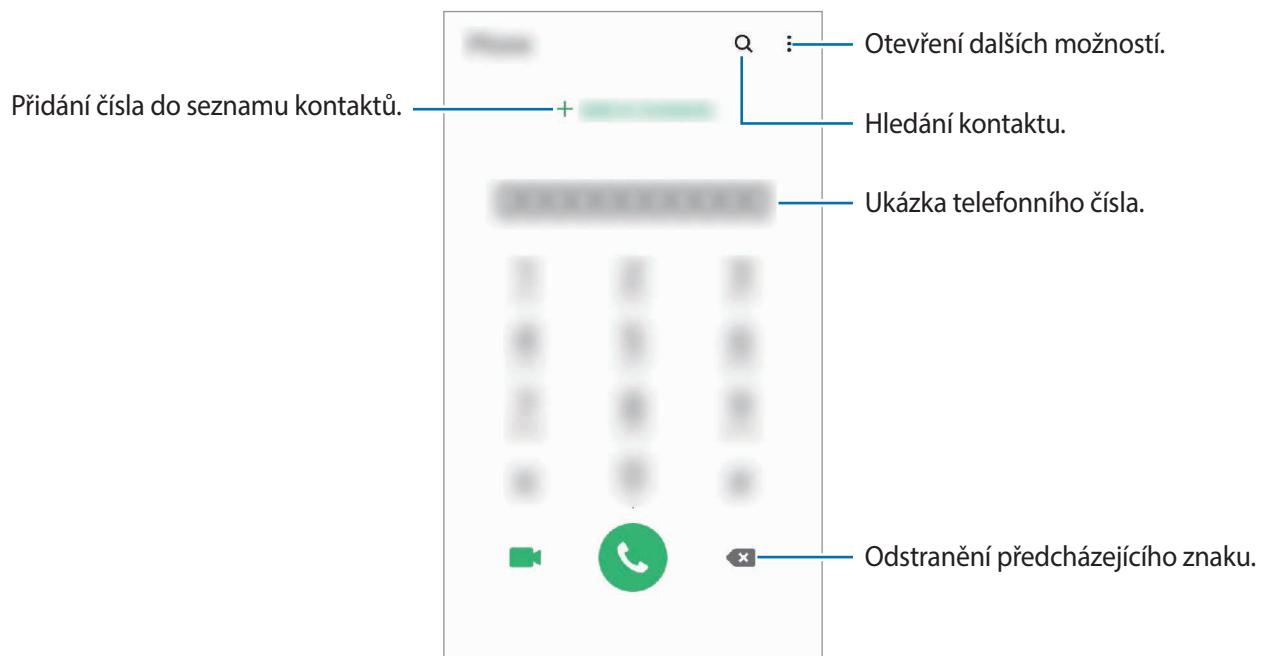

## Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty** a potažením doprava na kontakt nebo telefonní číslo zahajte hovor.

Pokud je tato funkce deaktivována, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přejetím volat/poslat zprávy**.

## Používání rychlé volby

Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** nebo **Kontakty** → → **Čísla rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo 123, klepněte na číslo 1, klepněte na číslo 2 a potom klepněte na číslo 3 a podržte je.

## Volání ze zamčené obrazovky

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku mimo kruh.

## Volání s použitím hledání blízkých míst

Můžete snadno volat na místa v blízkosti vaší aktuální polohy, když o nich vyhledáte informace.

Blízká místa můžete vyhledávat podle kategorií, jako jsou restaurace nebo obchody, nebo na základě výběru doporučených zajímavých míst.

Spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Místa** a vyberte kategorii nebo klepněte na položku **Q** a zadejte do vyhledávacího pole název firmy. Také můžete vybrat jedno z doporučených zajímavých míst. Zobrazí se informace o firmě, jako je telefonní číslo nebo adresa.

## Mezinárodní volání

- 1** Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2** Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak **+**.
- 3** Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

## Přijímání hovorů

### Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

### Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání. Pokud je aktivován přepínač **Přidat připomenutí**, bude uložena upomínka, která vás o hodinu později na odmítnutý hovor upozorní.

Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci **Telefon** klepněte na položku  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .

### Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně spusťte aplikaci **Telefon** a zobrazte zmeškané hovory klepnutím na položku **Poslední**.

## Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty**, vyberte kontakty nebo telefonní čísla a klepněte na položku **Hot**.  
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost **Přidat telefonní číslo**, zadejte telefonní číslo, potom klepněte na položku .

Když se vás budou blokovaná čísla snažit kontaktovat, nebudeste na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.

 Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Blokovat neznámé volající**.

## Možnosti během hovorů

 Pokud je oblast kolem zadního fotoaparátu zakrytá, mohou během hovoru znít nežádoucí zvuky. Odstraňte z oblasti kolem zadního fotoaparátu příslušenství, například ochranu displeje nebo nálepky.

## Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:

-  : Otevřít další možnosti.
- **Přidat hovor**: Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Držet hovor**: Podržení hovoru. Klepněte na položku **Obnovit hovor**, pokud chcete obnovit podržený hovor.
- **Bluetooth**: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.

- **Reprod.**: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dál od uší.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Klávesnice / Skrýt**: Otevře nebo zavře klávesnici.
-  : Ukončí aktuální hovor.

## Během video hovoru

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:

-  : Otevřít další možnosti.
- **Fotoaparát**: Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.**: Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
-  : Ukončí aktuální hovor.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Reprod.**: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dál od uší.

## Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty

### Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Zadejte číslo.
- 3 Klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.
- 4 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit kontakt**, nebo klepněte na položku **Aktualizovat stávající** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

## Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Poslední**.
- 2 Klepněte na obrázek volajícího, a potom klepněte na položku **Přidat**, nebo klepněte na telefonní číslo, a potom klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.
- 3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit kontakt**, nebo klepněte na položku **Aktualizovat stávající** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

## Přidání značky k telefonnímu číslu

Můžete přidávat značky k telefonním číslům, aniž byste je ukládali do Kontaktů. Můžete tak zobrazit informace o volajícím, aniž byste museli mít číslo uvedeno v Kontaktech.

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Poslední**.
- 2 Klepněte na telefonní číslo → .
- 3 Klepněte na položku **Přidat značku**, zadejte značku, a pak klepněte na položku **Přidat**.  
Když vám z daného čísla někdo zavolá, pod číslem se zobrazí daná značka.

# Kontakty

## Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.


## Přidávání kontaktů

### Vytvoření nového kontaktu

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku .

**2** Vyberte umístění úložiště a klepněte na položku **Vybrat**.

**3** Zadejte informace kontaktu.

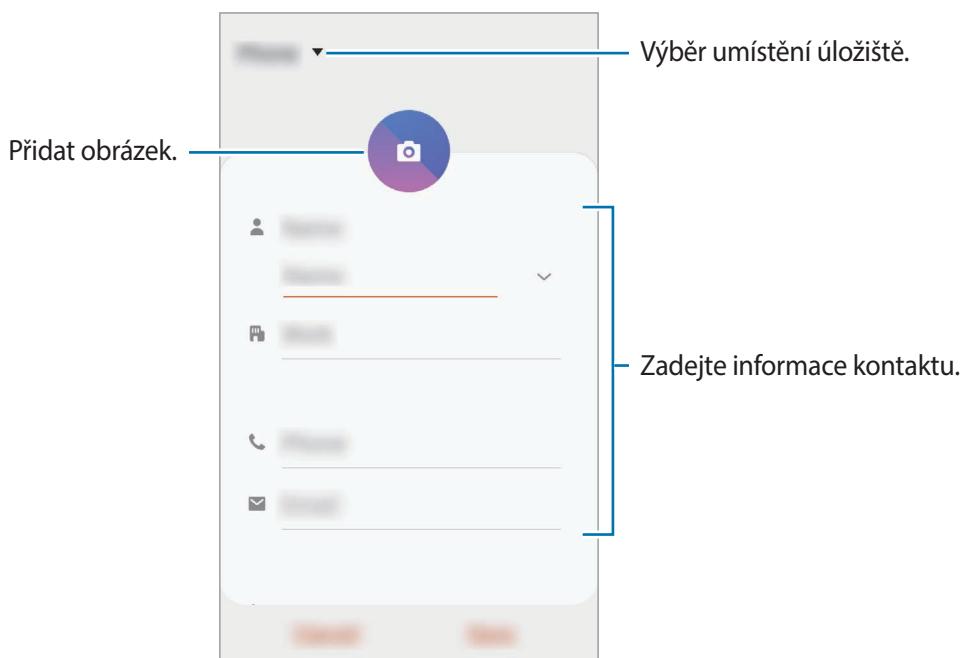

 V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.

**4** Klepněte na položku **Uložit**.

### Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

**1** Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **☰ → Správa kontaktů → Import/export kontaktů → Import**.

**2** Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.

**3** Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku **Hot.**

**4** Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku **Import**.

## Synchronizace kontaktů s webovými účty

Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

**1** Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.

**2** Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kontakty**.

Pro účet Samsung klepněte na položku → **Nastavení synchronizace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Kontakty**.

## Hledání kontaktů

Spusťte aplikaci **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
- Klepněte na položku **Q** v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Klepněte na kontakt. Pak provedte jednu z následujících akcí:

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
- / : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- : Vytvořit zprávu.
- : Napsat e-mail.

## Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

- 1** Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Sdílet**.
- 2** Vyberte kontakty a klepněte na položku **Sdílet**.
- 3** Vyberte způsob sdílení.

## Uložení a sdílení profilu

Ukládejte a sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografií a stavovou zprávu, s ostatními prostřednictvím funkce sdílení profilu.

- 
- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
  - Funkce sdílení profilu nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
  - Funkce sdílení profilu je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou funkci sdílení profilu.

- 1** Spusťte aplikaci **Kontakty** a vyberte svůj profil.
- 2** Klepněte na položku **Klepnutím sem sdílejte profil**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
  - Abyste mohli funkci sdílení profilu používat, musíte mít ověřené telefonní číslo. Můžete zobrazit aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce **Kontakty**.
  - Chcete-li změnit rozsah kontaktů, se kterými budete svůj profil sdílet, klepněte na položku **Vyberte, co se sdílí**, vyberte položku, kterou chcete sdílet, a vyberte možnost.

## Vytváření skupin

Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.

**1** Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku → **Skupiny** → **Vytvořit skupinu**.

**2** Zadejte název skupiny.

Budete-li chtít nastavit vyzváněcí tón skupiny, klepněte na položku **Vyz. tón skupiny** a vyberte vyzváněcí tón.

**3** Klepněte na položku **Přidat člena**, vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, potom klepněte na položku **Hot**.

**4** Klepněte na položku **Uložit**.

## Odeslání skupinové zprávy

Členům skupiny můžete najednou odeslat skupinovou zprávu.

Spusťte aplikaci **Kontakty**, klepněte na položku → **Skupiny**, vyberte skupinu, potom klepněte na položku → **Odeslat zprávu**.

## Sloučení duplicitních kontaktů

Když nainstalujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních položek.

**1** Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.

**2** Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **Sloučit**.

## Odstranění kontaktů

**1** Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku → **Odstranit**.

**2** Vyberte kontakty a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li kontakty odstranit po jenom, otevřete seznam kontaktů a klepněte na kontakt. Pak klepněte na položku → **Odstranit**.

# Zprávy

## Úvod

Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.

## Odesílání zpráv




Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.

1 Spusťte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku .

2 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku  a podržte ji, řekněte zprávu a potom uvolněte prst. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je skrytá klávesnice.

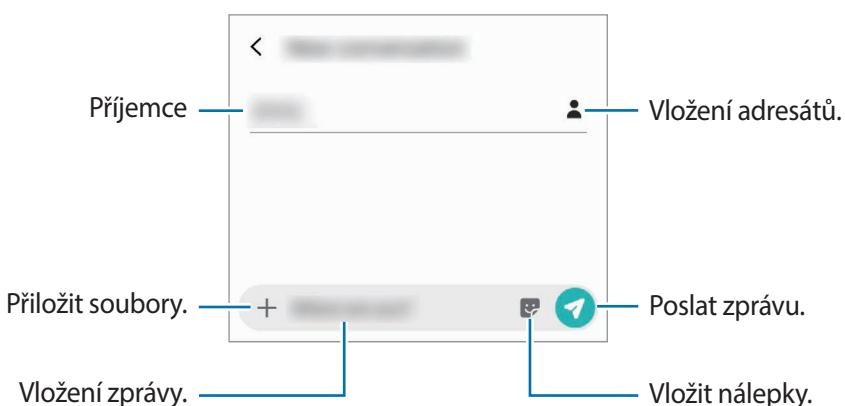

3 Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

## Zobrazení zpráv

Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.



Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1** Spusťte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace**.
- 2** V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
  - Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na položku **Zadejte zprávu**, napište odpověď a klepněte na položku .
  - Velikost písma můžete upravit roztažením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.

## Blokování nežádoucích zpráv

Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.

- 1** Spusťte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla a zprávy** → **Blokovat čísla**.
- 2** Klepněte na položku **Přijaté** a vyberte kontakt nebo telefonní číslo. Nebo klepněte na položku **Kontakty**, vyberte kontakty, a potom klepněte na položku **Hot**.  
Chcete-li zadat číslo ručně, zadejte telefonní číslo v možnosti **Zadejte číslo.**, a potom klepněte na položku .

## Nastavení upozornění na zprávy

Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.

- 1** Spusťte aplikaci **Zprávy**, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Oznámení** a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2** Změna nastavení upozornění.

## Nastavení připomínání zpráv

Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Rozšířené nastavení** → **Připomenutí oznámení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

## Mazání zpráv

- 1** Spusťte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace**.
- 2** V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
- 3** Klepněte na zprávu, podržte ji a klepněte na položku **Odstranit**.  
Chcete-li odstranit více zpráv, zaškrtněte zprávy, které chcete odstranit.
- 4** Klepněte na položku **Odstranit**.

## Internet

### Úvod


Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

## Procházení webových stránek

- 1** Spusťte aplikaci **Internet**.
- 2** Klepněte na pole pro zadávání adresy.
- 3** Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

Chcete-li přepínat mezi kartami, potáhněte prstem doleva nebo doprava v poli pro zadávání adresy.

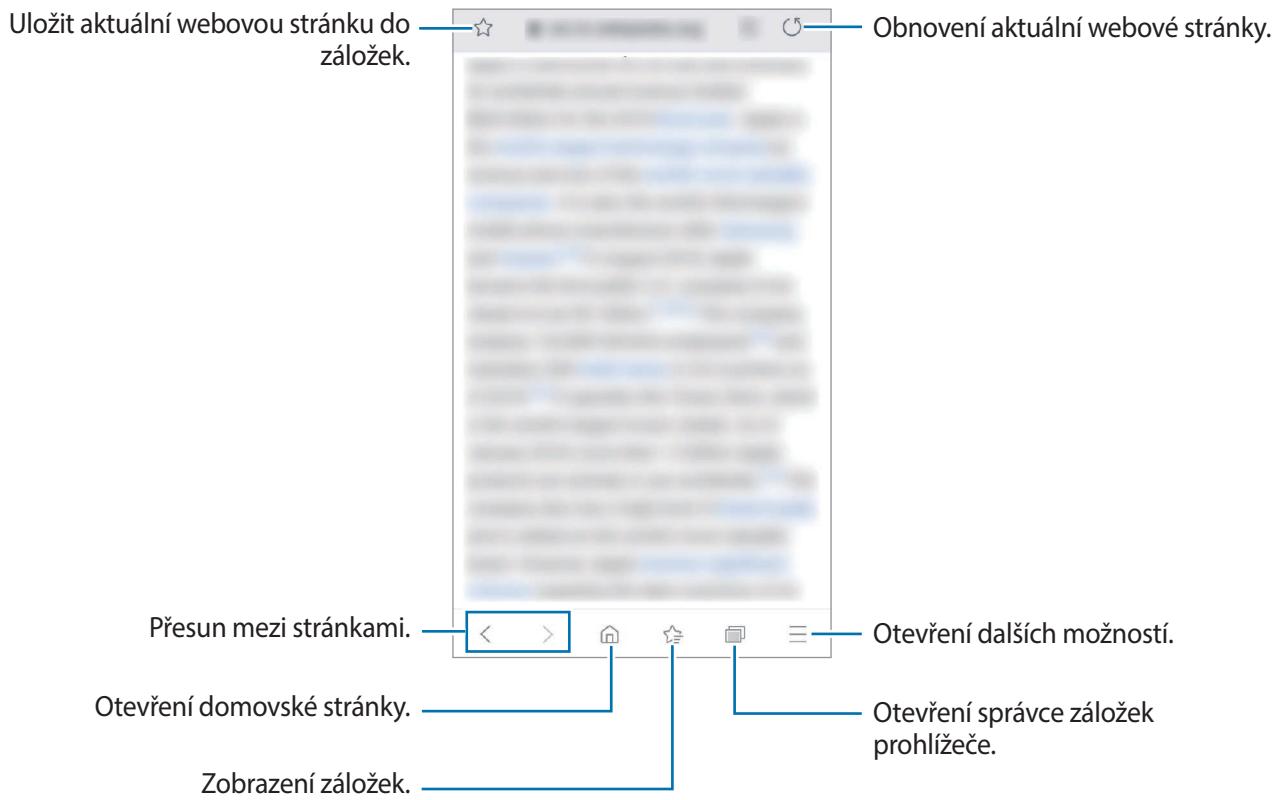

## Používání tajného režimu

V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Tajný režim můžete zamknout pomocí hesla.

### Aktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku → **Zapnout Režim utajení**.

Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.

V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.



V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.

## Změna nastavení zabezpečení

Můžete změnit heslo.

Klepněte na položku  → Nastavení → Ochrana osobních údajů a zabezpečení → Nastavení režimu utajení → Změnit heslo.

## Deaktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku  → Vypnout Režim utajení.

# E-mail

## Nastavení e-mailových účtů

Nastavte e-mailový účet při prvním otevřání položky E-mail.

- 1 Spusťte aplikaci E-mail.
- 2 V seznamu vyberte e-mailovou službu nebo klepněte na položku Jiné.
- 3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku  →  → Přidat účet.

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku  →  →  → Nastavit výchozí účet.

## Odesílání e-mailů

- 1 Klepněte na položku  a vytvořte e-mail.
- 2 Přidejte příjemce a zadejte předmět zprávy a text.
- 3 Klepnutím na položku  e-mail odešlete.

## Čtení e-mailů

Když je **E-mail** otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li získat e-maily ručně, potáhněte dolů z horní části seznamu e-mailů.

Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.



Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci aktivujte klepnutím na přepínač **Synchronizovat účet**.

## Fotoaparát

### Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

#### Etiketa fotoaparátu

- Nefotě ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotě nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotě ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

### Spouštění fotoaparátu

Fotoaparát můžete spustit následujícími způsoby:

- Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- Dvakrát rychle stiskněte vypínací tlačítko.
- Na zamčené obrazovce přetáhněte položku mimo kruh.




- Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Pokud spustíte aplikaci **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znova.

## Pořizování fotografií

1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte. Místo toho můžete přetáhnout ikonu výběru objektivu doleva nebo doprava. Funkce zoomování jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.
- Chcete-li upravit jas fotografií, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel přizpůsobení, přetáhněte položku na panelu přizpůsobení směrem k nebo .

2 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

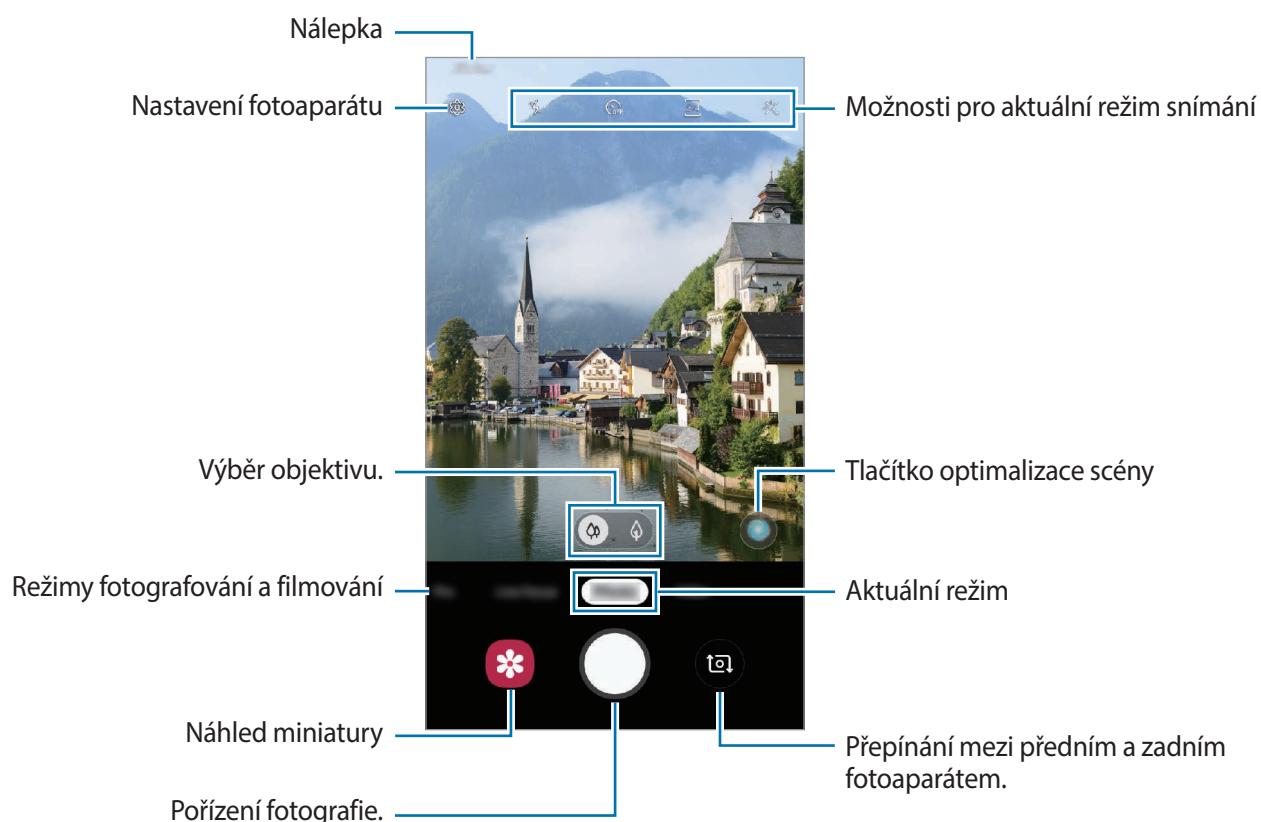

- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.

## Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)

Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení. Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.



Tato funkce je k dispozici pouze v režimu **Fotografie** nebo **Pro**.

## Výběr objektivu pro snímání

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **Fotografie** nebo **Video**, vyberte požadovaný objektiv a potom poříďte fotografii nebo nahrajte video.

- : Širokoúhlý objektiv umožňuje pořizování základních fotografií nebo nahrávání běžných videí.
- : Teleobjektiv (s 2násobným optickým zoomem) umožňuje díky zvětšení pořizování fotografií nebo natáčení videí, kde budou objekty mnohem zřetelnější.



Základní fotografování a filmování



Snímaní s 2násobným optickým zoomem

## Režim fotografie (inteligentní fotoaparát)

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání v závislosti na okolí, aby vám usnadnil fotografování. Funkce inteligentního fotoaparátu automaticky rozpozná objekt a optimalizuje barvy a efekty.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **Fotografie** a klepnutím na položku pořídte snímek.


## Optimalizátor scény

Fotoaparát na základě rozpoznání objektu automaticky upraví nastavení barev a použije optimalizovaný efekt.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **Fotografie**. Když fotoaparát rozpozná objekt, tlačítko optimalizace scény se změní a budou použity optimalizované barvy a efekty.



- Pokud tato funkce není aktivovaná, klepněte na položku na obrazovce náhledu a klepnutím aktivujte přepínač **Optimalizátor scény**.
- Pokud chcete používat další funkce, klepněte na položku na obrazovce náhledu, klepněte na položku **Optimalizátor scény** a potom klepněte na přepínače vedle požadovaných funkcí.
- Pokud tuto funkci nechcete použít, klepněte na tlačítko optimalizace scény na obrazovce náhledu.

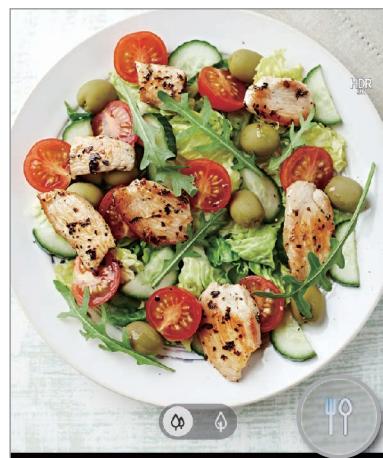

## Pořizování selfie

Autoportréty můžete pořizovat předním fotoaparátem.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **Fotografie**.
- 2 Na obrazovce náhledu prstem přetáhněte nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

## Používání filtru a zkrášlovacích efektů

Před fotografováním můžete vybrat efekt filtru a upravit rysy tváře, například odstín pleti nebo tvar obličeje.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte efekt filtru nebo zkrášlovací efekty a poříďte fotografii.

## Režim videa

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí, aby vám usnadnil fotografování.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **Video**.
  - 2 Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .
- Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .



- 3 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .

## Změna poměru stran obrazovky pro video

Na obrazovce náhledu klepněte na položku a vyberte poměr stran obrazovky.

## Režim živého ostření

Pořizujte fotografie se zaostřeným obličejem a rozostřeným pozadím.



- Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
- Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
  - Zařízení nebo předmět se pohybují.
  - Objekt má podobnou barvu jako pozadí.

## Pořizování výrazných portrétů pomocí funkce živého ostření

- 1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Živé zaostř.**
- 2 Přetáhněte panel nastavení rozmazání pozadí doleva nebo doprava a upravte tak úroveň rozmazání.
- 3 Až se na obrazovce náhledu zobrazí upozornění **Efekt je připraven.**, klepnutím na položku pořídte fotografií.



## Úprava pozadí fotografií s funkcí Živé ostření

Můžete také upravit efekt pozadí a intenzitu efektu pozadí u fotografie pořízené s funkcí Živé ostření.

- 1** Vyberte fotografii pořízenou s funkcí živého ostření a klepněte na položku **Změnit efekt pozadí**.
- 2** Vyberte požadovaný efekt pozadí.

Chcete-li upravit intenzitu efektu pozadí, přetáhněte posuvník nastavení doleva nebo doprava.




- 3** Chcete-li fotografii uložit, klepněte na položku **Použít**.

## Používání režimů snímání

Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.

Vyberte požadovaný režim snímání.

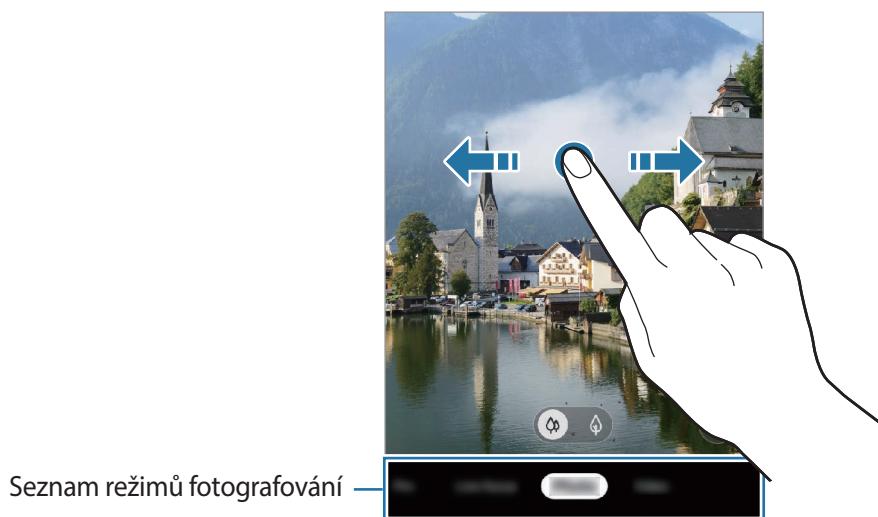

## Profesionální režim

Při pořizování fotografií můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Pro**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku .

### Dostupné možnosti

-  : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.
-  : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.
-  : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.

## Panoramický režim

V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou scénu.



Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebude zařízení pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

**1** Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Panoramá**.

**2** Klepněte na položku  a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.

**3** Klepnutím na položku  zastavte pořizování fotografií.

## Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

### Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání.

- : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- : Vyberte poměr stran pro fotografie.
- : Použije efekt filtru nebo zkrášlovací efekty.
- : Vyberte poměr stran pro videa.
- : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. Bod počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku. Matice průměruje celou scénu.

### Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

### Inteligentní funkce

- **Optimalizátor scény:** Nastaví zařízení tak, aby v závislosti na objektu nebo scéně automaticky upravovalo nastavení barev a používalo optimalizovaný efekt.

### Obrázky

- **Přidržení tlačítka Spouště:** Vyberte činnost, která se provede, když klepnete na tlačítko Fotoaparátu a podržíte je.
- **Uložit možnosti:** Vyberte, jak chcete ukládat fotografie.

## Videa

- **Velikost zadního videa:** Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí zadního fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost předního videa:** Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí předního fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Vysoko efektivní video:** Nahrávejte videa ve formátu High Efficiency Video Codec (HEVC). Videa HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili paměť zařízení.



Videa HEVC není možné přehrávat na ostatních zařízeních ani je sdílet online.

## Užitečné funkce

- **HDR (sytý tón):** Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a světlých místech.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.
  - Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
  - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
- **Režimy fotoaparátu:** Můžete zobrazit dostupné režimy snímání nebo upravit seznam režimů snímání.
- **Metody fotografování:** Vyberte další způsoby snímání pro fotografování nebo natáčení videa.
- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti. Tato funkce se objeví, když vložíte paměťovou kartu.
- **Rychlé spuštění:** Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou stisknete vypínačí tlačítko.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Vodoznak:** Při pořizování fotografií přidává do levého dolního rohu vodoznak.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
- **O aplikaci Fotoaparát:** Zobrazte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.

## Galerie

### Úvod

Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.

### Zobrazení snímků

1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Obrázky**.

2 Vyberte snímek.



Z více snímků můžete vytvořit animovaný GIF nebo koláž. V seznamu klepněte na položku **⋮** → **Vytvořit GIF** nebo **Vytvořit koláž**, potom vyberte snímky.

## Hledání snímků

Spusťte aplikaci **Galerie** a klepnutím na položku zobrazte snímkы roztříděné podle kategorií, jako je typ, poloha nebo dokumenty.


Chcete-li hledat snímkы zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.

## Prohlížení videí

**1** Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Obrázky**.

**2** Vyberte video, které chcete přehrát.

**3** Klepnutím na položku **Přehrát video** přehrajete video.

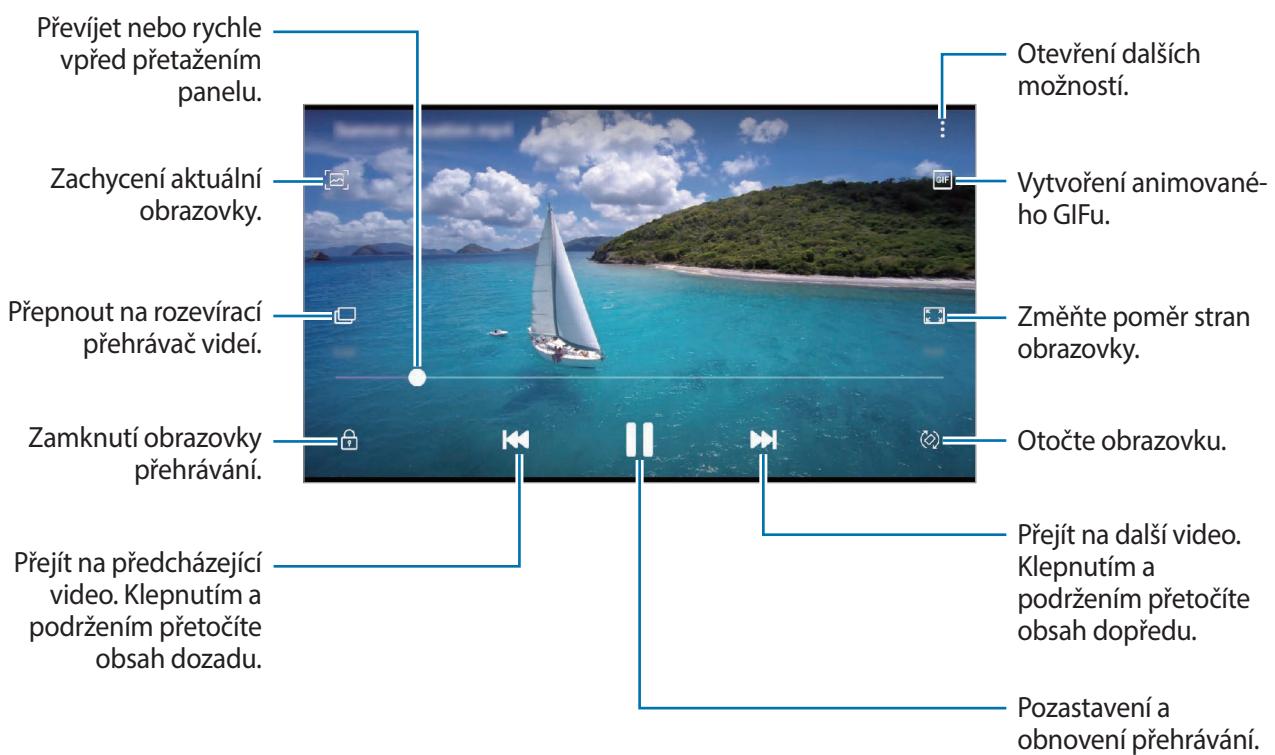


Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

## Zobrazování podrobností o snímcích a videích

Při prohlížení snímku nebo videa na obrazovce náhledu táhněte prsty nahoru po obrazovce. Objeví se podrobnosti o souboru.

Související obsah můžete také zobrazit klepnutím na informace na obrazovce.

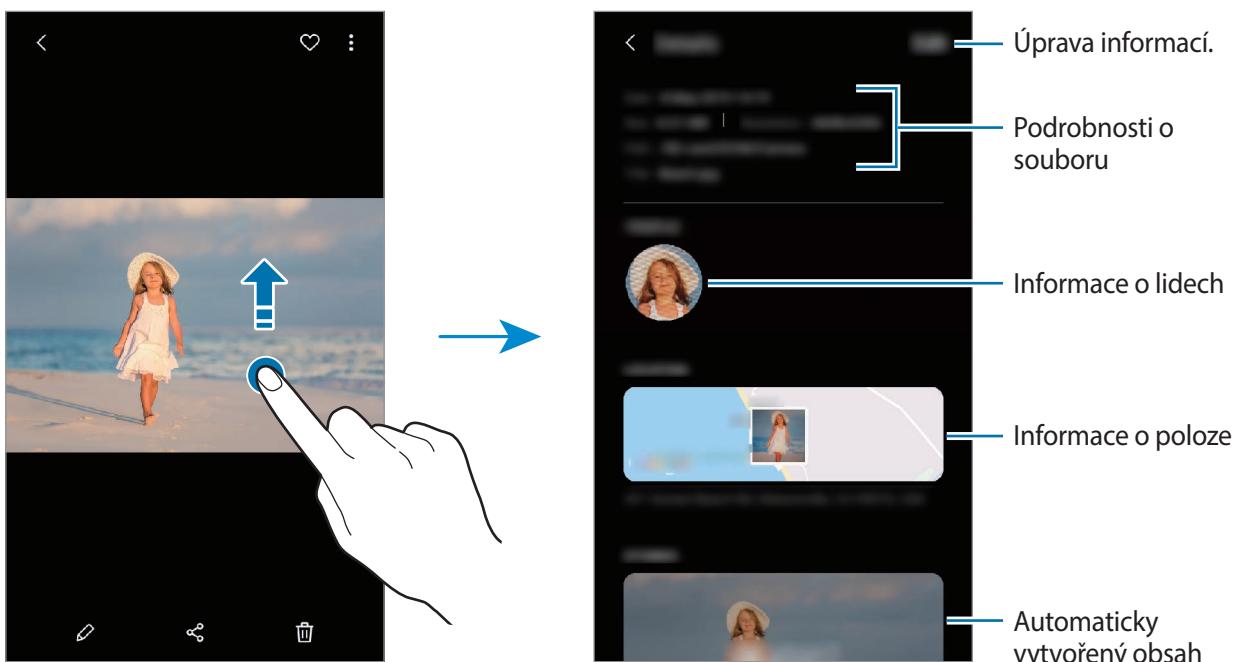

## Zobrazování fotografií nebo videí podle kategorií

Fotografie a videa můžete zobrazovat podle kategorií.

Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Obrázky** nebo **Alba**, potáhněte seznam dolů a vyberte kategorií.

- **Videa:** Zobrazujte videa uložená ve vašem zařízení.
- **Oblíbené:** Zobrazujte oblíbené fotografie a videa.
- **Místa:** Zobrazujte fotografie a videa pořízená na stejném místě.
- **Doporučené:** Zobrazujte doporučený obsah.

## Prohlížení alb

Obrázky a videa můžete zobrazovat roztríděná podle složek nebo alb.

Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Alba** a vyberte album.

## Skrývání alb

Alba můžete skrývat.



Nemůžete skrýt alba vytvořená ve výchozím nastavení, například alba **Fotoaparát** a **Kopie displeje**.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Alba**.
- 2 Klepněte na položku → **Skrýt nebo zobrazit alba**.
- 3 Pro skrytí klepněte na přepínač alba.

## Zobrazení příběhů

Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa roztrídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více snímků a videí.

Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Příběhy** a vyberte příběh.

## Vytváření příběhů

Umožňuje vytvářet příběhy na různá téma.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Příběhy**.
- 2 Klepněte na možnost → **Vytvořit příběh**.
- 3 Zadejte název příběhu a klepněte na položku **Vytv.**
- 4 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku **Hotovo**.

Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku  → **Přidat**.

Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku  → **Upravit**, zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat z příběhu**.

### Odstranění příběhů

- 1** Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Příběhy**.
- 2** Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku **Odstr.**

### Synchronizace snímků a videí

Když synchronizujete aplikaci **Galerie** se službou Samsung Cloud, budou se pořizované fotografie a videa ukládat také do služby Samsung Cloud. Snímky a videa uložená ve službě Samsung Cloud můžete zobrazovat v aplikaci **Galerie** a také na ostatních zařízeních.

Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Synchronizovat se Samsung Cloud**. Aplikace **Galerie** a Samsung Cloud se synchronizují.

### Mazání snímků nebo videí

- 1** Spusťte aplikaci **Galerie**.
- 2** Vyberte snímek nebo video, které chcete odstranit.  
Chcete-li odstranit více souborů, klepněte v seznamu na soubor, který chcete odstranit, podržte jej a zaškrtněte více souborů určených k odstranění.
- 3** Klepněte na položku  nebo **Odstr.**

### Používání funkce koše

Vymazané snímky a videa můžete uchovávat k koši. Soubory budou po určité době odstraněny.

Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení**, a potom aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Koš**.

Chcete-li zobrazit soubory v koši, spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku  → **Koš**.

## Více oken

### Úvod

Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.




Zobrazení rozdělené obrazovky



Zobrazení v novém okně

## Zobrazení rozdělené obrazovky

- 1 Stisknutím tlačítka Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce**.  
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
- 3 Ve spodním okně táhněte doleva nebo doprava a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.  
Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací, stiskněte tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět a vyberte aplikaci.

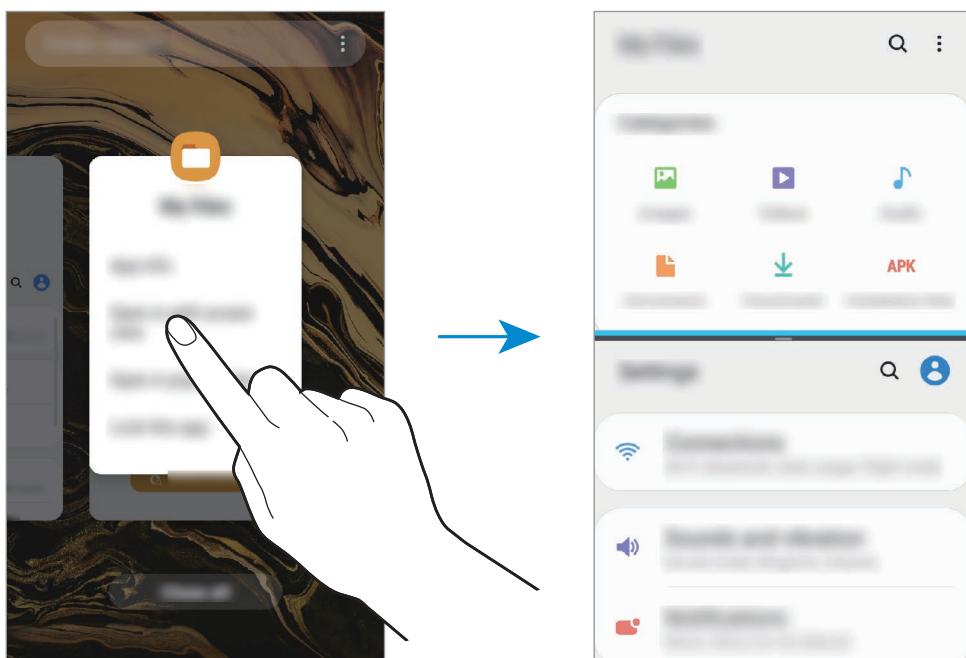

## Nastavení velikosti okna


Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změňte velikost oken.

Když přetáhnnete lištu mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se maximalizuje.

## Zobrazení v novém okně

- 1 Stisknutím tlačítka Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v novém okně**.

Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.

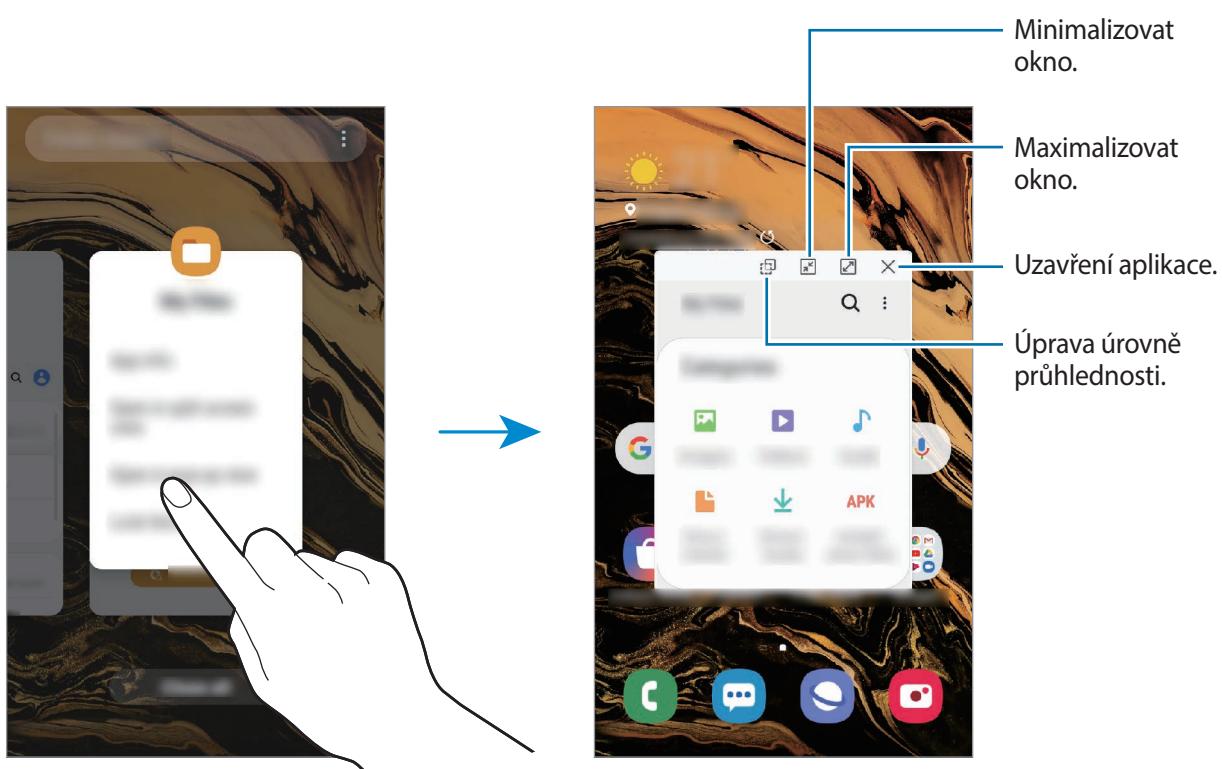

## Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.

# Samsung Health

## Úvod

Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace Samsung Health, soupeřit s přáteli a zobrazovat tipy týkající se zdraví.

## Používání aplikace Samsung Health

Spusťte aplikaci **Samsung Health**. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znova po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.

Chcete-li přidat položky na domovskou obrazovku Samsung Health, klepněte na položku **⋮** → **Správa položek** a potom vyberte položky.



## Together


Společně vám umožňuje nastavit cíle v počtu kroků a soupeřit se svými přáteli. Můžete pozvat přátele, abyste se spolu prošli, nastavit cíle v počtu kroků, soupeřit ve výzvách a zobrazovat své hodnocení.

Na domovské obrazovce Samsung Health klepněte na položku **Together**.

## Kroky

Zařízení počítá počet kroků, které ujdete, a měří uraženou vzdálenost.

Na domovské obrazovce Samsung Health klepněte na nástroj pro sledování kroků.

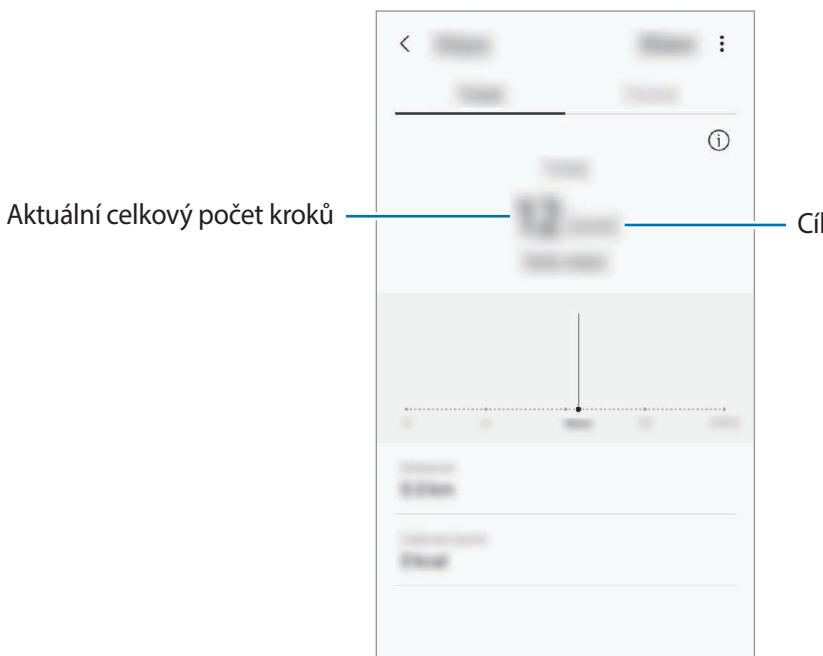

- Když nástroj pro sledování kroků sleduje vaše kroky a pak zobrazuje počet kroků, může dojít ke krátké prodlevě. Můžete se také setkat s krátkou prodlevou, než vyskakovací okno naznačí, že váš cíl byl dosažen.
- Pokud používáte nástroj pro sledování kroků při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.
- Na panelu oznámení můžete zkontrolovat aktuální kroky. Pokud chcete vypnout oznámení, přejděte na domovskou obrazovku Samsung Health, klepněte na položku **⋮ → Nastavení → Oznámení** a potom tuto funkci deaktivujte klepnutím na přepínač **Aktuální počet kroků** v nabídce **Probíhající**.

## Další informace

- Funkce Samsung Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.
- Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci Samsung Health se mohou lišit podle konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba zkonto rovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
- Aplikace Samsung Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny nebo ukončeny.
- Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace Samsung Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje uložené ve službě Samsung Health můžete odstranit pomocí možnosti Vymazat osobní údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
- Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo se službami třetích stran, stejně jako s jakýmkoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k informacím aplikace Samsung Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích stran bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
- Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo přenášených k jiným osobám. Při sdílení osobních údajů s ostatními osobami buděte opatrní.
- Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
- Před použitím aplikace Samsung Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady ochrany soukromých údajů.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable je aplikace, která vám umožní spravovat nositelná zařízení. Když své zařízení připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení. Spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**.

Klepněte na položku **Připojit ke Gear**, abyste své zařízení připojili k nositelnému zařízení. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce. Více informací o připojení a používání nositelného zařízení s vaším zařízením najdete v uživatelské příručce k nositelnému zařízení.

## Samsung Members

Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyrástat.



Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejnit komentáře, musíte se přihlásit k účtu Samsung. Další informace najdete v části [Účet Samsung](#).


## Samsung Notes

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

### Vytváření poznámek

- 1 Spusťte aplikaci **Samsung Notes** a klepněte na položku .

**2** Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.

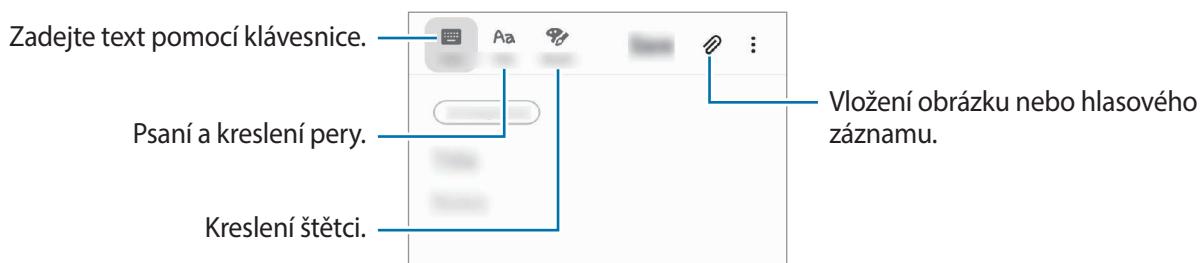

**3** Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku **Uložit**.

## Odstranění poznámek

**1** Spusťte aplikaci **Samsung Notes**.

**2** Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.

Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.

**3** Klepněte na položku **Odstr.**

## Kalendář


Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí nebo upomínek do plánovače.

### Vytváření událostí

**1** Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku **+** nebo poklepejte na datum.

Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na **+**.

**2** Zadejte podrobnosti události.

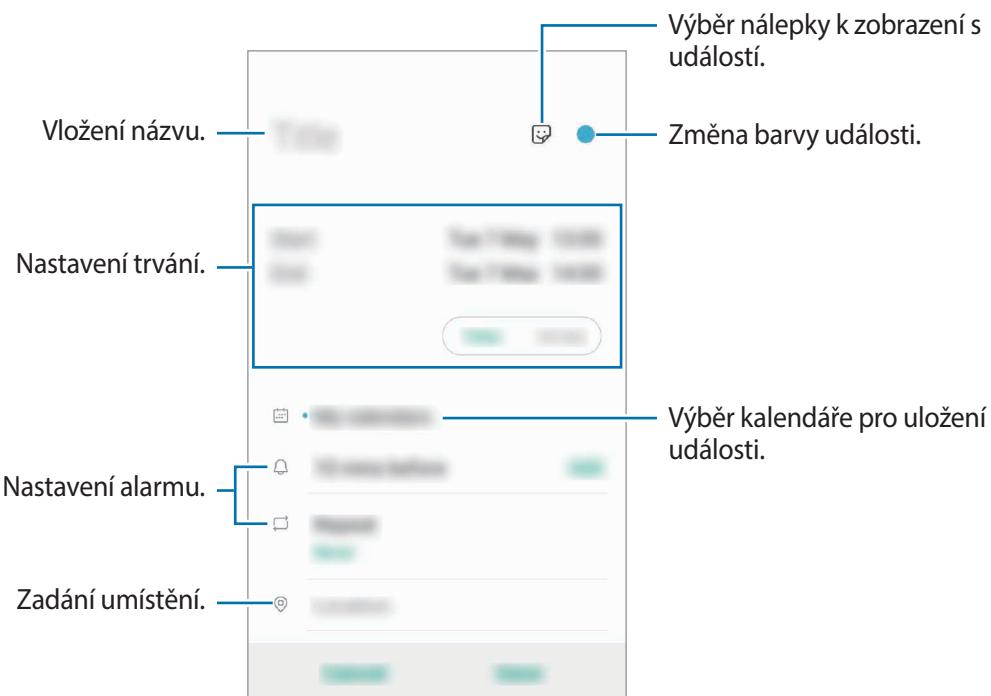

**3** Uložte událost klepnutím na položku **Uložit**.

## Vytváření upomínek

Úlohy můžete vytvářet jako upomínky a pro každou upomínku dostanete oznámení v předem nastavenou dobu nebo na určeném místě. Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku **☰ → Reminder**. Spustí se aplikace **Reminder**. Další informace naleznete v části **Reminder**.

## Synchronizace událostí s vašimi účty

- 1** Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování → Účty** a potom vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2** Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kalendář**.


Pro účet Samsung klepněte na položku **⋮ → Nastavení synchronizace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku → → **Přidat nový účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.

## Záznamník

Tuto aplikaci použije k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.

- 1** Spusťte aplikaci **Záznamník**.
- 2** Klepnutím na položku spusťte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
  - Klepnutím na položku nahrávání pozastavíte.
  - V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku **ZÁLOŽKA** a vložte záložku.

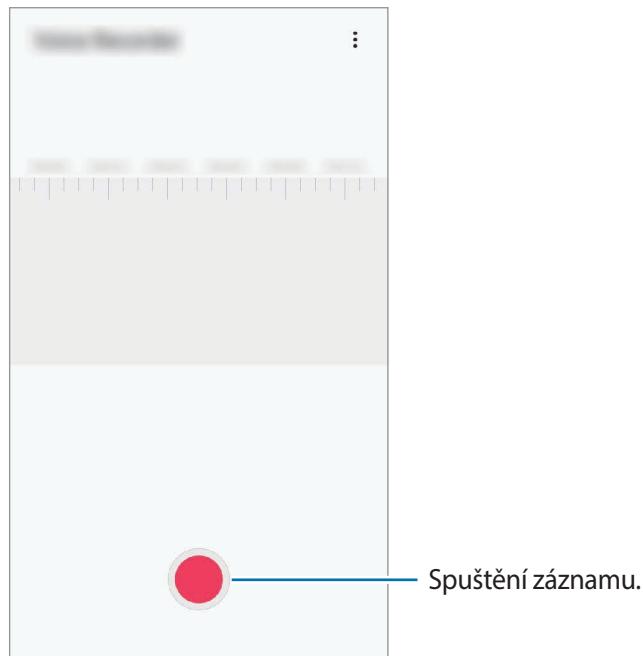

- 3** Klepnutím na položku nahrávání dokončíte.
- 4** Zadejte název souboru a klepněte na položku **Uložit**.

## Moje soubory

Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Spusťte aplikaci **Moje soubory**.

Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit v zařízení úložný prostor, klepněte na položku → **Analýza úložiště**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku **Q**.

## Hodiny

### Úvod

Nastavujte budíky, kontrolejte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

### Upozornění

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Upozornění**.

#### Nastavení upozornění

Klepněte na položku v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu upozornění.

#### Zastavení upozornění

Klepnutím na tlačítko **Zrušit** alarm vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí upozornění, klepněte na položku **Posunout budík** a nastavte opakování upozornění za určitou dobu.

#### Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

## Světové hodiny

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Světové hodiny**.

### Vytvoření hodin

Klepněte na položku +, zadejte název města nebo vyberte město na mapě, a potom klepněte na položku **Přidat**.

Chcete-li použít funkci převádění časových pásem, klepněte na položku → **Převodník časového pásmo**.

### Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

## Stopky

**1** Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Stopky**.

**2** Pro spuštění měření času klepněte na položku **Start**.

Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **Kolo**.

**3** Klepnutím na položku **Stop** měření času zastavte.

- Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **Pokračovat**.
- Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **Obnovit**.

## Časovač

**1** Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Časovač**.

Chcete-li přidat často používaný časovač, klepněte na položku , nastavte dobu trvání a název, potom klepněte na položku **Přidat**.

**2** Nastavte dobu trvání a klepněte na položku **Start**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby trvání.

**3** Po uplynutí nastaveného času klepněte na položku **Zrušit**.

## Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Spusťte aplikaci Kalkulačka.

-  : Zobrazí historii výpočtů. Chcete-li historii vymazat, klepněte na položku **Smazat historii**. Chcete-li zavřít panel historie výpočtů, klepněte na položku .
-  : Použije se nástroj pro převod jednotek. Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
-  : Zobrazí vědeckou kalkulačku.

## Rádio

### Poslech FM rádia


Spusťte aplikaci Rádio.

Před použitím této aplikace je nutné připojit sluchátka, které slouží jako rádiová anténa.



FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.

Vyberte požadovanou rádiovou stanici ze seznamu stanic.

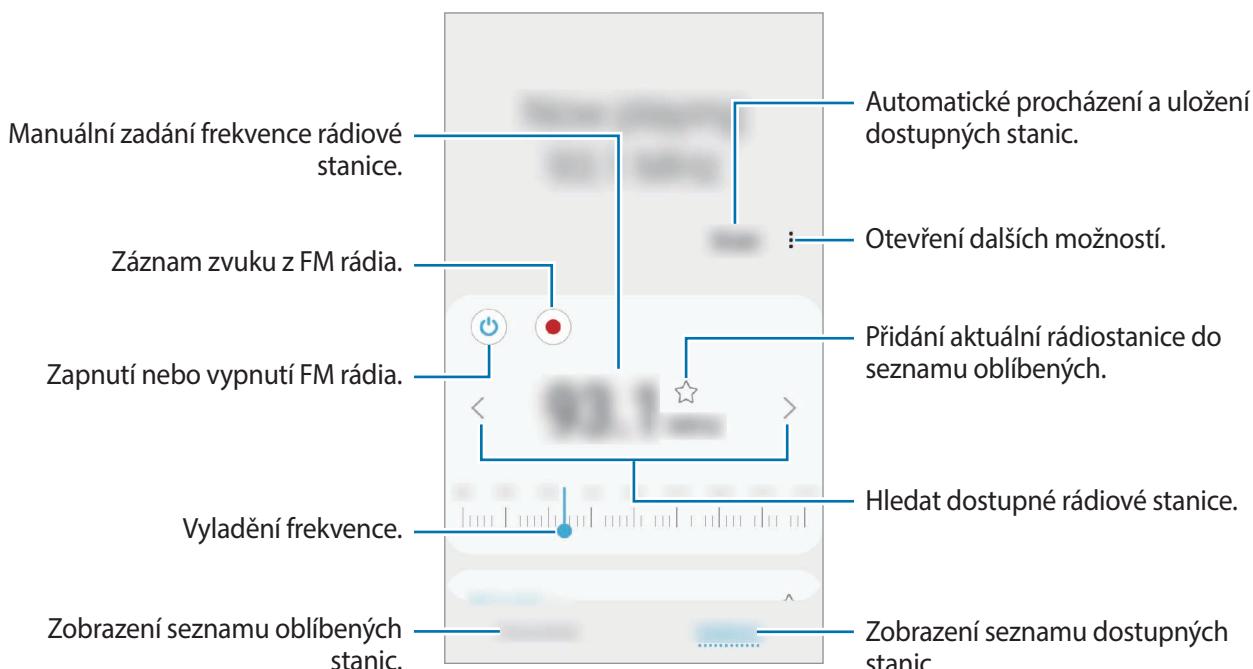

## Přehrávání prostřednictvím reproduktoru

Rádio můžete poslouchat z reproduktoru a nikoli z připojeného sluchátka.

Klepněte na položku → Přehrát přes reproduktor.

## Skenování rádiových stanic

Spusťte aplikaci Rádio.


Klepněte na položku **Načíst**. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Vyberte požadovanou rádiovou stanici ze seznamu stanic.

# Game Launcher

## Úvod

Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z webu **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.

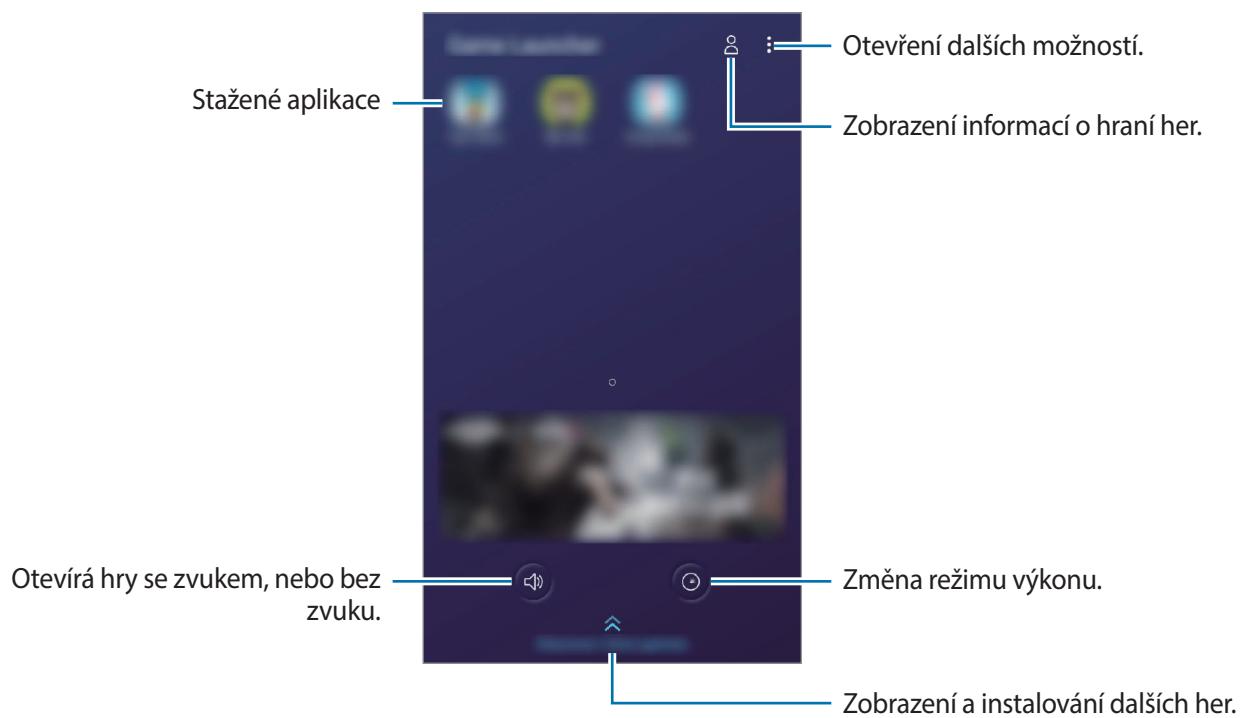

## Používání aplikace Spouštění her

### 1 Spusťte aplikaci Game Launcher.

 Pokud se **Game Launcher** neobjeví, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Game Launcher**.

### 2 Klepněte na hru v seznamu her.

Chcete-li najít více her, přetáhněte obrazovku nahoru.

 Hry stažené z obchodu **Obchod Play a Galaxy Store** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce Spouštění her. Pokud hry nevidíte, klepněte na položku  → **Přidat aplikace**.

## Odstranění hry z aplikace Spouštění her

Klepněte na hru a podržte ji, pak klepněte na položku **Odebrat z Game Launcher**.

## Změna režimu výkonu

Můžete změnit režim výkonu her.

Spusťte aplikaci **Game Launcher**, klepněte na položku , a potom vyberte požadovaný režim přetažením lišty.

- **Důraz na úsp. energie:** Toto nastavení šetří při hraní her energii.
- **Vyvážený:** Toto nastavení vyvažuje výkon a dobu využití baterie.
- **Důraz na výkon:** Toto nastavení poskytuje při hraní her důraz na co nejvyšší výkon.

Abyste mohli změnit nastavení pro jednotlivé hry, aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Nastavení pro jednotlivé hry**.

 Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.

## Používání aplikace Herní nástroje

Můžete nastavit, aby se ikona Herního nástroje zobrazovala jako plovoucí ikona na obrazovkách her. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Game Tools**.

Při hraní hry zobrazte herního nástroje klepnutím na položku .

Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku  a pak ji přetáhněte do nového umístění.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na hře.

- **Hovory a oznámení:** Nastavení zobrazení příchozích hovorů a upozornění během hraní her. Další informace najdete v části [Nastavení zobrazení příchozích hovorů a upozornění během hraní her](#).
- **Blokovat během hry:** Zamknutí některých funkcí během hraní her.
- **Rozšířené funkce hry:** Nastavení dalších funkcí.
- **Zamknutí dotyku obr.:** Zamknutí dotykového displeje po dobu hraní hry. Chcete-li dotykový displej odemknout, přetáhněte libovolným směrem ikonu zámku.
- **Kopie obrazovky:** Zachycuje snímky obrazovky.
- **Nahrát:** Zaznamenávání herních relací. Chcete-li přestat nahrávat, klepněte na položku **Klepnutím zastavte nahrávání**. na panelu s oznámeními.

## Nastavení zobrazení příchozích hovorů a upozornění během hraní her

Můžete si užívat hry bez vyrušování, i když vám někdo bude volat nebo když obdržíte upozornění.

Klepněte na položku  → **Hovory a oznámení** a aktivujte možnost tím, že ji vyberete.

- **Minimaliz. upozornění na hovory:** Pokud vám během hraní hry bude někdo volat, objeví se v horní části obrazovky malé upozornění.
- **Nezobrazovat oznámení:** Během hraní her se budou zobrazovat pouze upozornění z některých aplikací a nouzová upozornění.

## Spouštění aplikací ve vyskakovacích oknech během hraní her

Když hrajete hru, můžete spouštět aplikace ve vyskakovacích oknech.

Klepněte na položku  a vyberte aplikaci v seznamu aplikací.

Chcete-li upravit seznam aplikací, klepněte na položku .

## Bixby Home

Na Bixby Home můžete zobrazit doporučené služby a informace, které Bixby poskytuje na základě analýzy vašich způsobů použití a zvyklostí.



- Abyste dostávali více obsahu, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.


### Otevření Bixby Home

**1** Na domovské obrazovce táhněte doprava.

Zobrazí se Bixby Home.

Pokud tuto funkci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znova po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

**2** Pro zobrazení doporučeného obsahu potáhněte prstem nahoru nebo dolů.

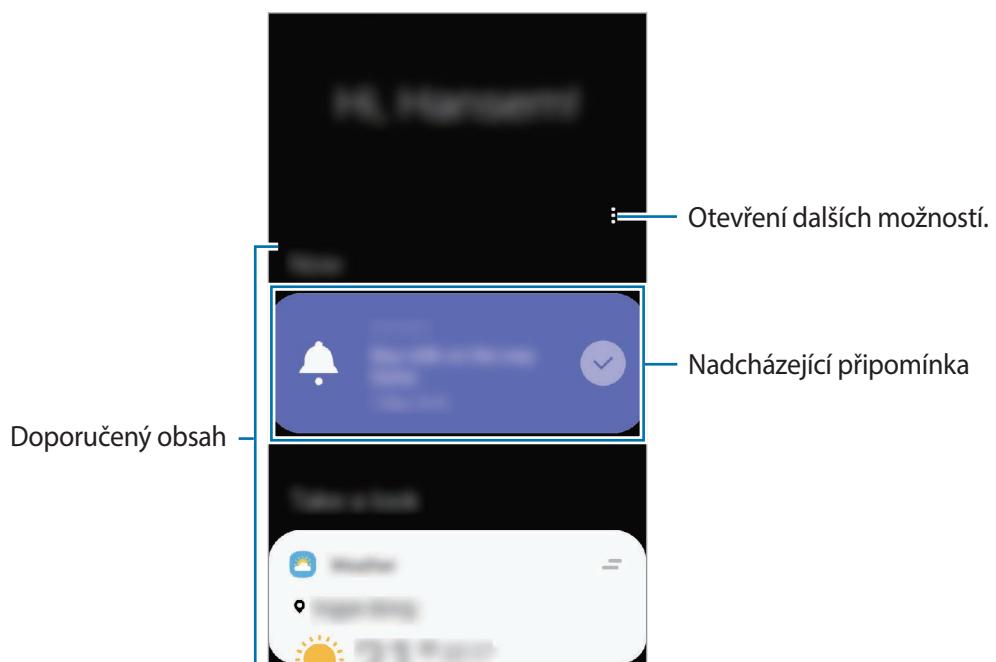

**3** Bixby Home zavřete potáhnutím prstem doleva na obrazovce nebo stisknutím tlačítka Zpět.

## Použití doporučeného obsahu na Bixby Home

Když otevřete Bixby Home, můžete obsah, který se často aktualizuje, zobrazit jako karty. Karty zobrazíte potažením prstem nahoru nebo dolů.

Například na ranní cestě do práce můžete na Bixby Home zobrazit svůj denní program a pustit si svou oblíbenou hudbu. Večer si můžete zobrazit budíky, projít denní činnost a zobrazit informační kanály přátel.



Obsah a pořadí karet se aktualizují automaticky v zadaných intervalech. Chcete-li karty aktualizovat ručně, táhněte po obrazovce směrem dolů.

## Úprava seznamu karet

- Pokud chcete připnout kartu do horní části Bixby Home, klepněte na položku → **Připnout na začátek**. Připnutí karty zrušíte klepnutím na položku → **Odepnout**.
- Aby se v seznamu karta přestala zobrazovat, přetáhněte kartu doprava a klepněte na položku **Znovu nezobrazovat**.
- Abyste v seznamu kartu skryli, přetáhněte kartu doprava a klepněte na položku **Pro teď skrýt**.

## Výběr aplikací, které se budou zobrazovat jako karty

Na Bixby Home můžete přidávat nebo odstraňovat aplikace, které se zobrazí jako karty.

Na domovské obrazovce Bixby Home klepněte na položku → **Karty**, vyberte aplikaci, a potom klepněte na přepínače vedle položek, které chcete přidat nebo odstranit.

## Přizpůsobení nastavení Bixby Home

Na Bixby Home klepněte na položku → **Nastavení**.

- **Přizpůsobená služba:** Nastaví používání interaktivních a individuálních služeb Bixby pro rozšíření vašeho prožitku.
- **Poskytovatelé obsahu Bixby Home:** Přečtěte si obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jednotlivých poskytovatelů obsahu a potvrďte, že s nimi souhlasíte, případně svůj souhlas odvolejte.
- **O aplikaci Bixby Home:** Zobrazte verzi Bixby Home a právní informace.

## Reminder

Vytvářejte upomínky a plánujte tak úkoly, které musíte splnit, nebo obsah, který si chcete prohlédnout později. Pro jednotlivá připomenutí budete v předem nastavenou dobou nebo na daném místě dostávat oznámení.



- Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS.

### Spuštění aplikace Reminder


#### Spuštění aplikace Reminder ze stránky Bixby Home

1 Na domovské obrazovce táhněte doprava.

Zobrazí se Bixby Home.

2 Na kartě **Začínáme** klepněte na položku **Reminder**.

Objeví se obrazovka Reminder a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace **Reminder** (🔔).

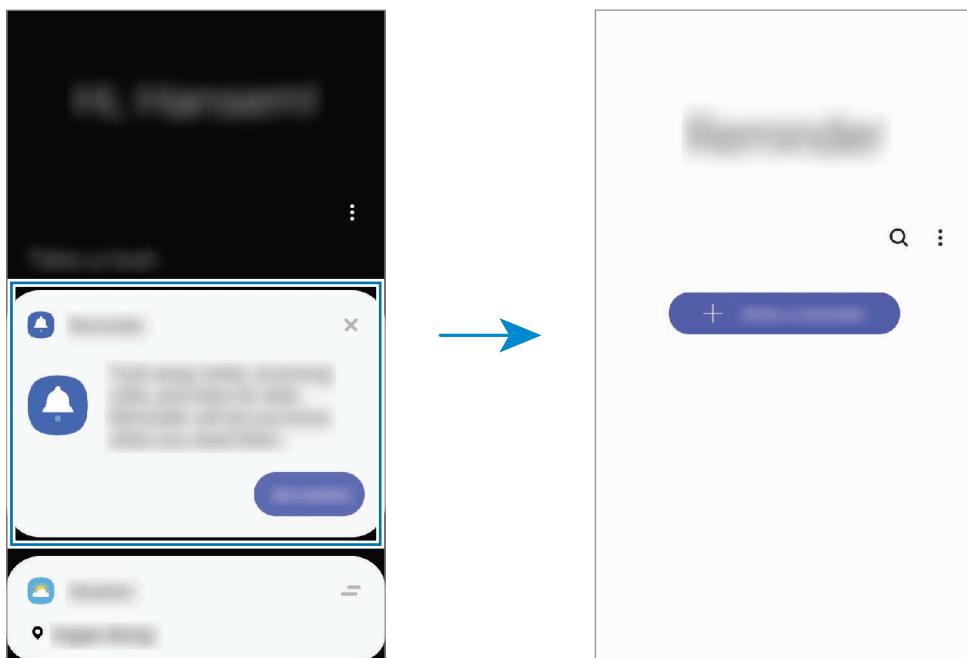

## Spuštění aplikace Reminder z Kalendáře


Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku → **Reminder**. Ojeví se obrazovka **Reminder** a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace **Reminder** ().

## Vytváření upomínek

Vytvářejte připomínky různými způsoby. Aplikace Připomenutí vás upozorní, pokud vytvoříte upomínu a nastavíte u ní čas nebo místo. Také můžete uložit nějaký obsah, jako je samostatná poznámka nebo adresa webové stránky, a později jej zobrazit.

Vytvořte například upomínu, která vás upozorní, že máte „zalít kytky, jakmile přijdete domů“.


- 1** Spusťte aplikaci **Reminder**.
- 2** Klepněte na položku **Napište připomenutí** nebo a zadejte „Zalít kytky“.
- 3** Klepněte na položku **Místo** → **Nastavit podmínky** → **Vybrat místo** a nastavte polohu na domov.
- 4** Klepněte na položku **Když přijedu do** → **Hotovo**.

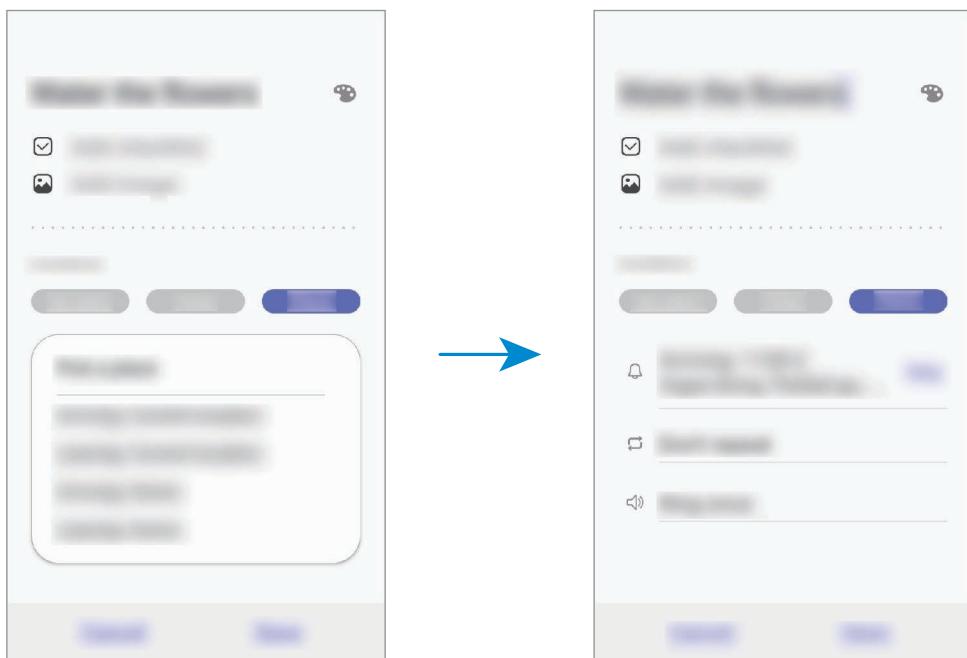

- 5** Uložte upomínu klepnutím na položku **Uložit**.  
Když přijdete domů, objeví se upozornění „Zalít kytky“.

## Kontrola oznámení upomínek

V předem nastaveném čase nebo na předem nastaveném místě se objeví vyskakovací okno s upozorněním. Klepněte na položku **Dokončit** nebo **Posunout budík**.

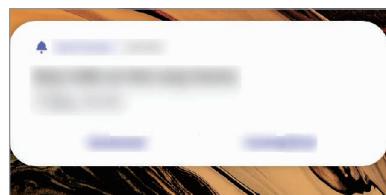


## Prohlížení seznamu upomínek

Abyste zobrazili seznam připomínek, spusťte aplikaci **Reminder**. Výběrem připomínky zobrazíte její podrobnosti.

### Úprava podrobností upomínky

Můžete přidávat nebo upravovat podrobnosti upomínky, jako je četnost zobrazování, datum a čas nebo místo.

- 1 V seznamu upomínek vyberte upomínu a klepněte na položku **Upravit**.
- 2 Upravte podmínky a klepněte na položku **Uložit**.

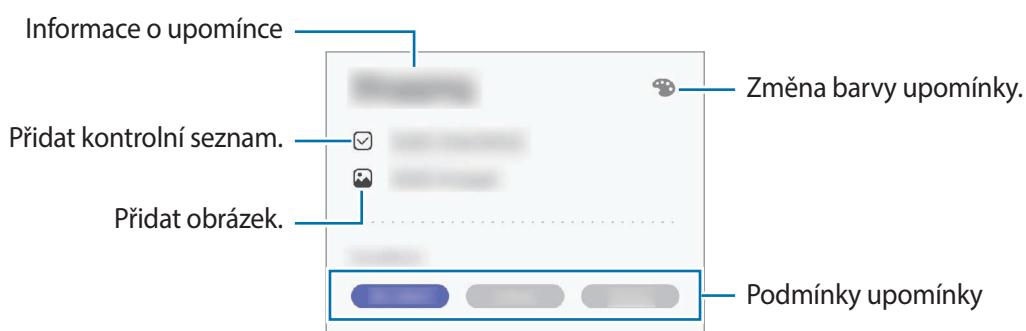

## Dokončení upomínek

Odznačte upomínky, které již nepotřebujete připomínat, jako dokončené.

Na seznamu upomínek vyberte upomínu a klepněte na položku **Dokončit**. Případně přetáhněte upomínu doleva.

## Obnova upomínek

Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.

**1** V seznamu upomínek klepněte na položku → **Dokončeno** → **Upravit**.

**2** Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

Upomínky budou přidány do seznamu upomínek a budou vám připomínány v předem nastavených časech.

## Odstraňování upomínek

Abyste upomínu vymazali, přetáhněte upomínu doprava. Chcete-li odstranit více upomínek, klepněte na upomínu a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstr.**

## Dětský režim


### Úvod

Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.

### Používání služby Kids Home

Otevřete panel s oznámeními a táhněte po něm směrem dolů, potom klepněte na položku  (Dětský režim), abyste funkci aktivovali. Zobrazí se domovská obrazovka Kids Home. Pokud funkci Kids Home spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znova po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na obrazovce Kids Home vyberte aplikaci, kterou chcete použít.

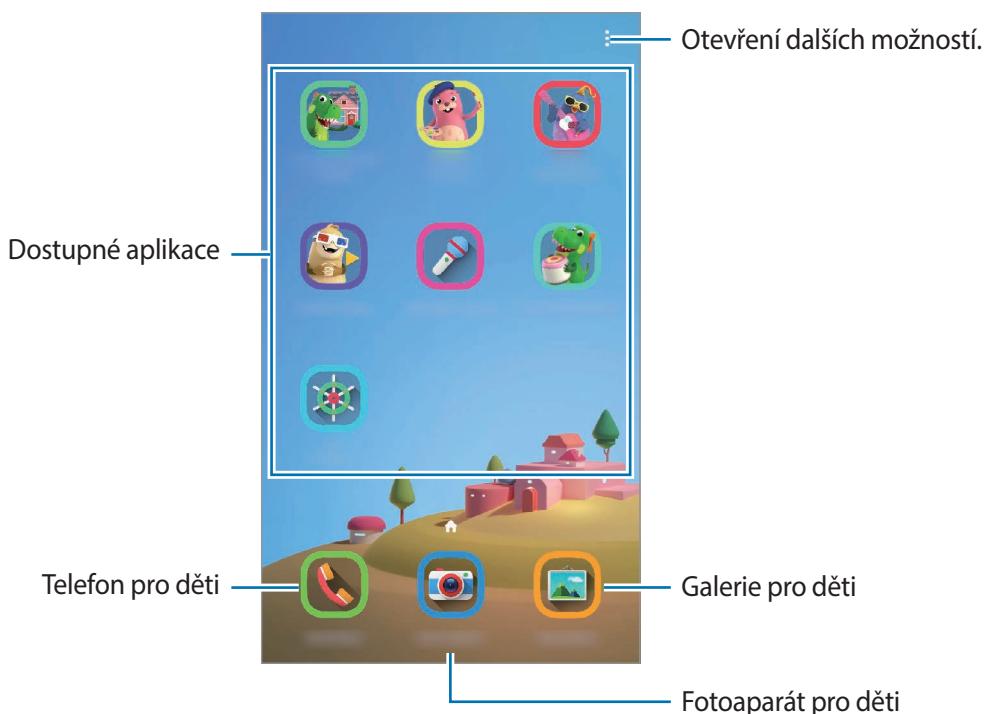

Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při aktivaci funkce **Rodičovská kontrola** nebo při zavírání služby Kids Home.

## Používání funkcí rodičovské kontroly

Můžete konfigurovat nastavení pro službu Kids Home a sledovat historii používání.

Na obrazovce Kids Home klepněte na položku → **Rodičovská kontrola** a zadejte kód pro odemčení.

- **Jméno dítěte:** Zde můžete spravovat profil vašeho dítěte.
- **Nastavit denní dobu hraní:** Zde můžete omezit dobu používání služby Kids Home.
- **Denní využití:** Zobrazte dobu denního používání služby Kids Home.
- **Aktivita:** Zobrazte historii aktivity služby Kids Home.
- **Často kontaktované:** Zobrazte často používané kontakty v rámci služby Kids Home.
- **Výtvory mého dítěte:** Zobrazte výtvory vytvořené v aplikacích v rámci služby Kids Home.
- **Povolený obsah:** Zkontrolujte aplikace nebo obsah podporovaný službou Kids Home a přidávejte je.

## Zavření služby Kids Home

Chcete-li službu Kids Home zavřít, stiskněte tlačítko Zpět nebo klepněte na položku → **Zavřít Dětský režim** a zadejte kód pro odemčení.

## SmartThings

### Úvod

K blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth nebo jiné chytré telefony, se můžete připojit jednoduše a rychle. Pomocí chytrého telefonu také můžete ovládat a spravovat televizory, domácí spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).

- **Připojení k blízkým zařízením:** Rychle a snadno se připojte k blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth nebo nositelná zařízení.
- **Registrace a ovládání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT:** Zaregistrujte si inteligentní chladničky, myčky, klimatizace, čističky vzduchu, televizory a produkty využívající internet věcí (IoT) v chytrém telefonu a zobrazujte jejich stav nebo je ovládejte pomocí displeje chytrého telefonu.

- **Příjem oznámení:** Přijímejte oznámení z připojených zařízení na chytrém telefonu. Například když vám dopere pračka, můžete dostat upozornění na chytrý telefon.
-  • Abyste mohli používat aplikaci SmartThings, musí být váš chytrý telefon a ostatní zařízení připojeny k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Chcete-li SmartThings používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
  - Na vlastní chyby nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou chyby nebo vady, obrátěte se na výrobce zařízení.

## Připojování k blízkým zařízením

K blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth, se můžete připojit jednoduše a rychle.

 Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.

- 1 Spusťte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat zařízení** nebo klepněte na položku **+** → **Přidat zařízení**.
- 3 Klepněte na položku **Automatické rozpoznání**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.

## Používání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT

Zobrazujte stav svých chytrých zařízení, televizorů a produktů s funkcí IoT na displeji chytrého telefonu. Zařízení můžete zařadit do skupin podle umístění a přidávat pravidla pro jejich snadné a pohodlné ovládání.

### Připojování zařízení

- 1** Spusťte aplikaci **SmartThings**.
- 2** Klepněte na položku **Přidat zařízení** nebo klepněte na položku **+** → **Přidat zařízení**.
- 3** Vyberte typ zařízení.  
Také můžete klepnout na položku **Automatické rozpoznání** nebo **Q** a zařízení vyhledávat.
- 4** Připojení zařízení provedte podle pokynů na obrazovce.

### Prohlížení a ovládání připojených zařízení

Zařízení můžete prohlížet a ovládat. Například můžete zkontrolovat ingredience v lednici nebo upravit hlasitost televizoru.

- 1** Spusťte aplikaci **SmartThings**.  
Objeví se seznam připojených zařízení.
- 2** Prohlédněte si stav zařízení v seznamu.  
Chcete-li zařízení ovládat, vyberte je. Když stáhnete ovladač zařízení dodávaný s vybraným zařízením, budete moci zařízení ovládat.

## Přidání zařízení a scén podle umístění

Zařízením můžete přidávat podle umístění, zobrazovat seznam zařízení ve stejném umístění a ovládat je. Pro umístění také můžete přidat scénu a ovládat tak více zařízení najednou.

### Přidání umístění

- 1** Spusťte aplikaci **SmartThings** a klepněte na položku → → **Přidat nové místo**.
- 2** Zadejte název umístění.
  - Chcete-li nastavit umístění, klepněte na položku **Informace o zeměpisné poloze**, vyberte umístění na mapě a klepněte na položku **Hotovo**.
  - Chcete-li do umístění přidat místnosti, klepněte na položku **Místnosti**, zaškrtněte místnosti, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hotovo**.

- 3** Klepněte na položku **Hotovo**.

Umístění bude přidáno.

Chcete-li do umístění přidat zařízení, klepněte na položku **Přidat zařízení** nebo na položku → **Přidat zařízení** a podle pokynů na obrazovce zařízení zaregistrujte.

### Přidání scén

Přidejte scénu a zaregistrujte do ní zařízení, abyste mohli současně ovládat několik zařízení.

- 1** Spusťte aplikaci **SmartThings**.
- 2** Klepněte na položku → a vyberte umístění.
- 3** Klepněte na položku → **Scény** → **Přidat scénu**.
- 4** Zadejte název scény.
- 5** Klepněte na položku v části **Akce** a přidejte akce, které chcete provést.
- 6** Klepněte na položku **Uložit**.

## Přidání automatických pravidel

Můžete také nastavit automatické pravidlo pro automatické ovládání zařízení v závislosti na předem nastavené době nebo stavu zařízení a podobně.

Můžete například přidat automatické pravidlo, aby se každý den v 7:00 ráno automaticky zapnul zvuk.

- 1 Spusťte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku  →  a vyberte umístění.
- 3 Klepněte na položku  → **Automatizace** → **Přidat automatizaci**.
- 4 Klepněte na položku  v části **Pokud** a nastavte podmínky aktivace automatického pravidla, potom klepněte na položku **Další**.
- 5 Klepněte na položku  v části **Potom**, nastavte akce a klepněte na položku **Hotovo**.
- 6 Zadejte název automatického pravidla a klepněte na položku **OK**.

## Příjem oznámení

Přijímejte oznámení z připojených zařízení na chytrém telefonu. Například když vám dopere pračka, můžete dostat upozornění na chytrý telefon.

Chcete-li nastavit zařízení, aby přijímala oznámení, spusťte aplikaci **SmartThings**, klepněte na položku  →  → **Oznámení** a pak klepněte na přepínače vedle požadovaných zařízení.

## Sdílení obsahu


Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.



Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.

2 Klepněte na položku  a vyberte způsob sdílení, například zprávu a e-mail.

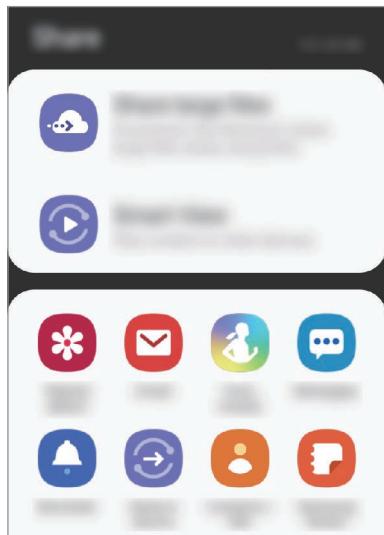

 Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace, vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a potom funkci aktivujte klepnutím na prepínač **Přímé sdílení**.

## Používání dalších funkcí

- **Sdílení velkých souborů:** Sdílejte velké soubory. Nahrávejte soubory do úložiště serveru Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu. Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
- **Smart View:** Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth nebo se zařízeními podporujícími funkci SmartThings. Můžete také prohlížet zobrazený obsah zařízení na velké obrazovce připojením zařízení k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky.

Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.

# Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu návodů jednotlivých aplikací.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

## Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

## Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

## Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

## Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech kolem vás.

## YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

## Disk

Ukládejte svůj obsah do cloutu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

## Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.

## Filmy Play

Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.

## Duo

Umožňuje navázat jednoduchý video hovor.

## Fotky

Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.

# Nastavení

## Úvod

Přizpůsobte nastavení zařízení. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Spusťte aplikaci **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **Q**.

## Připojení

### Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným sítovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Viditelnost telefonu:** Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi obsah. Když je tato funkce aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou vyhledat jako dostupné zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.
- **NFC a platba:** Nastavte zařízení tak, aby umožňovalo čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací. Další informace naleznete v části [NFC a platba](#).

- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.
-  Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.
- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
  - **Použití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně. Můžete také aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části [Spořič dat](#).
  - **Správce SIM karet:** Aktivuje karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části [Správce SIM karet](#).
  - **Mobilní hotspot a Sdílení přip.:** Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth. Další informace naleznete v části [Mobilní hotspot a Sdílení přip.](#)
  - **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).

## Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

### Připojování k síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

## 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.

U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku **Připojit**.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na položku **Odstranit**.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.

### 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

### 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.

### 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.

## Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

### 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.

### 2 Klepněte na položku → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.

### 3 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

### Ukončení připojení k zařízení

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Wi-Fi**.

2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.

Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.

3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.

## Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonnému účelu (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

### Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Bluetooth**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Uvedena budou nalezená zařízení.

## 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.

- 
- Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

## 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení příjme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

## Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

### 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.

### 2 Klepněte na položku → **Bluetooth**, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.

### 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

## Zrušení párování zařízení Bluetooth

### 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**.

Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.

### 2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.

### 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

## NFC a platba


Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.

-  Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.

### Čtení informací ze značek NFC

Funkce NFC slouží ke čtení informací o produktech ze značek NFC.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a platba**.
- 2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.  
Zobrazí se informace ze značky.

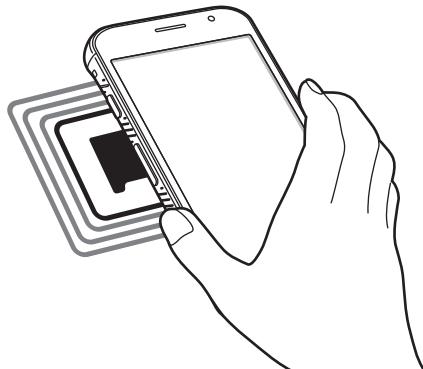

Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst značky NFC nebo přijímat data.

## Provádění plateb pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a platba**.
- 2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku **Připojení** → **NFC a platba** → **Klepnot a zaplatit** → **PLATBA** a poté vyberte aplikaci.



Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.

## Odesílání dat pomocí funkce NFC

Přenášejte data, jako jsou obrázky nebo kontakty, do jiných zařízení dotykem NFC antény vašeho zařízení s NFC anténou druhého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **NFC a platba** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.
- 2 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
- 3 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete položku.




Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

## Spořič dat

Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo přijímání dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Spořič dat** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona .

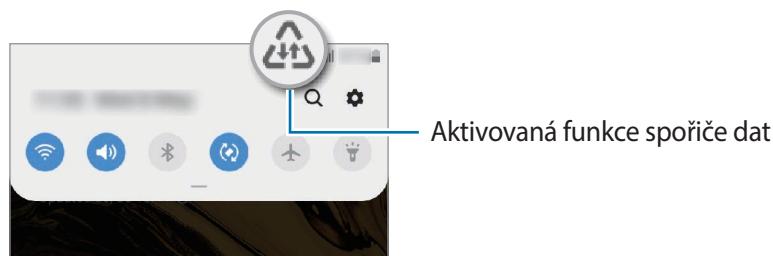

 Budete-li chtít zvolit aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku **Povolit aplik. při Spořiči dat** a vyberte aplikace.

## Aplikace jen s mobilními daty

Vybere aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

Zařízení můžete nastavit například tak, aby používalo pouze mobilní data pro aplikace, které chcete mít zabezpečené, nebo streamovací aplikace, které lze odpojit. I když nevypnete funkci Wi-Fi, tyto aplikace začnou používat mobilní data.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Aplikace jen s mobilními daty**, klepnutím na přepínač aktivujte funkci a pak klepněte na přepínače vedle požadovaných aplikací.

 Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

## Správce SIM karet

Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části [Používání dvou karet SIM nebo USIM](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Správce SIM karet**.

- **Hovory:** Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro hlasové hovory.
- **SMS:** Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro zprávy.
- **Mobilní data:** Vybere kartu SIM nebo USIM pro datové služby.
- **Potvrdit SIM kartu pro hovory:** Nastaví zařízení tak, aby se dotazovalo, kterou kartu SIM nebo USIM má použít pro příští hovor, když voláte bez použití upřednostňované karty SIM nebo USIM pro volání.
- **Dvě SIM karty vždy zapnuté:** Nastaví v zařízení povolení příchozích hovorů z jiných karet SIM nebo USIM během hovoru.



Když je tato funkce povolena, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky za přesměrování hovoru, v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

## Mobilní hotspot a Sdílení přip.

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné sítové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → Mobilní hotspot a Sdílení přip.**



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Mobilní hotspot:** Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.

## Používání mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

**1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.** → **Mobilní hotspot**.

**2** Klepnutím aktivujte přepínač.

Na stavovém řádku se objeví ikona . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.

Chcete-li nastavit heslo pro mobilní hotspot, klepněte na položku → **Konfigurovat Mobilní hotspot** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **Uložit**.

**3** Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.



- Pokud není mobilní hotspot nalezen, na zařízení klepněte na položku → **Konfigurovat Mobilní hotspot**, zaškrtněte možnost **Zobrazit rozšířené možnosti**, a potom zrušte výběr možnosti **Skrýt mé zařízení**.
- Pokud se druhé zařízení nemůže připojit k mobilnímu hotspotu, na zařízení klepněte na položku → **Povolená zařízení** a deaktivujte možnost klepnutím na přepínač **Pouze povolená zařízení**.

**4** V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

## Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.**: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk**: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části **Tisk**.

- **MirrorLink:** Pomocí funkce MirrorLink můžete ovládat aplikace MirrorLink svého zařízení pomocí jednotky displeje vozidla. Další informace naleznete v části [MirrorLink](#).
- **VPN:** Nastavte na svém zařízení virtuální síť (VPN), abyste se mohli připojit ke školní nebo firemní soukromé síti.
- **Privátní DNS:** Nastaví zařízení, aby používalo privátní DNS se spolehlivějším zabezpečením.
- **Ethernet:** Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení a nakonfigurovat síťová nastavení.

## Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

### Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.
- 3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

### 5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku → **Přidat tiskárnu**.

### Tisk obsahu

Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** → → **Všechny tiskárny** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

### MirrorLink

Obrazovku zařízení můžete zobrazit na displeji autorádia ve vozidle.

Připojte své zařízení k vozidlu a ovládejte aplikace MirrorLink v zařízení pomocí jednotky displeje vozidla.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **MirrorLink**.



Vaše zařízení je kompatibilní s vozidly podporujícími MirrorLink verze 1.1 nebo novější.

### Připojení zařízení k vozidlu prostřednictvím funkce MirrorLink

Když tuto funkci používáte poprvé, připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.

#### 1 Spárujte zařízení s vozidlem přes Bluetooth.

Další informace naleznete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).

#### 2 Připojte zařízení k vozidlu pomocí kabelu USB.

Když bude připojení navázáno, používejte aplikace MirrorLink zařízení pomocí jednotky displeje vozidla.

### Ukončení připojení MirrorLink

Odpojte kabel USB od zařízení a od vozidla.

# Zvuky a vibrace

## Možnosti

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Zvonění:** Změna vyzváněcího tónu.
- **Typ vibrací:** Vyberte typ vibrací.
- **Zvuky oznámení:** Změnění zvuk upozornění.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Použít tl. ovl. hlas. pro média:** Nastavte zařízení, aby upravilo úroveň hlasitosti médií při stisknutí tlačítka hlasitosti.
- **Zvuky systému:** Nastavte zařízení, aby při akcích, jako je zapnutí a vypnutí obrazovky nebo ovládání dotykového displeje, vydávalo zvuk.
- **Rozšířené nastavení zvuku:** Optimalizujte nastavení pro přehrávání médií. Další informace naleznete v části [Dolby Atmos \(prostorový zvuk\)](#) nebo [Samostatný zvuk aplikace](#).

## Dolby Atmos (prostorový zvuk)

Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude kolem vás.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Rozšířené nastavení zvuku** → **Kvalita zvuku a efekty** → **Dolby Atmos**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom vyberte režim.



Před použitím této funkce musíte připojit sluchátka.

## Samostatný zvuk aplikace

Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách nezávisle na zvuku z ostatních aplikací.

Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

- 1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Rozšířené nastavení zvuku** → **Samostatný zvuk aplikace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač.
- 2** Vyberte aplikaci, která bude přehrávat zvuky médií samostatně, a stiskněte tlačítko Zpět.
- 3** Vyberte zařízení pro přehrávání zvuku médií vybrané aplikace.

## Oznámení

Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

- **Odznaky ikony aplikace:** Zde můžete změnit nastavení symbolů ikon aplikací.
- **Nerušit:** Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů, zvuky upozornění a médií kromě povolených výjimek.
- **Stavový panel:** Nastavte zařízení tak, aby zobrazovalo pouze tři nedávná upozornění; také zde můžete nastavit, aby se na stavové liště zobrazovala zbývající úroveň nabití baterie v procentech.
- **Naposledy odeslané:** Zobrazí aplikace, které nedávno přijaly upozornění, a měňte nastavení upozornění. Abyste přizpůsobili nastavení upozornění pro více aplikací, klepněte na položku **Zobrazit vše** →  → **Vše** a vyberte aplikaci ze seznamu aplikací.

# Zobrazení

## Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Filtr modrého světla:** Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace naleznete v části [Filtr modrého světla](#).
- **Noční režim:** Omezte namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo na temném místě. Další informace naleznete v části [Noční režim](#).
- **Velikost a styl písma:** Změní velikost a styl fontu.
- **Zvětšení obrazovky:** Změní nastavení přiblížení obrazovky.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Domovská obrazovka:** Umožňuje konfiguraci domovské obrazovky, jako je mřížka obrazovky nebo její rozvržení.
- **Snadný režim:** Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší rozložení na domovské obrazovce.
- **Ochrana proti náhodnému dotyku:** Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk, když se nachází na temném místě, například v kapse nebo v tašce.
- **Dotyková citlivost:** Zvyšte citlivost doteku obrazovky pro použití s ochrannými prvky obrazovky.
- **Spořič obrazovky:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení. Další informace naleznete v části [Spořič obrazovky](#).

## Filtr modrého světla

Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení → Filtr modrého světla** a klepnutím aktivujte přepínač **Zapnout nyní**.
- 2 Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.
- 3 Chcete-li naplánovat použití filtru modrého světla na displeji, klepnutím na přepínač **Zapnout podle plánu** tuto funkce aktivujte a vyberte možnost.
  - **Od soumraku do úsvitu:** Nastavte zařízení tak, aby v noci používalo filtr modrého světla a ráno jej vypínalo podle vaší aktuální polohy.
  - **Vlastní plán:** Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.

## Noční režim

Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě.

- 
- Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.
  - Noční režim můžete rychle aktivovat nebo deaktivovat na panelu oznámení. Otevřete panel oznámení a táhněte po něm směrem dolů, potom klepněte na položku  (Noční režim).
- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení → Noční režim** a klepnutím aktivujte přepínač **Zapnout nyní**.
  - 2 Chcete-li naplánovat použití filtru modrého světla na displeji, klepnutím aktivujte přepínač **Zapnout podle plánu** a vyberte některou možnost.
    - **Od soumraku do úsvitu:** Nastaví zařízení, aby noční režim v noci zapnulo a ráno vypnulo podle vaší aktuální polohy.
    - **Vlastní plán:** Umožňuje nastavení konkrétního času zapnutí a vypnutí nočního režimu.

## Spořič obrazovky

Můžete nastavit, aby se snímky po vypnutí obrazovky automaticky zobrazovaly jako spořič obrazovky. Spořič obrazovky se bude zobrazovat během nabíjení zařízení.

**1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Spořič obrazovky** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

**2** Vyberte možnost.

Pokud vyberete možnost **Rámeček fotografie** nebo **Fotky**, bude spuštěna prezentace se zvolenými snímky. Pokud vyberete možnost **Tabulka fotografií**, budou se vybrané snímky zobrazovat jako malé kartičky, které se budou překrývat.

**3** Klepněte na položku  a vyberte alba, ze kterých se budou zobrazovat snímky.

**4** Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko **Zpět**.

Náhled vybrané možnosti zobrazíte klepnutím na položku **Náhled**.



Když klepnete na obrazovku, zatímco je zobrazen spořič obrazovky, obrazovka se zapne.

## Pozadí a motivy

Změňte nastavení tapety pro domovskou obrazovku a zamčenou obrazovku nebo použijte pro zařízení nejrůznější motivy.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí a motivy**.

- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Motivy:** Změna motivu zařízení.
- **Ikony:** Změní styl ikon.

# Zamknout displej

## Možnosti

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení.  
Další informace naleznete v části [Smart Lock](#).
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Styl hodin:** Změní typ a barvu hodin na zamčené obrazovce.
- **Roamingové hodiny:** Změňte hodiny tak, aby při roamingu na zamčené obrazovce zobrazovaly jak místní, tak domácí časové pásmo.
- **FaceWidgets:** Změní nastavení položek zobrazených na zamknuté obrazovce.
- **Kontaktní informace:** Nastaví zařízení tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovalo kontaktní informace, například vaši e-mailovou adresu.
- **Oznámení:** Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
- **Zástupci aplikací:** Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat zástupce.
- **O Zamykací obrazovce:** Zobrazte verzi zamčené obrazovky a právní informace.

## Smart Lock

Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo zařízení.

Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile přijdete domů, a automaticky se odemkne.



- Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zmáknu obrazovky.
- Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete, budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej** → **Smart Lock**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte možnost a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

## Zabezpečení

### Možnosti

Změňte nastavení zabezpečení zařízení.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení**.

- **Google Play Protect:** Nastaví zařízení, aby kontrolovalo škodlivé aplikace a chování a varovalo před potenciálními škodami a aby tyto aplikace odstraňovalo.
  - **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find My Mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)), které vám umožní sledovat a ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.  
Můžete také povolit službě určování polohy Google poskytování přesnějších informací o poloze vašeho zařízení.
  - **Aktualizace zabezpečení:** Zobrazí verzi softwaru vašeho zařízení a zkонтroluje aktualizace.
  - **Instalovat neznámé aplikace:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
  - **Zabezpečená složka:** Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svýj osobní obsah a aplikace. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#).
  - **Šifrovat SD kartu:** Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.
-  Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.
- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.

- **Umístění:** Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
- **Oprávnění aplikace:** Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání. Můžete také upravit nastavení oprávnění.
- **Odeslat diagnostická data:** Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky odesíalo diagnostické informace a informace o používání zařízení.
- **Přijímat marketingové informace:** Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.

## Zabezpečená složka

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.

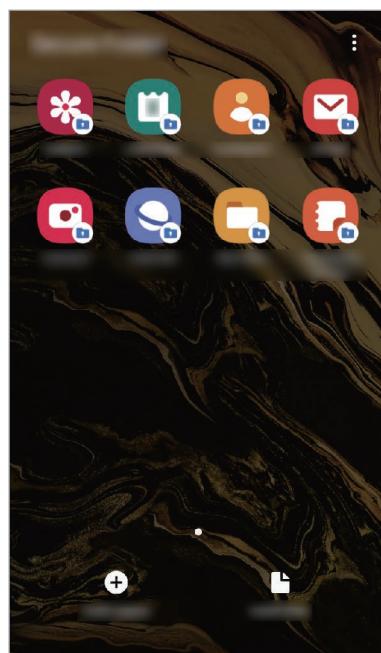

Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.



Chcete-li funkci Zabezpečená složka používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.

## Nastavení zabezpečené složky

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Zabezpečení** → **Zabezpečená složka**.
- 2 Potvrďte svůj souhlas s obchodními podmínkami služby Zabezpečená složka.
- 3 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku **Přihlásit**.
- 4 Nastavte způsob zamýkání obrazovky, který chcete pro bezpečnou složku použít, a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.  
Chcete-li změnit název nebo barvu ikony zabezpečené složky, klepněte na položku **⋮** → **Přizpůsobit ikonu**.



- Když spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, musíte aplikaci odemknout pomocí předem nastaveného způsobu zamýkání.
- Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko ve spodní části zamčené obrazovky a zadejte své heslo k účtu Samsung.

## Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku

Zařízení je možné nastavit tak, aby se bezpečná složka automaticky zamkla, když ji právě nepoužíváte.

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.
- 2 Vyberte možnost zámku.  
 Pokud chcete bezpečnou složku zamknout ručně, klepněte na položku **⋮** → **Zamknout**.

## Přesouvání obsahu do zabezpečené složky

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a kontakty. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Přidat soubory**.

**2** Klepněte na položku **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **Hotovo**.

**3** Klepněte na položku **Přesunout**.

Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky. Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.



Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

## Přesouvání obsahu zabezpečené složky

Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.

**1** Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Galerie**.

**2** Vyberte snímek a klepněte na položku **⋮** → **Přesunout z Zabezpečená složka**.

Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.

## Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.

**1** Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Přidat aplikace**.

**2** Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **Přidat**.

Chcete-li instalovat aplikace ze služby **Obchod Play** nebo **Galaxy Store**, klepněte na položku **Stáhnout z Play Store** nebo **Stáhnout z Galaxy Store**.

## Odebrání aplikací z zabezpečené složky

Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odinstalovat**.

## Přidávání účtů

Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku → **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

## Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.

Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka**, klepněte na položku → **Nastavení** a deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zobrazit Zabezpečenou složku**.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, můžete případně přetáhnout stavový řádek dolů. Potom táhněte na panelu s oznámeními dolů a klepnutím na položku (**Zabezpeč. složka**) tuto funkci deaktivujte.

## Zálohování a obnova Zabezpečené složky

V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.

### Zálohování dat

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat účet** a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
- 3 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku **Další**.
- 4 Klepněte na položku **Zálohovat data Zabezpečená složka**.

- 5** Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**.  
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.

## Obnovení dat

- 1** Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 2** Klepněte na položku **Obnovit**.
- 3** Klepnutím na položku vyberte zařízení pro obnovu dat.
- 4** Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.  
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.

## Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **Odinstalovat**.  
Abyste získali přístup k datům zálohovaným v zabezpečené složce, spusťte aplikaci **Moje soubory** a klepněte na položku **Interní paměť** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.

# Účty a zálohování

## Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud.  
Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.


- **Účty:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.

- **Záloha a obnovení:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení ve svém zařízení v bezpečí. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung.
- **Samsung Cloud:** Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečeně uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** Spusťte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Přenesení dat z předchozího zařízení \(Smart Switch\)](#).

 Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

## Samsung Cloud

Synchronizujte data uložená ve vašem zařízení, jako jsou obrázky a videa, se službou Samsung Cloud a zobrazujte data, která jste ve službě Samsung Cloud uložili. Ve službě Samsung Cloud můžete také zálohovat a později obnovit data z vašeho zařízení.

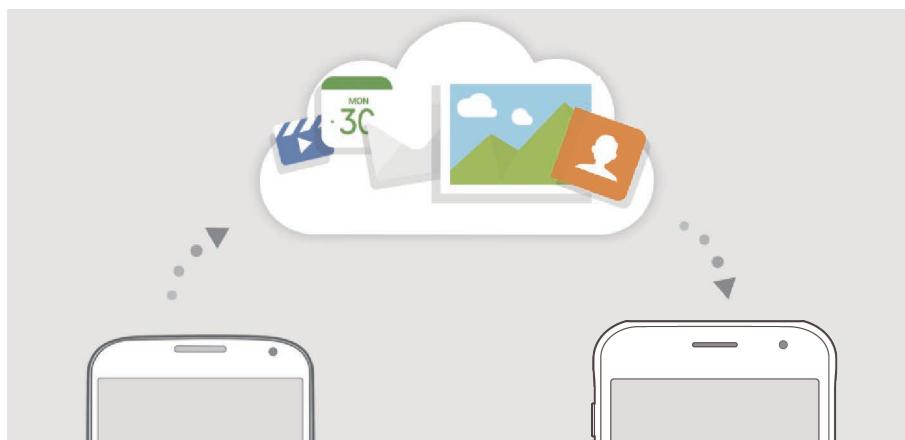

Chcete-li funkci Samsung Cloud používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.

## Synchronizace dat

Data uložená v zařízení, například obrázky, videa a události, můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit tak přístup k nim z jiných zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Nast. synch. a autom. záloh.** → **Synchronizace**.
- 3 Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete synchronizovat.

 Uložená data můžete zkontrolovat nebo změnit nastavení klepnutím na položku **Galerie**, **Jiná synchronizovaná data** nebo **Samsung Cloud Drive**.

## Zálohování dat

Data ze svého zařízení můžete zálohovat ve službě Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Zálohovat telefon**.
- 2 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**.
- 3 Klepněte na položku **Hot**.
  - Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zjistit, jaká data se budou zálohovat, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Zálohovat telefon**.
    - Chcete-li zobrazit zálohovaná data dalších zařízení ve službě Samsung Cloud, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Obnovit data** →  a vyberte požadované zařízení.

## Obnovení dat

Zálohovaná data můžete ze služby Samsung Cloud obnovit do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit data** → ▼ a vyberte požadované zařízení.
- 3 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

## Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

## Rozšířené funkce

### Možnosti

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.

 Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače způsobit nezamýšlený vstup.

- **Tlačítka XCover:** Prohlížejte a upravujte aplikace, které se spustí, když stisknete tlačítko XCover.
- **Chytré zobrazení v novém okně:** Vyberte aplikace, jejichž upozornění se budou zobrazovat v nových oknech. Při používání této funkce můžete rychle zobrazit obsah prostřednictvím nových oken kliknutím na ikonu na obrazovce.



Tato funkce je k dispozici pouze pro aplikace, které podporují funkci Více oken.

- **Přímé sdílení:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
- **Redukce animací:** Nastaví zařízení, aby omezilo efekty obrazovky při určitých akcích, jako je otevírání nebo zavírání aplikací.
- **Pohyby a gesta:** Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení. Další informace naleznete v části [Pohyby a gesta](#).
- **Game Launcher:** Aktivuje Spouštění her. Další informace naleznete v části [Game Launcher](#).
- **Game Tools:** Aktivací služby Herní nástroje získáte přístup k užitečným možnostem a funkcím při hraní her.
- **Dual Messenger:** Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části [Dual Messenger](#).
- **Odesílat SOS zprávy:** Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát stisknete vypínací tlačítko.

## Pohyby a gesta

Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce → Pohyby a gesta**.

- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypínal, když jej sledujete.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.



Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na rovném povrchu.

- **Snadné ztlumení:** Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění umístěním zařízení obrazovkou dolů.

- **Režim Jednou rukou:** Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Přejetím volat/poslat zprávy:** Nastavení zařízení na zahájení hovoru nebo odeslání zprávy, pokud na kontaktu nebo telefonním čísle potáhnete doleva nebo doprava v aplikaci **Telefon** nebo **Kontakty**.

## Dual Messenger

Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.

**1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.

Objeví se pokročilé aplikace.

**2** Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.

Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí se symbolem . Když obdržíte oznámení od druhé aplikace, oznámení se zobrazí se symbolem , který je odliší od oznámení první aplikace.



- V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
- Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.

## Odinstalování druhé aplikace

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.
- 2 Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete odinstalovat, potom klepněte na položku **Zakázat** nebo **Odinstalovat**.

Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.




Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.

## Digitální pohoda

Zobrazujte historii denního používání zařízení. Můžete například vidět, jak dlouho byl zapnutý displej a kolikrát jste otevřeli aplikace nebo použili určité funkce. Můžete také omezit dobu použití nebo změnit nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda**.

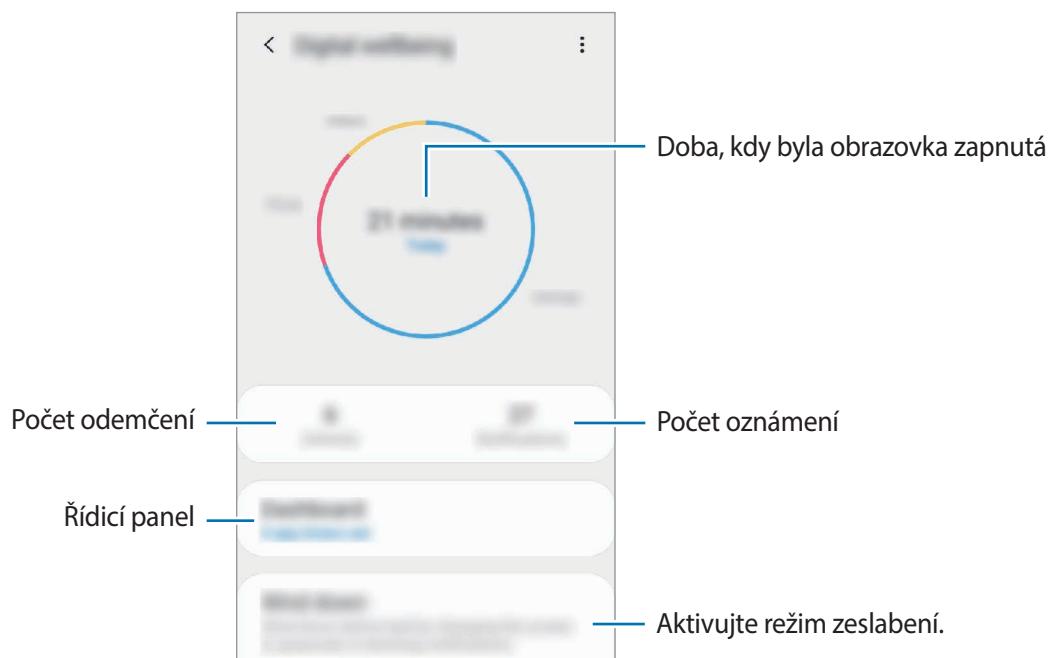

## Nastavení časovačů pro aplikace

Nastavením časovačů můžete omezit denní dobu použití jednotlivých aplikací. Při dosažení limitu se aplikace deaktivuje a nemůžete ji používat.

- 1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda** → **Řídicí panel**.
- 2** Klepněte na položku **Žádný časovač** vedle požadované aplikace a nastavte čas.

## Aktivace režimu zeslabení


Režim zeslabení můžete aktivovat, abyste omezili namáhání očí před spaním a předcházeli vyrušování při spaní.

- 1** Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda** → **Utlumení a klepnutím** aktivujte přepínač **Zapnout nyní**.
- 2** Zapnutím přepínače aktivujte požadovanou funkci.
  - **Stupně sedi:** Zobrazí barvy na displeji jako stupně sedi.
  - **Nerušit:** Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů a upozornění kromě povolených výjimek.
- 3** Chcete-li nastavit plán aktivace režimu zeslabení, klepnutím aktivujte přepínač **Zapnout podle plánu**, klepněte na položku **Nastavit plán** a nastavte čas.

## Péče o zařízení

### Úvod

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.

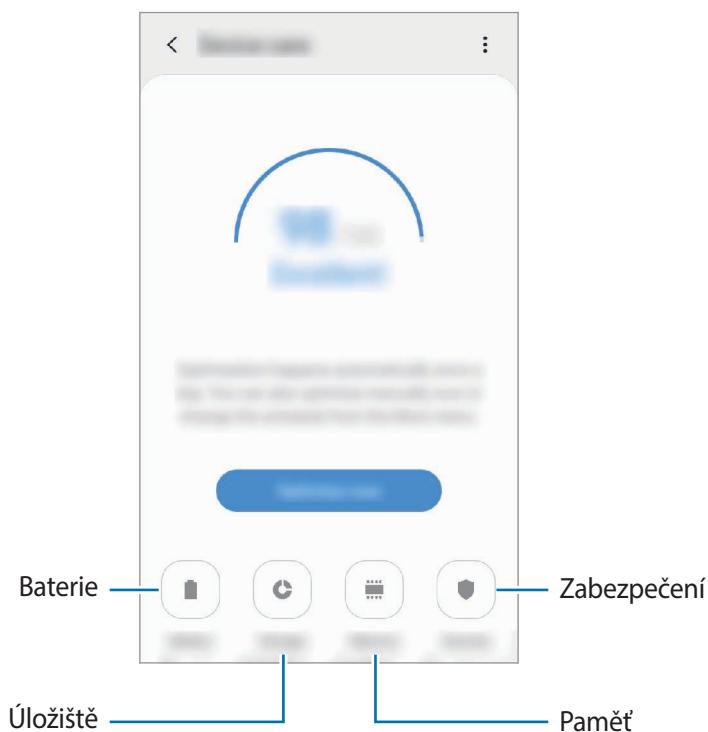

### Optimalizace zařízení

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení → Optimalizovat**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Vyčištění části paměti.
- Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.

## Používání funkce automatické optimalizace

Zařízení můžete nastavit tak, aby provedlo automatickou optimalizaci, když se nepoužívá. Klepněte na položku  → **Automatická optimalizace** a klepnutím aktivujte přepínač. Pokud chcete nastavit čas provedení automatické optimalizace, klepněte na položku **Čas**.

## Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomocí zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Baterie**.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

## Režim napájení

Vyberte režim napájení, který bude vyhovovat účelu použití zařízení.

Klepněte na položku **Režim napájení** a vyberte možnost.

- **Optimalizováno:** Optimalizovaný pro rovnováhu mezi výkonem zařízení a využíváním baterie.
- **Střední úsporný režim:** Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Max. úsporný režim:** V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací nočního režimu a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou mobilní sítě.

Můžete nastavit zařízení, aby baterii nabíjelo rychleji. Klepněte na položku  → **Nastavení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení kabelem**.

## Správa využívání baterie pro jednotlivé aplikace

Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly energii baterie, když se nepoužívají. Vyberte aplikace ze seznamu aplikací a klepnutím na přepínač **Přepnout do r. spánku** funkci aktivujte.

## Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
- Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na webu Samsung.

## Správa paměti

Chcete-li odstranit zbytkové soubory, například z mezipaměti, klepněte na položku **Smazat**. Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorie v nabídce **Data aplikací** nebo **Uživatelská data**. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku **ODSTRANIT** nebo **ODINSTALOVAT**.

## Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Paměť**.

Chcete-li zvýšit rychlosť zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **Smazat**.

## Zabezpečení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Zabezpečení** → **Zkontrolovat telefon**.

## Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

## Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk a zadávání:** Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybije, datum a čas se resetuje.

- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další informace naleznete v části [Samsung Members](#).
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveděte reset na výrobní data. Můžete resetovat všechna nastavení, pouze síťová nastavení nebo nastavení usnadnění. Můžete také nastavit zařízení, aby se v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace zařízení.

## Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.

Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku → **Všechny jazyky**.

- 2** Vyberte jazyk, který chcete přidat.
- 3** Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **Nas. jako vých.** Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **Zachovat.**

Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, přetáhněte  vedle jazyka a přesuňte jej do horní části seznamu. Potom klepněte na položku **Použít.** Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze seznamu.

## Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění.**

- **Čtečka displeje:** Aktivuje Voice Assistant, který poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit tak, jak používat tuto funkci, klepněte na položku **Kurz.**
- **Zlepšení viditelnosti:** Umožňuje úpravu nastavení pro zrakově postižené uživatele.
- **Zvýraznění pro neslyšící:** Úprava nastavení pro usnadnění používání sluchově postiženým uživatelům.
- **Interakce a obratnost:** Úprava nastavení pro usnadnění ovládání uživatelům se sníženou obratností.
- **Rozšířené nastavení:** Konfigurace nastavení přímého přístupu a funkcí upozornění.
- **Instalované služby:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

## Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.

 Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

- **Stáhnout a instalovat:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Automaticky stahovat přes Wi-Fi:** umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, když je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Poslední aktualizace:** Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.

## Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese [security.samsungmobile.com](http://security.samsungmobile.com).



Web podporuje pouze některé jazyky.

## Uživatelská příručka

Zobrazí informace návodů, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelská příručka**.

## O telefonu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O telefonu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **Upravit**.

- **Stav:** Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.

# Dodatek

## Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

### Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjemem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znova. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## Zařízení se nezapne

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

## Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoli dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

## Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

### Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znova zapnout.

### Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

## Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, provedte obnovení do továrního nastavení.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

## Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní sítí.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

## Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.

## Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

## Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjemem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znova.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

## Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.

## Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

## Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

## Při otevírání multimedialních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimedialních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověrte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimedialní soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

## Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení**, potom klepněte na přepínač **Bluetooth**, abyste jej znova aktivovali.
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení sítě** → **Vynulovat nastavení** → **Obnovit**, abyste resetovali síťová nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

## Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní sítě.

## Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

## Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

## V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.

## Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu obrazovky

Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku vedle panelu přizpůsobení jasu a klepnutím na přepínač **Zobrazit ovládací prvek nahoře** funkci aktivujte.

## Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.