



Electrolux

Instruction Book

MOTION SENSE



Návod na používanie

Robotický vysávač

Bezpečnostné pokyny (Typ: AN144LI25)

Bezpečnostné opatrenia

Deti nad osem rokov alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí smú tento spotrebič používať len vtedy, ak sú pod dozorom alebo vedením zodpovednej osoby, ktorá zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča a rozumie rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.

Tento robotický vysávač by sa mal používať len na bežné vysávanie v domácom prostredí/interiéri.

Robotický vysávač uchovávajte na suchom mieste.

Akýkoľvek servis alebo opravy musí vykonať autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux.

Pred čistením alebo vykonávaním údržby robotický vysávač odpojte z nabíjačky a vypnite.

Nenechajte deti hrať sa so spotrebičom.

Obalový materiál, ako napr. plastové vrecká, odstráňte z dosahu detí z dôvodu rizika udusenía.

Tento robotický vysávač sa používa iba s napájacou jednotkou (sieťovým adaptérom) dodanou spolu so spotrebičom.

Tento robotický vysávač je navrhnutý pre konkrétne napätie. Skontrolujte, či vaše napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku na nabíjačke.

Pre 14,4 V – Typ: OSBP72LI25 (ANC:405534857/9).

Používajte len originálnu nabíjaciu stanicu a adaptér navrhnutý pre tento robotický vysávač.

Robotický vysávač nikdy nepoužívajte:

- Na mokrých miestach.
- V blízkosti horľavých plynov atď.
- Keď spotrebič nesie viditeľné známky poškodenia.
- Na vysávanie ostrých predmetov alebo kvapalín.
- Na vysávanie horúceho alebo studeného popola, tlejúcich cigaretových ohorkov a pod.
- Na vysávanie jemného prachu napr. zo sadry alebo betónu, múky alebo horúceho či studeného popola.

- Robotický vysávač nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
- Robotický vysávač nevystavujte intenzívnemu teplu.
- Batériový modul sa nesmie demontovať, skratovať ani pokladať na kovové povrchy. Používajte iba batériový modul navrhnutý pre tento robotický vysávač.
- Pred likvidáciou/recykláciou spotrebiča z neho treba vybrať batérie.
- Batérie je nutné bezpečne zlikvidovať.
- Nikdy nepoužívajte robotický vysávač bez filtra.
- Nedotýkajte sa kefového valčeka, keď je vysávač zapnutý a valček sa otáča. Počas prevádzky robotického vysávača sa nedotýkajte jeho koliesok.

Použitie robotického vysávača spôsobom, ktorý je v rozpore s vyššie uvedenými odporúčaniami, môže spôsobiť vážne zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

Na také zranenia či poškodenia sa nevzťahuje záruka a nie sú kryté spoločnosťou Electrolux.

Záruka sa nevzťahuje na zníženie výdrže batérie z dôvodu jej veku či používania, pretože výdrž batérie závisí od dĺžky a frekvencie používania robotického vysávača.

Pred vysávaním z podlahy odstráňte malé a krehké predmety, ako sú kusy oblečenia, šnúry od záclon, papier a napájacie káble. Ak zariadenie prejde cez napájací kábel a potiahne ho, hrozí nebezpečenstvo strhnutia predmetu zo stola či police. Tento spotrebič je určený len na použitie v interiéri. V záujme optimálneho výkonu neodporúčame robotický vysávač používať na kobercoch, ktoré sú vyššie ako 20 mm, a na nízkych kobercoch s dlhým voľným vlasom.

Robotický vysávač je navrhnutý tak, aby z cesty neodšúval väčšie predmety. Predmety ako stoličky tak môžete ponechať na podlahe, pretože robotický vysávač povysáva okolo nich.

Pokyny pre skúšobne

Pokiaľ ide o kontrolu podľa medzinárodných noriem, navštívte www.electrolux.com/test-rvc-standard.

Odporúčané prostredie na prevádzku, nabíjanie a skladovanie spotrebičov Electrolux na batérie

1. Prevádzka a prostredie na nabíjanie, prostredie/podmienky na uskladnenie

Tento spotrebič je určený na použitie v prostredí bežnej domácnosti a nemal by byť vystavovaný abnormálnym teplotám.

Spotrebič nabíjajte minimálne 24 hodín:

- Pred prvým použitím.
- Pred dlhším uskladnením. (Pred dlhodobým uskladnením vyberte z robotického vysávača batérie.)
- Po dlhšom uskladnení.

2. Varovanie ohľadom kondenzácie vlhkosti

Vnútri spotrebiča môže dochádzať ku kondenzácii vlhkosti za nasledujúcich podmienok:

- Zariadenie bolo presunuté z chladu do teplého prostredia.
- Pri veľkej relatívnej vlhkosti.
- Po zohriatí chladnej miestnosti.

Pred použitím počkajte niekoľko hodín, kým sa vnútorné súčasti spotrebiča nezohrejú a nevysušia.

3. V záujme zachovania životnosti a výkonu batérie:

- Robotický vysávač vždy neustále dobíjajte, aj keď ho nepoužívate.
- Po vysávaní ho čo najrýchlejšie dobite. Príliš dlhá prestávka by mohla mať vplyv na výkonnosť batérií.

Na našich webových stránkach nájdete:



Rady ohľadne používania, brožúry, katalógy, rady pre prípad prevádzkových problémov, informácie ohľadne servisu: www.electrolux.com



Zaregistrujte si svoj spotrebič pre lepší servis: www.electrolux.com/productregistration




Nakúpte príslušenstvo a spotrebný materiál pre svoj spotrebič: www.electrolux.com/shop

Poznámky k ochrane životného prostredia

Pred likvidáciou je potrebné odstrániť batérie zo spotrebiča, diaľkového ovládania a virtuálnej bariéry.

Batérie zlikvidujte či odovzdajte na recyklovanie v súlade s miestnymi predpismi.



Symbol  na spotrebiči alebo na jeho obale znamená, že spotrebič nepatrí do domového odpadu. Treba ho odviezť do vhodného zberného dvora na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, v stredisku na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste tento výrobok kúpili.



Obsah

Slovensky

Pred spustením

- Vybaľte robotický vysávač Electrolux MotionSense a systém príslušenstva a skontrolujte, či je k dispozícii všetko príslušenstvo.*
- Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.
- Venujte špeciálnu pozornosť kapitole s bezpečnostnými pokynmi.

Nech vám robotický vysávač Electrolux MotionSense dobre slúži!

Obsah:

| | |
|---|----|
| Bezpečnostné pokyny. | 2 |
| Zákaznícke informácie a politika udržateľnosti. . . | 3 |
| Ako používať robotický vysávač. | 6 |
| Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov. | 10 |
| Vyprázdňovanie nádoby na prach. | 12 |
| Čistenie/výmena filtra. | 12 |
| Čistenie a údržba. | 13 |
| Výmena batérií. | 14 |
| Riešenie problémov. | 15 |
| Odstraňovanie porúch. | 16 |

Popis robotického vysávača


- 1 Displej / ovládací panel
- 2 Tlačidlo bodového vysávania (SPOT)
- 3 Tlačidlo návratu domov
- 4 Tlačidlo spustenia/zastavenia/vypnutia (dlhšie stlačenie)
- 5 Tlačidlo plánovacieho časovača/tlačidlo nastavenia (dlhšie stlačenie)
- 6 Tlačidlo +

- 7 Tlačidlo OK (potvrdenie)
- 8 Ukazovateľ hodín/dňa v týždni
- 9 Ukazovateľ plánovaného vysávania
- 10 Ukazovateľ nádoby na prach
- 11 Ukazovateľ návratu domov
- 12 Ukazovateľ bodového vysávania (SPOT)
- 13 Ukazovateľ stavu batérie
- 14 Výstražný ukazovateľ
- 15 Jednotka ventilátora
- 16 Vývod vzduchu
- 17 Nárazník
- 18 Bočná kefa
- 19 Systém MotionSense (na detekciu prekážok)
- 20 Hlavné kolieska
- 21 Dobíjacie konektory
- 22 Veko kefového valčeka
- 23 Kefový valček
- 24 Snímač zrúzu
- 25 Priestor na batérie
- 26 Uvoľňovacie tlačidlo nádoby na prach
- 27 Veko nádoby na prach
- 28 Filter
- 29 Rám filtra (a sieťka)
- 30 Nádobka na prach
- 31 Nabíjacia stanica
- 32 Dobíjacie konektory
- 33 Sieťový adaptér a kábel
- 34 Virtuálna bariéra* (batérie nie sú súčasťou balenia)
- 35 Diaľkové ovládanie* (batérie sú súčasťou balenia)

* Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Ako používať robotický vysávač

Inštalácia robotického vysávača

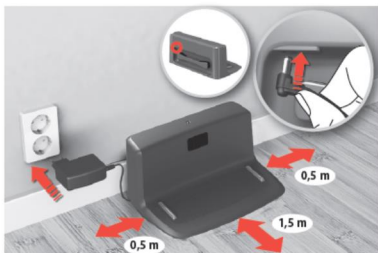


1. Nabíjaciu stanicu položte na podlahu ku stene. Konektor adaptéra zapojte do zástrčky na zadnej strane stanice. Zástrčku napájacieho kábla zasunúte do sieťovej zásuvky. Nadbytočný kábel navíňte na zadnú stranu stanice. Uistite sa, že je na oboch stranách nabíjacej stanice 0,5 m voľného miesta a 1,5 m voľného miesta pred ňou.



2. Pomocou magnetu pripojte bočnú kefu do držiaka na spodnej strane robotického vysávača.

Poznámka: Ak štetiny treba narovnať, stačí bočnú kefu namočiť do horúcej vody. Pred opätovným pripojením bočnej kefy nechajte štetiny úplne vyschnúť.

 **Pozor!** Ak používate robotický vysávač na vysávanie miestností s kobercom od steny k stene, odstráňte bočnú kefu, aby ste zabránili jej poškodeniu.




3. Ak chcete vysávač spustiť, položte ho do nabíjacej stanice.

Ikona batérie bude načerveno blikať a signalizovať, že má nízku kapacitu a nabíja sa.

Poznámka: Robotický vysávač nie je pri prvom vybalení úplne nabitý.

Stav batérie/nabíjanie

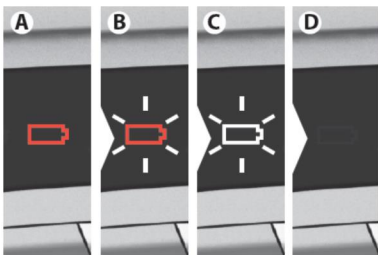

1. Červená batéria (A) znamená, že zariadenie treba nabiť. Červené blikanie (B): Zariadenie sa nabíja – nízky stav nabitia. Biele blikanie (C): Zariadenie je dostatočne nabité na použitie. (Po stlačení tlačidla spustenie/zastavenie začne vysávať.)

Keď je zariadenie úplne nabité, ikona zhasne (D).

Zariadenie sa úplne nabije približne za tri hodiny.



2. V záujme zachovania životnosti a výkonu batérie:

- Robotický vysávač vždy neustále dobíjajte, aj keď ho nepoužívate.



- Po vysávaní ho čo najrýchlejšie dobite. Príliš dlhá prestávka by mohla mať vplyv na výkonnosť batérií.



3. Uskladnenie (bez zapojenia do zásuvky): V prípade, že je robotický vysávač uskladnený bez nabíjania, vyberte batérie a uložte ich oddelene. (Pred vybratím batérie dobite.) Pokyny na vybratie batérií nájdete v časti „Výmena/vybratie batérií“.

Ako používať robotický vysávač

Nastavenie hodín a predvážacie nastavenie

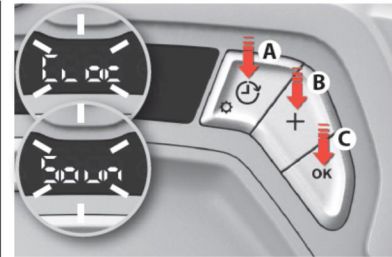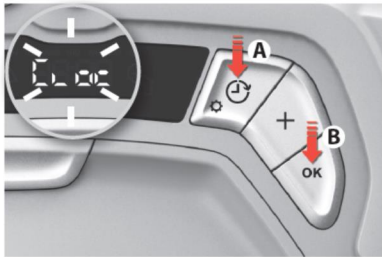

1. Nastavenie hodín: Stlačte a podržte tlačidlo plánovacieho časovača/nastavenia (A), kým nezačne blikáť "CLOC". Stlačte „OK“ (B) a začnú blikáť dni v týždni.

Poznámka: Tlačidlo plánovacieho časovača/nastavenia (A) môžete použiť kedykoľvek na opustenie ponuky. Nastavenia môžete pohodlnejšie upravovať pomocou diaľkového ovládania.

2. Nastavenie aktuálneho dňa v týždni a času:

„Deň v týždni“: Stláčajte tlačidlo + (A), kým nebude blikáť správny deň. Potvrďte stlačením „OK“ (B).

„Hodina“: Stláčajte tlačidlo + (A), kým nebude blikáť správna hodina. Potvrďte stlačením „OK“ (B).

„Minúta“: Stláčajte tlačidlo + (A), kým nebude blikáť správna minúta. Potvrďte stlačením „OK“ (B) a opustite ponuku.

3. Zapnutie/vypnutie zvuku:

Stlačte a podržte tlačidlo plánovacieho časovača/nastavenia (A), kým nezačne blikáť "CLOC". Stlačte tlačidlo + (B) a zobrazí sa „SOUN“. Stlačte „OK“ (C) a zobrazí sa „ON“. Stlačením tlačidla + (B) zvuk zapnete („On“) alebo vypnete („Off“). Potvrďte stlačením „OK“ (C) a opustíte ponuku.


Režimy vysávania



1. Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia (A) spustíte vysávanie.


Na displeji sa zobrazí „Auto“.

Poznámka: Krátkym stlačením tlačidla spustenia/zastavenia (A) pozastavíte vysávanie alebo jeho stlačením a podržaním vysávanie ukončíte.

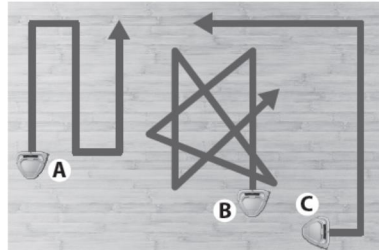

2. Logické obvody robotického vysávača rozpoznávajú prekážky a následne vypočítavajú optimálnu trasu na účinné vysávanie. Vysávač bude automaticky prepínať medzi rôznymi režimami trasy vysávania:

- Had (A)
- Odraz (B)
- Pozdĺž stien (C)

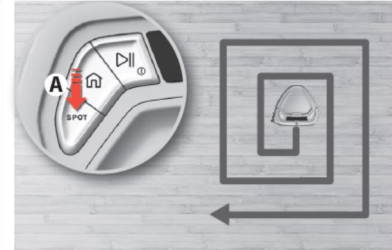

3. Bodové vysávanie (malé plochy, asi 1 m²): Položte robotický vysávač na miesto, ktoré chcete povysávať, a stlačte tlačidlo bodového vysávania (SPOT) (A). Bodové vysávanie môžete spustiť, keď robotický vysávač pracuje alebo je v režime plánovacieho časovača. Keď dokončí prácu, robotický vysávač sa prepne do pohotovostného režimu. Po stlačení tlačidla spustenia/zastavenia budete pokračovať vo vysávaní v normálnom režime.

Ako používať robotický vysávač Automatické dokovanie/dobíjanie



1. Keď sa vysávanie skončí, robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice na dobítie.

Ak sa robotický vysávač nachádza v inej miestnosti, bude hľadať nabíjajúcu stanicu, kým mu nedôjdu batérie.

⚠ Pozor! Po vysávaní robotický vysávač čo najrýchlejšie dobite. Príliš dlhá prestávka by mohla mať vplyv na výkonnosť batérií.



2. Zastavte vysávanie a pošlite robotický vysávač do nabíjacej stanice: Stlačte tlačidlo návratu domov.


Robotický vysávač automaticky zastaví vysávanie a vráti sa do stanice. Ak je robotický vysávač spustený v miestnosti, kde nie je dostupná nabíjajúca stanica, začne ju hľadať.



Prenášanie robotického vysávača

1. Vždy prenášajte robotický vysávač oboma rukami prednou časťou nahor.


Virtuálna bariéra (závisí od typu)

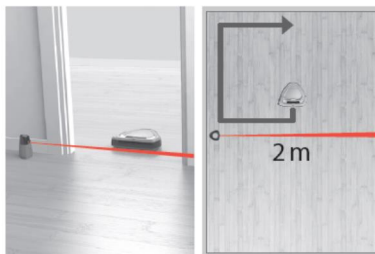

1. Virtuálna bariéra tvorí neviditeľnú líniu (2 m), za ktorú sa robotický vysávač nemôže presunúť.

Možno ju použiť na vymedzenie určitej oblasti vysávania alebo na vytvorenie zakázaných zón (napríklad s káblami alebo krehkými predmetmi).

Poznámka: Ak sa virtuálnej bariére vybijú batérie, môže sa robotický vysávač do zakázanej oblasti presunúť.

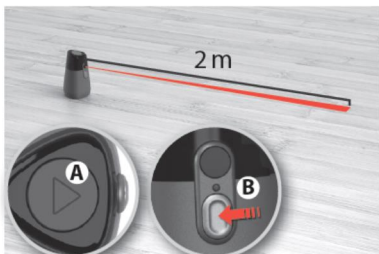


2. Virtuálnu bariéru položte na podlahu. (Šípka navrchu (A) značí smer bariéry.)

Stlačením tlačidla ZAP-VYP (B) bariéru zapnete.


K dispozícii sú dva režimy. Stlačením a podržaním tlačidla ZAP-VYP (B) na dve sekundy bariéru vypnete.

Poznámka: Virtuálnu bariéru položte minimálne 0,5 m od nabíjacej stanice.

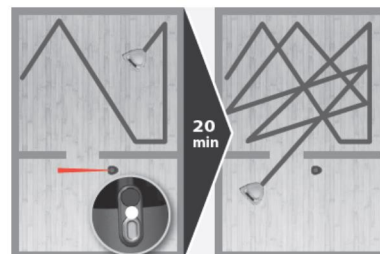

3. Automatické vypnutie po 20 minútach: Virtuálnu bariéru položte do dverí. Raz stlačte tlačidlo a zelený ukazovateľ LED bude signalizovať, že sa bariéra po 20 minútach vypne. Robotický vysávač sa zameria na upratovanie vymedzenej oblasti.

Bariéra sa automaticky vypne po 20 minútach, aby robotickému vysávaču umožnila upratovanie novej oblasti.

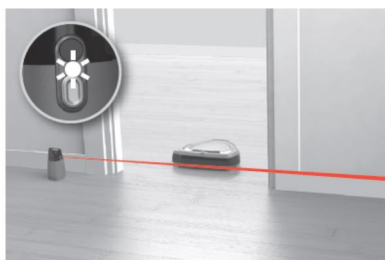

4. Automatické vypnutie po 8 hodinách: Položením virtuálnej bariéry vymedzte zakázanú zónu. Dvakrát stlačte tlačidlo a blikajúci zelený ukazovateľ LED bude signalizovať, že sa bariéra vypne po 8 hodinách, čím umožní jeden alebo viac vysávacích cyklov.




5. Výmena batérií: Červený blikajúci ukazovateľ LED indikuje, že je potrebné vymeniť batérie. Priestor na batérie sa nachádza na spodnej strane virtuálnej bariéry. Stlačte západku a odstráňte veko. Vymeňte obe batérie a znovu nasadte kryt priestoru pre batérie.

(Ref.: LR14/C, batérie nie sú súčasťou balenia)




6. Virtuálna bariéra je dostupná ku všetkým modelom ako príslušenstvo. Na vymedzenie oblasti vysávania môžete použiť jednu alebo viac virtuálnych bariér. (Ref.: EVW1)

Naplánované vysávanie

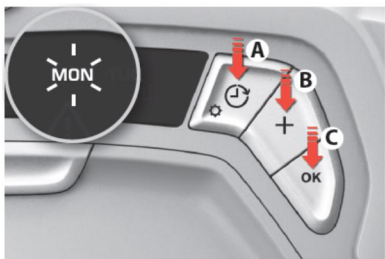

1. Naplánovanie vysávania: stlačte tlačidlo plánovacieho časovača/nastavenia (A). Začne blikáť deň v týždni.


Zmena „Dňa v týždni“: stlačte tlačidlo + (B), kým nezačne blikáť požadovaný deň. Potvrďte stlačením „OK“ (C). Na displeji bliká „OFF“.

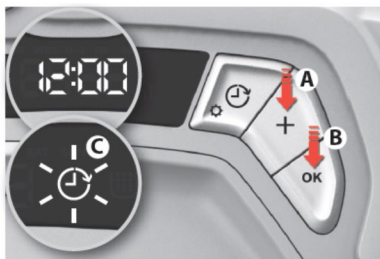

2. Zmena „Hodiny“: stlačte tlačidlo + (A), kým nezačne blikáť požadovaná hodina. Potvrďte stlačením „OK“ (B).

Zmena „Minút“: stlačte tlačidlo + (A), kým nezačne blikáť požadované minúty (je možné nastaviť len v krokoch po 10 minútach).

Potvrďte stlačením „OK“ (B). Na znamenie, že je aktívne plánované vysávanie, sa rozsvieti ikona plánovania (C).

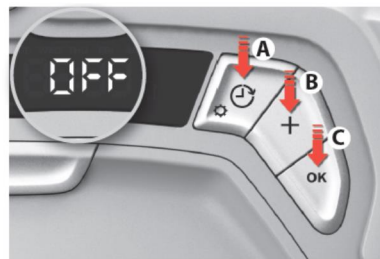

3. Zrušenie plánovaného vysávania: Stlačte tlačidlo plánovacieho časovača/nastavenia (A), začne blikáť deň v týždni, stlačte tlačidlo + (B), kým nebude blikáť správny deň.

Potvrďte stlačením „OK“ (C). Stlačte tlačidlo + (B), kým nezačne blikáť „OFF“.

Potvrďte stlačením „OK“ (C) a opustite ponuku.

Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov.
Diaľkové ovládanie (závisí od modelu)



1. Postup diaľkového ovládania robotického vysávača: Zapnite vysávač stlačením „Zap/Vyp“ (A).
Udajte smer vysávania pomocou tlačidiel so šípkami (B).
Spustite alebo zastavte vysávanie stlačením tlačidla spustenia/zastavenia (C).



2. Nastavenie hodín: Stlačte tlačidlo času (A), začne blikať deň v týždni.
Zmena „Dňa v týždni“: Stlačte tlačidlo < alebo > (B), kým nezačne blikať správny deň. Potvrďte stlačením „OK“ (D).
Na displeji bliká „OFF“.
Poznámka: Na potvrdenie môžete stlačiť buď „OK“ alebo „spustiť/zastaviť“.




3. Zmena „Hodiny“: stlačte tlačidlo ^ alebo v, kým nezačne blikať požadovaná hodina. Potvrďte stlačením „OK“ (D).
Zmena „Minút“: stlačte tlačidlo ^ alebo v (C), kým nezačnú blikať požadované minúty (je možné nastaviť len v krokoch po 10 minútach).
Potvrďte stlačením „OK“ (D).



4. Naplánovanie vysávania: stlačte tlačidlo plánovacieho časovača/nastavenia (A).
Začne blikať deň v týždni.
Zmena „Dňa v týždni“: stlačte tlačidlo < alebo > (B), kým nezačne blikať požadovaný deň. Potvrďte stlačením „OK“ (D). Na displeji bliká „OFF“.



5. Zmena „Hodiny“: stlačte tlačidlo ^ alebo v (C), kým nezačne blikať požadovaná hodina. Potvrďte stlačením „OK“ (D).
Zmena „Minút“: stlačte tlačidlo ^ alebo v (C), kým nezačnú blikať požadované minúty (je možné nastaviť len v krokoch po 10 minútach). Potvrďte stlačením „OK“ (D).
Na znamenie, že je aktívne plánované vysávanie, sa rozsvieti ikona plánovania (E).

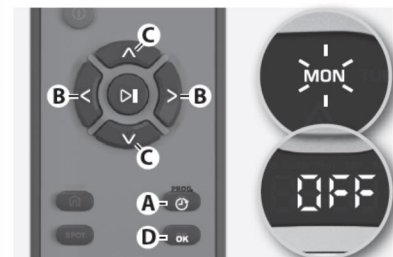

6. Zrušenie plánovaného vysávania:
Stlačte tlačidlo plánovacieho časovača/programu (A), začne blikať deň v týždni, stlačte tlačidlo < alebo > (B), kým nebude blikať správny deň. Potvrďte stlačením „OK“ (D).
Stlačte tlačidlo ^ alebo v (C), kým nezačne blikať „OFF“.
Potvrďte stlačením „OK“ (D) a opustite ponuku.

Príprava oblasti vysávania

Pred vysávaním z podlahy odstráňte menšie a krehké predmety, ako sú kusy oblečenia, šnúry od záclon, papier a napájacie káble. Ak zariadenie prejde cez napájací kábel a potiahne ho, hrozí nebezpečenstvo strhnutia predmetu zo stola či police.

Väčšie/vyššie predmety, ako sú stoličky, môžete nechať na mieste, pretože robotický vysávač bude vysávať okolo nich.

V záujme optimálneho výkonu neodporúčame robotický vysávač používať na kobercoch, ktoré sú vyššie ako 20 mm, a na nízkych kobercoch s dlhým voľným vlasom.


Tmavé plochy (steny) môžu ovplyvniť systém MotionSense (detekciu prekážok).

Vymedzenie oblasti vysávania

Robotický vysávač vysaje všetky podlahy, na ktoré sa dostane. Na vymedzenie oblasti vysávania jednoducho zatvorte dvere alebo použite virtuálnu bariéru.

Vyprázdňovanie prachu medzi plánovaným vysávaním

Ak chcete dosahovať najlepšie výsledky pri plánovanom vysávaní, pravidelne vyprázdňujte nádobu na prach.

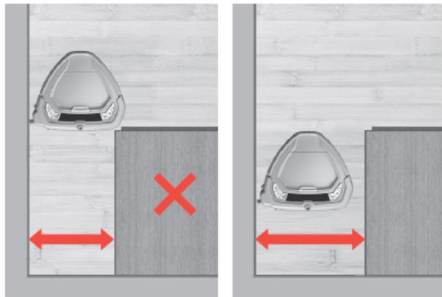

1. Odporúčame ponechať dostatok miesta medzi nábytkom a stenami (asi 40 cm), aby mohol robotický vysávač vysávať aj medzi nimi.


Vyprázdňovanie nádoby na prach, výmena/čistenie filtra

Vyprázdňovanie nádoby na prach



1. Nádoby na prach vyprázdňujte pravidelne, prípadne vždy, keď sa rozsvieti ikona nádoby na prach.


Poznámka: Odporúčame súčasne skontrolovať čistotu snímačov zrázu (pozri pokyny v časti „Čistenie snímačov“).

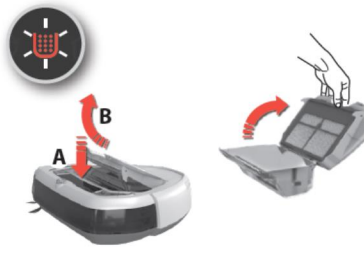

2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A), vyklopte nádobu na prach smerom nahor a vyberte ju (B). Vyklopením smerom nahor otvoríte veko.

Nádoby na prach vyprázdňte do odpadkového koša.

Poznámka: Keď ikona nádoby na prach bliká, znamená to, že bola nádoba na prach vytiahnutá alebo že nie je v správnej polohe.

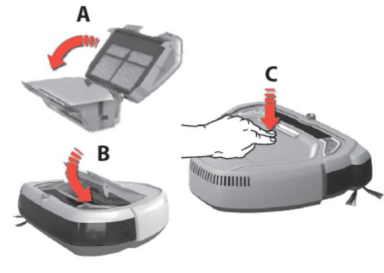


3. Po vyprázdnení nádoby zatvorte veko (A) a vráťte ju späť na miesto (B).

Nádoby na prach vráťte späť do robotického vysávača a zatlačte prednú časť veka smerom dolu, kým sa riadne nezaistí na svojom mieste (C).

Poznámka: Ak nie je nádoba na prach správne vložená do spotrebiča a stlačíte tlačidlo spustenia/zastavenia, začne blikáť ikona nádoby na prach. Upravte polohu nádoby na prach.


Čistenie filtra

Czyszczenie filtra

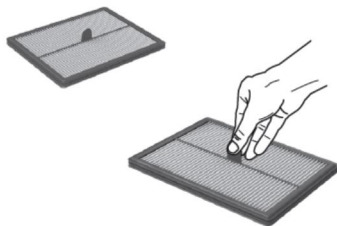

1. V záujme dosiahnutia optimálneho výkonu odporúčame filter čistiť po každom 5. vysávaní a vždy po uplynutí šiestich mesiacov ho vymeniť.

(Ref.: ERK1)

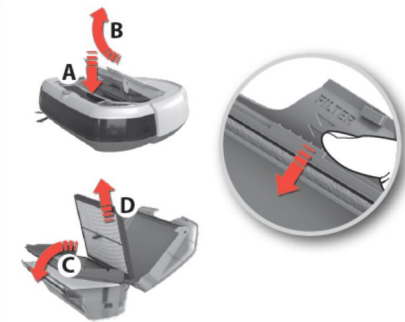


2. Vybratie filtra:

Vyklopte nádobu na prach smerom nahor a vyberte ju (B). Vyklopením smerom nahor otvoríte veko.

Vyklopte rám filtra smerom nadol (C).

Vyberte filter (D).

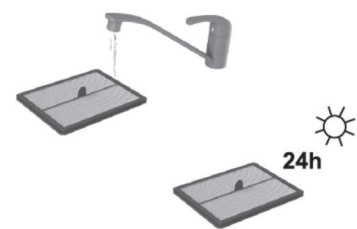

3. Filter opláchnite studenou vodou. Poklepaním odstráňte vodu z rámu filtra. Filter nechajte sušiť aspoň 24 hodín, až potom ho znovu vložte do spotrebiča.


Čistenie snímačov, koliesok, kefového valčeka a bočnej kefy

Čistenie snímačov




1. Systém MotionSense funguje najlepšie, keď je predná časť spotrebiča čistá. Ľahké zaprášenie očistite mäkkou suchou handričkou. Ak je silne znečistená, môžete ju očistiť jemným čistiacim prostriedkom.

Čistenie koliesok

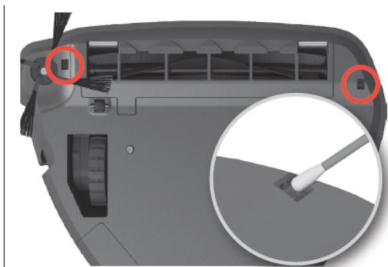


2. V záujme zachovania optimálnej výkonnosti pravidelne čistite snímače zrúzu.

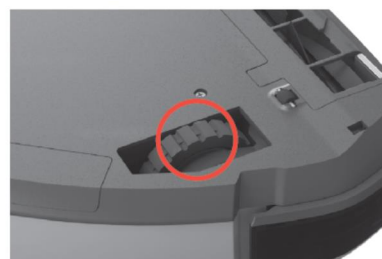

3. Odstráňte namotané vlasy či chlpy z hlavných koliesok, aby sa mohli voľne otáčať.

Čistenie bočnej kefy

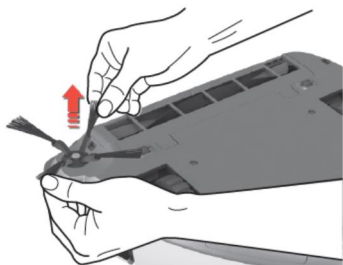

1. Vytiahnutím smerom von vyberte bočnú kefu. Bočnú kefu vyčistite. Bočnú kefu nasadte späť do držiaka. Bočnú kefu je možné vymeniť. (Ref.: ERK)

Poznámka: Ak štetiny treba narovnať, stačí bočnú kefu namočiť do horúcej vody. Pred opätovným pripojením bočnej kefy nechajte štetiny úplne vyschnúť.

Čistenie kefového valčeka




2. Stlačte dve západky a posuňte veko kefového valčeka smerom dopredu a snímte ich.




3. Vytiahnite kefový valček a vyčistite ho spolu s ložiskami. Odstráňte namotané vlákna, na ich odstrihnutie použite nožnice. Všetko vráťte na svoje miesto v opačnom poradí. Kefový valček je možné vymeniť. (Ref.: ERK1)

Výmena batérií, čistenie vzduchovodu

Výmena/vybratie batérií

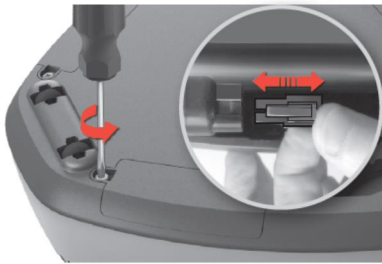

1. Priestor na batérie sa nachádza na spodnej strane robotického vysávača. Pomocou skrutkovača (PH2) odskrutkujte viečka priestoru na batérie. Vymeňte oba batériové moduly a viečka priestoru na batérie vrátte späť na svoje miesto.

 **Pozor!** Je nevyhnutné vymieňať oba batériové moduly súčasne.



2. Používajte len originálne batérie od výrobcu.

Batérie je nutné vybrať a bezpečne zlikvidovať pred likvidáciou samotného spotrebiča.

(ANC: 406 000 017/3)



3. Výmena batérií v diaľkovom ovládaní:

Stlačte západku a vyklopte viečko smerom nahor. Takto otvoríte priestor na batérie. Vymeňte obe batérie. Zatvorte viečko. Používajte iba batérie typu R03 (AAA).

Čistenie vzduchovodu



1. Odstráňte nádobu na prach. Odstráňte nečistoty zachytené vo vzduchovode. Nádobu na prach vrátte na svoje miesto.

Riešenie chýb



1. Ak sa vyskytne chyba, robotický vysávač prestane vysávať. Bude blikať výstražná ikona a na displeji sa zobrazí písmeno "E:" a kód chyby.

Poznámka: Úplný zoznam chybových kódov a riešenia nájdete v časti „Odstraňovanie porúch“.



2. Keď je chyba vyriešená, stlačením tlačidla spustenie/zastavenie spustíte vysávanie.

Odstraňovanie porúch

| Problém | Chybový kód | Príčina | Riešenie |
|--|---|--|---|
| Displej je prázdny. | - | Batéria je vybitá. | Robotický vysávač dobite. |
| Na displeji sa nezobrazuje aktuálny čas. | - | Robotický vysávač ste nechali nabíjať príliš krátko. | Robotický vysávač dobite a nastavte hodiny. |
| Robotický vysávač sa nespustí. |  | Nádoba na prach nie je vo vysávači alebo nie je riadne umiestnená. | Vložte nádobu na prach do robotického vysávača a riadne zatvorte veko. |
| Robotický vysávač sa pohybuje nesprávne/nevysáva. | E:10 | Nárazník viazne. | Robotický vysávač viazne a potrebuje pomoc s uvoľnením. Robotický vysávač zdvihnite a položte ho niekam, kde sa môže voľne pohybovať. |
| | E:11 | Pravé koliesko viazne. | Skontrolujte, či sa môžu všetky súčasti voľne otáčať. V prípade potreby diely vyčistite a odstráňte z nich namotaná vlákna. V prípade poškodenia vymeňte kefový valček alebo bočnú kefu. |
| | E:12 | Ľavé koliesko viazne. | |
| | E:13 | Kefový valček viazne. | |
| | E:14 | Bočná kefa sa zablokuje. | |
| E:15 | Robotický vysávač uviazol. | Robotický vysávač zdvihnite a položte ho niekam, kde sa môže voľne pohybovať. | |
| Batérie sa nenabíjajú. | - | Napájací kábel a adaptér nie je správne zostavený alebo pripojený do siete. Nabíjacie doštičky na robotickom vysávači a nabíjacej stanici nie sú v kontakte. | Konektor adaptéra zapojte do nabíjacej stanice. Napájací kábel pripojte k napájacej sieti. Uistite sa, že sú nabíjacie doštičky na robotickom vysávači v kontakte s nabíjacou stanicou. Skontrolujte, či nie je poškodený kábel alebo zástrčka. |
| Batérie sa dlhšie nenabíjajú alebo sa rýchlo vybijajú. | - | Životnosť batérií vypršala. | Vymeňte batérie. Vždy vymeňte oba batérové moduly zároveň. |
| Batérie pri nabíjaní vykazujú poruchy. | E:21 | Batérie pri nabíjaní vykazujú poruchy. | Okamžite zastavte nabíjanie a odpojte nabíjaciu stanicu zo sieťovej zásuvky. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux. |
| Robotický vysávač sa pri vysávaní prehrieva. | E: 30 | Okolité teplota je príliš vysoká. | Robotický vysávač vypnite a počkajte, kým nevychladne. Postarajte sa o zatienie slnečného svetla stiahnutím roliet na oknách. |
| Je potrebný servisný zásah. | E:40 | | Obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux. |
| Na displeji blikajú číslice. Tlačidlo plánovacieho časovača nereaguje na stlačenie. | - | Nie je nastavený aktuálny čas. | Nastavte aktuálny čas. Ak nie je nastavený aktuálny čas, funkciu plánovaného vysávania nie je možné použiť. |
| Do robotického vysávača sa dostala voda. | - | | Bude potrebné vymeniť motor v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Electrolux. Na poškodenie motora spôsobené vniknutím vody sa záruka nevzťahuje. |
| <i>V prípade akýchkoľvek ďalších problémov si prečítajte informácie ohľadne prevádzkových problémov a servisu na našich webových stránkach alebo sa obráťte na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux.</i> | | | |

Odstraňovanie porúch



Na našich webových stránkach nájdete:



Rady ohľadne používania, brožúry, katalógy, rady pre prípad prevádzkových problémov, informácie ohľadne servisu: www.electrolux.com



Zaregistrujte si svoj spotrebič pre lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Nakúpte príslušenstvo a spotrebný materiál pre svoj spotrebič: www.electrolux.com/shop

Spotrebný tovar a príslušenstvo

www.electrolux.com/shop


Súprava

MotionSense

Ref: ERK1

PNC: 900168214/6

3x



3x



Virtual Barrier™

Ref: EVW1

PNC: 900168216/1



Nabíjacia stanica

ANC: 406 000 029/8



Batériový modul

ANC: 406 000 017/3

