

INTEX UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Nafukovací postel Deluxe

Vestavěná elektrická pumpa

Model 620R 220 – 240 V ~ 50 Hz 110 W

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

PŘEČTĚTE SI A NÁSLEDUJTE VŠECHNY INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU

- Vždy dohlížejte na děti, které se nacházejí v blízkosti nafukovací postele. Děti nesmějí používat postel bez dohledu dospělé osoby.
- Uschovejte přenosný vak z dosahu dětí. Přenosný vak není hračka. Když není používán, tak vak přeložte a uschovejte z dosahu dětí.
- Nestavte se nebo neskákejte na posteli. Nepoužívejte postel jako trampolínu.
- Nepoužívejte ve vodě nebo v její blízkosti. Toto není vodní člun.
- Nenařezávejte postel v blízkosti schodů, dveří, ostrých předmětů nebo rozbitných předmětů.
- Ujistěte se, že je povrch rovný, hladký a bez ostrých předmětů, které by mohli postel poškodit.
- Zamezte přístupu domácích zvířat na postel. Domácí zvířata mohou postel poškodit.
- Vyhněte se spaní na hraně postele. Hrany postele poskytují méně podpory než prostředek postele.
- Nafukovací pumpa nesmí běžet v kuse déle než 5 min. Ponechte pumpu vychladnout po dobu nejméně 15 min před dalším používáním.
- Odpojte elektrický kabel ze sítě během užívání postele.
- Nebraňte nebo nestrkejte předměty do vzduchových otvorů pumpy.
- Jakmile je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou.
- Ke snížení riziku elektrického šoku postel nevystavujte dešti. Uschovávejte uvnitř domu.
- Tato věc není určena k užívání pro osoby (včetně dětí) se sníženou pohyblivostí, mentálním postižením, nedostatkem zkušeností a obezpečení s produktem, pokud není pod dohledem osoby určené k zabezpečení jejich bezpečnosti.
- Děti by měli být dozorovány, aby si s postelí nehrály.

POSTUPOJTE DLE PRAVIDEL A INSTRUKCÍ K ZABRÁNĚNÍ POŠKOZENÍ OBJEKTŮ, ZÁSAHU ELEKTRICKÉHO PROUDU, POPÁLENIN A JINÝCH ZRANĚNÍ.


INSTRUKCE

VŠEOBECNÉ

- Údržba vzduchové pumpy není požadována.
- Postel musí být umístěna tak aby zástrčka byla dostupná.

USCHOVEJTE INSTRUKCE

POPIS DÍLŮ

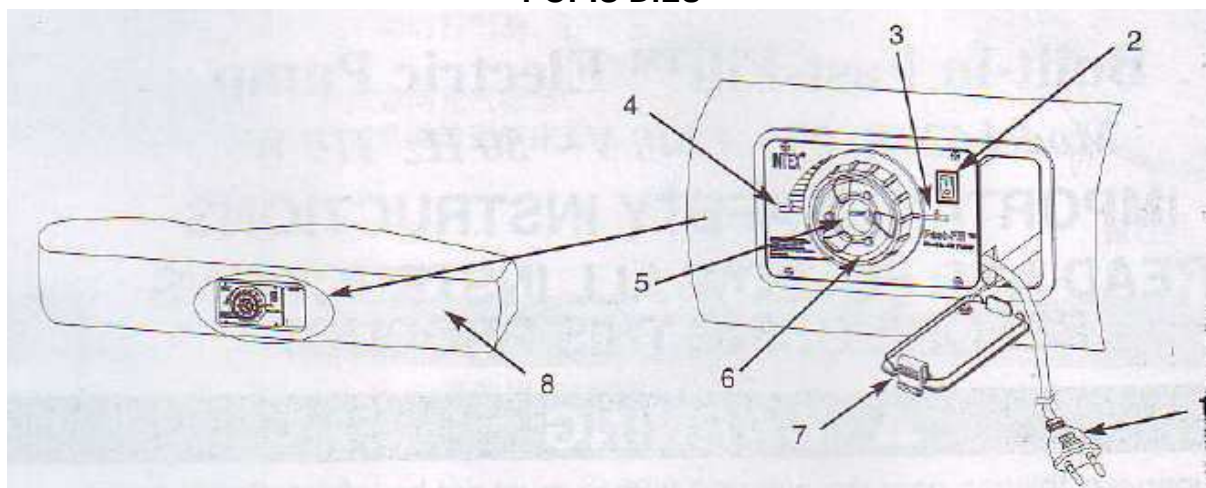


POPIS DÍLŮ:

1. přívodní kabel/zástrčka
2. spínač/vypínač
3. označení (značka) nafukování
4. označení (značka) vyfukování
5. vzduchový prostor a ovládací kolo
6. ovládací kolo
7. krytka otvoru pro přívodní kabel

UPOZORNĚNÍ: náčrt je pouze pro ilustraci. Může se stát, že nereflakuje skutečný produkt.

Nafukovací proces


1. Otevřete krytku kabeláže. Obr. 1
2. Zastrčte zástrčku do zásuvky elektr. sítě. Obr.2

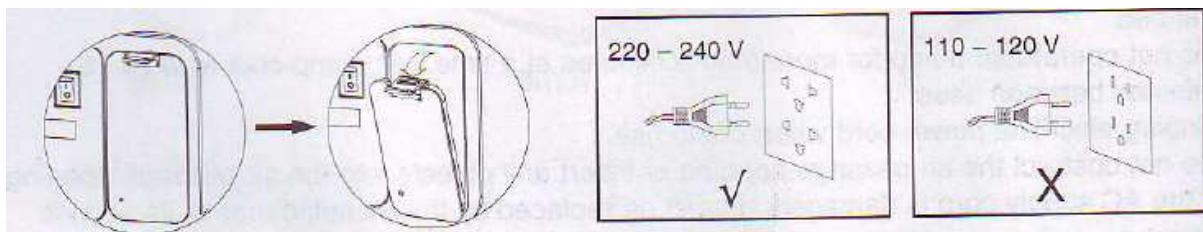

Obr.1

Obr.2

3. Otočte ovládacím kolem ve směru hodinových ručiček dokud směřová šipka neukazuje na nafukovací značku. Obr.3
4. Zmáčkněte „I“ do pozice ON. Obr.4
5. Když je postel nafouknuta do požadové tvrdosti, zmáčkněte „O“ do pozice OFF. Obr. 5

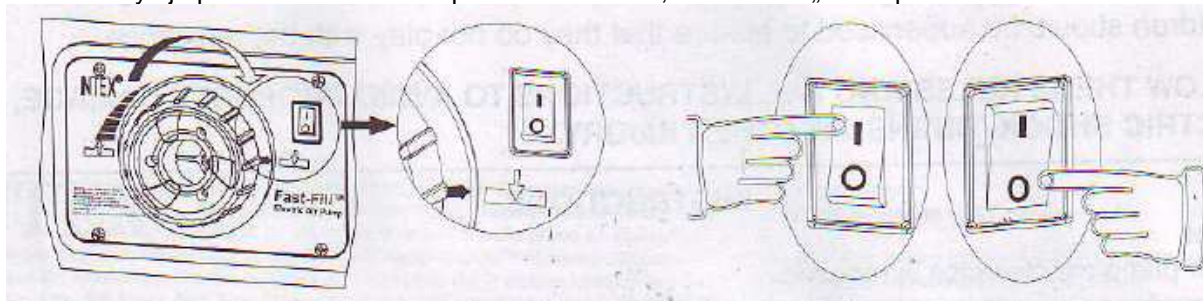

Obr.3

Obr.4


Obr.5

6. Lehněte si na postel k otestování tvrdosti a pevnosti postele.

USCHOVEJTE INSTRUKCE

7. Jestliže je spací povrch příliš tvrdý, tak otočením ovládacího kola proti hodinovým ručičkám upustíte vzduch skrz vzduchový otvor. Obr.6. Otočte ovládacím kolem až na doraz po směru hodinových ručiček pokud jste dosáhli požadované pevnosti. Obr.7. Pokud je postel příliš měkká, tak opakujte proces z kroků od 3 do 7.

8. Odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky, umístěte ho zpět do otvoru pro kabeláž a zavřete krytku kabeláže.

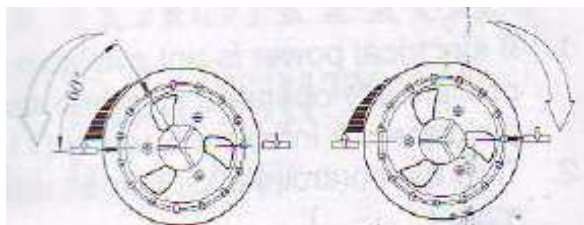

Obr.6

Obr.7

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Správné nafouknutí postele.

Okolní teplota má efekt na tvrdost a pevnost postele. Během nízkých teplot dochází k ochlazení vzduchu v posteli a tím její měknutí a při vysokých teplotách zase dochází k ohřívání vzduchu a tím rozpínání a tvrdnutí postele. Při vyšších teplotách je důležité vzduch upouštět k zabránění prasknutí postele. Nevystavujte postel extrémním teplotám (teplým i chladným).

Společnost Intex a Marimex CZ, ani autorizované osoby nebo zaměstnanci nejsou odpovědní za poškození (díry) postele způsobené nevhodným užíváním, běžným roztrhnutím nebo externími vlivy.

VYFUKOVÁNÍ

1. Otevřete krytku kabeláže. Obr. 1
2. Zastrčte zástrčku do zásuvky elektr. sítě. Obr.2
3. Otočte ovládacím kolo proti směru hodinových ručiček až bude směrovací šipka ukazovat na značku vyfukování. Obr.8



Obr.8


Obr.9

Obr.10

4. Zmáčkněte „I“ do pozice ON. Obr.4
5. Po vypuštění veškerého vzduchu, začněte postel rolovat od nožní k horní části tam kde je umístěna pumpa. Obr.9.
6. Když je vzduch z postele kompletně vysán, tak zmáčkněte vypínač „O“ do pozice OFF. Obr.5
7. Otočte ovládacím kolem až na doraz ve směru hodinových ručiček.
8. Odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky, umístěte ho zpět do otvoru pro kabeláž a zavřete krytku kabeláže.

MOŽNOSTI NAFUKOVÁNÍ

1. Jestliže není dostupné elektrické připojení, pak lze postel nafouknout nožní nebo ruční pumpou. Obr.11
2. Otočte ovládacím kolem ve směru hodinových ručiček až bude směrovací šipka ukazovat na značku nafukování.
3. Připojte trysku vzduchové pumpy ke vzduchovému otvoru ovládacího kola a nafoukněte postel.

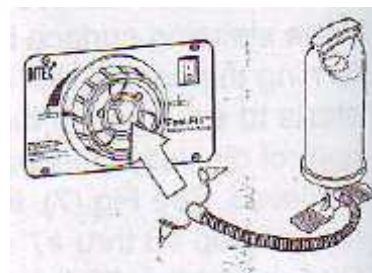

USCHOVEJTE INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

USCHOVÁNÍ

1. Vypusťte postel postupováním dle „VYFOUKNUTÍ“ instrukcí.
2. Otočte ovládací kolo proti směru hodinových ručiček až bude směrovací šipka ukazovat na značku vyfukování. Obr.8
3. Ujistěte se zda je postel čistá a suchá.
4. Rozprostřete postel spacím povrchn nahoru a následujte rolovací kroky na obr.12-16. Sbalte postel pevně a vyhněte se všem ostrým ohybům v rozích a svárech, které by mohly postel poškodit.




Obr.12



Obr.13



Obr.14

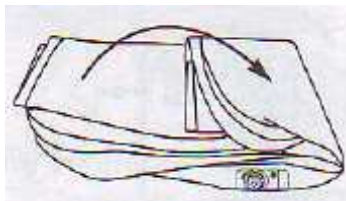

Obr.15



Obr.16

5. Otočte ovládacím kolem až na doraz ve směru hodinových ručiček.
6. Umístěte postel do vaku a uschovejte v suchu při pokojové teplotě.