

NITHO

CZ

DRIVE PRO



Model: **MLT-DP20-K**

RYCHLÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM

SPECIFIKACE

DĚKUJEME VÁM, ŽE KUPUJETE VOLANT NITHO DRIVE PRO.

Rádi bychom představili jeho specifikace:

- A 、 Kompatibilní s Windows® VISTA® / 7/8/10, PS3®, PS4®, XBOX ONE®, SWITCH® a podporuje konzole ve verzích pro USA, EU a Japonsko
- B 、 Tlačítko Domů pro vstup do Nastavení na konzolích PS3®, PS4®, XBOX ONE®
- C 、 Je vybaven 2osým a D-padem a 12 akčními tlačítky
- D 、 6 programovatelných tlačítek:
R-křídlo, L-křídlo, brzdový pedál (□ / Y- / LT), plynový pedál (X / Y + / RT),
L3, (L3 / 11 / SL), R3 (R3 / 12 / SR), řadicí páka (- / + / R)
- E 、 4 přísavky pro udržení stability volantu
- F 、 180 stupňů otáčení volantu, zámek k zámku
- G 、 Tři volitelné úrovně citlivosti
- H 、 Pružinové pedály
- I 、 Volič režimů X-INPUT a D-INPUT (výchozí režim X-INPUT)

ROZLOŽENÍ TLAČIDEL



FUNKČNÍ KLÁVESY

Mód	PS3®	PS4®	XBOX ONE®	PC (X-INPUT)	PC (D-INPUT)	SWITCH®
Akční tlačítko	X	X	A	A	2	B
	○	○	B	B	3	A
	□	□	X	X	1	Y
	△	△	Y	Y	4	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
	R3	R3	SR	SR	12	R3
	L3	L3	SL	SL	11	L3
D-PAD	NAHORU	NAHORU	NAHORU	NAHORU	NAHORU	NAHORU
	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE
	VLEVO	VLEVO	VLEVO	VLEVO	VLEVO	VLEVO
	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO
Funkční tlačítko	START	MOŽNOSTI	NABÍDKA	START	10	+
	VYBRAT	SDÍLET	POHLED	ZPĚT	9	-
Směr	LX	LX	←/→	←/→	←/→	LX
L-křídlo	L2	L1	LB	LB	7	ZL
R - křídlo	R2	R1	RB	RB	8	ZR
L-Pedál	□	L2	LT	LT	1	B
R-Pedál	X	R2	RT	RT	2	Y
Mód	DOMŮ	DOMŮ	X-PRŮVODCE	X-PRŮVODCE	13	DOMŮ

FUNKCE PROGRAMU

• ÚVOD

Některým tlačítkům (PROGRAMOVATELNÉ) můžete přiřadit funkce jiných tlačítek (VÝCHOZÍ)

1、 Níže jsou tlačítka DEFAULT (ta, která můžete přiřadit dalším funkcím):

□ / 1 / X, ○ / 3 / B, △ / 4 / Y, X / 2 / A, L1 / 5 / LB, L2 / 7 / LT, R1 / 6 / RB, R2 / 8 / RT

2、 Níže jsou tlačítka PROGRAMOVATELNÁ (ta, která můžete nastavit):

L-křídlo (L2 / 7 / LB), R-křídlo (R2 / 8 / RB), plynový pedál (X / 2 / RT), brzdový pedál (□ / 1 / LT), L3 / 11 / SL, R3 / 12 / SR, řadicí páka (□ / 1 / LT), L3 / 11 / SL, R3 / 12 / SR

Spuštění programu

1、 Stiskněte a podržte „PROG“ po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí zelená LED

2、 Stiskněte tlačítko PROGRAMOVATELNÉ, dokud nezačne blikat zelená LED

3、 Stiskněte tlačítko DEFAULT, dokud se zelená LED nezhasne

• VYMAZAT JEDEN PROGRAM

1、 Stiskněte a podržte „SHARE / 9 / View“ + „OPTIONS / 10 / Menu“ po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí zelená LED

2、 Stiskněte naprogramované tlačítko, dokud nezačne blikat zelená LED

3、 Stiskněte naprogramované tlačítko, dokud zelená LED nezhasne

• VYMAZAT VŠECHNY PROGRAMY

1、 Stiskněte a podržte PROG po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí zelená LED

2、 Stiskněte a podržte „OPTIONS / 10 / Menu“ po dobu 4 sekund, dokud nezhasne zelená LED

Všechna naprogramovaná tlačítka jsou vymazána


PROGRAMOVÉ PEDÁLY JAKO OSA Y.

- 1、 Stiskněte a podržte PROG po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí zelená LED
 - 2、 Stiskněte D-PAD DOLEVA, dokud nezhasne zelená LED
- Pedály jsou programovány jako osa Y.

ÚPRAVA CITLIVOSTI VOLANTU (3 ÚROVNĚ)

- 1、 Stiskněte a podržte „SHARE / 9 / View“ + „OPTIONS / 10 / Menu“ po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí zelená LED
- 2、 Stiskněte znovu „SHARE / 9 / View“, dokud se nezobrazí aktuální citlivost
- 3、 Stisknutím tlačítka „SHARE / 9 / View“ vyberte úroveň citlivosti

cykluje se jako ve schématu

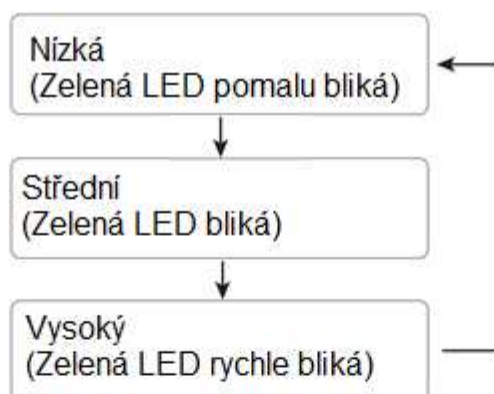

*** Stisknutím D-PAD Nahoru nastavení potvrdíte a ukončíte**

PLATFORMY

PRŮVODCE PS3®

- 1 、 Připojte volant ke konzoli PS3® a připojte pedál k volantu
- 2 、 Během hraní systému PS3® stiskněte jednou tlačítko HOME a otevřete okno XBM
- 3 、 Stisknutím a podržením tlačítka MODE vstoupíte do okna nastavení MENU

PRŮVODCE PS4®

- 1 、 Připojte volant ke konzoli PS4® a poté připojte pedál k volantu
- 2 、 Připojte volant k původnímu ovladači PS4® pomocí originálního kabelu USB (nebo kabelu s datovou funkcí)
- 3 、 Po navázání spojení se rozsvítí ČERVENÁ LED na volantu a poté stisknutím tlačítka HOME na volantu spustíte hru
- 4 、 Během hraní systému PS4® stiskněte jednou tlačítko HOME a otevřete okno XBM

PRŮVODCE XBOX ONE®

- 1 、 Připojte volant ke konzoli XBOX ONE® a poté připojte pedál k volantu
- 2 、 Připojte volant k původnímu ovladači XBOX ONE® pomocí originálního kabelu USB (nebo kabelu s datovou funkcí)
- 3 、 Po navázání spojení se rozsvítí ČERVENÁ LED na volantu a na ovladači
- 4 、 Během hry XBOX ONE® stiskněte tlačítko HOME pro vstup do hlavní nabídky

SPÍNAČ SWITCH®

1. 、 Připojte volant ke konzoli SWITCH® a poté připojte pedál k volantu.
- 2 、 Po navázání spojení se rozsvítí ČERVENÁ LED na volantu

Na snímek obrazovky:

Stiskněte „VÝBĚR / SDÍLENÍ / 9 / ZOBRAZENÍ / -“ a „START / MOŽNOSTI / 10 / MENU / +“

PC GUIDE

· X-VSTUP

- 1 、 Volant je ve výchozím nastavení nastaven na X-INPUT.
- 2 、 Stisknutím a podržením tlačítka HOME po dobu 3 sekund přepnete na vstup D, poté se kontrolka LED vypne a po 0,5 sekundě se znovu rozsvítí

TEST

- 1, Vstupte do testovacího rozhraní pro testování tlačítek a funkcí os
- 2, Vstupte do rozhraní kalibrace ke kalibraci osy

ŘIDIČ ODINSTALOVÁN

- 1 、 Start → Ovládací panely → programy / Funkce
- 2 、 Najděte ovladač, který chcete odebrat, v rozhraní „aktuální nainstalované programy“.

Klikněte na „Odebrat“ a podle pokynů proveďte úspěšnou odinstalaci.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- 1、 Pokud LED připojení nesvítí, znovu se znovu připojte k ovladači a zkuste to znovu
- 2、 Pokud volant neodpovídá, vypněte a znovu zapněte konzoli a proveďte nastavení volantu znovu

OPATŘENÍ

- 1、 Před použitím volantu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku
- 2、 Nerozebírejte a neupravujte volant
- 3、 Neskladujte na zakouřeném, vlhkém nebo prašném místě

NiTHO

www.nitho.com

SERVIS A PODPORA

V případě jakýchkoli dotazů a žádostí o podporu nás kontaktujte na
support@nitho.com nebo navštivte naše webové stránky
www.nitho.com

NiTHO GmbH – Victoriastrasse 3b – 86150 Augsburg – Germany



NITHO

SK

DRIVE PRO



Model: **MLT-DP20-K**


SPRIEVODCA RÝCHLYM SPUSTENÍM

ŠPECIFIKÁCIE

ĎAKUJEME ZA KÚPU NITHO DRIVE PRO VOLANTU.
Radi by sme predstavili jeho špecifikácie:

- A、Kompatibilné s Windows® VISTA® / 7/8/10, PS3®, PS4®, XBOX ONE®, SWITCH® a podporuje konzoly verzií pre USA, EÚ a Japonsko
- B、Domovské tlačidlo vstúpte do Nastavení na konzolách PS3®, PS4®, XBOX ONE®
- C、Je vybavený 2-osým D-padom a 12 akčnými tlačidlami
- D、6 programovateľných tlačidiel:
Ľavé krídlo (L2 / 7 / LB) , Pravé krídlo (R2 / 8 / RT) , Plynový pedál (X / 2 / RT), Brzdový pedál (□ / 1 / LT) , L3 / 11 / SL , R3 / 12 / SR
- E、4 prísavky, ktoré udržia volant stabilne na mieste
- F、Otočenie kolesa o 180 stupňov
- G、Tri voliteľné úrovne citlivosti
- H、Pružinové pedále
- I、Volič režimov X-INPUT a D-INPUT (predvolený režim X-INPUT)

ROZLOŽENIE TLAČIDIEL

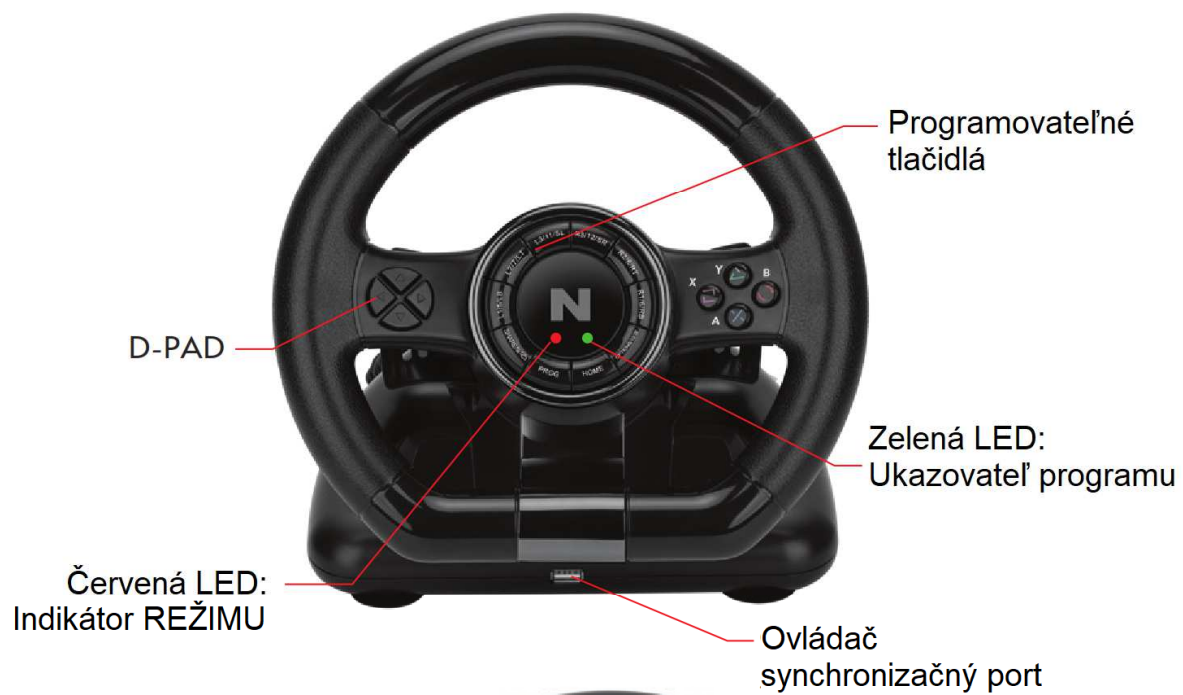

FUNKČNÉ KLÁVESY

Mód	PS3®	PS4®	XBOX ONE®	PC (X-INPUT)	PC (D-INPUT)	SWITCH®
Akčné tlačítko	X	X	A	A	2	B
	○	○	B	B	3	A
	□	□	X	X	1	Y
	△	△	Y	Y	4	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
	R3	R3	SR	SR	12	R3
	L3	L3	SL	SL	11	L3
D-PAD	HORE	HORE	HORE	HORE	HORE	HORE
	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE
	VĽAVO	VĽAVO	VĽAVO	VĽAVO	VĽAVO	VĽAVO
	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO
Funkčné tlačidlo	ŠTART	MOŽNOSTI	PONUKA	ŠTART	10	+
	VYBRAŤ	ZDIEĽAŤ	POHL'AD	SPÄŤ	9	-
Smer	LX	LX	←/→	←/→	←/→	LX
L-Krídlo	L2	L1	LB	LB	7	ZL
R-Krídlo	R2	R1	RB	RB	8	ZR
L-Pedál	□	L2	LT	LT	1	B
R-Pedál	X	R2	RT	RT	2	Y
Mód	DOMOV	DOMOV	X-SPRIEVODCA	X-SPRIEVODCA	13	DOMOV

ÚVOD FUNKCIE

FUNKCIE PROGRAMU

• ÚVOD

Niektorým tlačidlám (programovateľným) môžete priradiť funkcie iných tlačidiel (predvolené)

1. Tu sú tlačidlá VÝCHODISKOVÉ (ktoré môžete priradiť k ďalším funkciám):
□ / 1 / X, ○ / 3 / B, △ / 4 / Y, X / 2 / A, L1 / 5 / LB, L2 / 7 / LT, R1 / 6 / RB, R2 / 8 / RT
2. Tu sú tlačidlá PROGRAMOVATEĽNÉ (tie, ktoré môžete zmeniť):
L-krídlo (L2 / 7 / LB), R-krídlo (R2 / 8 / RB), plynový pedál (X / 2 / RT), brzdový pedál (□ / 1 / LT), L3 / 11 / SL, R3 / 12 / SR

• NASTAVENIE PROGRAMU

1. Stlačte a podržte PROG na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená LED
2. Stláčajte tlačidlo PROGRAMOVATEĽNÉ, kým nezačne blikať zelená LED
3. Stláčajte tlačidlo DEFAULT, kým nezhasne zelená LED

• ZMAZAŤ JEDINÝ PROGRAM

1. Stlačte a podržte PROG na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená LED
2. Stláčajte naprogramované tlačidlo, kým nezačne blikať zelená LED
3. Opäť stlačte naprogramované tlačidlo a zelená LED zhasne

• VYMAZAŤ VŠETKY PROGRAMY

1. Stlačte a podržte PROG na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená LED
2. Stlačte a podržte „OPTIONS / 10 / Menu“ na 4 sekundy, kým zelená LED nezhasne
Všetky naprogramované tlačidlá sú vymazané

Poznámka

Keď je volant vypnutý, všetky nastavenia sa nevymažú.


· PROGRAM PEDÁLY AKO OSA Y

- 1、 Stlačte a podržte PROG na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená LED.
- 2、 Stlačte D-PAD DOL'AVA, zelená LED zhasne.
Pedále sú naprogramované ako os Y.

· NASTAVENIE CITLIVOSTI VOLANTU (3 ÚROVNE)

- 1、 Stlačte a podržte „SHARE / 9 / View“ + „OPTIONS / 10 / Menu“ na 3 sekundy, kým zelená LED sa rozsvieti
- 2、 Opätovne stlačte tlačidlo „SHARE / 9 / View“, kým sa nezobrazí aktuálna citlivosť
- 3、 Stlačením tlačidla „SHARE / 9 / View“ vyberte úroveň citlivosti

Cykluje sa ako v schéme:

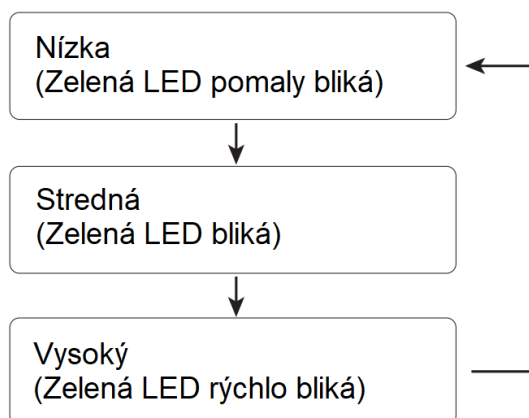

* Stlačením D-PAD HORE nastavenie potvrdíte a ukončíte

PLATFORMY

PS3® SPRIEVODCA

1. Pripojte volant ku konzole PS3® a pripojte pedále k volantu
2. Počas hry PS3® stlačte raz tlačidlo HOME a vstúpte do okna XBM
3. Stlačením a podržaním tlačidla HOME vstúpte do okna nastavenia MENU

PS4® SPRIEVODCA

1. Pripojte volant ku konzole PS4® a potom pripojte pedále k volantu
2. Pripojte volant k pôvodnému ovládaču PS4® pomocou originálneho kábla USB (alebo kábel s dátovou funkciou)
3. Po vytvorení spojenia sa rozsvieti ČERVENÁ LED dióda na volante potom stlačte HOME na volante a hra sa spustí
4. Počas hry PS4® stlačte raz tlačidlo HOME a vstúpte do okna XBM

XBOX ONE® SPRIEVODCA

1. Pripojte volant ku konzole XBOX ONE® a potom pripojte pedále k volantu
2. Pripojte volant k pôvodnému ovládaču XBOX ONE® pomocou originálneho kábla USB (alebo kábel s dátovou funkciou)
3. Po nadviazaní spojenia sa rozsvieti ČERVENÁ LED dióda na volante
4. Počas hry XBOX ONE® stlačte tlačidlo DOMOV a vstúpte do hlavnej ponuky

SWITCH® SPRIEVODCA

1. Pripojte volant ku konzole SWITCH®, potom pripojte pedále k volantu.
2. Po vytvorení spojenia sa rozsvieti ČERVENÁ LED dióda na volante

Na snímku obrazovky:

Stlačte „VÝBER / ZDIEĽAŤ / 9 / ZOBRAZIŤ / -“ a „ŠTART / MOŽNOSTI / 10 / MENU / +“

PC SPRIEVODCA

· X-VSTUP

- 1、 Volant je predvolene nastavený na X-INPUT
- 2、 Stlačením a podržaním HOME na 3 sekundy prepnete na D-vstup, potom LED zhasne a po 0,5 sekunde sa znova zapne

· TEST

- 1, Vstupte do testovacieho rozhrania a skontrolujte tlačidlá a funkcie osí
- 2, Zadajte kalibračné rozhranie na kalibráciu osí

· ODINŠTALOVAŤ OVLÁDAČ

- 1、 Štart → Ovládací panel → programy / Funkcia
- 2、 Vyhľadajte ovládač, ktorý chcete odstrániť, v časti „aktuálne nainštalované programy“ rozhrania.
Kliknite na tlačidlo „Odstrániť“ a podľa pokynov získate úspešnú odinštalovanie

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- 1、 Ak dióda LED pripojenia nesvieti, znova sa pripojte k ovládaču a skúste znova.
- 2、 Ak volant neodpovedá, vypnite a znovu zapnite konzolu a pokračuje v nastavovaní volantu

OPATRENIA

- 1、 Pred použitím volantu si pozorne prečítajte návod na obsluhu
- 2、 Nerozoberajte a neopravujte
- 3、 Neskladujte na zadymenom, vlhkom alebo prašnom mieste

NiTHO

www.nitho.com

SERVIS A PODPORA

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí o podporu nás kontaktujte na support@nitho.com alebo navštívte našu webovú stránku

www.nitho.com

NiTHO GmbH – Victoriastrasse 3b – 86150 Augsburg – Germany



SUPPORT@NITHO.COM



WWW.NITHO.COM



[NITHOGAMES](https://www.facebook.com/NITHOGAMES)



[NITHOGAMES](https://www.instagram.com/NITHOGAMES)