

HYUNDAI

PDP 913 SUHDVBT



NÁVOD NA POUŽITIE

PRENOSNÉ DVD

CE

OBSAH

Obsah	2
Dôležité bezpečnostné pokyny	2
Bezpečnostné opatreni	3
Označenie ovládacích prvkov	4
Hlavná jednotka	4
Diaľkový ovládač	5
Nastavenie v menu NASTAVENIA	6
Stránka všeobecného nastavenia	7
Stránka audio nastavení	7
Stránka video nastavení	8
Stránka preferencií	8
Stránka nastavenia hesla	9
Parametre a špecifikácie	10
System	10
Parametre batérie	10
Prvá inštalácia	11
Základná prevádzka	11
Technické špecifikácie	18
Riešenie problémov	18

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Upozornenie: Z dôvodu zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom neodstraňujte kryt ani zadný kryt prístroja. Vnútri sa nenachádzajú žiadne súčasti určené k obsluhu užívateľom. Zverte servis kvalifikovaným osobám.



Upozornenie: Z dôvodu zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

- Nevystavujte adaptér ani prenosný prehrávač DVD vode (kvapkajúcej ani tečúcej) a nestavajte na neho predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Nevystavujte prenosný DVD prehrávač priamemu slnku a zdrojom tepla, ako sú radiátory alebo kachle.
- Neblokujte vetracie otvory. Prieduchy a otvory na prístroji sú určené na vetranie. Nesmú sa blokovať tým, že prenosný DVD prehrávač postavíte na vankúš, pohovku alebo iný podobný povrch.
- Nestavajte prenosný DVD prehrávač na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzole alebo stoly. Môže dôjsť k pádu prístroja s následkom škody alebo zranenia.
- Na LCD panel ani na jeho rám nikdy neukladajte ťažké ani ostré predmety.
- Používajte iba elektrický adaptér priložený k prenosnému DVD prehrávaču. Používanie iného adaptéru bude mať za následok zrušenie platnosti záruky.
- Zástrčka elektrického adaptéru sa používa ako rušiacie zariadenie a ako taká musí byť ľahko dostupná.
- Ak prístroj nepoužívate, vyťahnite ho zo zásuvky.
- Pri likvidácii batérií je treba venovať pozornosť aspektom ochrany životného prostredia.




POZOR: V prípade chybnnej výmeny batérií hrozí ich roztrhnutie. Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.



UPOZORNENIE: Batérie (jedna batéria alebo sada batérií) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu, a pod.












UPOZORNENIE: Používajte iba doplnky a príslušenstvo určené výrobcom. Prehrávač DVD je napájaný elektrickým adaptérom, ktorý sa používa ako rušiacie zariadenie a ako taký musí byť ľahko dostupný.

 **POZOR:** V prípade chybnnej výmeny batérií hrozí ich roztrhnutie.
Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ (lítiová batéria).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE

POZOR

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
EL. PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ

-  **Upozornenie:** Tento prehrávač video diskov využíva laserový systém.
Použitie ovládacích prvkov, nastavení alebo vykonávanie postupov, ktoré sú iné, než je uvedené v tomto návode môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnému žiareniu.
-  **Upozornenie:** Neotvárajte kryt, aby nedošlo k priamemu vystaveniu sa laserovému lúču.
Po otvorení je viditeľné laserové žiarenie.
-  **Upozornenie:** Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča.
-  **Pozor:** Neinštalujte tento produkt do uzavretého priestoru, ako je knižnica alebo podobný nábytok.
-  **Upozornenie:** Ak prístroj používajú deti, rodičia sa musia uistiť, že deti rozumejú celému obsahu návodu a tomu, ako sa používajú batérie, aby bolo zaručené, že ich budú vždy používať správne.
-  **Upozornenie:** Ak zistíte, že sa batéria prehrieva, nafúkne sa alebo je ju cítiť, prestaňte ju používať a obráťte sa na servisné stredisko, aby implementovalo jeho výmenu.
-  **Upozornenie:** Nenabíjajte batériu na miestach s nedostatočným vetraním, napríklad na matraci, pohovke, vankúšmi, mäkkej podložke ...
-  **Upozornenie:** Nenesieme zodpovednosť, ak užívateľ batériu nesprávne tak, že nedodržiava varovný štítok s pokynmi v priestore pre batérie.
-  **Upozornenie:** Je zakázané používať pre port USB predĺžovací kábel USB dlhší ako 250 mm.







UPOZORNENIE NA AUTORSKÉ PRÁVA:

- Zákon zakazuje bez povolenia kopírovať, vysielat', usporiadať predstavenia, káblovo vysielat', verejne predvádzať a požičiavať autorsky chránené diela.
- Tento výrobok využíva funkciu ochrany autorských práv vyvinutú spoločnosťou Macrovision. Na niektorých diskoch sú nahrané signály brániace kopírovaniu. Pri nahrávaní a prehrávaní obrazu z týchto diskov sa objaví rušenie. Tento výrobok využíva technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená metodickými nárokmi amerických patentov a iných práv duševného vlastníctva v držaní spoločnosti Macrovision Corporation a ďalších vlastníkov práv. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť povolené spoločnosťou Macrovision Corporation a pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neposkytne iné oprávnenie, je určené len k využitiu pre domáce a iné obmedzené sledovanie. Je zakázané zariadenie rozoberať a späťne zostavovať.

OZNAČENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

HLAVNÁ JEDNOTKA

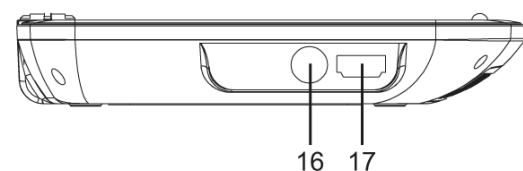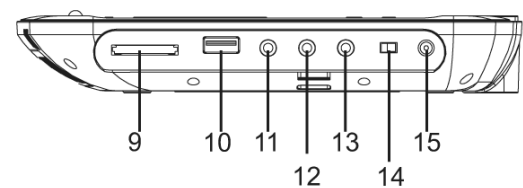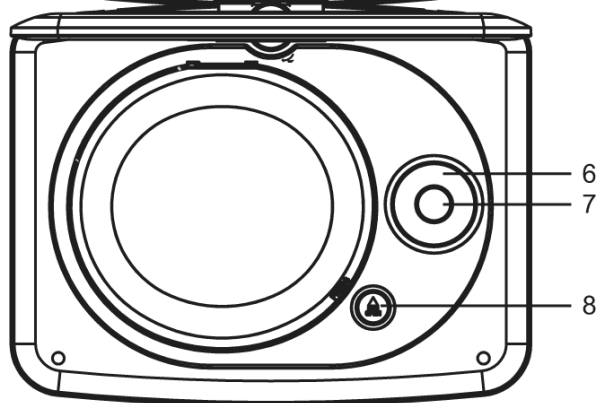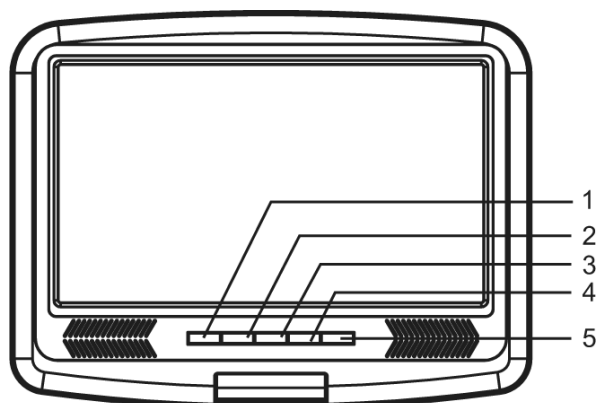


- 1) DIALKOVÝ SENZOR
- 2) VOL- (Hlasitosť -)
- 3) VOL+ (Hlasitosť +)
- 4) ►|| PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
- 5) SOURCE (Zdroj)
- 6) ▲/▼/◀/▶ ((Hore, dole, doľava, doprava)
Voľba položky v menu. Pomocou OK potvrdíte voľbu v menu.
Pri prehrávaní VCD, DVD, ak sú k dispozícii:
Doprava: rýchlo vpred
Doľava: rýchlo vzad
Hore: predchádzajúca stopa
Dole: nasledujúca stopa
- 7) OK (Potvrdenie)
- 8) OPEN (Otvoriť)
- 9) SD/MMC
- 10) USB
- 11) Výstup AV OUT
- 12) 🎧 Konektor slúchadiel
- 13) Koaxiálny výstup
- 14) Hlavný vypínač ON/OFF
- 15) Vstup pre jednosmerný prúd (DC IN) 9–12 V
- 16) Anténa
- 17) HDMI

OZNAČENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

DIALĽKOVÝ OVLÁDAČ

- 1) **SOURCE (Zdroj)**
DVD, karta, USB.
- 2) **MUTE (Rýchle stíšenie)**
Vypnutie zvukového výstupu.
- 3) **Číselná tlačidlá 0–9**
Voľba číslovaných položiek v menu.
- 4) **DISPLAY (Displej)**
Zobrazenie času prehrávania a stavových informácií.
- 5) **Tlačidlo 10+**
Ak chcete zvoliť stopu číslo 10 alebo vyššiu, najskôr stlačte tlačidlo 10+. Napríklad ak chcete zadať stopu 12, najskôr stlačte tlačidlo 10+ a potom číselné tlačidlo 2.
- 6) **PBC**
Zapnutie alebo vypnutie funkcie PBC (Kontroly prehrávania) (u VCD) .
- 7) **AUDIO**
DVD Opakovanými stlačeniami tlačidla AUDIO v priebehu prehrávania môžete prepínať medzi rôznymi jazykmi alebo zvukovými stopami, ak sú k dispozícii.
MP3 CD VCD Opakovanými stlačeniami tlačidla AUDIO v priebehu prehrávania môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými kanálmi (stereo, ľavý alebo pravý).
- 8) **PLAY/PAUSE (▶||) ((Prehrávanie/Pauza)**
Jedným stlačením tlačidla PLAY/PAUSE pozastavíte prehrávanie, druhým stlačením tlačidla PLAY/PAUSE prehrávanie opäť obnovíte.
- 9) **STOP (■) (Zastavenie)**
Ak stlačíte toto tlačidlo jedenkrát, prístroj si zapamätá miesto, odkiaľ začne prehrávanie, pokiaľ potom stlačíte tlačidlo PLAY (▶||) . Avšak pokiaľ miesto tlačidla PLAY (▶||) stlačíte druhýkrát tlačidlo STOP, funkcia obnovenia prehrávania sa zruší.
- 10) **MODE (Režim)**
Nastavenie parametrov LCD (jasu, kontrastu a sýtosti).
- 11) **VOL+ (Hlasitosť +)**
Nastavenie hlasitosti.
- 12) **Preskočenie vpred (▶▶)**
Presun na ďalšiu kapitolu či stopu.
- 13) **Preskočenie vzad (◀◀)**
Presun na ďalšiu kapitolu či stopu.
- 14) **Tlačidlo ▶▶**
Tlačidlom ▶▶ sa môžete pohybovať smerom vpred, to v 5 rôznych rýchlostiach (2x–4x–8x–16x–32x–PLAY). Stisnutím tlačidla PLAY sa vrátite do normálneho prehrávania.
- 15) **Tlačidlo ◀◀**
Tlačidlom ◀◀ sa môžete pohybovať smerom vzad, to v 5 rôznych rýchlostiach (2x–4x–8x–16x–32x–PLAY). Stisnutím tlačidla PLAY sa vrátite do normálneho prehrávania.
- 16) **STEP (Krok)**
V režime DVD posun o jeden snímok.
- 17) **SEARCH (Vyhľadávanie)**
Prechod na požadované miesto, titul alebo kapitolu v režime DVD.
- 18) **SUBTITLE (Titulky)**
Opakovanými stlačeniami tlačidla SUBTITLE v priebehu prehrávania môžete prepínať medzi rôznymi jazykmi titulkov.

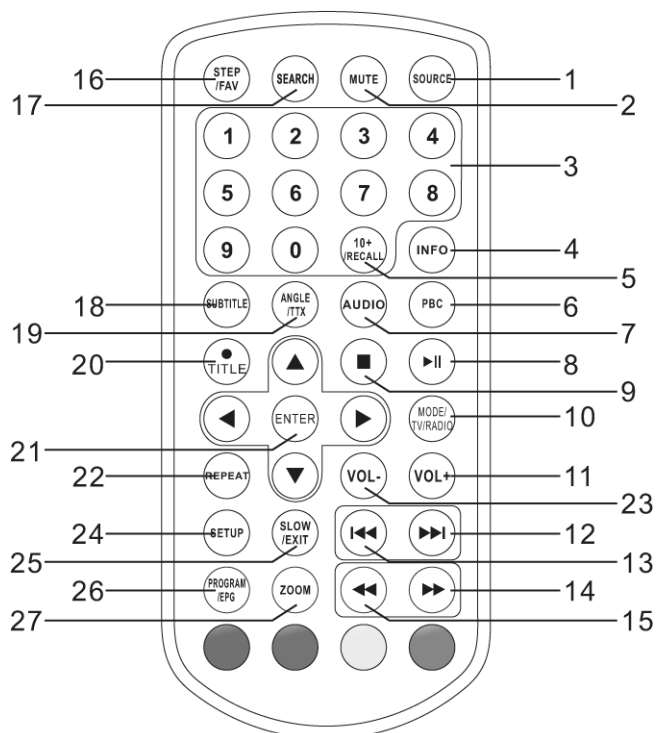

19) ANGLE (Uhol)

DVD Tlačidlom ANGLE môžete meniť uhol pohľadu, pokiaľ príslušné DVD túto funkciu podporuje.

20) TITLE (Titul)

Návrat do titulového menu DVD.

21) ENTER (Vložiť)

Potvrdenie voľby v menu.

22) SETUP (Nastavení)

Vstup do menu nastavenia alebo jeho opustenie.

23) VOL- (Hlasitosť -)

Nastavenie hlasitosti.

24) REPEAT (Opakování)

Tlačidlom REPEAT zvolíte pri prehrávaní požadovaný režim opakovania.

DVD Môžete opakovať kapitolu, titul alebo opakovanie vypnúť.

VCD Môžete opakovať stopu, celý disk alebo opakovanie vypnúť.

CD **MP3** Môžete zvoliť opakovanie jednej stopy, opakovanie adresára alebo opakovanie vypnúť.

25) SLOW (Pomaly)

Opakovanými stlačeniami tlačidla SLOW prepnete na pomalé prehrávanie a môžete cyklicky voliť medzi rôznymi rýchlosťami. Rýchlosti sú 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a normálna rýchlosť.

26) PROGRAM

DVD **VCD** Funkcia programu umožňuje naprogramovať obľúbené stopy z disku. Po stlačení tlačidla PROGRAM sa na obrazovke objaví menu PROGRAM. Teraz môžete pomocou číselných tlačidiel priamo zadať čísla titulov, kapitol alebo stôp a zvoliť možnosť PLAY.

Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo PROGRAM a v menu programu zvolíte možnosť vymazania programu. Opätovným stlačením tlačidla PROGRAM opustíte menu programu.

27) ZOOM (Zväčšenie/Zmenšenie)

DVD **VCD** Funkcia Zoom sa používa k zväčšeniu video obrazu:

1. Pri prehrávaní alebo zobrazení snímku aktivujete funkciu Zoom stlačením tlačidla ZOOM. V pravej dolnej časti obrazu sa krátko objaví štvorcový rámik.

2. S každým stlačením tlačidla ZOOM sa TV obrazovka postupne zmení nasledovne: veľkosť 2X → 3X → 4X → 1/2X → 1/3X → 1/4X → normálna veľkosť

JPEG Pomocou tlačidla ZOOM zväčšíte alebo zmenšíte obrázok.

1. Stlačte tlačidlo ZOOM.

2. Tlačidlom ► obrázok zväčšíte a tlačidlom ◀ zmenšíte.

3. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ sa môžete pohybovať po zväčšenom obraze.

NASTAVENIE V MENU NASTAVENÍ

STRÁNKA OBECNÉHO NASTAVENIA

Stlačením tlačidla SETUP vstúpite do menu nastavení. Pomocou smerových tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ zvolíte preferovanú položku. Po dokončení nastavení sa vrátite do normálneho zobrazenia opätovným stlačením tlačidla SETUP.

OBECNÉ: Voľba menu stránky OBECNÉ.


AUDIO: Voľba menu stránky AUDIO.

VIDEO: Voľba menu stránky VIDEO.

PREFERENCE: Voľba menu stránky PREFERENCE.

HESLO: Voľba menu stránky HESLO.


- **Stránka obecného nastavenia**

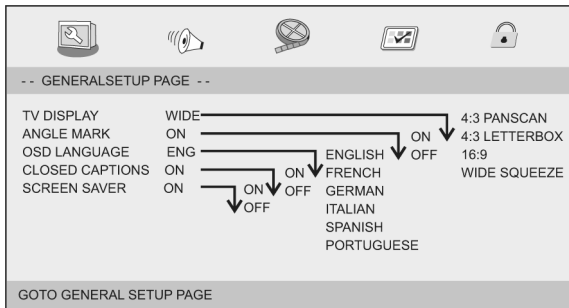

- **TV zobrazenie:** Voľba pomeru strán prehrávaného obrazu.
4:3 PANSCAN: Pokiaľ máte normálny televízor a chcete, aby boli obe strany obrazu orezané alebo naformátované tak, aby obraz vyplnil TV obrazovku.
4:3 LETTERBOX: Pokiaľ máte normálny televízor. V tomto prípade sa zobrazí širokouhlý obraz s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti TV obrazovky.
16:9: Širokouhlé zobrazenie.
Stlačený širokouhlý: Nastavenie režimu obrazovky na 4:3.
- **Značka uhlu:** Zobrazuje údaj o existujúcom nastavení uhlu v pravom rohu obrazovky, pokiaľ je táto funkcia na disku k dispozícii.
- **Jazyk OSD (Zobrazenie na obrazovke):** Môžete zvoliť vlastné preferované nastavenie jazyka.
- **Skryté titulky:** Skryté titulky sú údaje, ktoré sú skryté vo video signále niektorých diskov. Pred tým, než vyberiete túto funkciu, uistite sa prosím, že disk obsahuje skryté titulky a že túto funkciu má tiež váš televízor.
- **Šetrič obrazovky:** Táto funkcia sa používa k zapnutiu a vypnutiu šetriča obrazovky.

STRÁNKA AUDIO NASTAVENÍ

- **Stránka audio nastavení**

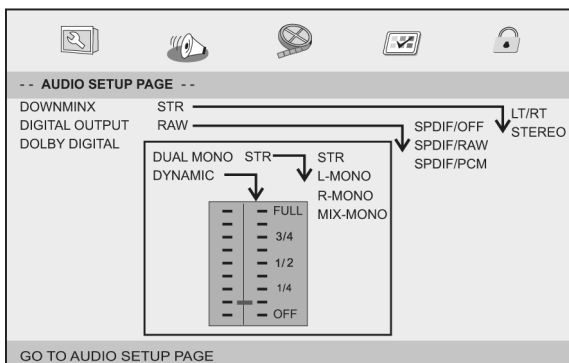


- **Miešanie**
Tato možnost vám umožňuje nastavit' stereofónny analógový výstup vášho DVD prehrávača.
→ **LT/RT:** Túto voľbu vyberte, pokiaľ je váš DVD prehrávač pripojený k dekoderu Dolby Pro Logic.
→ **Stereo:** Túto voľbu vyberte, pokiaľ výstup dodáva zvuk len z dvoch predných reproduktorov.
- **Digitální výstup**
Táto funkcia sa používa k voľbe výstupu SPDIF: SPDIF Off, SPDIF/RAW alebo SPDIF/PCM.
→ **SPDIF Off:** Vypne výstup SPDIF
→ **SPDIF/RAW:** Pokiaľ ste pripojili DIGITÁLNE AUDIO VÝSTUP k viackanálovému dekoderu alebo prijímaču.
→ **SPDIF/PCM:** Pokiaľ nie je váš prijímač schopný dekódovať viackanálový zvuk.

- **Dolby digital**
Možnosti v Nastavení Dolby Digital sú: „Dual Mono“ a „Dynamic“.
- **Dual Mono**
 - **Stereo:** Ľavý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého reproduktora a pravý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do pravého reproduktora.
 - **L-Mono:** Ľavý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého i pravého reproduktora.
 - **R-Mono:** Pravý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého i pravého reproduktora.
 - **Mix-Mono:** Ľavý a pravý zmiešaný mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého a pravého reproduktora.
- **Dynamic**
Kompresia dynamického rozsahu.

STRÁNKA VIDEO NASTAVENÍ


- **Stránka video nastavení**

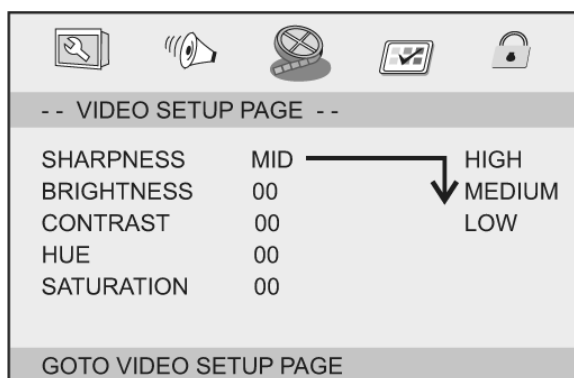

Ostrosť, jas, kontrast, tón, sýtosť: nastavenie vlastností videa.

STRÁNKA PREFERENCIÍ

- **Stránka preferencií**

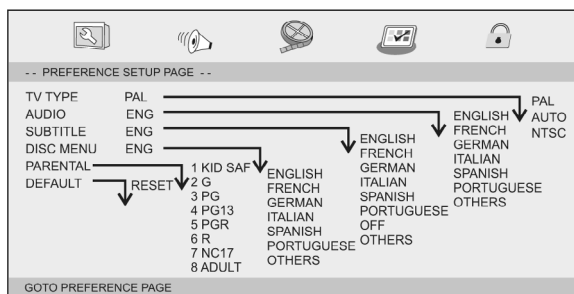

- **Typ televízora**
Voľba farebného systému AV výstupu, ktorý odpovedá vášmu televízoru. Tento DVD prehrávač je kompatibilný s NTSC i s PAL.

PAL – Túto možnosť zvolíte, pokiaľ má pripojený televízor systém PAL. Videosignál disku NTSC sa zmení na výstup PAL.


NTSC – Túto možnosť zvolíte, pokiaľ má pripojený televízor systém NTSC. Videosignál disku PAL sa zmení na výstup NTSC.

Auto: Videosignál sa zmení automaticky podľa formátu prehrávaného disku.


- **Audio:** : Voľba jazyka pre audio (ak je k dispozícii).
- **Titulky:** Voľba jazyka pre titulky (ak je k dispozícii).
- **Menu disku:** Voľba jazyka pre menu disku (ak je k dispozícii).
- **Rodičovský zámok**
Niektoré DVD disky majú rodičovskou úroveň pre celý disk alebo pre niektoré scény na disku. Táto funkcia Vám umožňuje nastaviť úroveň obmedzenia prehrávania. Úrovne prístupnosti sú od 1 do 8 a závisí na konkrétnej zemi. Môžete zakázať prehrávanie niektorých diskov, ktoré nie sú vhodné pre deti alebo nechať disk prehrať s alternatívnymi scénami.
- **Pôvodné hodnoty:** Návrat k nastaveniu z výroby.

STRÁNKA NASTAVENIA HESLA

- **Stránka nastavenia hesla**

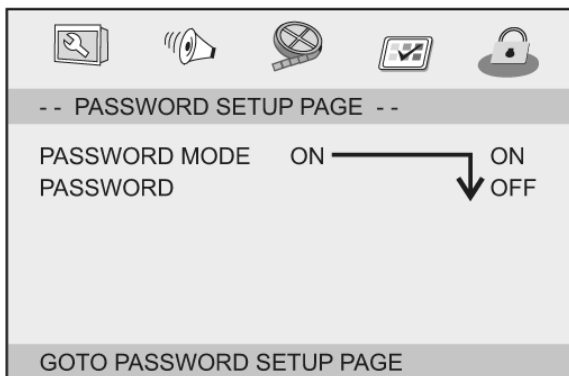

- **Režim hesla:** Nastavenie režimu hesla na zapnuté alebo vypnuté. Pokiaľ je nastavenie na vypnuté, pre zmenu rodičovskej úrovne nebude nutné heslo.
- **Heslo:** Zvoľte stránku zmeny hesla menu.

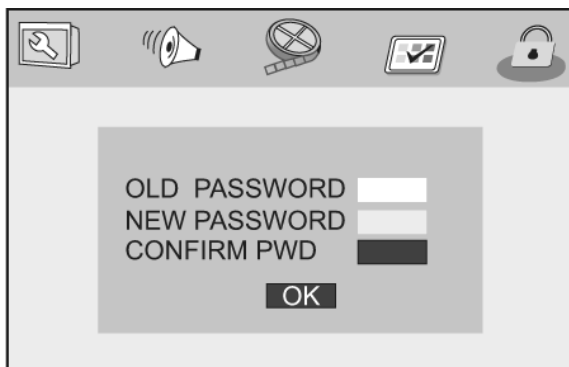

STARÉ HESLO: Zadajte STARÉ heslo (heslo z výroby je 1369) a kurzor automaticky preskočí na NOVÉ HESLO.

NOVÉ HESLO: Zadajte NOVÉ heslo. Číselnými tlačidlami diaľkového ovládača vložte 4 číslice. Kurzor potom automaticky preskočí na POTVRDENIE HESLA.

POTVRDENIE HESLA: Potvrďte NOVÉ heslo jeho opätovným zadaním. Pokiaľ je potvrdenie nesprávne, kurzor zostane v tomto stĺpci. Po zadaní správneho nového hesla kurzor automaticky preskočí na OK.

OK: Ak je kurzor na tomto tlačidle, potvrďte nastavenie stlačením tlačidla ENTER.

Poznámka: Pokiaľ bolo heslo zmenené, zmení sa rovnako rodičovské heslo disku. Pôvodné heslo (1369) je platné vždy, i keď bolo heslo zmenené.

PARAMETRE A ŠPECIFIKÁCIA

ELEKTRONICKÉ PARAMETRE

Položka		Štandardná požiadavka
Požiadavky na príkon		Stried. prúd 100–240 V, 50/60 Hz
Spotreba		< 10 W
Prevádzková vlhkosť		5 % až 90 %
Výstup	VIDEO výstup	1 VŠŠ (75 Ω)
	AUDIO výstup	1,4 Vrms (1 KHz, 0 dB)
	Audio	Reproduktor: 1 W x 2, slúchadlový výstup

SYSTÉM

Laser	Polovodičový laser, vlnová dĺžka 650 nm
Signálový systém	NTSC / PAL
Kmitočtová odozva	20 Hz až 20 kHz (1 dB)
Odstup signál – šum	Viac než 80 dB (len konektory analógového výstupu)
Dynamický rozsah	Viac než 85 dB (DVD/CD)

Poznámka: Konštrukcia a špecifikácia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

PARAMETRE BATÉRIE

Špecifikácie batérie

Výkon: 7,4 V

Doba nabitia a vybitia

Štandardná doba nabitia: 2–4 hod. (závisí na kapacite batérie)

Doba vybitia: asi 2 hodiny (závisí na kapacite batérie)

Uskladnenie a prevádzkové podmienky

1. Podmienky skladovania	Teplota	Vlhkosť
6 mesiacov	-20 °C až +45 °C	65 ± 20 %
1 týždeň	-20 °C až +65 °C	65 ± 20 %
2. Prevádzkové podmienky	Teplota	Vlhkosť
Štandardné nabitie	0 °C až +45 °C	65 ± 20 %
Štandardné vybitie	-20 °C až +65 °C	65 ± 20 %

PRVÁ INŠTALÁCIA

Po vykonaní všetkých prepojení zapnite televízor. Uistite sa, že prijímač je pripojený k napájaniu a stlačením tlačidla Power ho zapnite. Ak používate prijímač prvýkrát alebo ste resetovali nastavenia na hodnoty z výroby, zobrazí sa na televíznej obrazovke Hlavné menu.




- 1) Zvoľte [Jazyk OSD] a tlačidlami DOPRAVA / DOĽAVA zvoľte jazyk.
- 2) Zvoľte [Krajina] a tlačidlami DOPRAVA / DOĽAVA vyberte krajinu, kde žijete.
- 3) Zvoľte [Vyhľadávanie kanálov] a tlačidlom DOPRAVA alebo OK spustíte automatické vyhľadávanie kanálov.
- 4) Akonáhle je vyhľadávanie kanálov dokončené, môžete začať sledovať TV vysielanie.

ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

NASTAVENIE SPRÁVY PROGRAMOV


Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [Program].

Menu poskytuje možnosti na nastavenie riadenia programov. Zvoľte možnosť a upravte ju pomocou tlačidiel OK alebo DOPRAVA. Tlačidlom EXIT menu ukončíte.

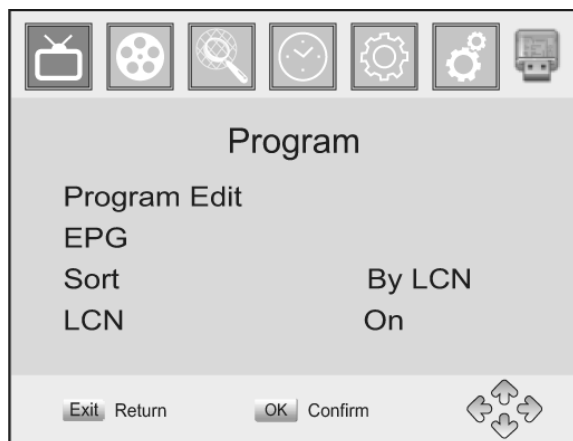

EDITÁCIA PROGRAMU

Ak chcete upraviť preferencie programu (uzamknutie, preskočenie, stanovenie obľúbených, presunutie alebo vymazanie), je potrebné sa prepnúť do menu Editácia programu. K prístupu do tohto menu je nutné poznať heslo. Zadať predvolené heslo „000000“.

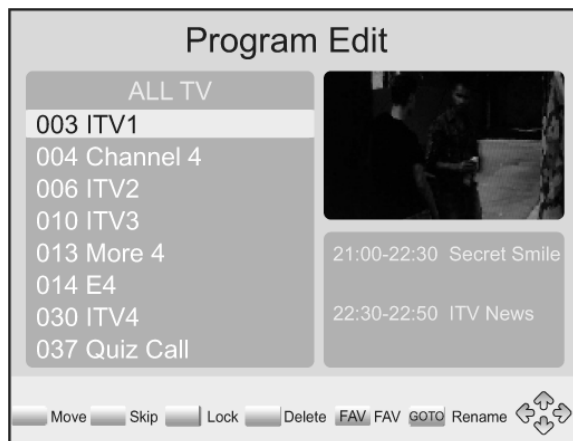

Nastavenie obľúbeného programu

Je možné vytvoriť zoznam obľúbených programov, ku ktorým budete mať ľahký prístup.

Nastavenie obľúbených televíznych alebo rozhlasových programov:

- 1) Zvoľte príslušný program a potom stlačte tlačidlo favourite.
Zobrazí sa symbol v tvare srdca a program sa označí ako obľúbený.
- 2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie obľúbené programy.
- 3) Ak chcete nastavenie potvrdiť a menu opustiť, stlačte tlačidlo EXIT.

Zrušenie obľúbených televíznych alebo rozhlasových programov:

Stlačte tlačidlo Favourite na diaľkovom ovládači u programov označených symbolom srdca.

Sledovanie obľúbeného programu:

- 1) Po stlačení tlačidla Favourite sa zobrazí menu obľúbených programov.
- 2) Tlačidlami HORE / DOLE zvoľte obľúbený program.
- 3) Stlačením tlačidla OK vyberte obľúbený program.

Vymazanie televízneho alebo rozhlasového programu

- 1) Zvoľte program a potom stlačte MODRÉ tlačidlo. Zobrazí sa oznámenie. Stlačením tlačidla OK program vymažete.
- 2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie programy na vymazanie.

Preskočenie televízneho alebo rozhlasového programu

- 1) Zvoľte program, ktorý chcete preskočiť a stlačte ZELENÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol pre preskočenie. Program sa označí ako program, ktorý sa má preskakovať.
- 2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie programy k preskočeniu.
- 3) Ak chcete nastavenie potvrdiť a menu opustiť, stlačte tlačidlo EXIT.

Zrušenie možnosti preskočenie televízneho alebo rozhlasového programu: na preskakovanom programe so symbolom preskočenie stlačte ZELENÉ tlačidlo.

Presunutie televízneho alebo rozhlasového programu

- 1) Zvoľte príslušný program a potom stlačte ČERVENÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol presunutia.
- 2) Tlačidlami HORE / DOLE program presuňte.
- 3) Potvrďte tlačidlom OK.
- 4) Opakovaním predchádzajúcich krokov presuňte ďalšie kanály.


Uzamknutie programu

Vybraný program môžete uzamknúť, čím zakážete jeho sledovanie. Uzamknutie televízneho alebo rozhlasového programu:

- 1) Zvoľte príslušný program a potom stlačte ŽLTÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol v tvare zámku, čím sa program označí ako zamknutý.
- 2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie programy.
- 3) Ak chcete nastavenie potvrdiť a menu opustiť, stlačte tlačidlo EXIT.
- 4) Uzamknutie programu zrušíte stlačením ŽLTÉHO tlačidla.
- 5) Ak chcete sledovať uzamknutý program, je potrebné zadať buď východiskové heslo „000000“ alebo svoje posledné nastavené heslo.

EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA)

EPG je televízny sprievodca zobrazený na obrazovke, ktorý ukazuje plánované programy sedem dní dopredu, a to pre každý naladený kanál. Do sprievodcu sa prepnete stlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládači.

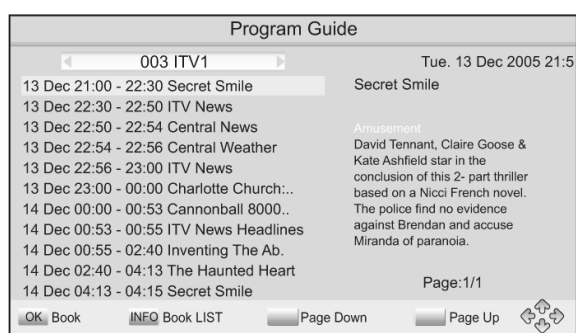

Tlačidlami HORE / DOLE zvoľte príslušný program. Ak je o ňom k dispozícii viac ako jedna strana informácií, môžete nimi listovať, a to pomocou MODRÉHO tlačidla smerom hore a ŽLTÉHO tlačidla smerom dole.

TRIEDENIE

Kanály možno triediť podľa nasledujúcich možností:


- [LCN] – triedenie kanálov vo vzostupnom poradí.
- [Name] – triedenie kanálov v abecednom poradí.
- [Service ID] – triedenie kanálov podľa stanice.

LCN (LOGICKÉ ČÍSLO KANÁLU)

Nastavenie LCN na zapnuté alebo vypnuté.

NASTAVENIE OBRAZU

Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte tlačidlo SETUP a potom zvoľte [Obraz]. Menu poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia obrazu. Tlačidlami HORE/DOLE zvoľte možnosť a tlačidlami DOPRAVA/DOLĽAVA toto nastavenie upravte. Tlačidlom EXIT ukončíte menu.

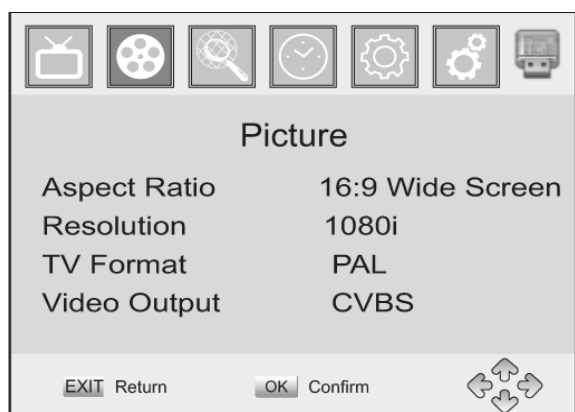

Pomer strán

Je treba nastaviť formát zobrazenia buď na 4:3PS, 4:3LB, 16:9 cez celú obrazovku alebo Auto, aby ste pri sledovaní TV dosiahli maximálnu veľkosť zobrazenia.

Rozlíšenie

Pokiaľ sa obraz nezobrazuje správne, zmeňte nastavenie. Nastavenie odpovedá najbežnejším druhom nastavenia pre HDMI.

[480i]: pre televízory systému NTSC.

[480P]: pre televízory systému NTSC.

[576i]: pre televízory systému PAL.

[576P]: pre televízory systému PAL.

[720P]: pre televízory systému NTSC alebo PAL.

[1080I]: pre televízory systému NTSC alebo PAL.

[1080P]: pre televízory systému NTSC alebo PAL.

Formát TV


Pokiaľ sa obraz nezobrazuje správne, je treba zmeniť nastavenie. Malo by odpovedať najobvyklejšiemu nastaveniu pre televízory vo vašej zemi.

[NTSC]: pre televízory systému NTSC.

[PAL]: pre televízory systému PAL.

VYHLÁDÁVANIE KANÁLOV

Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte tlačidlo SETUP a zvolte [Vyhľadávanie kanálov]. Menu poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia Vyhľadávanie kanálov. Zvoľte možnosť a stlačením tlačidiel DOPRAVA/DOLAVA upravte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.

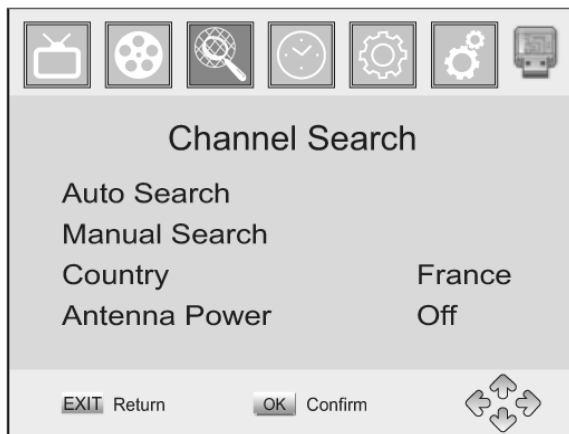

Automatické vyhľadávanie

Vyhľadá a automaticky uloží všetky kanály. Všetky skôr uložené kanály sa vymažú.


- 1) Zvoľte [Automatické vyhľadávanie] a tlačidlom OK alebo DOPRAVA spustíte vyhľadávanie kanálov.
- 2) Ak chcete vyhľadávanie kanálov zrušiť, stlačte tlačidlo EXIT.



Manuálne vyhľadávanie

Uloží nové kanály manuálne. Táto možnosť pridá nové kanály bee zmeny aktuálneho zoznamu kanálov.

- 1) Zvoľte [Manuálne vyhľadávanie] a stlačte tlačidlo OK alebo DOPRAVA. Zobrazí sa obrazovka pre vyhľadávanie kanálu.

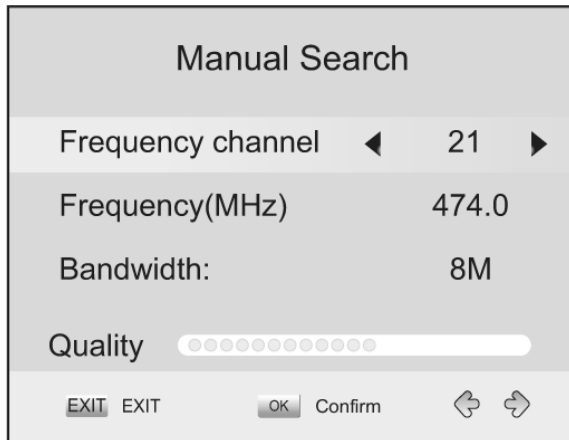

- 2) Tlačidlami DOPRAVA/DOLĽAVA zvoľte frekvenciu kanálu.

- 3) Tlačidlom OK spustíte vyhľadávanie kanálov.

Pokiaľ bude nájdený kanál, uloží sa a pridá sa do zoznamu kanálov. Pokiaľ nemožno nájsť žiadny kanál, ukončíte menu.

Krajina

Zvoľte svoju krajinu.

Napájanie antény

Ak je pripojená externá anténa, zapne sa jej napájanie.

NASTAVENIE ČASU

Do menu prepnete stlačením tlačidla SETUP a potom zvoľte [Čas]. Menu poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia času. Tlačidlami HORE/DOLE zvoľte možnosť a tlačidlami DOPRAVA/DOLĽAVA upravte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.



Časová odchýlka

Pre úpravu odchýlky od Greenwichského stredného času zvoľte automatické nastavenie alebo manuálne nastavenie.

Región krajiny


Zvoľte región krajiny, keď je [Časová odchýlka] nastavená na Automatické nastavenie.

Časová zóna

Zvoľte Odchýlku časovej zóny, keď je [Časová odchýlka] nastavená na Manuálne nastavenie.

MOŽNOSŤ

Do menu prepnete stlačením tlačidla SETUP a potom zvolíte [Možnosť]. Menu poskytuje možnosti pre nastavenie jazyka OSD, jazyka titulkov a jazyka pre zvuk. Zvoľte možnosť a tlačidlami DOPRAVA/DOLĽAVA upravte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT menu ukončíte.

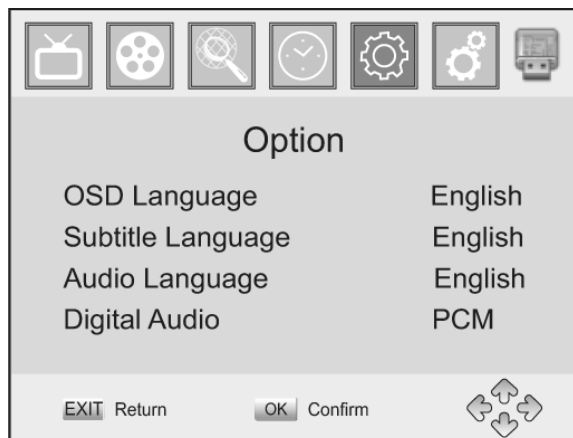

Jazyk OSD (Zobrazenie na obrazovke)

Zvoľte jazyk OSD.

Jazyk pre zvuk

Zvoľte preferovaný jazyk pre sledovanie TV kanálov.

Pokiaľ nie je jazyk k dispozícii, použije sa predvolený jazyk programu.


Jazyk titulkov

Zvoľte preferovaný jazyk pre titulky.

NASTAVENIE SYSTÉMU

Do menu prepnete stlačením tlačidla SETUP a potom zvolíte [Systém]. Menu poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia systému.

Tlačidlami HORE/DOLE zvolíte možnosť a tlačidlami DOPRAVA/DOLĽAVA upravte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT menu ukončíte.

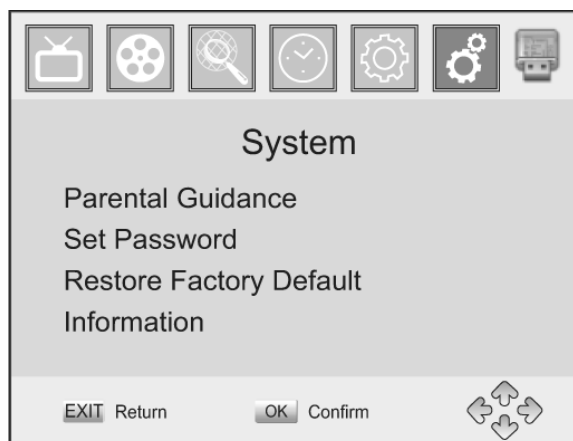

Rodičovský dohľad

Možno obmedziť prístup ku kanálom, ktoré sú nevhodné pre deti. Ak chcete niektorý kanál zakázať alebo zamknúť, musíte zadať predvolené heslo „000000“ alebo svoje vlastné heslo.

Nastavenie hesla

Nastavenie alebo zmena hesla pre uzamknuté programy. Zadajte svoje staré heslo alebo predvolené heslo „000000“. Potom budete požiadaní o zadanie svojho nového hesla. Pre potvrdenie zadajte heslo znovu. Ako náhle je heslo potvrdené, stlačením tlačidla EXIT menu ukončíte.

Predvolené nastavenie z výroby

Resetovanie set top boxu na predvolené nastavenie z výroby.

V hlavnom menu zvolte [Nastavenie z výroby] a prevedte voľbu tlačidlom OK alebo DOPRAVA. Zadajte svoje staré heslo alebo predvolené heslo „000000“ a potvrdte tlačidlom OK. Táto možnosť vymaže všetky predvolené kanály a nastavenia.

Informácie

Zobrazenie informácií o modeli, hardware a software.

Aktualizácia software

Pokiaľ je zvolené „ZAPNUTÉ“, bude prístroj vyhľadávať nový software z vysielania podľa času, ktorý nastavíte v časti „Čas spustenia“.

USB

Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte tlačidlo MENU a zvolte USB.



Multimédia

Prepnite do režimu USB a po pripojení zariadenia USB môžete prehliadať súbory.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Položka	Podpoložka	Parameter
Tuner	Vstupná frekvencia	170 – 230 MHz 470 – 860 MHz
	Vstupná úroveň rádiovkej frekvencie	-25 až -78 dBm
	Šírka pásma medzifrekvenčného kmitočtu	7 MHz a 8 MHz
	Modulácia	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Video	Formát dekoderu	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Výstupní formát	576P, 720P, 1080i, 4:3 a 16:9
	Výstupní port	HDMI
Rozmery	210 x 42 x 167 mm	
Hmotnosť (NETTO)	948 g	

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Čo robiť
Nie je obraz	Nie je pripojené napájení	Pripojte napájania
	Hlavný vypínač nie zapnutý	Zapnite hlavný vypínač
Obrazovka zobrazuje „Nie je signál“	Nie je pripojený kábel DVB-T	Pripojte kábel DVB-T
	Nesprávne nastavenie	Nastavte správny parameter
Z reproduktorov nevychádza zvuk	Žiadne alebo nesprávne prepojenie audio káblom	Zapojte správne audio kábel
	Zvuk je vypnutý funkciou MUTE	Vypnite funkciu MUTE
	Nesprávna zvuková stopa	Skúste inú zvukovú stopu
Chýba obraz, znie len zvuk	Žiadne alebo nesprávne prepojenie AV káblom	Uistite sa, že káble sú správne zapojené
	Vysielaným programom je rozhlasový program	Stlačením tlačidla <TV/RADIO> prepnete do režimu TV
Diaľkový ovládač nereaguje	Batéria je vybitá	Vymeňte batériu
	Diaľkový ovládač nie je namierený na čelný panel alebo nie je dostatočne blízko	Zmeňte smer, kam mierite diaľkovým ovládačom alebo idete bližšie k čelnému panelu
Obraz „zamrzá“ alebo sa mozaikovito rozpadá	Signál je príliš slabý	Zosilnite signál

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.sewa.sk.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

Výrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

Poznámky:

ZÁRUČNÝ LIST**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živeľnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hyundai-electronics.cz

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte info@hyundai-electronics.cz

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **PDP 913 SUHDVBT**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

Poznámky:

Poznámky:

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation, Korea