


XBOX SERIES X & XBOX ONE GAMING HEADSET

Model: RG-HX200


STRUČNÝ PRŮVODCE NASTAVENÍM

Krok 1: Snižte hlasitost a potom zapojte 3,5 mm konektor do portu náhlavní soupravy ve spodní části ovladače.


For XBOX SERIES X Controller

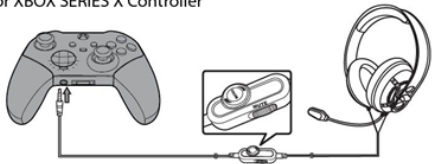

For XBOX ONE Controller

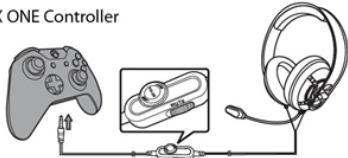


Pro ovladače Xbox One bez 3,5mm vstupu pro náhlavní soupravu je potřebný adaptér pro náhlavní soupravu Microsoft - prodává se samostatně.

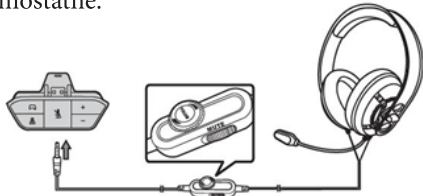

Krok 2: Nastavte čelenku tak, abyste zajistili pohodlné nošení.

Krok 3: Umístěte mikrofon před ústa.

Krok 4: Pomocí vypínače na ovládacím panelu vypněte nebo zapněte mikrofon. Hlasitost nastavíte otáčením ovládacího kolečka.

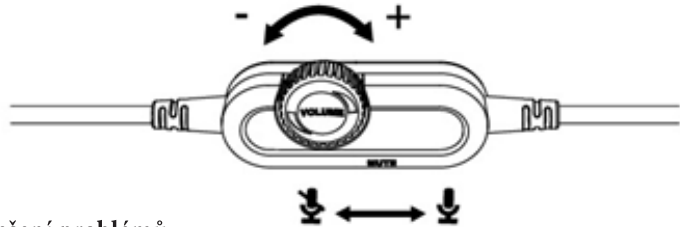

Řešení problémů:

1. Sluchátka nevydávají žádný zvuk

Ujistěte se, že je konektor sluchátek bezpečně zapojený. Pokuste se upravit hlasitost pomocí ovládacího kolečka.

2. Ostatní vás nemohou slyšet

Ujistěte se, že konektor náhlavní soupravy je bezpečně zapojený a že mikrofon není na ovládacím panelu ztlumen.



Tento výrobek by se NEMĚL vyhodit do běžného domovního odpadu. Měl by se zlikvidovat zvlášť. Odneste ho do sběrný elektroodpadu.


XBOX SERIES X & XBOX ONE GAMING HEADSET

Model: RG-HX200


STRUČNÝ SPRIEVODCA NASTAVENÍM

Krok 1: Znížte hlasitosť a potom zapojte 3,5 mm konektor do portu náhlavnej súpravy v spodnej časti ovladača.


For XBOX SERIES X Controller

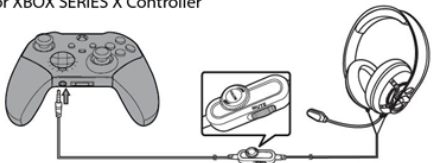

For XBOX ONE Controller

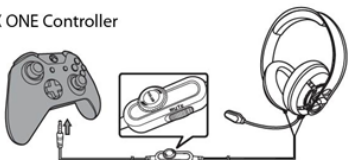


Pre ovladače Xbox One bez 3,5 mm vstupu pre náhlavnú súpravu je potrebný adaptér pre náhlavnú súpravu Microsoft - predáva sa osobitne.

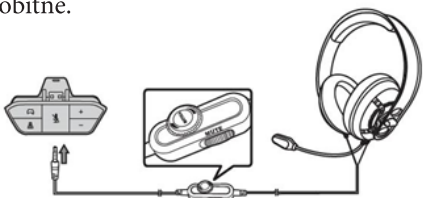

Krok 2: Nastavte čelenku tak, aby ste zaistili pohodlné nosenie.

Krok 3: Umiestnite mikrofón pred ústa.

Krok 4: Pomocou vypínača na ovládacej skrinke vypnite alebo zapnite mikrofón. Hlasitosť nastavíte otáčaním ovládacieho kolieska.

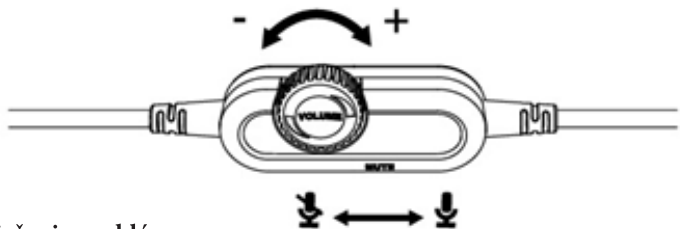

Riešenie problémov:

1. Slúchadlá nevydávajú žiadny zvuk

Uistite sa, že je konektor náhlavnej súpravy bezpečne zapojený. Pokúste sa upraviť hlasitosť pomocou ovládacieho kolieska.

2. Ostatní vás nemôžu počuť

Uistite sa, že konektor náhlavnej súpravy je bezpečne zapojený a že mikrofón nie je na ovládacom paneli stlmený.



Tento výrobok by sa NEMAL vyhodit do bežného domového odpadu. Mal by sa zlikvidovať osobitne. Odneste ho do zberne elektroodpadu.