


# Philips Voice Tracer DVT2510/2710

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Philips. Na našich internetových stránkach nájdete obsahlu podporu v podobe používateľských príručiek, softvéru na prevzatie, informácií o záruke a veľa ďalšieho: [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation).

## Prehľad produktu


### Predná a zadná strana

- 1 Otvor na pridržiavacie pútko
- 2 Vypínač / zámok tlačidiel
- 3 Slot pre pamäťovú kartu (microSD)
- 4 Mikrofóny
- 5 Stavový indikátor LED:  
Červená – Prístroj nahráva  
Zelená – Prehrávanie záznamu  
Oranžová – Dátový prenos do počítača
- 6 Displej
- 7 Ovládacie tlačidlá
- 8 Reprodukotor
- 9 Konektor pre pripojenie k počítaču (Micro-USB)
- 10 Konektor pre slúchadlá (stereo jack 3,5 mm)
- 11 Priestor pre batérie

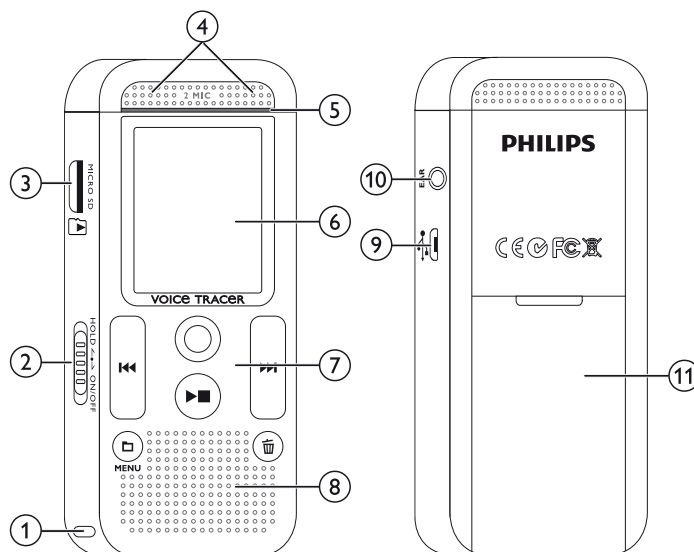


### Tlačidlá

- 1 ■ Pokojový stav: Krátke stlačenie: zmena priečinka, dlhé stlačenie: Otvorenie ponuky (tlačidlo **MENU**), Nahrávanie s hlasovou aktiváciou: nastavenie úrovne aktivácie, Prehrávanie: úprava hlasitosti, Navigácia v ponuke: otvorenie nasledujúcej skupiny ponúk
- 2 ► ■ Prehratie záznamu (tlačidlo prehrávania); Ukončenie prehrávania (tlačidlo stop); Ukončenie nahrávania (tlačidlo stop); Navigácia v ponuke: zatvorenie ponuky
- 3 ◀◀ Prehrávanie: krátke stlačenie: skok na začiatok, skok na predchádzajúci záznam, dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie dozadu  
Navigácia v ponukách: výber položiek v ponukách, zmena hodnoty
- 4 ● Spustenie nahrávania (tlačidlo nahrávania), potvrdenie výberu
- 5 ▶▶ Prehrávanie: krátke stlačenie: skok na koniec, skok na nasledujúci záznam, dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie dopredu,  
Navigácia v ponukách: výber položiek v ponukách, zmena hodnoty
- 6 🗑 Zmazanie záznamu (tlačidlo mazania)

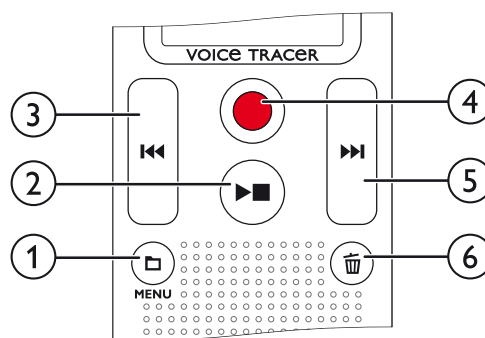

### Úvodná obrazovka

- 1 ■ Prehrávanie: ► – normálne, ■ – zastavenie, ⏪ – spomalené, ▶ – zrýchlené, ● – nahrávanie, ⏸ – pauza pri nahrávaní, ◀▶ – rýchle vyhľadávanie
- 2 [HQ] Nastavená kvalita záznamu: [PCM] – PCM, [SHQ] – SHQ, [HQ] – HQ, [SP] – SP, [LP] – LP
- 3 [VA] – Hlasová aktivácia zapnutá
- 4 [M] – Citlivosť mikrofónu: [M] – diktovanie, [R] – rozpoznávanie reči, [V] – hovor, [Z] – funkcia zoom: Prednáška
- 5 [E] Nastavený režim editácie: [E] – pripojenie na koniec nahrávky, [R] – prepísanie nahrávky
- 6 [C] – funkcia ClearVoice zapnutá (pre lepšiu kvalitu reprodukcie)
- 7 [R] Režim opakovania / nekonečnej slučky: [R] – opakované prehrávanie súboru, [S] – opakované prehrávanie priečinka, [V] – opakované prehrávanie výberu/sekvencie, [N] – náhodné opakované prehrávanie
- 8 [T] – časovač zapnutý, [B] – budík zapnutý
- 9 [B] Stav nabitia batérie
- 10 [A] Vybraný priečink, podľa zvoleného pamäťového média ([A] – vnútorná pamäť, [A] – karta microSD) / číslo aktuálnej nahrávky / celkový počet záznamov v priečinku
- 11 [P] Ukazovateľ pozície aktuálneho prehrávania/záznamu
- 12 [D] Dĺžka prehrávaného súboru/záznamu, celková dĺžka záznamu
- 13 [L/R] Úroveň signálu ľavého (L) a pravého (R) kanálu pri prehrávaní/zázname

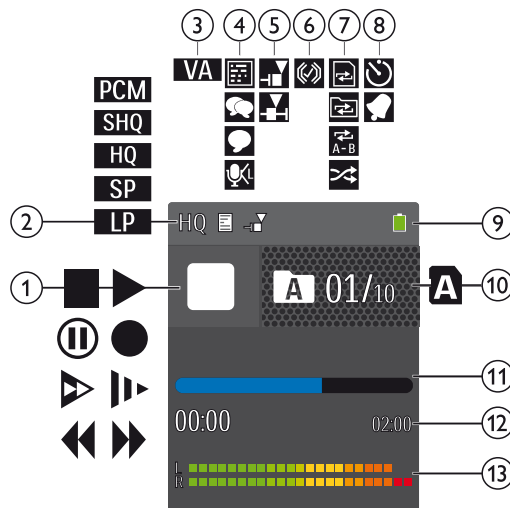

## Prehľad ponúk

### Upozornenie

- Symbol vybranej položky v ponuke je zvýraznený modrým podfarbením.

### 1 Ponuka priečinkov a súborov:

Kalendárové vyhľadávanie nahrávok  
Delenie nahrávok  
Opakované prehrávanie / nekonečná slučka

### 2 Nastavenie záznamu:

Nastavenie nahrávania  
Nastavenie citlivosti mikrofónu  
Nastavenie kvality záznamu  
Nastavenie režimu úprav  
Zapnutie a vypnutie tichého nahrávania  
Nastavenie časovača  
Zapnutie a vypnutie funkcie hlasovej aktivácie nahrávania  
Automatické delenie záznamu

### 3 Nastavenie zobrazenia:


Voľba jazyka  
Úprava kontrastu displeja  
Nastavenie podsvietenia  
Nastavenie ukázkového režimu

### 4 Nastavenia prístroja:

Nastavenie dátumu a času  
Zapnutie a vypnutie funkcie ClearVoice  
Nastavenie automatického vypínania  
Nastavenie budíka  
Formátovanie pamäte  
Zapnutie a vypnutie svetelnej signalizácie nahrávania  
Zapnutie a vypnutie tónov tlačidiel a upozornení  
Voľba pamäte pre ukladanie nahrávok  
Zobrazenie informácií o prístroji

## Zapnutie a vypnutie prístroja

- 1 Posuňte vypínač na bočnej strane prístroja približne na dve sekundy dole.  
↳ Prístroj sa zapne a objaví sa úvodná obrazovka.

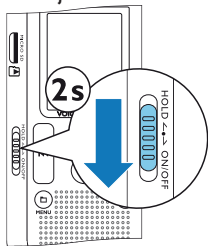

- 2 Prístroj vypnete opäť posunutím vypínača približne na dve sekundy dole.

### Upozornenie

- Prístroj sa samočinne vypne, ak v priebehu nastaveného času nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla.

## Prvé zapnutie


Pri prvom uvedení do prevádzky musíte na prístroji nastaviť čas a dátum.

## Pripojenie k počítaču

Pripojením prístroja k počítaču získate niekoľko možností:

- **Vymeniteľný disk USB:** Obsahom prístroja môžete prechádzať pomocou ľubovoľného súborového manažéra, a to bez nutnosti inštalovať ďalší softvér. Prístroj sa na počítači zobrazí ako vymeniteľný disk USB. Týmto spôsobom môžete nahrávky uložiť a spracovať na počítači, a uvoľniť tak v prístroji miesto.

- 1 Zasuňte zástrčku USB do rozhrania USB na počítači.
- 2 Zasuňte zástrčku Micro-USB do konektora USB na boku prístroja.  
↳ V súborovom manažerovi sa prístroj zobrazí ako vymeniteľný disk.

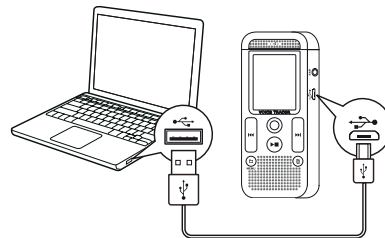








## Nahrávanie

Prístroj ponúka mnohé funkcie, ktoré môžete využiť počas nahrávania, a pomocou ktorých môžete zlepšiť kvalitu záznamu. Pomocou časovača alebo hlasovým spúšťaním môžete nahrávanie spustiť automaticky.

## Nastavenie nahrávania

Pred nahrávaním nastavte požadovanú kvalitu záznamu a citlivosť mikrofónu.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo  a zvolte priečinkov pre ukladanie nahrávok.  
↳ V závislosti od zvoleného úložiska sa zobrazia symboly  – vnútorná pamäť,  – pamäťová karta.
- 2 Namierte mikrofóny na zdroj zvuku a stlačte tlačidlo záznam .  
↳ Prístroj začne nahrávať a indikátor stavu LED sa rozsvieti načerveno. Na displeji môžete sledovať dĺžku záznamu a zostávajúci čas pre nahrávanie na zvolené úložisko.
- 3 Pohľadom na ukazovatele úrovne kontrolujte hlasitosť.
- 4 Stlačením tlačidla záznam  môžete prebiehajúce nahrávanie pozastaviť.  
↳ Nahrávanie sa preruší a indikátor stavu LED bude blikať načerveno.
- 5 Po ďalšom stlačení tlačidla záznam  bude nahrávanie pokračovať.
- 6 Tlačidlom stop  nahrávanie ukončíte.  
↳ Prístroj sa vráti do pokojového stavu.