

Gigaset

S850

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde

www.gigaset.com/manuals

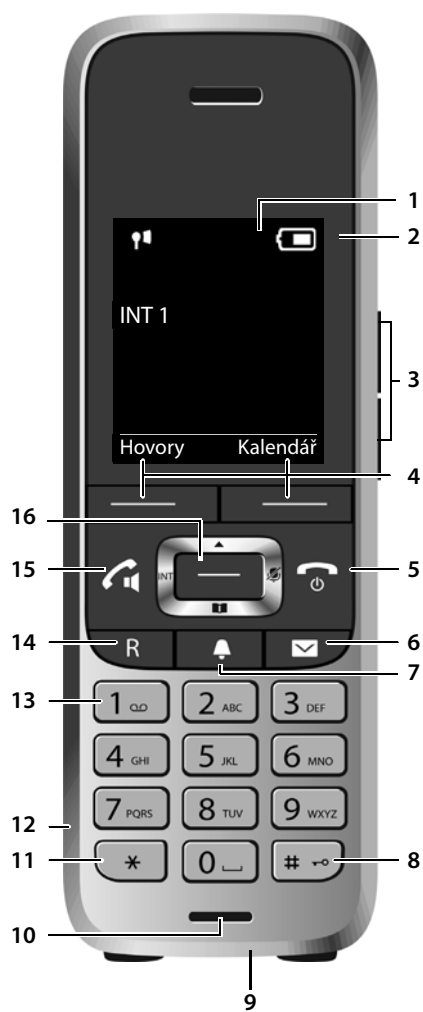


Obsah

Přehled	3
Bezpečnostní pokyny	5
Uvedení do provozu	6
Ovládání telefonu	10
Seznámení s telefonem	10
Telefonování	13
Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)	18
Memobox	21
Seznamy zpráv	22
Seznamy volání	24
Telefonní seznam	25
Další funkce	29
Akustické profily	29
Kalendář	30
Budík	32
Chůvička Babyphone	33
ECO DECT	35
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	36
Zprávy SMS (textové zprávy)	38
Datový adresář	44
Rozhraní Bluetooth	45
Další funkce přes rozhraní počítače	47
Rozšíření telefonu	49
Několik sluchátek	49
Opakovač	52
Provoz přes router	53
Provoz s telefonní ústřednou	53
Nastavení telefonu	55
Příloha	64
Zákaznický servis a podpora	64
Doporučení výrobce	69
Technické údaje	72
Symboly na displeji	74
Přehled nabídek	76
Rejstřík	79



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.



Přehled

Sluchátko




- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 74)
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Tlačítka hlasitosti** (→ str. 11)
pro sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování a signalizaci termínů
- 4 **Dialogová tlačítka** (→ str. 11)
- 5 **Tlačítka zavěšení, zapnutí/vypnutí**
ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce; návrat o jednu úroveň ▶ **krátké stisknutí**
návrat do klidového stavu ▶ **podržení**
zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
- 6 **Tlačítko zpráv** (→ str. 22)
přístup k seznamům volajících a zpráv+ **blíká**: nová zpráva nebo nový hovor
- 7 **Tlačítko profilu**
přepínání mezi akustickými profily
- 8 **Tlačítko „křížek“**
zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
- 9 **Port USB**
pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Tlačítko s hvězdičkou**
přepínání impulsní/tónová volba (při navázaném spojení) ▶ **krátké stisknutí**
zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
- 12 **Zdířka pro náhlavní soupravu**
(malý jack, 2,5 mm)
- 13 **Tlačítko 1**
volba memobox ▶ **podržení**
- 14 **Tlačítko R**
zpětný dotaz (flash) ▶ **krátké stisknutí**
zadání mezery vytáčení ▶ **podržení**
- 15 **Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého telefonování**
přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým telefonováním; odeslání SMS (při psaní SMS) otevření seznamu opakování ▶ **krátké stisknutí**
zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **podržení**
- 16 **Ovládací tlačítko / tlačítko nabídky** (→ str. 10)

Základna




- A **Tlačítko přihlášení/paging**
Hledání sluchátka (paging) ▶ **krátké stisknutí**
Přihlášení sluchátka ▶ **podržení**

Efektivní používání návodu k obsluze



Symbody

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení, nebo také způsobit náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Důležitá informace pro fungování a odborné zacházení.

Tlačítka



Tlačítko přijetí hovoru / hlasitého telefonování  nebo  a 


Tlačítko zavěšení 

Tlačítka s číslicemi/písmeny 0  až 9 

Tlačítko s hvězdičkou  / tlačítko s křížkem 

Tlačítko zpráv  / tlačítko R 

Ovládací tlačítko – kraj  / střed 






Tlačítko profilu 










Dialogová tlačítka, např. **OK**, **Zpět**, **Vybrat**, **Změnit**, **Uložit**

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Obrázek v návodu k obsluze:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Krok	Co musíte provést
▶ 	V klidovém stavu stisknete střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶  	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  .
▶ OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie .
▶ OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Aut.příjem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována  / deaktivována  .

Bezpečnostní pokyny

	<p>Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.</p> <p>Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích, která souvisejí s používáním zařízení.</p> <p>Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.</p>
	<p>Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.</p>
	<p>Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.</p>
	<p>Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.</p>
	<p>Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz „Technické údaje“), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.</p>
	<p>Zařízení předávejte třetím osobám vždy s návodem k obsluze.</p>
	<p>Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.</p>
	<p>Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.</p>
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoni nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.</p> <p>Přístroj Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu. Bezchybnou spolupráci se všemi naslouchadly ovšem zaručit nelze.</p> <p>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.</p> <p>Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).</p>
	<p>Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete naslouchání při velké hlasitosti po delší dobu.</p>

Uvedení do provozu

Obsah balení

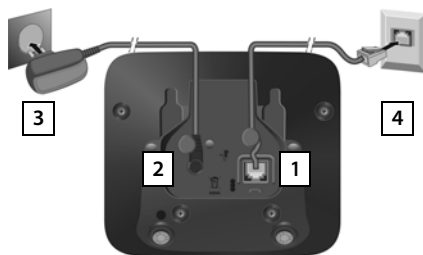
- jedna **základna**,
- jeden napájecí adaptér základny,
- jeden telefonní kabel,
- jedno **sluchátko**,
- jeden kryt přihrádky na akumulátory,
- dva akumulátory,
- jedna spona na opasek,
- jeden návod k použití.

Varianta s více sluchátky, na jedno sluchátko:

- sluchátko,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory a jedna spona na opasek.

Připojení základny

- ▶ Telefonní kabel zasuňte do zdířky **1** na zadní straně základny a vsuňte jej pod kabelový chránič.
- ▶ Napájecí kabel síťového zdroje zasuňte do zdířky **2** na zadní straně základny a úhlovou zástrčku zatočte pod kabelový chránič.
- ▶ **Nejdříve** připojte napájecí adaptér **3**.
- ▶ **Potom** připojte telefonní zástrčku **4**.

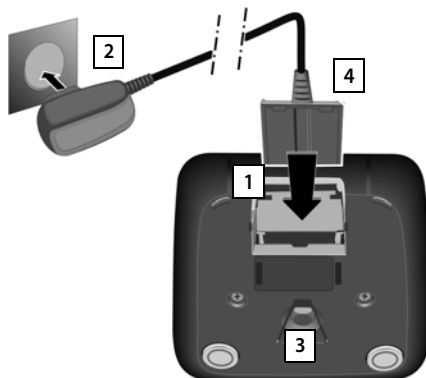


Napájecí kabel musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, jinak telefon nebude fungovat.

Používejte pouze **dobaný** síťový adaptér a telefonní kabel. Obsazení konektorů telefonních kabelů se může lišit (→ Osazení konektoru telefonní zástrčky v příloze).

Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky **2**.



Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **4**.

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ Tuto ochrannou fólii sejměte!

Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobíjecí baterie, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).
- ▶ Kryt nasadte shora.
- ▶ Poté víčko zasuňte, až zaklapne.


Opětovné otevření krytu akumulátorů:

- ▶ Nehtem sáhněte do drážky nahoře u víčka a víčko posuňte směrem dolů.

Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v základně/nabíječce nebo prostřednictvím standardního napájecího adaptéru USB (→ str. 9).



Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Sluchátko se smí umístit pouze do základny popř. nabíječky k tomu určené.



Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášena k základně. V případě, že některé sluchátko ještě není přihlášeno (zobrazení **Přihlaste přenosnou část.**), přihlaste sluchátko manuálně (→ str. 49).

Upevnění opaskové spony

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.







- Upevnění opaskové spony: ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ▶ Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ▶ Nehet palce druhé ruky vsuňte nahoře zboku mezi sponu a sluchátko. ▶ Sponu odejměte směrem nahoru.



Uvedení telefonu do provozu

Změna jazyka na displeji

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka .
- ▶ **Pomalou** stiskněte postupně tlačítka  a  ... na displeji se zobrazí nastavení jazyka, nastavený jazyk je označený (např. angličtina)  = vybráno).
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. francouzština ▶ Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .



Nastavení data a času

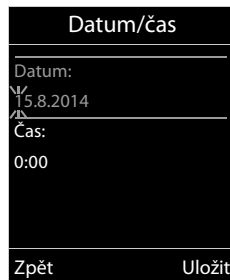
Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**



nebo v případě již nastaveného data a času:

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**



Bliká aktivní pozice pro zadávání ▶ ... pomocí změňte pozici pro zadávání ▶ ... pomocí se přepínáte mezi poličky pro zadávání

Zadání data:

- ▶ ... pomocí zadejte v osmimístném formátu den, měsíc a rok, např. pro 15.8.2014.

Nastavení času:

- ▶ ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo (například 0 7 1 5 znamená 7:15 hodin).

Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit** . . . na displeji se zobrazí **Uloženo** a zazní potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení

Telefon je nyní připraven k použití!

Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Náhlavní soupravu připojte k levé straně sluchátka pomocí 2,5mm konektoru typu jack

Doporučení k náhlavním soupravám naleznete na stránkách produktu na adrese → www.gigaset.com/s850.

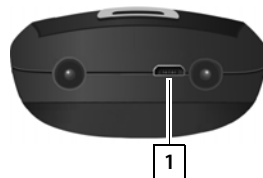
Hlasitost headsetu odpovídá nastavení hlasitosti sluchátka (→str. 57).



Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:

- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka




Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem


Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení na vypnutém sluchátku 

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **podržení**





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při zapnutém blokování tlačítek nelze volit ani čísla tísňového volání.

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

Otevření hlavní nabídky

Otevření seznamu sluchátek

 **krátké stisknutí**

 **nebo** 



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu



Ztlumení zvuku mikrofону

Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování

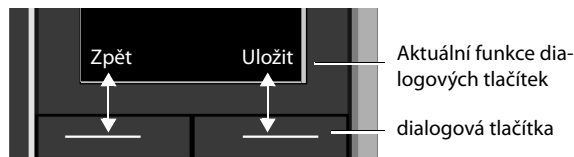


Tlačítka hlasitosti

Nastavení hlasitosti pro **sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování** a signalizaci **termínů**: ▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  vpravo na sluchátku

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



Symby dialogových tlačítek → str. 74.




Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Změna obsazení tlačítka: → str. 60

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled nabídky → str. 76

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stiskněte střední část ovládacího tlačítka 

Jednu úroveň nabídky zpět

Zpět

Přepnout displej do klidového stavu pomocí

 **podržení**



Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Změnit zapnuto  / vypnuto 

Aktivace/deaktivace volby pomocí

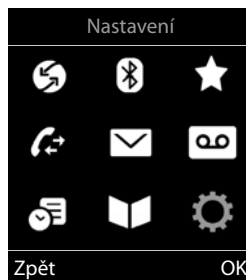
Vybrat zvoleno  / nezvoleno 

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **prostředek** ovládacího tlačítka  ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ **OK**

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.


Příklad



Seznámení s telefonem

Dílič nabídky


Funkce dílič nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

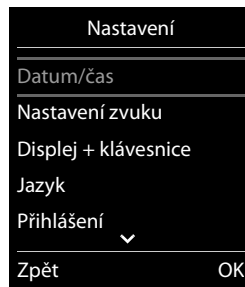
nebo

▶ Stiskněte **krátce** tlačítko zavěšení 

Návrat do klidového stavu

▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 



Příklad





Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Zadejte text




Pozice pro zadávání




- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.

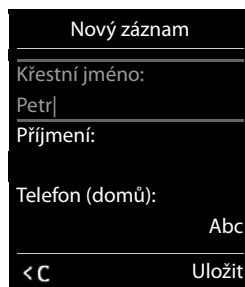
Oprava chybných zadání

- Vymazání znaků před kurzorem: ▶  **krátké** stisknutí
- Vymazání slov před kurzorem: ▶  **podržení**

Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s dvojitým křížkem 
Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ ... pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**



Dostupnost speciálních znaků se odvíjí sady znaků, kterou sluchátko používá, → Tabulky sady znaků str. 73.


Telefonování

Volání

▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

▶ tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ▶ ... pomocí  zadejte číslo

Přerušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení 



Informace k přenosu telefonního čísla: → str. 18

S vypnutým podsvícením displeje rozsvítí první stisknutí kteréhokoliv tlačítka podsvícení displeje. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

Volba z telefonního seznamu

▶ ... pomocí  otevřete telefonní seznam ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:




▶ ... pomocí  zvolte číslo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno





Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřadte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Výběr čísla ze seznamu opakování volby











V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

▶ Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:







▶ **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ▶ ... příp. procházejte čísla pomocí  ▶ ... u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Správa záznamů v seznamu opakování volby




- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné volby:
Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK**
Převzetí čísla na displej:
▶  **Zobrazit číslo** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  popř. číslo změňte nebo doplňte ... pomocí  uložte číslo do telefonu jako nový záznam
Smazání zvoleného záznamu: ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**
Smazání všech záznamů: ▶  **Smazat vše** ▶ **OK**
Nastavení automatického opakování volby:
▶  **Autom.opak.volby** ... zvolené číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách). Přitom bliká tlačítko hlasitého telefonování, „hlasitý poslech“ je zapnutý.
Účastník se hlásí: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... funkce se ukončí
Účastník se nehlásí: Volání se přeruší asi po 30 sekundách. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.



Volba ze seznamu volání

Seznamy volání (→ str. 24) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Příklad

Všechna volání	
	František 14.02.14, 15:40
	089563795 13.02.14, 15:32
	Zuzana Černá 11.02.14, 13:20
Zobrazit	Možnosti

 Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.
Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.



Zapnutí režimu přímého volání:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Přímé** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zapněte volbu **Aktivace** ▶  **Volat na** ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **Uložit** ... na klíčovém displeji se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo

7:15
22 Úno

INT 1

 ↔ 

Přímé volání je zap.


0891234567



Vypnout

Přerušení volby: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání: ▶ **Podržte** tlačítko .

Příchozí volání

Příchozí volání se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru . Přijetí volání:

- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo ▶ **Přijmout**
- Pokud je zapnutá volba **Aut.příjem vol.:** ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou Bluetooth
- Přijetí hovoru na hands-free sponě Gigaset L410: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



Zařízení Gigaset L410 musí být přihlášeno k základně → návod k obsluze zařízení Gigaset L410

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Informace o volajícím



Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.






Zobrazuje se telefonní číslo volajícího (→ str. 18).

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Během externího hovoru signalizuje zaznění tónu čekajícího hovor. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Možnosti** ▶  **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK**
- Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ▶ ... mluvit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidrž.
- Ukončit hovor, přidrženy znovu přijmout: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

Interní volání

- ▶ **Krátce** stiskněte  ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno pomocí < ▶ ... pomocí  zvolte sluchátko nebo **Volat všem** (hromadné volání) ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



K základně je přihlášeno více sluchátek (→ str. 49).

Rychlá volba pro hromadné volání:

- ▶ **Krátce** stiskněte  ▶  nebo ▶ **dlouze** stiskněte 



Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými ke stejné základně jsou bezplatné.

V následujících případech zazní obsazovací tón:

- již probíhá interní spojení
- volané sluchátko není dostupné (je vypnuté, nachází se mimo dosah)
- interní hovor není přijat do 3 minut

Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.

▶ ▶ ... otevře se seznam sluchátek ▶ ... pomocí vyberte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ **OK** ... bude vytočen jeden či více interních účastníků ... dostupné volby:

Přidržení zpětného hovoru:

- ▶ Mluvení s interním účastníkem

Návrat k externímu hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

- ▶ oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení

Předání externího hovoru, před jeho přijetím interním účastníkem:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení ... externí hovor bude okamžitě přesměrován. Jestliže se interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, externí hovor se automaticky vrátí zpět k Vám.

Ukončení interního volání, pokud se interní účastník **nehlásí** nebo je linka obsazená:

- ▶ **Ukončit** ... Vráťte se zpět k externímu hovoru

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Externí hovor během interního hovoru je signalizován upozorněním v podobě tónu. Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Odmítn.**
Tón upozorňující na druhý hovor se vypne. Hovor bude dále signalizován na ostatních přihlášených sluchátkách.
- Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ... Mluvíte s novým volajícím, dosud vedený hovor bude přidržen.

Interní čekající hovor během externího hovoru

Pokud se s vámi během externího nebo interního hovoru pokusí navázat spojení interní účastník, bude hovor signalizován na displeji (**Čekající volání**). Tento hovor nebude možné přijmout ani odmítnout.

- Ukončení zobrazení: ▶ Stiskněte libovolné jiné tlačítko
- Přijetí interního volání: ▶ Ukončete aktivní hovor
Interní hovor bude signalizován běžným způsobem. Můžete jej přijmout.

Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).



Funkce **Int.příposlech** je zapnutá.

Zapínání a vypínání interního připojení

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Int.příposlech** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Můžete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

- ▶ **dlouze stisknout** ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

Ukončení připojení

- ▶ **stisknout** ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování ▶ ... umístěte sluchátko do nabíječky ▶ ... přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, sluchátko nebo náhlavní souprava)::

- ▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti / nebo ▶ ... pomocí / nebo nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu


Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

- Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte .

Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)

Dostupnost síťových služeb ovlivňuje pouze provozovatel sítě (poskytovatel služeb) a požadovat je je třeba u něj.

Rozlišují se dvě skupiny síťových služeb:

- Síťové služby, které se aktivují v klidovém stavu pro následující volání nebo pro všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně“). Aktivují/deaktivují se prostřednictvím nabídky  **Výběr služeb**.
- Síťové služby, které se aktivují během externího hovoru (např. „zpětný dotaz“, „přepojování mezi dvěma účastníky“, „vytvoření konferencí“). Tyto služby jsou nabízeny během externího hovoru jako volby dostupné prostřednictvím dialogového tlačítka (např. **Ext. vol.**, **Konference**).

Popis služeb obdržíte na internetových stránkách nebo na pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

► Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stiskněte tlačítko .

Nelze přeprogramovat síťové služby.

Přenos telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích voláních

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.

Nepřenašení telefonního čísla


Místo jména a čísla se zobrazí toto:

- **Externí:** Žádný přenos čísla.
- **Anonymní:** Volající potlačil přenos telefonního čísla.
- **Nedostupné:** Volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Čekající hovor při externím hovoru

Během **externího** hovoru signalizuje tón čekajícího volání dalšího externího volajícího. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK** ... čekající volající uslyší obsazovací tón

Přijetí čekajícího hovoru:





- ▶ **Přijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími, nebo s nimi hovořit současně („**Konference**“

→ str. 20).



Zapnutí/vypnutí upozornění na čekající hovor

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  **Čekající volání** ▶ **OK** ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Aktivace: ▶ **Odeslat**

Upozornění na čekající hovor bude zapnuto nebo vypnuto pro všechna přihlášená sluchátka.



Číslo se společně s nastavením uloží do seznamu opakování volby.

Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou volání přepojena na jinou linku.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  **Přesměrovat volání** ▶ **OK** ▶ ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:

- ▶  **Na telefonní číslo** ▶ ... pomocí  zadejte číslo

Stanovení času pro přesměrování:


- ▶  **Kdy** ▶ ... pomocí  zvolte čas pro přesměrování hovorů

Všechna volání: Volání budou přesměrována ihned

Bez odpovědi: Volání budou přesměrována, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvání přijata.

Je-li obsazeno: Volání budou přesměrována, pokud bude linka obsazena.

Aktivace: ▶ **Odeslat**

Vytvoří se spojení s telefonní sítí ... následuje potvrzení z telefonní sítě ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 



Při přeměrování hovorů mohou vznikat **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Hovory se třemi účastníky



K dispozici jsou alespoň dvě linky (např. VoIP).


Zpětné dotazy

Během externího hovoru zavolat jinému externímu účastníkovi. První hovor je přidržen.

- ▶ **Ext. vol.** ▶ ... pomocí  zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidržen, bude navolen druhý účastník

Navolený účastník se nehlásí: ▶ **Ukončit**

Ukončení zpětného dotazu

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... aktivuje se spojení s prvním účastníkem

nebo

- ▶ stiskněte tlačítko zavěšení  ... aktivuje se opakované volání od prvního účastníka

Konzultace

Volat na:

12   

Pozastaveno:

025167435

Ukončit

Možnosti

Konference

Rozhovor s oběma volajícími současně.

- ▶ Během externího hovoru volejte druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijměte čekajícího účastníka ... potom

Zahájení konference:


- ▶ **Konference** ... všichni účastníci se slyší a mohou se spolu bavit

Návrat k přepojování:

- ▶ **Uk. konf.**

Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení 

Každý z účastníků může účast na konferenci ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení .

Memobox



Memobox si lze vyžádat u provozovatele sítě.

a zadání čísla

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte Záznamník ▶ OK ▶ Síťový memobox ▶ OK ...
pomocí zadejte nebo změňte číslo memoboxu ▶ Uložit



Memobox nelze zapnout/vypnout pomocí sluchátka. Popř. vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Poslech zpráv

- ▶ Tlačítko dlouze stisknout

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv Memobox: ▶ OK


nebo

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte Záznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK





Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování

Seznamy zpráv

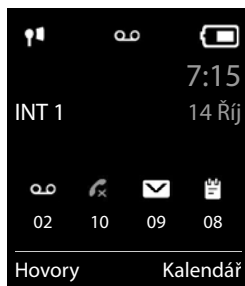
Oznamování přichozích volání, zprávy z memoboxu, přijaté zprávy SMS a zmeškané termíny se ukládají do seznamů zpráv.

Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno → str. 23). Symboly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:



-  na memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu doručených zpráv SMS
-  v seznamu zmeškaných termínů

Příklad



Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox**: se zobrazí vždy
Tučně označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy. V závorce je uveden počet nových zpráv.
 Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.
- ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy
 Memobox: Vytočí se číslo memoboxu (→ str. 21).

Příklad



Zprávy a volání	
Zmešk. volání:	(5)
Memobox:	(1)
SMS:	(4)
Zmešk. budíky:	(2)
Zpět	OK

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.


V klidovém stavu:



- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka      ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ ... pomocí  zvolte druh zpráv:



zprávy v memoboxu ▶  

zmeškané hovory ▶  

nová zpráva SMS ▶  

... zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ ... pomocí  nastavte chování nových zpráv:

Tlačítko zpráv bliká ▶  

Tlačítko zpráv neblíká ▶  

- ▶ ... zvolené nastavení potvrďte tlačítkem **OK**

nebo

- ▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ **Zpět**



Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:
 - Zmeškaná volání,**
 - Přijatá volání,**
 - Odchozí volání**
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (**Telefon (domů)**, **Telefon (kancelář)**, **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
František	
Dnes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.14, 18:32	
Zuzana Černá	
12.05.2014,	
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

- ▶ **Hovory** ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím nabídky:

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Zmešk. volání:** ▶ **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Další volby

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ **OK** ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

- ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat do tel. s.**

Smazání záznamu: ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ **OK** ▶ **Ano**



Telefonní seznam

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka (→ str. 27).

Otevření telefonního seznamu

▶ V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko 

nebo

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Telefonní seznam** ▶ OK




Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů: až 500


Informace: Jméno a příjmení, až tři čísla, e-mailová adresa, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem, obrázek CLIP

Délka záznamů: Čísla: max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků
E-mailová adresa: max. 64 znaků




Vytvoření záznamu

▶  ▶  <Nový záznam> ▶ OK ▶ ... pomocí  se přepínejte mezi vstupními poli a zadejte data záznamu:

Jména / čísla:

▶ ... pomocí  zadejte jméno a/nebo příjmení, minimálně jedno číslo (soukromé, pracovní nebo na mobilní telefon) a příp. e-mailovou adresu

Narozeniny:

▶ ... pomocí  zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ ... pomocí  zadejte datum a čas ▶ ... pomocí  vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP):




▶ ... pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího ... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol .

Foto volajícího:

▶ ... pomocí  vyberte obrázek, který se má zobrazovat při volání od daného účastníka (→ Datový adresář).

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**

Příklad

Nový záznam

Křestní jméno:
Robert

Příjmení:
W

Telefon (domů):

Abc

▼

< C
Uložit



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.



Pro účely voleb **MeL.volajícího (VIP)** a **Foto volajícího**: musí být přeneseno číslo volajícího.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu

▶ ▶ ... pomocí nalistujte hledané jméno

nebo

▶ ▶ ... pomocí zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ ... pomocí popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ ▶ **podržte**

Zobrazení/změna záznamu

▶ ▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ ... pomocí zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu: ▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů: ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu



▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Volná paměť** ▶ **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- z textu zprávy SMS
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK** ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

- ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte typ čísla ▶ **OK** ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ ... případný dotaz zodpovězte **Ano/Ne** ▶ **Uložit**

Přenesení záznamu / telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přenesou pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard:

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů





- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam** ▶ **OK** ▶  **na interní** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ **OK** ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**



Pomocí funkce **vCard přes SMS** odešlete položku z telefonního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím zprávy SMS.

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat vše** ▶ **OK** ▶  **na interní** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ **OK** ... záznamy budou přeneseny postupně






Přenos vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Přenesení záznamů z telefonního seznamu ve formátu vCard, např. za účelem výměny záznamů s mobilním telefonem.




Režim Bluetooth je aktivovaný.

Druhé sluchátko / mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶ ... popř. vyberte záznam pomocí  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam / Kopírovat vše** ▶  **vCard pr. Bluetooth** ... zobrazí se seznam **Duveryhodna zariz.** ▶ ... pomocí  zvolte zařízení ▶ **OK**

Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud odesílá zařízení uvedené na seznamu **Duveryhodna zariz.** vizitku vCard do vašeho sluchátka, vytvoří se automaticky záznam v telefonním seznamu a na displeji se zobrazí hlášení.

Pokud odesílající zařízení na seznamu uvedeno není: ▶ ... pomocí  zadejte kód PIN **odesíla-jícího** zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ **OK** ... přenesená vizitka vCard je k dispozici jako záznam v telefonním seznamu

Další funkce


Akustické profily

Telefon má 3 akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Tichý**, **Profil Osobní**, **Profil Hlasitý**

► Pomocí tlačítka  se přepínáte mezi profily ... profil se nastaví ihned bez potvrzování

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vyzvánění		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění	interní	5	Vyp.	5
	externí	5	Vyp.	5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko	5	3	3
	Hlasité telefonování	5	3	3
Upozorňovací tóny	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano


Aktivace upozorňovacího tónu při příchozím volání pro **Profil Tichý**: ► po přepnutí na **Profil Tichý** stisknete dialogové tlačítko **Pípnutí** ... na stavovém řádku se zobrazí 



Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Hlasitý** a **Tichý** pouze dokud nebude profil změněn,
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uloženy.

Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Zapnutí upozorňovacího tónu při přepnutí do **Profil Tichý**: ► Stisknete dialogové tlačítko **Pípnutí** ... ve stavovém řádku se zobrazí 



Změny v **Profil Hlasitý** a **Profil Tichý** platí jen po tu dobu, než bude profil změněn na jiný. Změny v profilu **Profil Osobní** budou pro tento profil trvale uloženy.

Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Kalendář















Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.



V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červenec 2014						
Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
		01	02	03	04	05 06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Zpět						OK

Uložit termín do kalendáře



 Datum a čas jsou nastavené.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Organizér** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání data: ▶  **Datum** ... zvolený den je již přednastavený ▶ ... pomocí  zadejte nové datum
- Zadejte čas: ▶  **Čas** ▶ ... pomocí  zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶  **Text** ▶ ... pomocí  zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace:
 - ▶  **Signál** ▶ ... pomocí  zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**

 Když už byl zadán termín: ▶  **<Nový záznam>** ▶ OK ▶ ... potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

- Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**
- Reagování pomocí zprávy SMS: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **SMS** ... otevře se nabídka zpráv SMS
- Trvalá změna hlasitosti vyzvánění: ▶ ... během připomínky stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti  / 



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.

Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Zmešk. budíky:** ▶ OK ▶ ... pomocí příp. procházejte seznam

nebo

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Organizér** ▶ OK ▶ **Zmeškané budíky** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

- Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**
- Psaní SMS zpráv: ▶ **SMS** (pouze pokud jste seznam otevřeli prostřednictvím nabídky) ... otevře se nabídka zpráv SMS

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Organizér** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ ... pomocí zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu:

- ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**
nebo ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Smaz. všech. term.** ▶ OK ▶ **Ano**

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Organizér** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ ... pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ ... pomocí zvolte melodii pro buzení
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Chůvička Babyphone

Při zapnuté chůvičce Babyphone se vytočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a stisku uprostřed řídicího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutí funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ OK ▶

Sledování zvuku ▶ OK ... potom

Zapnutí/vypnutí:

▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte cíl:

▶ **Alarm pro** ▶ ... pomocí vyberte **Externí** nebo **Interní**

Externí: ▶ **Číslo** ▶ ... pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶

Interní: ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ▶ OK

Aktivace/deaktivace funkce souběžného mluvení:

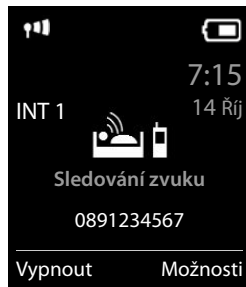
▶ **Rozhovor** ▶ ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení citlivosti mikrofonu:

▶ **Citlivost** ▶ ... pomocí vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**

Uložené nastavení: ▶ **Uložit**

Sledování zvuku je aktivní




Chůvička Babyphone

Při aktivované chůvičce Babyphone se na klidovém displeji zobrazuje cílové telefonní číslo.

Vypnutí/přerušeni alarmu

Vypnutí alarmu: ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušeni alarmu: ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení 

Externí deaktivace alarmu



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka   ... volání se ukončí

Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.

Opětovná aktivace chůvičky Babyphone se stejným číslem: ▶ ... Opětovná aktivace (→ str. 33) ▶ **Uložit**

ECO DECT

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

Snížení záření až o 80 %

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximální dosah** ▶ **Změnit** ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakováč ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Žádný signál** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)




Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.


Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... zazní oznamovací tón.

Další informace naleznete na internetovém serveru www.gigaset.com.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

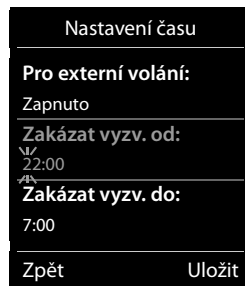
Časové řízení externích volání



Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Nastavení času** ▶ **OK** ▶ ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ ... pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu
- Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad



Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno. V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechna registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji






Pro všechna sluchátka

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Anonymní hovory** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ▶ ... pomocí zvolte **Režim ochrany:**
- Bez ochrany** Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blok. hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**








Seznam blokových volání

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.








Převzetí čísla ze seznamu volání do seznamu blokových volání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Seznamy volání ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte Přijatá volání/Zmeškaná volání ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ Možnosti ▶ Kop. do sez. nevyž. ▶ OK

Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání







- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Sezn. nevyž. vol. ▶ Upravit ▶ Blokována čísla ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:
 Vytvoření záznamu: ▶ Nove ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ Uložit
 Smazání záznamu: ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ Smazat ... záznam bude smazán

Nastavení ochranného režimu

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Sezn. nevyž. vol. ▶ Upravit ▶  Režim ochrany ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte požadovanou ochranu:
 - Bez ochrany** Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.
 - Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
 - Blok. hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: ▶ Uložit

Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Tiché nabíjení ▶ Změnit ( = vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté)

Zprávy SMS (textové zprávy)



Přenos telefonního čísla je aktivován (→ str. 18).

Provozovatel sítě podporuje služby SMS.

V telefonu musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS (→ str. 41).

Pokud není nastaveno žádné centrum zpráv SMS, v dílčí nabídce SMS se zobrazí pouze položka **Nastavení**.

Psaní a odesílání zpráv SMS



Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetěžená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

V pravém horním rohu displeje se zobrazuje, kolik znaků je ještě k dispozici. V závorce je uvedeno číslo aktuální části zřetěžené zprávy SMS. Příklad: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte zvolte SMS ▶ OK ... potom
- Psaní SMS zpráv: ▶ **Nová zpráva SMS** ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte text zprávy SMS
- Odeslání zprávy SMS: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru nebo ▶ **Možnosti** ▶ **Odeslat** ▶ OK
- Zadání čísla (**Odeslat na číslo**):
- Z telefonního seznamu: ▶ ▶ ... pomocí vytočte číslo ▶ OK
- nebo ▶ ... pomocí zadejte číslo přímo
- Při odesílání zprávy SMS do konkrétní uživatelské schránky: Na **konec** telefonního čísla zadejte ID schránky.
- Odeslání: ▶ **Odeslat**



Číslo musí být zadání (i v místní síti) s předvolbou.

Při externím volání nebo při přerušení psaní po dobu delší než 2 minuty se text automaticky uloží do seznamu konceptů.



Odesílání zprávy o SMS může způsobit **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Odeslání zpráv SMS na e-mailovou adresu



Provozovatel sítě tuto službu podporuje.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte zvolte SMS ▶ OK ▶ **Nová zpráva SMS** ▶ OK ... potom
- Zadejte adresu: ▶ ... pomocí zadejte na začátek textu zprávy SMS e-mailovou adresu
- nebo
- ▶ **Možnosti** ▶ **Vložit e-mail.adr.** ▶ ... pomocí vyberte záznam telefonního seznamu, který obsahuje e-mailovou adresu ▶ OK
- Psaní textu: ▶ ... pomocí dokončete text zprávy SMS
- Odeslání: ▶ **Možnosti** ▶ **Odeslat** ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte číslo e-mailové služby (pokud ještě nebylo zadáno) ▶ **Odeslat** ... zpráva SMS se odešle na e-mailovou službu centra odesílání zpráv SMS

Uložení zprávy SMS do mezipaměti (seznam konceptů)

Můžete zprávu SMS uložit do mezipaměti a později ji upravit a odeslat.

Uložení zprávy SMS do seznamu konceptů.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ **Nová zpráva SMS** ▶ OK ▶ ... pomocí napište zprávu SMS ▶ **Možnosti** ▶ **Uložit** ▶ OK

Otevření a zpracování zprávy SMS ze seznamu konceptů

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ **Odchozí** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte uloženou zprávu SMS ... dostupné volby:

- Čtení konceptu: ▶ **Číst**
- Změna: ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit** ▶ OK
- Odeslání zprávy SMS: ▶ **Možnosti** ▶ **Odeslat** ▶ OK
- Smazání záznamu: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ OK
- Smazání všech konceptů: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ OK ▶ **Ano**

Příjem zpráv SMS


Doručené zprávy SMS jsou ukládány do seznamu doručených SMS zpráv, zřetězené zprávy SMS jsou zobrazovány obecně jako **jedna** SMS zpráva.

Seznam doručených zpráv SMS

Seznam doručených zpráv obsahuje všechny doručené zprávy SMS a zprávy SMS, které kvůli chybě nemohly být odeslány.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány u všech sluchátek Gigaset symbolem na displeji, blikáním tlačítka zpráv a upozorňovacím tónem.

Otevřete seznam doručených zpráv

- Pomocí tlačítka zpráv:  ► ... otevře se seznam zpráv
V seznamu zpráv se zobrazuje počet dostupných zpráv SMS:
tučně = nové záznamy, **obyčejně** = přečtené záznamy

SMS: (2)

- Otevření seznamu: ► ... pomocí  zvolte SMS: ► OK
- Prostřednictvím nabídky zpráv SMS:  ► ... pomocí   zvolte SMS ► OK ►  Příchozí ► OK

Každý záznam v seznamu obsahuje:

- číslo, případně jméno odesílatele,
- datum přijetí a čas.



0123727859362922

10.02.14, 9:07


Funkce seznamu doručených zpráv

-  ► ... pomocí   zvolte SMS ► OK ►  Příchozí ► OK ... dostupné volby:

Volání odesílateli zprávy SMS:

- ... pomocí  vyberte zprávu SMS ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Smazání záznamu:

- Možnosti ►  Smazat záznam ► OK


Uložení čísla do telefonního seznamu:

- Možnosti ►  Kopírovat do tel. s. ► OK (→ str. 27)

Smazání všech záznamů seznamu doručených zpráv SMS:

- Možnosti ►  Smazat seznam ► OK ► Ano




Čtení a správa zpráv SMS

-  ► ... pomocí   zvolte SMS ► OK ►  Příchozí ► OK ► ... pomocí  vyberte zprávu SMS ►  Číst ... dostupné volby:

Odpověď na zprávu SMS:

- Možnosti ►  Odpovědět ► OK

Upravení zprávy SMS a odeslání libovolnému příjemci:

- Možnosti ►  Upravit ► OK ► ... pomocí  upravte text ► Možnosti ►  Předat ► OK

Přeposlání zprávy SMS libovolnému příjemci:



- Možnosti ►  Předat ► OK


Zobrazení textu v jiné znakové sadě:

- Možnosti ►  Znaková sada ► OK ► ... pomocí  zvolte znakovou sadu ► Vybrat  = zvoleno)

Uložení čísla z textu SMS zprávy do telefonního seznamu

Je-li v textu SMS zprávy rozpoznáno telefonní číslo, automaticky se označí.

- Uložení čísla do telefonního seznamu: ►  (→ str. 25)
Chcete-li číslo používat také k odesílání zpráv SMS, je třeba jej uložit s místní předvolbou.
- Navolení čísla: ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


- Zvolení dalšího čísla, pokud zpráva SMS obsahuje více čísel: ▶ ... pomocí  se přesuňte tak daleko, aby první číslo zmizelo z displeje.



U mezinárodní předvolby se neukládá znak +.

▶ Proto na začátek čísla vložte dvě nuly „00“.

Zpráva SMS s vizitkou vCard

Vizitka vCard je elektronická vizitka. V textu zprávy SMS je označena symbolem . Vizitka vCard může obsahovat jméno, soukromé číslo, číslo do práce, číslo na mobilní telefon a datum narození. Záznamy z vizitky vCard lze jednotlivě ukládat do telefonního seznamu.

Při čtení zprávy SMS obsahující vizitku vCard: ▶ **Zobrazit** ▶ **Uložit**

Otevře se automaticky telefonní seznam. Uloží se číslo a jméno. Pokud vizitka vCard obsahuje datum narození, uloží se do telefonního seznamu jako výročí. V případě potřeby záznam upravte a uložte jej do telefonního seznamu. Poté automaticky přejdete zpět ke zprávě SMS s vizitkou vCard.

Oznámení prostřednictvím zprávy SMS

Můžete si nechat zasílat oznámení o **zmeškaných hovorech a/nebo nových zprávách na hlasovém záznamníku** prostřednictvím zpráv SMS.

▶  ▶ ... pomocí  zvolte SMS ▶ OK ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Oznámení ▶ Změnit ( = zapnuto) ... potom

Zadání čísla: ▶ **Pro** ... pomocí  zadejte číslo, na které se má zpráva SMS odeslat

Zmeškané hovory: ▶  **Zmeškaná volání** ▶ ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Pro oznámení zmeškaných volání nezasílejte číslo vaší vlastní pevné linky. Mohla by se spustit nekonečná smyčka poplatků.

Oznámení prostřednictvím zprávy SMS mohou vést ke vzniku dodatečných finančních nákladů.






Centra zpráv SMS

V zařízení musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS, aby bylo možné zprávu SMS odeslat. Telefonní číslo centra zpráv SMS vám sdělí váš provozovatel sítě.


Přijímány budou zprávy SMS z **každého** zapsaného centra zpráv SMS, pokud je registrováno u jeho provozovatele sítě.

Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím centra zpráv SMS, které je nastaveno jako odesílací centrum. K odeslání aktuální zprávy však můžete jako centrum pro odeslání aktivovat libovolné jiné centrum zpráv SMS.

Zadání/změna centra zpráv SMS, nastavení centra pro odesílání

- ▶  ▶ ... pomocí  pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶  Nastavení ▶ OK ▶  SMS centra ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte centrum zpráv SMS (☑ = aktuální centrum pro odesílání) ▶ **Upravit** ... potom

Aktivace centra pro odesílání:

- ▶ **Aktivní odesílání:** ... pomocí  zvolte **Ano** nebo **Ne** (**Ano** = prostřednictvím centra zpráv SMS se odesílají zprávy SMS)

U center zpráv SMS 2 až 4 platí nastavení pouze pro další zprávu SMS.

Zadejte číslo služby SMS:

- ▶  **Číslo SMS centra** ▶ ... pomocí  zadejte číslo

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**











V případě paušální sazby na pevnou síť jsou často placená čísla s předvolbou 0900 zablokována. Je-li v tomto případě pro centrum pro odesílání zpráv SMS zadáno číslo 0900, nemůže telefon posílat žádné zprávy SMS. Pokud pokus o přenos selže, daná zpráva SMS se uloží do seznamu doručených zpráv s uvedením stavu selhání.

Zprávy SMS v telefonních ústřednách

- **Přenos telefonního čísla** musí být **přesměrován** na pobočkovou ústřednu telefonní ústředny (CLIP).
- Telefonnímu číslu centra zpráv SMS musí být příp. předřazena provolba do veřejné tel. sítě (v závislosti na telefonní ústředně). Testování: Odešlete zprávu SMS na vlastní číslo, jednou s provolbou, jednou bez provolby.
- Pokud bude zpráva SMS odeslána bez čísla pobočkové ústředny, není možná přímá odpověď příjemce.

Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění

Každá příchozí zpráva SMS je signalizována jednorázovým zazvoněním. Pokud takové „volání“ přijmete, zpráva SMS bude ztracena. Abyste tomu zamezili, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory. V klidovém stavu:

- ▶  ▶        ... v poli pro zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1) ... potom

První vyzvánění **nepotlačovat**:

- ▶  ▶ OK

Potlačit první vyzvánění (tovární nastavení):

- ▶  ▶ OK

Zprávy SMS – odstraňování chyb

- E0 Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
- FE Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
- FD Při navazování spojení s centrem zpráv SMS došlo k chybě. Nahlédněte do části „První pomoc“.
-

První pomoc při chybách

Není možné odesílat zprávy.

- Funkce „Přenos telefonního čísla“ (CLIP) není aktivovaná.
 - ▶ Požádejte svého provozovatele sítě o aktivaci této služby.
- Přenos zprávy SMS byl přerušen (např. hovorem).
 - ▶ Odešlete SMS znovu.
- Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.
- Pro centrum odesílání nebylo zadáno žádné číslo, nebo číslo bylo chybné.
 - ▶ Zadejte číslo (→ str. 41).

Text zprávy SMS není kompletní

- Paměť telefonu je plná.
 - ▶ Smažte staré zprávy SMS.
- Provozovatel sítě ještě nepřenesl zbytek zprávy SMS.

Již neobdržíte žádnou zprávu SMS

Je aktivováno přesměrování hovorů pro **Všechna volání**.

- ▶ Změňte přesměrování hovorů (→ str. 19).

Zpráva SMS je předčítána

- Není nastavena služba zobrazení telefonního čísla.
 - ▶ Požádejte o aktivaci této služby provozovatele sítě (zpoplatněno).
- Provozovatel mobilní sítě a provozovatel služby zpráv SMS neuzavřeli dohodu o spolupráci.
 - ▶ Informujte se u poskytovatele služby zpráv SMS.
- Telefon není registrován u poskytovatele služby zpráv SMS.
 - ▶ Odešlete zprávu SMS, aby se telefon zaregistroval pro příjem zpráv SMS.

Datový adresář

Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP) popř. jako spořič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (→ Gigaset QuickSync).

Typy médií:

Typ		Formát
Zvuk	Vyzvánění	interní
	Monofonní	interní
	Polyfonní	interní
	Importované zvuky	WMA, MP3, WAV
Obrázek	Obrázek CLIP	BMP, JPG, GIF
	Spořič displeje	128 x 86 pixelů
		128 x 160 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Správa obrázků CLIP / zvuků






- ▶ ▶ ... pomocí zvolte Další funkce ▶ OK ▶ Datový adresář ▶ OK ... dostupné volby:
- Zobrazení obrázku CLIP: ▶ Fotky volajících ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte obrázek ▶ Zobrazit ... označený obrázek se zobrazí
- Přehrání zvuku: ▶ Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
- Nastavení hlasitosti: ▶ Možnosti ▶ Hlasitost ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte hlasitost ▶ Uložit
- Přejmenování obrázku nebo zvuku:
 - ▶ Zvolte Fotky volajících / Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte zvuk/obrázek ▶ Možnosti ▶ Přejmenovat ▶ ... pomocí smažte název, pomocí zadejte nový název ▶ Uložit ... záznam se uloží pod novým názvem
- Smazání obrázku nebo zvuku:
 - ▶ Zvolte Fotky volajících / Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte zvuk/obrázek ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

Zobrazení volné kapacity paměti

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro spojiče displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ▶  Volná paměť ▶ OK ... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

Rozhraní Bluetooth

Sluchátko může prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními, která také používají tuto technologii, např. za účelem výměny záznamů z telefonního seznamu.



Rozhraní Bluetooth je aktivováno a zařízení jsou přihlášená ke sluchátku.

Následující zařízení lze připojit:

- Náhlavní souprava k rozhraní Bluetooth



Náhlavní souprava má k dispozici profily **Náhlavní souprava** a **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.

Navázání spojení může trvat až 5 sekund. To platí jak pro přijetí hovoru na náhlavní soupravě a předání hovoru na náhlavní soupravu, tak pro vytáčení z náhlavní soupravy.

- Až 5 datových zařízení (PC, PDA či mobilní telefony) pro účely přenosu záznamů z adresáře formou souborů vCard nebo pro výměnu dat s počítačem.

K dalšímu použití telefonních čísel musíte v telefonu uložit předvolbu (země a města).

Obsluha zařízení s rozhraním Bluetooth → návody k obsluze zařízení

Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Bluetooth ▶ OK ▶  Aktivace ▶ Změnit  = aktivováno

Když není místní předvolba ještě uložena: ▶ ... pomocí  zadejte místní předvolbu ▶ OK

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem .

Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth





Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.





Přihlášením náhlavní soupravy přepíšete již přihlášenou náhlavní soupravu.


Pokud se má přihlásit náhlavní souprava, která je již přihlášená k jinému zařízení, je třeba toto spojení před přihlášením deaktivovat.

Rozhraní Bluetooth

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Vyhledat pren. cast / Vyhledat dat. zariz.** ▶ **OK** ... spustí se vyhledávání (může trvat až 30 sekund) ... zobrazí se názvy nalezených zařízení ... dostupné volby:

Přihlášení zařízení: ▶ **Možnosti** ▶  **Duverovat zarizeni** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zadejte kód PIN přihlašovaného zařízení ▶ **OK** ... zařízení se zařadí do seznamu známých zařízení

Zobrazení informací o zařízení:





- ▶ ... popř. pomocí  zvolte zařízení ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení


Opakování vyhledávání: ▶ **Možnosti** ▶ **Opakovat hledani** ▶ **OK**

Přerušení vyhledávání: ▶ **Prerusit**

Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu






- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Znama zarizeni** ▶ **OK** ... vypíší se známá zařízení, druhy zařízení označují symboly

 Náhlavní souprava Bluetooth

 Datové zařízení Bluetooth

Pokud je připojeno zařízení, zobrazí se v záhlaví displeje příslušný symbol místo symbolu .

Zpracování záznamů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Znama zarizeni** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte záznam ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ Zpět pomocí tlačítka **OK**

Odhlášení zařízení s rozhraním Bluetooth:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Změna názvu: ▶ **Možnosti** ▶ **Úprava jména** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  změňte název ▶ **Uložit**




Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit opětovné připojení jako „nepřihlášené zařízení“.

Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení s rozhraním Bluetooth





Pokusí-li se zařízení s rozhraním Bluetooth, které není zaregistrované v seznamu známých zařízení, o navázání spojení se sluchátkem, budete vyzváni k zadání kódu PIN tohoto Bluetooth zařízení (spárování).

Odmítnutí: ▶ Krátce stiskněte tlačítko zavěšení. 


- Přijetí: ▶ ... pomocí  zadejte kód PIN přijímaného zařízení s rozhraním Bluetooth ▶ **OK** ▶ ... počkejte na potvrzení kódu PIN ... potom
- Zařazení zařízení s rozhraním Bluetooth do seznamu známých zařízení: ▶ **Ano**
- Dočasné využití zařízení: ▶ **Ne** ... spojení Bluetooth můžete používat, dokud se dané zařízení nachází v dosahu nebo dokud nebude vypnuto

Změna názvu Bluetooth sluchátka

Pod tímto názvem se sluchátko zobrazí na jiném zařízení s rozhraním Bluetooth.

- ▶  ▶ ... pomocí  vyberte  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Vlastní zařízení** ▶ **OK** ... zobrazí se název a adresa zařízení ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí  změňte název ▶ **Uložit**

Další funkce přes rozhraní počítače



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.
 Stažení zdarma na adrese → www.gigaset.com/quicksync


Funkce programu QuickSync:

- synchronizace telefonního seznamu sluchátka s aplikací Outlook,
 - stažení obrázků CLIP (.bmp) z počítače do sluchátka,
 - stažení obrázků (.bmp) jako spojiče displeje z počítače do sluchátka,
 - stažení zvuků (vyzváněcích melodií) z počítače do sluchátka,
 - aktualizace firmwaru.
- ▶ Propojte sluchátko s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth nebo datového kabelu USB .



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

Přenos dat



Přenos dat přes rozhraní Bluetooth:

- Počítač má k dispozici rozhraní Bluetooth.
- Není připojený datový kabel USB. Pokud zapojíte datový kabel USB při aktivovaném připojení Bluetooth, dojde k jeho ukončení.

- ▶ Na počítači spusťte program **Gigaset QuickSync**.

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat**. V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí volání se ignorují.

Proveďte aktualizaci firmwaru



- ▶ Propojte telefon s počítačem pomocí **datového kabelu USB** (→ str. 9) ▶ Spustíte program **Gigaset QuickSync** ▶ Navažte spojení se sluchátkem
- ▶ Spustíte aktualizaci firmwaru v programu **Gigaset QuickSync** ... Informace k tomuto postupu případně získáte v nápovědě k programu **Gigaset QuickSync**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).



Proces nepřerušujte a neodpojujte datový kabel USB.

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.







Display vašeho telefonu bude vypnut, tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru  blikají. Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

Postup v případě chyby

Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:

- ▶ Na počítači ukončete program „**Gigaset QuickSync**“ ▶ z telefonu odpojte datový kabel USB ▶ vyjměte akumulátor (→ str. 7) ▶ znovu vložte akumulátor
- ▶ Ještě jednou proveďte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud došlo k opakovanému selhání procesu aktualizace nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **Emergency Update**:

- ▶ Na počítači ukončete program „**Gigaset QuickSync**“ ▶ z telefonu odpojte datový kabel USB ▶ vyjměte akumulátor (→ str. 7)
- ▶ Současně stisknete tlačítka  a  ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknuté ▶ znovu vložte akumulátor
- ▶ Uvolníte tlačítka  a  ... střídavě bliká tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru 
- ▶ Proveďte popsany postup aktualizace firmwaru



Vlastní obrázky a zvuky nahrané na sluchátko vždy uložte také na počítač, protože proces **Emergency Update** je smaže.

Rozšíření telefonu

Několik sluchátek

K jedné základně může být přihlášeno celkem až šest sluchátek.

Každému přihlášenému zařízení je přiděleno interní číslo (1–6) a interní název (**INT 1 – INT 6**). Přirazení lze měnit.

Pokud jsou na základně již zadána všechna interní čísla: ► odhlásit již nepotřebné sluchátko

Přihlášení sluchátka

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.
Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně

► **Dlouze** stisknete (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně (→ str. 2).

Na sluchátku

► ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► **OK** ► **Přihlášení** ► **OK** ► **Přihlásit přen.část** ► **OK** ► ... pomocí zvolte základnu (pokud je sluchátko již přihlášené ke čtyřem základnám) ► **OK** ... vyhledává se základna, ke které je možné se přihlásit ► ... zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení: **0000**) ► **OK**





Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.





K základně je přihlášený maximální možný počet sluchátek (všechna interní čísla jsou obsazená): Sluchátko s nejvyšším interním číslem bude nahrazeno novým sluchátkem. Pokud se to nezdaří, protože se např. se sluchátkem právě telefonuje, zobrazí se hlášení **Žádné interní číslo není volné.** ► Odhlašte již nepoužívané sluchátko a zopakujte přihlašování

Přihlášení sluchátka k více základnám

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Aktivní základnou je poslední základna, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní základny zůstávají uloženy v seznamu základen, které jsou k dispozici.



- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ... dostupné volby:

Změna aktivní základny:







- ▶ ... pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** ( = vybráno)

Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Změna názvu základny:

- ▶ ... pomocí  zvolte základnu ▶ **Vybrat** ( = zvoleno) ▶ **Jméno** ▶ změňte název ▶ **Uložit**

Odhlášení sluchátka

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶  **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ ... pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ... popř. zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ ... potvrďte odhlášení volbou **Ano**


Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).

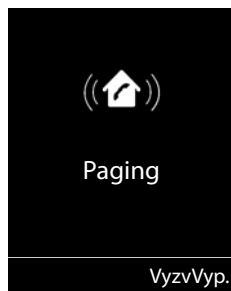
Vyhledání sluchátka („paging“)

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit („paging“), a to i když mají vypnuté vyzvánění. **Výjimka:** Sluchátka, na kterých je aktivována chůvička Babyphone.








Ukončení hledání

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně
- nebo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  na sluchátku
- nebo ▶ stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp.** na sluchátku
- nebo ▶ nečlejte nic. Volání pagingu se přibližně po 30 sekundách automaticky ukončí.



Změna názvu sluchátka a interního čísla

Při přihlášení několika sluchátek se jim automaticky přidělují názvy „INT 1“, „INT 2“ atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo. Interní číslo se zobrazí na displeji jako název sluchátka, např. INT 2. Názvy a čísla sluchátek můžete měnit. Název může být nejvíce 10místný.

- ▶  ▶ ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno symbolem < ▶ ... pomocí  vyberte sluchátko ... dostupné volby:
- Změna názvu: ▶ Možnosti ▶  Přejmenovat ▶ OK ▶ ... pomocí  smažte aktuální název ▶ ... pomocí  zadejte nový název ▶ OK
- Změna čísla: ▶ Možnosti ▶  Upr. č. přen. části ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte číslo ▶ Uložit

Opakovač

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

Přůběh přihlašování opakovače se odvíjí od použité verze opakovače.

- Opakovač bez šifrování, např. opakovač Gigaset před verzí 2.0
- Opakovač se šifrováním, např. opakovač Gigaset verze 2.0 nebo vyšší

Další informace k opakovači Gigaset najdete v návodu k obsluze opakovače a na internetových stránkách → www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Opakovač bez šifrování

Zapnutí maximálního dosahu / vypnutí do režimu bez vyzařování

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximální dosah** ▶ **Změnit** (= zapnuto) ▶ **Žádný signál** ▶ **Změnit** (= vypnuto)

Vypnutí šifrování

- ▶ ▶ pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Šifrování** ▶ **Změnit** (= deaktivováno)

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Lze přihlásit více opakovačů Gigaset.

Opakovač se šifrováním



Šifrování je zapnuté (tovární nastavení).

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Přihlásit lze maximálně 2 opakovače.

Funkce ECO DECT **Maximální dosah** se zapne a **Žádný signál** vypne. Nastavení nelze měnit, dokud je opakovač přihlášen.

Jakmile je opakovač přihlášen, zobrazí se na seznamu opakovačů zde:

Nastavení ▶ **Systém** ▶ **Zesilovač**









Odhlášení opakovače

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Zesilovač** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte opakovač ▶ **Odhlásit** ▶ **Ano**

Provoz přes router

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím **režimu XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Pokud **režim XES 1** nepotlačí ozvěny dostatečně: Aktivujte **režim XES 2**.

- ▶  ▶ *  0  5  7  0 ▶ ... stiskněte jedno z následujících tlačítek
-  ▶ OK normální režim
-  ▶ OK režim XES 1
-  ▶ OK režim XES 2










Pokud s ozvěnami nejsou žádné problémy, měl by být aktivován normální režim (při stavu dodání).

Provoz s telefonní ústřednou








V návodu k obsluze telefonní ústředny naleznete informace o tom, která nastavení jsou na vaší ústředně nutná.

Telefonní ústředny, které nepodporují přenos telefonního čísla, neumožňují odesílání ani přijímání zpráv SMS.

Nastavení tónové (Tónová) nebo pulsí (Pulsí) volby

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Druh volby** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte tónovou (**Tónová**) nebo pulsí (**Pulsí**) volbu ▶ Vybrat ( = zvoleno)

Nastavení délky signálu flash

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Opakování volby** ▶ OK ... vypíší se možné délky signálu flash ▶ ... pomocí  vyberte délku signálu flash ▶ Vybrat ( = zvoleno)

Uložení provolby (předvolba do veřejné telefonní sítě)

Určete provolbu (např. „0“) pro volbu prostřednictvím pevné sítě.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Přístupový kód** ▶ OK ▶ ... potom
- Pevná síť: ▶ **Přístup k externí lince pomocí:** ... pomocí zadejte nebo změňte max. 3místnou provolbu
- Pravidlo: ▶ **Pro** ▶ ... pomocí vyberte, kdy se má vytáčet provolba
Seznamy volání: Provolba bud vložena pouze před čísla ze seznamů (seznam přijatých volání, seznam zmeškaných volání, seznam zpráv SMS).
Všechna volání: Provolba bude vložena před všechna vytáčená čísla.
Vypnuto: Provolba se deaktivuje a nebude vkládána před žádná čísla.
- Uložení: ▶ **Uložit**



Při volání center zpráv SMS není číslo provolby nikdy přednastaveno.

Nastavení délky prodlev

- ▶ ▶ * # → 0 5 # → ▶ ... potom

Prodleva po obsazení linky:	1 sek	▶			▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶	OK
	7 sek	▶			▶		▶	OK
Prodleva po stisknutí tlačítka R:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1 600 ms	▶			▶		▶	OK
	3 200 ms	▶			▶		▶	OK
Prodleva ve vytáčení (prodleva po provolbě):	1 sek	▶			▶		▶	OK
	2 sek	▶			▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶	OK
	6 sek	▶			▶		▶	OK

Při vytáčení vložte pauzu volby:

- ▶ **Dlouze** stisknete tlačítko R ... na displeji se zobrazí písmeno P.

Dočasné přepnutí na tónovou volbu (Tónová)

Po výběru externích čísel, resp. po spojení hovoru (zobrazí se #):

- ▶ **Krátce** stisknete tlačítko s hvězdičkou .

Po zavěšení se automaticky znovu zapne pulsní volba.

Nastavení telefonu

Sluchátko

Změna jazyka

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte jazyk ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶ ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka ▶ ... pomocí zvolte správnou řeč ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Displej a klávesnice

Spořič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, Informační služby a různé obrázky.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... potom
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Výběr spořiče displeje:
 - ▶ **Výběr** ▶ ... pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny** / **Ručičkové hodiny** / <obrázky> / **Posloup. obrázků**)
 - Náhled spořiče displeje: ▶ **Zobrazit**
 - Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.



Vybrat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.






Ukončení spořiče displeje

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko zavěšení ... zobrazí se displej v klidovém stavu

Velká písmena







Můžete nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, abyste zlepšili čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

Sluchátko

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Velké písmo** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Barevné schéma


Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Barev. schémata** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Podsívění displeje

Podsívění displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá tlačítka číslic jsou převzata na displej k volbě čísla.



Zapnutí/vypnutí podsívění displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Podsv.displeje** ▶ OK ... potom

Podsívění při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsívění mimo nabíječku:

- ▶  **Mimo nabíječku** ▶ ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**






Uložení výběru:

- ▶ **Uložit**








Při zapnutém podsívění displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Zapnutí/vypnutí podsívění klávesnice

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Podsv.klávesnice** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca. 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶  **Autom. zamč. kl.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Je-li aktivní automatický příjem volání, sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

Během hovoru

- ▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti / vpravo na sluchátku
- nebo
- ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ ... pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca. 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ OK ... potom
- Pro sluchátko: ▶ **Sluchátko:** ... pomocí nastavíte hlasitost
- Pro reproduktor: ▶ **Reproduktor** ▶ ... pomocí nastavíte hlasitost
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Vyberte profil sluchátka a profil handsfree pro co nejlepší přizpůsobení telefonu okolnímu prostředí. Zjistěte, který je nejkomfortnější pro Vás a pro druhého účastníka.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Zvukové profily** ▶ **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte profil ▶ **Vybrat** (= vybráno)

Profily sluchátek: Vysoká hlasitost nebo Nízká hlasitost (tovární nastavení)

Profily handsfree: Profil 1 (tovární nastavení) ... Profil 4

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte možnost **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ▶ ... pomocí nastavte jednu z 5 úrovní hlasitosti nebo Crescendo (narůstající hlasitost) ▶ **Uložit**

Příklad



Během zvonění můžete trvale změnit hlasitost vyzvánění pomocí tlačítek hlasitosti (zesílit) nebo (zeslabit).

Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Melodie vyzvánění

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní a externí volání.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte spojení ▶ ... pomocí vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ Pomocí tlačítka nastavte **Profil Tichý** ... ve stavovém řádku se zobrazí

Trvalé zapnutí vyzvánění

- ▶ Pomocí tlačítka nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní**

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání






- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení




Toto nastavení platí pro **Profil Tichý**. Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní** (→ str. 29).



Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Upozorňující tóny** ▶ **OK** ... potom

Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:** ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**



Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶  **Potvrz.tón** ▶ ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývajícím dělce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶  **Baterie** ▶ ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:




- ▶  **Mimo rozsah:** ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Při zapnutí chůvičky Babyphone nedochází k výstražnému upozornění o stavu akumulátoru.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Číselná tlačítka: Tlačítka  a  až  lze obsadit vždy jedním číslem z telefonního seznamu.

Dialogová tlačítka: Levé a pravé dialogové tlačítko je již obsazeno **funkcí**. Obsazení můžete změnit.

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jedině stisknutí tlačítka.

Přřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)





Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Zkrácená volba**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ ... popř. pomocí  vyberte číslo ▶ **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud položku v telefonním seznamu později vymažete nebo změníte, nebude mít tato skutečnost vliv na obsazení číselných tlačítek.

Vytočení čísla

► **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ► ... Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka


► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:


Změna obsazení tlačítka:

► ... pomocí  vyberte záznam ► **OK** ► ... příp. vyberte číslo ► **OK**

Smazání přiřazení: ► **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka, změna přiřazení

► V klidovém stavu **dlouze** stiskněte ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► ... pomocí  vyberte funkci ► **OK** ... dostupné volby:






Zkrácená volba	Umístění čísla z telefonu pod dialogové tlačítko
Sledování zvuku	Nastavení a zapnutí/vypnutí chůvičky Babyphone
Budík	Nastavení a zapnutí/vypnutí budíku
Kalendář	Otevření kalendáře.
Přímé	Nastavení přímého volání.
Bluetooth	Otevření nabídky Bluetooth
Opakování volby	Zobrazit seznam opakování volby
Další funkce...	► OK ► ... pomocí  vyberte další funkci
Seznamy volání	Zobrazit seznam volání.
Přesměrovat volání	Aktivování/deaktivování přesměrování hovorů
SMS	Otevření nabídky SMS

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ► **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Obn.nast.přen.č.** ▶ OK ▶ **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována

Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání
- seznamy zpráv SMS

System

Datum a čas

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

► Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Datum/čas** ► OK ... potom
- Nastavení data: ► **Datum:** ... pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
např. pro datum 14. 1. 2014
- Nastavení času: ► **Čas** ► ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo
např. pro 7:15
- Uložení nastavení: ► **Uložit**

Vlastní předvolba

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě vizitek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Místní předvolby** ► OK ► (Před)nastavenou předvolbu otestujte

Změna čísla:

- ... pomocí vyberte/změňte pole pro zadávání textu ► ... pomocí změňte pozici zadávání textu ► **<C** ... popř. smažte číslice ► ... pomocí zadejte číslice ► **Uložit**

Příklad

Místní předvolba

Mezin. předvolba:
00 - 49

Místní předvolba:
0 - [8]]

<C

Uložit

Zapnutí/vypnutí melodie při čekání

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Nastavení zvuku** ► OK ► **Melodie při ček.** ► Změnit (= zapnuto)

Změna systémového kódu PIN

Zajištění systémových nastavení telefonu pomocí systémového kódu PIN. Systémový kód PIN musíte mimo jiné zadat při přihlášení a odhlášení sluchátka, při změně nastavení místní sítě, při aktualizaci firmwaru a při obnovení továrního nastavení.

Změnit 4místný systémový kód PIN telefonu (tovární nastavení: **0000**):

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN systému** ▶ OK ▶ ... popř. pomocí  zadejte aktuální systémový kód PIN (pokud není 0000) ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte nový systémový kód PIN ▶ **Uložit**

Obnovení systémového kódu PIN

Nastavení původního kódu PIN **0000** základny:







- ▶ Vytáhněte ze základny síťový kabel ▶ podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na základně ▶ současně znovu zapojte síťový kabel do základny ▶ Tlačítko podržte alespoň 5 sekund ... základna se resetuje a systémový kód PIN bude **0000**



Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

Obnovení továrního nastavení telefonu

Při obnovení původního nastavení

- zůstává zachováno datum a čas,
- zůstávají přihlášena sluchátka,
- nemění se systémový kód PIN,
- zapne se volba **Maximální dosah** a vypne se volba **Žádný signál**.
- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn. nast. zákl.** ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ **Ano** ... základna se restartuje. Nové spuštění trvá přibližně 10 sekund.

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset

www.gigaset.com/service



Navštivte naše stránky zákaznického servisu:

www.gigaset.com/service

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu:

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?

Jsme vám rádi k dispozici ...

... **na e-mailu:** www.gigaset.com/contact

... **na telefonu:**

Pouze v případech oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika **233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Otázky a odpovědi

Návrhy řešení na internetu na stránkách → www.gigaset.com/service ► FAQ

Postup odstraňování chyb

Na displeji se nezobrazují žádné údaje.

- Sluchátko není zapnuté. ► **podržet**
- Akumulátor je vybitý. ► Nabijte nebo vyměňte akumulátor (→ str. 7).

Na displeji bliká hlášení „Žádná základna“.

- Sluchátko se nachází mimo dosah základny. ► Zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.
- Základna není zapnutá. ► Zkontrolujte napájecí adaptér základny.
- Dosah základny se zmenšil, protože je vypnutá volba **Maximální dosah**.
 - Zapněte volbu **Maximální dosah** (⇒ str. 35) nebo zmenšete vzdálenost sluchátka od základny

Na displeji bliká hlášení „Přihlaste přenosnou část.“

- Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT). ► Sluchátko znovu přihlaste (⇒ str. 49)

Vaše nastavení nebudou aplikována.

- Je nastaven špatný profil. ► Nastavte volbu **Profil Osobní** ... potom proveďte změny nastavení zařízení (⇒ str. 57).

Sluchátko nezvoní.

- Vyzvánění je vypnuté. ► Zapněte vyzvánění (⇒ str. 58)
- Nastaveno přesměrování hovorů. ► Vypnutí přesměrování hovorů (⇒ str. 19)
- Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.
 - Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory (⇒ str. 36)
- Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.
 - Zkontrolujte časové řízení externích volán (⇒ str. 36)

Žádný vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

- Špatný telefonní kabel. ► Použijte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru (⇒ str. 73).

Spojení se vždy přibližně po cca 30 sekundách přeruší.

- Opakovač (repeater – před verzí 2.0) byl aktivován nebo deaktivován (⇒ str. 52). ► Vypněte a opět zapněte sluchátko (⇒ str. 10).

Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.

- Systémový kód PIN je chybný. ► Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000 (⇒ str. 63)

Ztráta systémového kódu PIN.

- Nastavte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000 (⇒ str. 63)

Partner na druhé lince neslyší můj hlas.

- Na sluchátku je ztlumený zvuk. ► Zapněte znovu mikrofon ⇒ str. 17

Některá ze sítových služeb nefunguje tak, jak je uvedeno.

- Příslušné funkce nejsou povoleny. ► Informujte se u provozovatele sítě.

Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

- **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen. ► **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
- **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není provozovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno. ► Nechejte si provozovatelem sítě zobrazení telefonního čísla (CLIP) aktivovat.
- Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
 - **Resetování zařízení:** Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
 - Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte telefonní čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru,... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Při zadávání slyším chybový tón (sestupnou řadu tónů).

- Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné. ► Opakujte postup. Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

Nelze vyslechnout vzkazy z memoboxu.

- Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu. ► Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

U zprávy v seznamu hovorů není uveden čas.

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ► Nastavte datum a čas.

Problémy s přihlášením nebo připojením náhlavní soupravy Bluetooth.

- Resetujte náhlavní soupravu Bluetooth (viz návod k použití náhlavní soupravy).
- Smažte přihlašovací data ve sluchátku odhlášením přístroje (⇒ str. 45).
- Zopakujte postup přihlášení (⇒ str. 45).

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
 (vyplní prodejce)

Datum prodeje:
 (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky – viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 2.5°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prашném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamací: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej Vašeho sluchátka se skládá z jednotlivých pixelů. Každý pixel sestává ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že některý ze subpixelů nebude pracovat, nebo bude vykazovat barevnou odchylku.

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vznikl nárok na uplatnění záruky.

Popis	max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Prohlášení ES pro vaši zemi v souladu se Směrnicí 1999/5/ES lze nalézt na webu:

www.gigaset.com/docs.

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

CE 0682

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese www.gigaset.com.

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Přístroj odpojte od elektrického napájení.**
- 2 **Vyměňte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie: 2 x AA NiMH

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Provozní doba přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin) *	300/180
Doba hovoru (hodin)	12
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin) *	120/90
Doba nabíjení v základně (hodin)	5
Doba nabíjení (hodin) v nabíječe	7

**Žádný signál vypnuto/zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu
(Nastavení podsvícení displeje → str. 56)



Provozní doba telefonu se prodlouží při použití výkonnějšího akumulátoru.

Příkon základnové stanice

V pohotovostním režimu: Sluchátko v nabíječe cca 1,2 W
Sluchátko mimo nabíječku cca 0,55 W

Během hovoru: cca 0,65 W

Všeobecné technické údaje

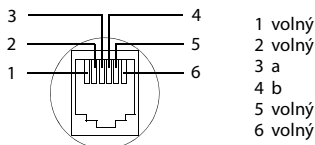
Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1 880–1 900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1 728 kHz
Přenosová rychlost	1 152 kbit/s
Modulace	GFSK

Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí pro provoz	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)/IWV(impulsní volba)

Rozhraní Bluetooth

Rozsah vysílacích kmitočtů	2 402–2 480 MHz
Vysílací výkon	4 mW pulsní výkon

Osazení konektoru telefonní zástrčky



Tabulky sady znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	1)	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1)Mezera

2)Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	š	ř							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	ë	é	ê	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	û	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż	
0	1)	-	.	0						

1)Mezera



Symboly na displeji

Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.




Symboly stavového řádku







Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý) 1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Profil Tichý aktivování (vyzvánění je vypnuto)
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto



Symboly dialogových tlačítek




Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text

Symboly na displeji při signalizaci . . .




Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno




Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů: bílá: nabito přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %

Symbol	Význam
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu

Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení

Další symboly na displeji


Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Přehled nabídek



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko 



Výběr služeb

Přesměrovat volání

→ str. 19

Čekající volání

→ str. 19



Bluetooth

→ str. 45

Aktivace

→ str. 45

Vyhledat pren. cast

→ str. 45

Vyhledat dat. zariz.

→ str. 45

Znama zarizeni

→ str. 46

Vlastni zarizeni

→ str. 47



Další funkce

Sledování zvuku

→ str. 33

Přímé

→ str. 14

Datový adresář

Spořiče displeje

→ str. 44

Fotky volajícího

Zvuky

Volná paměť



Seznamy volání

→ str. 24

Všechna volání

Odchozí volání

Přijatá volání

Zmeškaná volání

**SMS**

Nová zpráva SMS		→ str. 38
Příchozí		→ str. 39
Odchozí		→ str. 39
Nastavení	SMS centra	→ str. 41
	Oznámení	→ str. 41

**Záznamník**

Přehrát zprávy	→ str. 21
Síťový memobox	→ str. 21

**Organizér**

Kalendář	→ str. 30
Budík	→ str. 32
Zmeškané budíky	→ str. 31

**Telefonní seznam**

→ str. 25

**Nastavení**

Datum/čas		→ str. 62
Nastavení zvuku	Hlasitost přen. č.	→ str. 57
	Zvukové profily	Profily sluchátek → str. 57 Profily handsfree → str. 57
	Upozorňující tóny	→ str. 59
	Vyzvánění (přen.č.)	Hlasitost → str. 58 Melodie → str. 58 Nastavení času → str. 36 Vyp.vyzv.an.vol. → str. 36 Tiché nabíjení → str. 37
	Melodie při ček.	→ str. 62
	Displej + klávesnice	Spořič displeje
Velké písmo		→ str. 55
Barev. schémata		→ str. 56
Podsv.displeje		→ str. 56
Podsv.klávesnice		→ str. 56
Autom. zamč. kl.		→ str. 56

Přehled nabídek

Jazyk			→ str. 55				
Přihlášení	—	Přihlásit přen.část	→ str. 49				
		Odhlásit přen.část	→ str. 50				
		Vybrat základnu	→ str. 50				
Telefonie	—	Aut.příjem vol.	→ str. 57				
		Místní předvolby	→ str. 62				
		Int.příposlech	→ str. 17				
		Přístupový kód	→ str. 54				
		Druh volby	<table border="1"> <tr> <td>Tónová</td> <td>→ str. 53</td> </tr> <tr> <td>Pulsní</td> <td></td> </tr> </table>	Tónová	→ str. 53	Pulsní	
	Tónová	→ str. 53					
	Pulsní						
		Opakování volby	→ str. 53				
		Anonymní hovory	→ str. 36				
	Sezn. nevyž. vol.	<table border="1"> <tr> <td>Blokovaná čísla</td> <td>→ str. 37</td> </tr> <tr> <td>Režim ochrany</td> <td>→ str. 37</td> </tr> </table>	Blokovaná čísla	→ str. 37	Režim ochrany	→ str. 37	
Blokovaná čísla	→ str. 37						
Režim ochrany	→ str. 37						
Systém	—	Obn.nast.přen.č.	→ str. 61				
		Obn. nast. zákł.	→ str. 63				
		Šifrování	→ str. 52				
		Zesilovač	pouze když je přihlášený ale- spon jeden opakovač → str. 52				
		PIN systému	→ str. 63				
ECO DECT	—	Maximální dosah	→ str. 35				
		Žádný signál					

Rejstřík

A	
Aktualizace	48
Aktualizace firmwaru	48
Akumulátor	
nabíjení	8
stav nabití	74
vložení	7
Akustické profily	29
Anonymní volání	18
Automatické	
opakování volby	14
Automatický	
příjem volání	57
B	
Barevné schéma	56
Bez záření	35
Bezpečnostní pokyny	5
Blokování tlačítek, automaticky	56
Blokování volání	37
Blokování zobrazení telefonního čísla	18
Bluetooth	
aktivace	45
odhlášení zařízení	46
přenesení telefonního seznamu (vCard)	28
přihlášení zařízení	45
seznam známých zařízení	46
změna názvu zařízení	47
Budík	32
Buzení	32
zapnutí/vypnutí	32
C	
Centrum zpráv SMS	
nastavení	41
změna čísla	42
CLI, Calling Line Identification	18
CLIP, CLI Presentation	18
CLIR, CLI Restriction	18
Č	
Časové řízení externích volání	36
Čekající hovor, externí	19
přijetí/odmítnutí	15, 16
Čekající hovor, interní	
přijmout	16
Číslo	
uložení do telefonního seznamu ...	25, 27
zadání	12
zadání čísla memoboxu	21
D	
Délka signálu flash	53
Dialogová tlačítka	3, 11
přiřazení	59
symboly	74
Displej	
barevné schéma	56
nastavení	55
podsvícení	55, 56
rozlomený	5
spořič displeje	55
změna jazyka na displeji	55
Doba nabíjení sluchátka	72
E	
ECO DECT	35
E-mailová adresa	38
H	
Hlasité telefonování	17
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování	
na sluchátku	57
hlasitost hlasitého telefonování/	
sluchátka	17
reproduktor	57
sluchátko	57
Hlasitost hlasitého telefonování	17
Hlasitost sluchátka	17
Hlasitost vyzvánění	58
Hlasový záznamník	
poslech zpráv	21
Hlasový záznamník nabízený poskytovatelem	
připojení viz memobox	
Hledání	
sluchátko	50
Hledání v telefonním seznamu	26

Rejstřík

Hovor	
externí	13
interní	15
interní předání (spojení)	16
připojení účastníka	17

Ch

Chůvička Babyphone	33
aktivace	33

I

Interní	
připojení	17
telefonování	15
zpětné dotazy	16
IWV (pulsní volba)	53

J

Jazyk, displej	8, 55
----------------------	-------

K

Kalendář	30
Kapacita paměti v telefonním seznamu ..	26
Kapacita paměti, správce souborů	
Media-Pool	45
Kapalina	71
Klid od volání	
anonymní	36
časové řízení	36
seznam blokových volání	37
vypnout vyzvánění během připojení do nabíječky	37
Klidový stav	
návrat do	9, 12
Konference	20
dva externí hovory	20
ukončení	20
Kontakt s kapalinou	71

L

Lékařské přístroje	5
Likvidace	70

M

Maximální dosah	35
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí volání ..	58

Melodie při čekání	62
Memobox	21
zadání čísla	21
Mezin. předvolba	62
MFV (tónová volba)	53, 54
Mikrofon	3
zapnutí/vypnutí	17
Místní předvolba	62

N

Nabíječka (sluchátko)	
připojení	7
Náhlavní souprava (Bluetooth)	45
Nápověda	64
Naslouchadla	5
Nastavení času	8, 62, 77
Nastavení data	8, 62, 77
Nastavení systému	62
Nejlepší základna	50

O

Obrázek	
formáty	44
jako obrázek CLIP	44
jako spořič displeje	44
přejmenování	44
smazání	44
Obrázek CLIP	
zobrazení ve správci souborů	
Media-Pool	44
Obrázek CLIP, v telefonním seznamu ..	25
Obsah balení	6
Ochrana životního prostředí	70
Odeslání	
celý telefonní seznam do sluchátka ..	27
zpráva SMS	38
Odhlášení (sluchátko)	50
Odhlášení zařízení (Bluetooth)	46
Odstraňování chyb	
obecné	64
zprávy SMS	43
Opakovač	52
Oprava chybných zadání	12
Osazení konektoru	73
Otázky a odpovědi	64
Ovládací tlačítko	3, 10
Oznámení prostřednictvím zprávy SMS ..	41
Ozvěna, při provozu přes router	53

P	
Paging	50
Pauza ve volbě	54
Péče o přístroj	70
Pípnutí (upozorňovací tón)	29
Podsvícení klávesnice	56
Podsvícení, klávesnice	56
Poskytovatel služeb viz provozovatel sítě	
Poslech zpráv	21
Potlačení prvního vyzvánění	42
Prodleva	
po obsazení linky	54
po provolbě	54
po stisknutí tlačítka R	54
Profily	29
Profily sluchátka	57
Prohlášení o shodě	69
Provolba (telefonní ústředna)	54
Provozní doba sluchátka	72
provozovatel sítě	18
Předvolba do veřejné telefonní sítě (telefonní ústředna)	54
Přenos telefonního čísla	18
žádný	18
Přesměrování hovorů	19
Přesměrování, externí hovor interně	16
Přihlášení (sluchátko)	49
Přihlášení zařízení (Bluetooth)	45
Příjem volání	57
Příkon	72
Přímé volání	14
Připojení datového kabelu USB	9
Připojení k externímu hovoru	17
Připojení náhlavní soupravy	8
Přiřazení číselného tlačítka	59
Přiřazení tlačítka	59
Psaní (zprávy SMS)	38
Psaní malých/velkých písmen	12
Psaní velkých/malých písmen	12
Pulsní volba	53
R	
Reproduktor	17
Režim Podřimování (budík)	32
Režim XES	53
Router, připojení základny	53
Rozhraní Bluetooth	45
Rozhraní počítače	47
Rozlomený displej	5
S	
Seznam	
seznam doručených zpráv SMS	39
seznam konceptů zpráv SMS	39
známá zařízení (Bluetooth)	46
Seznam blokovanych volání	37
Seznam doručených zpráv (SMS)	39
Seznam konceptů (zprávy SMS)	39
Seznam opakování volby	13
Seznam volání	
otevření	24
smazání	24
smazání záznamu	24
uložení čísla do telefonního seznamu ..	24
volba ze	14
záznam	24
zpětné volání volajícím	24
Seznamy volání	24
Seznamy zpráv	22
Signalizace, symboly	74
Signální tón viz upozorňovací tóny	
Síla signálu	74
Síťové služby, specifické pro poskytovatele	18
Síťový zdroj	5
Skupina VIP, přiřazení záznamu telefonního seznamu	25
Sluch	
zabránění ztrátě	5
Sluchátko	
automatické blokování tlačítek	56
barevné schéma	56
hlasitost hlasitého telefonování	17, 57
hlasitost sluchátka	17, 57
hledání	50
jazyk na displeji	55
klidový stav	9, 12
obnovení továrního nastavení	59
odhlášení	50
paging	50
podsvícení displeje	55, 56
podsvícení klávesnice	56
použit jako chůvička Babyphone	33

Rejstřík

použití několika sluchátek	49	přenos vizitek vCard (Bluetooth)	28
přihlášení k další základně	50	uložení čísla	27
přihlášení	49	volba čísla	13
připojení nabíječky	7	vybrat záznam	26
upozorňovací tóny	59	vytvoření záznamu	25
uvedení do provozu	7	záznam	25
velká písmena	55	Telefonní ústředna	
vypnutí zvuku	17	délky prodlev	54
zapnutí/vypnutí	10	nastavení délky signálu flash	53
změna čísla	51	nastavení typu volby	53
změna nastavení	55	přepnutí na tónovou volbu	54
změna názvu	51	připojení základny	53
změna pro nejlepší příjem	50	uložení provolby	54
změna základny	50	zpráva SMS	42
Spojení se základnou	50	Telefonní zástrčka, osazení konektoru	73
Spořič displeje	55	Telefonování	
Správce souborů Media-Pool	44, 59	externí	13
kapacita paměti	45	interní	15
zobrazení obrázku CLIP	44	přijetí volání	15
Stav nabití akumulátorů	74	Termín	
Stavový řádek	3	nastavení	30
symboly	74	signalizace	30
Symbole		zmeškaný	31
budík	32	zobrazit zmeškaný	31
na dialogových tlačítkách	74	Tísňové volání	
nové zprávy SMS	39	nelze	5
signalizace	74	Tlačítka	
stavový řádek	74	dialogová tlačítka	3, 11
zobrazení nových zpráv	22	hlasité telefonování	17
Symbole na displeji	74	hlasitost	11
Systémový kód PIN		nabídka	10
reset	63	ovládací tlačítko	3, 10
změna	63	rychlá volba	3
		tlačítka hlasitosti	3
		tlačítko profilu	3
		tlačítko přijetí hovoru	3
		tlačítko R	3
		tlačítko s hvězdičkou	3
		tlačítko s křížkem	3
		tlačítko zapínání a vypínání	3
		tlačítko zavěšení	3, 13
		tlačítko zpráv	3
		Tlačítka hlasitosti	3, 11
		Tlačítko	
		profily	29
		Tlačítko (základna), přihlášení/paging	3
		Tlačítko 1 (rychlá volba)	3
		Tlačítko hlasitého telefonování	17
		Tlačítko nabídky	10
		Tlačítko profilu	3, 29

Tlačítko přihlášení/paging	3
Tlačítko přijetí hovoru	3
Tlačítko R	3, 54
Tlačítko s hvězdičkou	3
Tlačítko s křížkem	3
Tlačítko zapínání a vypínání	3
Tlačítko zavěšení	3, 13
Tlačítko zpráv	3
otevření seznamu	39
Tónová volba (MFV)	53, 54
Typ volby	53

U

Upozornovací tón (pípnutí)	29
Upozornovací tóny	59
USB, datového kabelu	9
Uvedení do provozu	6
Uvedení do provozu, sluchátko	7

V

Velká písmena	55
Výročí viz termín	
Výstražný tón viz upozornovací tóny	
Vizitka vCard (zpráva SMS)	41
Volání	
externí	13
interní	15
přijetí	15
Volání, anonymní	18
klid od	36
Volba	
z telefonního seznamu	13
ze seznamu opakování volby	13
ze seznamu volání	14
Vyloučení záruky	69
Vypnutí alarmu (chůvička Babyphone) ...	34
Vypnutí rádiového modulu	35
Vytáčení	
pomocí zkrácené volby	59
Vyzváněcí tón VIP	25
Vyzvánění	58
časové řízení	36
melodie pro interní/externí hovory ...	58
potlačení	42
potlačení prvního	42
vypnout během připojení do nabíječky.	37
změna	58

Z

Zabezpečení systémových nastavení	63
Zadávaní přehrásek	12
Zadávaní zvláštních znaků	12
Zadejte text	12
Zákaznický servis a podpora	64
Základna	
nastavení	62
obnovení továrního nastavení	63
připojení do elektrické / telefonní sítě ...	6
připojení k routeru	53
připojení k telefonní ústředně	53
systémový kód PIN	63
změna	50
změna názvu	50
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	10
Zapnutí/vypnutí LED zpráv	23
Zařízení	
redukování	35
Zdířka pro připojení náhlavní soupravy ...	9
Zesilovač příjmu viz opakovač	
Zkrácená volba	13, 59
Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	57
hlasitost sluchátka	57
jazyk na displeji	55
systémový kód PIN	63
Změna kódu PIN	63
Změna názvu zařízení (Bluetooth)	47
Změna systémového kódu PIN	63
Změnit název sluchátka	51
Zmeškaná výročí/termíny	31
Zobrazení	
anonym	18
externí	18
hlášení memoboxu	22
Kapacita paměti v telefonním seznamu	26
neznámé	18
zapnutí/vypnutí nových zpráv	23
zmeškaný termín/vyročí	31
Zobrazení hlášení memoboxu	22
Zobrazení nových zpráv	22
Zobrazení telefonního čísla	18
Zpětný dotaz	
externí	20
interní	16
ukončení	20

Rejstřík

Zpráva SMS		Zprávy SMS	
centrum odesílání	41	zřetězení	38
čtení	40	Zřetězení viz zprávy SMS	
na telefonních ústřednách	42	Ztlumení zvuku sluchátka	17
odeslání na e-mailovou adresu	38	Ztráta sluchu	5
odstraňování chyb	43	Zvuk	
první pomoc při hlášeních chyb	43	formáty	44
příjem	39	přehrání	44
psaní/odeslání	38	přejmenovat	44
seznam doručených zpráv	39	zmazat	44
seznam konceptů	39	Zvuky vyzvánění	44
smazání	40		
uložení do mezipaměti	39		
vizitka vCard	41		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com