

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-T870
SM-T875
SM-T970
SM-T975
SM-T976B

Obsah

Základy

- 5 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 15 Používání pera S Pen
- 16 Nabíjení baterie
- 19 SIM nebo USIM karta (nano SIM karta) (modely s aktivovanou mobilní sítí)
- 20 Paměťová karta (micro SD karta)
- 22 Zapínání a vypínání zařízení
- 23 Výchozí nastavení
- 24 Rozpoznání otisků prstu
- 28 Rozpoznání obličeje
- 30 Fotoaparát

Aplikace a funkce

- 41 Úvod
- 42 Účet Samsung
- 43 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 45 Popis obrazovky
- 52 Oznamovací panel
- 54 Zadávání textu
- 56 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 58 Telefon
- 61 Kontakty

- 63 Zprávy
- 65 Internet
- 66 Galerie
- 70 Více oken
- 72 Samsung Members
- 72 Galaxy Shop
- 73 Kalendář
- 74 Reminder
- 75 Záznamník
- 76 Moje soubory
- 76 Hodiny
- 76 Kalkulačka
- 77 Game Launcher
- 78 Game Booster
- 79 SmartThings
- 79 Smart View
- 80 Sdílení obsahu
- 82 Aplikace Google
- 83 S Pen
- 95 Samsung Notes
- 99 PENUP
- 100 Bixby
- 102 Bixby Vision
- 103 Bixby Routines
- 105 Zóna AR
- 109 Samsung Kids
- 110 Samsung Flow
- 112 Music Share

- 114 Denní panel
- 116 Samsung DeX
- 123 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky

Nastavení

- 125 Úvod
- 126 Účet Samsung account
- 126 Připojení
 - 127 Wi-Fi
 - 129 Bluetooth
 - 130 Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 130 Aplikace jen s mobilními daty (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 130 Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 131 Další nastavení připojení
- 132 Zvuky a vibrace
 - 133 Kvalita zvuku a efekty
 - 133 Samostatný zvuk aplikace
- 134 Oznámení
- 134 Displej
 - 135 Plynulost pohybu
 - 135 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 136 Pozadí
- 136 Domovská obrazovka
- 137 Zamknout displej
 - 137 Smart Lock
- 138 Biometrika a zabezpečení
 - 139 Samsung Pass
 - 141 Zabezpečená složka
 - 144 Zabezpečené Wi-Fi

- 145 Soukromí
- 145 Umístění
- 145 Google
- 146 Účty a zálohování
 - 147 Uživatelé
 - 148 Samsung Cloud
- 149 Rozšířené funkce
 - 150 Pohyby a gesta
- 151 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 151 Péče o baterii a zařízení
 - 151 Optimalizace zařízení
 - 152 Baterie
 - 152 Úložiště
 - 152 Paměť
 - 152 Ochrana zařízení
- 153 Aplikace
- 153 Obecná správa
- 154 Usnadnění
- 155 Aktualizace softwaru
- 155 O tabletu

Dodatek

- 157 Řešení problémů
- 162 Vyjmutí baterie

Základy



Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Při používání některých aplikací nebo funkcí může zařízení vyžadovat připojení k Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako je zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

- V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služby může být za účelem ochrany během výroby a distribuce nasazena ochrana displeje. Na poškození nasazené ochrany displeje se nevztahuje záruka.
- Dotykový displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavováním rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
 - Doporúčujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat dotykový displej, když zařízení nepoužíváte.
 - Můžete nastavit, aby se dotykový displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se dotykový displej vypne.
 - Chcete-li nastavit, aby dotykový displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej**, a potom funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Abyste zobrazili ID FCC, spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **O tabletu** → **Stavové informace**. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo schváleno pro prodej v USA a jejich teritoriích a že může být do USA převezeno pouze pro osobní používání majitelem.
- Použití mobilních zařízení v letadlech nebo na lodích mohou zakazovat federální a místní směrnice a restrikce. Ověřte si je u příslušného orgánu a vždy dodržujte pokyny ohledně toho, kde a jak můžete toto zařízení používat.

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může dojít ke snížení rychlosti nabíjení nebo může nabíječka zastavit nabíjení.

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívát. V závislosti na používaných funkcích a aplikacích se nemusí tyto příklady týkat vašeho modelu.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
 - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
 - Při dlouhodobém nahrávání videa
 - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
 - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
 - Při používání funkce Více oken
 - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
 - Při stahování velkých souborů během videohovoru
 - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobilní hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvíli jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Opatření při přehřívání zařízení

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje a dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přerušuje se nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod stanovenou úroveň. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným vypnutím.

Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.

Rozvržení a funkce zařízení

Obsah balení


Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.




- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.
- S tímto zařízením lze použít sluchátka (USB typu C), která podporují digitální výstup. Zařízení však nemusí být kompatibilní se sluchátky, která používají jiný způsob výstupu zvuku nebo která byla vyrobena jiným výrobcem.

Rozvržení zařízení

► SM-T870, SM-T875:

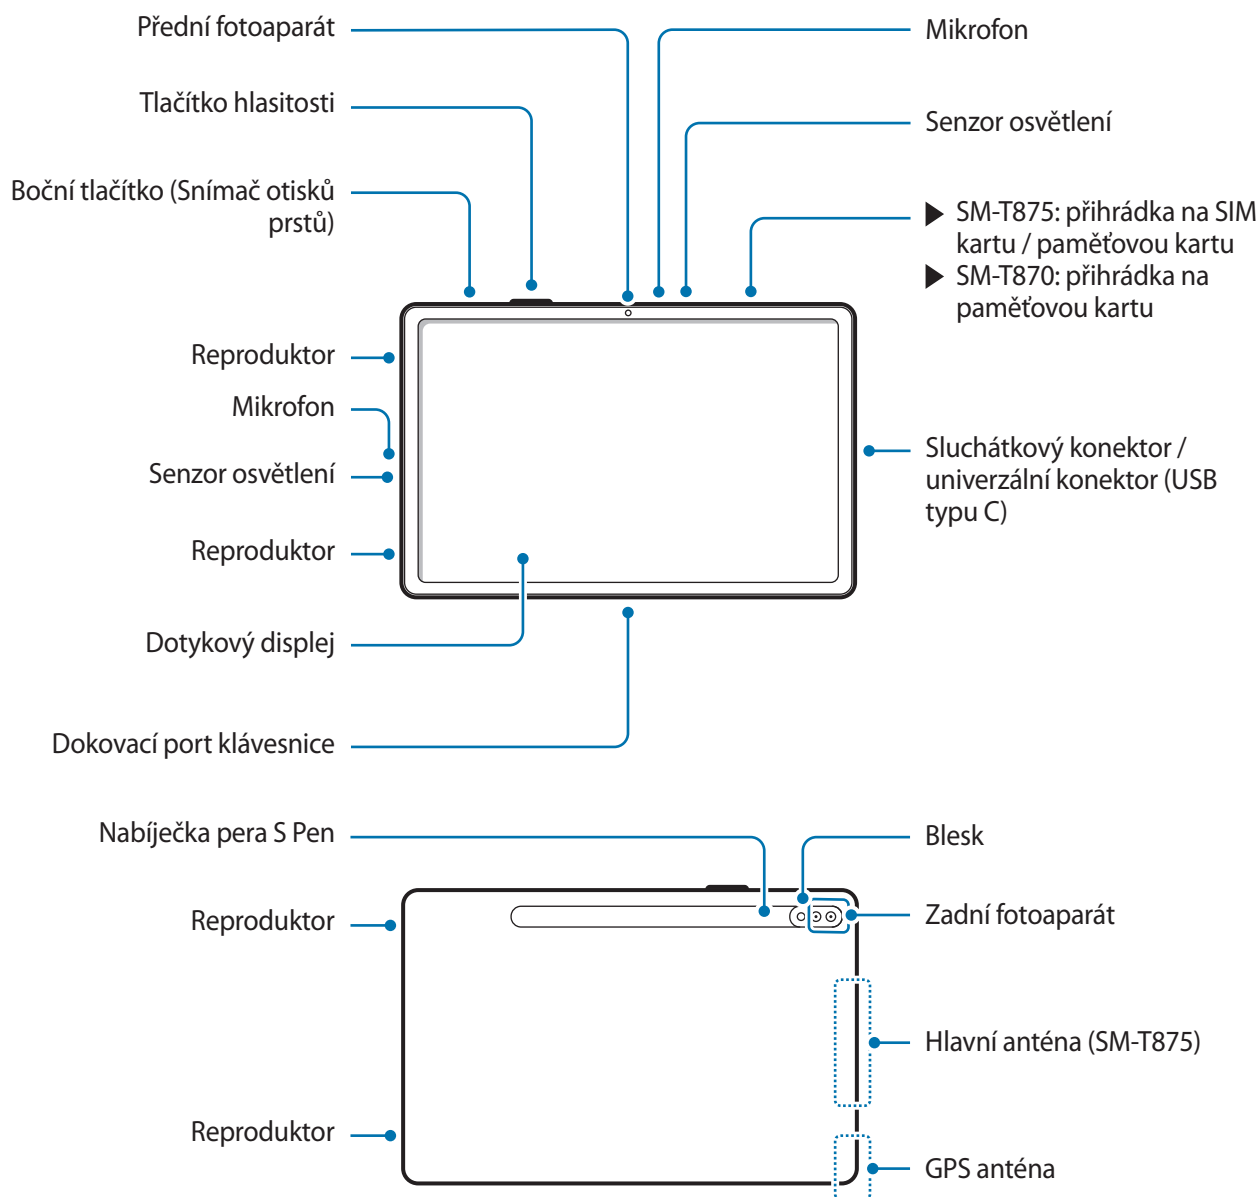

► SM-T970, SM-T975, SM-T976B:

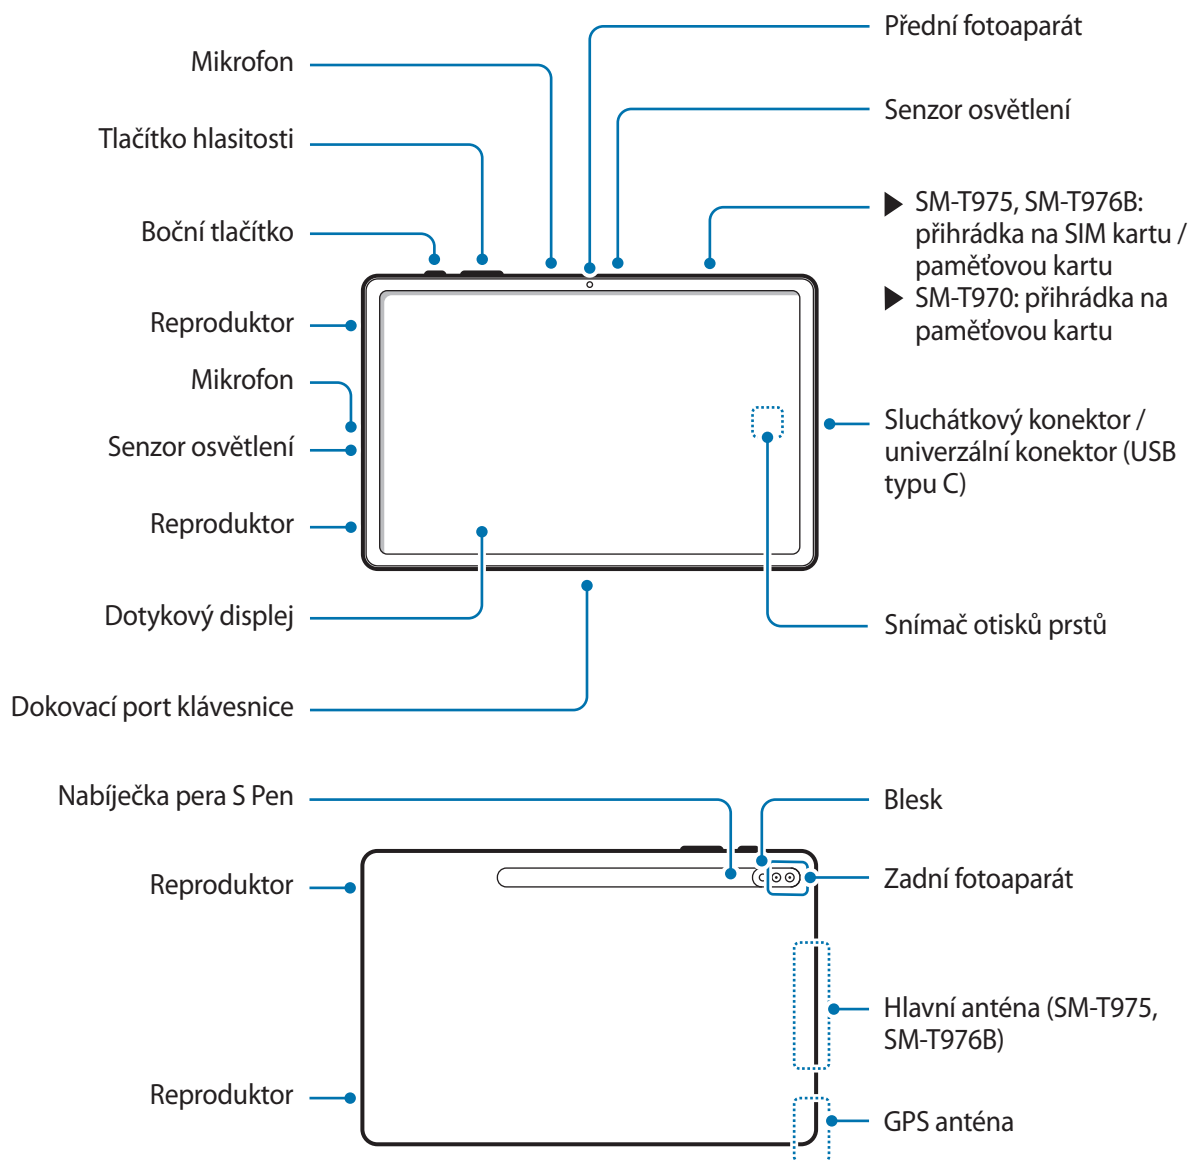



- Vaše zařízení obsahuje magnety, které mohou ovlivnit lékařská zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo implantované defibrilátory. Pokud používáte některá z těchto lékařských zařízení, udržujte své zařízení v bezpečné vzdálenosti od nich a před použitím zařízení se poraďte se svým lékařem.
- Mezi svým zařízením a předměty, které mohou být ovlivněny magnetismem, udržujte bezpečnou vzdálenost. Předměty, jako jsou kreditní karty, vkladní knížky, přístupové karty, palubní lístky nebo parkovací lístky, mohou být magnety v zařízení poškozeny nebo deaktivovány.



- Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů, si neumísťujte zařízení do blízkosti uší.
- Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
- Pokud byste používali zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí, mohli byste se poranit. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním centru Samsung.
- Pokud do mikrofonu, reproduktoru či přijímače pronikne prach nebo cizí materiály, může dojít ke ztlumení zvuku zařízení nebo některé funkce nemusí fungovat. Pokud se pokusíte odstranit prach nebo cizí materiály ostrým předmětem, mohlo by dojít k poškození zařízení a změně jeho vzhledu.



- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybití baterie:
 - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
 - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
 - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nezakrývejte senzor osvětlení příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou chrániče obrazovky, nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání snímače.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Fyzická tlačítka


Tlačítko	Funkce
Boční tlačítko	<ul style="list-style-type: none"> • Když je zařízení vypnuté, zapnete je stisknutím a podržením. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku. • Stisknutím a podržením spustíte konverzaci se službou Bixby. Další informace naleznete v části Používání služby Bixby. • Dvojím stisknutím nebo stisknutím a podržením spustíte nastavenou aplikaci nebo funkci.
Boční tlačítko + tlačítko snížení hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> • Současným stisknutím pořídíte snímek obrazovky. • Současným stisknutím a podržením vypnete zařízení.

Nastavení bočního tlačítka

Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět dvojím stisknutím bočního tlačítka nebo stisknutím a podržením bočního tlačítka.


Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko** a vyberte požadovanou možnost.

Softwarová tlačítka

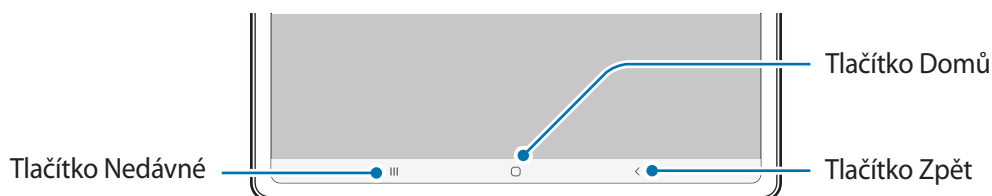

Po zapnutí obrazovky se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Další informace naleznete v části [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).

Používání pera S Pen

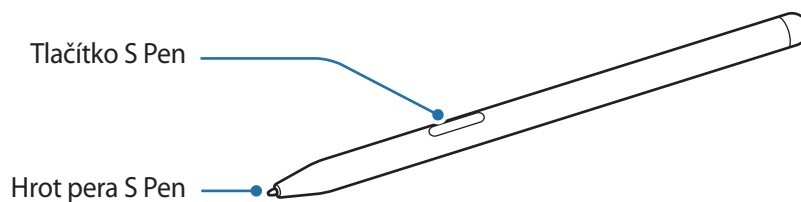


- ! • Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem. Pero S Pen může být poškozeno nebo může být deformován hrot.
- Netlačte perem S Pen na displej příliš velkou silou. Mohlo by dojít k deformaci hrotu pera.
- ✍ • Pokud je v okolí zařízení magnet, nemusí některé akce pera S Pen fungovat (například nabíjení nebo klepnutí na dotykový displej).
- I když bylo pero S Pen plně vybité, můžete používat ostatní funkce pera S Pen, jako je klepnutí na dotykový displej nebo funkce služby Bezdotykové akce.
- Pokud budete pero S Pen používat v rozích obrazovky, nemusí zařízení akce pera S Pen rozpoznat.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Nabíjení pera S Pen


Pero S Pen musíte nabít, než budete moci ovládat aplikace vzdáleně pomocí tlačítka S Pen. Nabíjení začne, když se pero S Pen řádně zarovná s nabíječkou S Pen.

Pokud je deaktivovaná funkce bezdotykových akcí, pero S Pen se nabíjí pouze během nabíjení zařízení.

► **SM-T870, SM-T875:**

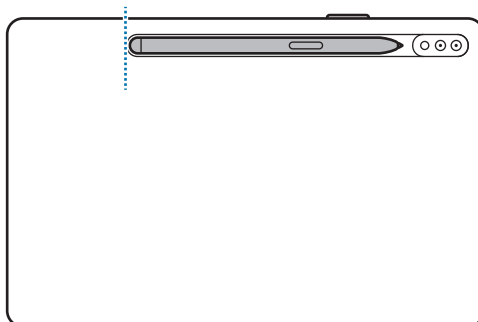

► SM-T970, SM-T975, SM-T976B:

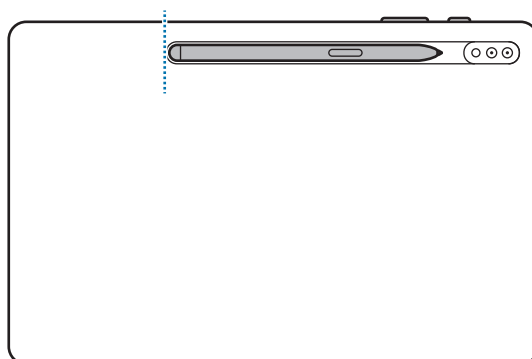

- Pokud nejsou zařízení a pero S Pen připojeny jako na obrázku, je možné, že se pero S Pen nenabije. Pero S Pen připojte zarovnáním konce pera S Pen s koncem nabíječky pera S Pen podle obrázku.
- Pokud byste zařízení používali na podlaze s perem S Pen vloženým do nabíječky S Pen, pero by se mohlo poškrábat.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze baterii, nabíječku a kabel schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie, nabíječka a kabel mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.




- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Používejte pouze kabel USB typu C dodaný se zařízením. Pokud byste použili kabel mikro USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Když se baterie zařízení vybijí, musí se nabít pomocí dodané nabíječky. V opačném případě by se zařízení nemuselo dostatečně nabít.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kabelové nabíjení

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel do univerzálního konektoru zařízení, aby se mohla nabít baterie. Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení.

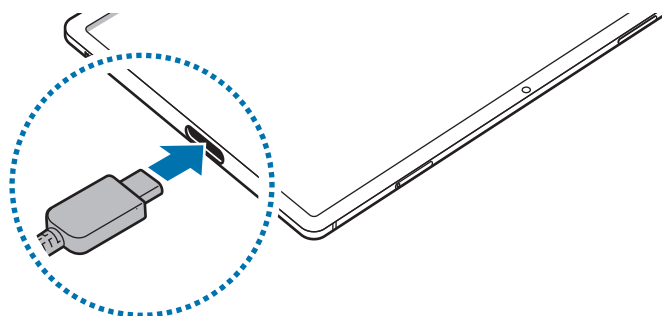

Rychlé nabíjení

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Baterie** → **Další nastavení baterie** a aktivujte požadovanou funkci.

- **Rychlé nabíjení:** Abyste mohli použít funkci rychlého nabíjení, použijte nabíječku baterií, která podporuje adaptivní rychlé nabíjení.



Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.


- Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím bočního tlačítka obrazovku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie


- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrá, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

SIM nebo USIM karta (nano SIM karta) (modely s aktivovanou mobilní sítí)

Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.

 Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici.

Instalace karty SIM nebo USIM

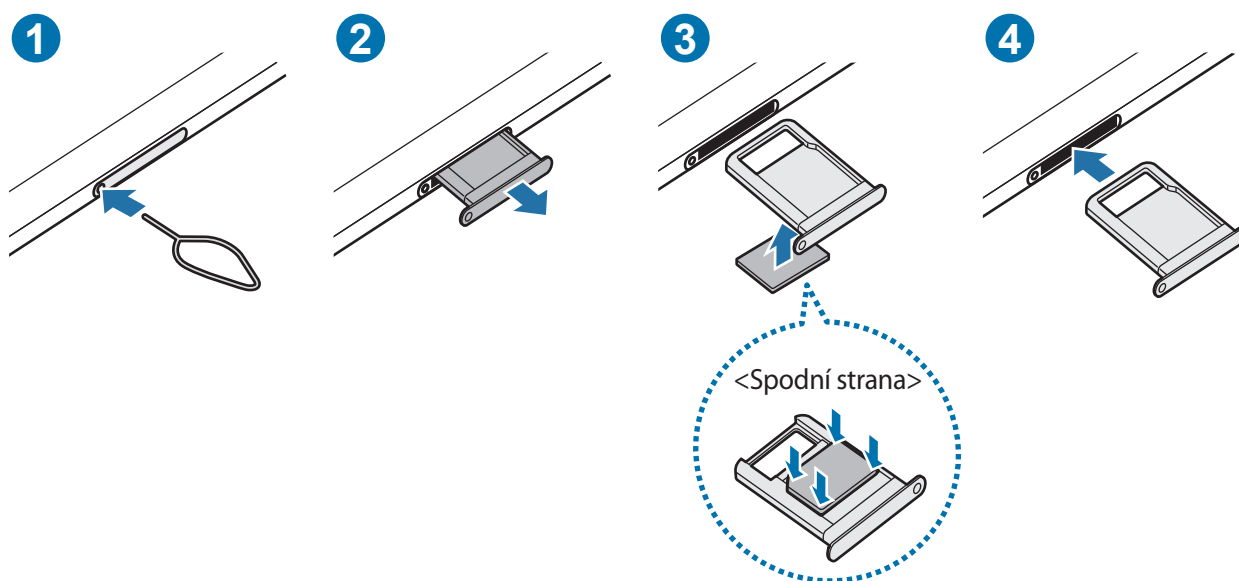

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vložte kartu SIM nebo USIM do přihrádky se zlatými kontakty lícem nahoru a lehce kartu SIM nebo USIM do přihrádky zatlačte, abyste ji zajistili.


4 Příhrádku zasuňte zpět do slotu na příhrádku.

- ⚠ • Používejte pouze nano-SIM karty.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.
- Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Pokud karta není do příhrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z příhrádky vyklouznout nebo vypadnout.
- Pokud vložíte příhrádku do svého zařízení, zatímco je příhrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je příhrádka suchá.
- Zcela zasuňte příhrádku do slotu na příhrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

Paměťová karta (micro SD karta)



Instalace paměťové karty

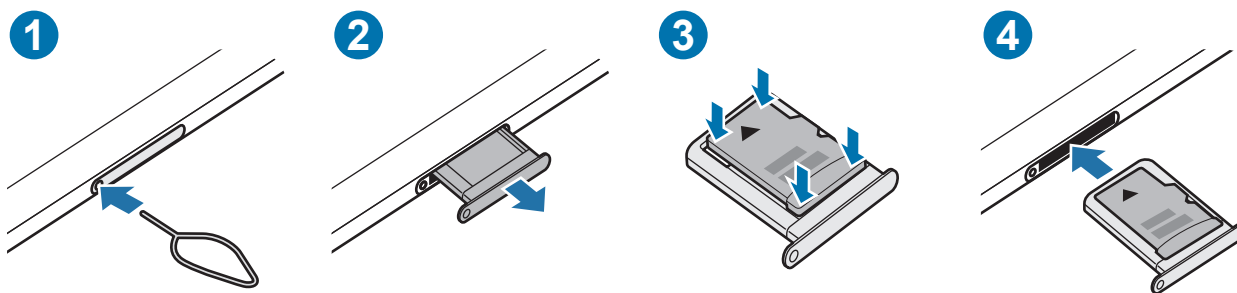Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové karty nemusí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty. Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.



- 1 Zásunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v příhradce tuto příhrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte příhrádku jemně ze slotu na příhrádku.
- 3 Vložte paměťovou kartu do příhrádky zlatými kontakty dolů a lehce paměťovou kartu do příhrádky zatlačte, abyste ji zajistili.


4 Příhrádku zasuňte zpět do slotu na příhrádku.

- 
 - Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
 - Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
 - Količek na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
 - Když vyjmete příhrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení. (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - Pokud paměťová karta není řádně upevněna v příhrádce, může z ní vyklouznout nebo vypadnout.
 - Pokud vložíte příhrádku do svého zařízení, zatímco je příhrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je příhrádka suchá.
 - Zcela zasuňte příhrádku do slotu na příhrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.
- 
 - Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum Samsung.
 - Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
 - Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Spustěte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Úložiště** →  → **Rozšířené** → **SD karta** → **Odpojit**.


- 

Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání externích úložných zařízení.


Formátování paměťové karty



Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Úložiště** → **Rozšířené** → **SD karta** → **Formát**.

 Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení


 Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

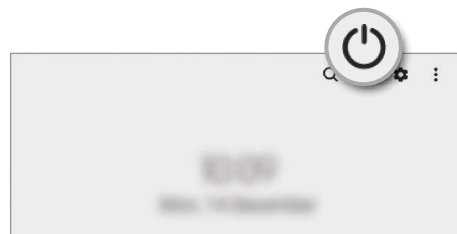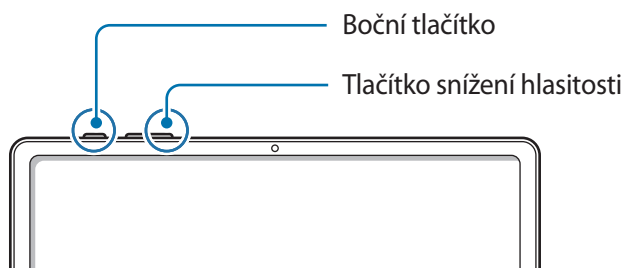

Zapnutí zařízení


Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Vypnutí zařízení

1 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku .

2 Klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete-li zařízení restartovat, klepněte na položku **Restartování**.

 Můžete nastavit, aby se zařízení vypnulo, když stisknete a podržíte boční tlačítko. Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko**, potom klepněte na položku **Menu Vypnout** v možnosti **Stisknout a držet**.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během počátečního nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.

Rozpoznání otisků prstu

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
- Používáte-li ochrannou fólii obrazovky, musí umožňovat používání snímače otisků prstů na obrazovce. (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)
- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci otisků prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.

Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení používáte nejčastěji.

► SM-T870, SM-T875:

- Boční tlačítko má vestavěný snímač otisků prstů. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače otisků prstů nebo k jeho poškození kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
- Zakrytí snímače otisků prstů ochrannými fóliemi, nálepkami nebo jiným příslušenstvím může snížit schopnost rozpoznávání otisků prstů. Pokud je snímač otisků prstů již zakryt ochrannou fólií, odstraňte ji a teprve potom snímač otisků prstů používejte.
- Ověřte, zda jsou snímač otisků prstů a vaše prsty čisté a suché.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na to, abyste prstem přejeli celý snímač otisků prstů.
- V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete kovového předmětu.

► SM-T970, SM-T975, SM-T976B:


- Zařízení má v obrazovce vestavěný snímač rozpoznávání otisků prstů. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození ochrany displeje nebo dotykového displeje v oblasti snímače otisků prstů nebo k jeho poškození předměty, jako jsou mince, klíče, pera a náhrdelníky.
- Oblast snímače rozpoznávání otisků prstů a vaše prsty musí být čisté a suché.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Stiskněte obrazovku, aby špička vašeho prstu pokryla širokou plochu oblasti rozpoznávání otisku prstu.

Registrace otisků prstů


- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Přečtete si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.

4 Zaregistrujte svůj otisk prstu.

► **SM-T870, SM-T875:** Přiložte prst k bočnímu tlačítku. Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej přiložte k bočnímu tlačítku.

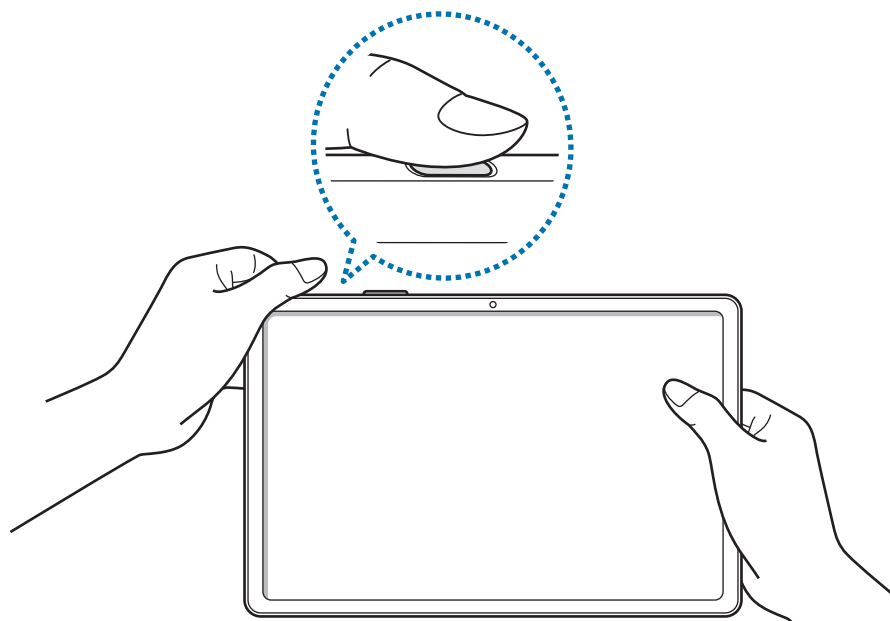

► **SM-T970, SM-T975, SM-T976B:** Přiložte prst ke snímači rozpoznávání otisků prstů. Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na snímač otisků prstů.

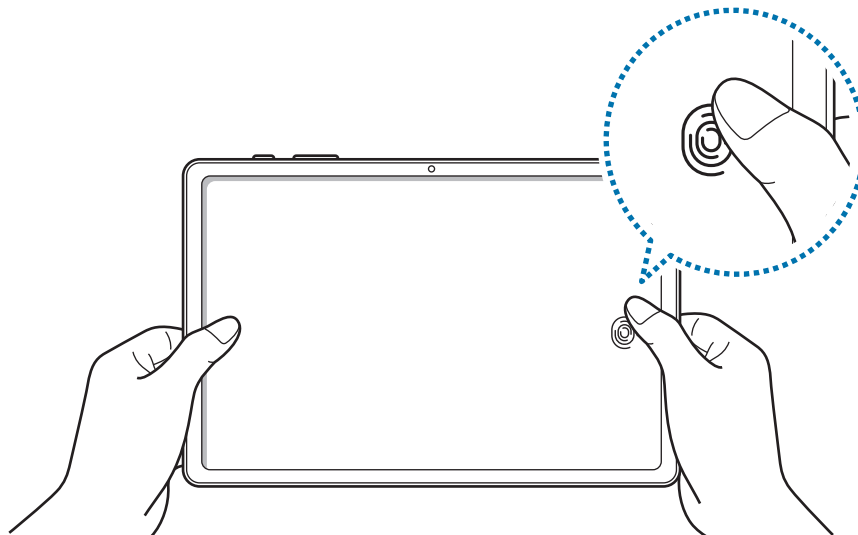

Tuto akci opakujte, dokud nebude otisk prstu zaregistrován.

5 Po dokončení registrace otisků prstů klepněte na položku **Hotovo**.

Klepnutím na volbu **Zkontrol. přidané otisky prstů** můžete zkontrolovat, zda je váš otisk prstu zaregistrován.

Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu

Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí otiskem prstu** tuto funkci aktivujete.
- 4 Na zamčené obrazovce položte prst na snímač otisků prstů a načtěte otisk prstu.

Změna nastavení ikony rozpoznávání otisků prstů (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Nastavte zařízení, aby zobrazovalo nebo skrývalo ikonu rozpoznávání otisků prstů, když klepnete na vypnutou obrazovku.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím aktivujte nebo deaktivujte přepínač **Klepnutím zobrazit ikonu při vypnuté obrazovce**.

Mazání registrovaných otisků prstů

Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte otisk prstu, který chcete odstranit, a klepněte na položku **Odebrat**.

Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.

Bezpečnostní opatření pro použití funkce rozpoznání obličeje

Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.

Pro lepší rozpoznávání obličeje

Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:

- Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte vousy nebo výrazné líčení).
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během registrace čistý.
- Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.

Zaregistrování obličeje

Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.
- 4 Vyberte, zda nosíte brýle, nebo ne, a klepněte na položku **Pokračovat**.

- 5 Umístěte obličej do rámečku na obrazovce.
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.



- Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.
- Abyste rozšířili rozpoznání obličeje, klepněte na položku **Přidat alternativní vzhled** a přidejte alternativní vzhled.

Odemknutí obrazovky pomocí obličeje

Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí obličejem** tuto funkci aktivujte.
- 4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.
Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

Odstranění registrovaných údajů o obličeji

Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat data obličeje** → **Odebrat**.
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, deaktivují se zároveň všechny související funkce.

Fotoaparát

Úvod


Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.


Aplikaci můžete spustit také tak, že dvakrát rychle stisknete boční tlačítko nebo ikonu  na uzamčené obrazovce přetáhnete doleva.





- Pokud spustíte aplikaci **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Dostupnost některých metod závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.



Abyste upravili jas fotografií, přetáhněte posuvnou lištu, která se objeví nad kruhovým rámečkem nebo pod ním.

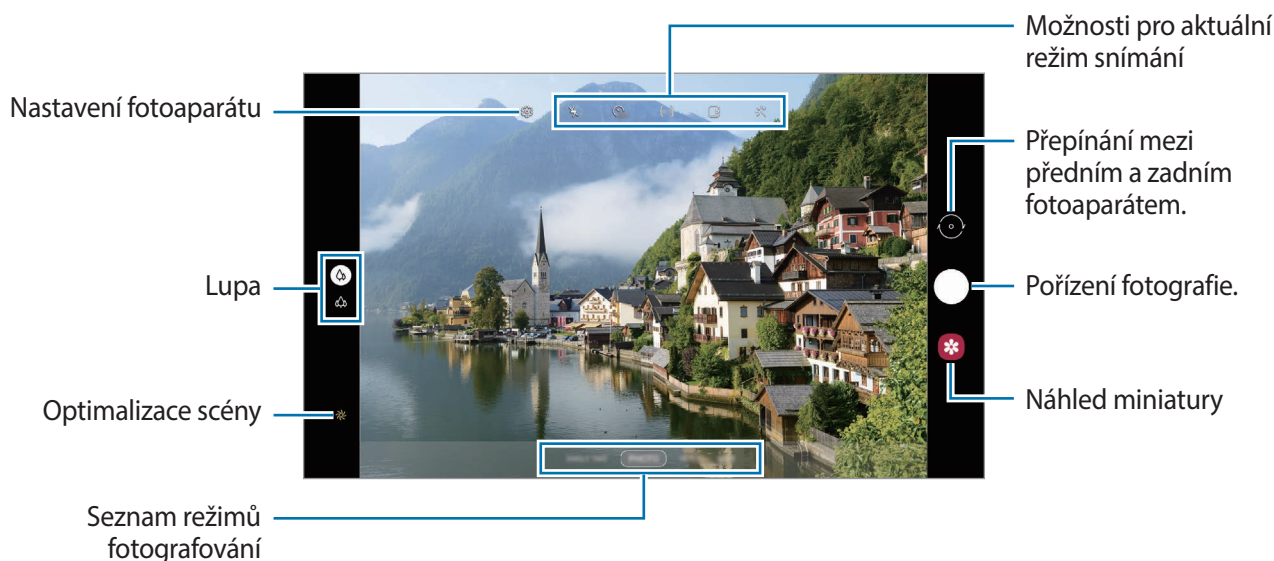

- 3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku . Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.



- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Když pořizujete fotografie nebo videa ve vysokém rozlišení s velkým přiblížením zoomu, nemusí být jasně zaostřeno, pokud se objekt nachází blízko. Fotografie či videa pořizujte z dostatečné vzdálenosti.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení. Chcete-li opravit zkreslení na fotografiích, klepněte na položku  na obrazovce náhledu, klepněte na položku **Formát a rozšířené možnosti** a klepnutím aktivujte přepínač **Oprava ultra širokoúhlého tvaru**.
- Maximální kapacita pro záznam videa se může lišit podle rozlišení.
- Pokud bude zařízení vystaveno náhlým změnám teploty vzduchu, může se fotoaparát z důvodu rozdílu v teplotě uvnitř a vně krytu fotoaparátu zamlžit nebo může dojít ke vzniku kondenzace. Když máte v plánu fotoaparát používat, snažte se takovým podmínkám vyhýbat. Pokud dojde k zamlžení, nechte fotoaparát přirozeně vyschnout za pokojové teploty, než budete pořizovat fotografie nebo nahrávat videa, jinak by výsledky mohly být rozmazané.

Používání funkcí zoomu

Pokud chcete zobrazení přiblížit nebo oddálit, vyberte možnost  /  nebo ji přetáhněte nahoru či dolů. Případně na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížíte a stažením oddalte.

-  : Širokoúhlý fotoaparát umožňuje pořizování základních fotografií nebo nahrávání běžných videí.
-  : Ultraširokoúhlý fotoaparát umožňuje pořizování širokoúhlých fotografií nebo záznam širokoúhlých videí například krajiny.



Funkce zoomu jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.

Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)


Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.

Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.









Tato funkce nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.








Používání tlačítka Fotoaparát

- Chcete-li nahrát video, klepněte na tlačítko Fotoaparát a podržte ho.
- Pokud chcete pořídit sekvenční snímky, potáhněte tlačítko Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho.
- Pokud přidáte další tlačítko Fotoaparát, můžete ho přesunout kamkoli na displeji, a fotit tak pohodlněji. Na obrazovce náhledu klepněte na položku  → **Metody fotografování** a klepnutím aktivujte přepínač **Plovoucí tlačítko Spoušť**.

Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.

-  : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
-  : Vybete délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
-  : Vybete poměr stran pro fotografii.
-  : Aktivace nebo deaktivace funkce pohyblivé fotografie. Pokud funkci aktivujete, nahraje se zároveň videoklip několik sekund před klepnutím na tlačítko Fotoaparát.
-  : Aktivace nebo deaktivace funkce režimu Noční hyperlapse.
-  : Vybete snímkovou frekvenci.

- **16:9**: Vyberte poměr stran pro videa.
- **FHD 30**: Vyberte rozlišení videí.
- : Použijte efekt filtru nebo zkrášlovací efekty.
- : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení.  **Ve středu** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.  **Bod** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku.  **Matice** průměruje celou scénu.
- : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
- : V režimu **JÍDLO** můžete upravit odstín barev.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu nebo režimu snímání.

Režim fotografií


Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání v závislosti na okolí, aby vám usnadnil fotografování.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE** a klepnutím na položku  pořídíte snímek.

Optimalizátor scény

Když fotoaparát rozpozná objekt, tlačítko optimalizace scény se změní a budou použity optimalizované barvy a efekty.




Pokud tato funkce není aktivovaná, klepněte na položku  na obrazovce náhledu a klepnutím aktivujte přepínač **Optimalizátor scény**.

Návrhy snímku

Fotoaparát na základě rozpoznání polohy a úhlu objektu navrhne ideální kompozici snímku.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku  a klepnutím aktivujte přepínač **Návrhy snímku**.




- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.
Na obrazovce náhledu se objeví průvodce.
- 2 Umístěte průvodce na objekt.
Fotoaparát rozpozná kompozici a na obrazovce náhledu se objeví doporučená kompozice.

- 3 Pohněte zařízením tak, aby se vodítka zarovnal s doporučenou kompozicí.
Po dosažení ideální kompozice se průvodce změní na žlutý.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .




Pořizování selfie

Autoportréty můžete pořizovat předním fotoaparátem.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Obratě se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Chcete-li pořizovat autoportréty spolu se širokouhlým snímkem krajiny nebo osob, klepněte na položku .
- 3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .





Používání filtru a zkrášlovacích efektů

Před fotografováním můžete vybrat efekt filtru a upravit rysy tváře, například odstín pleti nebo tvar obličeje.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Zvolte efekty a pořídte snímek.
Pokud používáte funkci *Moje filtry*, můžete si vytvořit vlastní filtr pomocí obrázku s požadovaným barevným odstínem z **Galerie**.

Režim videa




Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí, aby vám usnadnil fotografování.


- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO** a klepnutím na položku  nahrajte video.
 - Chcete-li přepnout mezi předním a zadním fotoaparátem během záznamu, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce náhledu nebo klepněte na položku .
 - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
- 2 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .

Režim SINGLE TAKE

Pořizujte různé fotky a videa v rámci jediného snímku.



Zařízení automaticky vybere nejlepší snímek a vytvoří fotografie s filtry nebo videa, u kterých se budou určité části opakovat.

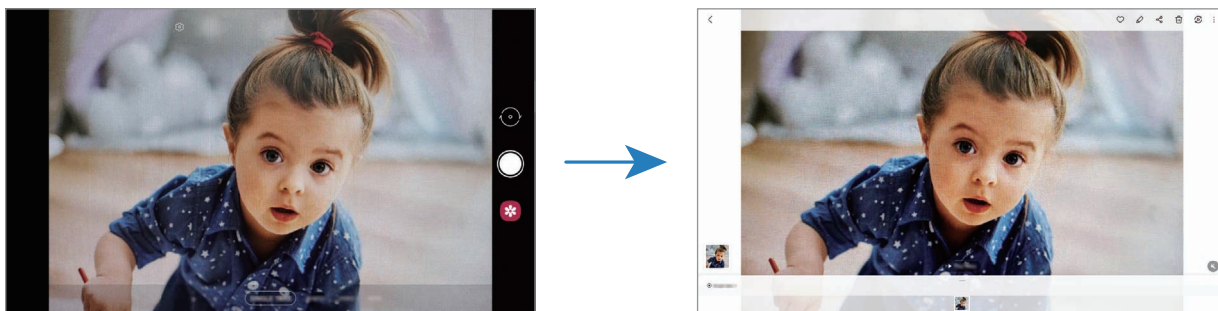- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **SINGLE TAKE**.
- 2 Klepněte na položku  a nasměrujte fotoaparát na snímání požadované scény.
- 3 Jakmile budete hotovi, klepněte na miniaturu náhledu.
Pokud chcete zobrazit i další výsledky, přetáhněte ikonu  nahoru. Pokud chcete jednotlivé výsledky ukládat individuálně, klepněte na možnost **Vybrat**, zaškrtněte požadované položky a klepněte na položku .






Režim Pro / Režim videa Pro

Pořizujte fotografie nebo videa a přitom ručně upravujte různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PRO** nebo **PRO VIDEO**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku  nebo nahrajte video klepnutím na položku .

Dostupné možnosti

-  : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Vyšší hodnota citlivosti ISO však může zvýšit šum na fotografiích nebo videích.
-  : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.
-  : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.

Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti




Můžete oddělit oblast ostření a oblast použitou pro výpočet expozice.

Klepněte na obrazovku náhledu a podržte ji. Na obrazovce se objeví rámeček AF/AE. Přetáhněte rámeček do oblasti, kde chcete oddělit oblast ostření oblast expozice.





Panoramatický režim

V panoramatickém režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou scénu.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PANORÁMA**.
 - 2 Klepněte na položku  a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
 - 3 Klepnutím na položku  zastavte pořizování fotografií.
-  Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.


Režim jídla

Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **JÍDLO**.
- 2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, kterou chcete zvýraznit.
Oblast mimo kruhový rámeček se rozmaže.
Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.
- 3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku  a přetáhněte panel přizpůsobení.
- 4 Chcete-li pořídít fotografii, klepněte na položku .




Noční režim

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku. Při použití stativu dosáhnete jasnějších a ostřejších výsledků.


- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **NOC**.
- 2 Klepněte na položku  a držte zařízení v klidu, dokud nebude fotografování dokončeno.

Režim portrétu / režim video portrétu

Fotoaparát umožňuje pořizovat fotografie nebo natáčet videa, u kterých bude pozadí rozmazané a objekt z něho bude zřetelně vystupovat. Můžete také použít efekt pozadí a po pořízení snímku ho upravit.






- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PORTRÉT** nebo **PORTRÉTNÍ VIDEO**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný efekt pozadí.
Intenzitu efektu pozadí upravíte přetažením posuvníku nastavení.
- 3 Když se na obrazovce náhledu zobrazí **Připravený**, klepnutím na položku  pořídíte fotografii, nebo klepnutím na položku  nahrajte video.



-  • Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání.
- Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
- Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
 - Zařízení nebo předmět se pohybují.
 - Objekt je tenký nebo průhledný.
 - Objekt má podobnou barvu jako pozadí.
 - Objekt nebo pozadí jsou nevýrazné.

Režim Hyperlapse

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **HYPERČAS**.
 - 2 Klepněte na položku  a vyberte možnost snímkové frekvence. Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na **Auto**, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky upravovat podle proměňující se scény.
 - 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání.
 - 4 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
-  Funkci Noční hyperlapse můžete použít klepnutím na volbu  v možnostech snímání. Tato funkce se hodí například pro fotografování snímků z pohybujících se automobilů, aby světlo vypadalo, jako by se také pohybovalo.

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

Inteligentní funkce

- **Optimalizátor scény:** Nastaví zařízení tak, aby v závislosti na objektu nebo scéně automaticky upravovalo nastavení barev a používalo optimalizovaný efekt.
- **Návrhy snímku:** Nastaví zařízení tak, aby podle rozpoznané polohy a úhlu objektu navrhlo ideální kompozici snímku.
- **Skenovat QR kódy:** Nastavte zařízení, aby skenovalo QR kódy z obrazovky náhledu.

Obrázky

- **Potažením tlačítka Spoušť:** Vyberte akci, která proběhne, když potáhnete tlačítko Fotoaparát k okraji obrazovky a podržíte ho.
- **Formát a rozšířené možnosti:** Vyberte, jak chcete ukládat fotografie.
 - **Obrázky HEIF:** Pořizujte snímky ve formátu High Efficiency Image Format (HEIF).
 - **Oprava ultra širokoúhlého tvaru:** Nastavte zařízení, aby opravovalo zkreslení u fotografií pořízených ultra širokoúhlým fotoaparátem.

Selfie

- **Použit širok. pro skupinová selfie:** Nastaví zařízení, aby se automaticky přepnulo na širokoúhlé selfie, když jsou v záběru více než dvě osoby.
- **Uložit selfie jako v náhledu:** Nastavte zařízení, aby ukládalo fotografie tak, jak se zobrazují na obrazovce náhledu, když je pořizujete předním fotoaparátem, aniž byste jimi listovali.
- **Barevný odstín selfie:** Nastavte odstín, který se použije, když pořizujete selfie.

Videa

- **Vysoce efektivní videa:** Můžete nahrávat videa ve formátu High Efficiency Video Codec (HEVC). Videa HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili paměť zařízení.



Videa HEVC není možné přehrávat na ostatních zařízeních ani je sdílet online.

- **Stabilizace videa:** Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.

Užitečné funkce

- **Auto HDR:** Fotografujte s bohatými barvami a reprodukuje detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.
 - Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
 - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
- **Metody fotografování:** Vyberte další způsoby snímání pro fotografování nebo natáčení videa.
- **Nastavení, které se zachová:** Když spustíte fotoaparát, ponechají se naposledy použitá nastavení, například režim snímání.
- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti. Tato funkce se objeví, když vložíte paměťovou kartu.
- **Vodoznak:** Při pořizování fotografií přidává do levého dolního rohu vodoznak.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
- **O aplikaci Fotoaparát:** Zobrazte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Aplikace a funkce

Úvod

Používejte aplikace a různé funkce zařízení.

Tato kapitola obsahuje ucelený návod k aplikacím a funkcím na zařízeních Samsung.

Aplikace a funkce mohou být u některých modelů odlišné, případně zde uvedené popisy aplikací a funkcí nemusí být na vašem zařízení dostupné.



Účet Samsung

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte account.samsung.com.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.
Případně spusťte aplikaci **Nastavení** → **Účet Samsung account**.
- 2 Pokud již účet Samsung máte, přihlaste se k němu.
 - Pokud se chcete přihlásit pomocí svého účtu Google, klepněte na volbu **Pokračovat pomocí Google**.
 - Pokud účet Samsung nemáte, klepněte na položku **Vytvořit účet**.

Vyhledání ID a obnovení hesla

Pokud zapomenete ID nebo heslo vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Najít ID** nebo **Obnovit heslo** na přihlašovací obrazovce účtu Samsung. Vyhledat svoje ID nebo obnovit heslo můžete po zadání požadovaných informací.

Odhlášení od účtu Samsung

Když se odhlásíte od svého účtu Samsung, budou ze zařízení odstraněna také vaše data, například kontakty a události.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **Můj profil** a pak na položku **Odhlásit** dole na obrazovce.
- 3 Klepněte na položku **Odhlásit**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **OK**.

Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Smart Switch můžete použít k přenosu dat z vašeho předchozího zařízení do nového.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Převést data ze starého zař.**



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Bezdrátový přenos dat

Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct.

- 1 Na předchozím zařízení spusťte aplikaci **Smart Switch**.
Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.
- 2 Spusťte na svém zařízení aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Převést data ze starého zař.**
- 3 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
- 4 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Odeslat data** → **Bezdrátové**.
- 5 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Povolit**.
- 6 Na zařízení vyberte položku, kterou chcete přenést, a klepněte na položku **Přenést**.


Zálohování a obnovení dat pomocí externího úložiště

Můžete přenášet data pomocí externího úložiště, například micro SD karty.

- 1 Data z předchozího zařízení zazálohujte v externím úložišti.
- 2 Vložte nebo připojte zařízení externího úložiště ke svému zařízení.
- 3 Spusťte na svém zařízení aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Přenos přes ext. úložiště** → **Obnovit**.
- 4 Přeneste data z externího úložiště podle pokynů na obrazovce.

Přenos záložních dat z počítače

Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.


- 1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
 Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
- 3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
- 4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce.
Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.
- 5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

Popis obrazovky

Ovládání dotykového displeje


Klepnutí

Klepněte na obrazovku.

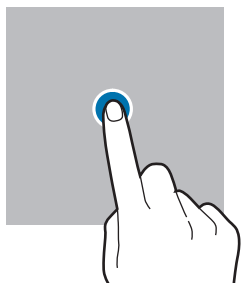


Klepnutí a podržení

Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.

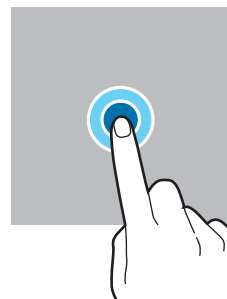


Přetažení

Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.

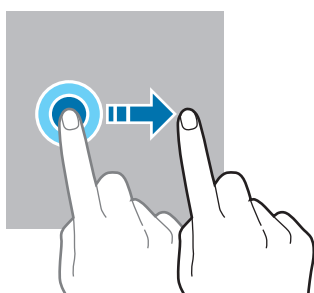


Poklepnutí

Poklepejte na obrazovku.

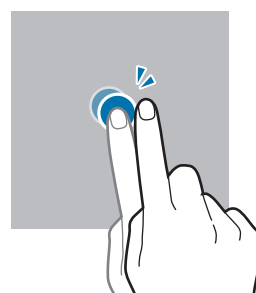



Tažení

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

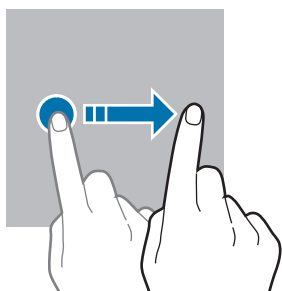

Roztahování a přitahování

Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.

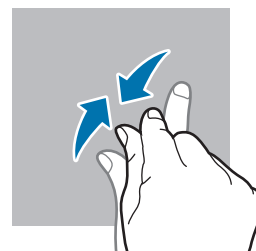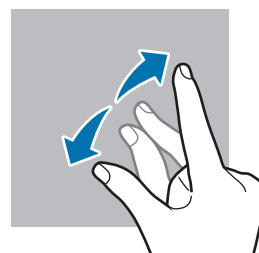


- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.



Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.

Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.

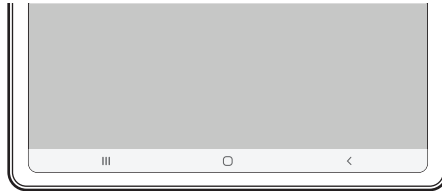

Tlačítko	Funkce
Nedávné	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
○ Domů	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku. • Aplikaci Asistent Google spusťte klepnutím a podržením.
< Zpět	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.

Skrytí navigačního panelu

Skrytím navigačního panelu můžete prohlížet soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Navigační panel**, a potom klepněte na položku **Gesta potažení** v nabídce **Typ navigace**. Navigační panel se skryje a objeví se rady pro používání gest. Klepněte na položku **Další možnosti** a vyberte požadovanou možnost.



Tažení zespodu



Tažení ze stran a zespodu

Pokud chcete skrýt rady pro používání gest ve spodní části obrazovky, deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Tipy pro gesta**.

Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce tažením nahoru otevřete obrazovku Aplikace.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.

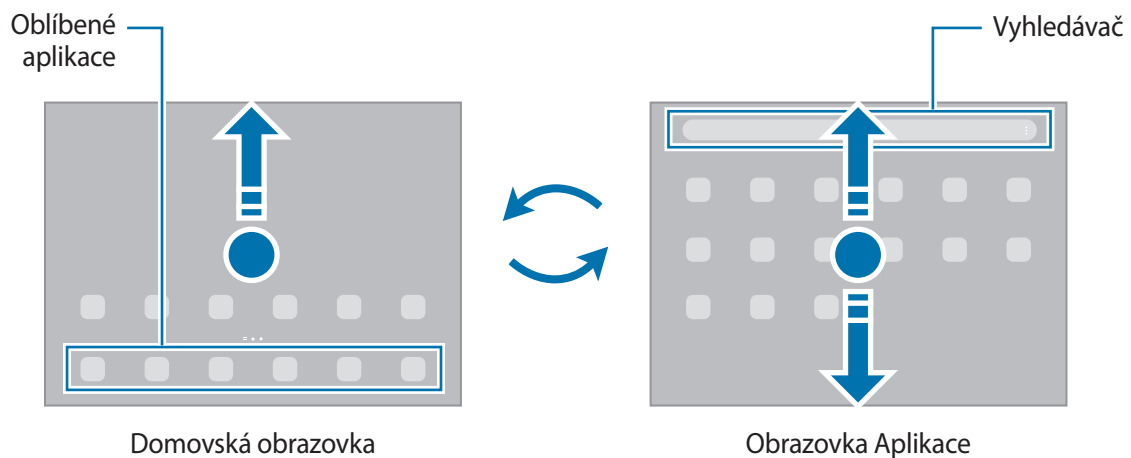




Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nastavení** a potom klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit tlačítko obrazovky Aplikace na Domovské obrazovce**. Tlačítko Aplikace se připevní do horní části domovské obrazovky.



Upravování domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku .
- Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku .

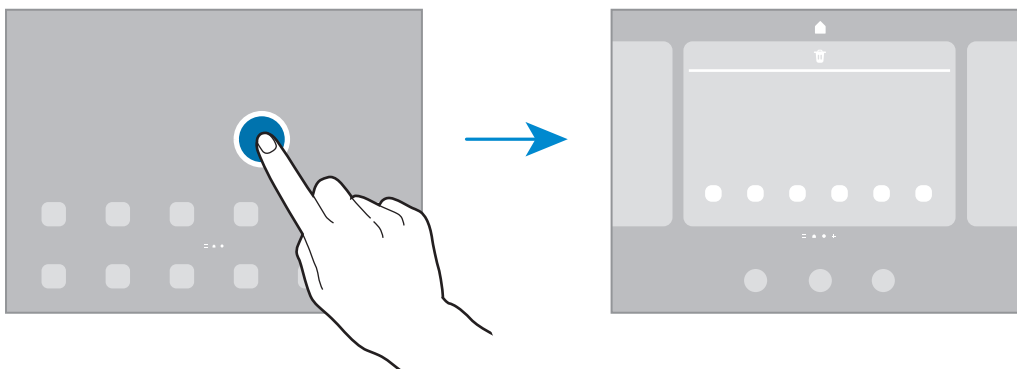

- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Vyberte nástroj a klepněte na položku **Přidat**. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nastavení:** Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například její rozvržení.



Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte ji a klepněte na položku **Nastavení** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.

Spouštění aplikace Finder

Rychle vyhledávejte obsah v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hledat**. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku .
- 2 Zadejte klíčové slovo.
Budou prohledány aplikace a obsah ve vašem zařízení.
Pokud klepnete na položku  na klávesnici, budete moci vyhledávat více obsahu.

Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.


Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.** Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace. Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Název složky** a zadejte název složky.

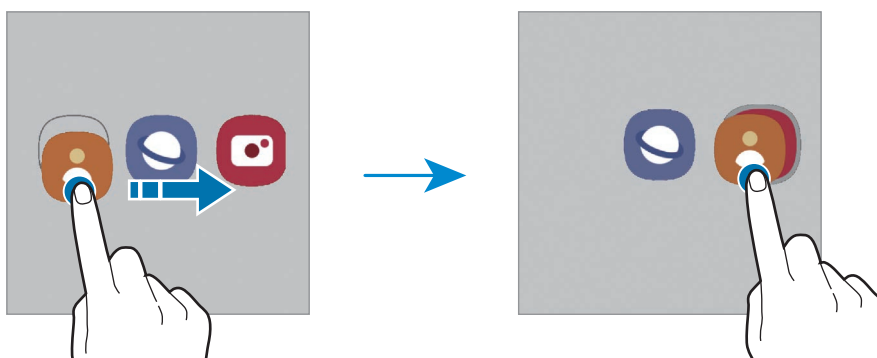

- **Přidání dalších aplikací**

Ve složce klepněte na položku **+**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hot**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesouvání aplikací ze složky**

Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.

- **Vymazání složky**


Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit složku**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

Panel na okraji obrazovky

Z panelů na okraji obrazovky můžete získat rychlý přístup ke svým oblíbeným aplikacím a funkcím.

Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.

Pokud není úchyt panelu na okraji obrazovky viditelný, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** a klepnutím aktivujte přepínač **Panely na okraji**.

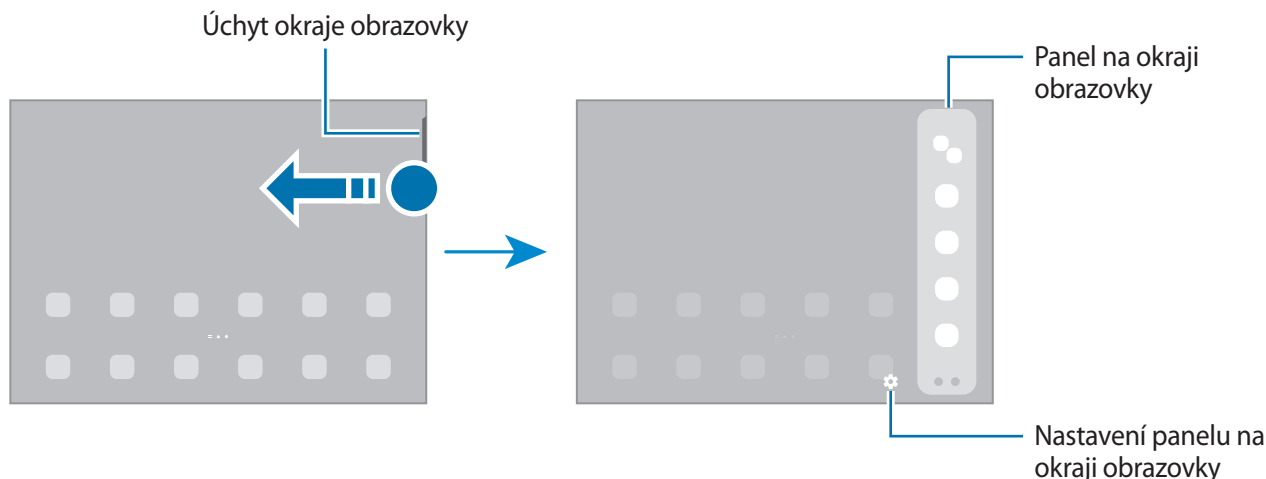

Zámek obrazovky

Stisknutím bočního tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.


Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.

Pokud je obrazovka vypnutá, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka. Také můžete poklepat na obrazovku.

Změna způsobu zamykání obrazovky























Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemčení kód pro odemčení.

 Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemykání obrazovky, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti 5G
	Připojeno k síti LTE v případě sítě LTE, která zahrnuje síť 5G
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Režim ztlumení / Režim vibrací
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie / Úroveň nabití baterie




- Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
- Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo modelu.

Oznamovací panel

Když obdržíte nová oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.


Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

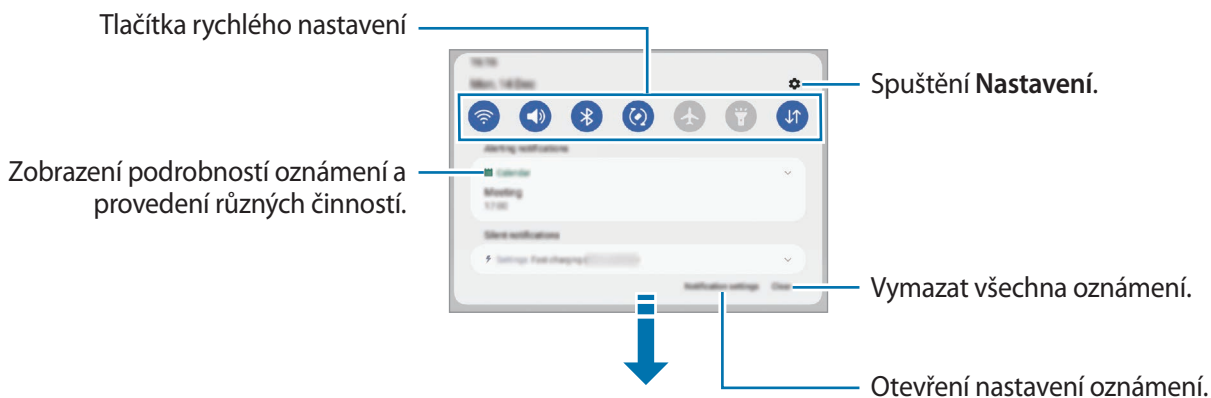


Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte tažením směrem dolů po panelu s oznámeními. Chcete-li přidat více tlačítek, klepněte na položku (+).

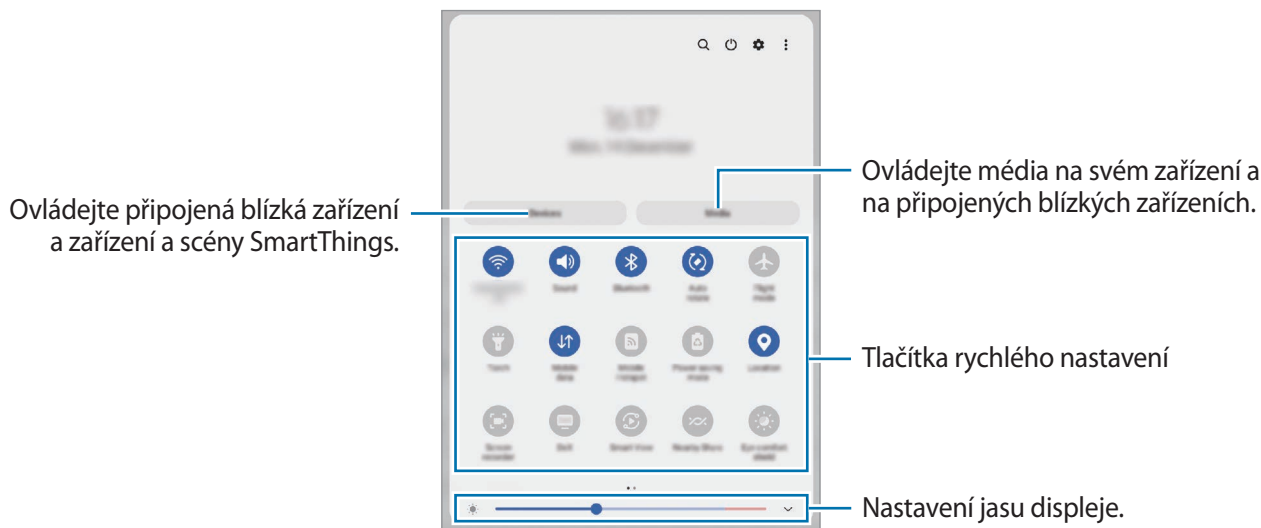


Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit uspořádání tlačítek, klepněte na položku  → **Upravit tlačítka**, klepněte na tlačítko, podržte ho a pak ho přetáhněte do jiného umístění.

Ovládání přehrávání médií

Přehrávání hudby nebo videa můžete snadno ovládat pomocí funkcí Média. Můžete také pokračovat v přehrávání na jiném zařízení.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku **Média**.
- 2 Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.
Chcete-li pokračovat v přehrávání na jiném zařízení, klepněte na položku  a vyberte požadované zařízení.

Ovládání blízkých zařízení


Rychle spouštějte a ovládejte blízká připojená zařízení a často používaná zařízení a scény SmartThings na panelu s oznámeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku **Zařízení**.
Objeví se blízká připojená zařízení a zařízení a scény SmartThings.
- 2 Vyberte blízké zařízení nebo zařízení SmartThings, abyste je ovládali, nebo vyberte scénu, abyste ji spustili.

Zadávání textu


Rozvržení klávesnice

Když zadáte text, automaticky se zobrazí klávesnice.

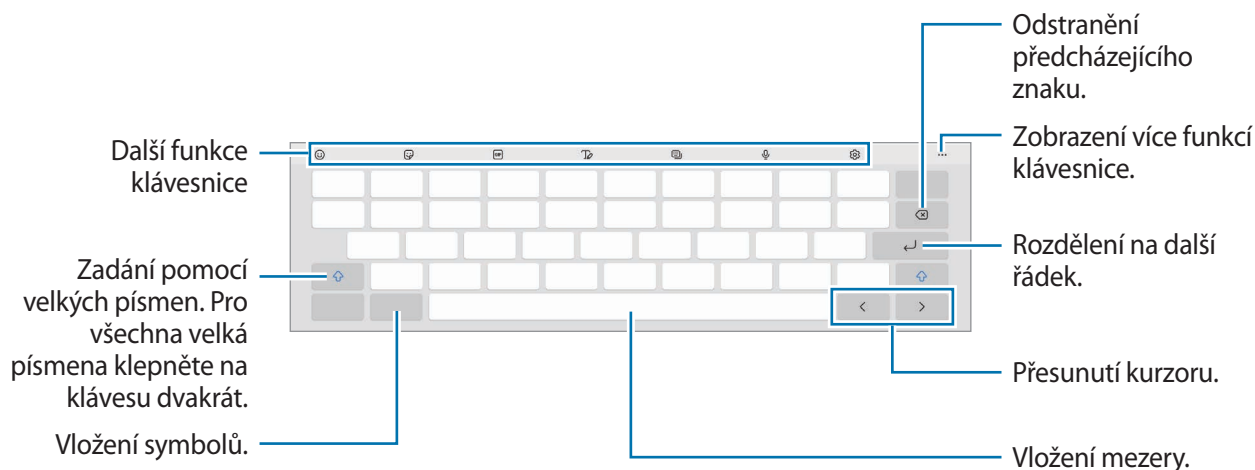


Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna jazyka zadávání textu


Klepněte na položku  → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezeru doleva nebo doprava.

Změna klávesnice

Chcete-li změnit klávesnici, klepněte na položku  na navigačním panelu.

Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na položku  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, potom vyberte typ klávesnice, který chcete.




Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko klávesnice () , spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Seznam klávesnic a vých. kláv.** a klepnutím aktivujte přepínač **Tlačítko klávesnice** na navigačním panelu.

Další funkce klávesnice



- 😊 : Vložení emotikonů.
- 🗨️ : Vložení nálepek. Můžete také vkládat nálepky emoji, které vypadají jako vy.
- 📺 : Připojí animované GIFy.
- 🗣️ : Změna režimu klávesnice.
- 🗣️ : Zadávání textu hlasem.
- ⚙️ : Změna nastavení klávesnice.

Po klepnutí na položku ●●● můžete používat další funkce klávesnice.

- 🔍 : Vyhledávejte obsah a zadávejte jej.
- 📄 : Překládejte text a zadávejte jej.
- 📄 : Zadejte své osobní údaje zaregistrované ve službě Samsung Pass.
- ▶️ : Sdílejte odkazy na videa.
- 📄 : Vložení položky ze schránky.
- ⏏️ : Otevřete panel pro editaci textu.
- 📄 : Změna velikosti klávesnice.
- 🗨️ / 🗣️ / 🗣️ : Vložení nálepek.

 Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.



Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Store

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Spusťte aplikaci **Galaxy Store**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **Q** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.




- Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.
- Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku  →  → **Automaticky aktual. aplikace** a pak vyberte požadovanou možnost.

Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Spusťte aplikaci **Obchod Play**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.



- Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a pak vyberte požadovanou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Odinstal.:** Odinstaluje stažené aplikace.
- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Povolení aplikací

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Aplikace** →  → **Vypnuto** → **OK**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Zapnout**.

Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k používání informací ve vašem zařízení.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** →  → **Správce oprávnění**. Vyberte položku a vyberte aplikaci.



Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.




Telefon


Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.

- Abyste mohli telefonovat a poslat textovou zprávu, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Volání a zprávy v dalších zařízeních**. Na svém zařízení na druhém zařízení se musíte zaregistrovat ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.


Volat

- Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn**.
- Zadejte telefonní číslo.
- Klepnutím na položku  uskutečnete hlasový hovor, klepnutím na položku  nebo  uskutečnete video hovor.

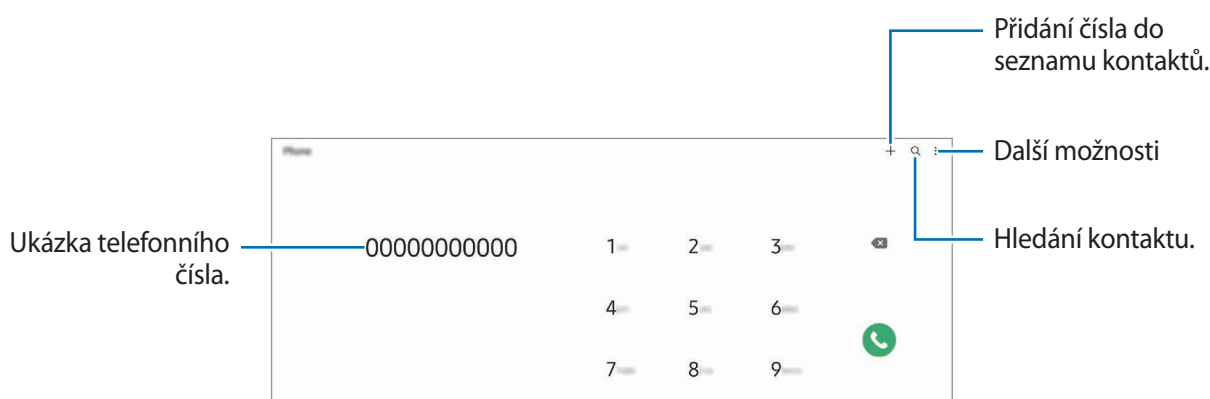

Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty** a potažením doprava na kontakt nebo telefonní číslo zahajte hovor.

Pokud je tato funkce deaktivovaná, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení hovorů** a klepnutím aktivujte přepínač **Potažením volat/poslat zprávu**.


Používání rychlé volby

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** nebo **Kontakty** →  → **Čísla rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.


Volání s použitím hledání blízkých míst

Spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Místa** a vyberte kategorii nebo klepněte na položku  a zadejte do vyhledávacího pole název firmy. Také můžete vybrat jedno z doporučených zajímavých míst. Zobrazí se informace o firmě, jako je telefonní číslo nebo adresa.



Dostupnost této funkce závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Mezinárodní volání

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Přijímání hovorů



Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Odmítnutí hovoru



V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání.


Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci **Telefon** klepněte na položku  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .

Blokování telefonních čísel


Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

- 1 Spustte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty**, vyberte kontakty nebo telefonní čísla a klepněte na položku **Hot**.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost **Přidat telefonní číslo**, zadejte telefonní číslo, potom klepněte na položku .

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.

-  Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tato funkce se aktivuje klepnutím na přepínač **Blokovat neznámá/soukromá čísla**.

Možnosti během hovorů

- **Přidat hovor:** Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Zpráva:** Odešle zprávu volajícímu.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Držet hovor:** Podržení hovoru.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Klávesnice / Skryt:** Otevře nebo zavře klávesnici.
-  : Ukončí aktuální hovor.
- **Fotoaparát:** Během videohovoru vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.:** Během videohovoru přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.

-  Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Kontakty

Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů

Vytvoření nového kontaktu

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **+**.
- 2 Výběr umístění úložiště.
- 3 Zadejte kontaktní údaje a klepněte na položku **Uložit**.

Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **☰** → **Správa kontaktů** → **Import nebo export kontaktů** → **Import**.
- 2 Import kontaktů proveďte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace kontaktů s webovými účty






Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kontakty**.


Hledání kontaktů

Spustíte aplikaci **Kontakty**. Klepněte na položku **Q** v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.


Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Vytvoření hlasového hovoru.
-  /  : Vytvoření video hovoru.
-  : Vytvořit zprávu.
-  : Napsat e-mail.

Odstranění kontaktů


1 Spustíte aplikaci **Kontakty**, klepněte na položku  v horní části seznamu kontaktů, a potom na položku **Odstranit kontakty**.

2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li kontakty odstranit po jenom, klepněte na kontakt v seznamu kontaktů a klepněte na volbu  → **Odstranit**.

Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.


1 Spustíte aplikaci **Kontakty**, klepněte na položku  v horní části seznamu kontaktů, a potom klepněte na položku **Sdílet kontakty**.

2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Sdílet**.

3 Vyberte způsob sdílení.

Vytváření skupin

Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.

1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Skupiny** → **Vytvořit skupinu**.

2 Skupinu vytvoříte podle pokynů na obrazovce.

Sloučení duplicitních kontaktů

Pokud váš seznam kontaktů obsahuje duplicitní kontakty, slučte je do jednoho, aby byl seznam kontaktů co nejpřehlednější.

1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.


2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **Sloučit**.

Zprávy



Úvod


Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.

Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.


 Abyste mohli telefonovat a poslat textovou zprávu, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Volání a zprávy v dalších zařízeních**. Na svém zařízení na druhém zařízení se musíte zaregistrovat ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.

Odesílání zpráv

- 1 Spusťte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **+**.
- 2 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku  a podržte ji, řekněte zprávu a potom uvolněte prst. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je pole pro zadávání zprávy prázdné.
- 3 Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

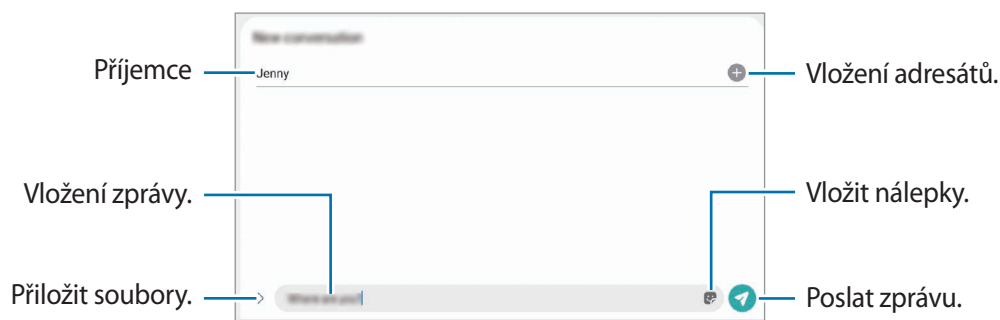


Zobrazení zpráv

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
 - Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na pole pro zadávání zprávy, napište zprávu a klepněte na položku .
 - Velikost písma můžete upravit roztážením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.

Třídění zpráv

Zprávy můžete třídit podle kategorie a snadno je tak spravovat.

Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace** → **Přidat kategorii**.

Pokud se požadovaná varianta kategorie nezobrazí, klepněte na položku  → **Nastavení** a pak klepnutím aktivujte přepínač **Kategorie konverzací**.

Mazání zpráv

Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku .

Změna nastavení zpráv


Spustíte aplikaci **Zprávy**, klepněte na volbu  → **Nastavení**. Můžete blokovat nežádoucí zprávy, měnit nastavení oznámení a mnoho dalšího.

Internet

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvřít.



- 1 Spustíte aplikaci **Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

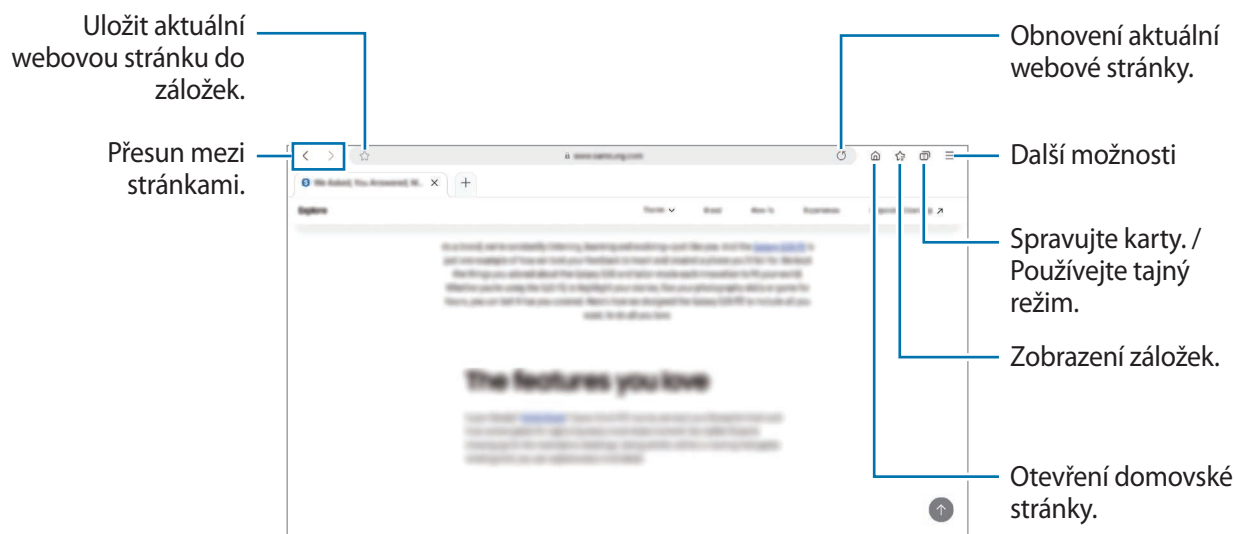
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.



Používání tajného režimu

Pokud nastavíte heslo pro tajný režim, můžete ostatním zabránit v prohlížení vaší historie vyhledávání, historie procházení a uložených stránek.

- 1 Klepněte na položku  → **Zapnout Režim utajení**.
 - 2 Klepnutím na příslušný přepínač aktivujte volbu **Zamknout Režim utajení**, klepněte na položku **Start**, a poté nastavte heslo pro tajný režim.
- V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů. Chcete-li tajný režim deaktivovat, klepněte na položku  → **Vypnout Režim utajení**.

 V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.


Galerie

Úvod


Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.

Používání Galerie

Spustíte aplikaci **Galerie**.

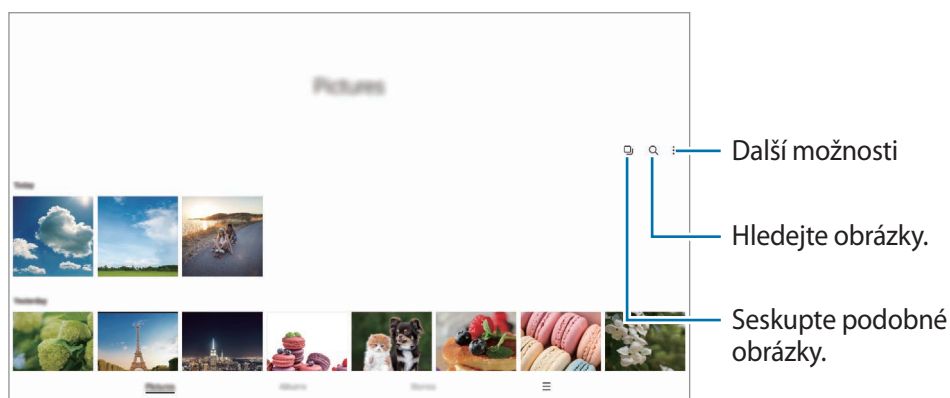

Seskupení podobných obrázků


Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku , čímž seskupíte podobné snímky a zobrazíte pouze ty nejlepší jako náhled. Když klepnete na náhled snímku, můžete zobrazit všechny fotografie ve skupině.


Zobrazení snímků

Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek. Ostatní soubory můžete zobrazit pootážením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.




Oříznutí zvětšených snímků

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Roztáhněte dva prsty od sebe na oblasti, kterou chcete uložit, a klepněte na položku . Oříznutá oblast se uloží jako soubor.

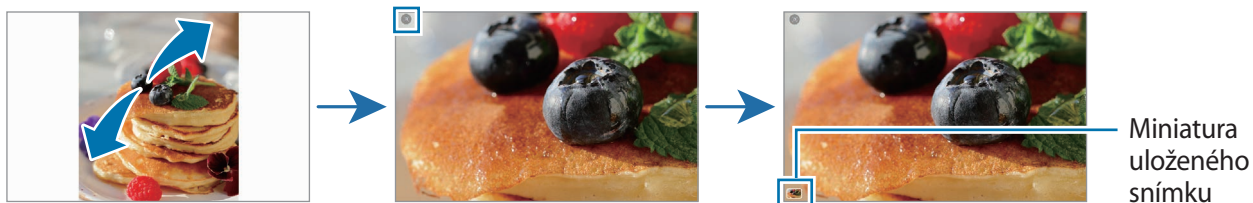

Prohlížení videí

Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte video, které chcete přehrát. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

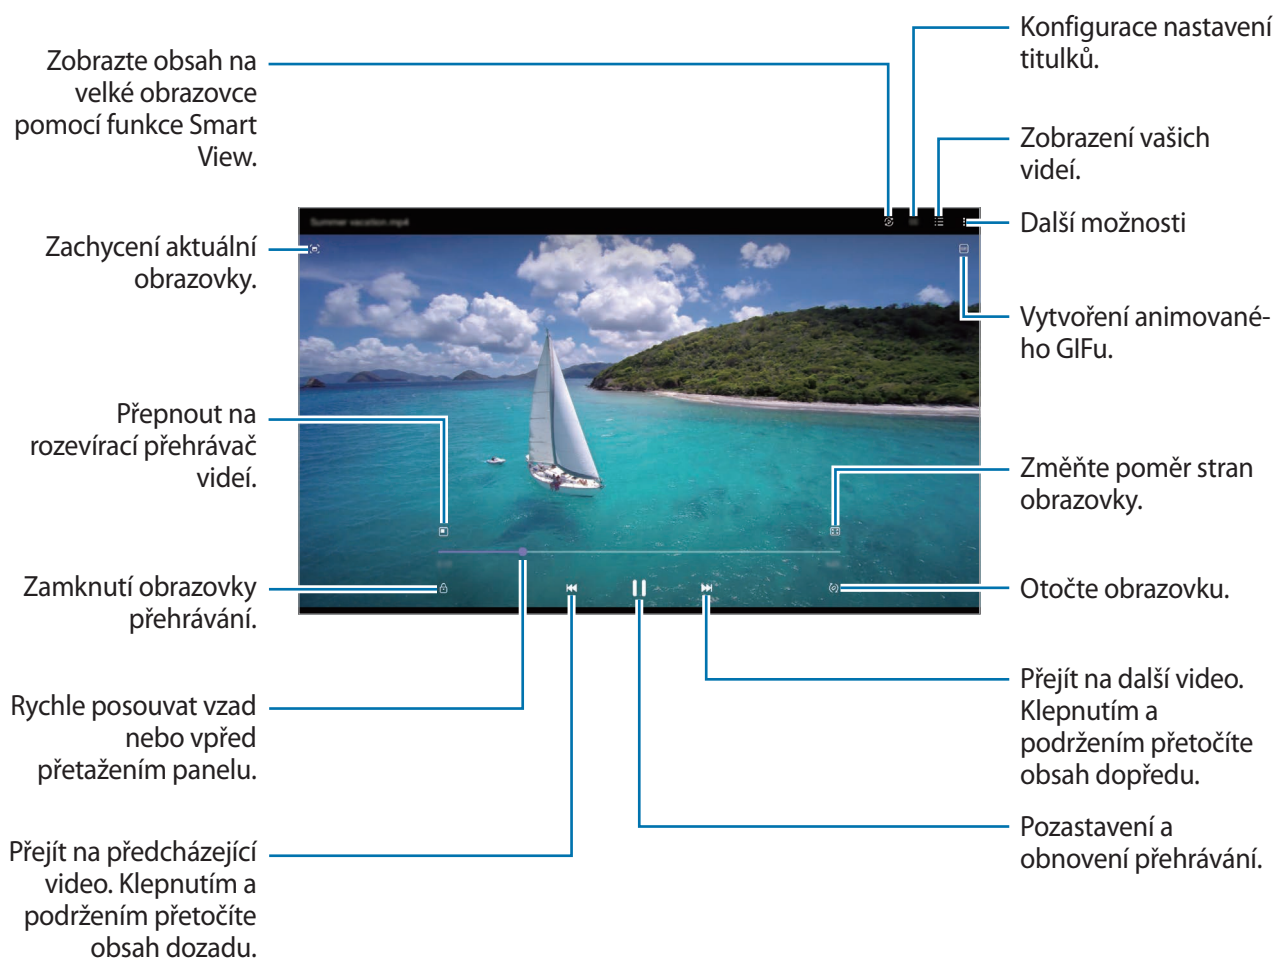

Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.


Sledování jasnějších a čistších videí

Funkce zvyšuje kvalitu obrazu vašich videí a vy se tak můžete těšit z jasnějších a živějších barev. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zlepšovač videa**.

- Tato funkce je dostupná pouze v některých aplikacích.
- Použití této funkce zvýší spotřebu energie z baterie.

Alba


Vytvářejte alba a řadte snímky a videa.

- 1 Spustte aplikaci **Galerie** a klepnutím na volbu **Alba** →  → **Vytvořit album** vytvořte album.
- 2 Vyberte album, klepněte na položku **Př. pol.**, a poté kopírujte nebo přesuňte požadované snímky nebo videa.

Příběhy

Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy.

Spustte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Příběhy** a vyberte příběh.

Pokud chcete přidat nebo odstranit snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku  → **Přidat** nebo **Upravit**.

Synchronizace snímků a videí

Spustte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Synchronizovat Cloud** a dokončete synchronizaci podle pokynů na obrazovce. Aplikace **Galerie** a cloud se synchronizují.

Když se aplikace **Galerie** synchronizuje s cloudem, budou se fotografie a videa ukládat také do cloudu. Snímky a videa uložená v cloudu můžete zobrazovat v aplikaci **Galerie** a také na ostatních zařízeních.




Když propojíte účet Samsung a účet Microsoft, budete moci nastavit cloudové úložiště jako Microsoft OneDrive.


Mazání snímků nebo videí

Spustte aplikaci **Galerie**, klepněte na snímek, video nebo příběh, které chcete odstranit, a podržte ho, potom klepněte na položku **Odstr.**

Používání funkce koše

Vymazané snímky a videa můžete uchovávat k koši. Soubory budou po určité době odstraněny.


Spustte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení**, a potom aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Koš**.

Chcete-li zobrazit soubory v koši, spustte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku  → **Koš**.


Více oken

Úvod


Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.

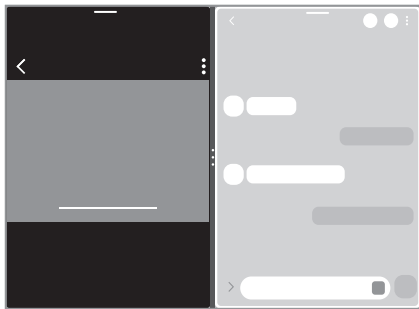

Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

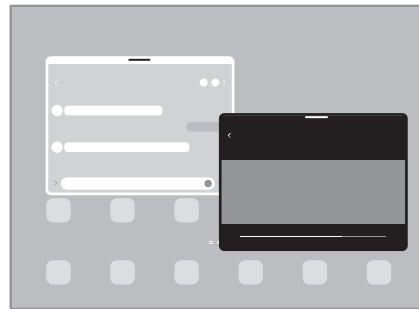

Zobrazení v novém okně

 Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.




Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.

Spouštění aplikací z panelu na okraji obrazovky


- 1 Když používáte aplikaci, přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
- 2 Klepněte na aplikaci, podržte ji, přetáhněte ji doleva a umístěte ji tam, kde se zobrazí **Otevřete puštěním zde**.

Zvolená aplikace se spustí v zobrazení s rozdělenou obrazovkou.

 Můžete nastavit spouštění aplikace v zobrazení s rozdělenou obrazovkou jedním klepnutím. Klepněte na položku  →  a klepněte na položku **Klepnutí** v části **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce**. Pokud klepnutím aktivujete přepínač **Zobrazit poslední aplikace**, můžete spouštět nedávno používané aplikace v zobrazení s rozdělenou obrazovkou z panelu na okraji obrazovky.

Přidávání dvojic aplikací

Přidejte na panel na okraji obrazovky dvě často používané aplikace, abyste je mohli jediným klepnutím spouštět zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky.

- 1 V zobrazení s rozdělenou obrazovkou klepněte na kroužky mezi okny s aplikacemi.
- 2 Klepněte na položku .
Obě aplikace, které používáte v zobrazení s rozdělenou obrazovkou, se uloží na panel na okraji obrazovky jako dvojice aplikací.

Nastavení velikosti okna

Tažením kruhů mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.

Když přetáhnete kruhy mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se maximalizuje.

Zobrazení v novém okně

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v novém okně**.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Pokud klepnete na tlačítko Domů během používání vyskakovacího okna, okno se minimalizuje a zobrazí se jako ikona aplikace. Budete-li chtít vyskakovací okno znovu použít, klepněte na ikonu aplikace.

Spouštění aplikací z panelu na okraji obrazovky

- 1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
- 2 Klepněte na aplikaci, podržte ji, přetáhněte ji doleva a umístěte ji tam, kde uvidíte **Puštěním zde zobrazíte v novém okně**.
Zvolená aplikace se zobrazí v novém okně.

Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.

Samsung Members

Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.

Galaxy Shop

Otevřete web Samsung a zobrazujte různé informace týkající se produktů.

Spusťte aplikaci **Galaxy Shop**.

Kalendář

Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí do plánovače.

Vytváření událostí

- 1 Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku **+** nebo poklepejte na datum.
- 2 Zadejte údaje o události a klepněte na položku **Uložit**.

Synchronizace událostí s vašimi účty

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku **☰** → **⚙️** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.



Reminder

Zaregistrujte úkoly jako upomínky a získávejte oznámení v souladu s nastavenými podmínkami.



- Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS. Dostupnost upomínek na základě polohy závisí na modelu.

Spuštění aplikace Reminder

Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  → **Reminder**. Objeví se obrazovka Reminder a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Reminder (.

Vytváření upomínek


- 1 Spusťte aplikaci **Reminder**.
- 2 Klepněte na volbu **Napište připomenutí** nebo **+**, zadejte podrobnosti, a poté klepněte na volbu **Uložit**.

Dokončení upomínek

Na seznamu upomínek vyberte upomínku a klepněte na položku **Dokončit**.

Obnova upomínek

Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.




- 1 V seznamu upomínek klepněte na položku  → **Dokončeno**.
- 2 Vyberte kategorii a klepněte na položku **Upravit**.
- 3 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.
Upomínky budou přidány do seznamu upomínek a budou vám znovu připomínány.

Odstraňování upomínek

Chcete-li odstranit upomínku, vyberte ji a klepněte na položku **Odstr**. Chcete-li odstranit více upomínek, klepněte na upomínku a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstr**.


Záznamník

Nahrávejte nebo přehrávejte záznam hlasu.

- 1 Spustíte aplikaci **Záznamník**.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
 - Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte.
 - V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku **ZÁLOŽKA** a vložte záložku.
- 3 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 4 Zadejte název souboru a klepněte na položku **Uložit**.

Změna režimu záznamu

V horní části obrazovky záznamníku vyberte režim.

- **Standardní:** Toto je normální režim nahrávání.
- **Řeč na text:** Zařízení nahraje váš hlas a zároveň jej převede na text na obrazovce. Pro co nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě.
 -  Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení váš hlas nerozpozná. Před použitím této funkce klepněte na aktuální jazyk a nastavte jazyk systému hlasových poznámek.

Moje soubory

Umožňuje otvírání a správu různých souborů uložených v zařízení.

Spusťte aplikaci **Moje soubory**.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku **Analýza úložiště**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku **Q**.

Hodiny

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.


Spusťte aplikaci **Hodiny**.

Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Spusťte aplikaci **Kalkulačka**.

Historii vymažete klepnutím na položku **Smazat historii**.


Chcete-li použít funkci převádění jednotek, klepněte na položku . Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.

Game Launcher

Aplikace Game Launcher shromažďuje hry stažené z webu **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom místě pro snadný přístup. Můžete nastavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.

Spustíte aplikaci **Game Launcher** a vyberte požadovanou hru.




- Pokud se **Game Launcher** neobjeví, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce**, a potom funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Game Launcher**.
- Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Store** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce Game Launcher. Pokud hry nevidíte, přetáhněte panel Knihovna nahoru a klepněte na položku  → **Přidat aplikace**.

Odstranění hry z aplikace Game Launcher

Přetáhněte panel Knihovna nahoru, klepněte na hru a podržte ji, potom klepněte na položku **Odebrat z Game Launcher**.

Změna režimu výkonu

Můžete změnit režim výkonu her.

Spustíte aplikaci **Game Launcher**, klepněte na položku  → **Herní výkon** → **Herní výkon** a potom vyberte požadovaný režim.


- **Důraz na výkon:** Toto nastavení poskytuje při hraní her důraz na co nejvyšší výkon.
- **Vyvážený:** Toto nastavení vyvažuje výkon a dobu využití baterie.
- **Důraz na úsp. energie:** Toto nastavení šetří při hraní her energii baterie.





Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.


Game Booster

Game Booster umožňuje hrát hry v lepším prostředí. Game Booster lze použít během hraní her.

Panel Game Booster otevřete během hraní her klepnutím na položku  na navigačním panelu. Pokud je navigační panel skrytý, zobrazte ho tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky. Máte-li navigační panel nastavený na používání možnosti **Gesta potažení**, otevřete panel oznámení a klepněte na položku **Klepnutím otevřete Game Booster**.

-  : Konfigurace nastavení služby Game Booster.
- **Režim s prioritou:** Nastavte zařízení, aby blokovalo příchozí hovory a všechna upozornění s výjimkou alarmů – nebudete tak při hraní rušeni.
- **Monitorování teploty/Monitorování paměti:** Můžete nastavit zařízení, aby automaticky upravovalo nastavení tak, aby nedocházelo k přehřívání a aby ukončováním aplikací spuštěných na pozadí lépe spravovalo paměť.
- **Zámek navigačního tl.:** Skrytí tlačítek na navigačním panelu. Chcete-li tato tlačítka zobrazit, klepněte na položku  na navigačním panelu.
- **Zamknutí dotyku obr.:** Zamknutí dotykového displeje po dobu hraní hry. Chcete-li dotykový displej odemknout, přetáhněte libovolným směrem ikonu zámku.
- **Kopie obrazovky:** Zachytí snímky obrazovky.



- Můžete nastavit, aby se panel Game Booster otevřel z navigačního panelu, když je navigační panel nastavený na používání možnosti **Gesta potažení**. Na panelu Game Booster klepněte na položku  → **Blokovat během hry** a klepnutím na přepínač **Navigační gesta** tuto možnost aktivujte.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na hře.

Spouštění aplikací ve vyskakovacích oknech během hraní her

Když hrajete hru, můžete spouštět aplikace ve vyskakovacích oknech.

Klepněte na položku  a vyberte aplikaci v seznamu aplikací.

SmartThings

Pomocí tabletu také můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).

Chcete-li zobrazit více informací, spusťte aplikaci **SmartThings** a klepněte na položku  → **Použití**.

1 Spusťte aplikaci **SmartThings**.

2 Klepněte na položku  → **Zařízení**.

3 Vyberte zařízení a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.



- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.
- Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Na vlastní chyby nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou chyby nebo vady, obraťte se na výrobce zařízení.

Smart View

Pokud si chcete zobrazený obsah zařízení prohlížet na velké obrazovce, připojte zařízení k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky.

1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Smart View**).



2 Vyberte zařízení, na kterém se bude zrcadlit obrazovka vašeho zařízení nebo obsah displeje.



- Když budete přehrávat video pomocí funkce Smart View, může se rozlišení lišit v závislosti na modelu televizoru.

Sdílení obsahu




Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
 - 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný způsob sdílení.
-  Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

Quick Share



Sdílení obsahu s okolními zařízeními

Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth nebo se zařízeními podporujícími funkci SmartThings.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
 - 2 Ve druhém zařízení otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepnutím na položku  (**Quick Share**) aktivujte funkci.
 - 3 Klepněte na položku  → **Quick Share** a vyberte zařízení, do kterého chcete snímek odeslat.
 - 4 Potvrďte žádost o přenos souboru na druhém zařízení.
-  Tato funkce nepodporuje sdílení videí s televizory nebo se zařízeními podporujícími funkci SmartThings. Abyste mohli sledovat videa na televizoru, použijte funkci Smart View.


Nastavení toho, kdo může zařízení najít

Můžete určit, kdo bude moci najít vaše zařízení a odesílat do něho obsah.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte prstem dolů a klepnutím na položku  (**Quick Share**) aktivujte funkci.
- 2 Klepněte na položku  (**Quick Share**) a podržte ji. Objeví se obrazovka nastavení rychlého sdílení.
- 3 Vyberte možnost.
 - **Pouze kontakty:** Povolí sdílení obsahu ve vašem zařízení pouze vašim kontaktům.
 - **Každý:** Povolí sdílení obsahu ve vašem zařízení všem blízkým zařízením.

Sdílení odkazů

Umožňuje sdílení velkých souborů. Nahrávejte soubory do úložiště serveru Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Sdílení odkazů**.
Vytvoří se odkaz na snímek.
- 3 Vyberte možnost sdílení.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.

- **Chrome:** Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
- **Gmail:** Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
- **Mapy:** Najděte na mapě svoji polohu, prohledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech kolem vás.
- **YT Music:** Užijte si různou hudbu a videa poskytované službou YouTube Music. Můžete také prohlížet hudební sbírky uložené na zařízení a přehrávat je.
- **Filmy Play:** Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v **Obchod Play**.
- **Disk:** Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.
- **YouTube:** Sledujte nebo vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
- **Fotky:** Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
- **Google:** Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
- **Duo:** Umožňuje navázat jednoduchý videohovor.



Dostupnost některých aplikací závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.



S Pen

Bezdotykové akce

Můžete ovládat aplikace pomocí pera S Pen připojeného k zařízení pomocí Bluetooth Low Energy (BLE).

Stisknutím a podržením tlačítka S Pen můžete například rychle spouštět aplikace, jako je aplikace fotoaparátu. Při používání aplikace fotoaparátu můžete také pořídit fotografii jedním stisknutím tlačítka. Při přehrávání hudby můžete zvýšit hlasitost zvednutím pera S Pen při současném stisknutí a podržení tlačítka S Pen, spuštění pera můžete zase hlasitost snížit.



- Než budete moci použít funkci bezdotykových akcí, je třeba pero S Pen nejprve nabít. Další informace naleznete v části [Nabíjení pera S Pen](#).
- Když odpojíte pero S Pen od nabíječky, na stavové liště se objeví ikona . Pokud je pero S Pen vybité, pokud je od zařízení příliš vzdálené, nebo pokud jsou mezi perem S Pen a zařízením překážky nebo pokud mezi nimi dochází k externímu rušení, pero S Pen se od zařízení odpojí a ikona zešedne (). Pokud chcete znovu používat funkci bezdotykových akcí, připojte pero S Pen k zařízení vložením do nabíječky S Pen.

Fotografování pomocí pera S Pen

I když pořizujete fotografie pomocí zařízení na dálku, můžete snadno pořizovat fotografie stisknutím tlačítka S Pen, aniž byste museli nastavovat časovač.


- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen** → **Bezdotykové akce**, potom funkci aktivujete klepnutím na přepínač.
- 2 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.
- 3 Jedním stisknutím tlačítka S Pen pořídíte fotografii.
 - Chcete-li pořídit sérii fotografií, stiskněte a podržte tlačítko S Pen.
 - Chcete-li změnit režim snímání, posuňte pero S Pen doleva nebo doprava při současném stisknutí a podržení tlačítka S Pen.
 - Chcete-li přepínat mezi fotoaparáty, stiskněte tlačítko S Pen dvakrát.

Změna používaných aplikací nebo funkcí

Aplikaci, funkci nebo akce, které chcete používat s funkcí S Pen můžete změnit. Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na volbu **Rozšířené funkce** → **S Pen** → **Bezdotykové akce**.

Resetování pera S Pen

Pokud má pero S Pen problémy s připojením nebo pokud se pero S Pen často odpojuje, resetujte pero S Pen a znovu je připojte.


Vložte pero S Pen do nabíječky S Pen. Potom otevřete obrazovku nastavení bezdotykových akcí, a klepněte na položku  → **Obnovit pero S Pen**.




- Připojit můžete pouze pera S Pen schválená společností Samsung, která podporují funkci Bluetooth Low Energy (BLE).
- Neodpojujte pero S Pen od zařízení, když probíhá připojování. V takovém případě by došlo k přerušení procesu.

Bezdotykový příkaz

Bezdotykové akce je menu, které nabízí funkce pera S Pen a rychlý přístup k často používaným aplikacím.

Abyste otevřeli panel Air Command, přejeďte perem S Pen nad obrazovkou a stisknete tlačítko S Pen. Můžete také klepnout na ikonu Bezdotykové akce () pomocí pera S Pen.

Vyberte funkci nebo aplikaci na panelu Bezdotykové akce.

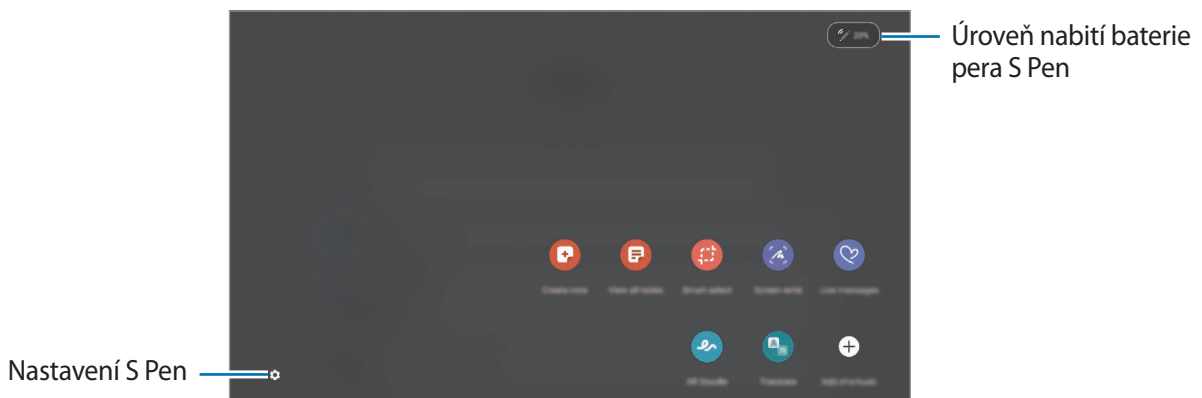

- **Vytvořit poznámku:** Možnost vytváření poznámek ve vyskakovacím okně. Tuto funkci také můžete spustit poklepáním na displej, když držíte stisknuté tlačítko S Pen. Další informace naleznete v části [Samsung Notes](#).
- **Zob. všechny poznámky:** Zobrazte všechny poznámky v aplikaci **Samsung Notes**.
- **Inteligentní výběr:** Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace jako například sdílení a ukládání. Další informace naleznete v části [Inteligentní výběr](#).
- **Psaní po displeji:** Umožňuje pořídit snímek obrazovky, na který můžete psát a kreslit nebo z něj vyříznout konkrétní oblast. Můžete také zachytit aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Další informace naleznete v části [Psaní po displeji](#).

- **Okamžité zprávy:** Namísto textové zprávy vytvářejte a odesílejte jedinečné zprávy tak, že zaznamenáte své akce během psaní rukou nebo kreslení a takovouto živou zprávu uložíte jako animovaný soubor. Další informace naleznete v části [Okamžité zprávy](#).
- **AR kresba:** Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličej nebo jinam. Další informace naleznete v části [AR kresba](#).
- **Přeložit:** Pokud chcete přeložit některé slovo, přejeďte nad ním perem S Pen. Další informace naleznete v části [Přeložit](#).
- **PENUP:** Zveřejňujte své výtvary, prohlížejte si výtvary ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.
- **Bixby Vision:** Pomocí služeb Bixby Vision můžete vyhledávat podobné obrázky, rozpoznávat a překládat text a provádět další funkce. Další informace naleznete v části [Bixby Vision](#).
- **Zvětšit:** Přejeďte perem S Pen nad oblastí obrazovky, kterou chcete zvětšit.
- **Pohled:** Umožňuje zmenšit aplikaci na miniaturu. Přejetím perem S Pen nad miniaturou můžete aplikaci otevřít v zobrazení na celou obrazovku. Další informace naleznete v části [Pohled](#).
- **Omalovánky:** Přidávejte na snímky ze služby PENUP barvy pomocí pera S Pen.
- **Zapisovat do kalendáře:** Spusťte aplikaci **Kalendář** a pište nebo kreslete na obrazovku. Další informace naleznete v části [Zapisovat do kalendáře](#).
- **Přidat zástupce:** Umožňuje přidat zástupce často používaných aplikací na panel Bezdotykového příkazu.

Ikona Bezdotykové akce

Když je panel Bezdotykového příkazu zavřený, zůstane ikona Bezdotykový příkaz na obrazovce. Panel Bezdotykové akce můžete otevřít klepnutím na ikonu perem S Pen.

Chcete-li posunout ikonu, přetáhněte položku  do nového umístění.

Pokud chcete ikonu odebrat, přetáhněte položku  na položku **Odstranit** v horní části obrazovky.


Pokud se na obrazovce nezobrazí ikona Bezdotykové akce, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen** a klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit plovoucí ikonu**.





Při používání aplikací, které podporují funkci vzdušných akcí, můžete dostupné akce pro jednotlivé aplikace zobrazit přejetím perem S Pen přes ikonu Bezdotykové akce.

Inteligentní výběr

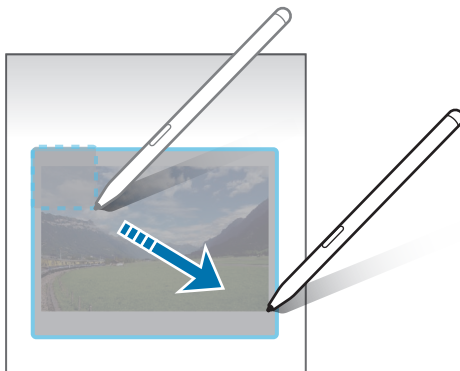Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace, jako je sdílení nebo ukládání. Kromě toho můžete vybrat oblast ve videu a zachytit ji jako animaci GIF.


- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, například část snímku, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Inteligentní výběr**.
- 2 Vyberte na panelu nástrojů ikonu požadovaného tvaru a přetáhněte perem S Pen přes obsah, který chcete vybrat.




- 3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.
 - **Vytáhnout text:** Extrahuje text z vybrané oblasti.
 - **Přípn. na obr.:** Vybranou oblast můžete připnout na obrazovku.
 - : Automaticky změní vzhled vybrané oblasti.
 - : Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast.
 - : Umožňuje sdílet vybranou oblast s ostatními.
 - : Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.

Zachycení oblasti z videa

Při přehrávání videa můžete vybrat oblast a uložit ji jako animaci GIF.

- 1 Pokud jste při přehrávání videa našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Inteligentní výběr**.
- 2 Na panelu nástrojů klepněte na položku .

3 Upravte polohu a velikost oblasti, kterou chcete zachytit.

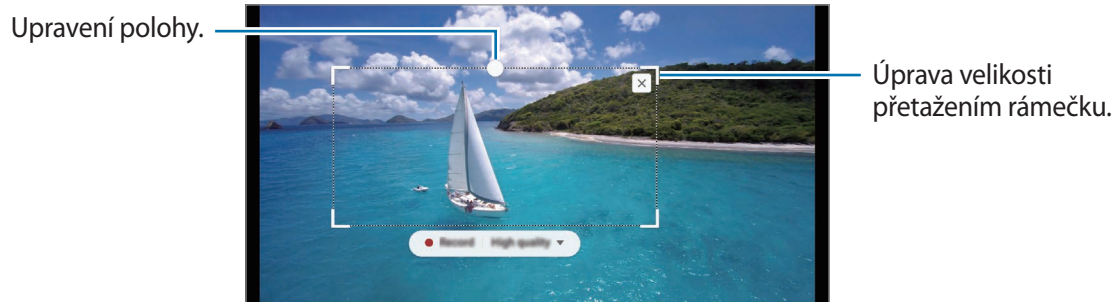





4 Klepnutím na položku **Nahrát** spustíte zachycení.



- Před zachycením videa se ujistěte, že je video spuštěné.
- Na obrazovce se ukáže maximální doba, po kterou můžete pokračovat v zachycování oblasti videa.
- Při zachycení oblasti z videa nebude nahrán zvuk videa.

5 Klepnutím na položku **Stop** zachycování zastavte.

6 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.

-  : Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast. Klepněte na položku  a ještě před uložením souboru se podívejte, jak výsledek vypadá.
-  : Umožňuje sdílet vybranou oblast s ostatními.
-  : Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.


Psaní po displeji

Umožňuje pořídit snímek obrazovky, na který můžete psát a kreslit nebo z něj vyříznout konkrétní oblast.

- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Psaní po displeji**.


Dojde k automatickému zachycení aktuální obrazovky a zobrazí se lišta úprav.

- 2 Napište poznámku na snímek obrazovky.

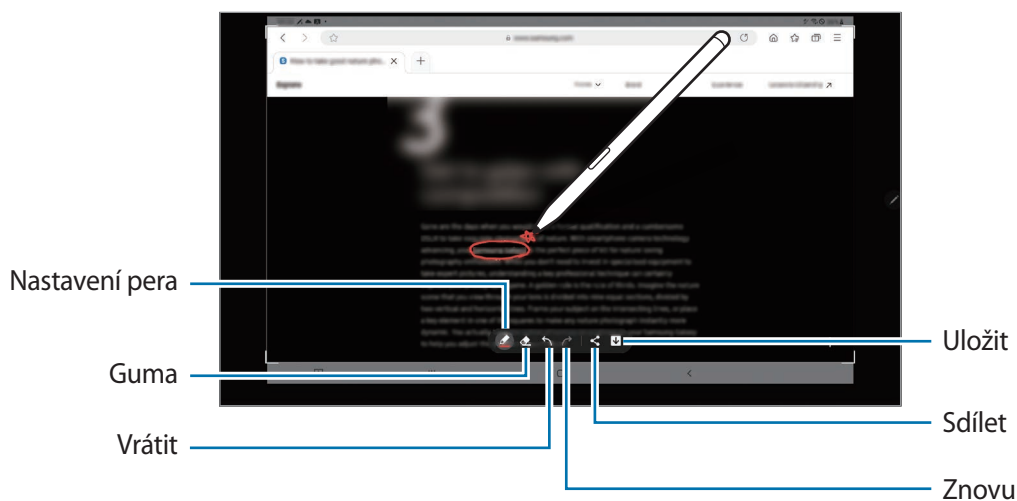

- 3 Sdílejte nebo uložte snímek obrazovky.


Pořízené snímky můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.

 Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

Okamžité zprávy

Namísto textové zprávy vytvářejte a odesílejte jedinečné zprávy tak, že zaznamenáte své akce během psaní rukou nebo kreslení a takovou živou zprávu uložíte jako animovaný soubor.

- 1 Když chcete odeslat animovanou zprávu, otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Okamžité zprávy**.
- 2 Přizpůsobte obrázek na pozadí a klepněte na položku **Hotovo** nebo **Začít kreslit**.
- 3 Pište nebo kreslete na obrazovce živé zprávy.

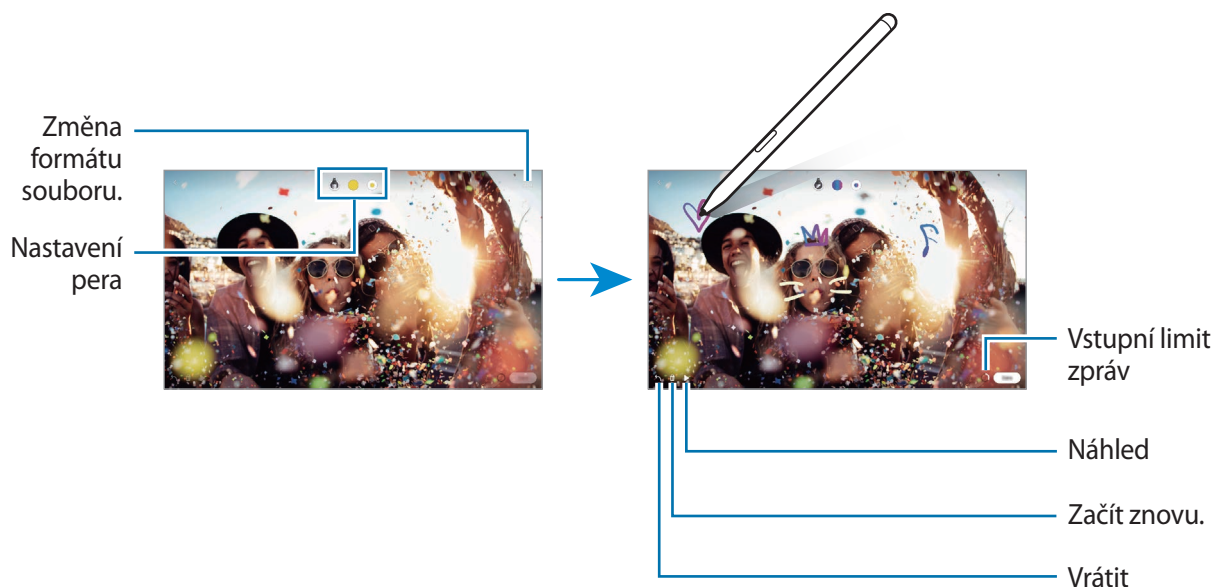

- 4 Klepněte na položku **Hotovo**.
Živá zpráva bude uložena do složky **Galerie** jako animovaný soubor GIF nebo video.
- 5 Klepněte na položku **Sdílet** a vyberte způsob.

Přeložit

Přejedte perem S Pen přes text, který chcete přeložit. Jednotky obsažené v textu budou také převedeny.

- 1 Pokud jste našli text, který chcete přeložit, otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Přeložit**.
- 2 V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky. Klepnutím na položky **T** nebo **F** můžete přepínat mezi slovy a větami.
- 3 Přejedte perem S Pen nad textem, který chcete přeložit, nebo nad jednotkou, kterou chcete převést. Zobrazí se přeložený text. Budete-li si chtít poslechnout výslovnost původního textu, klepněte na položku **🔊**. Ikona **🔊** se nemusí objevit v závislosti na vybraném jazyku.




- Tato funkce nepodporuje některé jazyky.
- Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je na obrazovce rozpoznatelný text.

Bixby Vision

Když přejedete perem S Pen nad obsahem, bude obsah rozpoznán a zobrazí se dostupné ikony hledání. Funkce můžete použít k vyhledávání podobných obrázků, rozpoznání a překládání textu a podobně. Další informace naleznete v části [Bixby Vision](#).

- 1 Pokud máte snímek, ve kterém chcete vyhledávat relevantní informace nebo ze kterého chcete extrahovat text, otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Bixby Vision**.
- 2 Přejedte perem S Pen přes požadovaný obsah. Když se na displeji zobrazí dostupné možnosti, vyberte požadovanou volbu.

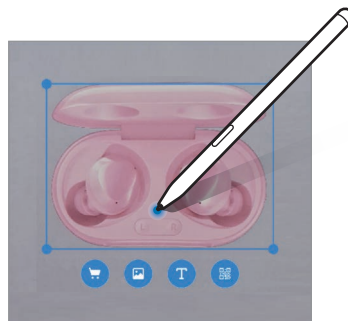


Pohled

Umožňuje zmenšit aplikaci na miniaturu. Přejetím perem S Pen nad miniaturou můžete aplikaci otevřít v zobrazení na celou obrazovku.

Můžete například spustit aplikaci mapy, otevřít panel Bezdotykového příkazu a potom klepnout na položku **Pohled**. Aplikace bude zmenšena na miniaturu v horní části obrazovky. Při prohlížení webových stránek stačí přejet perem S Pen nad miniaturou. Aplikace mapy se otevře v zobrazení na celou obrazovku a vy můžete rychle vyhledat místa.


Přejetím perem S Pen směrem od obrazovky aplikaci znovu zmenšíte na miniaturu.


Pokud chcete minimalizovanou aplikaci zavřít, klepněte na miniaturu, podržte ji a přetáhněte ji na položku **Odstranit** v horní části obrazovky.

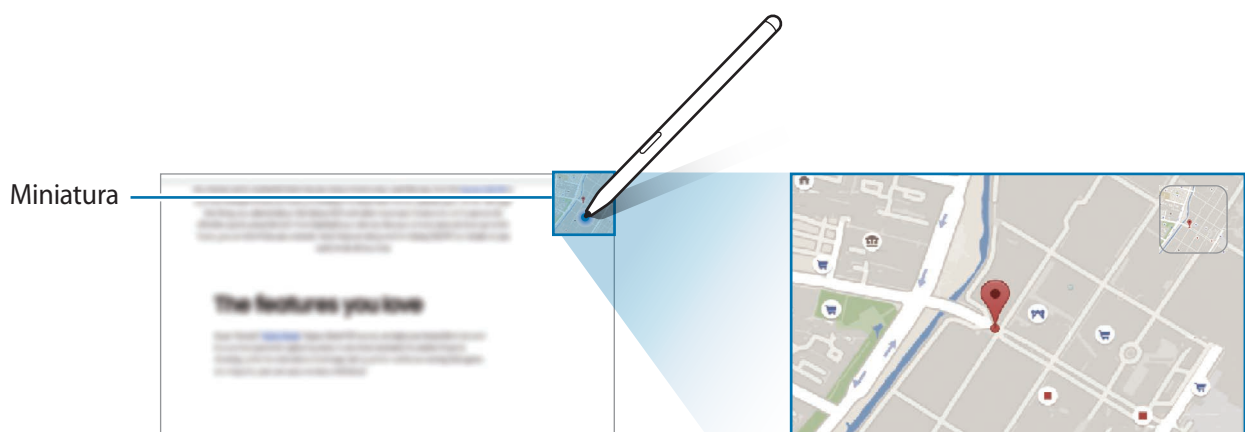

Zapisovat do kalendáře

Zadávejte do kalendáře své plány jednoduše tak, že na obrazovce kalendáře budete psát nebo kreslit.


Otevřete panel Bezdotykové akce, klepněte na položku **Zapisovat do kalendáře**, potom do kalendáře zadejte své plány. Po dokončení klepněte na položku **Uložit**. Chcete-li provést úpravu, klepněte na položku .

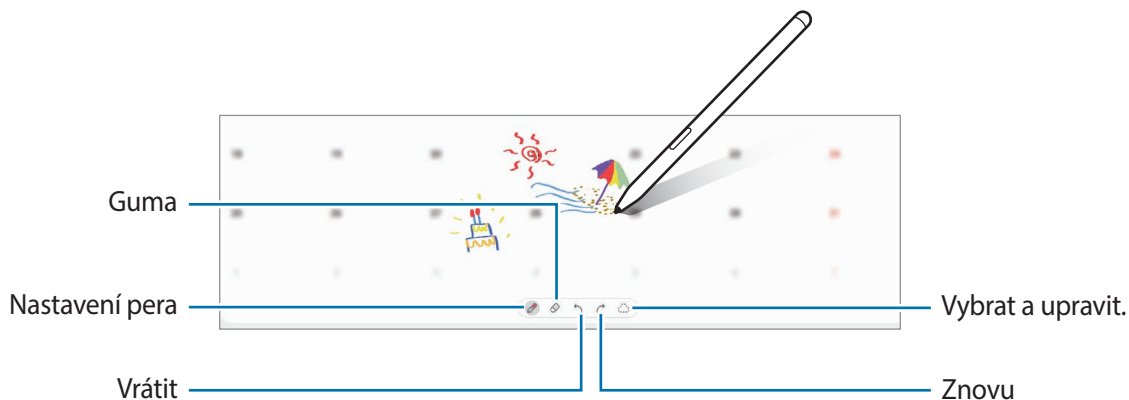


Bezdotykový náhled

Když perem S Pen přejedete nad položkou na obrazovce, můžete zobrazit náhled obsahu nebo se podívat na informace ve vyskakovacím okně.


V některých aplikacích se v okně náhledu zobrazí Akční tlačítka.

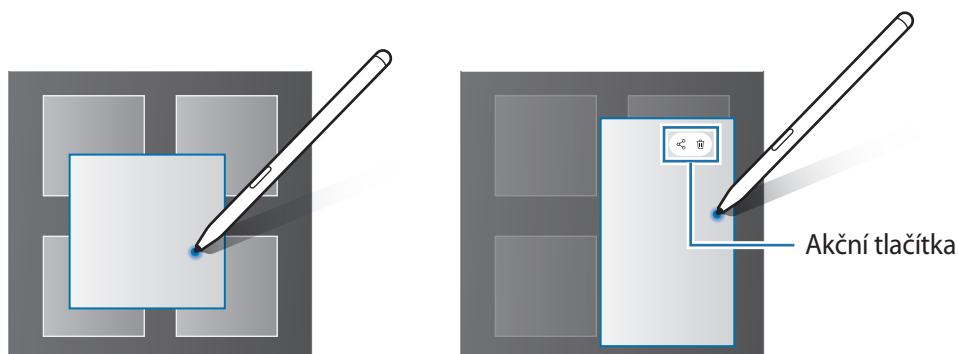

 Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Bezdotykový náhled**.

Výběr pomocí pera

Pro výběr více položek nebo textu stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad textem nebo seznamy položek. Můžete také vybrané položky nebo text kopírovat a vkládat do jiných aplikací nebo je sdílet s ostatními.

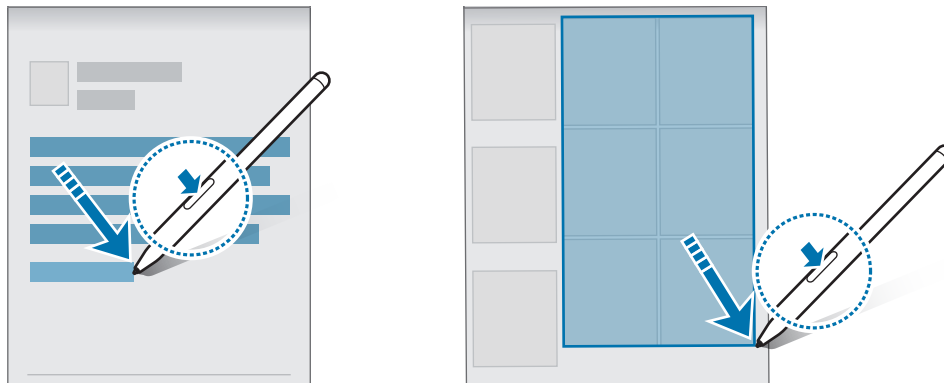


Pozn. na vyp. d.

Tato funkce umožňuje rychle vytvářet poznámky psaním na vypnutou obrazovku.

Když je obrazovka vypnutá, přejeďte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko S Pen.

Když po napsání poznámky klepnete na volbu **Uložit** nebo znovu připojíte pero S Pen do nabíječky pera S Pen, poznámka se uloží do **Samsung Notes**.



 Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Pozn. na vyp. d.**

Odemknutí obrazovky pomocí pera S Pen

Pokud je obrazovka při připojení pera S Pen zamknutá, můžete obrazovku odemknout stisknutím tlačítka S Pen.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen** → **Odemknutí perem S Pen**.
- 2 Klepněte na položku **Použít Odemknutí perem S Pen** → **OK**.
Nyní můžete odemknout obrazovku stisknutím tlačítka S Pen.



- Funkce **Použít Odemknutí perem S Pen** je k dispozici, pouze pokud je nastavena metoda zámku obrazovky.
- Chcete-li tuto funkci použít, musí být pero S Pen připojeno k zařízení.

Samsung Notes


Úvod

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.


Vytváření poznámek

1 Spustíte aplikaci **Samsung Notes**, klepněte na položku  a poté vytvořte poznámku.

Metodu vstupu můžete změnit klepnutím na položku  nebo .

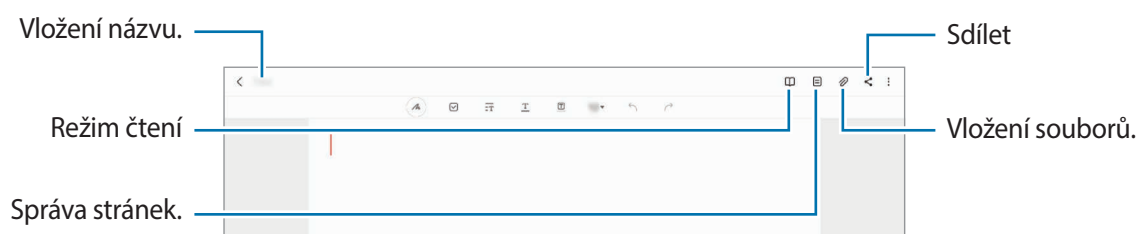


2 Jakmile vytvoření poznámky dokončíte, uložte ji klepnutím na tlačítko Zpět.

Pokud chcete poznámku uložit v jiném formátu souboru, klepněte na položku  → **Ul. soubor.**


Odstranění poznámek

Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstr.**


Vytváření ručně psaných poznámek


Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku  a budete moci psát nebo kreslit pomocí pera S Pen.

Ruční psaní si usnadníte, pokud obrazovku zvětšíte tak, že na ní roztáhnete dva prsty od sebe.

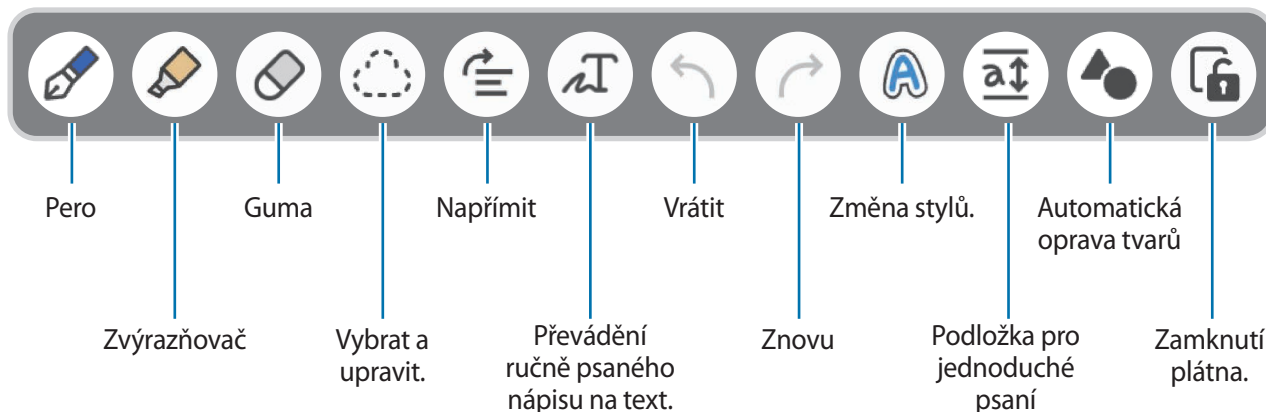


Používání nástroje guma

Když chcete z poznámky vymazat ruční nápis, klepněte na položku  a vyberte oblast, kterou chcete vymazat. Případně vyberte oblast při současném stisknutí a podržení tlačítka S Pen.



Chcete-li změnit typ guma, znovu klepněte na položku .

- **Guma tahů:** Vymaže se řádek, který vyberete.
- **Guma oblastí:** Vymaže pouze oblast, kterou vyberete. Velikost guma můžete upravit tažením panelu nastavení velikosti.

 I s menší gumou možná nebudete moci přesně vymazat zamýšlenou část.


Úpravy ručně psaných poznámek

Ručně psané poznámky můžete upravovat pomocí různých možností úprav, jako je vyjímání, přesouvání nebo změna velikosti.

- 1 Pokud se v poznámce nachází ručně psaný text, klepněte na položku . Chcete-li změnit tvar vybrané oblasti, klepněte ještě jednou na položku .

2 Vstup vyberete tak, že na něj klepnete nebo kolem něj nakreslíte čáru.


- Pro přesun vstupu do jiného umístění vyberte vstup a pak jej přetáhněte do nového umístění.
- Chcete-li změnit velikost vybraného vstupu, klepnete na něj a pak přetáhněte roh rámečku, který se zobrazí.

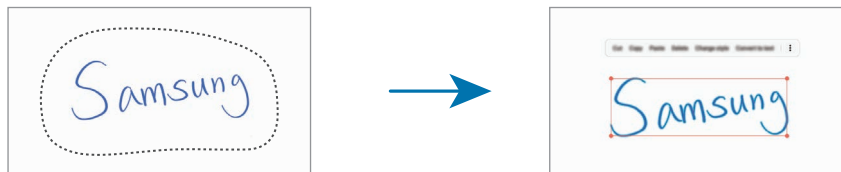

3 Vstupy můžete upravovat pomocí dostupných možností.


Vodorovné narovnávání obsahu


Ručně psaný text a kresby lze vodorovně narovnat.

Poté, co dokončíte psaní nebo kreslení na obrazovku, klepnete na položku .




Změna stylů


Můžete měnit styl psaní rukou a kreslení.

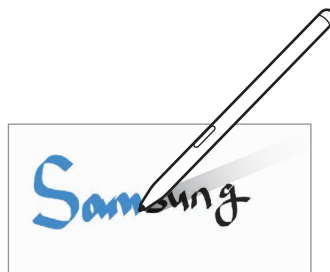Po napsání textu nebo nakreslení obrázku na displej dvakrát klepnete na položku  a vyberte požadovanou barvu nebo tloušťku čáry. Potom klepnete na místo, kde chcete změnit styl, pomocí pera S Pen.




Převádění ručně psaného textu na text

Až dokončíte psaní na obrazovku, klepnete na položku . V okně náhledu se objeví možnosti. Pokud přetahujete položku  nebo , můžete vybrat požadovaný ručně psaný text. Chcete-li nápis psaný rukou nahradit textem, klepnete na položku **Převést**.

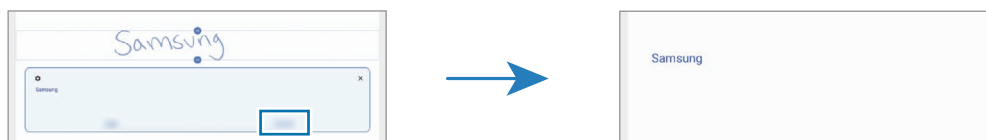

Používání podložky pro jednoduché psaní

Pomocí podložky pro jednoduché psaní můžete snáze psát v ruce.

Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku . Vstupní pole se zvětší a zobrazí se jako panel pro jednoduché psaní.




Automatická oprava tvarů

Klepněte na volbu  a nakreslete tvar. Tvar bude opraven.


Záznam hlasu do poznámek

Při vytváření poznámky je možné nahrát hlasovou zprávu, a obsah se poté synchronizuje se záznamem.

Na obrazovce pro vytváření poznámek klepněte na položku  → **Hlasové nahrávky** a vytvořte poznámku.


Vyberte poznámku ze seznamu a klepnutím na volbu  přehrajte nahrávku. Poté se na obrazovce spolu s nahrávkou zobrazí obsah vytvořený během nahrávání.

Přidávání poznámek do souborů PDF

Spustěte aplikaci **Samsung Notes**, klepněte na položku , a poté vyberte soubor PDF. Poznámky budete moci vkládat do souboru PDF.

Připnutí poznámky na domovskou obrazovku

Připnutí poznámky na domovskou obrazovku vám umožní rychleji zobrazit nebo otevřít a upravit.

- 1 Spustěte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a klepněte na položku  → **Připnout na domovskou obrazovku**.
Poznámka se připne na domovskou obrazovku.

PENUP

PENUP je služba sociální sítě určená ke sdílení výtvorů nakreslených pomocí pera S Pen. Zveřejňujte své výtvary, prohlížejte si výtvary ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.

Spustte aplikaci **PENUP**.

Bixby

Úvod

Bixby je uživatelské rozhraní, díky němuž budete moci pohodlněji používat svoje zařízení.

Požadavek můžete službě Bixby říci nebo můžete napsat text. Bixby spustí funkci, kterou požadujete, nebo zobrazí informace, které chcete. Další informace získáte na adrese www.samsung.com/bixby.



Služba Bixby je k dispozici jen v některých jazycích a nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.

Spuštění služby Bixby


Stisknutím a podržením bočního tlačítka spustíte službu Bixby. Zobrazí se úvodní stránka služby Bixby. Po výběru jazyka, který chcete ve službě Bixby používat, se přihlaste se do účtu Samsung a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce. Následně se zobrazí obrazovka služby Bixby.



Používání služby Bixby

Stiskněte a podržte boční tlačítko, řekněte službě Bixby, co chcete; jakmile přestanete mluvit, prst z tlačítka uvolněte. Případně řekněte „Hi, Bixby“ a poté řekněte, co potřebujete.

Můžete například stisknout a podržet boční tlačítko a říct: „How's the weather today?“. Na obrazovce se objeví informace o počasí.



Pokud chcete vědět, jaké má být počasí zítra, stiskněte a podržte boční tlačítko a řekněte jen „Tomorrow?“.

Pokud se vás služba Bixby během konverzace na něco zeptá, zatímco držíte boční tlačítko stisknuté, odpovězte službě Bixby. Případně klepněte na položku  a poté službě Bixby odpovězte.

Pokud používáte sluchátka nebo audio zařízení Bluetooth, případně pokud zahájíte konverzaci slovy „Hi, Bixby“, budete moci v konverzaci pokračovat, aniž byste klepli na ikonu. Spustte aplikaci **Bixby** a klepněte na položku  →  → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

Probuzení služby Bixby hlasem

Konverzaci se službou Bixby můžete zahájit slovy „Hi, Bixby“. Zaregistrujte svůj hlas tak, aby služba Bixby reagovala na váš hlas, když řeknete „Hi, Bixby“.

- 1 Spustíte aplikaci **Bixby** a klepněte na položku  →  → **Voice wake-up**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Wake with “Hi, Bixby”** funkci aktivujete.
- 3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Nyní můžete říct „Hi, Bixby“ a zahájit konverzaci.

Komunikování pomocí psaného textu

Pokud není hlas rozpoznán z důvodu hlasitého prostředí nebo pokud se nacházíte v situaci, kdy je mluvení obtížné, můžete se službou Bixby komunikovat pomocí textu.

Spustíte aplikaci **Bixby**, klepněte na položku , a potom napište, co chcete.

Během takové komunikace vám Bixby bude také odpovídat pomocí textu namísto hlasové zpětné vazby.

Bixby Vision

Úvod


Bixby Vision je služba, která poskytuje různé funkce založené na rozpoznávání obrázků. Bixby Vision můžete používat k rychlému vyhledávání informací na základě rozpoznání objektů. Můžete používat řadu užitečných funkcí služby Bixby Vision.



- V závislosti na velikosti obrázku, jeho formátu nebo rozlišení nemusí být tato funkce k dispozici nebo nemusíte získat správné výsledky vyhledávání.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za informace o produktech, které poskytuje aplikace Bixby Vision.

Spuštění aplikace Bixby Vision





Spusťte službu Bixby Vision pomocí jednoho z následujících způsobů.

- V aplikaci **Fotoaparát** klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **BIXBY VISION**.
- V aplikaci **Galerie** vyberte snímek a klepněte na .
- V aplikaci **Internet** klepněte na snímek, podržte ho a klepněte na položku **Hledat s Bixby Vision**.
- Pokud jste si přidali ikonu aplikace Bixby Vision na obrazovku Aplikace, spusťte aplikaci **Bixby Vision**.

Používání Bixby Vision

1 Spuštění aplikace Bixby Vision.

2 Vyberte funkci, kterou chcete použít.

-  : Rozpoznávání QR kódů a zobrazování informací.
-  : Hledání informací o produktech.
-  : Vyhledávání snímků podobných rozpoznávanému objektu online a souvisejících informací.
-  : Rozpoznávání textu z dokumentů nebo obrázků a jeho překlad.



Dostupné funkce a výsledky vyhledávání se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Bixby Routines


Úvod

Přidejte svoje opakovaně používané vzorce jako rutinní úkony a obsluhujte zařízení pohodlněji.

Rutinní událost „před spaním“ například provede akce, jako je zapnutí tichého režimu a tmavého režimu, aby vám zařízení při používání nerušilo uši ani oči, když jdete spát.

Přidávání rutinních úkonů

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines**.
- 2 V seznamu **Informace** vyberte požadovaný rutinní úkon nebo klepněte na položku **Přidat rutinu** a přidejte vlastní rutinní úkony.
 - Podmínky a akce rutinních úkonů můžete nastavit v seznamu **Informace**.
 - Pokud chcete podmínku spuštění rutinního úkonu nastavit na ruční, klepněte na položku **Spustit ručně**. Tato možnost se objeví, pouze pokud nejsou nastaveny žádné podmínky spuštění. Až se zobrazí vyskakovací okno, klepněte na položku **Přidat**. Rutinní úkon můžete přidat na domovskou obrazovku jako nástroj, a mít tak k němu rychlý přístup.

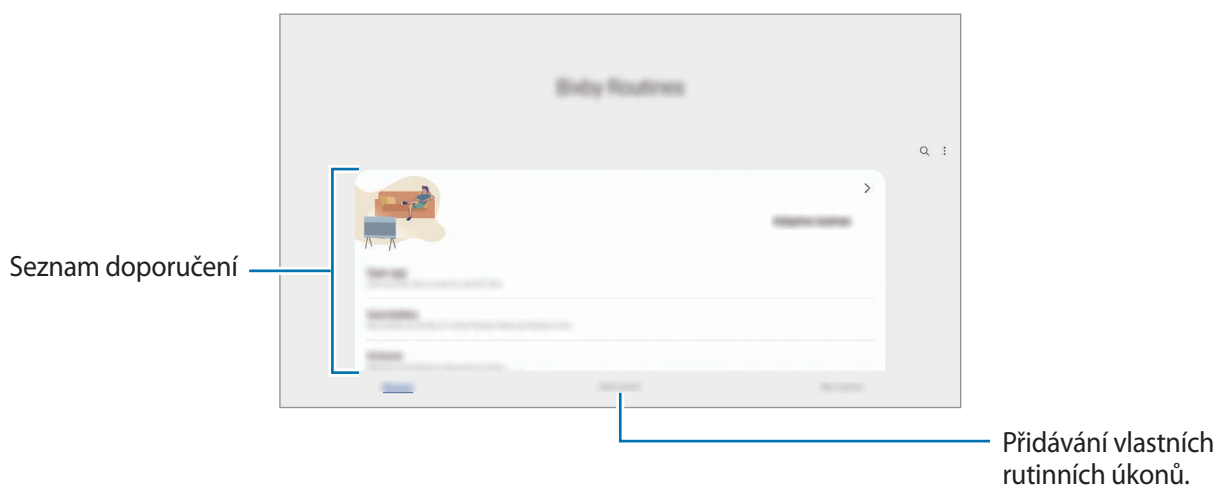

Přidávání doporučených rutinních úkonů

Když zařízení zjistí vaše způsoby použití, doporučí přidávání užitečných nebo často používaných funkcí jako rutinních úkonů.

Když se objeví upozornění na doporučení, klepněte na položku **Zobrazit vše** a přidejte doporučení jako svůj vlastní rutinní úkon.


Použití rutinních úkonů

Spouštění automatických rutinních úkonů

Automatické rutinní úkony se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek.


Spouštění ručních rutinních úkonů

Ruční rutinní úkony, pro které jste nastavili podmínku spouštění **Spustit ručně**, můžete spustit kdykoli klepnutím na toto tlačítko.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny** a klepněte na položku  vedle rutinního úkonu, který chcete spustit. Také můžete klepnout na nástroj rutinního úkonu na domovské obrazovce.



Zobrazení spuštěných rutinních úkonů


Aktuálně spuštěné rutinní úkony se objeví na panelu oznámení. Podrobnosti rutinního úkonu zobrazíte klepnutím na oznámení.

Spuštěné rutinní úkony lze také rychle zastavit. Na panelu oznámení klepněte na položku  vedle rutinního úkonu a klepněte na položku **Stop**.

Správa rutinních úkonů

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny**. Objeví se všechny vaše rutinní úkony.

Pokud chcete nějaký rutinní úkon deaktivovat, klepněte na něj →  → **Zakázat tuto rutinu** nebo klepněte na položku .

Rutinní úkony odstraníte tak, že klepnete na položku  → **Odstranit**, zaškrtnete požadované rutinní úkony a klepnete na položku **Odstranit**.

Zóna AR

Úvod

Aplikace AR zóna poskytuje funkce související s rozšířenou realitou. Vyberte funkci a zaznamenejte zábavné fotografie nebo videa.

Spuštění AR zóny

AR zónu můžete spustit následujícími způsoby:

- Spusťte aplikaci **Zóna AR**.
- Spusťte aplikaci **Fotoaparát** a klepněte na položku **DALŠÍ** → **ZÓNA AR**.






Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Fot. AR emoji

Vytvoření AR Emoji

Vytvořte si emoji, které vypadají jako vy.

- 1 Spusťte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Fot. AR emoji** → .
- 2 Zarovnejte svůj obličej na obrazovce, klepněte na položku  a pořídte snímek, případně klepněte na položku **Vytv. z obrázku** a vyberte snímek.
Pokud klepnete na položku **Vytvořené emoji**, můžete vybrat emoji a vyzdobit je, jak budete chtít.
- 3 Emoji vytvoříte podle pokynů na obrazovce.

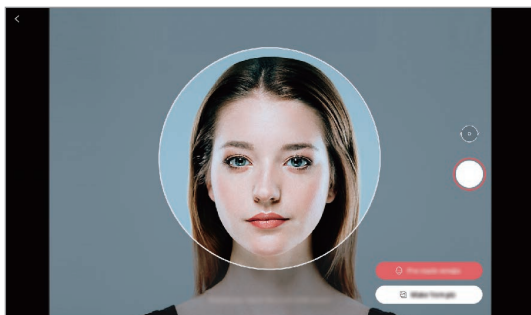


Odstranění obrázku emoji

Spusťte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Fot. AR emoji**. Klepněte na položku  → **Správa emoji**, zaškrtněte emoji, které chcete smazat a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Pořizování fotografií nebo videí s obrázky emoji

Vytvářejte zábavné fotografie nebo videa s obrázky emoji v různých režimech snímání.

- 1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Fot. AR emoji**.
- 2 Vyberte obrázek emoji a režim, které chcete používat. Dostupné režimy se mohou lišit v závislosti na vybraném obrázku emoji.
 - **SCÉNA:** Emoji napodobuje výrazy vašeho obličeje.
 - **MASKA:** Obličej z obrázku emoji se objeví na vaší tváři, takže vypadáte, jako byste měli masku.
 - **ZRCADLO:** Emoji napodobuje pohyby vašeho těla.
 - **HRA:** Emoji se přesune na skutečné pozadí.

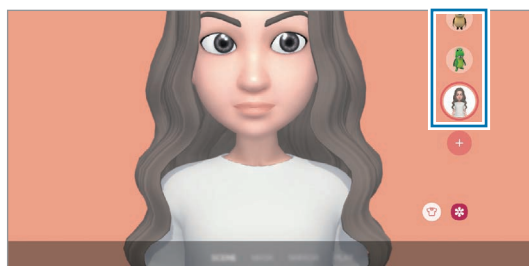

- 3 Klepnutím na ikonu emoji pořídíte fotografii nebo klepnutím a podržením ikony zaznamenejte video. Pořízené fotografie a videa můžete zobrazovat a sdílet v aplikaci **Galerie**.


Nálepky AR emoji

Vytvářejte vlastní nálepky s výrazy a akcemi obrázků emoji. Nálepky emoji můžete používat při odesílání zpráv nebo na sociálních sítích.

Vytváření vlastních nálepek


- 1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Nálepky AR emoji**.
- 2 Klepněte na položku **Vytvořit vl. nálepky** v dolní části obrazovky.
- 3 Upravte nálepky podle svých požadavků a klepněte na položku **Uložit**. Nálepky, které jste vytvořili, můžete zobrazit klepnutím na položku **Vlastní**.


Odstraňování nálepek emoji

Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Nálepky AR emoji** →  → **Odstranit nálepky**. Vyberte nálepky emoji, které chcete odstranit, a klepněte na položku **Odstranit**.

Použití nálepek emoji v chatech

Nálepky emoji můžete používat během konverzací prostřednictvím zpráv nebo na sociálních sítích. Následující akce jsou příklady použití nálepek emoji v aplikaci **Zprávy**.

- 1 Při psaní zprávy v aplikaci **Zprávy** klepněte na položku  na klávesnici Samsung.
- 2 Klepněte na ikonu emoji.
- 3 Vyberte jednu z nálepek emoji.
Vloží se nálepka emoji.

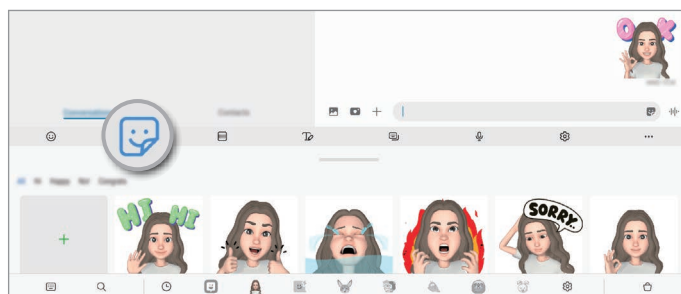


Ikona emoji

Studio AR emoji

Ve službě Studio AR Emoji můžete emoji upravit nebo ozdobit. Pro emoji také můžete vytvářet oblečení s vlastními vzory a barvami.

Spusťte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Studio AR emoji**.

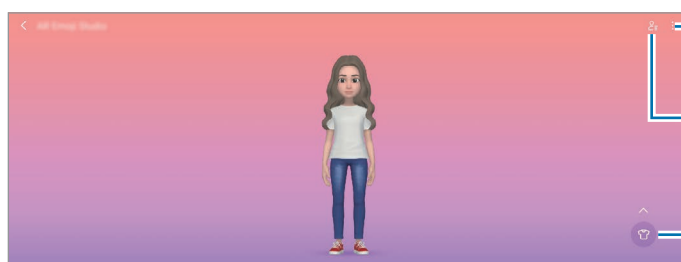

Další možnosti

Vyberte emoji, kterou chcete upravit.

Upravit emoji.


AR kresba


Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličej nebo jinam. Když fotoaparát rozpozná obličej nebo volný prostor, budou malůvky na obličej sledovat pohybující se obličej a malůvky na prázdném prostoru zůstanou na stejném místě, i když se bude fotoaparát pohybovat.


1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **AR kresba**.


Když fotoaparát objekt rozpozná, objeví se na obrazovce rozpoznaná oblast.

2 Pište nebo kreslete na rozpoznanou oblast.

- Pokud přepnete na zadní fotoaparát, můžete také psát nebo kreslit mimo rozpoznanou oblast.
- Když klepnete na položku , a potom začnete vytvářet malůvky, můžete se při vytváření malůvek nahrát.

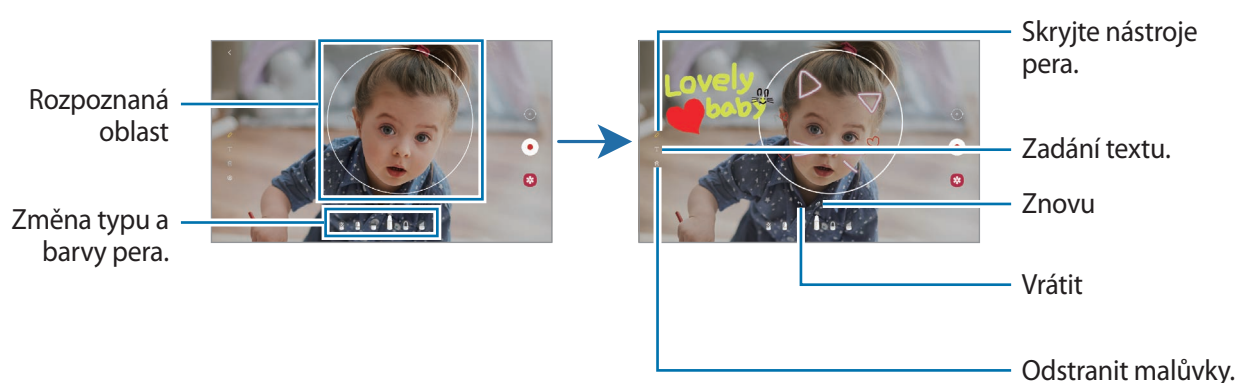

3 Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .

4 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .

Video můžete zobrazit a sdílet ve složce **Galerie**.


Výběr dekorace

Pořizuje fotografie a videa s různými nálepkami.


Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Výběr dekorace**.

Samsung Kids

Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.


Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Samsung Kids**) aktivujte službu. Zobrazí se obrazovka Samsung Kids. Pokud funkci Samsung Kids spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na obrazovce Samsung Kids vyberte aplikaci, kterou chcete použít.

 Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při aktivaci funkce **Rodičovská kontrola** nebo při zavírání služby Samsung Kids.

Používání funkcí rodičovské kontroly

Můžete konfigurovat nastavení pro službu Samsung Kids a sledovat historii používání.

Na obrazovce Samsung Kids klepněte na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadejte kód pro odemčení.

Zavření aplikace Samsung Kids

Chcete-li službu Samsung Kids zavřít, klepněte na tlačítko Zpět nebo na položku  → **Zavřít Samsung Kids** a zadejte kód pro odemčení.

Samsung Flow

Úvod

Prostřednictvím aplikace Samsung Flow můžete snadno připojit svůj tablet k chytrému telefonu a používat je tak pohodlným způsobem; například kontrolovat upozornění nebo sdílet obsah.

Aplikace Samsung Flow musí být nainstalována na obou zařízeních, která chcete připojit. Pokud není aplikace Samsung Flow nainstalována, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.



- Tato funkce je dostupná pouze u některých zařízení Samsung Android.
- Abyste mohli tuto funkci používat, musíte na tabletu i na chytrém telefonu aktivovat funkci Bluetooth.

Připojení tabletu a chytrého telefonu

1 Na chytrém telefonu spusťte aplikaci **Samsung Flow**.

2 Na tabletu spusťte aplikaci **Samsung Flow**.



Pokud používáte tuto funkci poprvé, klepněte na položku **Start**.

3 Ze seznamu nalezených zařízení vyberte chytrý telefon.

4 Potvrďte na obou zařízeních požadavek na připojení.

5 Na obou zařízeních potvrďte heslo.

Zařízení se automaticky spojí.




Pokud váš chytrý telefon podporuje funkci rozpoznávání otisků prstu, nastavte si na chytrém telefonu službu Samsung Pass, abyste mohli zařízení propojovat snáze a bezpečněji pomocí otisku prstu.

Sdílení připojení mobilních dat

Sdílejte připojení mobilních dat chytrého telefonu s tabletem pomocí mobilního hotspotu, když na tabletu nemáte k dispozici připojení k internetu.

1 Na tabletu spusťte aplikaci **Samsung Flow**.

2 Klepněte na položku .

Můžete získat přístup k internetu na tabletu pomocí připojení mobilních dat chytrého telefonu.



- Váš chytrý telefon musí podporovat funkci mobilní hotspot.
- Za využívání této funkce mohou být na chytrém telefonu účtovány další poplatky.

Kontrola upozornění na tabletu

Když obdržíte nová oznámení na chytrý telefon, můžete klepnout na položku **OZNÁMENÍ** a zkontrolovat je na tabletu.

Sdílení obsahu

Můžete sdílet obsah z chytrého telefonu s tabletem.

Music Share



Úvod

Funkce Sdílení hudby umožňuje sdílení vašeho reproduktoru Bluetooth, který již je připojen k vašemu zařízení, s jinou osobou. Můžete také poslouchat stejnou hudbu na svém zařízení Galaxy Buds a na zařízení Galaxy Buds jiné osoby.

Tato funkce je dostupná pouze u zařízení, která podporují funkci Music Share.

Sdílení reproduktoru Bluetooth




Přes reproduktor Bluetooth můžete poslouchat hudbu ze svého tabletu i kamarádova chytrého telefonu.

- 1 Ujistěte se, že jsou tablet a reproduktor Bluetooth propojeny.
Více informací o připojení najdete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na tabletu otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů, a poté zkontrolujte, zda je aktivována možnost  (**Music Share**).
Po klepnutí na volbu  (**Music Share**) a jejím podržení můžete používat i další funkce, například nastavit, s kým se má zařízení sdílet.
- 3 V kamarádově chytrém telefonu vyberte svůj reproduktor ze seznamu zařízení Bluetooth.
- 4 Na svém tabletu přijměte požadavek na připojení.
Reproduktor se začne sdílet.
Když začnete přehrávat hudbu z kamarádova chytrého telefonu, přehrávání hudby z vašeho tabletu se pozastaví.

Společný poslech hudby pomocí Galaxy Buds

Přes svoje a kamarádova sluchátka Buds můžete poslouchat hudbu ve svém tabletu.

Tuto funkci podporují pouze sluchátka Galaxy Buds, Galaxy Buds Plus a Galaxy Buds Live.


- 1 Přesvědčte se, že váš tablet, kamarádův chytrý telefon a sluchátka Buds jsou propojené.
Více informací o připojení najdete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na kamarádově chytrém telefonu otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů, a poté klepnutím aktivujte funkci  (**Music Share**).
Po klepnutí na volbu  (**Music Share**) a jejím podržení můžete používat i další funkce, například nastavit, s kým se má zařízení sdílet.
- 3 Na svém tabletu otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku **Média**.
- 4 Klepněte na volbu  a ze seznamu detekovaných zařízení vyberte kamarádova sluchátka Buds.
- 5 Na kamarádově chytrém telefonu přijměte požadavek na připojení.
- 6 Na svém tabletu zaškrtněte v seznamu výstupu zvuku svoje i kamarádova sluchátka Buds.
Při přehrávání hudby přes tablet ji můžete poslouchat společně přes oboje sluchátka Buds.




Denní panel

Úvod

Denní panel vám umožňuje používat tablet jako rámeček na obrázky nebo tabuli, když se nabíjí pomocí kabelu USB nebo nabíjecí dokovací stanice. Můžete si užívat prezentaci se svými oblíbenými obrázky a zobrazovat informace, jako je čas, počasí nebo váš kalendář. Během jejího používání můžete také vytvářet poznámky a ovládat hudbu.

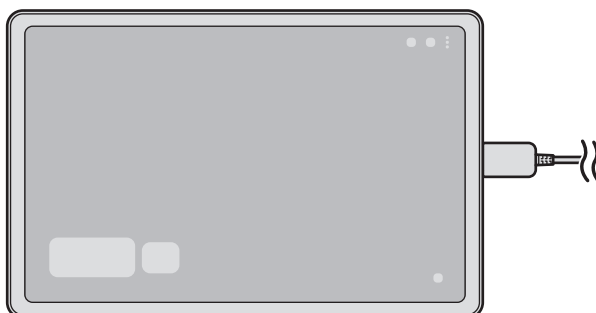

Spuštění aplikace Denní panel


- 1 Nabijte zařízení pomocí kabelu USB nebo nabíjecí dokovací stanice.
 -  Abyste zařízení připojili k nabíjecí dokovací stanici, nasuňte zařízení do nabíjecí dokovací stanice tak, aby se konektory zařízení a nabíjecí konektory nabíjecí dokovací stanice dostaly do vzájemného kontaktu.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Klepnutím sem spustíte Denní panel**.
Objeví se hlavní obrazovka aplikace Denní panel, na které se zobrazí hodiny, informace o počasí nebo kalendář.

Používání aplikace Denní panel

Přehrávání prezentace


Zařízení můžete používat jako rámeček na fotografie. Užívejte si prezentace svých oblíbených snímků v aplikaci Denní panel.

Na hlavní obrazovce aplikace Denní panel přehrajete prezentaci tažením doprava.

-  Chcete-li přidat své oblíbené snímky, aby se zobrazovaly v rámci prezentace, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Denní panel** → **Prezentace** → **Vyberte alba** a poté vyberte album.

Zapisování poznámek v aplikaci Denní panel

Můžete zařízení používat jako tabuli a zapisovat si v aplikaci Denní panel poznámky.

- 1 Na hlavní obrazovce aplikace Denní panel táhněte doleva a klepněte na položku .
- 2 Vyberte pero a pište nebo kreslete na obrazovku.
- 3 Klepněte na položku **Hotovo**.
Poznámka, kterou vytvoříte, bude připnuta na Denní panel.

Ovládání hudby

Ve službě Denní panel můžete snadno ovládat přehrávání hudby.

Klepněte na položku  a vyberte aplikaci pro ovládání přehrávání.

Konfigurace nastavení aplikace Denní panel

Nakonfigurujte si různá nastavení aplikace Denní panel, abyste aplikaci Denní panel více přizpůsobili svým individuálním potřebám.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Denní panel**.

- **Prezentace:** Vyberte snímky, které chcete přidat do prezentace, a změňte nastavení prezentace, jako je pořadí snímků, rychlost přechodů a styl. Můžete také nastavit, aby se v prezentaci zobrazovaly hodiny nebo informace o počasí.
- **Čas, počasí a kalendář:** Změňte nastavení hlavní obrazovky aplikace Denní panel.
- **Poznámka:** Zapínejte nebo vypínejte funkci poznámek v aplikaci Denní panel.
- **SmartThings:** Nastavte zařízení, aby na Denním panelu zobrazovalo zařízení a scény SmartThings.
- **Hudba:** Zapínejte nebo vypínejte funkci ovladače hudby v aplikaci Denní panel.
- **Tmavý režim:** Aplikace Denní panel přejde do tmavého režimu. Použití tmavého režimu je možné také naplánovat.
- **Vypnout podle plánu:** Nastavte plán zavření aplikace Denní panel. Při aktivaci této funkce klepněte na položku **Nast. čas**, abyste nastavili čas pro zavření aplikace Denní panel.
- **O aplikaci Denní panel:** Zobrazí se verze aplikace Denní panel a právní informace.


Zavření aplikace Denní panel

Chcete-li aplikaci Denní panel zavřít, klepněte na tlačítko Domů nebo na tlačítko Zpět.

Samsung DeX

Úvod

Samsung DeX je služba, která umožňuje používat tablet jako počítač. Stačí jej připojit k externímu displeji, například k televizní obrazovce nebo k monitoru, nebo ke krytu klávesnice. Úkoly, které chcete dělat na tabletu, můžete rychle a jednoduše dokončit na velké obrazovce s využitím klávesnice a myši. Při použití služby Samsung DeX můžete zároveň používat i tablet.

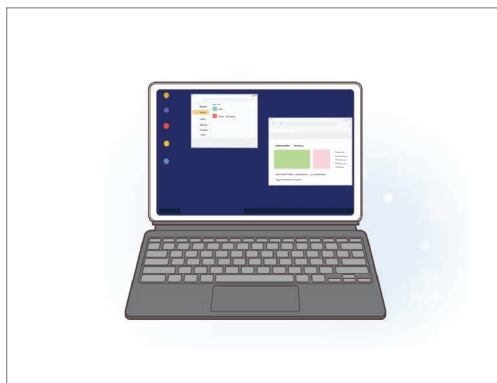

Na obrazovce tabletu



Na externím displeji



Používejte pouze oficiální příslušenství podporované zařízením Samsung DeX a poskytované společností Samsung. Na problémy s výkonem a závady způsobené používáním příslušenství, které není oficiálně podporováno, se nevztahuje záruka.


Propojení zařízení a spuštění aplikace Samsung DeX


Připojení ke klávesnicovému krytu

Používejte tablet jako počítač připojením klávesnicového krytu.

Jemně zatlačte na zařízení, dokud se dokovací port klávesnice nepřipojí ke konektoru klávesnicového krytu.

Zobrazí se obrazovka Samsung DeX.

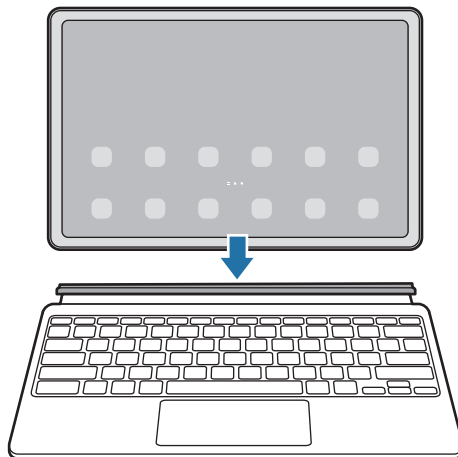


- Chcete-li nastavit zařízení tak, aby se automaticky přepínalo na Samsung DeX při připojení klávesnicového krytu, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Samsung DeX**, a potom klepnutím na přepínač **Autom. spustit při připojení klávesnice v pouzdře** tuto funkci aktivujte.
- Při používání klávesnicového krytu můžete snadno spustit Samsung DeX jednoduchou kombinací tlačítek (**Fn + DeX**).
- Můžete Samsung DeX také spustit z rychlých nastavení bez klávesnicového krytu. Na panelu s oznámeními potáhněte prstem dolů a klepněte na položku .
- Chcete-li zařízení používat na výšku, připojte zadní stranu klávesnicového krytu k zadní části zařízení.


Kabelové připojení k externím displejům

Tablet můžete připojit k externímu displeji pomocí adaptéru HDMI (USB typ C k HDMI).

- 1 Připojte k tabletu adaptér HDMI.
- 2 Kabel HDMI připojte k adaptéru HDMI a k portu HDMI televizoru nebo monitoru.
- 3 Na obrazovce tabletu klepněte na položku **Start**.

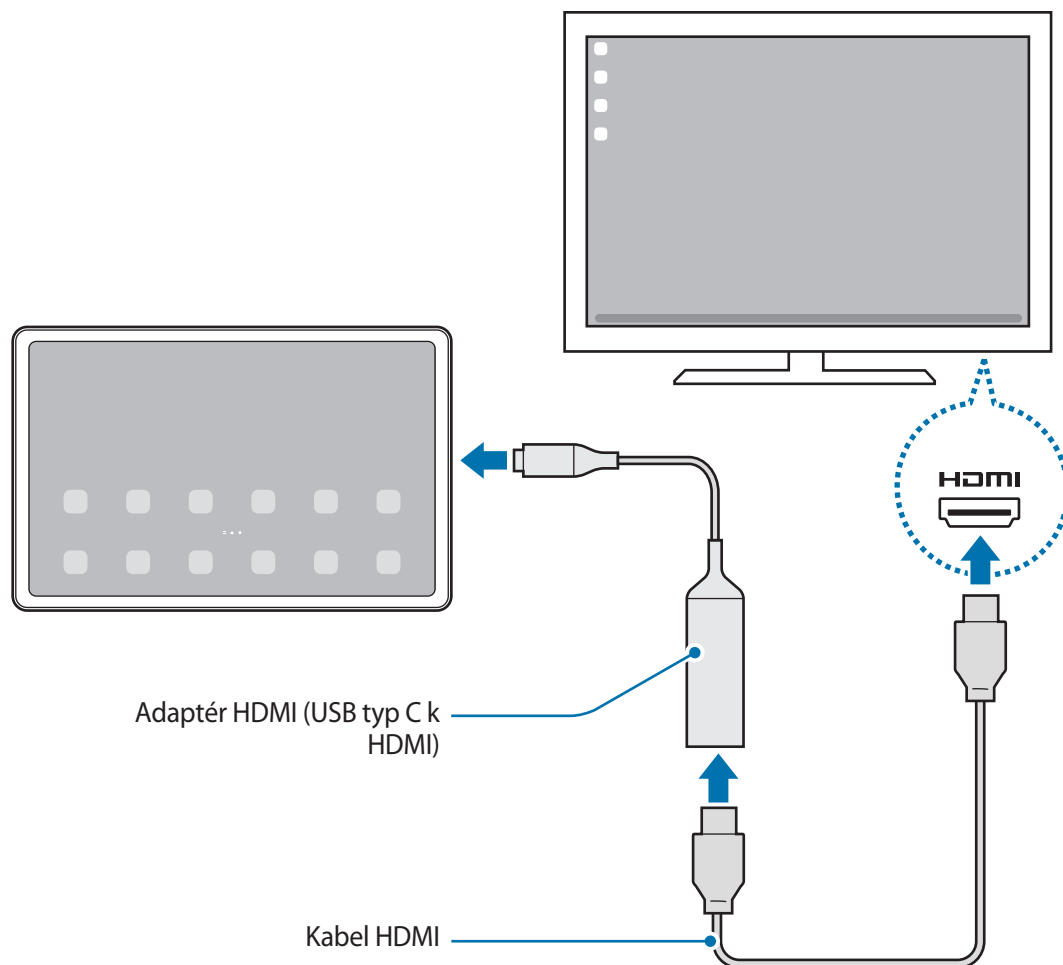

Obrazovka Samsung DeX se objeví na připojeném televizoru nebo monitoru, aniž by se změnila obrazovka tabletu.



-  Chcete-li se do služby Samsung DeX přepnout přímo při připojení adaptéru HDMI, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Samsung DeX** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Automaticky spustit při připojení HDMI**.

Bezdrátové připojení k televizoru


Samsung DeX můžete používat, když připojíte tablet bezdrátově k televizoru.

- 1 V tabletu otevřete oznamovací panel, potáhněte směrem dolů a poté klepněte na tlačítko  (DeX) a podržte je.
 - 2 V seznamu nalezených zařízení vyberte televizor a klepněte na položku **Zahájit**.
Některé televizory budou rozpoznány pouze při zapnutém režimu zrcadlení obrazovky.
 - 3 Pokud se na televizoru objeví okno s požadavkem na připojení, přijměte požadavek.
 - 4 Připojování dokončete podle pokynů na obrazovce.
Až se obě zařízení propojí, na televizoru se zobrazí obrazovka aplikace Samsung DeX.
-  • Doporučuje se používat televizor Smart TV od společnosti Samsung vyrobený po roce 2019.
 - Ověřte, že televizor, ke kterému se chcete připojit, podporuje zrcadlení obrazovky.

Ovládání obrazovky Samsung DeX


Ovládání pomocí dotykové podložky a klávesnice klávesnicového krytu

Když používáte Samsung DeX s klávesnicovým krytem, můžete používat dotykovou podložku a klávesnici klávesnicového krytu k ovládání obrazovky Samsung DeX.

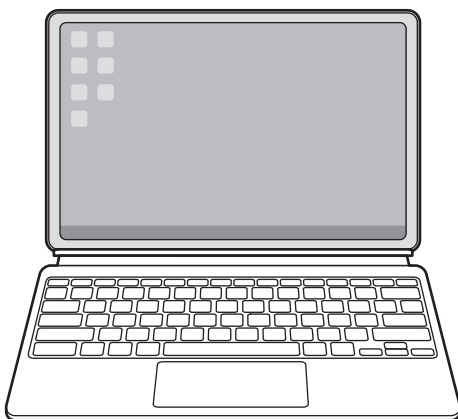

Ovládání pomocí externí klávesnice a myši


Můžete používat bezdrátovou klávesnici/myš. Další informace naleznete v příručce k příslušnému zařízení.

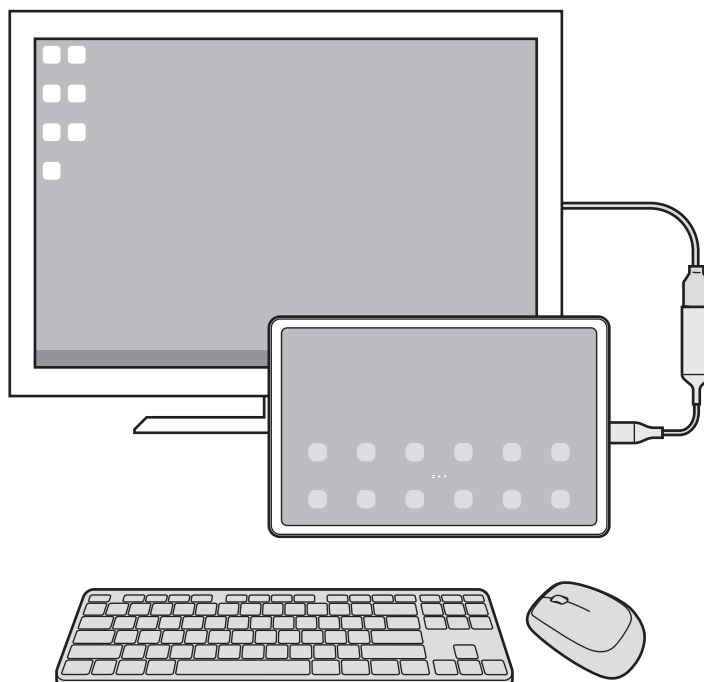


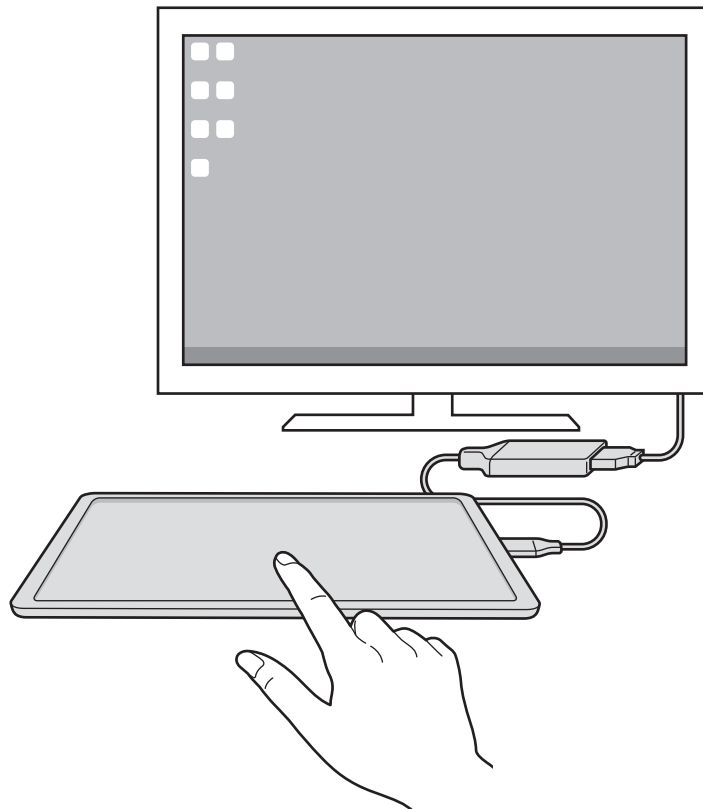
- Můžete nastavit ukazatel myši tak, aby přecházel z externího displeje na obrazovku tabletu. Spustíte aplikaci **Nastavení**, vyberte možnost **Samsung DeX** → **Myš/trackpad**, a potom možnost aktivujte kliknutím na přepínač **Plov. ukazatel na obr. tabletu**.
- Můžete také používat externí klávesnici na obrazovce tabletu.

Používání tabletu jako dotykové podložky

Tablet můžete používat jako dotykovou podložku.

Na tabletu klepněte na položku  na navigačním panelu. Máte-li navigační panel nastavený tak, aby se používala možnost **Gesta potažení**, otevřete panel oznámení a klepněte na položku **Použijte tablet jako touchpad**.

- Pokud poklepete na položku  na dotykové podložce, můžete si prohlédnout gesta, která lze provádět pomocí dotykové podložky.
- Pokud se obrazovka tabletu vypne, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka nebo tím, že na ni poklepete.



Používání služby Samsung DeX

Používejte funkce tabletu v prostředí podobném prostředí počítače. Spuštěním více aplikací současně můžete využívat multitasking. Můžete také kontrolovat upozornění a stav tabletu.



- Uspořádání obrazovky Samsung DeX se může lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Při spuštění nebo ukončování služby Samsung DeX může dojít k zavření spuštěných aplikací.
- Některé aplikace nebo funkce nemusejí být při použití služby Samsung DeX k dispozici.
- Chcete-li upravit nastavení obrazovky, použijte nastavení displeje připojeného televizoru nebo monitoru.

Současné používání externího displeje a tabletu

Při používání služby Samsung DeX můžete zároveň používat jiné aplikace pro externí displej a pro tablet.

Na připojeném televizoru nebo monitoru spusťte aplikaci, které mají být spuštěny na obrazovce Samsung DeX. Potom spusťte jinou aplikaci na tabletu.

Zamknutí obrazovky Samsung DeX



Pokud chcete zamknout obrazovku služby Samsung DeX a displej tabletu během použití služby Samsung DeX, vyberte možnost  → **Zamk. DeX**.



Když používáte službu Samsung DeX, nemůžete zamknout její obrazovku a displej tabletu stisknutím bočního tlačítka.

Ukončení aplikace Samsung DeX

Samsung DeX můžete ukončit následujícími způsoby.

- Na tabletu otevřete panel s oznámeními, potáhněte prstem dolů a klepnutím na položku  (DeX) funkci deaktivujte.
- Stisknutím kombinací tlačítek (**Fn + DeX**), když používáte Samsung DeX s klávesnicovým krytem.
- Klepněte na položku  ve spodní části levého rohu a klepněte na položku **Konec DeX**.
- Odpojte tablet od adaptéru HDMI.

Zachycení obrazovky a záznam obrazovky

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat.

Jak pořídit snímek obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Pořízené snímky můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.

Způsob 1) Zachycení pomocí tlačítka: Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti.

Způsob 2) Zachycení přejetím: Táhněte rukou doleva nebo doprava přes obrazovku.



- Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
- Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:








- : Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Po klepnutí na položku Zachycení se obrazovka automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
- : Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo provedte ze snímku obrazovky výřez. Oříznutou oblast můžete zobrazit v **Galerie**.
- **#**: Přidání značek do snímku obrazovky. Chcete-li vyhledávat snímky obrazovky podle značek, klepněte na položku **Hledat** v horní části obrazovky Aplikace a pak klepněte na položku **Kopie obrazovek** → . Zobrazí se seznam značek a vy budete moci snadno vyhledat požadovaný snímek obrazovky.
- : Sdílení snímku obrazovky s ostatními.



Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Panel nástrojů kopie obrazovky**.

Záznam obrazovky

Během používání zařízení můžete provádět záznam obrazovky.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Záznam obrazovky**) aktivujte službu.
 - 2 Vyberte nastavení zvuku a klepněte na položku **Spustit nahrávání**.
Po dokončení odpočítávání bude zahájen záznam.
 - Abyste mohli psát nebo kreslit na obrazovku, klepněte na položku .
 - Abyste zaznamenali obrazovku, na které bude zároveň i váš obraz, klepněte na položku .
 - 3 Jakmile dokončíte záznam videa, klepněte na položku .
Video můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.
-  Abyste změnili nastavení záznamu obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky**.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobte nastavení zařízení.

Spustíte aplikaci Nastavení.

Chcete-li hledat nastavení zadáním klíčových slov, klepněte na položku Q.

Tato kapitola obsahuje ucelený návod k nastavením a funkcím na zařízeních Samsung.

Nastavení a funkce mohou být u některých modelů odlišné, případně zde uvedené popisy nastavení a funkcí nemusí být na vašem zařízení dostupné.



Účet Samsung account

Přihlaste se do účtu Samsung a spravujte ho.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účet Samsung account**.

Připojení

Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.
 -  Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.
- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
- **Použití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

Můžete aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části [Spořič dat \(modely s aktivovanou mobilní sítí\)](#).

Můžete také vybrat aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když buude zařízení připojeno k síti Wi-Fi. Další informace naleznete v části [Aplikace jen s mobilními daty \(Modely s aktivovanou mobilní sítí\)](#).

 Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

- **Mobilní hotspot a Sdílení přip.:** Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace o mobilním hotspotu naleznete v části [Mobilní hotspot \(modely s aktivovanou mobilní sítí\)](#).



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).


Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Připojování k síti Wi-Fi


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 V seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
Sítě s ikonou zámku vyžadují heslo.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li předejít automatickému připojování zařízení k síti, klepněte na položku  vedle sítě a klepnutím na přepínač **Automaticky znovu připojit** funkci deaktivujte.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Zobrazení informací o kvalitě sítě Wi-Fi

Umožňuje zobrazit informace o kvalitě Wi-Fi sítě, například její rychlost a stabilitu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Informace o kvalitě sítě se zobrazí pod sítěmi Wi-Fi. Pokud se nezobrazují, klepněte na položku  → **Rozšířené** a klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit info o kvalitě sítě**.



V závislosti na síti Wi-Fi se informace o kvalitě nemusejí objevit.


Sdílení hesel sítě Wi-Fi

Pokud si vyžádáte, aby osoba, která je připojená k zabezpečené síti Wi-Fi, sdílela své heslo, budete se moci k dané síti připojit, aniž byste museli zadávat heslo. Tato funkce je k dispozici mezi zařízeními, která mají mezi sebou navzájem uložené kontakty, obrazovka druhého zařízení navíc musí být zapnutá.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 V seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
- 3 Klepněte na položku **Požádat o heslo**.
- 4 Potvrďte žádost o sdílení na druhém zařízení.
Heslo Wi-Fi bude na vašem zařízení zadáno a zařízení se připojí síti.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Chcete-li ukončit připojení zařízení, vyberte v seznamu zařízení, které chcete odpojit.

Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.

-  • Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.


Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Uvedena budou nalezená zařízení.


- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.

-  Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

Chcete-li zrušit spárování zařízení, klepněte na položku  vedle názvu zařízení, pro které chcete zrušit spárování, a poté klepněte na volbu **Ukončit párování**.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.

- 2 Klepněte na položku  → **Bluetooth**, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.


Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.


- 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.


Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)

Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo přijímání dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Spořič dat** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona .

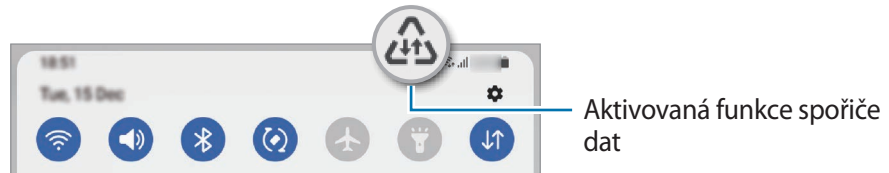


 Pokud budete chtít vybrat aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku **Smí používat data, když je zap. Spořič dat** a vyberte aplikace.

Aplikace jen s mobilními daty (Modely s aktivovanou mobilní sítí)

Vybere aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.


Zařízení můžete nastavit například tak, aby používalo pouze mobilní data pro aplikace, které chcete mít zabezpečené, nebo streamovací aplikace, které lze odpojit. I když nevypnete funkci Wi-Fi, tyto aplikace začnou používat mobilní data.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Aplikace jen s mobilními daty**, klepnutím na přepínač aktivujte funkci a pak klepněte na přepínače vedle požadovaných aplikací.

 Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)

Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.** → **Mobilní hotspot**.
 - 2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona .
- Úroveň zabezpečení a heslo můžete změnit po klepnutí na položku **Konfigurovat**.

- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
Případně klepněte na položku **QR kód** na obrazovce mobilního hotspotu a druhým zařízením naskenujte QR kód.



- Pokud mobilní hotspot nenajdete, klepněte na svém zařízení na položku **Konfigurovat** a nastavte položku **Pásmo** na hodnotu **2,4 GHz**, klepněte na položku **Upřesnit** a klepnutím na přepínač **Skrytá síť** funkci deaktivujte.
- Pokud aktivujete funkci **Automatický hotspot**, můžete mobilní datové připojení svého zařízení sdílet s ostatními zařízeními přihlášenými k vašemu účtu Samsung.

Další nastavení připojení

Prizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.:** Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **VPN:** Nastavte na svém zařízení virtuální privátní síť (VPN), abyste se mohli připojit ke školní nebo firemní soukromé síti.
- **Privátní DNS:** Nastaví zařízení, aby používalo privátní DNS se spolehlivějším zabezpečením.
- **Ethernet:** Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení a nakonfigurovat síťová nastavení.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny


Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 3 Vyberte nainstalovaný zásuvný modul tiskárny.
Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

4 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.

 Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku  → **Přidat tiskárnu**.

Tisk obsahu

Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** →  → **Všechny tiskárny...** a potom vyberte tiskárnu.

 Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Zvuky a vibrace

Možnosti

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Dočasné ztlumení:** Nastaví zařízení, aby po určitou dobu používalo tichý režim.
- **Zvonění:** Změna vyzváněcího tónu.
- **Zvuk oznámení:** Změní zvuk upozornění.
- **Systémový zvuk:** Změňte zvuk tak, aby byl používán pro určité akce, například pro nabíjení zařízení.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
- **Typ vibrací při hovoru:** Změní vzor vibrací při volání.
- **Typ vibrací při oznámení:** Změní vzor vibrací při upozornění.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Systémový zvuk a vibrace:** Nastavuje zařízení, aby při akcích, jako je ovládání dotykového displeje, vydávalo zvuk nebo vibrovalo.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení. Další informace naleznete v části [Kvalita zvuku a efekty](#).
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavuje zařízení, aby zvuk médií z určité aplikace přehrávalo samostatně na jiném zvukovém zařízení. Další informace naleznete v části [Samostatný zvuk aplikace](#).

 Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Kvalita zvuku a efekty

Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na volbu **Zvuky a vibrace** → **Kvalita zvuku a efekty**.

- **Dolby Atmos:** Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude kolem vás.
- **Dolby Atmos pro hry:** Okuste během hraní zvuk Dolby Atmos optimalizovaný přímo pro hry.
- **Ekvalizér:** Vyberte volbu pro konkrétní hudební žánr a užívejte si optimalizovaného zvuku.
- **Zvětšení rozsahu UHQ:** Vylepšete zvukové rozlišení pro hudbu a videa.
- **Adapt Sound:** Natavte si ten nejlepší zvuk pro svoje uši.



V závislosti na modelu musíte pro použití některých funkcí připojit sluchátka.

Samostatný zvuk aplikace

Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách.

Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Samostatný zvuk aplikace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač.
- 2 Vyberte aplikaci, která bude přehrávat zvuky médií samostatně, a klepněte na tlačítko Zpět.
- 3 Vyberte zařízení pro přehrávání zvuku médií vybrané aplikace.

Oznámení

Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.


- **Styl oznámení v okně:** Slouží k výběru stylu vyskakovacího oznámení a změně nastavení.
- **Naposledy odeslané:** Zobrazí aplikace, které nedávno přijaly upozornění, a měňte nastavení upozornění. Chcete-li přizpůsobit nastavení oznámení pro více aplikací, klepněte na položku **Další** → ▼ → **Vše** a vyberte aplikaci ze seznamu aplikací.
- **Nerušit:** Nastaví zařízení tak, aby tlumilo všechny zvuky kromě povolených výjimek.
- **Rozšířené nastavení:** Slouží ke konfiguraci pokročilých nastavení oznámení.

Displej

Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej**.

- **Světlý/Tmavý:** Aktivace nebo deaktivace tmavého režimu.
- **Nastavení Tmavého režimu:** Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě. Můžete nastavit harmonogram aplikace tmavého režimu.
 Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.
- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Plynulost pohybu:** Změňte obnovovací frekvenci displeje. Při nastavení vysoké obnovovací frekvence bude posun obrazu na displeji plynulejší. Další informace naleznete v části [Plynulost pohybu](#).
- **Pohodlí pro oči:** Omezte namáhání očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou. Můžete nastavit harmonogram použití této funkce.
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje. Další informace naleznete v části [Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje](#).
- **Velikost a styl písma:** Změní velikost a styl fontu.

- **Zvětšení obrazovky:** Zvětšení a zmenšení položek na obrazovce.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Panely na okraji:** Změní nastavení panelu na okraji obrazovky.
- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Další informace naleznete v části [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).
- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Plynulost pohybu

Obnovovací frekvence udává, kolikrát se každou sekundu obnoví displej. Vysoká obnovovací frekvence zabrání poblikávání displeje při přepínání mezi obrazovkami. Posun obrazu po displeji bude plynulejší. Když zvolíte standardní obnovovací frekvenci, baterie vydrží déle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Plynulost pohybu**.
- 2 Vyberte obnovovací frekvenci.
 - **Vysoká:** Získejte plynulejší animace a rolování tím, že se obnovovací frekvence vaší obrazovky bude automaticky upravovat až na hodnotu 120 Hz.
 - **Standardní:** Standardní obnovovací frekvenci používejte v běžných situacích, abyste šetřili baterii.

Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje

Změní režim obrazovky nebo nastaví barvu displeje podle vašich potřeb.

Změna režimu obrazovky

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** a vyberte požadovaný režim.

- **Živý:** Tato možnost optimalizuje rozsah barev, sytost a ostrost displeje. Můžete také nastavit vyvážení barev displeje pomocí hodnot barev.
- **Přirozený:** Tato možnost nastaví obrazovku na přirozený odstín.



- Barvy displeje můžete upravit pouze v režimu **Živý**.
- Režim **Živý** nemusí být kompatibilní s aplikacemi třetích stran.

Optimalizace vyvážení barev pro celou obrazovku

Barvy displeje můžete optimalizovat nastavením barevných odstínů podle svých potřeb.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý** a použijte posuvník nastavení barev v části **Vyvážení bílé**.

Když přetáhnete lištu pro úpravu barev směrem k hodnotě **Studená**, zvýrazní se modrý barevný odstín. Když přetáhnete lištu směrem k hodnotě **Teplá**, zvýrazní se červený barevný odstín.



Úprava odstínu obrazovky nastavením hodnoty barev

Intenzitu určitých barevných odstínů můžete zvýšit nebo snížit úpravou jednotlivých hodnot Červená, Zelená nebo Modrá.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý**.
- 2 Klepněte na položku **Rozšířené nastavení**.
- 3 Podle svých potřeb upravte posuvníky pro barvy **Č** (červená), **Z** (zelená) nebo **M** (modrá).
Dojde k úpravě odstínu obrazovky.

Pozadí

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

Domovská obrazovka

Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například jejího rozvržení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Domovská obrazovka**.

Zamknout displej

Možnosti

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Další informace naleznete v části [Smart Lock](#).
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Služby pozadí:** Nastaví zařízení tak, aby používalo tapetové služby, jako je obrazovka Dynamický zámek.
- **Styl hodin:** Změní typ a barvu hodin na zamčené obrazovce.
- **Roamingové hodiny:** Změňte hodiny tak, aby při roamingu na zamčené obrazovce zobrazovaly jak místní, tak domácí časové pásmo.
- **Pomůcky:** Změní nastavení položek zobrazených na zamknuté obrazovce.
- **Kontaktní informace:** Nastaví zařízení tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovalo kontaktní informace, například vaši e-mailovou adresu.
- **Oznámení:** Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
- **Zástupci:** Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat zástupci.
- **O Zamykací obrazovce:** Zobrazte verzi zamčené obrazovky a právní informace.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

Smart Lock

Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo zařízení.

Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile přijdete domů, a automaticky se odemkne.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej** → **Smart Lock** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



- Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zámku obrazovky.
- Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete, budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili.

Biometrika a zabezpečení

Možnosti

Změňte nastavení zabezpečení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení**.

- **Rozpoznávání obličeje:** Nastavte zařízení tak, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#).
- **Otisky prstů:** Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznání otisků prstu](#).
- **Další nastavení biometriky:** Změní nastavení biometrických údajů. Můžete také zobrazit verzi opravy biometrického zabezpečení a zkontrolovat aktualizace.
- **Google Play Protect:** Nastaví zařízení, aby kontrolovalo škodlivé aplikace a chování a varovalo před potenciálními škodami a aby tyto aplikace odstraňovalo.
- **Aktualizace zabezpečení:** Zobrazí verzi softwaru vašeho zařízení a zkontroluje aktualizace.
- **Aktualizace systému Google Play:** Zde můžete zobrazit verzi systému Google Play a kontrolovat aktualizace.
- **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find My Mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.
- **Samsung Pass:** Ověří vaši identitu snadno a bezpečně pomocí vašich biometrických dat. Další informace naleznete v části [Samsung Pass](#).
- **Zabezpečená složka:** Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní obsah a aplikace. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#).
- **Zabezpečené Wi-Fi:** Nastavuje zařízení, aby chránilo vaše data během používání nezabezpečených sítí Wi-Fi. Další informace naleznete v části [Zabezpečené Wi-Fi](#).
- **Instalovat neznámé aplikace:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Zašifrovat nebo dešifrovat SD kartu:** Nastavuje zařízení, aby šifrovalo soubory na paměťové kartě.
 - ⚠ Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.
- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Samsung Pass

Zaregistrujte své biometrické údaje ve službě Samsung Pass a snadno ověřujte svou identitu při používání služeb, které vyžadují přihlášení nebo uvedení osobních údajů.



- Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které otevřete v aplikaci **Internet**. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.
- Registrované biometrické údaje jsou uloženy pouze ve vašem zařízení a nesynchronizují se s ostatními zařízeními ani servery.


Registrace služby Samsung Pass

Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své biometrické údaje.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Samsung Pass**. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Ověření hesla do účtu Samsung

Namísto zadávání hesla k účtu Samsung můžete k ověření své identity použít uložené biometrické údaje, například když kupujete obsah z webu **Galaxy Store**.

Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku  → **Nastavení** → **Účet a synchronizace** a klepnutím na přepínač **Ověřit pomocí Samsung Pass** funkci aktivujte.

Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování na webové stránky, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Na přihlašovací stránce webových stránek zadejte svoje ID a heslo, poté klepněte na tlačítko pro přihlášení k webu.
- 2 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací údaje, zaškrtněte možnost **Přihlásit se pomocí Samsung Pass** a klepněte na možnost **Zapamat**.

Používání služby Samsung Pass k přihlašování k aplikacím

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování k aplikacím, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Na přihlašovací stránce aplikace zadejte svoje ID a heslo, poté klepněte na tlačítko pro přihlášení k aplikaci.
- 2 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací informace, klepněte na tlačítko **Uložit**.


Správa přihlašovacích informací

Zde můžete zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které jste nastavili pro používání se službou Samsung Pass, a spravovat své přihlašovací údaje.

- 1 Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku **Aplikace** nebo **Webové stránky** a vyberte webové stránky nebo aplikaci ze seznamu.
- 2 Klepněte na položku **Upravit** a upravte své ID, heslo a název webových stránek nebo aplikace. Budete-li chtít přihlašovací údaje vymazat, klepněte na položku **Odstranit**.

Používání služby Samsung Pass s webovými stránkami a aplikacemi

Když používáte webové stránky nebo aplikace, které službu Samsung Pass podporují, můžete se snadno přihlašovat pomocí služby Samsung Pass.

Chcete-li zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které podporují službu Samsung Pass, klepněte na hlavní obrazovce Samsung Pass na položku  → **Partneři**. Pokud nejsou k dispozici žádné webové stránky ani aplikace, které podporují službu Samsung Pass, možnost **Partneři** se nezobrazí.



- Dostupnost webových stránek a aplikací se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo na modelu.
- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případné ztráty nebo problémy způsobené přihlašováním k webovým stránkám nebo aplikacím pomocí služby Samsung Pass.



Automatické zadávání osobní údajů

Pomocí služby Samsung Pass můžete snadno zadávat své osobní údaje, například e-mailovou adresu nebo údaje o platební kartě, v aplikacích, které podporují automatické vyplňování.

- 1 Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass vyberte možnost v položce **Soukromé informace**.
- 2 Zadejte údaje a klepněte na položku **Uložit**.
Nyní můžete k automatickému zadávání osobních údajů v podporovaných aplikacích použít své biometrické údaje, které jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.

Odstranění dat služby Samsung Pass

Své biometrické údaje, přihlašovací informace a data aplikací zaregistrovaná ve službě Samsung Pass můžete odstranit.


Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na  → **Nastavení** → **Zobrazit všechna zařízení, která používají Samsung Pass** →  → **Opustit Samsung Pass**.



- Váš účet Samsung zůstane aktivní.
- Údaje Samsung Pass na ostatních zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung budou také odstraněny.

Zabezpečená složka


Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.

-  Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.


Nastavení zabezpečené složky

1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečená složka**.

2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Objeví se obrazovka Zabezpečená složka a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Zabezpečená složka ()

Chcete-li změnit název nebo ikonu bezpečné složky, klepněte na položku  → **Přizpůsobit**.

-  • Když spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, musíte aplikaci odemknout pomocí předem nastaveného způsobu zamykání.
- Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko ve spodní části zamčené obrazovky a zadejte své heslo k účtu Samsung.

Nastavení podmínky automatického zámku pro zabezpečenou složku


1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.

2 Vyberte možnost zámku.

-  Pokud chcete bezpečnou složku zamknout ručně, klepněte na položku  → **Zamknout a ukončit**.

Přesouvání obsahu do zabezpečené složky

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a videa. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.


- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Přidat soubory**.
- 2 Klepněte na položku **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **Hotovo**.
- 3 Klepněte na položku **Přesunout**.
Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky. Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.



Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Přesouvání obsahu zabezpečené složky

Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek a klepněte na položku  → **Přesunout z Zabezpečená složka**.
Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.

Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.


- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **+**.
- 2 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **Přidat**.

Odebrání aplikací ze zabezpečené složky

Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odinstalovat**.


Přidávání účtů


Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Správa účtů** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.


Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, klepněte na položku  → **Nastavení** a deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zobr. ikonu na obr. Aplikace**.

Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Zabezpeč. složka**) funkci deaktivujte.

Pokud chcete znovu zobrazit bezpečnou složku, klepněte na aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečená složka** a poté aktivujte přepínač klepnutím na položku **Zobr. ikonu na obr. Aplikace**.


Zálohování a obnova Zabezpečené složky

V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.

Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.

Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **Odinstalovat**. Abyste získali přístup k datům zálohovaným v zabezpečené složce, spustíte aplikaci **Moje soubory** a klepněte na položku **Interní paměť** → **Secure Folder**.

 Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.

Zabezpečené Wi-Fi

Zabezpečená Wi-Fi je služba, která zabezpečí vaše síťové připojení Wi-Fi. Šifruje data pomocí Wi-Fi sítí a zakazuje sledování aplikací a webových stránek tak, abyste mohli Wi-Fi sítě používat bezpečně. Například při použití nezabezpečené sítě Wi-Fi na veřejných místech, jako jsou kavárny nebo letiště, se Zabezpečená Wi-Fi automaticky aktivuje, aby nikdo nemohl zcizit vaše přihlašovací údaje ani monitorovat vaši aktivitu v aplikacích a na webových stránkách.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Když je funkce Zabezpečená Wi-Fi aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona .



- Používání této funkce může mít za následek snížení rychlosti sítě Wi-Fi.
- Dostupnost této funkce závisí na síti Wi-Fi, poskytovateli služeb nebo na modelu.

Výběr aplikací, které budou chráněny pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi

Vyberte aplikace, které chcete chránit pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi, abyste mohli spolehlivě chránit data, jako je vaše heslo nebo vaše aktivita v aplikacích, před přístupem ostatních osob.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi** → **Chráněné aplikace** a klepněte na přepínače vedle aplikací, které chcete chránit pomocí služby Zabezpečená Wi-Fi.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Zakoupení plánu ochrany

Každý měsíc obdržíte bezplatný plán ochrany pro síť Wi-Fi. Můžete si také zakoupit placené plány ochrany a získat na omezenou dobu neomezenou ochranu šířky pásma.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi**.

2 Klepněte na položku **Plán ochrany** a vyberte požadovaný plán.



Určité plány ochrany můžete přenést na jiné zařízení přihlášené ke stejnému účtu Samsung.

3 Nákup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Soukromí

Umožňuje změnu nastavení soukromí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí**.

- **Správce oprávnění:** Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání. Můžete také upravit nastavení oprávnění.
- **Samsung:** Umožňuje správu osobních údajů souvisejících s vaším účtem Samsung a změnu nastavení služby přizpůsobení.
- **Google:** Umožňuje konfiguraci pokročilých nastavení soukromí.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění**.

- **Oprávnění aplikace:** Zobrazí seznam aplikací, která mají oprávnění přístupu k poloze zařízení, a umožní upravovat nastavení oprávnění.
- **Zvýšit přesnost:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
- **Poslední požadavky na informace o poloze:** Zobrazí aplikace, které požadují informace o aktuální poloze.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Zobrazí, které služby určování polohy vaše zařízení používá.

Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

Účty a zálohování

Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.

- **Správa účtů:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty, se kterými chcete provést synchronizaci.
- **Uživatelé:** Nastavte další uživatelské účty pro ostatní uživatele, aby mohl každý používat zařízení s vlastním přizpůsobeným nastavením například e-mailových účtů, tapet a dalších předvoleb. Další informace naleznete v části [Uživatelé](#).



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Samsung Cloud:** Zálohujte data a nastavení a obnovte data a nastavení předchozího zařízení, i když je nemáte. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** Uchovávejte své osobní údaje, data aplikací a nastavení ve vašem zařízení v bezpečí. Můžete zálohovat své citlivé údaje. Chcete-li zálohovat data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google.
- **Smart Switch:** Spusťte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Přenesení dat z předchozího zařízení \(Smart Switch\)](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

Uživatelé

Nastavte další uživatelské účty pro ostatní uživatele, aby mohl každý používat zařízení s vlastním přizpůsobeným nastavením například e-mailových účtů, tapet a dalších předvoleb.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

K dispozici jsou následující typy uživatelských účtů:

- **Správce:** Správce účtu je vytvářen pouze při prvním nastavování zařízení a může být pouze jeden. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením, včetně správy uživatelských účtů. Uživatelské účty můžete přidávat nebo odstraňovat, pouze když používáte tento účet.
- **Host:** Tento účet umožňuje hostům přístup k zařízení. Informace a údaje použité během relace hosta jsou uloženy dočasně. Při každém použití tohoto účtu budete dotázáni, zda chcete pokračovat v předchozí relaci hosta, nebo zda ji chcete resetovat.
- **Nový uživatel:** Tento účet uživatelům umožňuje přistupovat k vlastním aplikacím či obsahu a upravovat nastavení zařízení, jež mají vliv na všechny účty.
- **Nový omezený účet:** Omezený účet má přístup pouze k aplikacím a obsahu povoleným prostřednictvím účtu správce a nemůže využívat služby, které vyžadují přihlášení. (modely s Wi-Fi)

Přidávání uživatelů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele** / **Přidat uživatele nebo profil** a podle pokynů na obrazovce nastavte uživatelský účet.

Přidávání omezených profilů (modely s Wi-Fi)

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele nebo profil** → **Uživatel (omezený profil)** a nastavte účet uživatele podle pokynů na obrazovce.

Přepínání uživatelů

Klepněte na ikonu uživatelského účtu v horní části zamčené obrazovky a vyberte účet, na který se chcete přepnout.



Zamknutá obrazovka

Správa uživatelů

Při použití účtu správce můžete odstraňovat účty nebo měnit nastavení účtů.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.

Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na uživatelský účet, který chcete odstranit, a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li změnit nastavení účtu, klepněte na uživatelský účet a změňte nastavení.

Samsung Cloud

Zálohujte data vašeho zařízení ve službě Samsung Cloud a obnovte je později.

Zálohování dat

Data ze svého zařízení můžete zálohovat ve službě Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na položku **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
- 2 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**.

3 Klepněte na položku **Hot**.



- Některá data nebudou zálohována. Pokud chcete zjistit, která data se budou zálohovat, na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na možnost **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
- Chcete-li zobrazit zálohovaná data dalších zařízení ve službě Samsung Cloud, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Obnovit data** → ▼ a vyberte požadované zařízení.

Obnovení dat

Zálohovaná data můžete ze služby Samsung Cloud obnovit do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit data** → ▼ a vyberte požadované zařízení.
- 3 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

Rozšířené funkce

Možnosti

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.

- **Volání a zprávy v dalších zařízeních:** Umožňuje použití funkcí vašeho zařízení pro hovory a zprávy na dalších zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung.
- **Pokračovat s aplikacemi v jiných zařízeních:** Umožňuje použití aplikací vašeho zařízení na dalších zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung.
- **Samsung DeX:** Nastavte zařízení, abyste je mohli používat jako počítač. Další informace naleznete v části [Samsung DeX](#).
- **Android Auto:** Připojte svoje zařízení k vozidlu a ovládejte některé funkce zařízení na displeji vozidla.
- **S Pen:** Změna nastavení pro používání pera S Pen. Další informace naleznete v části [S Pen](#).
- **Boční tlačítko:** Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět pomocí bočního tlačítka. Další informace naleznete v části [Nastavení bočního tlačítka](#).
- **Pohyby a gesta:** Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení. Další informace naleznete v části [Pohyby a gesta](#).

- **Bixby Routines:** Přidávejte rutinní úkony, abyste automatizovali nastavení, která používáte opakovaně. Zařízení také navrhuje užitečné rutinní úkony podle vašich častých situací. Další informace naleznete v části [Bixby Routines](#).
- **Kopie obrazovek a záznam obrazovky:** Změna nastavení snímků obrazovky a záznamu obrazovky.
- **Zobrazit kontakty při sdílení obsahu:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
- **Denní panel:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo prezentaci se zvolenými funkcemi během nabíjení. Další informace naleznete v části [Denní panel](#).
- **Příslušenství:** Změna nastavení příslušenství.
- **Game Launcher:** Aktivuje Game Launcher. Další informace naleznete v části [Game Launcher](#).
- **Zlepšovač videa:** Funkce zvyšuje kvalitu obrazu vašich videí a vy se tak můžete těšit z jasnějších a živějších barev. Tato funkce nemusí být u některých aplikací k dispozici.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Pohyby a gesta

Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**.

- **Poklepáním zapnout obrazovku:** Nastaví zařízení, aby se vypnutá obrazovka zapnula poklepáním na libovolné místo na její ploše.
- **Poklepáním vypnout obrazovku:** Nastaví zařízení, aby se obrazovka poklepáním na prázdnou plochu na domovské nebo uzamčené obrazovce vypnula.
- **Během prohl. nechat zap. obr.:** Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypínal, když jej sledujete.
- **Ztlumit zakrytím displeje:** Nastaví vaše zařízení tak, abyste pomocí pohybů dlaní mohli ztlumit příchozí hovory nebo budíky.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**. Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače způsobit nezamýšlený vstup.

Digitální pohoda a rodičovská kontrola

Můžete zobrazit historii využití zařízení a používat funkce, které zajistí, aby vám zařízení nezasahovalo do života. Můžete také nastavit rodičovskou kontrolu pro děti a řídit jejich používání digitálního zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Doba zapnutí obrazovky:** Nastavte si cíle, jak dlouho chcete denně zařízení používat.
- **Časovače aplikací:** Denní využití času v jednotlivých aplikacích můžete omezit nastavením časovače. Při dosažení limitu se aplikace deaktivuje a nemůžete ji používat.
- **Režim Soustředění:** Můžete aktivovat režim soustředění, aby vás zařízení nerozptylovalo a vy jste se mohli soustředit na požadovanou činnost. Můžete používat aplikace, jejichž použití jste v režimu soustředění povolili.
- **Režim Čas spánku:** Režim času jít spát můžete aktivovat, abyste omezili namáhání očí před spaním a předcházeli vyrušování při spaní.
- **Rodičovská kontrola:** Řídí používání digitálního zařízení dětmi.

Péče o baterii a zařízení

Úvod

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.


Optimalizace zařízení

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Optimalizovat**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Zavírání aplikací spuštěných na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.

Používání funkce automatické optimalizace

Zařízení můžete nastavit tak, aby provedlo automatickou optimalizaci, když se nepoužívá. Klepněte na položku  → **Automatizace** → **Denní automatická optimalizace** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte. Pokud chcete nastavit čas provedení automatické optimalizace, klepněte na položku **Čas**.

Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Baterie**.

- **Úsporný režim:** Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Limity využití na pozadí:** Omezte využívání baterie pro aplikace, které nepoužíváte příliš často.
- **Další nastavení baterie:** Slouží ke konfiguraci pokročilých nastavení baterie.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Úložiště**. Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii. Potom klepněte a podržte položku nebo ji vyberte a klepněte na položku **Odstranit** nebo **Odinstalovat**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
- Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na webu Samsung.

Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Paměť**.

Chcete-li zvýšit rychlost zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **Smazat**.

Ochrana zařízení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Ochrana zařízení** → **Zkontrolovat tablet**.

Aplikace


Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

Obecná správa


Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk:** Umožňuje výběr jazyků zařízení. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Převod textu na řeč:** Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč, když je aktivní funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
 Pokud se baterie zcela vybit, datum a čas se resetuje.
- **Nastavení Klávesnice Samsung:** Změní nastavení pro klávesnici Samsung.
- **Seznam klávesnic a vých. kláv.:** Vybírá klávesnici, která se bude používat jako výchozí, a mění nastavení klávesnice.
- **Fyzická klávesnice:** Změní nastavení pro externí klávesnici.
- **Myš a trackpad:** Změní nastavení pro externí myš nebo trackpad.
- **Služba automatického vyplnění:** Umožňuje výběr služby automatického vyplňování, která se bude používat.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo provedte reset na výrobní data.
- **Přizpůsobená služba:** Nastavte si přizpůsobenou službu na základě vašich zájmů a způsobu používání zařízení.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.

Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.
Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku  → **Všechny jazyky**.
- 2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.
- 3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **Nas. jako vých.** Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **Zachovat**.
Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, vyberte požadovaný jazyk a klepněte na položku **Použít**. Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze seznamu.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Doporučeno pro vás:** Zkontrolujte funkce usnadnění, které v současné době používáte, a prohlédněte si další doporučené funkce.
- **TalkBack:** Aktivuje funkci TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit tak, jak používat tuto funkci, klepněte na položku **Nastavení** → **Výukový program TalkBack**.
- **Zlepšení viditelnosti:** Umožňuje úpravu nastavení pro zrakově postižené uživatele.
- **Zvýraznění pro neslyšící:** Úprava nastavení pro usnadnění používání sluchově postiženým uživatelům.
- **Interakce a obratnost:** Úprava nastavení pro usnadnění ovládání uživatelům se sníženou obratností.
- **Rozšířené nastavení:** Konfigurace nastavení přímého přístupu a funkcí upozornění.
- **Instalované služby:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
- **O aplikaci Usnadnění:** Zobrazí informace o usnadnění.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.

Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.

- **Stáhnout a instalovat:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Automaticky stahovat přes Wi-Fi:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, když je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Poslední aktualizace:** Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese security.samsungmobile.com.



Web podporuje pouze některé jazyky.

O tabletu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O tabletu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **Upravit**.

- **Stavové informace:** Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je Wi-Fi, MAC adresa a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.

Dodatek



Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Všechny problémy, na které narazíte během používání zařízení, můžete vyřešit pomocí služby Samsung Members.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámeček zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámeček SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro ověření formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte webové stránky Samsung.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.


Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení**, potom klepněte na přepínač **Bluetooth**, abyste jej znovu aktivovali.
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení sítě** → **Vynulovat nastavení** → **Obnovit**, abyste resetovali síťová nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu obrazovky

Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku  → **Roz. Pan. rych. spuštění** a klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit ovládací prvek jasu nad oznámeními**.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.

Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li zobrazit navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.