

SAMSUNG

SM-J510FN
SM-J510FN/DS
SM-J710FN

Uživatelská příručka

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 5 Obsah balení
- 6 Rozvržení zařízení
- 8 Baterie
- 13 Karta SIM nebo USIM
- 18 Paměťová karta (karta microSD)
- 19 Zapínání a vypínání zařízení
- 20 Dotykový displej
- 23 Domovská obrazovka
- 29 Zamknout displej
- 30 Oznamovací panel
- 32 Zadávání textu
- 33 Zachycení obrazovky
- 34 Spouštění aplikací
- 34 Účet Samsung
- 36 Přenos dat z předchozího zařízení
- 38 Správa zařízení a dat
- 41 Funkce sdílení
- 42 Tísňový režim

Aplikace

- 43 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 45 Telefon
- 49 Kontakty
- 51 Zprávy
- 54 Internet
- 56 E-mail
- 57 Fotoaparát
- 66 Galerie
- 68 S Plánovač
- 70 S Health
- 73 Záznamník
- 74 Moje soubory
- 74 Poznámka
- 75 Hodiny
- 76 Kalkulačka
- 77 Rádio
- 78 Aplikace Google

Nastavení

- 80 Úvod
- 80 Wi-Fi
- 82 Bluetooth
- 83 Režim Letadlo
- 84 Mobile hotspot a sdílení internetového připojení
- 85 Použití dat
- 85 Správce SIM karet (modely podporující dvě SIM karty)
- 86 Mobilní síť
- 86 NFC a platba
- 89 Další nastavení připojení
- 90 Smart Manager
- 92 Aplikace
- 92 Zvuky a vibrace
- 93 Oznámení
- 93 Nerušit
- 94 Zobrazení
- 94 Rozšířené funkce
- 95 Pozadí
- 95 Schémata
- 95 Domovská obrazovka
- 95 Zamykací obr. a zabezp.
- 97 Soukromí a bezpečnost
- 98 Snadný režim

- 98 Usnadnění
- 99 Účty
- 100 Záloha a obnovení
- 100 Jazyk a zadávání
- 101 Baterie
- 101 Úložiště
- 101 Příslušenství
- 102 Datum a čas
- 102 Uživatelská příručka
- 102 O zařízení

Dodatek

- 103 Řešení problémů

Základy

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Obsah balení



Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Průvodce rychlým spuštěním



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.



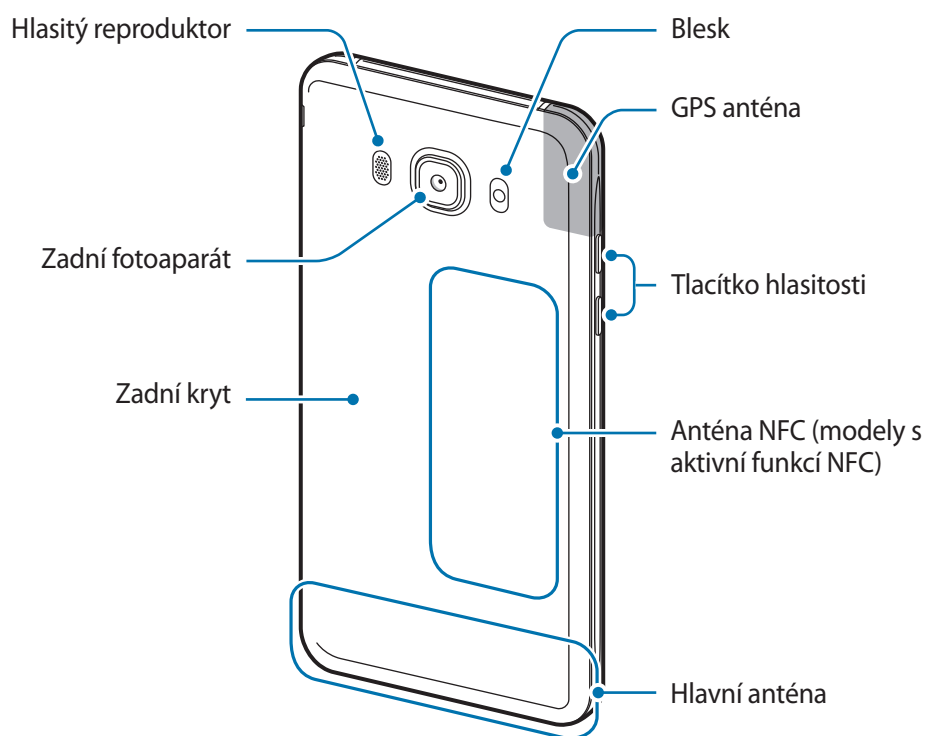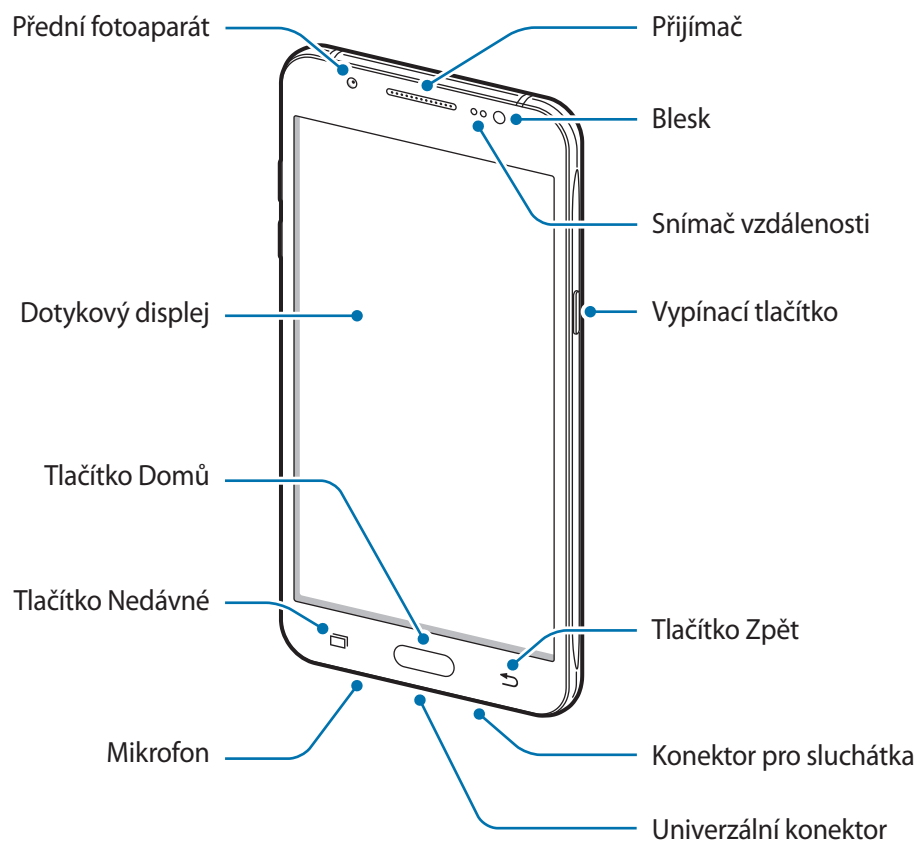


Rozvržení zařízení





- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybití baterie:
 - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
 - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
 - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovoďte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.


Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
 Nedávné	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
 Domů	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá. • Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
 Zpět	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Baterie

Instalace baterie

1 Sundejte zadní kryt.

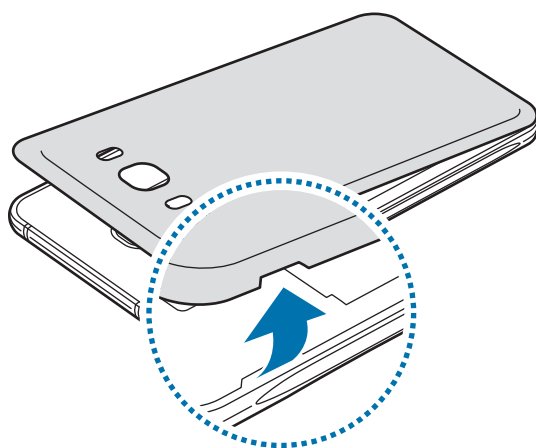


Dejte pozor, abyste si při sundávání zadního krytu neporanili nehty.




Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekroutěte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

2 Založte baterii zlatými kontakty na kontakty zařízení.

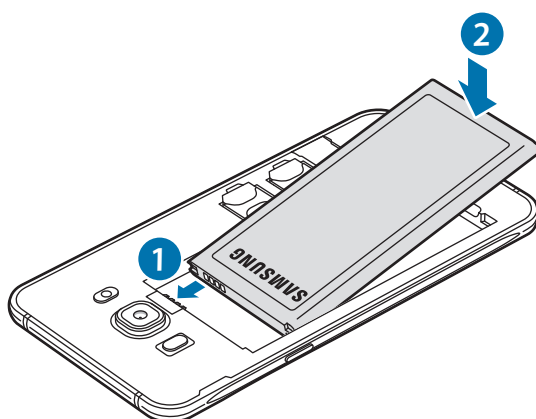


3 Vraťte zpět zadní kryt.

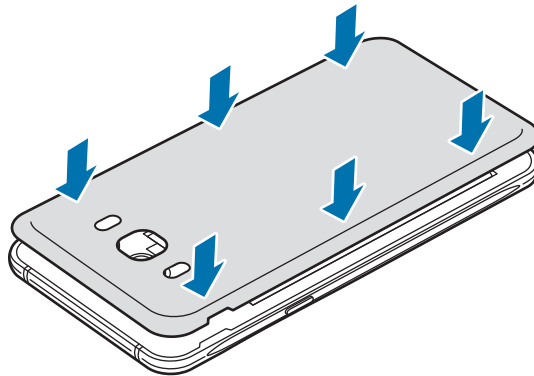

Vyjmutí baterie

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vyjměte baterii.

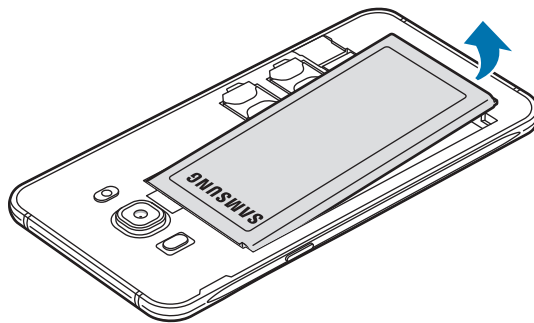


Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- 1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

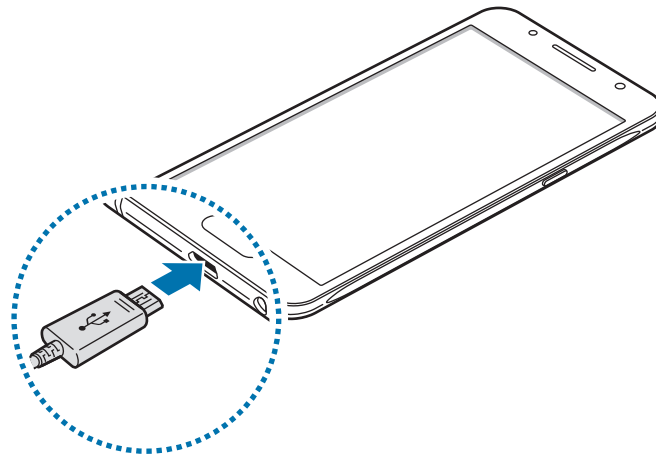

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- 2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.

3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Zobrazení zbývajících doby nabíjení

Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Baterie**.



Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení. Zbývajících doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo horkých podmínkách.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí chytrého správce.
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínacího tlačítka do režimu spánku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se synchronizují, například e-mailů.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Úsporný režim

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Baterie** → **Úsporný režim** a klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.

Pokud chcete, aby se režim úspory energie automaticky aktivoval, když zbývající úroveň nabití baterie dosáhne předem nastavené úrovně, klepněte na položku **Spustit úsporný režim** a vyberte možnost.

Ultra úsporný režim

Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu zařízení provádí následující funkce:

- Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
- Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
- Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Baterie** → **Ultra úsporný režim** a klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.

Chcete-li Ultra úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Vypnout Ultra úsporný režim**.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

Karta SIM nebo USIM

Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte kartu SIM nebo USIM dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.



Budte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.




- Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
- **Modely podporující dvě SIM karty:** V některých oblastech mohou být rychlosti přenosu dat nižší, když jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, než když je v něm vložena jedna karta SIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.


1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.

2 ► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

- **Typ 1 (SM-J510FN):**

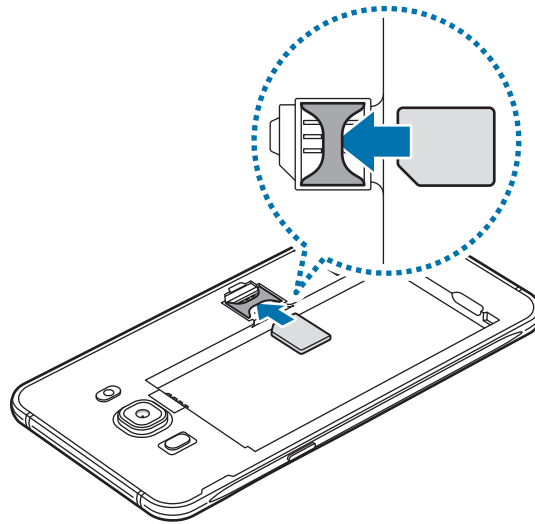


- **Typ 2 (SM-J710FN):**

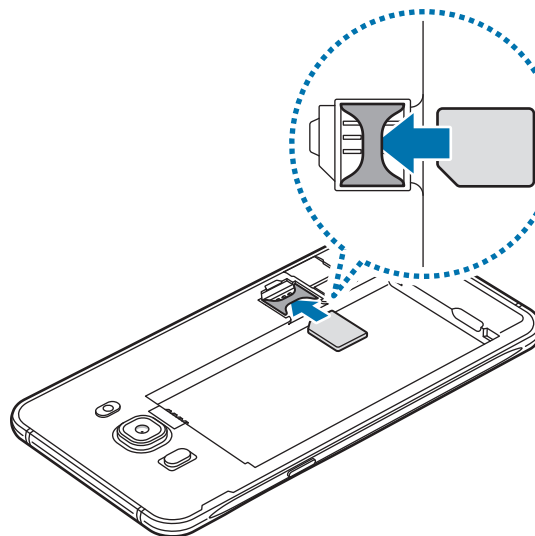

► **Modely podporující dvě SIM karty:** Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

Vložte primární SIM nebo USIM kartu do slotu pro kartu SIM 1 (1) a sekundární SIM nebo USIM kartu do slotu pro kartu SIM 2 (2).

- **Typ 1 (SM-J510FN/DS):**

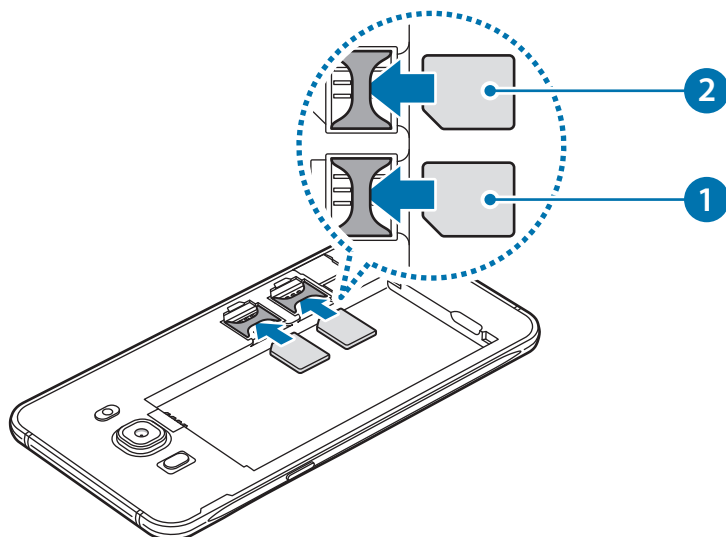

Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.


3 Vložte zpět baterii a nasadte zadní kryt.

Vyjmutí SIM nebo USIM karty


1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.

2 Vytáhněte SIM nebo USIM kartu.

► Modely podporující jednu SIM kartu:

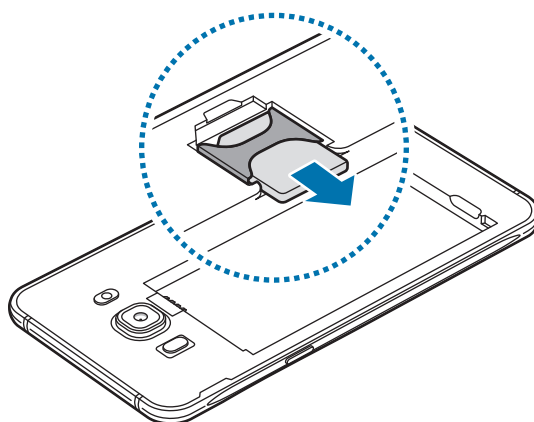

► Modely podporující dvě SIM karty:

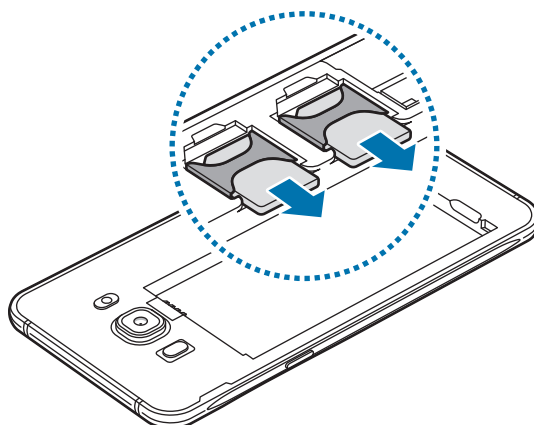

Používání dvou karet SIM nebo USIM (modely se dvěma kartami SIM)

Pokud vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mít dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb pro jedno zařízení.

Aktivace karet SIM a USIM

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Správce SIM karet**. Vyberte kartu SIM nebo USIM a klepněte na spínač, abyste funkci aktivovali.

Přizpůsobení karet SIM a USIM

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Správce SIM karet** a vyberte kartu SIM nebo USIM pro přístup k následujícím možnostem:

- **Ikona:** Změňte ikonu karty SIM nebo USIM.
- **Název:** Změňte zobrazovaný název karty SIM nebo USIM.
- **Režim sítě:** Vyberte režim sítě, který se bude používat s kartou SIM nebo USIM.

Nastavení upřednostňovaných karet SIM a USIM

Když jsou aktivované dvě karty, můžete jednotlivým kartám přiřadit hlasové hovory, zprávy a datové služby.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Správce SIM karet** a nastavte pro své karty upřednostňované funkce v možnosti **Preferovaná SIM karta**.

Paměťová karta (karta MicroSD)

Instalace paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

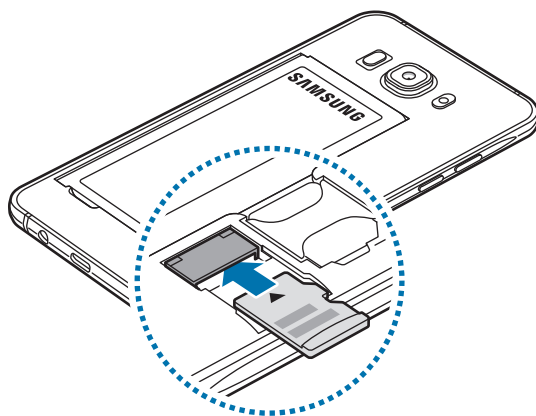


- 3 Vraťte zpět zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **SD karta** → **Odpojit**.


- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vysuňte paměťovou kartu.
- 3 Vraťte zpět zadní kryt.

 Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **SD karta** → **Formát** → **FORMÁTOVAT**.

 Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku **Vypnout**.



- Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a přidržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Dotykový displej




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.

Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

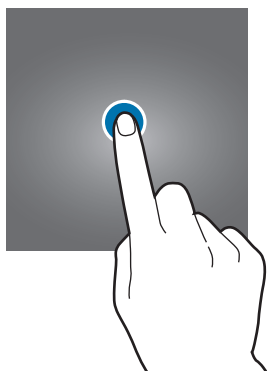


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.




Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

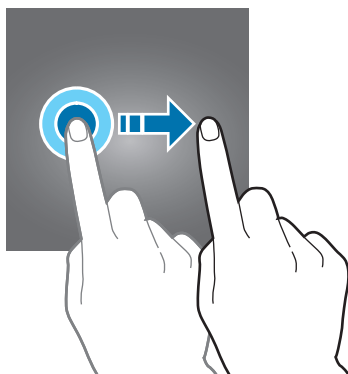


Dvojitě klepnutí

Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

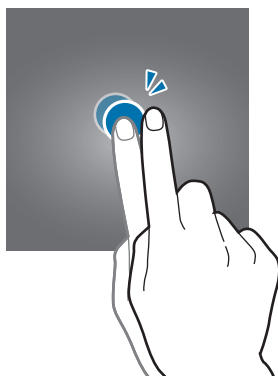



Tažení

Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, táhněte nahoru nebo dolů.

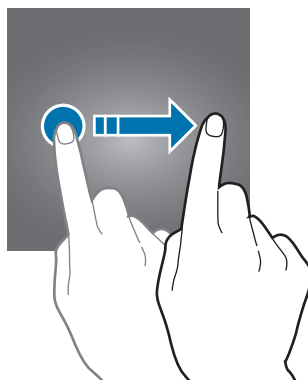

Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.

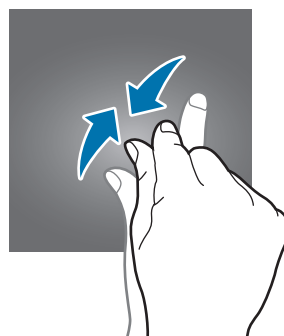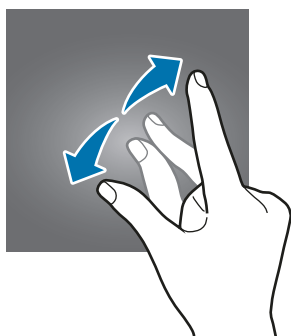

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně klepněte na některý z indikátorů obrazovky v dolní části obrazovky.



Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.




Možnosti domovské obrazovky

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Domovská obrazovka**, abyste otevřeli dostupné možnosti. Případně na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje pro domovskou obrazovku a další.

- **Pozadí:** Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

- **Nástroje:** Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.
- **Schémata:** Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
- **Mřížka na obr.:** Změňte velikost mřížky, abyste na domovské obrazovce a na obrazovce Aplikace zobrazili více, nebo méně položek.

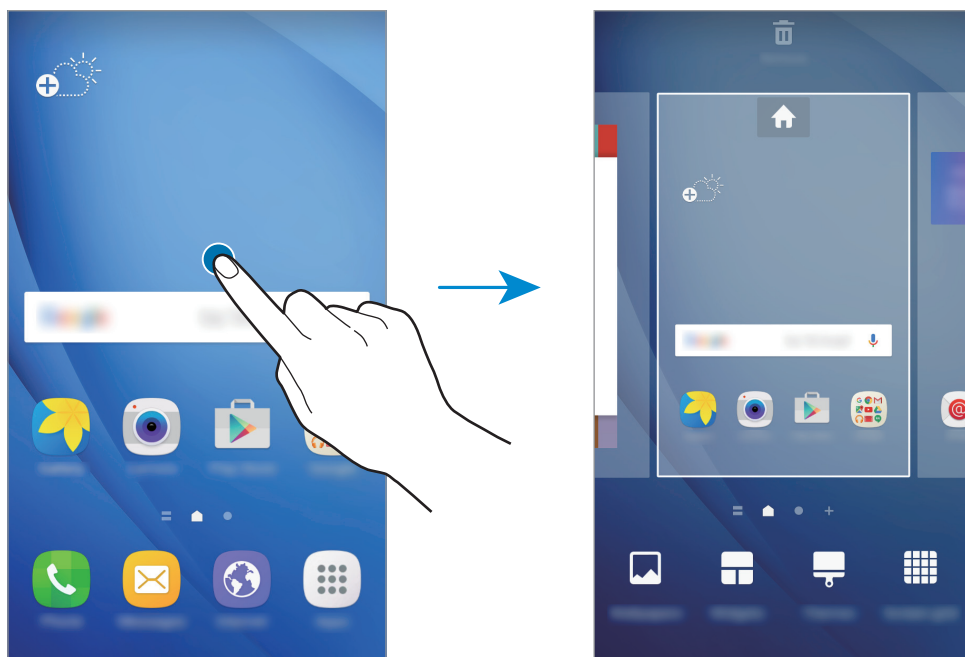

Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.

Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku snáze přesunout, klepněte na položku, podržte ji a pak ji přetáhněte na položku **Přesunout aplikace** v horní části obrazovky. Položka se přesune do panelu v horní části obrazovky. Tažením doleva nebo doprava se přesuňte na jiný panel a přetáhněte položku do nového umístění.

Odstranění položek

Klepněte na položku, podržte ji a přetáhněte ji na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
- 2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.



- 3 Klepněte na položku **Zadejte název složky** a zadejte název složky.

Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku 🎨.

Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku ⊕, zaškrtněte aplikace, potom klepněte na položku **PŘIDAT**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na domovské obrazovce.

Chcete-li přesunout aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na složku, potom přetáhněte aplikaci na domovskou obrazovku.

Chcete-li vymazat aplikace ve složce, klepněte na složku, potom přetáhněte aplikaci, kterou chcete vymazat, na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku **+**.

Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost **Odebrat** v horní části obrazovky.

Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku .

Obrazovka Aplikace

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně.

Přesouvání položek



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **UPRAVIT**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Vytváření složek


Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli rychle otvírat a spouštět aplikace, které budete chtít.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **UPRAVIT**.
- 2 Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.


- 3** Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.

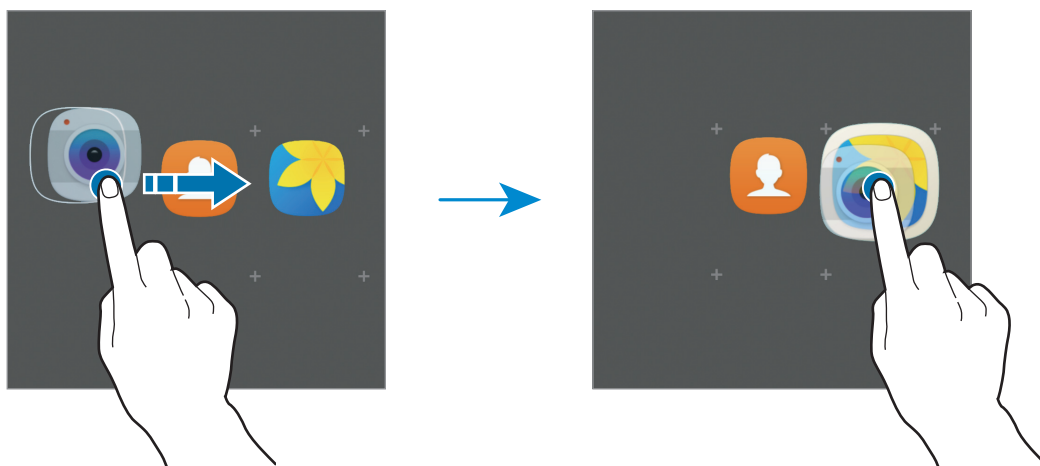

- 4** Klepněte na položku **Zadejte název složky** a zadejte název složky.

Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku .

Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku , zaškrtněte aplikace, potom klepněte na položku **PŘIDAT**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na obrazovce Aplikace.

Chcete-li vymazat složku, vyberte složku pomocí . Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

Nové uspořádání položek

Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání položek v abecedním pořadí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **A-Z** → **ULOŽIT**.

Hledání položek

Můžete vyhledávat položky na obrazovce Aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **HLEDAT** a zadejte znaky. Zařízení vyhledá a zobrazí položky obsahující znaky, které jste zadali.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.


Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Probíhá přístup na kartu SIM nebo USIM (modely se dvěma kartami SIM)
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Zamknout displej

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Obrazovka se zamyká pomocí **Přejetí**, výchozí metody zamykání obrazovky.

Abyste obrazovku odemkli, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a táhněte v libovolném směru.

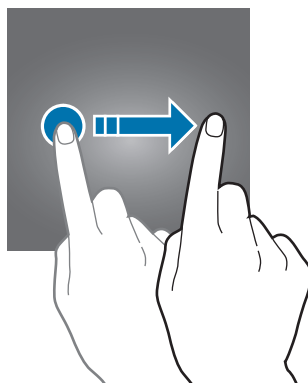

Chcete-li změnit metodu zamykání obrazovky, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte metodu zamykání obrazovky.

Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN nebo heslo, můžete ochránit své osobní informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.

- **Přejetí:** Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
- **Znak:** Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
- **PIN Kód:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
- **Heslo:** Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic nebo symbolů.
- **Žádný:** Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.




- Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

Oznamovací panel

Používání panelu s oznámeními


Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

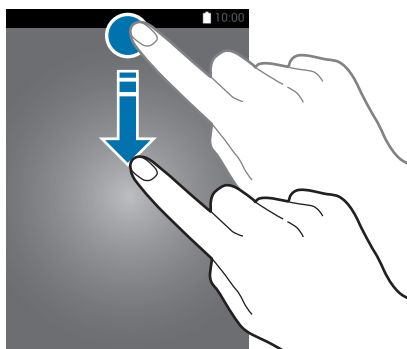


Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.


► Modely podporující jednu SIM kartu:

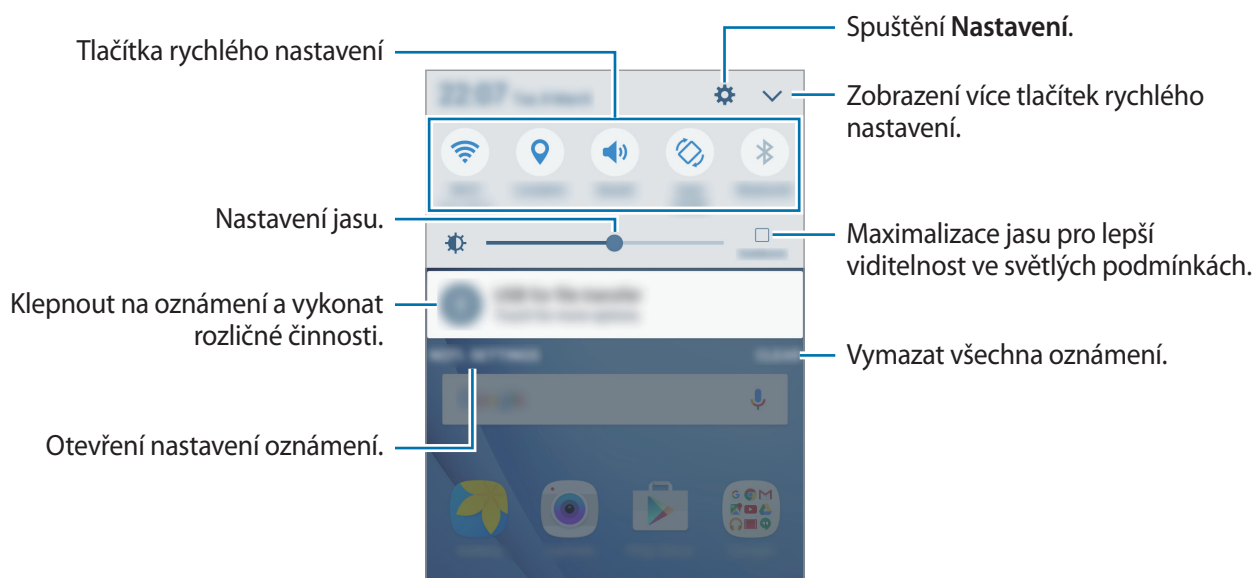


► **Modely podporující dvě SIM karty:**

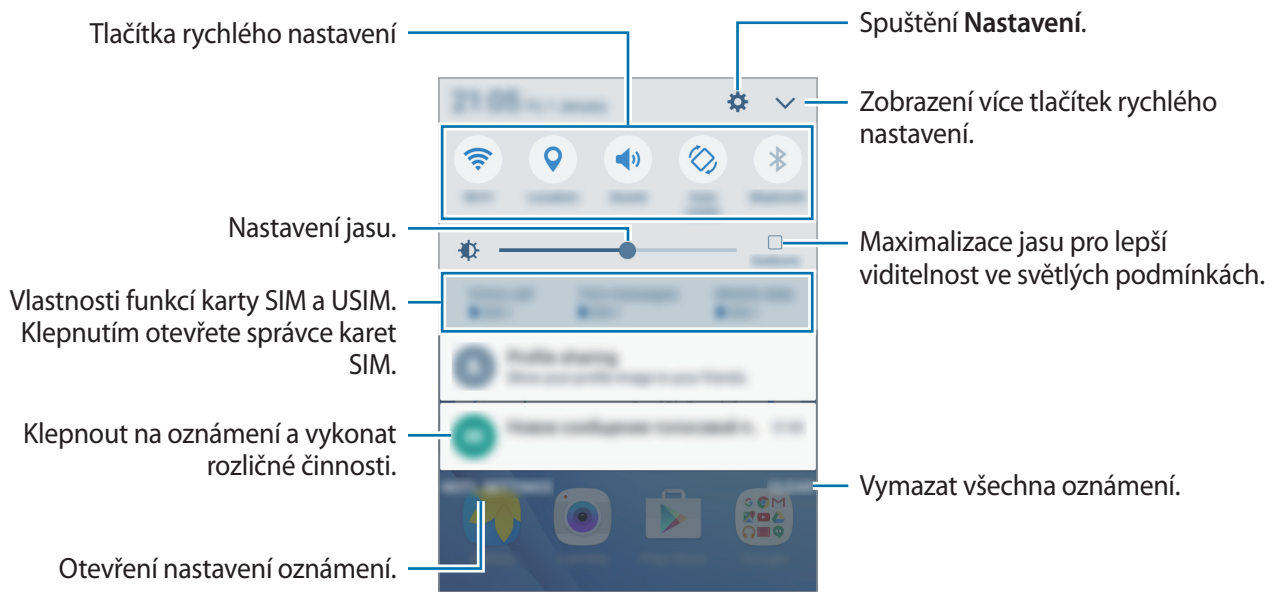

Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Táhnutím doleva nebo doprava v oblasti s tlačítky nebo klepnutím na položku  zobrazíte další tlačítka. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku  → **UPRAVIT**, klepněte na tlačítko a podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.

S Finder

Hledání různorodého obsahu pomocí klíčového slova.

Vyhledávání obsahu v zařízení

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku  → **S vyhledávač**.

Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku  a klíčové slovo řekněte.

Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítko **Filtr** pod vyhledávacím polem a vyberte podrobnosti filtrování.

Nastavení kategorií pro vyhledávání

Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.

Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Vyberte hledaná místa** a vyberte kategorie.


Zadávání textu

Rozvržení klávesnice


Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

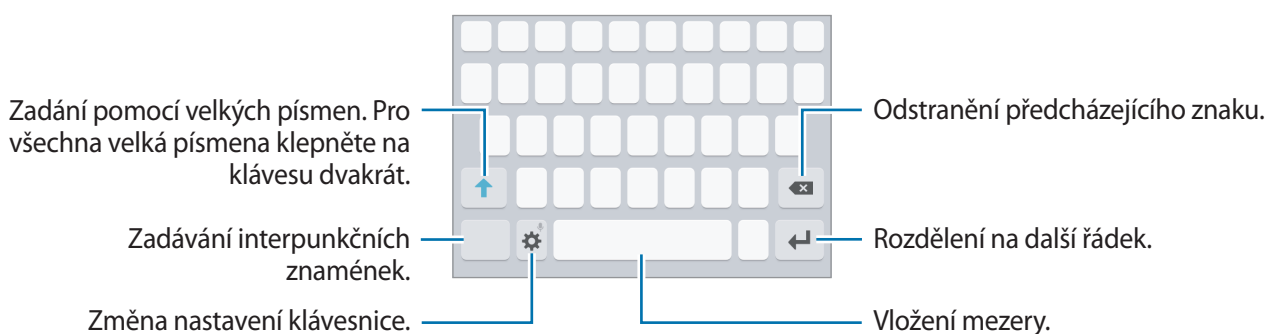

Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Přidat jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.



Změna rozvržení klávesnice

Klepněte na položku , vyberte jazyk pod položkou **Jazyky a typy** a pak vyberte rozložení klávesnice, které chcete používat.






Na **Klávesnice 3x4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Další funkce klávesnice

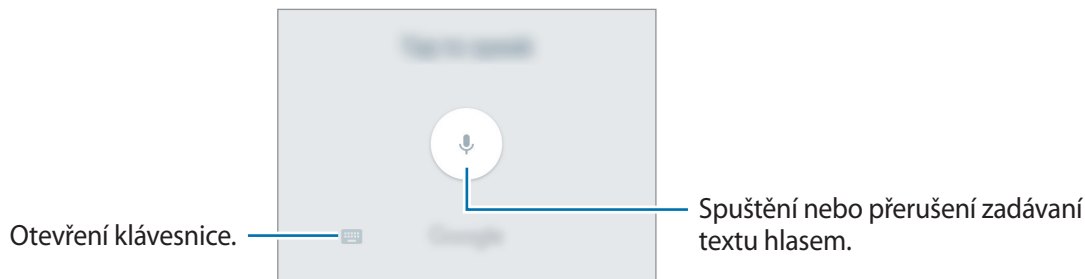

Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku  a podržte ji. Místo ikony  se mohou v závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.

-  : Zadávání textu hlasem.



-  : Vložení emotikonů.
-  : Změna nastavení klávesnice.

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.


Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.




Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku  a vyberte okno poslední aplikace.

Ukončení aplikace

Klepnutím na položku  a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku **ZAVŘÍT VŠE**.

Účet Samsung

Úvod

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung. Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace poskytované společností Samsung, aniž byste se museli ke svému účtu přihlašovat.

Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte account.samsung.com. Pro více informací o účtech Samsung otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Samsung účet** → **Nápověda**.

Zaregistrování účtu Samsung

Zaregistrování nového účtu Samsung

Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **VYTVOŘIT ÚČET**.
- 3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Zaregistrování stávajícího účtu Samsung

Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.
Pokud informace ke svému účtu zapomenete, klepněte na položku **Zapomněli jste ID nebo heslo?** Informace ke svému účtu naleznete, když zadáte požadované informace a bezpečnostní kód zobrazený na obrazovce.

Odstranění účtu Samsung

Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo události, budou také odstraněna.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty**.
- 2 Klepněte na položku **Samsung účet**, klepnutím na účet jej odstraníte.
- 3 Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Odebrat účet** → **ODEBRAT ÚČET**.
- 4 Zadejte své heslo do účtu Samsung a klepněte na položku **POTVRDIT**.
- 5 Klepněte na položku **ODEBRAT ÚČET**.

Přenos dat z předchozího zařízení

Data můžete z předchozího zařízení do svého zařízení přenášet pomocí aplikace Samsung Smart Switch.

K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.

- Mobilní verze: Přenášejte data mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.
- Verze pro počítače: Přenášejte data mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.



- Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Bezdrátový přenos dat


Můžete přenést data z předchozího zařízení do svého zařízení.



- 1 Na obou zařízeních si z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play** stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Switch.
- 2 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
- 3 Na obou zařízeních spusťte aplikaci **Smart Switch**.
- 4 Na svém zařízení vyberte ze seznamu typ předchozího zařízení a klepněte na položku **SPUSTIT**.
- 5 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.

Přenos záložních dat z počítače

Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.

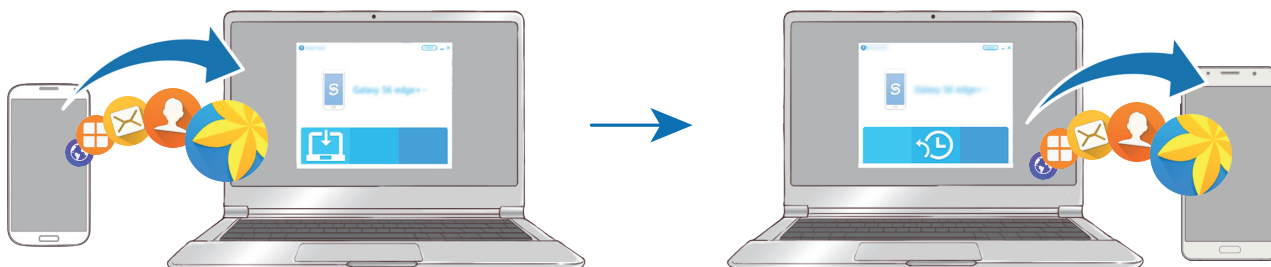

- 1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smarts witch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
 Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
- 3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.
- 5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

Správa zařízení a dat

Připojení zařízení k počítači pro přenos dat

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo ke konektoru USB počítače.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámením a klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Přenášení multimediálních souborů**.
Pokud počítač vaše zařízení nerozpozná, klepněte na položku **Přenášení obrázků**.
- 3 Klepněte na položku **POVOLIT**, abyste počítači umožnili přístup k datům zařízení.
Když počítač rozpozná zařízení, zařízení se objeví ve volbě můj počítač.
- 4 Přesunujte soubory mezi zařízení a počítačem.

Aktualizace zařízení

Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.

Aktualizace pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Stáhnout aktualizace ručně**.



Když klepnutím na přepínač **Stahovat aktualizace automaticky** tuto funkci aktivujete, budou se aktualizace stahovat, když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch

Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.

- 1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální zařízení od počítače.

Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung a Účty](#).

Používání účtu Samsung

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Zálohovat moje data** pro účet Samsung, klepněte na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, abyste je aktivovali, potom klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.

Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač **Automaticky zálohovat**, abyste funkci aktivovali.

Chcete-li obnovit data pomocí účtu Samsung, klepněte na položku **Obnovit**. Aktuální data budou ze zařízení vymazána, aby mohly být obnoveny zvolené položky.

Používání účtu Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Zálohovat moje data** pro účet Google, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.

Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač **Automatické obnovení**, abyste funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.

Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Zařízení se automaticky restartuje.

Funkce sdílení

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.



Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na položku **Sdílet** a vyberte metodu sdílení, například Bluetooth nebo e-mail.

Můžete také používat následující možnosti:

- **Jednoduché sdílení:** Sdílejte obsah se svými kontakty. Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Pokud příjemci nemají svá telefonní čísla ověřená nebo pokud jejich zařízení nepodporují tuto funkci, bude jim odkaz na soubory odeslán v textové zprávě. Platnost odkazu po určité době vyprší.

- **Tisk:** Tiskněte obsah pomocí plug-inů tiskárny nainstalovaných v zařízení.

- 4 Sdílejte snímky s ostatními podle pokynů na obrazovce.

Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení.

Abyste snímek zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.

Tísňový režim

Tísňový režim přepne obrazovku do šedých odstínů, aby se snížila spotřeba baterie. Některé aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat ostatním informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.

Stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňový režim**.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

Deaktivace nouzového režimu

Chcete-li deaktivovat tísňový režim, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Vypnout Tísňový režim**. Případně stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňový režim**.

Aplikace

Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Apps

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Galaxy Apps**.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Aplikace se v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může zobrazovat na obrazovce Aplikace.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **HLEDAT** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte požadovanou možnost.

Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.


Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **UPRAVIT**. Vedle aplikací, které můžete zakázat nebo odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku **ZAKÁZAT** nebo **OK**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **VYPNOUT** nebo **ODINSTALOVAT**.

- **VYPNOUT**: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
- **ODINSTALOVAT**: Odinstaluje stažené aplikace.

Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací** → ▼ → **Vypnuto**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k a používání informací na vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku **POVOLIT**, abyste aplikaci poskytli oprávnění.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Soukromí a bezpečnost** → **Oprávnění aplikace**. Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.






Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.


Telefon




Úvod


Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.

Volání

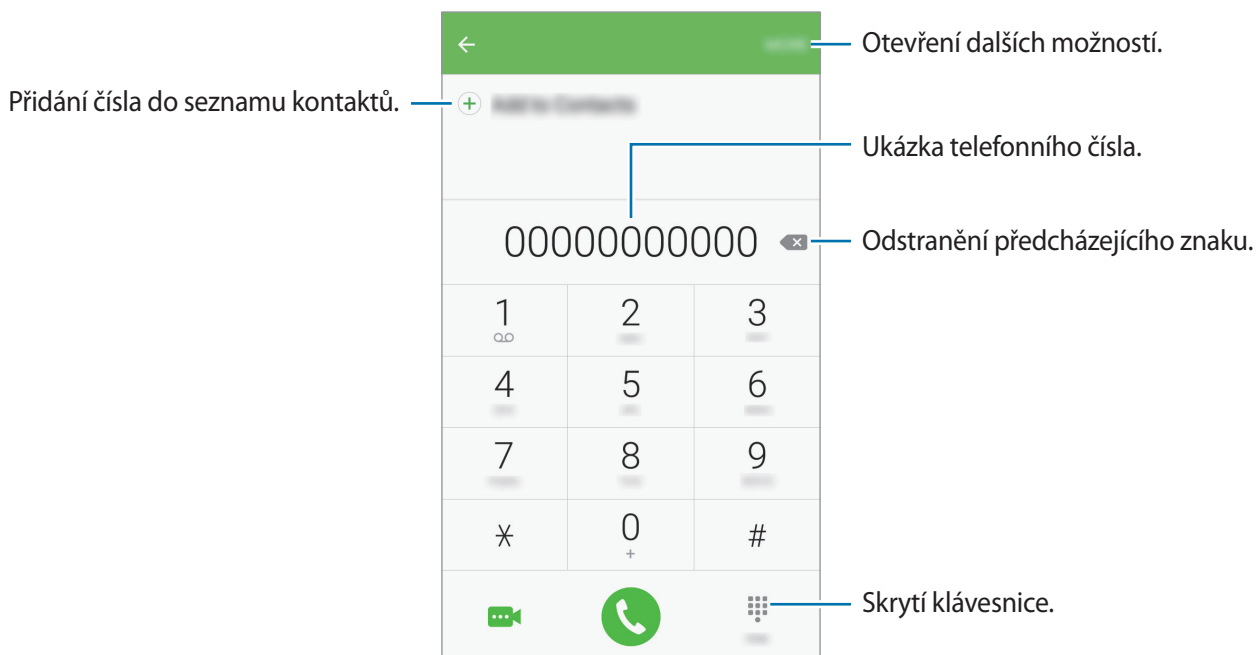- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku .
- 3 ► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  uskutečníte video hovor.



► **Modely podporující dvě SIM karty:** Klepnutím na položku  nebo  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  uskutečníte video hovor.

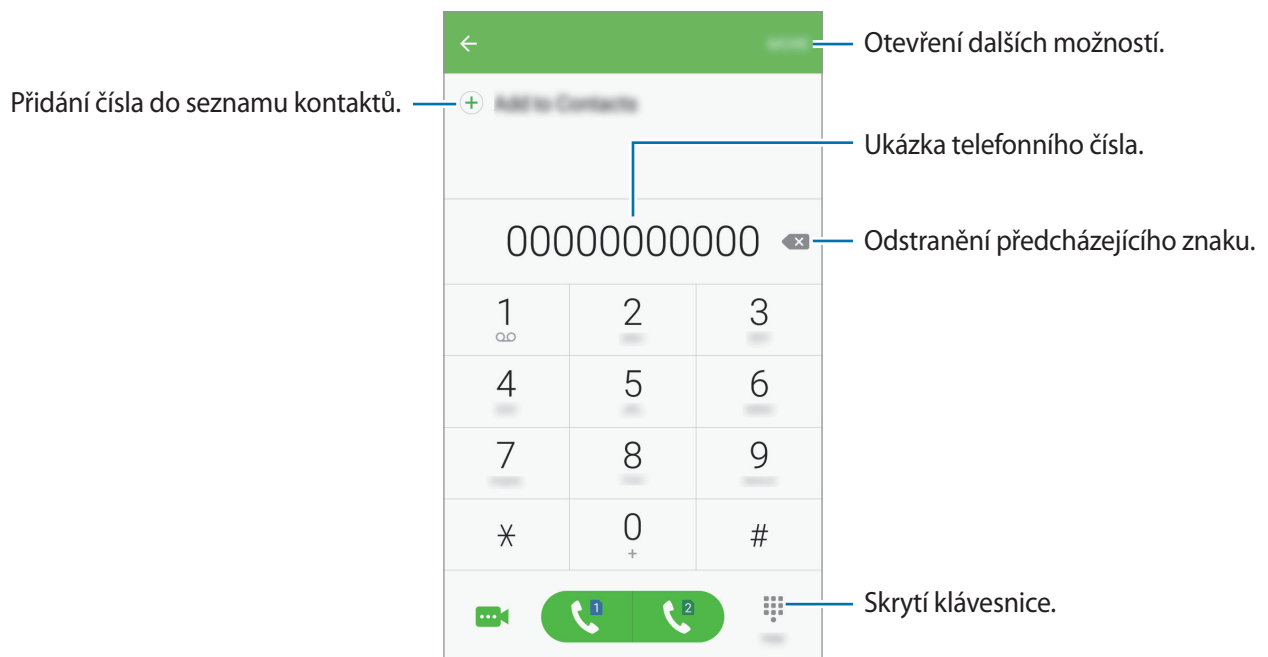

Používání rychlé volby

Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.

Chcete-li nastavit číslo pro rychlou volbu, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Rychlá volba**, vyberte číslo rychlé volby a vyberte kontakt.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.





Volání ze zamčené obrazovky

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů


Klepněte na položku **PROTOKOL** nebo **KONTAKTY**, potom táhněte doprava na kontakt nebo telefonní číslo a uskutečňte hovor.

Mezinárodní volání

- 1 Klepnutím na položku  zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
- 3 **► Modely podporující jednu SIM kartu:** Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
► Modely podporující dvě SIM karty: Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na  nebo .

Přijímání hovorů


Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.


Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.


Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, na obrazovce Aplikace klepněte na možnost **Telefon** → **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Blokování hovorů** → **Zprávy při odmítnutí hovoru**, zadejte zprávu a klepněte na možnost .

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → **PROTOKOL** a zobrazte zmeškané hovory.

Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon** → **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Blokování hovorů** → **Seznam blokování**.
- 2 Klepnutím na položku **PROTOKOL** nebo **KONTAKTY** vyberte kontakty a klepněte na položku .

Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na položku **Zadejte telefonní číslo**, potom zadejte telefonní číslo.

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.



Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Blokovat anonymní hovory**.

Možnosti během hovorů




Některá zařízení nemusí některé funkce této aplikace podporovat.

Během hlasového hovoru


K dispozici jsou následující akce:

- **PODRŽET:** Podržení hovoru. Klepněte na položku **OBNOVIT HOVOR**, pokud chcete obnovit podržený hovor.
- **Přidat hovor:** Vytočení druhého hovoru.
- **Dodat. hlas.:** Zvýšení hlasitosti.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Reprod.:** Aktivace nebo deaktivace telefonního reproduktoru. Při použití hlasitého odposlechu nepřikládejte telefon k uchu.
- **Klávesnice / Skryt:** Otevřete nebo zavřete klávesnici.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **E-mail:** Odeslání e-mailu.

- **Zpráva:** Odesílání zprávy.
- **Internet:** Procházení internetových stránek.
- **Kontakty:** Otevření seznamu kontaktů.
- **S plánovač:** Otevře kalendář.
- **Poznámka:** Vytvoření poznámky.
-  : Ukončení aktuálního volání.

Během video hovoru

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:

- **DALŠÍ:** Otevření dalších možností.
- **Přepn.:** Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
-  : Ukončení aktuálního volání.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.


Kontakty

Úvod




Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů


Ruční vytváření kontaktů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte místo pro uložení.

3 Zadejte informace kontaktu.

-  : Přidat obrázek.
-  /  : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.

4 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Telefon**. Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku . Zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z přijatých hovorů, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Telefon** → **PROTOKOL** → kontakt → **VYTVOŘIT KONTAKT**.

Import kontaktů

Importujte kontakty z úložných služeb do vašeho zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Import/export kontaktů** → **IMPORT** a pak vyberte možnost importu.






Hledání kontaktů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Přidat do oblíbených kontaktů.
-  /  : Zahájit hlasový nebo video hovor.
-  : Vytvořit zprávu.
-  : Napsat e-mail.

Sdílení profilu

Sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními prostřednictvím funkce sdílení profilu.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato funkce je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou funkci sdílení profilu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → váš profil → **Sdílení profilu** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo. Můžete zobrazit aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce **Kontakty**.

Chcete-li nastavit další položky ke sdílení, klepněte na položku **Sdílené info z profilu** a vyberte položky.

Chcete-li nastavit skupinu kontaktů, se kterou chcete profil sdílet, klepněte na položku **Sdílet s** a vyberte možnost.

Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Sdílet**.
- 3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **SDÍLET**.
- 4 Vyberte způsob sdílení.

Zprávy

Úvod


Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.

Odesílání zpráv




Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.


2 Klepněte na položku .

3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

► **Modely podporující jednu SIM kartu:**

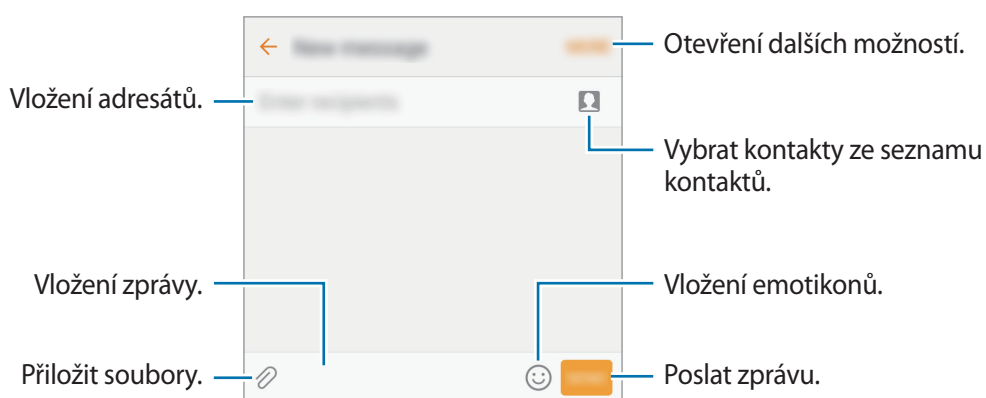

► **Modely podporující dvě SIM karty:**

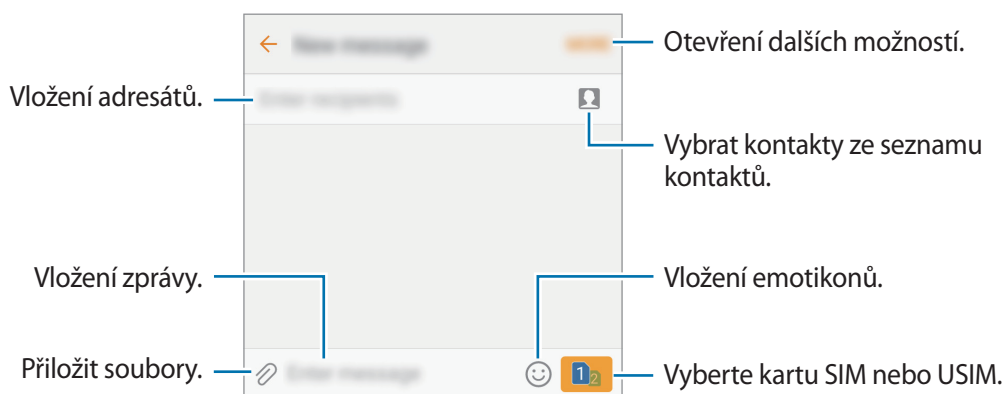

4 ► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Klepněte na položku **ODES.** a zprávu odešlete.

► **Modely podporující dvě SIM karty:** Klepněte na položku  ¹ nebo  ² a zprávu odešlete.

Zobrazení zpráv

Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.




Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
- 3 Zobrazit konverzaci.

Blokování nežádoucích zpráv

Můžete blokovat zprávy z určitých čísel nebo zprávy, které obsahují fráze uvedené v seznamu blokování.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Blokovat zprávy**.
- 3 Klepněte na **Seznam blokovanych**.
Chcete-li přidat fráze, které se mají blokovat, klepněte na položku **Blokované fráze**.
- 4 Klepnutím na položku **PŘIJATÉ** nebo **KONTAKTY** vyberte kontakty a klepněte na položku .
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na položku **Zadejte číslo**, potom zadejte telefonní číslo.

Když obdržíte zprávy z blokováného čísla nebo zprávy, které obsahují blokované fráze, nebudete na jejich přijetí upozorněni. Chcete-li zobrazit blokované zprávy, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Blokovat zprávy** → **Blokované zprávy**.

Nastavení upozornění na zprávy

Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Oznámení**, potom tuto položku aktivujte klepnutím na přepínač.
- 3 Změna nastavení upozornění.
 - **Zvuk upozornění:** Změní zvuk upozornění.
 - **Vibrace:** Nastaví zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zpráv.
 - **Autom. otevírané okno:** Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo zprávy ve vyskakovacích oknech.
 - **Náhled zprávy:** Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo obsah zprávy na zamčené obrazovce a ve vyskakovacích oknech.

Nastavení připomínání zpráv

Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Připomenutí oznámení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepnutím na přepínač **Zprávy** potom tuto funkci aktivujete.

Internet


Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.



Aplikace se v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může zobrazovat na obrazovce Aplikace.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Internet**.
- 2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

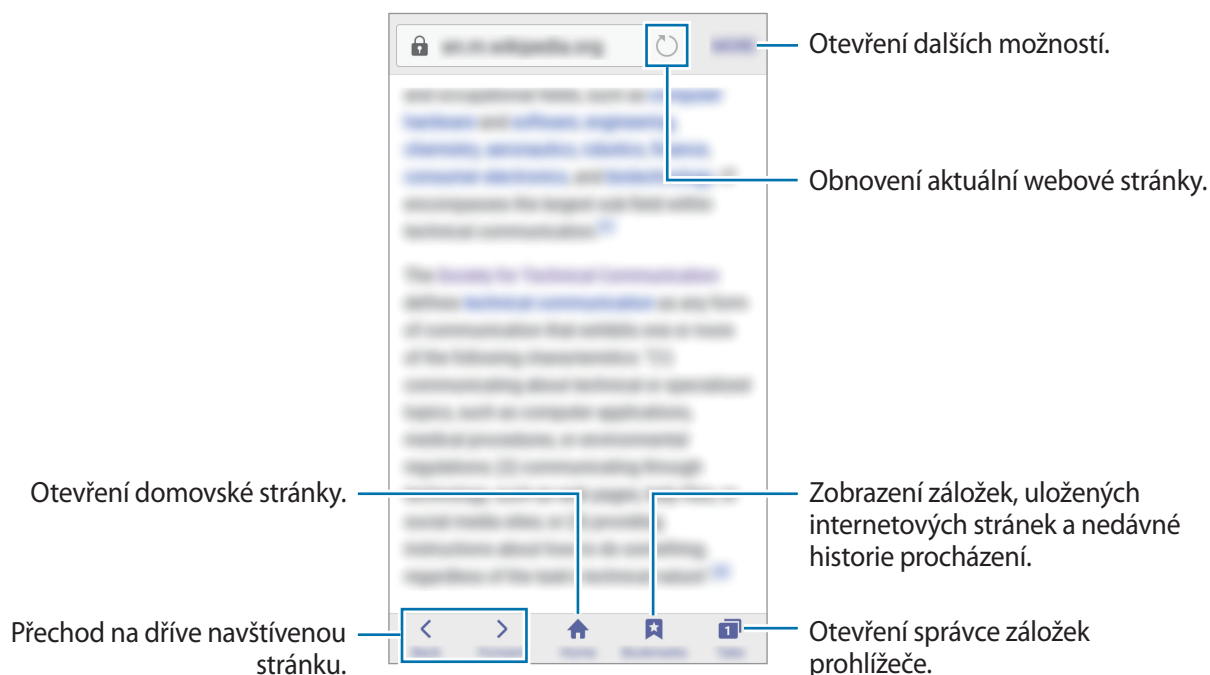

Používání tajného režimu

V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky ukládat a spravovat samostatně. Pomocí hesla můžete zamknout tajný režim.

Aktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku **Karty** → **ZAPNOUT UTAJENÍ**. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.



- V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
- V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.

Změna nastavení zabezpečení

Můžete změnit heslo a metodu zamykání.

Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Soukromí** → **Zabez. Režimu utajení** → **Změnit heslo**.

Deaktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku **Karty** → **VYPNOUT UTAJENÍ**. Případně můžete zavřít aplikaci Internet.

E-mail

Nastavení e-mailových účtů

Nastavte e-mailový účet při prvním otevření položky **E-mail**.




Aplikace se v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může zobrazovat na obrazovce Aplikace.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **E-mail**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet společnosti, klepněte na položku **RUČNÍ NASTAVENÍ**.
- 3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **DALŠÍ** → **Nastavit výchozí účet**.

Odesílání e-mailů

- 1 Klepněte na položku  a vytvořte e-mail.
- 2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
- 3 Klepněte na položku **ODESLAT** a odešlete e-mail.

Čtení e-mailů

Když je **E-mail** otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně, táhněte po obrazovce směrem dolů.

Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.



Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci e-mailů povolit, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → jméno vašeho účtu, potom klepněte na přepínač **Synchronizovat účet**, abyste funkci aktivovali.

Fotoaparát

Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Základní fotografování a filmování




Můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa. Své fotografie a videa prohlížejte v aplikaci **Galerie**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
- 2 Klepnutím na položku  pořídte fotografii nebo klepnutím na položku  zaznamenejte video.
 - Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte.
 - Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel přizpůsobení, přetáhněte panel přizpůsobení směrem k **+** nebo **-**.
 - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku **Kopie**.
 - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .



Na obrazovce náhledu táhnete doprava, abyste otevřeli seznam režimů snímání. Nebo táhnete doleva, pokud chcete zobrazit fotografie a videa, které jste pořídili.



- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.

Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce

Chcete-li rychle pořizovat fotografie, spusťte **Fotoaparát** na zamčené obrazovce.

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo velký kruh.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Když spustíte **Fotoaparát** na zamčené obrazovce s aktivovanými bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.

Rychlé spuštění fotoaparátu

Stiskněte rychle dvakrát tlačítko Domů a spustíte **Fotoaparát**.



Když spustíte **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s aktivovanými bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.

Zamknutí ostření a expozice

Pokud je kontrast světla/stínu silný a pokud se objekt nachází mimo oblast automatického ostření, může být obtížné dosáhnout vhodné expozice. Zamkněte ostření nebo expozici a potom pořídte fotografii. Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.



Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.

Přizpůsobení režimů snímání

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** a vyberte režim.

Chcete-li zobrazit informace pro jednotlivé režimy, klepněte na položku **INFO**.

Pokud chcete změnit uspořádání režimů, klepněte na ikonu režimu a podržte ji a poté ji přetáhněte na nové místo.


Automatický režim


Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Automaticky**.

Profesionální režim

Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Pro**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku .

- **WB**: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev.
- **ISO**: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.
- : Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.

Panoráma

Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Panoráma**.



Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

Sériový sn.

Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Sériový sn.**

Chcete-li pořídít kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte .

Překrásná tvář

Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Překrásná tvář**.

Zvuk a foto

Pořizujte fotografie se zvukem. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  v **Galerie**.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Zvuk a foto**.

Sport

Pořizujte fotografie rychle se pohybujících předmětů.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Sport**.

HDR (Sytý tón)

Fotografujte s bohatými barvami a reprodukuje detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **HDR (Sytý tón)**.



Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.



Bez efektu



S efektem

Noc

Můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.


Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Noc**.




Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.

Samospoušť


Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých zkrášlovacích efektů.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Klepněte na **REŽIM** → **Samospoušť**.
- 3 Obratěte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Jakmile telefon najde vaši tvář, klepnutím na obrazovku pořídte autoportrét.

Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač **Ovládání gestem**, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí dvou sekund.

Používání blesku na selfie

Při pořizování autoportrétu předním fotoaparátem v situaci, kdy je málo světla, může dotykový displej sloužit jako blesk.


Na obrazovce náhledu opakovaně klepněte na položku , dokud se neobjeví možnost **On**. Když budete pořizovat fotografii, dotykový displej bleskne.

Používání zkrášlovacích efektů

Před pořízením autoportrétu můžete použít efekt bodového světla nebo upravit rysy obličeje, například odstín pleti nebo tvar obličeje.



Tato funkce je k dispozici pouze v režimu **Samospoušť**.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na vaši tvář na obrazovce náhledu a pořídte fotografii sebe sama.
 - **Štíhlý ob.:** Upraví tvar obličeje tak, aby vypadal užší.
 - **Velké oči:** Zvětší vám oči.
 - **Tón vzhl.:** Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.

Wide selfie


Umožňuje pořídit autoportrét a zahrnout do fotografie další osoby a zamezit vynechání osob.

1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.

2 Klepněte na položku **REŽIM** → **Wide selfie**.


3 Obratě se k přednímu objektivu fotoaparátu.

4 Jakmile telefon najde vaši tvář, klepnutím na obrazovku poříďte autoportrét.

Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač **Ovládání gestem**, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí dvou sekund.

5 Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a poříďte širokoúhlý autoportrét.

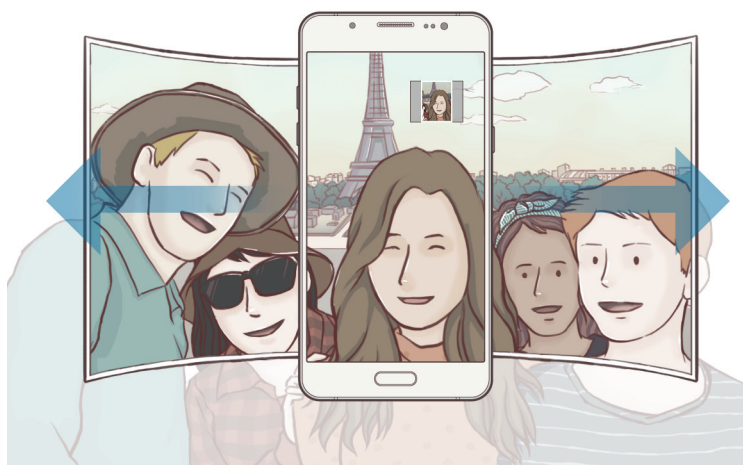


Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna hledáčku.



- Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
- Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
- V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.

Intervalový snímek

Pořídte sérii autoportrétů v určitém intervalu a uložte si fotografie, které budete chtít.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Klepněte na položku **REŽIM** → **Intervalový snímek**.
- 3 Obratě se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Chcete-li použít zkrášlovací efekt, klepněte na  a vyberte možnosti. Další informace naleznete v části [Používání zkrášlovacích efektů](#).
- 5 Jakmile telefon najde vaši tvář, klepnutím na obrazovku pořídte autoportrét.
Zařízení pořídí čtyři fotografie ve dvousekundovém intervalu.
Chcete-li pořídít fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač **Ovládání gestem**, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile telefon vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí několika sekund.
- 6 Zaškrtněte fotografie, které chcete uložit, a klepněte na položku **ULOŽIT**.




Nastavení fotoaparátu

Rychlá nastavení

Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.




Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

-  : Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
-  : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. **Bod** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku. **Matice** průměruje celou scénu.
-  : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.

- : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.



Nepoužívejte blesk v blízkosti očí. Použití-li blesk v blízkosti očí, může dojít k dočasné ztrátě zraku a poškození očí.

- : Výběr rozlišení pro fotografie. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.



Rozlišení fotografie mohou ovlivnit světelné podmínky.

- : Nastavte v telefonu nahrávání zvuku před a po pořízení fotografie.

Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

- **Velikost videa (zadní) / Velikost videa (přední):** Výběr rozlišení pro videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Ovládání gestem:** V zařízení nastavte rozeznání vaší dlaně, abyste tímto způsobem mohli pořizovat autoportréty.
- **Uložit obr. jako v náhledu:** Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní scény při fotografování předním fotoaparátem.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.

- **Zkontrolovat obrázky:** Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií po jejich zachycení.
- **Rychlé spuštění:** Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou stisknete tlačítko Domů.
- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Funkce tl. hlasitosti:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.

Galerie


Úvod

Umožňuje zobrazení a správu fotografií a videí uložených v zařízení.

Zobrazení snímků


1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.


2 Vyberte snímek.

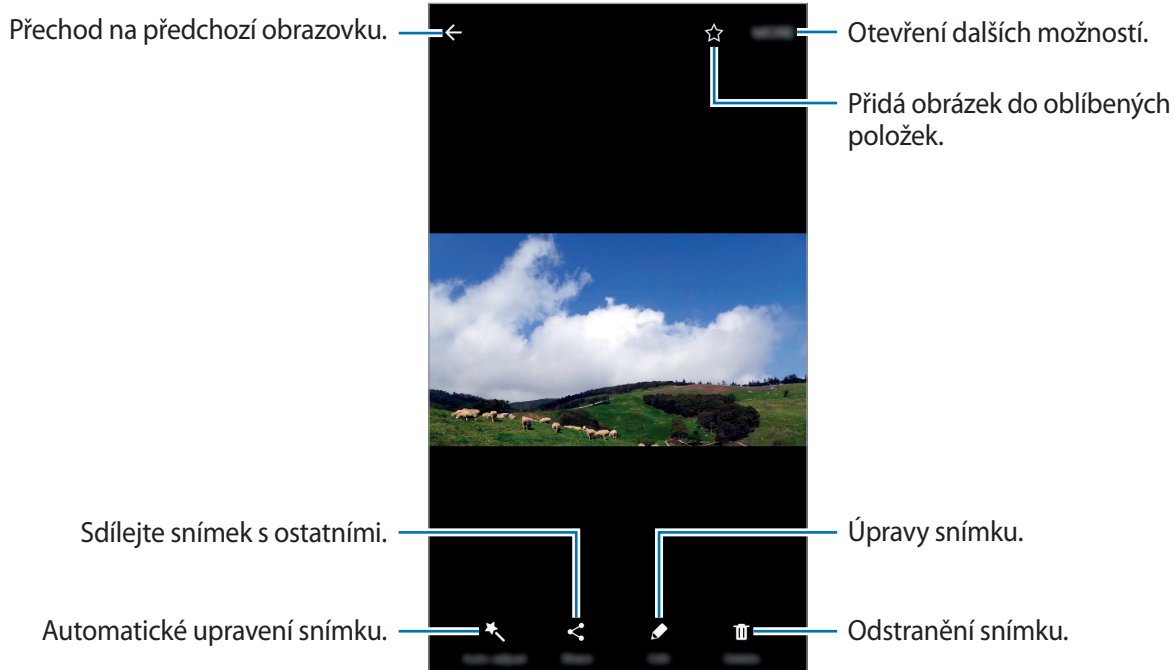

Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.

Prohlížení videí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu  v miniatuře náhledu.

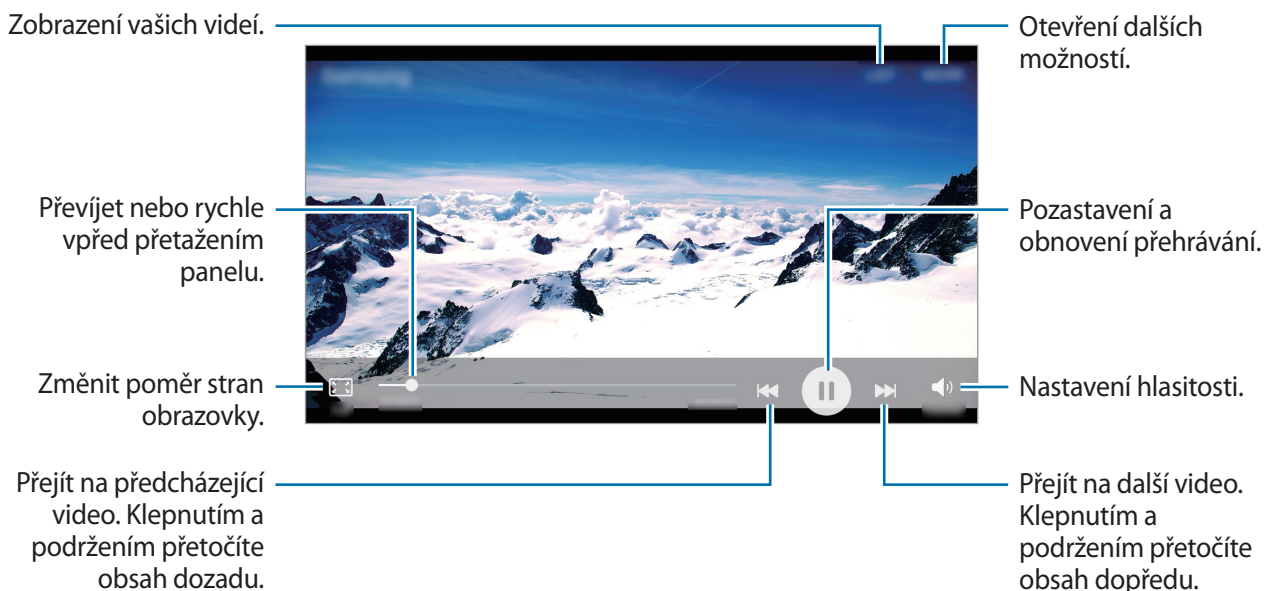

Mazání snímků nebo videí

Mazání snímku nebo videa

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku **Odstr.** v dolní části obrazovky.

Mazání více snímků nebo videí

- 1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
- 2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
- 3 Klepněte na položku **ODSTR.**

Sdílení snímků nebo videí

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku **Sdílet** v dolní části obrazovky, potom vyberte způsob sdílení.

Sdílení alb s událostmi

Zobrazujte fotografie a videa podle času a místa. Alba s událostmi můžete sdílet se svými kontakty.

1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na položku ▼ → **Události**.

Můžete zobrazovat fotografie a videa tříděná podle událostí.

Chcete-li ručně vytvářet alba s událostmi, klepněte na položku  a vyberte fotografie a videa, která chcete přidat.

2 Vyberte album s událostí, které chcete sdílet.

3 Klepněte na položku  a vyberte kontakty.

Když vaše kontakty přijmou požadavek na sdílení, bude album s událostí sdíleno a vaše kontakty budou moci do tohoto alba s událostí přidávat další fotografie a videa.



- Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
- Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
- Pokud příjemci nemají svá telefonní čísla ověřená nebo pokud jejich zařízení nepodporují tuto funkci, bude jim odkaz na soubory odeslán v textové zprávě. Příjemci odkazu nebudou moci používat některé funkce. Platnost odkazu po určité době vyprší.

S Plánovač


Úvod

Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.


Vytváření událostí

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

2 Klepněte na položku  nebo poklepejte na datum.


Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na .

3 Zadejte podrobnosti události.

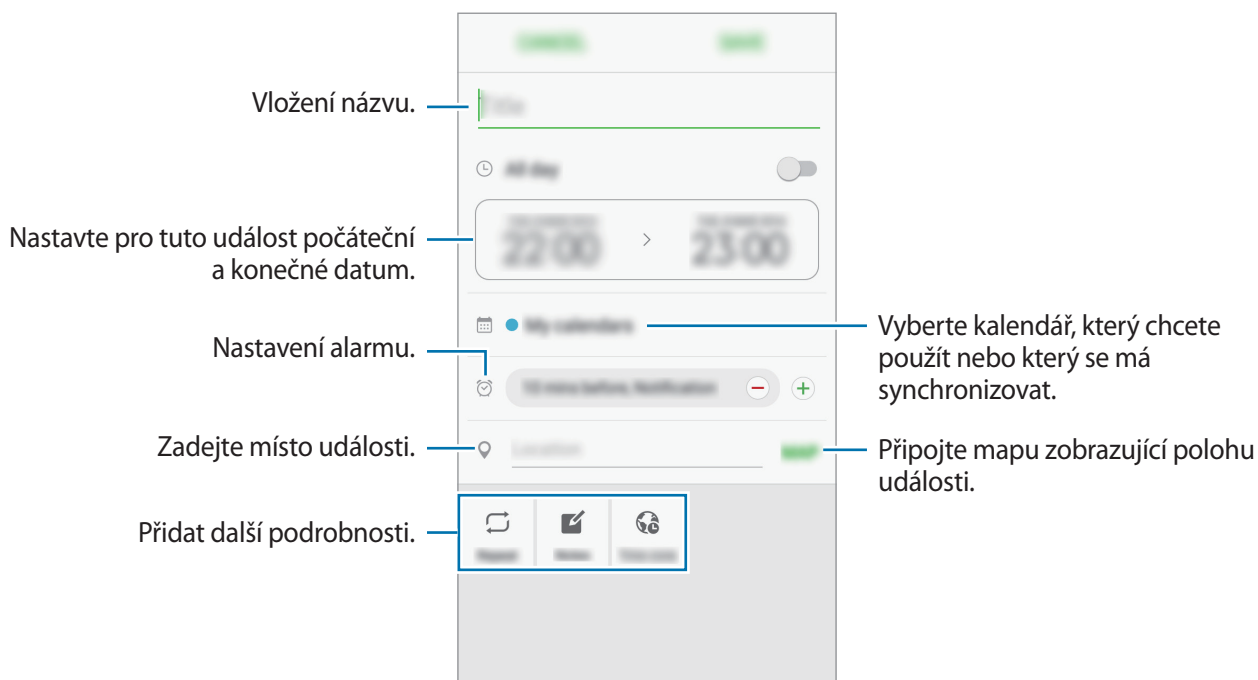

4 Uložte událost klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Vytváření úloh

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.
- 2 Klepněte na položku ▼ → **Úkoly**.
- 3 Zadejte podrobnosti úlohy a klepněte na položku **DNES** nebo **ZÍTRA**, abyste nastavili datum splnění.
Chcete-li přidat více podrobností, klepněte na položku .
- 4 Uložte úlohu klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty**, vyberte službu účtu, potom klepněte na přepínač **Synchronizovat Kalendář**, abyste události a úlohy synchronizovali s účtem.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **S Plánovač** → **DALŠÍ** → **Správa kalendářů** → **Přidat účet**. Potom vyberte účet, se kterým má být provedena synchronizace, a přihlaste se. Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.

S Health

Úvod

Aplikace S Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici.



Aplikace se v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může zobrazovat na obrazovce Aplikace.

Spuštění aplikace S Health


Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **S Health**.
- 2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Používání aplikace S Health

Zde můžete zobrazovat hlavní informace z menu a nástrojů pro sledování aplikace S Health a sledovat tak své zdraví a formu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **S Health**.

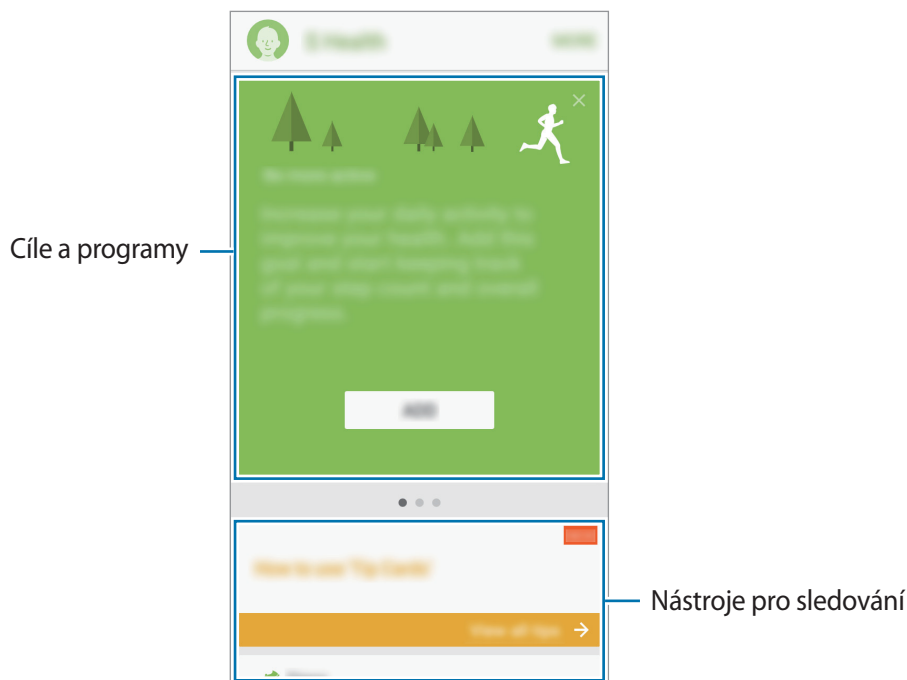

Chcete-li přidat na obrazovku S Health nástroje pro sledování, cíle nebo programy, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Správa položek**, potom vyberte položky v záložkách **MONITORY**, **CÍLE** nebo **PROGRAMY**.

- **CÍLE:** Nastavte si každodenní cíle cvičení a sledujte svůj pokrok.
- **PROGRAMY:** Využívejte nastavitelné programy cvičení.
- **MONITORY:** Monitorujte své aktivity, příjem potravin a tělesné míry.



Chcete-li získat více informací o funkcích S Health, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Nápověda**.

Další informace

- Funkce S Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.
- Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci S Health se mohou lišit podle konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízeních. Před použitím je třeba zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
- Aplikace S Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny nebo ukončeny.
- Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace S Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje, uložené ve službě S Health, můžete odstranit pomocí možnosti Vynulovat údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
- Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo se službami třetích stran, stejně jako s jakýmkoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k informacím aplikace S Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích stran bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
- Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo přenášených k jiným osobám. Při sdílení osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
- Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
- Před použitím aplikace S Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady ochrany soukromých údajů.

Záznamník

Tuto aplikaci použijte k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.




Aplikace se v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může zobrazovat na obrazovce Aplikace.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Záznamník**.

2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofону.

Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte.

V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku **ZÁLOŽKA** a vložte záložku.

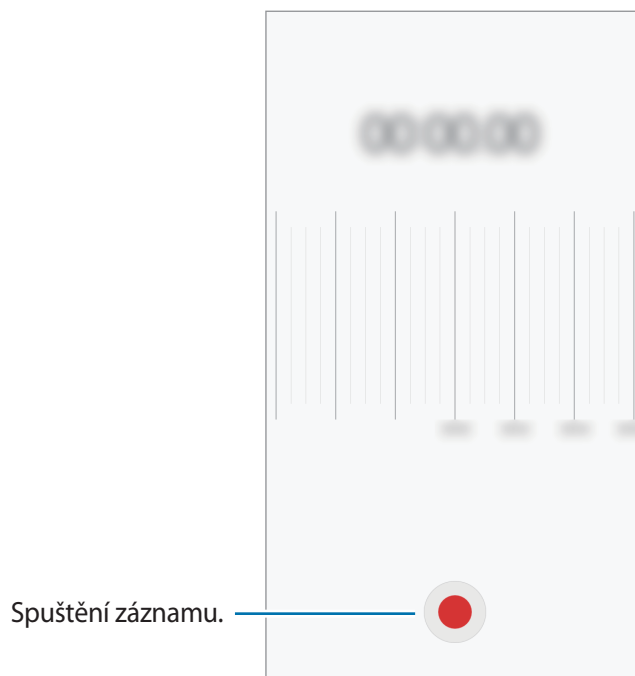

3 Klepnutím na položku **ULOŽIT** nahrávání dokončíte.

Moje soubory

Otevírejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.



- Aplikace se v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může zobrazovat ve složce **Tools**.
- Aplikace se v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může zobrazovat na obrazovce Aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Moje soubory**.

Umožňuje zobrazení souborů podle kategorie nebo zobrazení souborů uložených v zařízení.

Abyste zkontrolovali stav použité a dostupné paměti, klepněte na položku **VYUŽITÍ PAMĚTI**.


Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku **HLEDAT**.

Poznámka

Vytvářejte poznámky a organizujte je podle kategorií.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Poznámka**.

Vytváření poznámek

Klepněte na položku  v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte jednu z následujících možností:

- **Kategorie:** Vytvořit nebo nastavit kategorii.
- **Úkoly:** Přidáním zaškrtačkových políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.
- **Obrázek:** Vložit obrázky.
- **Kreslení:** Zapisujte nebo kreslete poznámky, které se vloží. Můžete zvolit tloušťku pera a barvu.
- **Hlasová:** Vytváření hlasového záznamu pro vložení.

Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.

Hledání poznámek

Klepněte na položku **HLEDAT** v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v poznámkách vyhledat.

Hodiny

Úvod

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

Upozornění

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Upozornění**.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku **PŘIDAT** v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.

Chcete-li nastavit upozornění s různými možnostmi upozornění, nastavte možnosti upozornění, potom klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na ikonu vedle upozornění v seznamu upozornění.

Zastavení upozornění

Klepnutím na tlačítko **KONEC** upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí upozornění, klepněte na položku **POSUNOUT BUDÍK** a nastavte opakování upozornění za určitou dobu.

Odstraňování upozornění

Klepněte na položku  a upozornění v seznamu upozornění.

Světové hodiny

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku **PŘIDAT** a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Odstraňování hodin

Klepněte na položku  na hodinách.

Stopky

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Pro spuštění měření času klepněte na položku **ZAČÁTEK**.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **KOLO**.
- 3 Klepnutím na položku **ZASTAVIT** měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **POKRAČOVAT**.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **VYNULOVAT**.


Časovač

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **ZAČÁTEK**.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby trvání.
- 3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku **KONEC**.

Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je funkce **Autom. otočení** deaktivována, klepněte na položku , abyste zobrazili vědeckou kalkulačku.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku **HISTORIE**. Chcete-li zavřít panel historie výpočtů, klepněte na položku **KLÁVESNICE**.

Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku **HISTORIE** → **SMAZAT HISTORII**.

Rádio

Poslech FM rádia


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Rádio**.

Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.



- FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.
- Aplikace se v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může zobrazovat na obrazovce Aplikace.

Klepnutím na ikonu  zapněte FM rádio. Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.

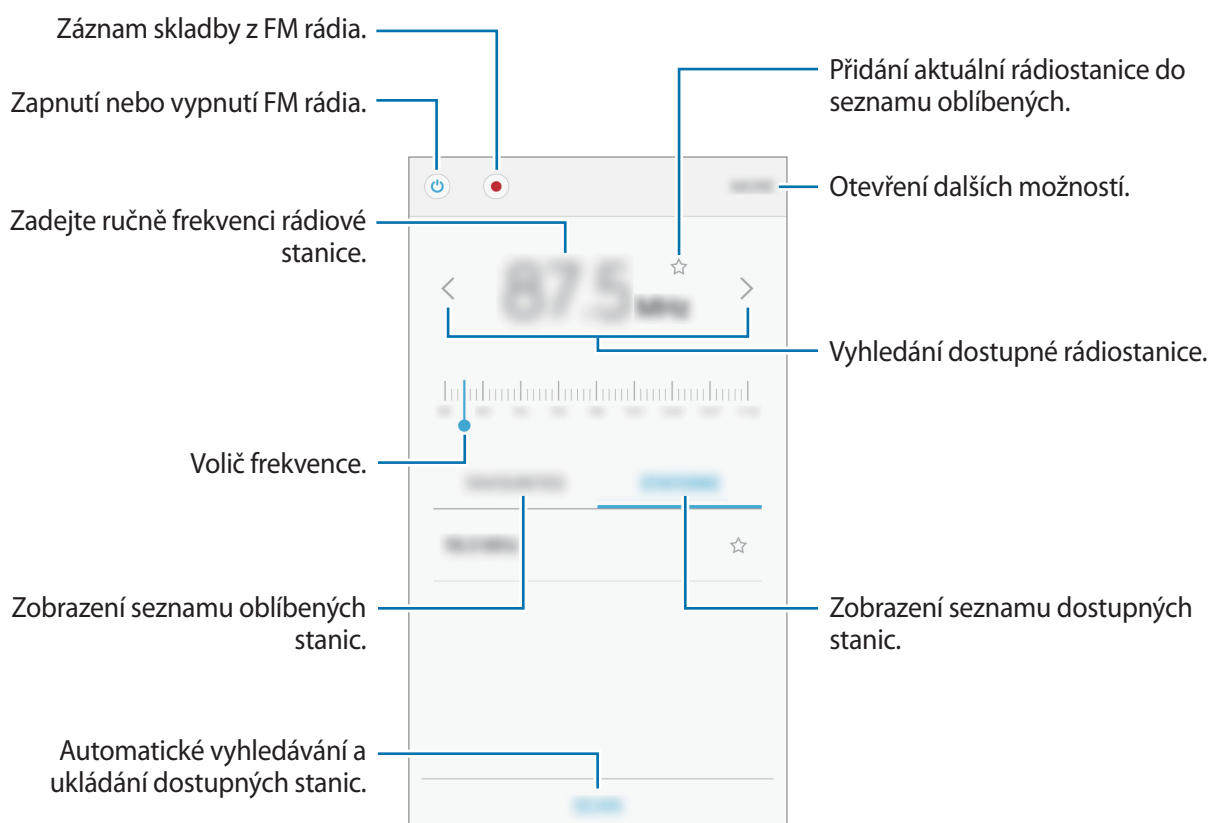

Skenování rádiových stanic

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Rádio**.

Klepněte na položku **STANICE** → **NAČÍST** a pak vyberte možnosti skenování. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Účty](#).

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých místech.

Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.

Filmy Play

Stahujte videa ke sledování z aplikace **Obchod Play**.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.

Hangouts

Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **HLEDAT**.

Chcete-li upravit seznam často používaných nastavení, klepněte na položku **UPRAVIT**. Potom zaškrtněte položky, které chcete přidat, nebo zrušte výběr položek, které chcete odebrat.

Wi-Fi

Připojování k síti Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.



Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.

U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.

3 Klepněte na položku **PŘIPOJIT**.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na položku **ODSTRANIT**.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na položku **Sdílet** → **Wi-Fi Direct**, vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat přenést, a klepněte na **SDÍLET**.
- 4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.

Bluetooth

Úvod

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bluetooth** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.



Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.


Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na **Sdílet** → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést. Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče. Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bluetooth**. Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho párování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režim Letadlo**.



Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.

Mobile hotspot a sdílení internetového připojení

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Mobile hotspot a sdílení internetového připojení**.




Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Mobilní hotspot:** Mobilní aktivní bod použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.

Používání mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Mobile hotspot a sdílení internetového připojení** → **Mobilní hotspot**.
- 2 Klepnutím aktivujete přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.
Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na **DALŠÍ** → **Konfigurovat Mobile hotspot** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **ULOŽIT**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Použití dat**.

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Data na pozadí:** Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.

Chcete-li změnit datum vynulování období sledování v rámci měsíce, klepněte na položku ▼ → **Změnit cyklus**.

Omezení používání dat

Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Použití dat**, potom klepněte na přepínač **Nastavit limit mobilních dat**, abyste funkci aktivovali.
- 2 Nastavte limit přetažením panelu přizpůsobení směrem nahoru nebo dolů.
- 3 Nastavte úroveň výstrahy využití dat přetažením panelu přizpůsobení varování směrem nahoru nebo dolů.

Zařízení vás bude varovat, jakmile bude dosaženo úrovně varování.

Správce SIM karet (modely podporující dvě SIM karty)

Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části [Používání dvou karet SIM nebo USIM \(modely se dvěma kartami SIM\)](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Správce SIM karet**.

- **Hlasový hovor:** Vyberte SIM nebo USIM kartu pro hlasové hovory.
- **SMS:** Slouží k výběru SIM nebo USIM pro zprávy.
- **Mobilní data:** Vyberte SIM nebo USIM kartu pro datové služby.
- **Dvě SIM karty vždy zapnuté:** Nastavte zařízení tak, aby povolilo příchozí hovory z druhé SIM nebo USIM karty během hovoru.



Když je tato funkce povolena, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky za přesměrování hovoru, v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Mobilní síť

Nakonfigurujte si nastavení mobilních sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Mobilní síť**.

- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě** (modely podporující jednu SIM kartu): Výběr typu sítě.
Režim sítě SIM 1 / Režim sítě SIM 2 (modely podporující dvě SIM karty): Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť. Zařízení můžete také nastavit tak, aby automaticky vybíralo preferovanou síť.

NFC a platba

Úvod

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.




Zařízení obsahuje integrovanou anténu NFC. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.

Používání funkce NFC

Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o produktu ze značek NFC.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **NFC a platba** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

- 2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.

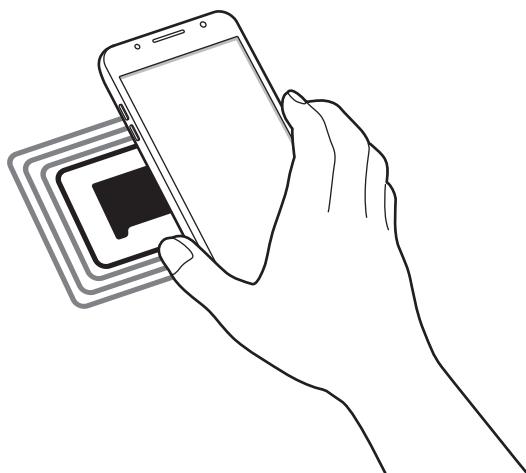

Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst značky NFC nebo přijímat data.

Provádění plateb pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **NFC a platba** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku nastavení a klepněte na položku **NFC a platba** → **Klepnout a zaplatit** → **PLATBA** a poté vyberte aplikaci.



Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.


Odesílání dat

Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **NFC a platba** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na položku **Android Beam** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
- 4 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete položku.



Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

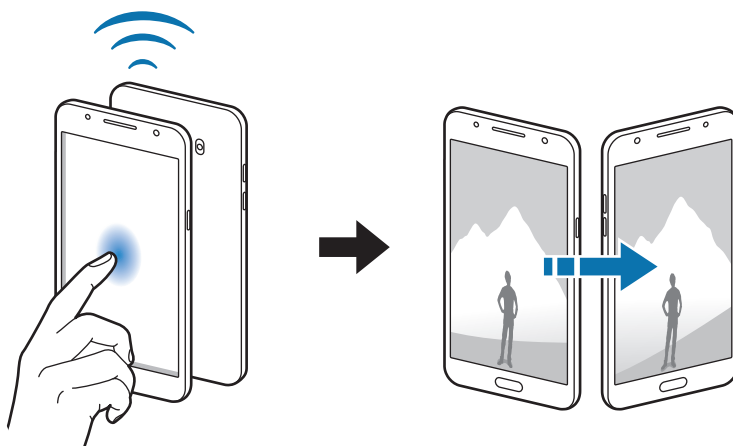

Další nastavení připojení

Možnosti

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.:** Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **VPN:** Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.
- 3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

Chcete-li přidat tiskárnu ručně, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Přidat tiskárnu** → **ADD PRINTER**.

Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení tisku**.

Tisk obsahu

Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku **Sdílet** → **Tisk** → ▼ → **Všechny tiskárny** a pak vyberte tiskárnu.

Smart Manager

Úvod

Chytrý správce poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště paměti RAM a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat jedním klepnutím prstu.



Používání funkce rychlé optimalizace

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Smart Manager** → **SMAZAT VŠE**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Vyčištění části paměti.
- Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
- Hledání škodlivého softwaru.

Baterie

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Smart Manager** → **Baterie**.

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Nemůžete přijímat upozornění z aplikací, které používají úsporný režim.

Správa baterie

Abyste šetřili energii baterie nastavením, zda se má pro jednotlivé aplikace optimalizovat využívání baterie, klepněte na položku **DETAIL** pro optimalizaci úspory energie aplikace a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.

Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Smart Manager** → **Úložiště**.

Správa paměti

Chcete-li odstranit zbytkové soubory, například z mezipaměti, klepněte na položku **ODSTRANIT**. Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte, klepněte na položku **DETAIL** pro uživatelská data a vyberte kategorii. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku **ODSTRANIT**.

RAM

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Smart Manager** → **RAM**.

Abyste své zařízení zrychlili omezením množství využívané paměti RAM, klepněte na položku **UKONČIT VŠE**, abyste zavřeli všechny aplikace spuštěné na pozadí.

Zabezpečení zařízení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Smart Manager** → **Zabezpečení zařízení**.

Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

- **Správce aplikací:** Kontrola a správa aplikací v zařízení.
- **Výchozí aplikace:** Vyberte výchozí nastavení pro používání aplikací.
- **Nastavení aplikací:** Přizpůsobení nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
- **Nastavení Google:** Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Zvuky a vibrace

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Zvonění** (modely podporující jednu SIM kartu): Změní nastavení vyzváněcího tónu.
Zvonění (modely podporující dvě SIM karty): Změní nastavení vyzváněcích tónů a zvuků upozornění systému.
- **Typ vibrací:** Výběr stylu vibrací.
- **Zvuky oznámení** (modely podporující jednu SIM kartu): Vyberte výchozí zvuk upozornění. Můžete také změnit nastavení upozornění pro jednotlivé aplikace.
Zvuky oznámení (modely podporující dvě SIM karty): Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
- **Zvuky tlač.:** Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuky zamknutí displeje:** Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje.
- **Zvuk nabíjení:** Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
- **Tóny kl. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
- **Zvuk klávesnice:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Umožňuje konfiguraci dalších nastavení zvuku.

Oznámení

Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

Chcete-li přizpůsobit nastavení upozornění, klepněte na položku **UPŘESNIT** a vyberte aplikaci.

- **Povolit oznamování:** Povolí upozornění z vybraných aplikací.
- **Nastavit jako prioritní:** Zobrazí upozornění v horní části panelu s oznámeními a zahrne je do povoleného seznamu, když je aktivována možnost Nerušit.
- **Náhledy v místních oknech:** Zobrazí náhledy upozornění ve vyskakovacích oknech.
- **Skrýt na zam. obrazovce:** Skryje upozornění z vybraných aplikací, když je zařízení zamčené.
- **Skrýt obsah na zamyk. obr.:** Skryje obsah upozornění z vybraných aplikací, když je zařízení zamčené.
- **Další nastavení:** Přizpůsobte si další nastavení upozornění pro vybranou aplikaci.

Nerušit

Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů a upozornění kromě povolených výjimek.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Nerušit**.

- **Zapnout:** Okamžitě aktivuje režim Nerušit.
- **Zapnout podle plánu:** Aktivuje režim Nerušit v předem nastavené časy. Můžete vybrat dny a nastavit čas zahájení a ukončení.
- **Povolit výjimky:** Upravte nastavení povolením výjimek.

Zobrazení

Změna nastavení zobrazení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Režim Venku:** Pro zvýšení viditelnosti displeje ve světlých podmínkách aktivujte venkovní režim.
- **Písmo:** Změní velikost a typ písma.
- **Pozadí ikon:** Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
- **Spořič obrazovky:** Nastavení zařízení, které umožňuje spuštění spořiče obrazovky při nabíjení zařízení.

Rozšířené funkce

Aktivujte užitečné funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený vstup.

- **Ovládání jednou rukou:** Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.
- **Rychlé spuštění Fotoap.:** Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou stisknete tlačítko Domů.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.



Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na rovném povrchu.

- **Snadné ztlumení:** Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění umístěním zařízení obrazovkou dolů.

Pozadí

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

Schémata

Používejte v zařízení různé motivy, kterými můžete změnit vizuální prvky domovské obrazovky, zamčené obrazovky a ikon.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Schémata**.

Chcete-li stáhnout další motivy, klepněte na položku **DALŠÍ MOTIVY**.

Domovská obrazovka

Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím panelů domovské obrazovky a dalšími možnostmi. Další informace naleznete v části [Možnosti domovské obrazovky](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Domovská obrazovka**.

Zamykací obr. a zabezp.

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.**



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Informace a zástupci aplikací:** Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
- **Upozorňování na zamykací obrazovce:** Nastavte, zda se má zobrazovat obsah oznámení na uzamčené obrazovce, a vyberte, jaké oznámení se má zobrazit.
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.

- **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
- **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Šifrovat zařízení:** Šifrujte data zařízení, aby k nim ostatní neměli přístup v případě, že zařízení ztratíte nebo že vám bude odcizeno. Abyste mohli zašifrované zařízení používat, musíte data zařízení při každém zapnutí zařízení dešifrovat. Můžete nastavit, zda se data zařízení budou dešifrovat automaticky nebo zda bude vyžadován kód pro odemknutí. Když jsou data zašifrovaná, není je možné zálohovat ani obnovit. Pokud několikrát za sebou zadáte kód pro odemčení nesprávně a dosáhnete limitu pro počet pokusů, provede zařízení reset na výrobní data.



Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.

- **Zabezpečené spuštění:** Data zařízení se budou šifrovat, aby k nim ostatní neměli přístup v případě, že zařízení ztratíte nebo že vám bude odcizeno. Abyste mohli zašifrované zařízení používat, musíte data zařízení při každém zapnutí zařízení dešifrovat. Můžete nastavit, zda se data zařízení budou dešifrovat automaticky nebo zda bude vyžadován kód pro odemknutí. Když jsou data zašifrovaná, není je možné zálohovat ani obnovit. Pokud několikrát za sebou zadáte kód pro odemčení nesprávně a dosáhnete limitu pro počet pokusů, provede zařízení reset na výrobní data.



Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.

- **Šifrovat SD kartu:** Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Další nastavení zabezpečení:** Konfigurace dalších nastavení zabezpečení.

Soukromí a bezpečnost

Možnosti

Změňte nastavení pro zachování soukromí a bezpečnosti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí a bezpečnost**.

- **Umístění:** Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
- **Oprávnění aplikace:** Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání. Můžete také upravit nastavení oprávnění. Další informace naleznete v části [Nastavení oprávnění aplikací](#).
- **Hlásit diagn. informace:** Nastavení automatického odesílání informací o diagnostice a používání zařízení společnosti Samsung.
- **Odesílat SOS zprávy:** Nastavení telefonu, které umožňuje odesílat zprávy o pomoc po trojitém stisknutí vypínacího tlačítka. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky. Další informace naleznete v části [Odesílat SOS zprávy](#).

Odesílat SOS zprávy

V nouzi stiskněte třikrát rychle vypínací tlačítko. Zařízení odešle zprávy na nouzové kontakty. Zprávy obsahují informace o vaší poloze.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí a bezpečnost** → **Odesílat SOS zprávy** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Pokud jste to ještě neudělali, přidejte nouzové kontakty podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li odesílat zprávy o pomoc se zvukovými nahrávkami nebo fotografiemi, klepněte na přepínač **Připojit zvuk. nahrávku** nebo **Připojit obrázky**, abyste danou funkci aktivovali.



Možnost **Připojit obrázky** nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

Přidávání nouzových kontaktů

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí a bezpečnost** → **Odesílat SOS zprávy** → **Odeslat zprávy** → **PŘIDAT**. Klepněte na položku **Vytvořit kontakt** a zadejte kontaktní údaje nebo klepněte na položku **Vybrat z kontaktů** a přidejte stávající kontakt jako nouzový kontakt.

Snadný režim

Jednoduchý režim poskytuje uživateli lepší možnosti používáním jednoduššího rozvržení a velkých ikon na domovské obrazovce.



Některé funkce aplikací nemusejí být ve snadném režimu k dispozici.


Přepnutí do jednoduchého režimu


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Snadný režim** → **Snadný režim**.
- 2 Vyberte aplikace v možnosti **Snadné aplikace**, abyste použili jednodušší rozvržení.
- 3 Klepněte na položku **HOTOVO**.


Návrat do standardního režimu

Na domovské obrazovce přetáhněte prstem doleva a klepněte na položku **Nastavení** → **Snadný režim** → **Standardní režim** → **HOTOVO**.

Správa zástupců

Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, táhněte doleva, klepněte na položku  a pak vyberte aplikaci.

Chcete-li přidat zástupce kontaktu na domovskou obrazovku, táhněte doprava a klepněte na položku .

Chcete-li odstranit zástupce z domovské obrazovky, klepněte na položku **UPRAVIT** a vyberte aplikaci nebo kontakt pomocí položky .

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Zrak:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **Sluch:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Obratnost a interakce:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.

- **Přímý přístup:** Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Připomenutí oznámení:** Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
- **Příjem a ukončování hovorů:** Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení.
- **Služby:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Účty

Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.

Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají synchronizovat.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Účty**, vyberte název účtu, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku **DALŠÍ** → **Odebrat účet**.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Záloha a obnovení**.

- **Zálohovat moje data:** Zálohování osobních údajů a dat aplikací na serveru Samsung. Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
- **Obnovit:** Obnova dříve zálohovaných osobních údajů a dat aplikací z účtu Samsung.
- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení továrního nastavení telefonu bez vymazání dat.
- **Obnovit nastavení sítě:** Návrat nastavení síťového připojení na výchozí tovární nastavení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Jazyk a zadávání

Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou např. klávesnice a druhy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání**.

- **Jazyk:** Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
- **Výchozí klávesnice:** Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
- **Klávesnice Samsung:** Změna nastavení klávesnice Samsung.
- **Hlasové zadávání Google:** Změna nastavení hlasového zadávání.
- **Převod textu na řeč:** Změna nastavení funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost ukazatele:** Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Baterie

Zobrazte informace o spotřebě energie baterie a změňte možnosti úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Baterie**.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

- **VYUŽITÍ BATERIE:** Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
- **Úsporný režim:** V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Další informace naleznete v části [Úsporný režim](#).
- **Ultra úsporný režim:** Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci. Další informace naleznete v části [Ultra úsporný režim](#).
- **Úsporný režim aplikace:** Šetřete energii baterie optimalizací využívání baterie pro jednotlivé aplikace.
- **Zobrazit procenta baterie:** Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.

Úložiště

Zobrazit informace o paměti vašeho zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úložiště**.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Příslušenství**.

- **Automaticky odemknout:** Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu. Tuto funkci lze použít pouze pro některé metody zámku obrazovky.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Datum a čas**.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem. Když je tato funkce deaktivována, můžete nastavit datum, čas a časové pásmo ručně.
- **Použití 24hodinový formát:** Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.

Uživatelská příručka

Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelská příručka**.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O zařízení**.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámeček zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámeček SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvíli jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí chytrého správce, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.