

Návod k použití

Tlakový hrnc BERGNER

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si všechny pokyny k použití. Děti se nesmějí zdržovat blízkosti tlakového hrnce, pokud se používá.

Tento tlakový hrnc nikdy nedávejte do horké trouby. Pokud je tlakový hrnc pod tlakem, měli byste ho přenášet na jiné místo s maximální opatrností. Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů hrnce.

Tlakový hrnc chytěte jen za rukojeti a knoflíkové úchyty. V případě potřeby používejte ochranné rukavice nebo chňapky. Tlakový hrnc nikdy nepoužívejte na jiné než stanovené účely. Tento přístroj vaří jídla pod tlakem.

V důsledku nesprávného použití tlakového hrnce mohou vzniknout opaření. Vždy se ujistěte, že tlakový hrnc byl správně uzavřený, než ho postavíte na horkou plotnu sporáku.

Nikdy tlakový hrnc neotvírejte násilím. Nikdy tlakový hrnc neotvírejte, dokud ho neodtlakujete.

Bezpodmínečně si přečtěte „Návod k použití“. Tlakový hrnc nikdy nepoužívejte, dokud do něho nedáte vodu, v opačném případě by se mohl značně poškodit. Tlakový hrnc nenaplňujte více než do 2/3 jeho kapacity. Pokud vaříte jídlo, které v průběhu vaření zvětší svůj objem, jako např. rýže nebo dehydratovaná zelenina, neměli byste tlakový hrnc naplnit do více než poloviny jeho objemu.

Vždy používejte vhodný zdroj tepla, jak je uvedeno v tomto návodu k použití. Po vaření masa s neporušenou kůží (např. hovězí jazyk) by takové maso mohlo v důsledku vnitřního tlaku nabobtnat; proto do masa nepíchejte, dokud je kůže nabobtnaná, protože by z něho mohla vystříknout tekutina, která by vás mohla vážně opařit.

Pokud vaříte těstoviny nebo tuhá jídla, měli byste tlakovým hrncem před otevřením zlehka zatřást, aby se zabránilo vypadnutí jídla.

Před každým použitím zkontrolujte ventily a ujistěte se, že nejsou zablokovány zbytky jídel. Vždy přitom dodržujte návod k použití.

Nikdy nepoužívejte tlakový hrnc pod tlakem k pečení nebo opékání jídel.

Nikdy neprovádějte žádné úpravy bezpečnostního systému nad rámec stanovený v údajích o údržbě. Používejte jen originální náhradní díly od výrobce, které byly vyhotoveny speciálně pro váš model.

Především byste měli společně používat jen ty pokličky a hrnce, které jsou speciálně označeny výrobcem jako kompatibilní.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ubezpečte se, že jste si před použitím tlakového hrnce přečetli všechny provozní a bezpečnostní pokyny a porozuměli jim.

Tento návod k použití si pečlivě uchovejte pro případ použití v budoucnosti.

Tento tlakový hrnc je vyrobený pouze pro nekomerční použití ve vaší domácnosti a jakékoliv jiné použití není povoleno. Tlakový hrnc chraňte neustále před dětmi a jinými osobami, které nejsou obeznámeny s používáním tohoto výrobku. Nikdy se přímo nedotýkejte horkých kovových povrchů. Bod varu tohoto tlakového hrnce je nižší než 120 °C a při vaření s vyšší teplotou může z něho náhle uniknout velké množství páry, vody, polévky nebo sirupu atd.....Nikdy tlakový hrnc nepoužívejte k vaření jablečného džusu, obilí, fazolí atd. protože tyto potraviny vytvářejí pěnu, která může ucpat ventil. Při vaření těchto jídel, pokud se tomu nedá vyhnout, byste měli být obzvláště opatrní a neustále na proces vaření dohlížet. Regulátor, pojistný ventil, těsnicí kroužek, bezpečnostní uzávěr, pokličku a hrnc udržujte vždy v čistém a suchém stavu.

Nikdy nepřidávejte přímo do hrnce sodu (obrázek 2), a vyhněte se přeplnění olejem a vínem. (obrázek 3)

Obrázek 2



Obrázek 3




Pokud tlakový hrnc používáte na plynovém sporáku, neměly by se plameny dotýkat bočních stěn hrnce (obrázek 4) a pokud tlakový hrnc používáte na elektrickém sporáku, měla být varná plotna menší, než je průměr dna hrnce (obrázek 5).




Tlakový hrnc nepoužívejte k pečení a napařování jídel, protože by tím mohlo dojít poškození tlakového hrnce a zkrácení jeho životnosti. Nikdy nevařte pod tlakem s olejem a nikdy nevařte jídla bez přidání vody.

Pokud uniká pára z pojistného ventilu nebo z bezpečnostního okénka, okamžitě vypněte sporák. Poté tlakový hrnc nepoužívejte, dokud se porucha neodstraní.

- Pokud je tlakový hrnc naplněný horkou tekutinou, přenášejte ho na jiné místo s maximální opatrností; tlakový hrnc opatrně postavte na rovný povrch. Hrnec netahejte za rukojeti a knoflíkové úchyty a vyhněte se nárazům nebo pádům tlakového hrnce.
- Při používání tlakového hrnce dbejte na to, abyste se nedotkli bezpečnostního okénka.
- Nikdy neukládejte žádné předměty na regulační ventil tlaku (obrázek 6).

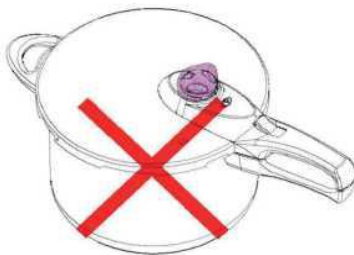

Při vaření jídel nebo vody by neměl stav náplně překročit 2/3 objemu hrnce; při vaření rýže, zeleniny a fazolí by stav náplně neměl překročit 1/3 objemu hrnce. (obrázek 7)

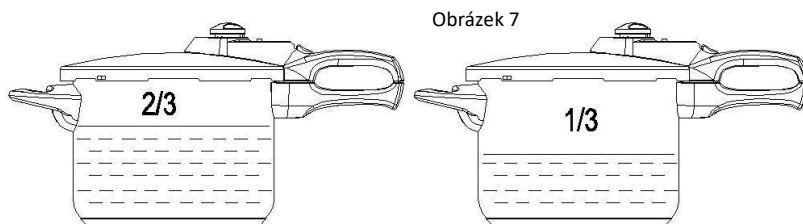

Nikdy neotvírejte pokličku, pokud je tlakový hrnc pod tlakem; nikdy tlakový hrnc neohřívajte, pokud není poklička ve správné poloze uzavřená.

Nikdy v tlakovém hrnci nenechávejte delší čas sůl, ocet, cukr a vodu na vaření. Po použití tlakový hrnc ihned vyčistěte a uložte ho na suchém místě.

Před každým použitím zkontrolujte všechny díly tlakového hrnce.

FUNKCE

Tento tlakový hrnc je určený pouze pro nekomerční použití ve vaší domácnosti a poklička a hrnc jsou vyrobeny z nerezové oceli 18/10. Dno se dá používat na všech běžných sporácích. Vícenásobné bezpečnostní zařízení garantují vaši bezpečnost (Regulátor: regulátor má tři nastavení, druhé nastavení reguluje pracovní tlak páry; další nastavení slouží k vypouštění tlaku páry. Různá jídla lze vařit při různých tlacích. Pojistný ventil: automaticky reguluje tlak v tlakovém hrnci, a pokud je vnitřní tlak příliš vysoký, reguluje se automaticky pomocí pojistného ventilu. Bezpečnostní okénko: Přes bezpečnostní okénko může unikat pára v případě, že regulátor páry a pojistný ventil nefungují správně.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím zohledněte následující pokyny:

Před prvním použitím si přečtete všechny pokyny k použití a provozu tlakového hrnce. Obzvláště dodržujte „Bezpečnostní upozornění“. Tlakový hrnc naplňte do 1/2 studenou vodou, zavřete pokličku a ohřívajte tlakový hrnc, dokud nezačne z regulačního ventilu unikat pára. Potom tlakový hrnc odstraňte ze sporáku a nechte ho se zavřenou pokličkou asi 10 minut.


Pokličku otevřete, jakmile se tlakový hrnc ochladí. Vodu z hrnce vylijte a tlakový hrnc vyčistěte a vysušte.

Běžné používání:

Ubezpečte se, že otvor ventilu není zablokovaný. Pokud je zablokovaný, použijte k vyčištění otvoru párátko. Ujistěte se, že pojistný ventil je čistý a dá se ním volně pohybovat. Těsnění musí být správně umístěné.

Tlakový hrnc se musí naplnit minimálně 1/4 l vody nebo jinými tekutinami. Stav naplnění pro jídla nebo vodu nesmí překročit 2/3 objemu tlakového hrnce. Pokud potraviny vytvoří snadno páru, může objem potravin překročit 1/2 objemu.

Zavřená poklička: Šipku na pokličce nasměrujte k šipce na rukojeti a poté otáčejte horní rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud se rukojeť už nebude dále pohybovat. (obrázek 9)

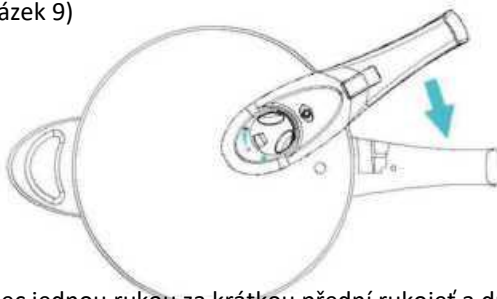

ZAHŘÍVÁNÍ

Při přemístění a odstavení uchopte tlakový hrnc jednou rukou za krátkou přední rukojeť a druhou rukou držte hrnc za delší rukojeť. Zabraňte tomu, aby se tlakový hrnc zvedal jen pomocí delší rukojeti, jinak by mohlo dojít k poškození částí tlakového hrnce. Tlakový hrnc se musí postavit na rovný povrch. Při zahřívání hrnce nesmí průměr varné plotny překročit průměr dna hrnce. U plynových sporáků byste měli dbát na to, aby se plamen nedotýkal boků tlakového hrnce.

Aby se teplota v tlakovém hrnci mohla zvýšit co nejrychleji, měli byste nejdříve nastavit vysoký stupeň teploty tak, aby regulační ventil tlaku řádně zareagoval a fungoval. Plamen z plynových sporáků by se však neměl nastavit příliš vysoko. Po nějaké době unikne z pojistného ventilu tlaku trochu páry, což je normální. Pojistný ventil pracuje správně, pokud neuniká žádná pára. Pokud regulátorem tlaku páry unikne pára, tlakový hrnec dosáhl nastavený pracovní tlak (dobu vaření počítejte od tohoto momentu). Poté byste měli varnou plotnu nastavit na nejnižší stupeň, abyste ušetřili co nejvíce energie. Pokud z regulátoru tlaku páry už neuniká žádná pára, nastavte vyšší stupeň teploty. Pokud pára opět z regulátoru uniká, okamžitě snižte stupeň teploty.

Pozor - Během používání tlakového hrnce byste měli zůstat v jeho blízkosti a dbát na to, aby správně fungoval.

Nikdy se nedotýkejte přímo horkých povrchů tlakového hrnce.


Při vaření hustých jídel, zatřeste zlehka tlakovým hrncem, aby se obsah podle možnosti rovnoměrně rozmístil (např. fazole).

Aby se zabezpečila vaše osobní bezpečnost, měli byste respektovat výše uvedené bezpečnostní pokyny, aby se zabránilo zablokování pojistného ventilu.

Vypnutí varné plotny - Po skončení vaření vypněte varnou plotnu. Dojde k poklesu tlaku a pojistný ventil klesne dolů.

Zchlazení

Pro okamžité zchlazení - Abyste tlak a teplotu mohli snížit okamžitě, můžete tlakový hrnec podržet pod tekoucí vodou (obrázek 11) nebo můžete stisknout tlačítko regulačního ventilu, aby se pára z tlakového hrnce vypustila (obrázek 12); jakmile pojistný ventil úplně klesne, můžete pokličku otevřít.

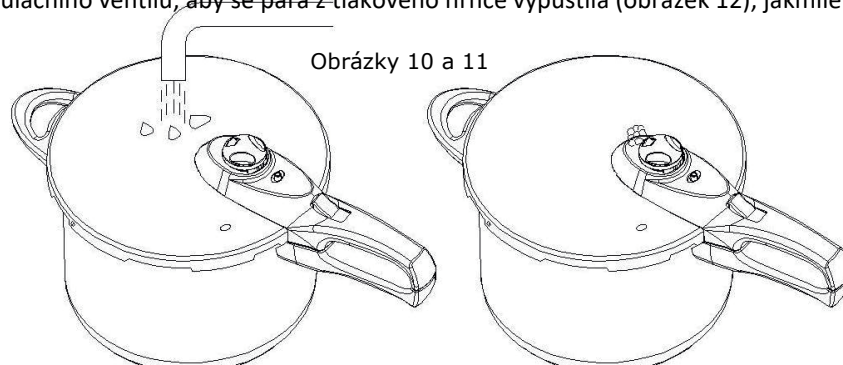

Pokud překročíte dobu vaření, musíte nechat tlakový hrnec zchladit, než otevřete pokličku. Tlakový hrnec postavte na rovný povrch a zchladte ho tím, že na hrnec necháte téci asi 1 minutu vodu. Dbejte na to, aby voda netekla do tlakového hrnce. Běžný proces zchlazení Tlakový hrnec nechte pomalu zchladnout, dokud pojistný ventil úplně neklesne, a poté pokličku otevřete. Otevření tlakového hrnce Rukojeť držte oběma rukama. Horní a dolní rukojeť stiskněte pomocí palce v opačném směru, přitom se pomocí palce musí stisknout dolů blokovací tlačítko, pomocí čehož lze pokličku od tlakového hrnce snadno oddělit (šipka na pokličce nasměrovaná na bod na rukojeti) Při otvírání tlakového hrnce postupujte opatrně a používejte kuchyňské rukavice. Tlakovým hrncem mírně zatřeste, aby se obsah rovnoměrně rozmístil, především pokud vaříte rýžovou kaši nebo jiná hustá jídla. Nikdy se nepokoušejte pokličku otvírat násilím.

Pozor - Před použitím tlakového hrnce zkontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr zablokovaný. Ubezpečte se, že jste pojistný ventil vyčistili tak, jak je popsáno v návodu. Jednotlivé komponenty tlakového hrnce nevyměňujte za podobné komponenty z jiných hrnců. Pokud máte problémy s nákupem jakýchkoliv komponentů, kontaktujte oddělení náhradních dílů.

PORUCHY A ODSTRANĚNÍ

Porucha	Příčina	Náprava
Regulační ventil tlaku po jisté době vaření vytváří určité zvuky, avšak neuniká žádná pára.	Regulační ventil tlaku je zablokovaný. V otvoru regulačního ventilu tlaku jsou zbytky jídla. Příliš málo tekutiny. Tlakový hrnec je v šikmé poloze.	Odstraňte zbytky jídla. Pomocí jehly nebo párátko odstraňte zbytky jídla. Vypněte varnou plotnu, tlakový hrnec postavte na rovný povrch a počkejte, dokud tlakový ventil neklesne tak, že budete moci otevřít pokličku a zkontrolovat obsah hrnce. Tlakový hrnec zahřívejte na rovné varné plotně.
Pára uniká pojistným ventilem.	Otvor ventilu je zablokovaný. Hrnec je přeplněný jídlem. Plamen plynu je příliš horký.	Odstraňte překážky. Odstraňte zbytky jídla. Použijte střední stupeň teploty, regulátor tlaku páry nastavte na vhodný stupeň tlaku.
Pára uniká po obvodu pokličky.	Regulátor tlaku páry a pojistný ventil Těsnicí kroužek není správně vložen v pokličce. Těsnicí kroužek je poškozený. Těsnicí kroužek není čistý. Poklička není úplně uzavřena.	Pomocí jehly nebo párátko odstraňte zbytky jídla. Těsnicí kroužek umístěte správně. Vyměňte těsnicí kroužek. Vyčistěte těsnicí kroužek. Pokličku správně uzavřete.

ÚDRŽBA

Tělo tlakového hrnce - Použijte čisticí prostředek, abyste odstranili nečistoty. Tlakový hrnec vysušte. Těla tlakového hrnce se přímo nedotýkejte kovovým nářadím. Zabraňte kontaktu tlakového hrnce s kovovými předměty.

Těsnicí kroužek - Použijte čisticí prostředek k odstranění nečistot z pokličky. Těsnicí kroužek kompletně osušte. Těsnicí kroužek vždy správně umístěte zpět. K vyčištění těsnicího kroužku po jeho použití použijte čisticí prostředek nebo vodu. Po vysušení těsnicího kroužku ho správně nasadte zpět na pokličku v rovné poloze. Po delší době používání vyměňte těsnicí kroužek.

Regulátor tlaku, trubička ventilu, pojistný ventil

Pokud jsou v regulátoru tlaku, trubičce ventilu nebo pojistném ventilu přítomny zbytky jídel nebo jiné nečistoty, je třeba je vyčistit párátkem nebo jehlou tak, aby nimi opět mohla snadno protékat voda. Překontrolujte, zda je pojistná matice uvolněná, a pokud se uvolnila, opět ji pevně dotáhněte. Po každém použití vyčistěte regulační ventil tlaku. Za tím účelem uvolněte pojistnou matici a kvůli čištění vyjměte regulační ventil tlaku. Pojistný ventil se musí pravidelně čistit. Za účelem čištění ho můžete mírně vyšroubovat z pokličky směrem ven. Po čištění pojistný ventil znovu zašroubujte do původní polohy. Odstraňte připálené zbytky jídla. Používejte k tomu vždy jen měkké pomůcky ze dřeva. Nepoužívejte ostré předměty.

UPOZORNĚNÍ

Po každém použití hrnce a pokličku vyčistěte a sejměte přitom z pokličky i těsnicí kroužek. K odstranění případných připálených zbytků jídla v regulačním ventilu tlaku, trubičce ventilu a pojistném ventilu použijte párátko nebo jehlu; tlakový hrnce uložte na suchém místě. Tlakový hrnce a pokličku uskladněte zvlášť. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Nikdy neumývejte pokličku tlakového hrnce v myčce na nádobí. Na těsnicí kroužek dejte trochu jedlého oleje, aby zůstal déle použitelný a lépe fungoval. Pokličku po použití a při skladování nezavírejte, v opačném případě nebude těsnicí kroužek správně fungovat. Zmrazené potraviny se před vařením musí rozmrazit. Před vařením třeba fazole nebo sušené potraviny umýt. Pokličku nechte při vaření potravin, které vytvářejí pěnu, nejdříve otevřenou, pokud se už nebudou uvolňovat žádné plynové bubliny, můžete pokličku za účelem dovaření jídla zavřít. Jídla ztrácejí i při delší době vaření málo vody. Do masových jídel přidejte trochu více marinády, protože jídlo při vaření v tlakovém hrnci snadněji ztrácí barvu. Pokud došlo k vykypění polévky, okamžitě nastavte nižší stupeň teploty.

NÁHRADNÍ DÍLY

Těsnicí kroužek by se měl v závislosti na frekvenci používání hrnce měnit každý rok nebo každý druhý rok. Pokud je těsnicí kroužek poškozený, natržený nebo zlomený, ihned ho vyměňte. Pozor: Vždy používejte jen originální náhradní díly. Ohledně originálních náhradních dílů se zkontaktujte s prodejcem náhradních dílů.

VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ

Pojistný ventil nefunguje:

Poklička není správně zavřená, pojistný ventil je zablokovaný. Pokličku správně otevřete a uzavřete.

Výkon varné plotny je příliš nízký a voda se nevaří. Nastavte vyšší stupeň teploty.

Pokud je těsnicí kroužek znečištěný nebo zdeformovaný, měli byste ho vyčistit nebo nahradit novým těsnicím kroužkem.

V tlakovém hrnci je příliš málo tekutiny; zkontrolujte stav naplnění hrnce a pokud je to nutné, přidejte do tlakového hrnce tekutinu.

Po obvodu pokličky uniká pára a regulátor tlaku páry nefunguje. Poklička není správně uzavřená. Zkontrolujte uzávěr, pokud třeba, tak ho znovu otevřete a uzavřete. Těsnicí kroužek není správně nainstalovaný nebo je poškozený. Je nutné zkontrolovat těsnicí kroužek.

Poté by se měl opět nasadit na pokličku. Pokud třeba, vyměňte těsnicí kroužek.

Poklička se nedá snadno zavřít nebo otevřít. Ubezpečte se, že používáte vhodný těsnicí kroužek pro vaši pokličku. Ubezpečte se, že používáte náhradní díly s vhodnou velikostí.

Počkejte, dokud pojistný ventil úplně neklesne.

Počkejte, dokud regulátor tlaku úplně neklesne.

Pokud se na otevření pokličky vynakládá příliš velká síla, těsnicí kroužek se deformuje. Kontaktujte profesionální zákaznický servis za účelem opravy tlakového hrnce nebo kvůli výměně těsnicího kroužku.

DOBA VAŘENÍ

Následující rozpis je jen orientační. Skutečné časy vaření závisí na individuální chuti:

Jídla	Množství jídla a vody	Stabilní regulátor tlaku při nižším stupni teploty	Tlak	Normální zchlazení, stupeň vaření	Upozornění
Rýže	1/3	4-8	60 kPa	Dobře uvažené	
Rýžová polévka	1/3	8-12	60 kPa	Dobře uvažené	Přidejte trochu soli
Mleté maso	1/2	8-10	100 kPa	Dobře uvažené	Kousky
Vepřové koleno	1/2	15-20	100 kPa	Dobře uvažené	
Hovězí maso	1/2	15-20	100 kPa	Dobře uvažené	Kousky
Kuře	1/2	10-15	100 kPa	Dobře uvažené	Celé kuře
Ryba	1/3	4-8	60 kPa	Dobře uvažené	
Hot Pot	1/2	10-15	100 kPa	Dobře uvažené	Kousky
Palm	2/3	10-15	60 kPa	Dobře uvažené	
Kukuřice	2/3	5-8	60 kPa	Dobře uvažené	
Sladké brambory	2/3	6-10	60 kPa	Dobře uvažené	

Tlakový hrnce lze používat na indukčních, elektrických a plynových sporácích. Doba vaření se začíná tehdy, když z ventilu regulátoru tlaku v normálním provozu uniká pára. Doba vaření se určuje množstvím jídla, počáteční teplotou a výkonem varné plotny atd. a výše uvedené údaje jsou jen orientační.