

Babycook®

- a Odnímatelné víko mísy
- b Kloub víka
- c Páka pro uzamčení
- d Tlačítko pro odmontování páky
- e Proti-tepelná zóna
- f Ohřívací nádrž
- g Kloub / vývod páry
- h Ovládací tlačítko
 - ⇒ vaření
 - ⇒ míchání
- i Mísa
- j Koš na vaření / ohřívání
- k Špachtle
- l Uzávěr míchání / filtr na smoothie
- m Nůž míchání
- n Nožová matice
- o Kloub nože
- p Elektrický kabel
- q Umístění pro špachtli

Babycook® plus

- a Odnímatelné víko mísy x2
- b Kloub víka x2
- c Páka pro uzamčení x2
- d Tlačítko pro odmontování páky x2
- e Proti-tepelná zóna x2
- f Ohřívací nádrž x2
- g Kloub / vývod páry x2
- h Ovládací tlačítko
 - ⇒ vaření
 - ⇒ míchání
- i Mísa x2
- j Koš na vaření / ohřívání x2
- k Špachtle
- l Uzávěr míchání / filtr na smoothie x2
- m Nůž míchání x2
- n Nožová matice x2
- o Kloub nože x2
- p Elektrický kabel
- q Umístění pro špachtli

CZ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY V TOMTO NÁVODU

DŮLEŽITĚ BEZPEČNOSTNÍ

POKYNY:

- Nesprávné používání přístroje může přivodit riziko zranění: pečlivě dodržujte pokyny v tomto návodu.
- **POZOR, NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ** - Tento přístroj generuje horkou vodní páru (100°C/212°F) pro přípravu jídla.
- Když naléváte horkou tekutinu do zařízení, buďte opatrní, protože se může vytvořit vodní pára, která tekutinu vystříkne ven.
- Nepřibližujte se k přístroji během vaření.
- Neotevírejte víko, dokud cyklus vaření neskončí (riziko vystříknutí horké vody).
- **POZOR, NEBEZPEČÍ POŘEZÁNÍ** – Lamely nože (m) jsou velmi ostré.
- Pečlivě dodržujte instrukce pro odmontování lamel (údržba).
- Buďte opatrný/á při vyprazdňování mísy.

POUŽITÍ:

- Tento spotřebič musí být žádná používat děti.
- Tento přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez potřebných zkušeností či znalostí, pokud jsou tyto hlídány nebo pokud jim byly dány pokyny pro bezpečné použití přístroje a tato případná rizika byla osobami pochopena.
- Tento přístroj je určen k domácímu nebo podobnému použití, jako například: kuchyňské prostory vyhrazeny personálu obchodů, kanceláří a dalších odborných pracovních prostředí, farmy, použití klienty hotelů, motelů a dalších zařízení rezidenčního charakteru, místa typu noclehárny.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ:

- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
 - Vypojte přístroj ze sítě před každým smontováním, rozmontováním nebo čištěním.
 - Vypojte přístroj ze sítě, pokud ho necháváte bez dozoru.
 - Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel poškozen*.
 - Vypojte přístroj ze sítě, pokud nefunguje správně*.
 - Vypojte přístroj ze sítě, pokud byl poškozen (pád, rozbití, ...)*.
- * Okamžitě kontaktujte poprodejní servis.

OBEZŘETNOST / DĚTI:


- Umístěte a jeho elektrický kabel přístroj mimo dosah dětí.
- Systematicky zavírejte víko mísy (riziko pořezání lamelami).
- Čištění přístroje nesmí být prováděno dítětem.
- Údržba přístroje nesmí být prováděna dítětem.
- Nenechte děti hrát si s přístrojem.

Děkujeme a gratulujeme vám k vašemu výběru: zakoupili jste vysoce výkonný přístroj. BABYCOOK® byl speciálně navržen pro zdravou, jednoduchou a rychlou přípravu jídel pro vaše dítě. BABYCOOK® vaří, ohřívá a rozmrazuje potravu za pomoci páry, což pomáhá uchovat vitamíny a zaručuje dokonalé promíchání.


NÁVOD K POUŽITÍ


- Při prvním použití spusťte cyklus vaření bez jídla uvnitř a s hladinou vody na N°3, poté opláchněte mísu a umyjte veškeré příslušenství teplou vodou.
- Dobře si umyjte ruce před manipulací s preparáty a potravinami určenými vašemu dítěti.

POZOR

- Vždy používejte přístroj na pevném a rovném povrchu.
- Neumísťujte přístroj poblíž zdroje tepla, varné desky. . .
- Nepřenášejte přístroj za pomoci rukojeti mísy.
- Nespouštějte cyklus vaření bez vody v nádrži.
- Nedávejte mísu «  » babycooku do mikrovlnné trouby.

CYKLUS VAŘENÍ

1. Odejměte páku pro lepší přístup k míse a k ohřívací nádrži. Obr. 1
2. Nakrájejte potraviny na kostičky o velikosti přibližně 1cm x 1cm a umístěte je do koše. Pro rovnoměrné vaření se doporučuje koš nepřetěžovat. Obr. 2
3. Mísa je vybavena odstupňováním značeném od 1 do 3. Toto odstupňování umožňuje nadávkovat množství vody do ohřívací nádrže a následně určuje dobu vaření. Viz návod k vaření (p 74). V závislosti na vybraném receptu nadávkujte vodu bez jakýchkoliv dalších přísad (sůl, cukr. . .) do mísy. Obr. 3
4. Nalijte vodu do nádrže. Obr. 4
5. Umístěte koš do mísy opatrným vsunutím jazýčku koše do zobáčku nálevky mísy. Obr. 5
6. Upevněte mísu na přístroj Obr. 6 a 7
7. Zkontrolujte, zda kloub vývodu páry, «  » není ucpaný.
8. Uzavřete víko mísy silným stlačením páky. Obr. 8
9. Zapojte přístroj do zásuvky. Zazní pípnutí, logo Beaba a ovládací tlačítko 1x blikne. Obr. 9
10. Stiskněte tlačítko) pro spuštění cyklu vaření. Obr. 10. Přístroj 1x pípne, logo Beaba a symbol páry se rozsvítí.
11. Na konci vaření přístroj 3x pípne a logo Beaba zhasne Obr. 11, symbol páry na tlačítku bliká až do zastavení cyklu, které se provede opětovným stisknutím tlačítka. Obr. 12.

12.  **POZOR, RIZIKO POPÁLENÍ**, pro otevření mísy po vaření stiskněte tlačítko páky a nedotýkejte se víka, které je horké. Obr. 13
13. Vysušte vnitřek víka, aby kondenzovaná voda nenatekla do nádrže.
14. Vytáhněte koš za pomoci špachtle. Obr. 14
15. Na dně mísy zbude šťáva z vaření, kterou můžete v případě potřeby uchovat a vmíchat ji do jídla pro usnadnění míchání.

Babycook plus: *Obě nádobky lze používat současně. Nezapomeňte naplnit pravou nádržku, pokud používáte pravou nádobku, a levou nádržku, pokud používáte levou nádobku.*


Nedoporučujeme otevírat obě uzavírací ramena současně.

Zapojte přístroj do elektrické sítě a na tlačítko stiskněte pravý symbol páry, pokud používáte pravou nádobku, nebo levý symbol páry, pokud používáte levou nádobku.


DOPORUČENÍ

- Nezastavujte vaření uprostřed cyklu, aby v ohřívací nádrži nezůstaly zbytky vody.
- Nalévejte pouze vodu vhodnou ke konzumaci a bez potravinových nebo jiných doplňků.
- Před podáváním jídla vždy zkontrolujte jeho teplotu.
- Doporučeno se neohřívát jídlo po příliš dlouhou dobu.

MIXÁŽNÍ CYKLUS

1. Zkontrolujte správné nainstalování lamely na dně mísy s kloubem a s maticí.
 2. Po zkontrolování uvaření jídla nasypejte jídlo z koše do mísy Obr. 15. Před spuštěním cyklu do jídla přidejte část šťávy z vaření v závislosti na požadované konzistenci jídla.
 3. Umístěte uzávěr míchání na mísu Obr. 16
 4. Zavřete víko mísy silným stlačením páky Obr. 17
 5. Zapojte přístroj a otočte tlačítkem  napravo a stiskněte maximálně na 10 sekund až do získání požadované konzistence. Obr. 18
 6. Otevřete páku a sejměte uzávěr mixování za pomoci špachtle obr. 19, obr. 20
 7. Promíchejte preparát špachtlí a nedotýkejte se lamel; v případě potřeby znovu krátce spusťte mixování. obr. 21
- Babycook plus:** *Mixovat lze pouze na pravé straně přístroje, v jakémkoliv z nádobek.*

OHŘÍVÁNÍ a ROZMRAZOVÁNÍ

- Jídlo k ohřátí nebo rozmrazení bude předem uloženo do vhodné nádoby a tato bude umístěna bez víka do koše na vaření. Nádoba nesmí ucpávat vývod páry «  ».
- Dávkujte 1 až 3 dávky vody v závislosti na ohříváním množství, poté postupujte stejně jako u cyklu vaření.

víka,

- Jakmile zazní zvukový signál na konci cyklu, vytáhněte nádobu za pomoci hadříku **⚠ POZOR** voda zbylá na konci vaření je velmi horká) a promíchejte obsah za pomoci špachtle Béaba pro lepší dosažení rovnoměrné teploty.

dnění




pravou

POZNÁMKA: Přestože je vždy lepší používat čerstvou zeleninu a ovoce, jejichž vitamínový přínos je optimální, je možné vařit i mraženou zeleninu a ovoce, které lze předem rozmrazit přímo v míse BABYCOOK® Solo nebo v lednici (nikdy nerozmrazujte jídlo při pokojové teplotě).




o levý

ČIŠTĚNÍ a ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy odpojte přístroj ze sítě.
- Doporučuje se ručně umývat odmontovatelné části přístroje: mísa, koš, špachtle, uzávěr mixování, víko, klouby, nůž... Tyto části se mohou umývat i v myčce. Toto dlouhodobé používání myčky však může způsobit rychlejší zestárnutí jednotlivých částí přístroje.
- Pro čištění nože a jeho klouby dodržujte instrukce pro rozmontování a smontování:

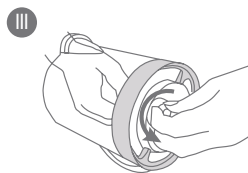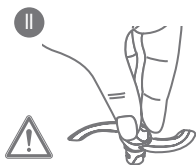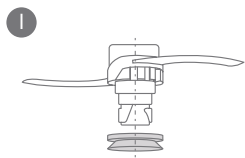

Smontování

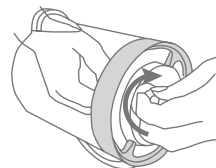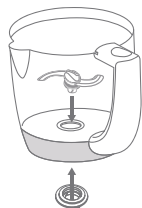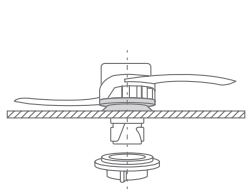

Rozmontování



e část

ované

: 21

še na

- Pro rozmontování víka a klouby víka :

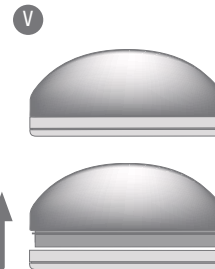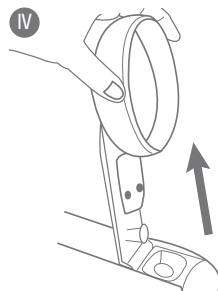

- Vyčistěte tělo přístroje navlhčenou houbou s mycím prostředkem.

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

Přístroj je vybaven měřičem cyklů, který upozorňuje, kdy je třeba odstranit vodní kámen z vašeho přístroje (50 cyklů).

- Jakmile se tlačítko páry (☺) na přístroji rozsvítí červeně, je třeba odstranit vodní kámen z nádrže.
- Použijte výhradně potravinový kvašený ocet nebo prostředek k údržbě pro Babycook od BEABA.
- Na čištění nádrže nikdy nepoužívejte chemický odstraňovač vodního kamene nebo odstraňovač vodního kamene pro kávu.

1. Vypojte přístroj ze sítě; odstraňování vodního kamene se provádí na studeno bez ohřívacího cyklu.
2. Nalijte do nádrže směs 110 ml vody a 110 ml kvašeného octa nebo prostředku k údržbě pro Babycook od BEABA.
3. Nechte odstát celou noc s otevřeným víkem.
4. Sejměte víko páky (Obr. IV)
5. Vyprázdněte obsah nádrže otáčející výrobek (Obr. VI).
6. Umyjte nádrž čistou vodou alespoň 2krát a pokaždé vyprázdněte celý její obsah.
7. Znovu nasadte víko silným přicvaknutím na páku (Obr. IV).
8. Spusťte 1 ohřívací cyklus s čistou vodou v nádrži (úroveň 1 = 100 ml) bez jídla uvnitř. Tlačítko pro vaření v páře se rozsvítí červeně.
9. Pro opětovné spuštění přístroje nalijte vodu do nádrže (úroveň 1) a spusťte 2. ohřívací cyklus za několikasekundového držení tlačítka páry. Tlačítko páry znovu zbléá.
10. Pečlivě umyjte mísu čistou vodou před dalším použitím.
11. V závislosti na vlastnostech kohoutkové vody můžete z vašeho přístroje odstranit vodní kámen před skončením odpočítávání. Viz tabulka (otázky/odpovědi).
12. Můžete rovněž znovu spustit Babycook bez procesu odstranění vodního kamene. Nicméně v zájmu prodloužení životnosti přístroje vám doporučujeme jej pokaždé provést.

TECHNICKÉ INFORMACE

Napětí / Výkon: viz popisný štítek nacházející se pod přístrojem. Teplota při používání: 10 až 40°C.

OTÁZKY / ODPOVĚDI

Aktualizovanou a podrobnou tabulku najdete na internetové stránce BÉABA

Přístroj nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že přístroj je zapojen do elektrické sítě. Zkontrolujte upevnění mísy v základně a správné utažení páky víka.
Mísa protéká	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte správné umístění kloubu víka (viz odstavec o umístění kloubu na víku) Zkontrolujte, jestli je víko správně zapnuté na páce pro uzamčení Zkontrolujte správné umístění koše v míse Zkontrolujte spojení kloubu na noži (viz odstavec Údržba na straně 73) Zkontrolujte stav kloubu nože a v případě potřeby jej nahradte. Zkontrolujte, jestli je matice namontována ve správném směru (viz schéma na straně 73).
Ovoce a zelenina není na konci cyklu uvařena	<ul style="list-style-type: none"> V nádrži není voda: <ul style="list-style-type: none"> Původní množství vody bylo příliš malé. Znovu naplňte nádrž vodou do 100 ml a spusťte cyklus. Ohřívací výkon se snižuje: spusťte jeden nebo více cyklů odstranění vodního kamene V nádrži zůstává voda: cyklus vaření se přerušil: <ul style="list-style-type: none"> Znovu spusťte cyklus a ujistěte se, že páka víka a mísa jsou dobře upevněny. V případě potřeby zavolejte SAV
Při spuštění cyklu ohřívání Babycook píská.	<ul style="list-style-type: none"> Cyklus páry může být ucpaný. Okamžitě zastavte cyklus stisknutím tlačítka (⇐). Neotevírejte víko a počkejte, dokud přístroj nepřestane vytvářet páru a dokud pískání neustane (zhruba 10 min). Odšroubujte páku Babycooku. Zkontrolujte, jestli není otvor u víka mísy nebo kloub ucpaný a g. Pokud ano, uvolněte je.

POKYNY PRO VAŘENÍ

Potrava	Počet dávek vody		
	1	2	3
	100 ml	150 ml	200 ml
Zelenina Brambory*	Pro ohřátí		•
Míkev*			•
Řepa*			•
Zelené fazolky		•	
Cukety			•
Pórek			•
Hrášek			•
Tykev			•
Květák			•
Maso Červené			•
Bílé			•
Ryby			•
Ovoce Jablka		•	
Hrušky		•	
Jahody	•		
Mandarinky	•		
Ananas		•	
Doba vaření**	přibl. 12 min	přibl. 17 min	přibl. 21 min

* Nakrájené na kostičky 1 cm x 1 cm.

** Přibližná doba vaření pro koš naplněný na 300 gr.