

# Instrukcja obsługi

32PFS4131  
32PHS4131  
43PFS4131  
49PFS4131

**PHILIPS**

# Spis treści

<b>1 Przegląd telewizora</b>	<b>3</b>
1.1 Wstrzymywanie TV i nagrania	3
1.2 EasyLink	3
<b>2 Instalacja</b>	<b>4</b>
2.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
2.2 Podstawa telewizora i montaż naścienny	4
2.3 Wskazówki dotyczące wyboru miejsca	4
2.4 Przewód zasilający	4
2.5 Przewód antenowy	5
2.6 Antena satelitarna	5
<b>3 Podłączanie urządzeń</b>	<b>6</b>
3.1 Uwagi dotyczące rodzajów połączeń	6
3.2 Moduł CAM z kartą chipową — CI+	8
3.3 Odbiornik — dekodery	9
3.4 Zestaw kina domowego	9
3.5 Odtwarzacz płyt Blu-ray	11
3.6 Odtwarzacz DVD	11
3.7 Słuchawki	11
3.8 Konsola do gier	12
3.9 Dysk twardy USB	12
3.10 Pamięć flash USB	13
3.11 Aparat fotograficzny	13
3.12 Kamera wideo — HDMI	14
3.13 Komputer	14
<b>4 Włączanie i wyłączanie</b>	<b>15</b>
4.1 Włączanie lub przełączanie w tryb gotowości	15
4.2 Wylłącznik czasowy	15
4.3 Wylłącznik czasowy	15
<b>5 Pilot zdalnego sterowania</b>	<b>16</b>
5.1 Przegląd przycisków	16
5.2 Czujnik podczerwieni (telewizory z serii 4031/5231)	17
5.3 Czujnik podczerwieni (telewizory z serii 4131)	17
5.4 Baterie i akumulatory	17
5.5 Czyszczenie	17
<b>6 Kanały</b>	<b>18</b>
6.1 Przełączanie kanałów	18
6.2 Listy kanałów	18
6.3 Opcje dotyczące kanału	19
6.4 Telegazeta / teletekst	21
<b>7 Przewodnik telewizyjny</b>	<b>23</b>
7.1 Co jest potrzebne	23
7.2 Korzystanie z przewodnika telewizyjnego	23
<b>8 Nagrywanie i funkcja wstrzymywania programu telewizora</b>	<b>25</b>
8.1 Nagrywanie	25
8.2 Wstrzymanie odtwarzania programu	26
<b>9 Menu główne</b>	<b>27</b>
9.1 Informacje o menu głównym	27
9.2 Otwieranie menu głównego	27
<b>10 Źródła</b>	<b>28</b>
10.1 Przełączanie na urządzenie	28
10.2 Opcje dotyczące sygnału TV	28
10.3 Gra lub komputer	28
<b>11 Filmy, zdjęcia i muzyka</b>	<b>29</b>
11.1 Z połączenia USB	29
11.2 Odtwarzanie filmów	29
11.3 Oglądanie zdjęć	29
11.4 Odtwarzanie muzyki	30
<b>12 Ustawienia</b>	<b>32</b>
12.1 Szybkie ustawienia	32
12.2 Obraz	32
12.3 Dźwięk	36
12.4 Ustawienia ekologiczne	39
12.5 Ustawienia ogólne	39
12.6 Zabezpieczenie przed dziećmi	43
12.7 Uniwersalny dostęp	44
<b>13 Instalacja kanałów</b>	<b>46</b>
13.1 Instalacja naziemnych/kablowych	46
13.2 Instalacja anteny satelitarnej	49
13.3 Kopia listy kanałów	52
<b>14 Oprogramowanie</b>	<b>54</b>
14.1 Wersja oprogramowania	54
14.2 Aktualizacje lokalne	54
14.3 Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym	54
14.4 Licencja Open Source	54
<b>15 Dane techniczne</b>	<b>57</b>
15.1 Ochrona środowiska	57
15.2 Moc	57
15.3 Odbiór	58
15.4 Typ wyświetlacza	58
15.5 Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza	58
15.6 Wymiary i waga	59
15.7 Możliwości połączeń	59
15.8 Dźwięk	59
15.9 Multimedia	59
<b>16 Pomoc i wsparcie techniczne</b>	<b>60</b>
16.1 Rejestracja produktu	60
16.2 Korzystanie z pomocy	60
16.3 Rozwiązywanie problemów	60
16.4 Pomoc w Internecie	61
16.5 Centrum Obsługi Klienta / naprawa	62
<b>17 Bezpieczeństwo i konserwacja</b>	<b>63</b>
17.1 Bezpieczeństwo	63
17.2 Pielęgnacja ekranu	64
<b>18 Zasady korzystania, prawa autorskie i licencje</b>	<b>65</b>
18.1 Zasady korzystania	65
18.2 Prawa autorskie i licencje	65
<b>Indeks</b>	<b>67</b>

---

# Przegląd telewizora

---

## Wstrzymywanie TV i nagrania

Po podłączeniu dysku twardego USB można wstrzymać i nagrywać programy z cyfrowych kanałów telewizyjnych.

Wstrzymaj oglądanie telewizji i odbierz pilny telefon lub po prostu zrób sobie przerwę podczas meczu. Telewizor zapisze program na dysku twardym USB. Oglądanie możesz później kontynuować.

Po podłączeniu dysku twardego USB możesz także nagrywać cyfrowe programy telewizyjne. Możesz nagrywać podczas oglądania programu lub zaplanować nagrywanie zbliżającego się programu.

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Nagrywanie i funkcja wstrzymywania programu telewizora**.

---

## EasyLink

Funkcja **EasyLink** umożliwia obsługę podłączonego urządzenia, takiego jak odtwarzacz Blu-ray, przy użyciu pilota telewizora.

Funkcja **EasyLink** używa standardu HDMI CEC do komunikacji z podłączonymi urządzeniami.

# Instalacja

## 2.1

### Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Aby przeczytać instrukcje, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Bezpieczeństwo i konserwacja**.

## 2.2

### Podstawa telewizora i montaż ścienny

#### Podstawa do telewizora


Sposób zamontowania podstawy telewizora opisano w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do telewizora. Jeżeli zgubisz tę instrukcję, możesz ją pobrać ze strony internetowej [www.philips.com](http://www.philips.com).

Aby pobrać odpowiednią **Skróconą instrukcję obsługi**, użyj numeru modelu telewizora.

#### Montaż ścienny

##### Telewizory serii 4131

Telewizor jest także przystosowany do zamocowania na wsporniku do montażu ściennego zgodnego ze standardem VESA (do nabycia osobno). Skorzystaj z kodu VESA znajdującego się poniżej w celu zakupu wspornika do montażu ściennego. . .

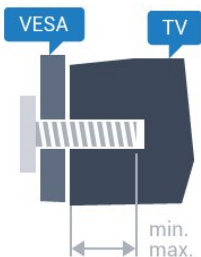

- 32Pxx4131 — VESA MIS-F 100x100, M4 (minimum 10 mm, maksimum 14 mm)
- 43Pxx4131 — VESA MIS-F 200x200, M6 (minimum 10 mm, maksimum 15 mm)
- 49Pxx4131 — VESA MIS-F 400x200, M6 (minimum 10 mm, maksimum 15 mm)

##### Przygotowanie

Usuń najpierw 4 plastikowe nakrętki z gwintowanych

tulejek z tyłu telewizora.

Upewnij się, że metalowe śruby służące do zamocowania telewizora do wspornika zgodnego ze standardem VESA wchodzą na około 10 mm w gwintowane tulejki telewizora.

##### Uwaga

Montaż ścienny telewizora wymaga odpowiednich umiejętności i powinien być wykonywany przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Sposób zamocowania telewizora na ścianie powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa z uwzględnieniem ciężaru telewizora. Przed ustawieniem telewizora w odpowiednim położeniu należy również zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.

Firma TP Vision Europe B.V. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwy montaż ani za wypadki i obrażenia wynikłe z montażu.

## 2.3

### Wskazówki dotyczące wyboru miejsca

#### Telewizory serii 4131

- Ustaw telewizor w takiej pozycji, w której światło nie pada bezpośrednio na ekran.
- Ustaw telewizor w odległości maksymalnie 15 cm od ściany.
- Idealna odległość do oglądania telewizji to trzykrotność przekątnej ekranu telewizora. W pozycji siedzącej oczy powinny znajdować się na wysokości środka ekranu telewizora.




## 2.4

### Przewód zasilający

#### Telewizory serii 4131

- Podłącz przewód zasilający do gniazda **POWER** z tyłu telewizora.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest dokładnie podłączony do gniazda.
- Upewnij się, że zapewniony jest łatwy dostęp do wtyczki przewodu zasilającego podłączonej do gniazodka elektrycznego.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij za wtyczkę, nie za przewód.

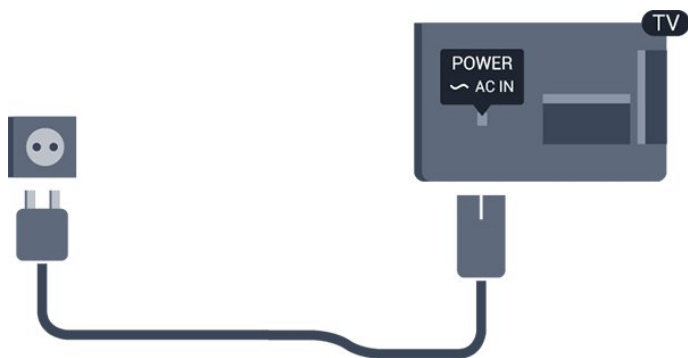

Telewizor pochłania bardzo mało prądu w trybie gotowości, jednak jeśli telewizor nie jest używany przez długi czas, to odłączenie przewodu zasilającego pozwoli oszczędzać energię.

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Włączanie i wyłączanie**.



---

2.5

## Przewód antenowy

Włóż dokładnie wtyczkę antenową do gniazda **Antenna** z tyłu telewizora.

Możesz podłączyć własną antenę lub sygnał antenowy z anteny zbiorczej. Użyj koncentrycznego złącza antenowego RF IEC 75 omów.

Użyj tego złącza antenowego dla sygnałów wejściowych DVB-T i DVB-C.



---

2.6

## Antena satelitarna

- Telewizory serii PHS/PFS

Podłącz złącze typu F anteny satelitarnej do gniazda anteny satelitarnej **SAT** z tyłu telewizora.

# Podłączanie urządzeń

## Uwagi dotyczące rodzajów połączeń

### Instrukcja połączeń

Urządzenia zewnętrzne należy zawsze podłączać do telewizora, korzystając z połączenia o najlepszej dostępnej jakości. Należy też używać przewodów dobrej jakości, aby zapewnić wysoką jakość obrazu i dźwięku.


Po podłączeniu urządzenia telewizor rozpoznaje jego typ i nadaje każdemu urządzeniu prawidłową nazwę typu. Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę typu. Po ustawieniu prawidłowego typu dla urządzenia telewizor automatycznie optymalizuje ustawienia, kiedy użytkownik wybiera dane urządzenie z menu Źródła.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy podłączaniu wielu urządzeń do telewizora, możesz wyświetlić Poradnik połączeń Philips. Ten poradnik zapewnia informacje dotyczące sposobu podłączania i przewodów, których należy użyć.

Odwiedź stronę internetową [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### Port antenowy

Jeśli masz dekodler (odbiornik cyfrowy) lub nagrywarkę, podłącz przewody antenowe w celu przesyłania sygnału antenowego najpierw przez dekodler i/lub nagrywarkę, a następnie do telewizora. Dzięki temu antena i dekodler będą mogły przesyłać do nagrywarki dodatkowe kanały na potrzeby nagrywania.

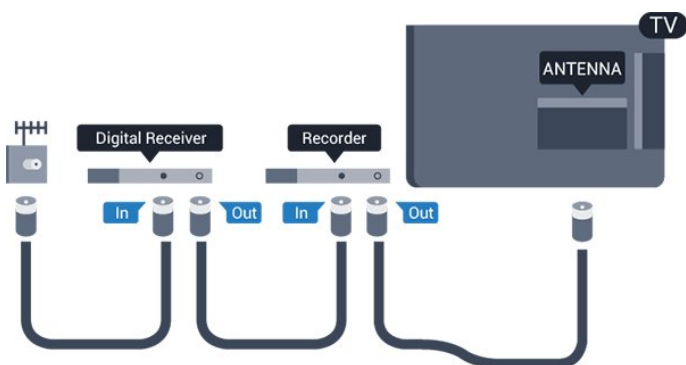

## Porty HDMI

### Jakość połączenia HDMI

Połączenie HDMI zapewnia najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Jeden przewód HDMI pozwala na jednoczesne przesyłanie obu tych sygnałów. Użyj przewodu HDMI do przesyłania sygnału telewizyjnego.

Aby uzyskać najlepszą jakość przesyłu sygnału, użyj przewodu HDMI High Speed. Nie używaj przewodu dłuższego niż 5 metrów.




### Zabezpieczenie przed kopiowaniem

Przewody HDMI obsługują standard HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Standard HDCP to sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem zawartości z płyt DVD i Blu-ray. Jest znany także pod nazwą DRM (Digital Rights Management – cyfrowy system zarządzania prawami autorskimi).

### HDMI ARC

Tylko złącze **HDMI 1** telewizora ma funkcję **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Jeśli urządzenie zewnętrzne, zwykle zestaw kina domowego, także ma gniazdo HDMI ARC, podłącz je do złącza **HDMI 1** tego telewizora. W przypadku połączenia HDMI ARC nie jest konieczne podłączenie dodatkowego przewodu audio, który przesyła dźwięk z telewizora do zestawu kina domowego. Połączenie HDMI ARC obsługuje oba sygnały.

Jeśli wolisz wyłączyć funkcję ARC dla połączeń **HDMI 1 ARC**, naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Zaawansowane > HDMI 1 - ARC**.

### HDMI CEC – EasyLink

#### EasyLink

Połączenie HDMI zapewnia najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Jeden przewód HDMI pozwala na jednoczesne przesyłanie obu tych sygnałów. W przypadku odbierania sygnałów telewizyjnych w formacie HD (High Definition) skorzystaj z przewodu HDMI. Aby uzyskać najlepszą jakość przesyłu sygnału, użyj przewodu HDMI High Speed. Nie używaj przewodu dłuższego niż 5 metrów.



## EasyLink HDMI CEC

Jeśli urządzenia zostały podłączone za pomocą przewodu HDMI i są wyposażone w funkcję EasyLink, możliwa jest ich obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora. Funkcja EasyLink HDMI CEC musi być włączona w telewizorze i podłączonym urządzeniu.

Dzięki funkcji EasyLink można sterować podłączonym urządzeniem przy użyciu pilota telewizora. Funkcja EasyLink używa protokołu HDMI CEC (Consumer Electronics Control) do komunikacji z podłączonymi urządzeniami. Urządzenia muszą obsługiwać protokół HDMI CEC, a także muszą być podłączone przy użyciu połączenia HDMI.

## Ustawienia EasyLink

Funkcja EasyLink telewizora jest domyślnie włączona. Sprawdź, czy wszystkie ustawienia protokołu HDMI CEC podłączonych urządzeń EasyLink są właściwie skonfigurowane. Funkcja EasyLink może nie działać z urządzeniami innych producentów.

## Nazwy HDMI CEC stosowane przez innych producentów

Poszczególni producenci używają różnych nazw funkcji HDMI CEC. Niektóre przykłady tych nazw to: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Nie wszystkie marki urządzeń są w pełni zgodne z funkcją EasyLink.





Przykładowe nazwy funkcji HDMI CEC są własnością odpowiednich firm.

---

## Włączanie/wyłączanie funkcji EasyLink

Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Ustawianie funkcji EasyLink telewizora są domyślnie włączone.

Aby wyłączyć całkowicie funkcję EasyLink...






1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **EasyLink**, naciśnij przycisk , aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk , aby zamknąć menu.

---

## Pilot EasyLink

Jeśli urządzenia mają się łączyć, ale nie chcesz obsługiwać ich przy użyciu pilota telewizora, możesz wyłączyć funkcję pilota EasyLink.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pilota EasyLink...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **EasyLink > Pilot EasyLink** i naciśnij przycisk .
3. Wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz** i naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk , aby zamknąć menu.

---

## DVI–HDMI

Jeśli urządzenie, z którego korzystasz, jest wyposażone jedynie w złącze DVI, możesz je podłączyć do dowolnego złącza HDMI przy użyciu adaptera DVI–HDMI.

Jeśli urządzenie, z którego korzystasz, jest wyposażone jedynie w złącze DVI, skorzystaj z adaptera DVI–HDMI. Użyj jednego ze złączy HDMI, a dodatkowo podłącz przewodem audio L/R (gniazdo minijack 3,5 mm) do gniazda Audio In VGA/DVI z tyłu telewizora, aby uzyskać dźwięk.

---

## Zabezpieczenie przed kopiowaniem

Przewody DVI i HDMI obsługują system zabezpieczenia przed kopiowaniem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Standard HDCP to sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem zawartości z płyt DVD i Blu-ray. Jest znany także pod nazwą DRM (Digital Rights Management — cyfrowy system zarządzania prawami autorskimi).

---

## Scart

Połączenie SCART zapewnia dobrą jakość sygnału.


Połączenie SCART może zostać użyte dla sygnału wideo CVBS lub RGB, ale nie można go używać w przypadku sygnału telewizyjnego w formacie HD (High Definition). Połączenie SCART pozwala przesyłać zarówno sygnały audio, jak i wideo. To połączenie obsługuje także odtwarzanie sygnału w formacie NTSC.



## Wyjście audio — optyczne

Optyczne wyjście audio pozwala uzyskać wysokiej jakości dźwięk.

To połączenie optyczne umożliwia obsługę kanałów audio 5.1. Jeśli urządzenie, zwykle zestaw kina domowego, nie ma złącza HDMI ARC, można połączyć to złącze z optycznym wejściem audio w zestawie kina domowego. Optyczne wyjście audio przesyła sygnał dźwiękowy z telewizora do zestawu kina domowego.

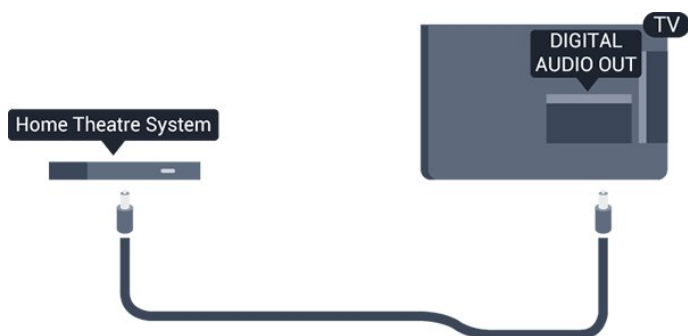

3.2

## Moduł CAM z kartą chipową — CI+

### CI+

Ten telewizor obsługuje dostęp warunkowy przy użyciu standardu CI+.

Standard CI+ umożliwia oglądanie w rozdzielczości HD programów cyfrowych, takich jak filmy i relacje sportowe, które są oferowane przez operatorów telewizji cyfrowej w danym regionie. Takie programy są kodowane przez operatora telewizji i dekodowane przy użyciu opłacanego w ramach abonamentu modułu CI+.

Operatorzy telewizji cyfrowej dostarczają ten moduł CI+ (moduł dostępu warunkowego, CAM) i towarzyszącą mu kartę Smart po wykupieniu subskrypcji na programy. Takie programy mają wysoki poziom zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków, skontaktuj się z operatorem telewizji cyfrowej.



## Karta Smart

Operatorzy telewizji cyfrowej dostarczają ten moduł CI+ (moduł dostępu warunkowego, CAM) i towarzyszącą mu kartę Smart po wykupieniu subskrypcji na programy.


Włóż kartę Smart do modułu CAM. Zapoznaj się z informacjami otrzymanymi od operatora.

Aby włożyć moduł CAM do telewizora...

1. Na module CAM znajduje się informacja wskazująca prawidłową metodę montażu. Nieprawidłowe zamontowanie modułu CAM może spowodować uszkodzenie modułu i telewizora.
2. Patrząc na tylną część telewizora, zwróć przód modułu CAM do siebie i delikatnie wsuń go do gniazda COMMON INTERFACE.
3. Wsuń moduł CAM do oporu. Pozostaw go w gnieździe na stałe.

Aktywacja modułu CAM po włączeniu telewizora może potrwać kilka minut. Jeśli moduł CAM został zamontowany i opłaty za subskrypcję są uiszczane (metody połączenia mogą się różnić), możliwe jest oglądanie kodowanych kanałów obsługiwanych przez kartę Smart modułu CAM.

Moduł CAM i karta Smart są przeznaczone wyłącznie dla danego telewizora. Jeśli wyjmiesz moduł CAM, nie będzie już można oglądać kodowanych kanałów obsługiwanych przez ten moduł CAM.

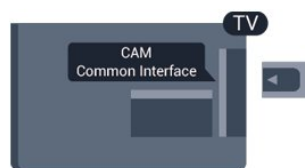

## Hasła i kody PIN

W przypadku niektórych modułów CAM należy wprowadzić kod PIN, aby oglądać kanały. Podczas ustawiania kodu PIN dla modułu CAM zaleca się użycie identycznego kodu jak ten, który służy do odblokowywania telewizora.

Aby ustawić kod PIN dla modułu CAM...




1. Naciśnij przycisk **SOURCES**.
2. Wybierz typ kanału, dla którego używany jest moduł CAM.
3. Naciśnij przycisk **OPTIONS** i wybierz opcję **Common Interface**.
4. Wybierz operatora telewizyjnego, który dostarczył moduł CAM. Kolejne ekrany pochodzą od operatora telewizyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyszukać ustawienie kodu PIN.

3.3

## Odbiornik — dekodery

### Odbiornik telewizji kablowej

Podłącz antenę do dekodera (odbiornika cyfrowego) i do telewizora za pomocą dwóch przewodów antenowych.

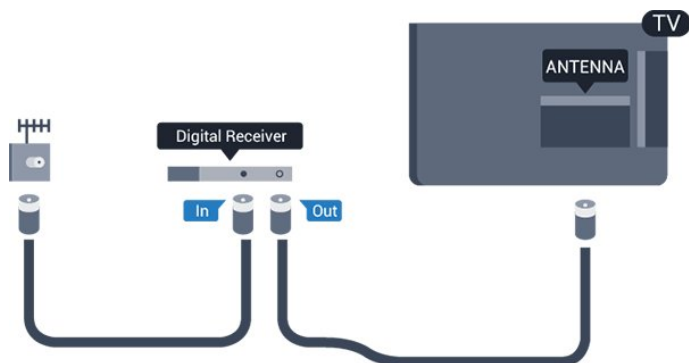

Następnie podłącz przewód HDMI, aby połączyć dekodery z telewizorem.

Można też użyć przewodu SCART, jeśli dekodery nie ma gniazda HDMI.

#### Wyłącznik czasowy

Jeśli używasz tylko pilota dekodera, dezaktywuj ten wyłącznik czasowy. Uniemożliwi to automatyczne wyłączenie telewizora po upływie 4 godzin od ostatniego naciśnięcia przycisku na pilocie telewizora.


Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Włączanie i wyłączanie** > **Wyłącznik czasowy**.

### Tuner satelitalny

Podłącz przewód anteny satelitarnej do odbiornika telewizji satelitarnej.

Następnie podłącz przewód HDMI, aby połączyć urządzenie z telewizorem.

Możesz też użyć przewodu SCART, jeśli urządzenie nie ma gniazda HDMI.

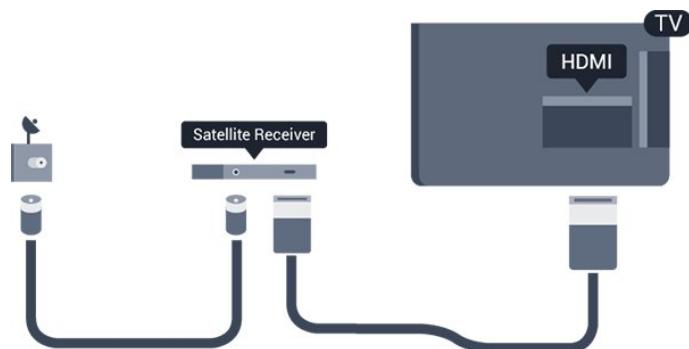

#### Wyłącznik czasowy

Jeśli używasz tylko pilota dekodera, dezaktywuj ten wyłącznik czasowy. Uniemożliwi to automatyczne wyłączenie telewizora po upływie 4 godzin od ostatniego naciśnięcia przycisku na pilocie telewizora.

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Włączanie i wyłączanie** > **Wyłącznik czasowy**.

3.4

## Zestaw kina domowego


### Podłączanie przy użyciu gniazda HDMI ARC

Podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI. Możesz podłączyć zestaw Philips Soundbar lub zestaw kina domowego z wbudowanym odtwarzaczem płyt.

#### HDMI ARC

Jeśli zestaw kina domowego ma gniazdo HDMI ARC, można użyć złącza **HDMI 1** telewizora w celu nawiązania połączenia. W przypadku połączenia HDMI ARC nie jest konieczne podłączenie dodatkowego przewodu audio. Połączenie HDMI ARC obsługuje oba sygnały.

Złącze **HDMI 1** telewizora obsługuje sygnał ARC (Audio Return Channel). Jednak po podłączeniu zestawu kina domowego telewizor może wysyłać sygnał ARC tylko przez dane połączenie.

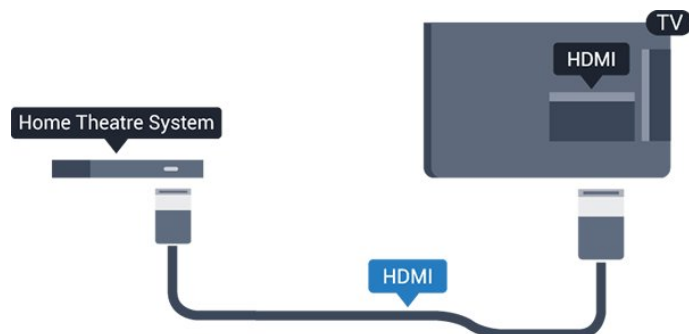

#### Synchronizacja dźwięku i obrazu


Jeśli dźwięk nie pasuje do obrazu wyświetlanego na

ekranie, w większości zestawów kina domowego można ustawić opóźnienie, aby dopasować dźwięk i obraz.

---

## Podłączanie przy użyciu gniazda HDMI

Podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI. Możesz podłączyć zestaw Philips Soundbar lub zestaw kina domowego z wbudowanym odtwarzaczem płyt.

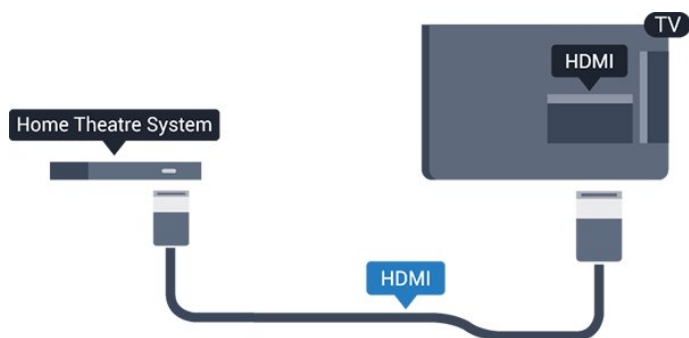

Jeśli zestaw kina domowego nie ma gniazda HDMI ARC, podłącz optyczny przewód audio (Toslink), aby przesyłać dźwięk z telewizora do zestawu kina domowego.

### Synchronizacja dźwięku i obrazu

Jeśli dźwięk nie pasuje do obrazu wyświetlanego na ekranie, w większości zestawów kina domowego można ustawić opóźnienie, aby dopasować dźwięk i obraz.

---

## Ustawienia wyjścia audio

### Opóźnienie wyjścia audio

Po podłączeniu zestawu kina domowego do telewizora obraz wyświetlany na ekranie telewizora oraz dźwięk z zestawu kina domowego powinny zostać zsynchronizowane.

### Automatyczna synchronizacja dźwięku i obrazu





Najnowsze zestawy kina domowego firmy Philips umożliwiają automatyczną bezbłędną synchronizację obrazu i dźwięku.

### Opóźnienie synchronizacji dźwięku

Niektóre zestawy kina domowego mogą wymagać dostosowania opóźnienia synchronizacji dźwięku i obrazu. Zwiększaj opóźnienie w zestawie kina domowego do czasu, aż dźwięk będzie zgodny z obrazem. Może być konieczne wprowadzenie wartości opóźnienia równego 180 ms. Przeczytaj instrukcję obsługi zestawu kina domowego. W przypadku ustawienia wartości opóźnienia w

zestawie kina domowego należy wyłączyć opcję Opóźnienie wyjścia audio w telewizorze.

Aby wyłączyć opcję Opóźnienie wyjścia audio...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane** > **Opóźnienie wyjścia audio** i naciśnij przycisk  OK.
3. Wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.






---

### Offset wyjścia audio

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie opóźnienia w zestawie kina domowego, można użyć funkcji synchronizacji obrazu i dźwięku dostępnej w telewizorze. Ustawiona wartość kompensuje czas wymagany do przetworzenia dźwięku z telewizora przez zestaw kina domowego. Wartość przesunięcia można ustawiać z krokiem 5 ms. Maksymalna wartość wynosi -60 ms.

Ustawienie **Opóźnienie wyjścia audio** powinno być włączone.

Aby zsynchronizować dźwięk w telewizorze...





1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane** > **Dostosowanie wyjścia audio** i naciśnij przycisk  OK.
3. Użyj suwaka, aby ustawić przesunięcie dźwięku, a następnie naciśnij przycisk  OK.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Format sygnału wyjściowego audio

Jeśli masz zestaw kina domowego z funkcją dekodowania dźwięku wielokanałowego, taką jak Dolby Digital, DTS® lub podobną, ustaw opcję Format sygnału wyj. audio na Wielokanałowy. Po wybraniu opcji Wielokanałowy telewizor będzie mógł wysłać skompresowany wielokanałowy sygnał audio kanału telewizyjnego lub podłączonego odtwarzacza płyt do zestawu kina domowego. Jeśli masz zestaw kina domowego bez funkcji dekodowania dźwięku wielokanałowego, wybierz opcję Stereo.

Aby ustawić opcję **Format sygnału wyj. audio**...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane** > **Format sygnału wyj. audio** i naciśnij przycisk  OK.
3. Wybierz opcję **Wielokanałowy** lub **Stereo**, a następnie naciśnij przycisk  OK.

4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

### Wyrównywanie wyjścia dźwięku

Za pomocą opcji Wyrównywanie wyjścia audio można wyrównać poziom głośności telewizora i zestawu kina domowego podczas przełączania między tymi urządzeniami. Różnice w poziomie głośności mogą być spowodowane przez odmienne sposoby przetwarzania dźwięku.

Aby wyrównać różnice w głośności dźwięku...

1. Naciśnij przycisk **⚙**, wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk **▶** (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane > Wyrównywanie wyjścia audio** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Więcej**, **Średnio** lub **Mniej**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Jeśli różnica w poziomie głośności jest duża, wybierz opcję **Więcej**. Jeśli różnica jest niewielka, wybierz opcję **Mniej**.
5. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Funkcja Wyrównywanie wyjścia audio wpływa na sygnały audio przesyłane zarówno przez optyczne wyjście audio, jak i przez złącze HDMI ARC.

## Problemy z dźwiękiem zestawu kina domowego

### Dźwięk z głośnym szumem

Podczas oglądania filmu pochodzącego z podłączonej pamięci flash USB lub podłączonego komputera dźwięk z zestawu kina domowego może być zniekształcony. Problem ten występuje w sytuacji, gdy w pliku dźwiękowym lub wideo zapisany jest dźwięk w systemie DTS, a zestaw kina domowego nie zapewnia przetwarzania dźwięku DTS. Rozwiązaniem jest wybranie dla opcji **Format sygnału wyj. audio** w telewizorze ustawienia **Stereo**.

Naciśnij przycisk **⚙**, aby wybrać kolejno opcje **Dźwięk > Zaawansowane > Format sygnału wyj. audio**.

### Brak dźwięku

Jeśli w zestawie kina domowego nie słyhać dźwięku pochodzącego z telewizora, sprawdź następujące elementy. . .


- Sprawdź, czy przewód HDMI został podłączony do gniazda **HDMI 1 ARC** w zestawie kina domowego.
- Sprawdź, czy ustawienie **HDMI 1 ARC** w telewizorze jest **włączone**. Naciśnij

przycisk **⚙**, aby wybrać kolejno opcje **Dźwięk > Zaawansowane > HDMI 1-ARC**.

3.5

## Odtwarzacz płyt Blu-ray

Podłącz odtwarzacz płyt Blu-ray do telewizora za pomocą przewodu **HDMI High Speed**.

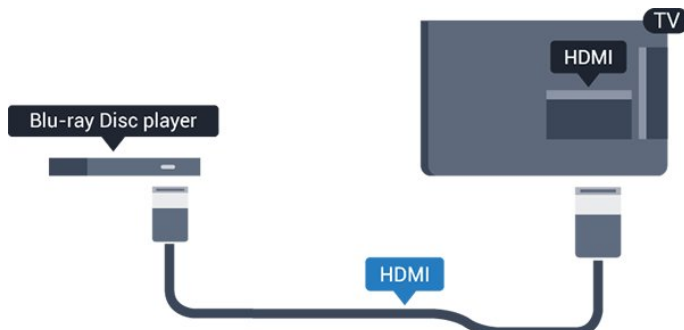

Jeśli odtwarzacz płyt Blu-ray obsługuje funkcję EasyLink HDMI CEC, możliwa jest jego obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

3.6

## Odtwarzacz DVD


Podłącz odtwarzacz płyt DVD do telewizora za pomocą przewodu HDMI. Możesz też użyć przewodu SCART, jeśli urządzenie nie ma złącza HDMI.



Jeśli odtwarzacz DVD został podłączony przy użyciu przewodu HDMI i obsługuje funkcję EasyLink CEC, możliwa jest jego obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.





Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Ustawienia > Ustawienia ogólne > EasyLink**.

## Słuchawki

Możesz podłączyć słuchawki do złącza  z boku telewizora. Złącze to jest gniazdem typu minijack 3,5 mm. Istnieje możliwość osobnej regulacji głośności słuchawek.




Aby ustawić głośność...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Głośność słuchawek** > **Głośność słuchawek** i naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby zmienić wartość.
3. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

## Konsola do gier

### HDMI

Aby uzyskać najlepszą jakość, podłącz konsolę do gier do telewizora za pomocą przewodu HDMI High Speed.

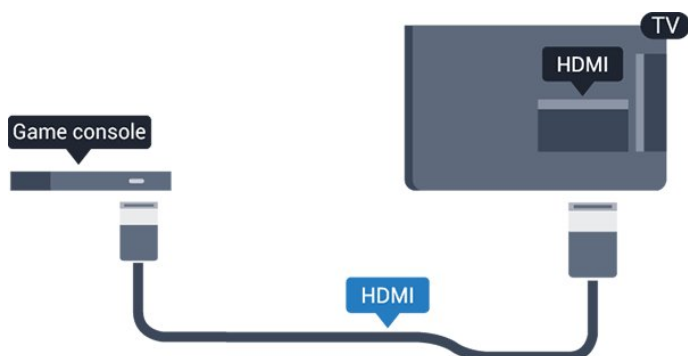

## Scart




Jeśli Twoja konsola ma jedynie wyjście zespolonego sygnału wideo (CVBS) oraz wyjścia audio L/R, użyj adaptera wideo/audio L/R – SCART (sprzedawanego oddzielnie), aby podłączyć ją do złącza SCART.

## Optymalne ustawienie

Zanim rozpoczniesz granie na podłączonej konsoli, zalecamy wybór optymalnego ustawienia telewizora: **Gra**.

Po zakończeniu rozgrywki pamiętaj, aby wybrać dla opcji **Gra** lub **komputer** ustawienie **Wyłącz**.

Aby określić optymalne ustawienie telewizora...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane** > **Gra** lub **komputer** i wybierz typ urządzenia, którego chcesz używać. Aby wybrać z powrotem tryb telewizji, wybierz opcję **Wyłącz**.
3. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

## Dysk twardy USB

### Co jest potrzebne

Po podłączeniu dysku twardego USB można wstrzymywać i nagrywać programy telewizyjne. Programy te muszą być nadawane cyfrowo (transmisja DVB lub podobna).

### Aby wstrzymać odtwarzanie

Aby można było wstrzymywać program, wymagany jest zgodny ze standardem USB dysk twardy o pojemności co najmniej 4 GB.

### Aby nagrywać

Aby można było wstrzymywać i nagrywać programy telewizyjne, wymagane jest co najmniej 32 GB miejsca na dysku twardym. Jeśli chcesz nagrywać programy, korzystając z danych przewodnika telewizyjnego z Internetu, przed zainstalowaniem dysku twardego USB musisz skonfigurować połączenie internetowe w telewizorze.

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Nagrywanie** i funkcja wstrzymywania programu telewizora.

---

## Instalacja

Zanim będzie możliwe wstrzymywanie odtwarzania i nagrywanie programów, konieczne jest podłączenie i sformatowanie dysku twardego USB. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich plików z dysku twardego USB.

1. Podłącz dysk twardy USB do złącza **USB** w telewizorze.
2. Włącz dysk twardy USB i telewizor.
3. Po dostrojeniu telewizora do cyfrowego kanału telewizyjnego naciśnij przycisk **||** (wstrzymanie). Próba wstrzymania spowoduje rozpoczęcie formatowania.

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po sformatowaniu dysk twardy USB powinien zostać podłączony na stałe.

### Ostrzeżenie

Dysk twardy USB jest sformatowany wyłącznie na potrzeby tego telewizora i nie można korzystać z zapisanych na nim nagrań w innym telewizorze ani komputerze. Nie należy kopiować ani zmieniać plików nagrań zapisanych na dysku twardym USB za pomocą jakichkolwiek aplikacji komputerowych. Może to doprowadzić do uszkodzenia nagrań. Sformatowanie innego dysku twardego USB spowoduje utratę danych zapisanych na poprzednim dysku. Dysk twardy USB zainstalowany w telewizorze wymaga ponownego sformatowania, jeśli ma być używany z komputerem.

---

## Formatowanie

Zanim będzie możliwe wstrzymywanie odtwarzania i nagrywanie programów, konieczne jest podłączenie i sformatowanie dysku twardego USB. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich plików z dysku twardego USB.

### Ostrzeżenie

Dysk twardy USB jest sformatowany wyłącznie na potrzeby tego telewizora i nie można korzystać z zapisanych na nim nagrań w innym telewizorze ani komputerze. Nie należy kopiować ani zmieniać plików nagrań zapisanych na dysku twardym USB za pomocą jakichkolwiek aplikacji komputerowych. Może to doprowadzić do uszkodzenia nagrań. Sformatowanie innego dysku twardego USB spowoduje utratę danych zapisanych na poprzednim dysku. Dysk twardy USB zainstalowany w telewizorze wymaga ponownego sformatowania, jeśli ma być używany z komputerem.

Aby sformatować dysk twardy USB...

1. Podłącz dysk twardy USB do złącza **USB** w

telewizorze.

2. Włącz dysk twardy USB i telewizor.

3. Po dostrojeniu telewizora do cyfrowego kanału telewizyjnego naciśnij przycisk **||** (wstrzymanie). Próba wstrzymania spowoduje rozpoczęcie formatowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po sformatowaniu dysk twardy USB powinien zostać podłączony na stałe.

---

### 3.10

## Pamięć flash USB

Możliwe jest przeglądanie zdjęć lub odtwarzanie muzyki i filmów z podłączonej pamięci flash USB.

Podłącz pamięć flash USB do złącza **USB** w telewizorze, gdy telewizor jest włączony.



Telewizor wykryje pamięć flash i wyświetli listę przedstawiającą jej zawartość.

Jeśli lista zawartości nie pojawia się automatycznie, naciśnij przycisk **▶ SOURCES** i wybierz opcję **USB**.

Aby przerwać oglądanie zawartości pamięci flash USB, naciśnij przycisk **TV EXIT** lub wybierz inną czynność.

Aby odłączyć pamięć flash USB, możesz ją wyciągnąć w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oglądania lub odtwarzania materiałów z pamięci flash USB, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Zdjęcia, filmy i muzyka**.

---

### 3.11

## Aparat fotograficzny

Aby wyświetlać zdjęcia przechowywane w cyfrowym aparacie fotograficznym, można podłączyć go bezpośrednio do telewizora.

Do podłączenia użyj złącza **USB** w telewizorze. Włącz aparat po ustanowieniu połączenia.

Jeśli lista zawartości nie pojawia się automatycznie, naciśnij przycisk **▶ SOURCES** i wybierz opcję **USB**. Być może należy włączyć w aparacie ustawienie przesyłania zawartości przy użyciu protokołu PTP (Picture Transfer Protocol). Zapoznaj się z instrukcją obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oglądania lub




odtworzenia materiałów z pamięci flash USB, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Zdjęcia, filmy i muzyka**.

3.12

## Kamera wideo – HDMI

Aby uzyskać najlepszą jakość, podłącz kamerę wideo do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

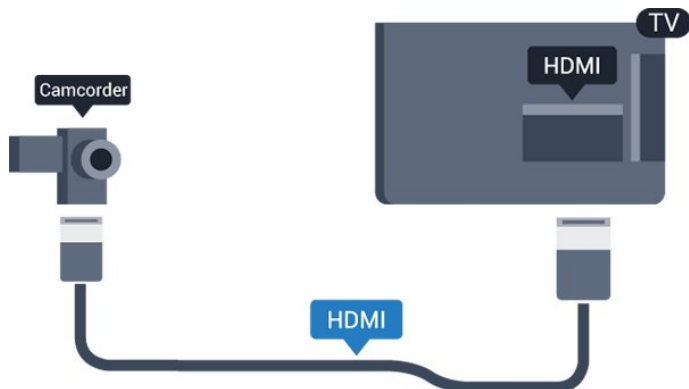

3.13


## Komputer

### Podłączanie

Możesz podłączyć telewizor do komputera, aby pełnił funkcję monitora komputerowego.

#### Połączenie HDMI

Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

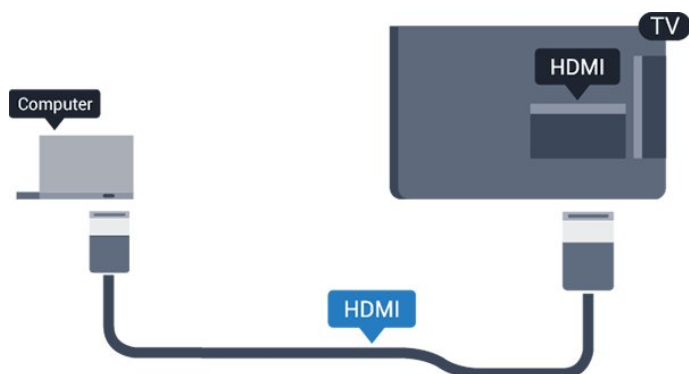

#### Połączenie DVI do HDMI

Możesz także użyć adaptera DVI-HDMI (sprzedawanego oddzielnie) w celu podłączenia komputera do złącza HDMI oraz przewodu audio L/R (gniazdo minijack 3,5 mm) w celu podłączenia do gniazda AUDIO IN L/R z tyłu telewizora.

## Optymalne ustawienie

Po podłączeniu komputera zalecamy określenie właściwego typu urządzenia w menu **Źródło**. Dzięki temu, gdy wybierzesz opcję **Komputer** w menu **Źródło**, telewizor automatycznie wybierze optymalne ustawienia obrazu.

Możesz ręcznie **wyłączyć** optymalne ustawienia dla oglądania telewizji lub trybu **Gra** dla podłączonej konsoli (pamiętaj, aby wyłączyć to ustawienie, gdy zakończysz rozgrywkę).

Jeśli zmienisz urządzenie, a następnie ustawienia trybu **Gra** lub **komputer**, wybrane parametry zostaną zapisane dla wybranego źródła.

Aby określić optymalne ustawienie telewizora...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane** > **Gra** lub **komputer** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Gra** (w celu grania) lub **Komputer** (w celu oglądania filmu).
4. Naciśnij przycisk **⬅️** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Gdy skończysz grać, pamiętaj, aby dla ustawienia **Gra** lub **komputer** wybrać z powrotem opcję **Wyłącz**.

# Włączanie i wyłączanie

## 4.1

### Włączanie lub przełączanie w tryb gotowości

#### Telewizory serii 4131

Przed włączeniem telewizora upewnij się, że podłączono sieć elektryczną do złącza **POWER** z tyłu urządzenia.

#### Włączanie

Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości, gdy wskaźnik nie świeci, naciśnij niewielki przycisk joysticka z tyłu telewizora. Wskaźnik zacznie świecić.



Gdy telewizor działa w trybie gotowości, naciśnij przycisk **⏻** na pilocie, aby włączyć telewizor.

#### Przełączanie w tryb gotowości

Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości, naciśnij przycisk **⏻** na pilocie.

Aby całkowicie wyłączyć telewizor, odłącz wtyczkę zasilania.

Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Zawsze powinno być możliwe uzyskanie pełnego dostępu do przewodu zasilającego, wtyczki przewodu oraz gniazdka elektrycznego.

W przypadku utraty pilota lub rozładowania jego baterii można nadal obsługiwać podstawowe funkcje telewizora.

#### Przyciski na telewizorze

Aby otworzyć menu podstawowe...

- Po włączeniu telewizora naciśnij przycisk joysticka z tyłu telewizora, aby wyświetlić menu podstawowe.
- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać **🔊** Głośność, **≡** Kanał lub **📺** Źródła.
- Naciśnij strzałkę w górę lub w dół, aby ustawić głośność albo przejść do następnego lub poprzedniego kanału. Naciśnij strzałkę w górę lub w dół, aby przewinąć listę źródeł, łącznie z wyborem tunera.

Menu zniknie automatycznie.

Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości, wybierz opcję **⏻** i naciśnij przycisk joysticka.

## 4.2

### Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować telewizor tak, aby po określonym czasie automatycznie przełączył się w tryb gotowości.

Aby ustawić wyłącznik czasowy...

- Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Ustawienia ogólne > Wyłącznik czasowy** i naciśnij przycisk **OK**.
- Za pomocą suwaka można ustawić czas maksymalnie do 180 minut w odstępach 5-minutowych. Ustawienie 0 minut oznacza, że wyłącznik czasowy jest nieaktywny. Zawsze można wyłączyć telewizor wcześniej lub ponownie ustawić czas w trakcie odliczania.
- Naciśnij przycisk **⬅️** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

## 4.3

### Wyłącznik czasowy

Jeśli telewizor będzie odbierać sygnał telewizyjny, ale w ciągu 4 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie, zasilanie wyłączy się automatycznie, co zapewnia oszczędność energii. Telewizor wyłączy się automatycznie także w przypadku, gdy nie będzie odbierać żadnego sygnału wejściowego ani poleceń pilota przez 10 minut.

Jeśli wykorzystujesz telewizor jako monitor komputerowy lub jeśli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera) do oglądania telewizji i nie używasz pilota do telewizora, wyłącz opcję automatycznego wyłączania.

Aby dezaktywować wyłącznik czasowy ...


- Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Ustawienia ekologiczne** i naciśnij przycisk **➡️** (w prawo), aby przejść do menu.
- Wybierz opcję **Wyłącznik czasowy** i naciśnij przycisk **OK**.
- Naciśnij strzałkę **⬆️** (w górę) lub **⬇️** (w dół), aby zmienić wartość. Wartość **0** powoduje dezaktywację opcji automatycznego wyłączania.
- Naciśnij przycisk **⬅️** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ekologicznych ustawień telewizora, zapoznaj się z rozdziałem **Ustawienia > Ustawienia ekologiczne**.

# Pilot zdalnego sterowania


## Przegląd przycisków

### Góra

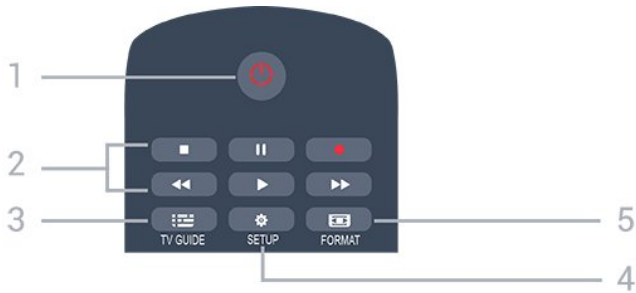


1. Tryb gotowości / Włącz  
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.
2. Przyciski odtwarzania
  - Odtwarzanie , służący do odtwarzania
  - Wstrzymanie odtwarzania , służący do wstrzymywania odtwarzania
  - Zatrzymanie , służący do zatrzymywania odtwarzania
  - Przewijanie do tyłu , służący do przewijania do tyłu
  - Przewijanie do przodu , służący do przewijania do przodu
  - Nagrywanie , służący do natychmiastowego rozpoczęcia nagrywania
3. TV GUIDE  
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.
4. SETUP  
Otwieranie menu ustawień.
5. FORMAT  
Otwieranie lub zamykanie menu Format obrazu.

### Środek

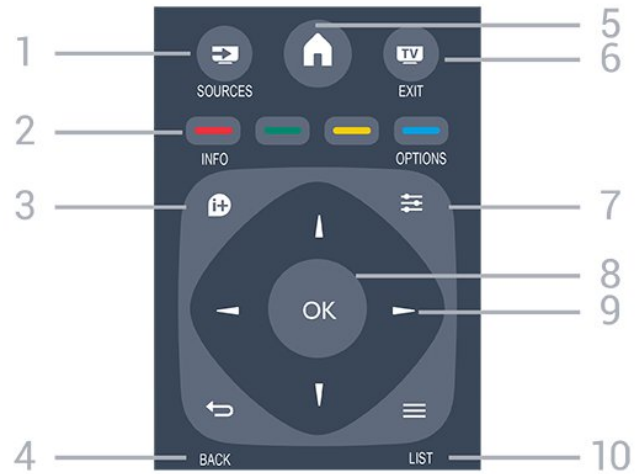

1. SOURCES  
Otwieranie lub zamykanie menu Źródła – listy podłączonych urządzeń.
2. Kolorowe przyciski  
Funkcje przycisków są zgodne z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. INFO  
Zamykanie i otwieranie informacji o programie.
4. BACK  
Powrót do ostatniego wybranego kanału. Zamknięcie menu bez zmiany ustawienia.
5. HOME  
Otwieranie lub zamykanie menu głównego.
6. EXIT  
Powrót do oglądania telewizji.
7. OPTIONS  
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.
8. Przycisk OK  
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
9. Przyciski strzałek / nawigacyjne  
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
10. LIST  
Otwieranie lub zamykanie listy kanałów.

### Dół

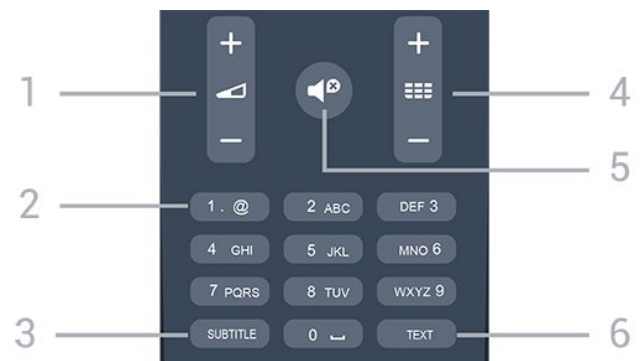



### 1. Głośność

Regulacja głośności.

### 2. Przyciski numeryczne i klawiatura tekstowa

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego lub wprowadzanie tekstu.

### 3. SUBTITLE

Włączanie lub wyłączanie napisów albo ustawienie automatyczne.

### 4. Kanał

Przejdź do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu. Rozpoczęcie następnego lub poprzedniego rozdziału na płycie.

### 5. Wycisz

Wyciszenie lub włączenie dźwięku.

### 6. TEXT

Otwieranie lub zamykanie telegazety / teletekstu.

---

5.2

## Czujnik podczerwieni (telewizory z serii 4031/5231)

Telewizor może również odbierać polecenia od pilota na podczerwień. W przypadku takiego pilota należy zawsze kierować go w stronę czujnika podczerwieni znajdującego się z przodu telewizora.



### Ostrzeżenie

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed czujnikiem podczerwieni telewizora, ponieważ mogą one zablokować sygnał podczerwieni.

---

5.3

## Czujnik podczerwieni (telewizory z serii 4131)

Telewizor może również odbierać polecenia od pilota na podczerwień. W przypadku takiego pilota należy zawsze kierować go w stronę czujnika podczerwieni znajdującego się z przodu telewizora.



### Ostrzeżenie

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed czujnikiem podczerwieni telewizora, ponieważ mogą one zablokować sygnał podczerwieni.

---

5.4

## Baterie i akumulatory

Jeśli telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków na pilocie zdalnego sterowania, mogły się rozładować baterie.

Aby wymienić baterie, otwórz komorę baterii z tyłu pilota.

1. Przesuń pokrywkę komory baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2. Wymień stare baterie na dwie baterie typu AAA-R03-1,5 V . Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniami + i -.
3. Załóż pokrywkę komory baterii i przesuń ją tak, aby się zatrzasnęła.
4. Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie.

Zużyte baterie należy bezpiecznie wyrzucać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi utylizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Dane techniczne > Ochrona środowiska > Utylizacja**.

---

5.5

## Czyszczenie

Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwą odporną na zarysowania.

Czyść pilota miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia pilota nie używaj substancji takich, jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.

# Kanały

## 6.1

### Przełączanie kanałów

- Aby oglądać kanały telewizyjne, naciśnij przycisk **TV**. Telewizor dostroi ostatni oglądany kanał telewizyjny.

- Możesz też nacisnąć przycisk **Menu główne**, aby otworzyć menu główne, a następnie wybrać opcję **Kanały** i nacisnąć przycisk **OK**.

- Aby przełączać kanały, naciśnij przycisk **+** lub **-**. Jeśli znasz numer kanału, wpisz go za pomocą przycisków numerycznych. Po wprowadzeniu numeru naciśnij przycisk **OK**, aby przełączyć kanały.

- Aby powrócić do poprzedniego kanału, naciśnij przycisk **BACK**.

#### Aby przełączyć kanał na liście kanałów

- Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij przycisk **LIST**, aby otworzyć listę kanałów.

- Lista kanałów może składać się z kilku stron z kanałami. Aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę, naciśnij przycisk **+** lub **-**.

- Aby zamknąć listę kanałów bez przełączania kanałów, naciśnij ponownie przycisk **LIST**.

#### Ikony kanałów

Po wykonaniu automatycznej aktualizacji listy kanałów nowo znalezione kanały są oznaczane symbolem gwiazdki (★).

Po zablokowaniu kanału jest on oznaczany symbolem blokady (🔒).

#### Kanały radiowe

Jeśli na danym obszarze są dostępne cyfrowe stacje radiowe, zostaną one zainstalowane podczas procesu instalacji. Kanały radiowe przełącza się w taki sam sposób jak kanały telewizyjne.

Ten telewizor może odbierać programy cyfrowe w standardzie DVB. Telewizor może nie działać poprawnie w przypadku niektórych operatorów telewizji cyfrowej, jeśli emitowany przez nich sygnał nie jest w pełni zgodny z wymaganiami standardu.

## 6.2

### Listy kanałów

## Otwieranie listy kanałów

Aby otworzyć bieżącą listę kanałów...

1. Naciśnij przycisk **TV**, aby przełączyć się na telewizor.
2. Naciśnij przycisk **LIST**, aby wyświetlić bieżącą listę kanałów.
3. Naciśnij przycisk **LIST** ponownie, aby zamknąć listę kanałów.

## Filtrowanie listy kanałów

Listę zawierającą wszystkie kanały można filtrować. Możliwe jest takie skonfigurowanie listy kanałów, aby były na niej wyświetlane tylko kanały telewizyjne lub tylko stacje radiowe.

Aby ustawić filtr dla listy zawierającej wszystkie kanały...

1. Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij przycisk **LIST**, aby otworzyć listę kanałów.
2. Naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby otworzyć menu Opcje.
3. Wybierz opcję **Lista**. Teraz możesz wybrać jedną z list kanałów: **Wszystkie**, **Ulubione**, **Radio** i **Nowe kanały**.

## Zmiana nazwy kanału

Można zmienić nazwy kanałów na liście kanałów.

1. Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić na jednej z list kanałów.
2. Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić.
3. Naciśnij przycisk **Zmiana nazwy**.
4. Tekst można wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej.
5. Aby zakończyć zmienianie nazwy, wybierz opcję **Wykonane** i naciśnij przycisk **OK**.

## Blokowanie kanału

### Blokowanie i odblokowywanie kanału

Aby uniemożliwić dzieciom oglądanie określonego kanału lub programu, można zablokować kanały lub dostęp do programów przeznaczonych dla określonych grup wiekowych.



Wybrane kanały można zablokować, aby nie oglądały ich dzieci. W celu obejścia takiego zablokowanego kanału konieczne będzie wówczas podanie kodu blokady rodzicielskiej. Nie można zablokować kanałów odbieranych z podłączonych urządzeń.


Aby zablokować kanał. . .

1. Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij

przycisk  LIST , aby otworzyć listę kanałów.

2. Na dowolnej liście wybierz kanał, który chcesz zablokować.

3. Naciśnij przycisk  OPTIONS i wybierz opcję **Blokuj kanał**. Na liście kanałów zablokowany kanał jest oznaczony symbolem kłódki .

Aby odblokować kanał, zaznacz zablokowany kanał na liście kanałów, naciśnij przycisk  OPTIONS , a następnie wybierz opcję **Odblokuj kanał**. Konieczne będzie wprowadzenie kodu blokady rodzicielskiej.

---

## Zabezpieczenie rodzicielskie



Aby uniemożliwić dzieciom oglądanie programów nieprzeznaczonych dla osób w ich wieku, można użyć ograniczenia wiekowego.


Niektórzy nadawcy kanałów telewizji cyfrowej określają grupy wiekowe odbiorców swoich programów. Kiedy klasyfikacja wiekowa programu jest równa lub wyższa niż wiek ustawiony dla dziecka, program zostanie zablokowany.

W celu obejrzenia zablokowanego programu trzeba będzie podać kod blokady rodzicielskiej.

Zabezpieczenie rodzicielskie jest włączane dla wszystkich kanałów.


Aby ustawić klasyfikację wiekową. . .

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Blokowane funkcje** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Zab. rodzicielskie** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.

3. Wprowadź 4-cyfrowy kod blokady rodzicielskiej. Wprowadź 4-cyfrowy kod blokady rodzicielskiej i potwierdź go. Można teraz ustawić klasyfikację wiekową.



4. Ustaw wiek i naciśnij przycisk **OK**. Aby wyłączyć ograniczenie wiekowe, jako ustawienie wieku wybierz opcję **Brak**.


5. Naciśnij przycisk , (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony monit o podanie kodu w celu odblokowania programu. W przypadku niektórych nadawców/operatorów telewizor może blokować wyłącznie programy z klasyfikacją o wyższej wartości.

## Ustawianie lub zmiana kodu blokady rodzicielskiej


Aby ustawić kod lub zmienić aktualny kod. . .

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Blokowane funkcje** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Zmień kod** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.

3. Jeśli kod jest już ustawiony, wprowadź aktualny kod blokady rodzicielskiej, a następnie dwukrotnie

wprowadź nowy kod.

4. Naciśnij przycisk , (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Nowy kod zostanie zapisany.

## Nie pamiętasz swojego kodu?

Aby zastąpić kod blokady rodzicielskiej nowym w przypadku jego zapomnienia, wprowadź kod uniwersalny **8888**.

---

## Ulubione kanały


### Informacje dotyczące ulubionych kanałów


Możesz utworzyć listę ulubionych kanałów, która zawiera wyłącznie te kanały, które chcesz oglądać. Wybór listy kanałów **Ulubione** powoduje, że podczas przeglądania kanałów widoczne są tylko ulubione programy.


---

### Tworzenie listy ulubionych kanałów

1. Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij przycisk  LIST, aby otworzyć listę kanałów.



2. Wybierz kanał i naciśnij przycisk  **Zaznacz jako ulubione**, aby oznaczyć go jako ulubiony.

3. Wybrany kanał zostanie oznaczony symbolem .

4. Aby zakończyć, naciśnij przycisk  **BACK**. Kanały zostaną dodane do listy **Ulubione**.

---

### Usuwanie kanału z listy ulubionych


Aby usunąć kanał z listy ulubionych, naciśnij przycisk , następnie naciśnij ponownie przycisk  **Odzn. jako ulub.** w celu usunięcia zaznaczenia kanału jako ulubionego.

---

### Ponowne uporządkowanie kanałów

W razie potrzeby można zmienić kolejność kanałów na liście kanałów ulubionych.

1. Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij przycisk  LIST, aby otworzyć listę kanałów.


2. Naciśnij przycisk  OPTIONS , aby otworzyć menu **Opcje**.

3. Wybierz opcję **Lista**, wybierz opcję **Ulubione** i naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciśnij przycisk  **Przenieś**.

5. Wybierz kanał do przeniesienia i naciśnij przycisk **OK**.

6. Naciskając przyciski nawigacyjne, przenieś podświetlony kanał w inne miejsce, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

7. Po zakończeniu naciśnij przycisk  **Zamknij**, aby opuścić listę ulubionych kanałów.



## Opcje dotyczące kanału

### Otwieranie opcji

Podczas oglądania kanału możesz skonfigurować dotyczące go opcje.

Dostępne opcje są zależne od typu kanału (analogowy lub cyfrowy) oraz od wybranych ustawień telewizora.

Aby otworzyć menu opcji...

1. Podczas oglądania kanału naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Naciśnij przycisk  **OPTIONS** ponownie, aby je zamknąć.

### Napisy dialogowe

#### Włączanie

Aby włączyć napisy, naciśnij przycisk **SUBTITLE**.

Można wybrać ustawienie **Włącz napisy** lub **Wyłącz napisy**. Można też wybrać opcję **Automat**.

#### Automatycznie




Jeśli informacje o języku są częścią cyfrowego sygnału telewizyjnego, a program jest nadawany w innym języku (innym niż ustawiony w telewizorze), telewizor może wyświetlać napisy automatycznie w jednym z preferowanych języków napisów. Jeden z tych języków napisów musi być częścią nadawanego sygnału.


Preferowany język napisów można wybrać w opcji **Język napisów**.

#### Preferowany język napisów

W przypadku cyfrowego sygnału telewizyjnego często dostępnych jest kilka wersji językowych napisów do programu. Można ustawić preferowany główny oraz dodatkowy język napisów. Jeśli dostępne są napisy w jednym z tych języków, wybrane napisy zostaną wyświetlone przez telewizor.

Aby ustawić główny i dodatkowy język napisów...


1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Języki** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Podstawowy język napisów** lub **Dodatkowy język napisów** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz żądany język i naciśnij przycisk **OK**.

5. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

#### Wybór języka napisów

Jeśli żadne preferowane języki napisów nie są dostępne, można wybrać inny dostępny język. W przypadku, gdy nie jest dostępny żaden język napisów, nie można wybrać tej opcji.

Aby wybrać język napisów, kiedy żaden preferowany język nie jest dostępny...

1. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **Język napisów** i wskaż jeden z języków jako tymczasowy.

#### Napisy dla kanałów analogowych

W przypadku kanałów analogowych należy ręcznie udostępnić napisy dla każdego kanału.

1. Ustaw kanał i naciśnij przycisk **TEXT**, aby otworzyć teletekst.
2. Wprowadź numer strony napisów (zwykle **888**).
3. Naciśnij przycisk **TEXT** ponownie, aby zamknąć teletekst.





Jeśli opcja **Włącz** w menu napisów zostanie wybrana podczas oglądania danego kanału analogowego, zostaną wyświetlone napisy, gdy są dostępne. Aby sprawdzić, czy kanał jest analogowy, czy cyfrowy, wybierz ten kanał i wybierz pozycję **Status** w menu **Opcje**.

### Język dźwięku

#### Preferowany język dźwięku

W przypadku cyfrowego sygnału telewizyjnego często dostępnych jest kilka wersji językowych ścieżki dźwiękowej (języków mówionych) do programu. Można ustawić preferowany główny oraz dodatkowy język ścieżki dźwiękowej. Jeśli dostępny jest dźwięk w jednym z tych języków, zostanie ustawiony przez telewizor.

Aby ustawić główny i dodatkowy język ścieżki dźwiękowej...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Języki** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Podstawowy język dźwięku** lub **Dodatkowy język dźwięku** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz żądany język i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Wybór języka dźwięku

Jeśli żadne preferowane języki ścieżki dźwiękowej nie są dostępne, można wybrać inny dostępny język. W przypadku, gdy nie jest dostępny żaden język ścieżki dźwiękowej, nie można wybrać tej opcji.

Aby wybrać język ścieżki dźwiękowej, kiedy nie jest dostępny żaden preferowany język...

1. Naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **Język dźwięku** i wskaż jeden z języków jako tymczasowy.

---

## Fonia I-II

Ta opcja jest dostępna, jeśli sygnał audio zawiera dwa języki ścieżki dźwiękowej, ale jeden lub oba języki nie mają wskazania języka.

---

## Moduł CI

Jeśli moduł CAM udostępnia przedpłaconą zawartość, za pomocą tej opcji można określić ustawienia dostawcy.

---

## Mono / Stereo

W przypadku kanału analogowego istnieje możliwość przełączenia dźwięku na monofoniczny lub stereofoniczny.

Aby przełączyć dźwięk na monofoniczny lub stereofoniczny...

1. Ustaw kanał analogowy.
2. Naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**, wybierz opcję **Mono/stereo** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo).
3. Wybierz opcję **Mono** lub **Stereo** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Zegar

Wyświetlanie czasu w narożniku ekranu telewizora.

---

## Status

Wybierz opcję **Status**, aby wyświetlić informacje techniczne dotyczące kanału (kanał analogowy lub cyfrowy) albo podłączonego urządzenia.

6.4

---

## Telegazeta / teletekst

---

### Strony teletekstu

Aby otworzyć telegazetę / teletekst podczas oglądania kanałów telewizyjnych, naciśnij przycisk **TEXT**.

Aby zamknąć Teletekst, naciśnij ponownie przycisk **TEXT**.

### Wybór strony teletekstu

Aby wybrać stronę. . .

1. Wprowadź numer strony za pomocą przycisków numerycznych.
2. Użyj przycisków strzałek do poruszania się po ekranie.
3. Naciśnij kolorowy przycisk, aby wybrać oznaczony kolorem temat na dole ekranu.

### Podstrony teletekstu

Pod numerem strony teletekstu może kryć się kilka podstron. Numery podstron są wyświetlane na pasku obok numeru głównej strony.

Aby wybrać podstronę, naciśnij przycisk **◀** lub **▶**.

### Strony tematów teletekstu

Niektórzy nadawcy oferują funkcję tematów teletekstu.

Aby otworzyć strony tematów teletekstu w ramach teletekstu, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Przegląd T.O.P.**

---

## Opcje teletekstu

W trybie telegazety / teletekstu naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**, aby wybrać jedną z następujących opcji...

### - Zatrzymaj stronę

Zatrzymywanie automatycznego przeglądania podstron telegazety.

### - Podwójny obraz / Pełny ekran

Wyświetlanie kanału telewizyjnego i teletekstu obok siebie.

### - Przegląd TOP

Otwieranie tematów teletekstu.

### - Powiększ.

Powiększanie strony teletekstu, aby zwiększyć wygodę czytania.

### - Ujawnianie

Pokazywanie ukrytych na stronie informacji.

### - Przewijanie stron

Przewijanie stron, jeśli są dostępne.

#### - Język

Włączanie zestawu znaków potrzebnych do poprawnego wyświetlania teletekstu.

#### - Teletekst 2.5

Włączanie funkcji Teletekst 2.5 oferującej lepsze kolory i lepszą grafikę.





---

## Konfiguracja teletekstu

### Język teletekstu

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej udostępniają kilka języków teletekstu.



Aby ustawić podstawowy i dodatkowy język teletekstu. . .

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Języki** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Podst. język tele** lub **Dodatk. język tel** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz żądany język i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

### Teletekst 2.5

Jeśli jest dostępny, Teletekst 2.5 oferuje lepsze kolory i lepszą grafikę. Teletekst 2.5 jest standardowym ustawieniem fabrycznym.

Aby wyłączyć Teletekst 2.5...

1. Naciśnij przycisk **TEXT**.
2. Podczas wyświetlenia telegazety / teletekstu na ekranie naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
3. Wybierz kolejno opcje **Teletekst 2.5** > **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

# Przewodnik telewizyjny

## Co jest potrzebne


Za pomocą przewodnika telewizyjnego można wyświetlić listę aktualnie nadawanych i zaplanowanych programów telewizyjnych. W zależności od źródła informacji (danych) przewodnika telewizyjnego wyświetlane są kanały analogowe i cyfrowe lub tylko kanały cyfrowe. Nie wszystkie kanały oferują dane przewodnika telewizyjnego.

Telewizor może gromadzić informacje przewodnika telewizyjnego dotyczące kanałów zainstalowanych w telewizorze (np. kanałów oglądanych przy użyciu funkcji Ogląd. telewizji). Nie może gromadzić informacji przewodnika telewizyjnego dotyczących kanałów oglądanych z odbiornika cyfrowego.

## Korzystanie z przewodnika telewizyjnego

### Otwieranie przewodnika telewizyjnego

Aby otworzyć przewodnik telewizyjny, naciśnij przycisk  TV GUIDE.

Ponownie naciśnij przycisk  TV GUIDE , aby zamknąć przewodnik.

Przy pierwszym otwarciu przewodnika telewizyjnego telewizor przeszukuje wszystkie kanały telewizyjne pod kątem informacji do przewodnika. Może to zająć kilka minut. Dane te zostają zapisane w telewizorze.

### Wybieranie programu

#### Przełączanie na program



Korzystając z menu przewodnika telewizyjnego, można przełączyć się na aktualny program. Aby wybrać program, użyj przycisków strzałek do podświetlenia jego nazwy. Przejdź w prawo, aby wyświetlić programy zaplanowane na późniejszą część dnia. Aby przełączyć się na program (kanał), wybierz program i naciśnij przycisk **OK**.


#### Wyświetlanie szczegółów programu

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym programie, naciśnij przycisk  **INFO** .

### Zmiana dnia


Przewodnik telewizyjny może wyświetlać zaplanowane programy na nadchodzące dni (maksymalnie 8 dni).

Jeśli dane przewodnika telewizyjnego pochodzą od nadawcy, można nacisnąć przycisk  + , aby wyświetlić harmonogram dla jednego z następných dni. Naciśnij przycisk  - , aby wrócić do poprzedniego dnia.



Możesz także nacisnąć przycisk  **OPTIONS** i wybrać opcję **Zmień dzień**. Wybierz opcję **Poprzedni dzień**, **Dzisiaj** lub **Następny dzień** i naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać dzień dla harmonogramu.

### Ustawianie przypomnienia




Można ustawić przypomnienie o programie. W momencie rozpoczęcia danego programu pojawi się komunikat z powiadomieniem. Można od razu przełączyć się na ten kanał.

Program z przypomnieniem jest oznaczony w przewodniku telewizyjnym symbolem  (zegar).

Aby ustawić przypomnienie...


1. Naciśnij przycisk  **TV GUIDE** i wybierz zbliżający się program.
2. Naciśnij przycisk  **Ustaw przypomn.** i naciśnij przycisk **OK**.

Aby usunąć przypomnienie...

1. Naciśnij przycisk  **TV GUIDE** i wybierz program z przypomnieniem, który jest oznaczony symbolem  (zegar).
2. Naciśnij przycisk  **Wyczyść przyp.** i wybierz opcję **Tak**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

### Wyszukiwanie według gatunku

Jeśli dostępne są informacje, można wyszukiwać zaplanowane programy według gatunku, takiego jak filmy lub sport.

Aby wyszukać programy według gatunku, naciśnij przycisk  **OPTIONS** i wybierz opcję **Szukaj wg gatunku**.

Wybierz gatunek i naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlona lista znalezionych programów.




---

## Lista przypomnień

Listę ustawionych przypomnień można wyświetlać.

### Lista przypomnień


Aby otworzyć listę przypomnień...



1. Naciśnij przycisk  TV GUIDE.
2. Naciśnij przycisk  OPTIONS i wybierz opcję **Wszystkie przypomnienia**.
3. Na liście przypomnień wybierz pozycję **Wyczyść zaznaczenie** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby wybrać przypomnienie, które chcesz usunąć.
4. Wybierz opcję **Zamknij**, aby zamknąć listę przypomnień.

---



## Ustawianie nagrywania

Nagrywanie można ustawić w przewodniku telewizyjnym.



W przewodniku telewizyjnym program ustawiony do nagrywania jest oznaczony znakiem .

Aby zobaczyć listę nagrywania, naciśnij przycisk  **Nagrania** . Program ustawiony do nagrania jest oznaczony znakiem  (czerwona kropka) przed nazwą programu.

Aby nagrać program...

1. Naciśnij przycisk  TV GUIDE i wybierz przyszły lub trwający program.
2. Naciśnij kolorowy przycisk  **Nagrywaj** .

Aby anulować nagrywanie...

1. Naciśnij przycisk  TV GUIDE i wybierz program ustawiony do nagrywania.
2. Naciśnij kolorowy przycisk  **Usuń nagranie** .



# Nagrywanie i funkcja wstrzymywania programu telewizora

## Nagrywanie

### Co jest potrzebne

Można nagrywać cyfrowe programy telewizyjne i oglądać je później.

Nagrywanie programu telewizyjnego wymaga...


- podłączenia dysku twardego USB sformatowanego w tym telewizorze,
- zainstalowania kanałów cyfrowych w telewizorze,
- odbioru informacji o kanałach przez ekranowy przewodnik telewizyjny,
- prawidłowego ustawienia zegara. Jeśli ręcznie zresetujesz zegar telewizora, nagrywanie może się nie udać.


Podczas korzystania z funkcji Pause TV nie można nagrywać programów.

W celu wyegzekwowania przepisów dotyczących praw autorskich niektórzy dostawcy DVB mogą zastosować różne ograniczenia, korzystając z technologii DRM (Digital Right Management). W przypadku kanałów z zabezpieczeniem transmisji nagrywanie, ważność nagrania lub liczba wyświetleń mogą być ograniczone. Nagrywanie może być całkowicie zabronione. W przypadku próby nagrania zabezpieczonej transmisji lub odtworzenia nagrania, którego ważność wygasa, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie.

## Nagrywanie programu

### Nagrywanie błyskawiczne

Aby nagrać oglądany program, użyj pilota i naciśnij przycisk  (nagrywanie). Nagrywanie rozpocznie się automatycznie.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk  (zatrzymanie).





W przypadku, gdy będzie dostępny przewodnik

telewizyjny, oglądany program będzie nagrywany od momentu naciśnięcia przycisku nagrywania do czasu zakończenia emisji. W przypadku, gdy te dane są niedostępne, nagrywanie będzie trwało tylko 30 minut. Na liście **Nagrania** możesz dostosować czas zakończenia nagrywania.

### Planowanie nagrywania

Możesz zaplanować nagrywanie zbliżających się programów na dany dzień lub na później (maks. za 8 dni). Telewizor wykorzystuje dane przewodnika do rozpoczęcia i zakończenia nagrywania.






Aby nagrać program...

1. Naciśnij przycisk  TV GUIDE.
2. Na ekranie przewodnika telewizyjnego wybierz kanał i program, który chcesz nagrać. Naciśnij przycisk  (w prawo) lub  (w lewo), aby przewinąć programy na danym kanale.
3. Po podświetleniu programu naciśnij kolorowy przycisk  **Nagrywanie**. Program zostanie uwzględniony w planie nagrań. W przypadku, gdy zaplanowane zostaną nagrania programów, których czas nadawania nakłada się na siebie, pojawi się ostrzeżenie. Jeśli chcesz, aby program został nagrany pod Twoją nieobecność, przełącz wcześniej telewizor w tryb gotowości oraz włącz dysk twardy USB.

### Lista nagrań

Możesz wyświetlać nagrania z listy i nimi zarządzać. Obok listy nagrań znajduje się osobny wykaz przypomnień i nagrań zaplanowanych.

Aby otworzyć listę lub nagrania...

1. Naciśnij przycisk  TV GUIDE.
2. Naciśnij kolorowy przycisk  **Nagrania**.
3. Z listy nagrań wybierz kartę **Nowy**, **Oglądane** lub **Wygasta** i naciśnij przycisk **OK**, aby odfiltrować widok.
4. Po zaznaczeniu nagrania na liście możesz użyć kolorowego przycisku  **Usuń** lub  **Zatrzymaj nagryw.**, aby wykonać te czynności. Kolorowy przycisk  **Zmień nazwę** pozwala zmienić nazwę nagrania.

Nadawcy telewizji mogą ograniczyć liczbę dni, przez które można oglądać nagranie. Gdy ten okres upłynie, nagranie zostanie oznaczone jako nieaktualne. W przypadku nagrań z listy może być wyświetlana liczba dni do terminu wygaśnięcia.













Jeśli zaplanowane nagrywanie zostało zablokowane przez nadawcę lub jeśli nadawanie programu zostało przerwane, nagranie ma oznaczenie **Niezrealizowane**.

---

## Nagrywanie ręczne

Możesz zaplanować nagrywanie, które nie będzie przypisane do konkretnego programu. Wystarczy że samodzielnie określisz typ tunera, kanał oraz czas rozpoczęcia i czas zakończenia nagrywania.

Aby zaplanować nagrywanie ręcznie...










1. Naciśnij przycisk  TV GUIDE.
2. Naciśnij kolorowy przycisk  Nagrania .
3. U góry ekranu wybierz opcję  Zaplanowane i naciśnij przycisk  OK.
4. Naciśnij przycisk  OPTIONS, wybierz opcję Harmonogram i naciśnij przycisk  OK.
5. Wybierz tuner do nagrywania i naciśnij przycisk  OK.
6. Wybierz kanał i naciśnij przycisk  OK.
7. Określ dzień nagrywania i naciśnij przycisk  OK.
8. Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia nagrywania. Wybierz przycisk i za pomocą przycisków  (w górę) lub  (w dół) ustaw wartość godziny i minut.
9. Wybierz opcję Harmonogram i naciśnij przycisk  OK, aby zaplanować nagrywanie ręcznie.

Na liście zaplanowanych nagrań i przypomnień pojawi się nowa pozycja.

---

## Oglądanie nagrania

Aby obejrzeć nagranie...

1. Naciśnij przycisk  TV GUIDE.
2. Naciśnij kolorowy przycisk  Nagrania .
3. Wybierz nagranie z listy i naciśnij przycisk  OK, aby rozpocząć oglądanie.
4. Możesz używać przycisków  (pauza),  (odtwarzanie),  (przewijanie do tyłu),  (przewijanie do przodu) i  (zatrzymanie).
5. Aby wrócić do oglądania telewizji, naciśnij przycisk  EXIT.

---

8.2

## Wstrzymanie odtwarzania programu

---

### Co jest potrzebne

Możesz wstrzymać odtwarzanie programu cyfrowego i wznowić je później.

Wstrzymanie odtwarzania programu telewizyjnego wymaga...

- podłączenia dysku twardego USB sformatowanego w tym telewizorze,
- zainstalowania kanałów cyfrowych w telewizorze,
- odbioru informacji o kanałach przez ekranowy przewodnik telewizyjny,

Po podłączeniu i sformatowaniu dysku twardego USB


telewizor będzie przez cały czas zapisywać aktualnie oglądany program. Po przełączeniu na inny kanał zapis programu z poprzedniego kanału zostaje usunięty. Następuje to również w przypadku przełączenia telewizora w tryb gotowości.


Funkcji Pause TV nie można używać podczas nagrywania.


---



## Wstrzymywanie programu

Aby wstrzymać i wznowić program...


Aby wstrzymać program, naciśnij przycisk  (wstrzymanie). W dolnej części ekranu na moment pojawi się pasek postępu.

Aby wyświetlić pasek postępu, ponownie naciśnij przycisk  (wstrzymanie).

Aby wznowić oglądanie, naciśnij przycisk  (odtwarzanie).

Po pojawieniu się na ekranie paska postępu naciśnij przycisk  (do tyłu) lub  (do przodu), aby określić, od jakiego momentu ma być odtwarzany wstrzymany program. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku pozwala zmienić szybkość.

Program można wstrzymać na maksymalnie 90 minut.






Aby powrócić do oglądania programu na żywo, naciśnij przycisk  (zatrzymanie).

---

## Powtórka

Ponieważ telewizor zapisuje aktualnie oglądany program TV, można skorzystać z funkcji kilkusekundowej powtórki programu.

Aby odtworzyć powtórkę bieżącego programu...

1. Naciśnij przycisk  (wstrzymanie)
2. Naciśnij przycisk  (przewijanie do tyłu). Kilkakrotnie naciśnij przycisk , aby wybrać moment, od którego chcesz rozpocząć oglądanie wstrzymanej transmisji. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku pozwala zmienić szybkość. W pewnym momencie dojdiesz do początku zapisu programu lub maksymalnego zakresu czasu.
3. Naciśnij przycisk  (odtwarzanie), aby ponownie obejrzeć program.
4. Przycisk  (zatrzymanie) pozwala przejść do programu na żywo.

---

# Menu główne

---

## 9.1

### Informacje o menu głównym

#### Kanały

Ten wiersz zawiera wszystkie kanały.

#### Źródła

Ten wiersz zawiera źródła dostępne w tym telewizorze.

#### Narzędzia

Ten wiersz zawiera funkcje telewizora dostępne dla użytkownika.

#### Szybkie ustawienia

Ten wiersz zawiera ustawienia dostępne dla użytkownika.

---

## 9.2

### Otwieranie menu głównego

Aby otworzyć menu główne i jego pozycje...

- 1 - Naciśnij przycisk **🏠 Menu główne**.
- 2 - Wybierz pozycję i naciśnij przycisk **OK**, aby ją otworzyć lub uruchomić.
- 3 - Naciśnij przycisk **⬅️ BACK**, aby zamknąć menu główne bez uruchamiania czegokolwiek.



# Źródła


## 10.1

### Przełączanie na urządzenie

#### Menu Źródła


Aby otworzyć menu Źródła, naciśnij przycisk  SOURCES .

Aby przełączyć się na podłączone urządzenie, wybierz to urządzenie za pomocą strzałek  (w lewo) i  (w prawo), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Aby zamknąć menu Źródła bez przełączania się na urządzenie, naciśnij ponownie przycisk  SOURCES.

#### Odtwarzanie jednym przyciskiem

Gdy telewizor działa w trybie gotowości, możesz włączyć odtwarzacz płyt za pomocą pilota telewizora.




Aby włączyć jednocześnie odtwarzacz i telewizor, oraz natychmiast rozpocząć odtwarzanie płyty, gdy urządzenia działają w trybie gotowości, naciśnij przycisk  (odtwarzanie) na pilocie telewizora. Urządzenie musi być podłączone za pomocą przewodu HDMI, a funkcja HDMI CEC musi być włączona dla telewizora i urządzenia.

## 10.2

### Opcje dotyczące sygnału TV

Niektóre urządzenia wejściowe mają własne ustawienia.

Aby skonfigurować opcje dla konkretnego sygnału wejściowego...

1. Naciśnij przycisk  SOURCES .
2. Wybierz sygnał TV z listy i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk  OPTIONS . W tym miejscu możesz skonfigurować opcje dla konkretnego sygnału TV.
4. Naciśnij przycisk  OPTIONS , aby zamknąć menu.

Dostępne opcje...

#### Elementy sterujące

Dzięki tej opcji możesz sterować podłączonym urządzeniem przy użyciu pilota telewizora. Urządzenie musi być podłączone za pomocą przewodu HDMI, a funkcja HDMI CEC musi być włączona dla telewizora i urządzenia.

#### Informacje o urządzeniu

Pozwala wyświetlić dane na temat podłączonego urządzenia.



## Gra lub komputer

Typ urządzenia wpływa na format obrazu i dźwięku, dostępną rozdzielczość oraz inne ustawienia. Nie trzeba się martwić o optymalne ustawienia.

W niektórych przypadkach przypisanie typu urządzenia nie jest tak oczywiste. Konsola do gier może mieć wbudowany odtwarzacz płyt Blu-ray. W takim wypadku zostanie ustawiona jako odtwarzacz, ponieważ przez większość czasu taka będzie jej funkcja. Korzystając z tego typu urządzeń, możesz tymczasowo włączyć optymalne ustawienia dla gier. Ponadto możesz korzystać z optymalnych ustawień dla podłączonego komputera.

**Ustawienia Gra lub komputer** można używać tylko po przełączeniu się na dane urządzenie w menu Źródła. Wartości ustawienia Gra lub komputer są zapisywane w odniesieniu do każdego z wybranych urządzeń.

Aby ręcznie wybrać optymalne ustawienia dla komputera lub gry...

1. Naciśnij przycisk , wybierz kolejno **Obraz > Zaawansowane > Gra lub komputer** i naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz opcję **Gra**, **Komputer** lub **Wył.**
3. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Gdy skończysz grać, pamiętaj, aby wybrać z powrotem opcję **Telewizor**.






# Filmy, zdjęcia i muzyka

## Z połączenia USB

Można przeglądać zdjęcia lub odtwarzać muzykę i filmy z podłączonej pamięci flash USB lub dysku twardego USB.

Gdy telewizor jest włączony, podłącz urządzenie USB do jednego ze złączy USB. Telewizor wykryje urządzenie i wyświetli listę znajdujących się w nim plików multimedialnych.

Jeśli lista plików nie pojawi się automatycznie...

1. Naciśnij przycisk  SOURCES, wybierz  USB i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
2. Wybierz opcję  i naciśnij przycisk  (w prawo), aby wybrać urządzenie USB.
3. Możesz przeglądać pliki w ramach struktury folderów na dysku.
4. Aby zatrzymać odtwarzanie filmów, odtwarzanie muzyki lub oglądanie zdjęć, naciśnij przycisk  EXIT.

### Ostrzeżenie

Jeśli podejmiesz próbę wstrzymania lub nagrania programu na podłączonym urządzeniu USB, telewizor wyświetli monit o sformatowanie urządzenia USB. Takie formatowanie usunie wszystkie dane znajdujące się w urządzeniu USB.




## Odtwarzanie filmów

### Odtwarzanie plików wideo



Sposób otwierania plików multimedialnych na ekranie telewizora zależy od typu urządzenia, na którym je zapisano. Patrz rozdziały powyżej.

Aby odtworzyć film w telewizorze...

Wybierz opcję  Filmy , wskaż żądany plik i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

- Aby wstrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk OK. Ponownie naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.
- Aby przewinąć do tyłu lub do przodu, naciśnij przycisk  lub . Naciśnij przycisk kilka razy, aby przyspieszyć odtwarzanie — 2x, 4x, 8x, 16x lub 32x.
- Aby przejść do kolejnego filmu w danym folderze, naciśnij przycisk OK, co pozwoli wstrzymać odtwarzanie, a następnie wybierz opcję  i zatwierdź


wybór przyciskiem OK.

- Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk  (zatrzymanie).
- Aby wrócić do folderu, naciśnij przycisk .

### Pasek postępu

Aby wyświetlić pasek postępu podczas odtwarzania filmu naciśnij przycisk  INFO. Naciśnij ponownie, aby ukryć informacje.

## Opcje dotyczące filmów

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk  OPTIONS, aby wybrać opcję:

### Napisy dialogowe

Wyświetlanie napisów, jeśli są dostępne — wybierz opcję **Włącz**, **Wyłącz** lub **Wł.** w czasie wycisz..

### Język dźwięku

Odtwarzanie języka ścieżki dźwiękowej, jeśli jest dostępny.

### Powtarzanie, Odtwórz raz

Odtwarzanie filmów wielokrotnie lub jeden raz.

### Wł. losowo., Wył. losowo

Odtwarzanie filmów w kolejności lub losowo.

### Pokaż info

Wyświetlanie informacji o pliku, na przykład tryb dźwięku.

### Ustawienia napisów

Ustawianie koloru, rozmiaru czcionki, położenia i dostosowania synchronizacji czasu napisów, jeśli są dostępne.

## Oglądanie zdjęć

### Oglądanie zdjęć

Sposób otwierania plików multimedialnych na ekranie telewizora zależy od typu urządzenia, na którym je zapisano. Patrz rozdziały powyżej.

Aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w telewizorze...

Wybierz opcję  Zdjęcia , zaznacz **Wszystkie** i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

Aby wyświetlić zdjęcie na ekranie telewizora...



Wybierz opcję  Zdjęcia , wskaż nazwę pliku i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

Aby rozpocząć pokaz slajdów w telewizorze...

Jeśli w folderze znajduje się wiele zdjęć, możesz rozpocząć wyświetlanie pokazu slajdów.


Aby rozpocząć wyświetlanie pokazu slajdów...

1. Wybierz folder ze zdjęciami.
2. Naciśnij kolorowy przycisk  Pokaz slajdów .


- Aby przejść do następnego lub poprzedniego zdjęcia, naciśnij przycisk  (w prawo/dalej) lub  (w lewo/wstecz).

- Aby wstrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk OK.

Aby rozpocząć go od nowa, ponownie naciśnij przycisk OK.

- Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk OK, a następnie .

### Informacje

Aby wyświetlić informacje na temat zdjęcia (rozmiar, data utworzenia, ścieżka pliku itp.), wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk  INFO .





Naciśnij ponownie, aby ukryć informacje.

---

## Pokaz slajdów plus muzyka


Możesz oglądać zdjęcia i jednocześnie słuchać muzyki. Rozpocznij odtwarzanie utworu przed włączeniem pokazu slajdów.

Aby odtwarzać muzykę z pokazem slajdów...

1. Wybierz utwór lub folder z utworami i naciśnij przycisk OK.
2. Naciśnij przycisk  INFO, aby zamknąć panel informacji i pasek postępu.
3. Naciśnij przycisk .
4. Teraz użyj przycisków nawigacji (strzałek), aby wybrać folder ze zdjęciami.
5. Wybierz folder ze zdjęciami i naciśnij przycisk  Pokaz slajdów .
6. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk .

---

## Opcje dotyczące zdjęć

Podczas wyświetlenia zdjęcia naciśnij przycisk  OPTIONS, aby wybrać jedną z następujących opcji:

**Rozpocz.pok.sl., Zatrz. pokaz**  
Rozpoczęcie lub zatrzymanie pokazu slajdów.

**Przej. pokazu sl.**  
Ustawianie sposobu przejścia między obrazami.

**Częst. pokazu sl.**  
Wybór czasu wyświetlania poszczególnych obrazów.

**Powtarzanie, Odtwórz raz**  
Wyświetlanie obrazów wielokrotnie lub jeden raz.

**Wył. losowo, Wł. losowo**  
Wyświetlanie obrazów w kolejności lub losowo.

**Obróć obraz**  
Obracanie zdjęcia.

**Pokaż info**  
Wyświetlanie nazwy obrazu, daty, rozmiaru oraz następnego obrazu w pokazie slajdów.

**Zatrz. muzykę**  
Zatrzymanie muzyki odtwarzanej w tle.

---

11.4

## Odtwarzanie muzyki

---









### Odtwarzaj muzykę

Sposób otwierania plików multimedialnych na ekranie telewizora zależy od typu urządzenia, na którym je zapisano. Patrz rozdziały powyżej.


Aby odtworzyć utwór w telewizorze...

Wybierz opcję  Muzyka , wskaż nazwę pliku i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

Jeśli w folderze znajduje się wiele utworów, możesz je odsłuchać kolejno.

- Aby wstrzymać odtwarzanie utworu, naciśnij przycisk OK. Ponownie naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.
  - Aby przewinąć do tyłu lub do przodu, naciśnij przycisk  lub . Naciśnij przycisk kilka razy, aby przyspieszyć odtwarzanie — 2x, 4x, 8x, 16x lub 32x.
  - Aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu, naciśnij przycisk  + lub  .
  - Aby przejść o 10 sekund do przodu lub do tyłu, naciśnij przycisk  lub .
  - Aby powrócić do folderu, naciśnij przycisk .
- Utwór nadal będzie odtwarzany.
- Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij przycisk  (zatrzymanie).

### Pasek postępu

Aby wyświetlić pasek postępu podczas odtwarzania utworu (postęp odtwarzania, czas trwania, tytuł, data itp.), naciśnij przycisk  INFO .

Naciśnij ponownie, aby ukryć informacje.

---

## Opcje dotyczące muzyki

Opcje dotyczące odtwarzania muzyki...

**Zatrz. odtw.**  
Zatrzymywanie odtwarzania muzyki.

**Powtarzanie, Odtwórz raz**  
Odtwarzanie utworów wielokrotnie lub jeden raz.

**Wł. losowo., Wył. losowo**

Odtwarzanie utworów w kolejności lub losowo.

#### **Pokaż info**

Wyświetlanie informacji o pliku, na przykład tryb dźwięku.

---

# Ustawienia

---

## Szybkie ustawienia

---

### Ustawienia ekologiczne

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Ustawienia ekologiczne**.

---

### Styl obrazu

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Styl obrazu**.

---

### Format obrazu

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Format obrazu**.

---

### Styl dźwięku

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Styl dźwięku**.

---

### Głośność słuchawek

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Głośność słuchawek**.

---

### Głośniki

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Głośniki telewizora**.

---

### Zegar

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Zegar**.

---

---

## Wyłącznik czasowy

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Wyłącznik czasowy**.

---

## Obraz



---

### Styl obrazu

---

#### Wybieranie stylu

W celu łatwego dostosowania ustawień obrazu można wybrać jeden z gotowych stylów obrazu.

1. Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **Obraz > Styl obrazu** i wybierz jeden ze stylów z listy.
3. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Dostępne style obrazu to...

- **Osobisty** — preferencje obrazu ustawione po pierwszym włączeniu
  - **Jaskrawy** — idealny do oglądania przy świetle dziennym
  - **Naturalny** — naturalne ustawienia obrazu
  - **Standard** — najbardziej energooszczędne ustawienie (ustawienie fabryczne)
  - **Film** — idealne do oglądania filmów
  - **Zdjęcie** — idealne do oglądania zdjęć
  - **Oszcz. energii** — ustawienia energooszczędne
- 

#### Dostosowywanie stylu



Dowolne dostosowane ustawienie obrazu. Na przykład ustawienie **Kolor** lub **Kontrast** jest zapisywane w aktualnie wybranym **Stylu obrazu**. Umożliwia to dostosowanie każdego stylu.

---

#### Przywracanie stylu

Wybrany styl zachowa dokonane zmiany. Zalecamy, aby dostosowywać ustawienia obrazu tylko dla stylu **Osobisty**. Styl obrazu **Osobisty** umożliwia zapisanie ustawień dla poszczególnych podłączonych urządzeń w menu **Źródła**.

Aby przywrócić oryginalne ustawienia stylu...

1. Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **Obraz > Styl obrazu** i wybierz styl obrazu, który chcesz przywrócić.
3. Naciśnij kolorowy przycisk  **Przywróć styl**, a następnie przycisk **OK**. Styl zostanie przywrócony.



4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Dom lub Sklep

Jeśli po każdym włączeniu telewizora automatycznie przywracany jest **styl obrazu Jaskrawy**, jako lokalizację telewizora wybrano **Sklep**. To ustawienie jest przeznaczone do celów promocji w sklepie.

Aby ustawić lokalizację Dom...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Lokalizacja > Dom** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Ustawienia obrazu

### Kolor

Za pomocą opcji **Kolor** można dostosować nasycenie kolorów obrazu.

Aby dostosować kolory...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Kolor** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo).
3. Naciśnij strzałkę **▲** (w górę) lub **▼** (w dół), aby zmienić wartość.
4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Kontrast

Za pomocą opcji **Kontrast** można dostosować kontrast obrazu.

Aby dostosować kontrast...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Kontrast** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo).
3. Naciśnij strzałkę **▲** (w górę) lub **▼** (w dół), aby zmienić wartość.
4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Ostrość

Za pomocą opcji **Ostrość** można dostosować poziom ostrości szczegółów obrazu.

Aby dostosować ostrość...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Ostrość** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo).
3. Naciśnij strzałkę **▲** (w górę) lub **▼** (w dół), aby zmienić wartość.
4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Zaawansowane ustawienia obrazu

### Gra lub komputer

Po podłączeniu urządzenia telewizor rozpoznaje jego typ i nadaje każdemu urządzeniu prawidłową nazwę typu. Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę typu. Po ustawieniu prawidłowego typu dla urządzenia telewizor automatycznie optymalizuje ustawienia, kiedy użytkownik wybiera dane urządzenie z menu **Źródła**.

Jeśli masz konsolę do gier z wbudowanym odtwarzaczem płyt Blu-ray, możesz ustawić nazwę typu na **Płyta Blu-ray**. Przy użyciu ustawienia **Gra lub komputer** można ręcznie przełączyć telewizor na ustawienia idealne do grania. Nie zapomnij o wyłączeniu ustawienia **Gra lub komputer** przed wznowieniem oglądania telewizji.

Aby ręcznie wybrać optymalne ustawienia dla komputera lub gry...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz kolejno **Obraz > Zaawansowane > Gra lub komputer** i naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz opcję **Gra**, **Komputer** lub **Wył.**
3. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Ustawienia kolorów

#### Wzmocnienie kolorów

Za pomocą opcji **Wzmocnienie kolorów** można zwiększyć intensywność kolorów i szczegółowość obrazu w przypadku jasnych kolorów.

Aby dostosować poziom...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz

opcję **Zaawansowane > Kolor > Wzmocnienie kolorów** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz

opcję **Maksimum, Średnio, Minimum** lub **Wyłącz**.

4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Temperatura barwowa

Za pomocą opcji **Temp. kolorów** można wybrać dla obrazu zaprogramowaną temperaturę kolorów lub wybrać ustawienie **Niestandardowe**, aby samodzielnie określić temperaturę za pomocą opcji **Osobista temperatura koloru**. Temperatura barwowa i Niestandardowa temperatura barwowa to funkcje przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych.

Aby wybrać zaprogramowaną temperaturę...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz

opcję **Obraz** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz

opcję **Zaawansowane > Kolor > Temperatura barwowa** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz opcję **Normalny, Ciepły** lub **Zimny**.

Możesz też wybrać opcję **Niestandardowe**, aby samodzielnie dostosować temperaturę barwową.

4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Niestandardowa temperatura koloru

Za pomocą opcji **Osobista temperatura koloru** można ustawić samodzielnie temperaturę barwową. Aby ustawić niestandardową temperaturę barwową, najpierw wybierz opcję **Własne** dla ustawienia **Temperatura barwowa**. Niestandardowa temperatura barwowa to funkcja przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych.

Aby ustawić niestandardową temperaturę barwową...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz

opcję **Obraz** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz

opcję **Zaawansowane > Kolor > Niestandardowa temperatura barwowa** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Naciśnij strzałkę **▲** (w górę) lub **▼** (w dół), aby zmienić wartość. **WP** oznacza punkt bieli, a **BL** poziom czerni. Można również wybrać z tego menu jedno z ustawień zaprogramowanych.

4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Ustawienia kontrastu

---

### Tryby kontrastu

Za pomocą opcji **Tryb kontrastu** można ustawić poziom, od którego ma być oszczędzana energia poprzez zmniejszanie intensywności podświetlenia ekranu. Wybierz najmniejsze zużycie energii lub najlepszą intensywność obrazu.

Aby dostosować poziom...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz

opcję **Obraz** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz

opcję **Zaawansowane > Kontrast > Tryb kontrastu** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz opcję **Standard, Najlepsze zasilanie, Najlepszy obraz** lub **Wyłącz**.

4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Kontrast dynamiczny

Za pomocą opcji **Kontrast dynamiczny** można ustawić poziom, od którego telewizor ma rozpoczynać automatyczne poprawianie wyświetlanych szczegółów w ciemnych, średnio rozjaśnionych oraz jasnych obszarach obrazu.

Aby dostosować poziom...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz

opcję **Obraz** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz

opcję **Zaawansowane > Kontrast > Kontrast dynamiczny** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz

opcję **Maksimum, Średnio, Minimum** lub **Wyłącz**.

4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Jasność

Za pomocą opcji **Jasność** można ustawić poziom jasności dla sygnału wizyjnego. Jasność to ustawienie przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych. Zalecamy użytkownikom niezaawansowanym dostosowanie jasności obrazu za pomocą ustawienia **Kontrast**.

Aby dostosować poziom...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz

opcję **Obraz** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz

opcję **Zaawansowane > Kontrast > Jasność** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Naciśnij strzałkę ▲ (w górę) lub ▼ (w dół), aby zmienić wartość.

4. Naciśnij przycisk ◀ (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Kontrast wideo

Za pomocą opcji **Kontrast obrazu** można zmniejszyć poziom kontrastu obrazu.

Aby dostosować poziom...

1. Naciśnij przycisk ⚙, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk ▶ (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Zaawansowane > Kontrast > Kontrast obrazu** i naciśnij przycisk OK.

3. Naciśnij strzałkę ▲ (w górę) lub ▼ (w dół), aby zmienić wartość.

4. Naciśnij przycisk ◀ (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Gamma

Za pomocą opcji **Gamma** można wybrać nieliniowe ustawienie jasności i kontrastu obrazu. Gamma to funkcja przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych.

Aby dostosować poziom...

1. Naciśnij przycisk ⚙, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk ▶ (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Zaawansowane > Kontrast > Gamma** i naciśnij przycisk OK.

3. Naciśnij strzałkę ▲ (w górę) lub ▼ (w dół), aby zmienić wartość.

4. Naciśnij przycisk ◀ (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Ustawienia ostrości

---

### Super Resolution

Opcja **Super Resolution** zapewnia doskonałą ostrość linii oraz konturów.

Aby włączyć lub wyłączyć opcję...

1. Naciśnij przycisk ⚙, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk ▶ (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Zaawansowane > Ostrość > Super Resolution** i naciśnij przycisk ▶ (w prawo), aby przejść do menu.

3. Wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz**.

4. Naciśnij przycisk ◀ (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Redukcja szumów

Za pomocą opcji **Redukcja szumów** można zredukować poziom szumów obrazu.

Aby dostosować redukcję szumów...

1. Naciśnij przycisk ⚙, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk ▶ (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Zaawansowane > Ostrość > Redukcja szumów** i naciśnij przycisk ▶ (w prawo), aby przejść do menu.

3. Wybierz

opcję **Maksimum**, **Średnio**, **Minimum** lub **Wyłącz**.

4. Naciśnij przycisk ◀ (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Redukcja usterek MPEG

Za pomocą opcji **Redukcja zniekształceń MPEG** można sprawić, aby przejścia cyfrowe obrazu stały się bardziej płynne. Zniekształcenia MPEG są na obrazie najczęściej widoczne jako niewielkie kwadraty lub poszarpane krawędzie.

Aby zredukować zniekształcenia MPEG...

1. Naciśnij przycisk ⚙, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk ▶ (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Zaawansowane > Ostrość > Redukcja zniekształceń MPEG** i naciśnij przycisk ▶ (w prawo), aby przejść do menu.

3. Wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz**.

4. Naciśnij przycisk ◀ (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Format i krawędzie

---

### Format obrazu

Gdy czarne pasy pojawiają się na dole i górze ekranu lub z obu stron obrazu, można dostosować format obrazu tak, aby wypełniał on cały ekran.

Aby zmienić format obrazu...

1. Naciśnij przycisk ⚙, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk ▶, aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Format i krawędzie > Format obrazu** i naciśnij przycisk ▶ (w prawo), aby przejść do menu.

3. Wybierz format z listy i naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Aby zmienić format obrazu podczas oglądania telewizji...

1. Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij przycisk **Ⓜ**, aby otworzyć menu **Format obrazu**.
2. Wybierz format z listy i naciśnij przycisk **OK**.

---

### Krawędzie ekranu

Za pomocą opcji **Krawędzie ekranu** można nieznacznie powiększyć obraz w celu ukrycia zniekształconych krawędzi.

Aby dostosować krawędzie...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Obraz** i naciśnij przycisk **➤**, aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Format i krawędzie > Krawędzie ekranu** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.
3. Naciśnij strzałkę **▲** (w górę) lub **▼** (w dół), aby zmienić wartość.
4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

12.3

## Dźwięk

---

### Styl dźwięku

#### Wybieranie stylu

W celu łatwego dostosowania ustawień dźwięku można wybrać wstępnie zaprogramowane ustawienia stylu dźwięku.

1. Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij przycisk **⚙️**.
2. Wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Styl dźwięku** i wybierz jeden ze stylów z listy.
4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Dostępne style dźwięku to...

- **Osobisty** — preferencje dźwięku ustawione po pierwszym włączeniu
- **Oryginalny** — najbardziej neutralne ustawienie dźwięku
- **Film** — idealny do oglądania filmów
- **Muzyka** — idealny do słuchania muzyki
- **Gra** — idealny do gier
- **Wiadomości** — idealny do odtwarzania mowy

---

### Przywracanie stylu

Po wybraniu stylu dźwięku można dostosować dowolne ustawienie dźwięku za pomocą opcji **Konfiguracja > Dźwięk...**

Wybrany styl zachowa dokonane zmiany. Zalecamy, aby dostosowywać ustawienia dźwięku tylko dla stylu **Osobisty**. Styl dźwięku **Osobisty** umożliwia zapisanie ustawień dla poszczególnych podłączonych urządzeń w menu **Źródła**.

Aby przywrócić oryginalne ustawienia stylu...

1. Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij przycisk **⚙️**.
2. Wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Styl dźwięku** i wybierz styl dźwięku, który chcesz przywrócić.
4. Naciśnij kolorowy przycisk **—** **Przywróć styl**. Styl zostanie przywrócony.
5. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Ustawienia dźwięku

### Basy

Za pomocą opcji **Basy** można dostosować nasycenie tonów niskich.

Aby dostosować poziom...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Basy** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo).
3. Naciśnij strzałkę **▲** (w górę) lub **▼** (w dół), aby zmienić wartość.
4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Tony wysokie

Za pomocą opcji **Tony wysokie** można dostosować nasycenie tonów wysokich.

Aby dostosować poziom...





1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Tony wysokie** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo).
3. Naciśnij strzałkę **▲** (w górę) lub **▼** (w dół), aby zmienić wartość.
4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Efekt surround

Za pomocą opcji **Efekt surround** można wybrać efekt dźwiękowy dla głośników telewizora.

Aby skonfigurować efekt surround...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Efekt surround** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Stereo** lub **Incredible Surround**.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.






---

## Zaawansowane ustawienia dźwięku

### Automatyczna regulacja głośności

Za pomocą opcji **Automat. regulacja głośności** można skonfigurować telewizor tak, aby automatycznie wyrównywał nagłe różnice w głośności dźwięku, np. na początku bloków reklamowych lub podczas zmiany kanałów.

Aby włączyć lub wyłączyć opcję...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Automatyczna regulacja głośności** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
4. Wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz**.
5. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Głośniki telewizora

Dźwięk z telewizora można przekierowywać do podłączonego urządzenia audio — zestawu kina domowego lub zestawu audio.

Można wybrać, gdzie ma być odtwarzany dźwięk telewizora i jak ma być kontrolowany.

- Jeśli wybierzesz opcję **Głośniki telewizora** > **Wyłącz**, na stałe wyłączysz głośniki telewizora.

- Jeśli wybierzesz opcję **Głośniki telewizora** > **Włącz**, głośniki telewizora będą zawsze włączone.

W przypadku urządzenia audio podłączonego za pomocą złącza HDMI CEC można użyć jednego z ustawień funkcji EasyLink.






- Jeśli wybierzesz opcję **EasyLink**, telewizor będzie przysyłał sygnał dźwiękowy do urządzenia audio. Telewizor wyłączy głośniki telewizora, gdy urządzenie

będzie odtwarzało dźwięk.



- Jeśli wybierzesz opcję **Autostart EasyLink**, telewizor włączy urządzenie audio, przekieruje sygnał dźwiękowy do tego urządzenia i wyłączy swoje głośniki.

Nawet gdy wybrana jest opcja EasyLink lub Autostart EasyLink, można przełączyć dźwięk na głośniki telewizora.

Aby skonfigurować głośniki telewizora...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Głośniki telewizora** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
4. Wybierz opcję **Włącz**, **Wyłącz**, **EasyLink** lub **Autostart EasyLink**.
5. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Aby wybrać głośniki bezpośrednio...




1. Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **Szybkie ustawienia** > **Głośniki**, a następnie wybierz **Telewizor** lub **Wzmacniacz** (system audio).
3. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Wyraźne brzmienie

Za pomocą opcji **Clear Sound** można zwiększyć wyrazistość mowy. Idealnie sprawdza się ona przy oglądaniu programów informacyjnych. Funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Aby włączyć lub wyłączyć opcję...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane** > **Clear Sound** i naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz** i naciśnij przycisk OK.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.




---

### Format sygnału wyjściowego audio

Jeśli masz zestaw kina domowego z funkcją dekodowania dźwięku wielokanałowego, taką jak Dolby Digital, DTS® lub podobną, ustaw opcję **Format sygnału wyj. audio** na **Wielokanałowy**. Po wybraniu opcji **Wielokanałowy** telewizor będzie mógł wysyłać skompresowany wielokanałowy sygnał audio kanału telewizyjnego lub podłączonego odtwarzacza płyt do

zestawu kina domowego. Jeśli masz zestaw kina domowego bez funkcji dekodowania dźwięku wielokanałowego, wybierz opcję Stereo.

Aby ustawić opcję **Format sygnału wyj. audio...**




1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane > Format sygnału wyj. audio** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Wielokanałowy** lub **Stereo**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Wyrównywanie wyjścia dźwięku

Za pomocą opcji Wyrównywanie wyjścia audio można wyrównać poziom głośności telewizora i zestawu kina domowego podczas przełączania między tymi urządzeniami. Różnice w poziomie głośności mogą być spowodowane przez odmienne sposoby przetwarzania dźwięku.

Aby wyrównać różnice w głośności dźwięku...




1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane > Wyrównywanie wyjścia audio** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Więcej**, **Średnio** lub **Mniej**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Jeśli różnica w poziomie głośności jest duża, wybierz opcję **Więcej**. Jeśli różnica jest niewielka, wybierz opcję **Mniej**.
5. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Funkcja Wyrównywanie wyjścia audio wpływa na sygnały audio przesyłane zarówno przez optyczne wyjście audio, jak i przez złącze HDMI ARC.

---

## HDMI 1 - ARC

Aby włączyć lub wyłączyć opcję...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane > HDMI 1 - ARC** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Opóźnienie wyjścia audio

Po podłączeniu zestawu kina domowego do telewizora obraz wyświetlany na ekranie telewizora oraz dźwięk z zestawu kina domowego powinny zostać zsynchronizowane.




### Automatyczna synchronizacja dźwięku i obrazu

Najnowsze zestawy kina domowego firmy Philips umożliwiają automatyczną bezbłędną synchronizację obrazu i dźwięku.

### Opóźnienie synchronizacji dźwięku

Niektóre zestawy kina domowego mogą wymagać dostosowania opóźnienia synchronizacji dźwięku i obrazu. Zwiększaj opóźnienie w zestawie kina domowego do czasu, aż dźwięk będzie zgodny z obrazem. Może być konieczne wprowadzenie wartości opóźnienia równego 180 ms. Przeczytaj instrukcję obsługi zestawu kina domowego. W przypadku ustawienia wartości opóźnienia w zestawie kina domowego należy wyłączyć opcję Opóźnienie wyjścia audio w telewizorze.

Aby wyłączyć opcję Opóźnienie wyjścia audio...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane > Opóźnienie wyjścia audio** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.




---

## Offset wyjścia audio

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie opóźnienia w zestawie kina domowego, można użyć funkcji synchronizacji obrazu i dźwięku dostępnej w telewizorze. Ustawiona wartość kompensuje czas wymagany do przetworzenia dźwięku z telewizora przez zestaw kina domowego. Wartość przesunięcia można ustawiać z krokiem 5 ms. Maksymalna wartość wynosi -60 ms.

Ustawienie **Opóźnienie wyjścia audio** powinno być włączone.

Aby zsynchronizować dźwięk w telewizorze...






1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zaawansowane > Dostosowanie wyjścia audio** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Użyj suwaka, aby ustawić przesunięcie dźwięku, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Głośność słuchawek

Za pomocą opcji **Głośność słuchawek** można osobno ustawić głośność dla podłączonych słuchawek.




Aby ustawić głośność...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Głośność słuchawek** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby zmienić wartość.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Umieszczenie telewizora (telewizory z serii 4031 i 4131)

Podczas pierwszej instalacji dla tego ustawienia jest wybierana wartość **Na stojaku TV** lub **Na ścianie**. Jeśli od tego czasu umiejscowienie telewizora zmieniło się, odpowiednio dostosuj to ustawienie, aby zapewnić najlepszą jakość odtwarzania dźwięku.

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Dźwięk** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Umieszczenie telewizora** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Na stojaku TV** lub **Na ścianie**.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.


---

12.4

## Ustawienia ekologiczne

---



### Oszczędność energii

**Ustawienia ekologiczne**  obejmują ustawienia telewizora, które są przyjazne dla środowiska naturalnego.


#### Oszczędność energii

Po wybraniu opcji **Oszczędność energii** telewizor automatycznie wybiera styl obrazu **Standard**, który stanowi najbardziej energooszczędne ustawienie.

Aby skonfigurować telewizor do oszczędzania energii...

- 1 - Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ekologiczne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
- 2 - Wybierz opcję **Oszczędność energii**. Pozycja **Styl obrazu** zostanie automatycznie ustawiona na wartość

**Standard**.




3 - Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Wyłączanie ekranu

Podczas słuchania muzyki można wyłączyć ekran telewizora, aby oszczędzać energię.

Aby był wyłączany tylko ekran telewizora...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ekologiczne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Ekran wyłączony**.
3. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.






---

## Wyłącznik czasowy

Jeśli telewizor będzie odbierał sygnał telewizyjny, ale w ciągu 4 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie, zasilanie wyłączy się automatycznie, co zapewnia oszczędność energii. Telewizor wyłączy się automatycznie także w przypadku, gdy nie będzie odbierał żadnego sygnału wejściowego ani poleceń pilota przez 10 minut.

Jeśli wykorzystujesz telewizor jako monitor komputerowy lub jeśli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera) do oglądania telewizji i nie używasz pilota do telewizora, wyłącz opcję automatycznego wyłączania.

Aby dezaktywować wyłącznik czasowy ...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ekologiczne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Wyłącznik czasowy** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby zmienić wartość. Wartość **0** powoduje dezaktywację opcji automatycznego wyłączania.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

12.5

## Ustawienia ogólne



---

## Języki

---

### Język menu

Aby zmienić język menu i komunikatów telewizora...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** > **Język** > **Język menu** i naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz żądany język.
3. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---





### Preferencje językowe

---


#### Język dźwięku

W przypadku cyfrowego sygnału telewizyjnego często dostępnych jest kilka wersji językowych ścieżki dźwiękowej (języków mówionych) do programu. Można ustawić preferowany główny oraz dodatkowy język ścieżki dźwiękowej. Jeśli dostępny jest dźwięk w jednym z tych języków, zostanie ustawiony przez telewizor.

Aby ustawić główny i dodatkowy język ścieżki dźwiękowej...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Języki** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Podstawowy język dźwięku** lub **Dodatkowy język dźwięku** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz żądany język i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Aby wybrać język ścieżki dźwiękowej, kiedy żaden preferowany język nie jest dostępny...

1. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **Język dźwięku** i wskaż jeden z języków jako tymczasowy.

---

### Języki napisów

---

#### Włączanie

Można wybrać ustawienie **Włącz napisy** lub **Wyłącz napisy**. Można też wybrać opcję **Automat**.

#### Automatycznie

Jeśli informacje o języku są częścią cyfrowego sygnału telewizyjnego, a program jest nadawany w innym języku (innym niż ustawiony w telewizorze), telewizor może wyświetlać napisy automatycznie w jednym z preferowanych języków napisów. Jeden z

tych języków napisów musi być częścią nadawanego sygnału.





Preferowany język napisów można wybrać w opcji **Język napisów**.

---


### Ustawienia języka napisów

W przypadku cyfrowego sygnału telewizyjnego często dostępnych jest kilka wersji językowych napisów do programu. Można ustawić preferowany główny oraz dodatkowy język napisów. Jeśli dostępne są napisy w jednym z tych języków, wybrane napisy zostaną wyświetlone przez telewizor.

Aby ustawić główny i dodatkowy język napisów...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Języki** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Podstawowy język napisów** lub **Dodatkowy język napisów** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz żądany język i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Aby wybrać język napisów, kiedy żaden preferowany język nie jest dostępny...

1. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **Język napisów** i wskaż jeden z języków jako tymczasowy.

---

### Napisy z teletekstu

#### Napisy dla kanałów analogowych

W przypadku kanałów analogowych należy ręcznie udostępnić napisy dla każdego kanału.

1. Ustaw kanał i naciśnij przycisk **TEXT**, aby otworzyć teletekst.
2. Wprowadź numer strony napisów (zwykle 888).
3. Naciśnij przycisk **TEXT** ponownie, aby zamknąć teletekst.

Jeśli opcja **Włącz** w menu napisów zostanie wybrana podczas oglądania danego kanału analogowego, zostaną wyświetlone napisy, gdy są dostępne. Aby sprawdzić, czy kanał jest analogowy, czy cyfrowy, wybierz ten kanał i wybierz pozycję **Status** w menu **Opcje**.

---

### Języki telegazety / teletekstu



---

## Strony teletekstu

### Wybór strony teletekstu

Aby wybrać stronę. . .

1. Wprowadź numer strony za pomocą przycisków numerycznych.
2. Użyj przycisków strzałek do poruszania się po ekranie.
3. Naciśnij kolorowy przycisk, aby wybrać oznaczony kolorem temat na dole ekranu.

### Podstrony teletekstu

Pod numerem strony teletekstu może kryć się kilka podstron. Numery podstron są wyświetlane na pasku obok numeru głównej strony.

Aby wybrać podstronę, naciśnij przycisk < lub >.

### Strony tematów teletekstu

Niektórzy nadawcy oferują funkcję tematów teletekstu.

Aby otworzyć strony tematów teletekstu w ramach teletekstu, naciśnij przycisk ≡ OPTIONS i wybierz opcję **Przegląd T.O.P.**

---

## Opcje teletekstu

W trybie telegazety / teletekstu naciśnij przycisk ≡ OPTIONS, aby wybrać jedną z następujących opcji...

### - Zatrzymaj stronę

Zatrzymywanie automatycznego przeglądania podstron telegazety.

### - Podwójny obraz / Pełny ekran

Wyświetlanie kanału telewizyjnego i teletekstu obok siebie.

### - Przegląd TOP

Otwieranie tematów teletekstu.

### - Powiększ.

Powiększanie strony teletekstu, aby zwiększyć wygodę czytania.

### - Ujawnianie

Pokazywanie ukrytych na stronie informacji.

### - Przewijanie stron

Przewijanie stron, jeśli są dostępne.

### - Język

Włączanie zestawu znaków potrzebnych do poprawnego wyświetlania teletekstu.

### - Teletekst 2.5

Włączanie funkcji Teletekst 2.5 oferującej lepsze kolory i lepszą grafikę.

---

## Konfiguracja teletekstu

### Język teletekstu

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej udostępniają kilka języków teletekstu.

Aby ustawić podstawowy i dodatkowy język teletekstu. . .

1. Naciśnij przycisk ⚙, wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk > (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Języki** i naciśnij przycisk > (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Podst. język tele** lub **Dodatk. język tel** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz żądany język i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk < (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

### Teletekst 2.5

Jeśli jest dostępny, Teletekst 2.5 oferuje lepsze kolory i lepszą grafikę. Teletekst 2.5 jest standardowym ustawieniem fabrycznym.

Aby wyłączyć Teletekst 2.5...

1. Naciśnij przycisk **TEXT**.
2. Podczas wyświetlenia telegazety / teletekstu na ekranie naciśnij przycisk ≡ OPTIONS.
3. Wybierz kolejno opcje **Teletekst 2.5 > Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk < (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Zegar

---

### Data i czas

---

#### Automatycznie

Telewizja cyfrowa nadawana w niektórych krajach nie wysyła informacji dotyczących uniwersalnego czasu koordynowanego – UTC. Zmiana czasu letniego może zostać zignorowana i telewizor może wyświetlać niewłaściwą godzinę.

W przypadku nagrywania programów z wykorzystaniem opcji nagrywania w przewodniku telewizyjnym nie zaleca się ręcznej zmiany daty ani godziny. W niektórych krajach i w przypadku niektórych operatorów ustawienie **Zegar** jest ukryte, co uniemożliwia nieprawidłowe ustawienie zegara.

Aby automatycznie ustawić prawidłowy czas w telewizorze...



1. Naciśnij przycisk ⚙ wybierz kolejno opcje **Ustawienia ogólne > Zegar > Automatyczny tryb zegara** i wybierz opcję **W zależności od kraju**.
2. Wybierz opcję **Czas letni** i określ odpowiednie ustawienie.
3. Naciśnij przycisk < (w lewo) (w razie potrzeby

wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Ręcznie



Aby ręcznie ustawić zegar telewizora...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** > **Zegar** > **Automatyczny tryb zegara** i **Ręcznie**.
2. Wybierz opcje **Data** i **Czas** w celu dostosowania.
3. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Strefa czasowa

Aby ustawić strefę czasową...



1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** > **Zegar** > **Strefa czasowa** i naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz jedną ze stref czasowych.
3. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Wyłącznik czasowy

**Wyłącznik czasowy** pozwala zaprogramować telewizor tak, aby po określonym czasie automatycznie przełączył się w tryb gotowości.

Aby ustawić wyłącznik czasowy...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** > **Wyłącznik czasowy** i naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą suwaka można ustawić czas maksymalnie do 180 minut w odstępach 5-minutowych. Ustawienie 0 minut oznacza, że wyłącznik czasowy jest nieaktywny. Zawsze można wyłączyć telewizor wcześniej lub ponownie ustawić czas w trakcie odliczania.
3. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---






## Wyłącznik czasowy

Jeśli telewizor będzie odbierać sygnał telewizyjny, ale w ciągu 4 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie, zasilanie wyłączy się automatycznie, co zapewnia oszczędność energii. Telewizor wyłączy się automatycznie także w przypadku, gdy nie będzie odbierać żadnego sygnału wejściowego ani poleceń pilota przez 10 minut.

Jeśli wykorzystujesz telewizor jako monitor komputerowy lub jeśli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera) do oglądania telewizji i nie

używasz pilota do telewizora, wyłącz opcję automatycznego wyłączania.

Aby dezaktywować wyłącznik czasowy ...





1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ekologiczne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Wyłącznik czasowy** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby zmienić wartość. Wartość **0** powoduje dezaktywację opcji automatycznego wyłączania.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## EasyLink

### EasyLink




Aby wyłączyć całkowicie funkcję EasyLink...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **EasyLink**, naciśnij przycisk  (w prawo) i wybierz kolejną czynność w ramach opcji **EasyLink**.
3. Wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Pilot EasyLink

Aby wyłączyć pilota EasyLink...



1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **EasyLink** > **Pilot EasyLink** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Lokalizacja

Jeśli telewizor jest zainstalowany w sklepie, można wybrać opcję wyświetlania banera promocyjnego. W pozycji **Styl obrazu** automatycznie ustawiana jest wówczas opcja **Jaskrawy**. **Wyłącznik czasowy** jest wyłączony.

Aby skonfigurować telewizor do użycia w sklepie...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Lokalizacja > Sklep** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Jeśli używasz telewizora w domu, ustaw lokalizację **Dom**.

---

## Konfiguracja sklepowa

Jeśli w telewizorze wybrano ustawienie **Sklep**, można ustawić dostępność określonej demonstracji do użytku w sklepie.

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Baner reklamowy** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.

3. Wybierz opcję **Włącz lub Wyłącz**.

4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Ustawienia fabryczne

Możesz przywrócić oryginalne (fabryczne) ustawienia telewizora.

Aby przywrócić oryginalne ustawienia...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Ustawienia fabryczne** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Instalacja TV

Można ponownie wykonać instalację telewizora. Zostanie wykonana pełna reinstalacja telewizora.

Aby ponownie wykonać pełną instalację telewizora...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i **Zainstaluj ponownie telewizor**.

2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Instalacja może potrwać kilka minut.

---

## Kopia listy kanałów

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Instalacja kanałów > Kopia listy kanałów**.

---

## Kopia listy kanałów satelitarnych

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź w menu **Pomoc** rozdział **Instalacja kanałów > Kopia listy kanałów**.

---

12.6

## Zabezpieczenie przed dziećmi

---

### Zabezpieczenie rodzicielskie

Aby ustawić minimalny wiek ograniczenia wiekowego dla oglądanych programów...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Blokowane funkcje** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Zab. rodzicielskie** i wybierz wiek z listy.

3. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Ustaw kod / Zmień kod

Kod PIN blokady rodzicielskiej służy do blokowania i odblokowywania kanałów lub programów.

Aby ustawić kod lub zmienić aktualny kod...

1. Naciśnij przycisk **⚙️**, wybierz opcję **Blokowane funkcje** i naciśnij przycisk **➤** (w prawo), aby przejść do menu.

2. Wybierz opcję **Ustaw kod lub Zmień kod** i naciśnij przycisk **OK**.




3. Wprowadź wybrany 4-cyfrowy kod. Jeśli kod jest już ustawiony, wprowadź aktualny kod blokady rodzicielskiej, a następnie dwukrotnie wprowadź nowy kod.

4. Naciśnij przycisk **◀** (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Nowy kod zostanie zapisany.

**Nie pamiętasz swojego kodu PIN blokady rodzicielskiej?**

Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, możesz zastąpić aktualny kod nowym.

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Blokowane funkcje** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Zmień kod** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wprowadź uniwersalny kod zastępczy **8888**.
4. Wprowadź nowy kod PIN blokady rodzicielskiej i powtórz go, aby potwierdzić.
5. Naciśnij przycisk , (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Nowy kod zostanie zapisany.

---

12.7

## Uniwersalny dostęp




---

### Włączanie

Po włączeniu funkcji **Uniwersalny dostęp** telewizor może być używany przez osoby niesłyszące, niedosłyszące, niewidome lub niedowidzące.

#### Włączanie

Jeśli funkcja **Uniwersalny dostęp** nie została włączona podczas instalacji, można włączyć ją w menu **Uniwersalny dostęp**. Aby włączyć funkcję **Dostępność**...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Uniwersalny dostęp** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.
2. Wybierz kolejny krok dla opcji **Uniwersalny dostęp**.
3. Wybierz opcję **Włącz** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk , (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.




Po włączeniu funkcji **Uniwersalny dostęp** opcja **Uniwersalny dostęp** zostanie dodana do menu **Opcje**.


---

## Osoby niedosłyszące

W przypadku niektórych cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawana jest specjalna ścieżka dźwiękowa i emitowane są napisy dostosowane dla osób niesłyszących lub niedosłyszących. Kiedy funkcja **Słabosłyszący** jest włączona, telewizor przełącza się automatycznie na ścieżkę dźwiękową i napisy dla osób niedosłyszących, gdy tylko są one dostępne. Przed włączeniem opcji **Słabosłyszący** należy uaktywnić funkcję **Uniwersalny dostęp**.

Aby włączyć funkcję **Słabosłyszący**...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Uniwersalny dostęp** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Słabosłyszący** i naciśnij przycisk , (w prawo), aby przejść do menu.
3. Wybierz opcję **Włącz** i naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciśnij przycisk , (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Dźwiękowy opis

---

### Włączanie





Cyfrowe kanały telewizyjne mogą przesyłać specjalny komentarz dźwiękowy opisujący to, co dzieje się na ekranie.

Aby można było wybrać dźwięki i efekty opisu dźwiękowego, należy najpierw włączyć opcję **Audiodeskrypcja**.

Przed włączeniem opcji **Audiodeskrypcja** należy włączyć opcję **Uniwersalny dostęp** w menu konfiguracji.

Funkcja **Audiodeskrypcja** umożliwia dodanie do normalnego dźwięku komentarza narratora. Aby włączyć komentarze (jeśli są dostępne)...

Aby włączyć funkcję **Audiodeskrypcja**...




1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Uniwersalny dostęp** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Audiodeskrypcja** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.
3. Wybierz kolejny krok w opcji **Audiodeskrypcja**.
4. Wybierz opcję **Włącz** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk , (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Głośniki/słuchawki

Opcja **Głośniki/słuchawki** pozwala wybrać sposób odtwarzania komentarza dźwiękowego, za pośrednictwem samych głośników telewizora, samych słuchawek albo zarówno głośników, jak i słuchawek.

Aby skonfigurować głośniki/słuchawki...






1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Uniwersalny dostęp** i naciśnij przycisk , aby przejść do menu.
2. Wybierz kolejno opcje **Audiodeskrypcja** > **Głośniki/słuchawki** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Głośniki**, **Słuchawki** lub **Głośniki + słuchawki** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk , (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

### Różna głośność

Możliwe jest połączenie głośności normalnej ścieżki dźwiękowej z komentarzem dźwiękowym.

Aby ustawić różną głośność...




1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Uniwersalny dostęp** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Audiodeskrypcja > Różna głośność** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby zmienić wartość.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Efekty audio

Niektóre komentarze dźwiękowe mogą zawierać dodatkowe efekty audio, takie jak dźwięk stereo lub stopniowo cichnący dźwięk.

Aby włączyć efekty audio (jeśli są dostępne)...




1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Uniwersalny dostęp** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Audiodeskrypcja > Efekty audio** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Mowa

Komentarz dźwiękowy może również zawierać napisy z wypowiedzianymi słowami.

Aby włączyć napisy (jeśli są dostępne) . . .

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Uniwersalny dostęp** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Audiodeskrypcja > Mowa** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Opisowy** lub **Napisy** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

# Instalacja kanałów

13.1

## Instalacja naziemnych/kablowych

### Aktualizacja kanałów

#### Automatyczna aktualizacja kanałów

Jeśli odbierane są kanały cyfrowe, można ustawić telewizor w celu automatycznej aktualizacji listy, uwzględniając nowe kanały.


Można także samodzielnie rozpocząć aktualizację listy kanałów.

#### Automatyczna aktualizacja kanałów

Raz dziennie, o godzinie 6:00, telewizor przeprowadza aktualizację kanałów i zapisuje nowe kanały. Nowe kanały są zapisywane na liście kanałów Wszystkie, a także na liście kanałów Nowe. Puste kanały zostają usunięte.


W przypadku dodania nowych bądź zaktualizowania lub usunięcia kanałów — po uruchomieniu telewizora wyświetlany jest komunikat. Telewizor musi działać w trybie gotowości, aby możliwe było przeprowadzenie automatycznej aktualizacji kanałów.

Aby wyłączyć komunikat pojawiający się po włączeniu telewizora. . .

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja naziemnych/kablowych** i naciśnij przycisk **OK**.
2. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
3. Wybierz opcję **Automatyczna aktualizacja kanałów** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Wyłącz** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk **←BACK**, aby zamknąć menu.

W przypadku dodania nowych bądź zaktualizowania/usunięcia istniejących kanałów po uruchomieniu telewizora wyświetlany jest komunikat. Można wyłączyć ten komunikat, aby nie był wyświetlany przy każdej aktualizacji kanałów.

Aby wyłączyć komunikat...


1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja naziemnych/kablowych** i naciśnij przycisk **OK**.
2. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
3. Wybierz opcję **Komunikat aktualizacji kanału** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Wyłącz** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk **←BACK**, aby zamknąć menu.

W niektórych krajach funkcja automatycznej aktualizacji kanałów jest uruchamiana podczas oglądania telewizji lub w dowolnym momencie, kiedy telewizor działa w trybie gotowości.

### Ręczna aktualizacja kanałów

Aktualizację kanałów można wykonać ręcznie.

Aby samodzielnie rozpocząć aktualizację kanałów...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja naziemnych/kablowych** i naciśnij przycisk **OK**.
2. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
3. Wybierz opcję **Szukaj kanałów** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Zaktualizuj kanały** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk **←BACK**, aby zamknąć menu.


## Ponowna instalacja kanałów

### Ponowna instalacja wszystkich kanałów

Można ponownie zainstalować wszystkie kanały, pozostawiając wszystkie inne ustawienia telewizora bez zmian.

Jeżeli został ustawiony kod PIN, trzeba go wprowadzić przed ponowną instalacją kanałów.


Aby ponownie zainstalować kanały...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja naziemnych/kablowych** i naciśnij przycisk **OK**.
2. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
3. Wybierz opcję **Szukaj kanałów** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Zainst. ponownie kanały** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz swój kraj i naciśnij przycisk **OK**.
6. Wybierz opcję **Antena (DVB-T)** lub **Kabel (DVB-C)** i wybierz jedną pozycję, którą należy zainstalować ponownie.
7. Wybierz opcję **Rozpocznij** i naciśnij przycisk **OK**, aby zaktualizować kanały. Może to potrwać kilka minut.
8. Naciśnij przycisk **←BACK**, aby zamknąć menu.

### Instalacja TV

Można ponownie wykonać instalację telewizora. Zostanie wykonana pełna reinstalacja telewizora.

Aby ponownie wykonać pełną instalację telewizora...

- 1 - Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Ustawienia ogólne > Zainstaluj ponownie telewizor** i naciśnij przycisk **OK**.
- 2 - W razie potrzeby wpisz kod PIN.
- 3 - Wybierz opcję **Tak** i zatwierdź wybór przyciskiem **OK**.
- 4 - Telewizor wykona ponowną instalację. Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości fabrycznych, a kanały zostaną zastąpione innymi. Instalacja może potrwać kilka minut.

5 - Naciśnij przycisk ← BACK , aby zamknąć menu.

---

## DVB-T lub DVB-C

---

### Odbiór DVB-T lub DVB-C

Podczas instalacji kanałów, tuż przed wyszukaniem kanałów, wybrano opcję Antena (DVB-T) lub Kabel (DVB-C). Wybór opcji Antena (DVB-T) powoduje wyszukiwanie naziemnych kanałów analogowych i cyfrowych kanałów DVB-T/T2. Opcja Kabel (DVB-C) powoduje wyszukanie kanałów analogowych i cyfrowych, które są udostępniane przez operatora telewizji kablowej DVB-C.

### Instalacja kanałów DVB-C

Z myślą o łatwości obsługi wszystkie ustawienia DVB-C są ustawione na wartości automatyczne.

Jeśli operator udostępniający kanały DVB-C przekazał Ci konkretne wartości DVB-C, takie jak szybkość transmisji symboli czy częstotliwość, wprowadź powyższe wartości podczas instalacji, po wyświetleniu stosownych monitów.

### Konflikty numerów kanałów

W niektórych krajach poszczególne kanały telewizyjne (nadawcy) mogą mieć ten sam numer kanału. Podczas instalacji telewizor wyświetla listę konfliktów numerów kanałów. Należy wybrać kanał telewizyjny, który ma zostać zainstalowany pod numerem kanału z wieloma kanałami telewizyjnymi.


---

## Ustawienia DVB

---

### Dostęp do ustawień DVB

Aby uzyskać dostęp do ustawień DVB...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję Instalacja naziemnych/kablowych i naciśnij przycisk OK.
2. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
3. Wybierz opcję Szukaj kanałów i naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Zainst. ponownie kanały i naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz swój kraj i naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz opcję Kabel (DVB-C).
7. Wybierz opcję Kanały cyfrowe i analogowe, Tylko kanały cyfrowe lub Tylko kanały analogowe i naciśnij przycisk OK. (W zależności od wybranego kraju pozycje mogą być różne)
8. Wybierz opcję Rozpocznij wyszukiwanie kanałów lub Ustawienia DVB-C .
9. Po określeniu ustawień wybierz opcję Wykonane, aby je zapisać.
10. Naciśnij przycisk ← BACK , aby zamknąć menu.

---

## Wyszukiwanie częstotliwości

Wybierz metodę wyszukiwania kanałów. Możesz wybrać szybszą metodę Quick i zastosować zaprogramowane ustawienia używane przez większość dostawców telewizji kablowej w danym kraju.

Jeśli nie zostaną zainstalowane żadne kanały lub będzie brakowało niektórych kanałów, możesz wybrać rozszerzoną metodę Maks. W przypadku użycia tej metody wyszukiwanie i instalowanie kanałów trwa dłużej.

Jeśli masz otrzymaną od dostawcy konkretną wartość „częstotliwości sieci” potrzebną do wyszukiwania kanałów, wybierz ustawienie Zaawansowane.

---

## Tryb częstotliwości sieci

Jeśli do wyszukiwania kanałów zamierzasz użyć metody Quick w pozycji Strojenie, wybierz ustawienie Automat. Telewizor zastosuje jedną z zaprogramowanych częstotliwości sieci (lub HC — homing channel), używaną przez większość operatorów telewizji kablowej w danym kraju.

Jeśli masz otrzymaną od dostawcy konkretną wartość „częstotliwości sieci” potrzebną do wyszukiwania kanałów, wybierz ustawienie Ręczne.

---

## Częstotliwość sieci

Gdy dla opcji Tryb częst. sieci jest wybrane ustawienie Ręcznie, można tu wprowadzić wartość częstotliwości sieci otrzymaną od operatora telewizji kablowej. Wprowadź tę wartość za pomocą przycisków numerycznych.

---

## Wielkość kroku częstotliwości

Telewizor wyszukuje kanały w odstępach co 8 MHz .

Jeśli nie zostaną zainstalowane żadne kanały lub będzie brakowało niektórych kanałów, możesz wykonać wyszukiwanie w mniejszych krokach co 1 MHz . W przypadku zastosowania kroków co 1 MHz wyszukiwanie i instalowanie kanałów potrwa dłużej.

---

## Tryb szybkości transmisji symboli

Jeśli dostawca usług telewizji kablowej nie podał konkretnej wartości szybkości transmisji symboli potrzebnej do zainstalowania kanałów telewizyjnych, pozostaw dla opcji Szybkość transmisji symboli ustawienie Automat.

Jeśli otrzymano od dostawcy usług konkretną wartość szybkości transmisji symboli, wybierz



ustawienie **Ręcznie**.

Gdy **Tryb szybkości transmisji symboli** jest ustawiony na wartość **Ręcznie**, można wprowadzić szybkość transmisji symboli za pomocą przycisków numerycznych.

---

## Iden. sieci

Możesz wprowadzić identyfikator sieci za pomocą przycisków numerycznych.

---

## Kanały cyfrowe

Jeśli wiesz, że operator telewizji kablowej nie oferuje kanałów cyfrowych, możesz pominąć ich wyszukiwanie.

---

## Kanały analogowe

Jeśli wiesz, że operator telewizji kablowej nie oferuje kanałów analogowych, możesz pominąć ich wyszukiwanie.

---

## Wolne/kodowane


Jeśli masz moduł dostępu warunkowego CAM i abonament na usługi płatnej telewizji, wybierz opcję **Wolne i kodowane**. Jeśli nie masz abonamentu na płatne kanały lub usługi telewizyjne, możesz wybrać jedynie opcję **Tylko wolne kanały**.

---

## Jakość odbioru

Można sprawdzić jakość i siłę sygnału kanału. Jeśli masz własną antenę, możesz zmienić jej ustawienie w celu poprawy odbioru.

Aby sprawdzić jakość odbioru kanału cyfrowego...

1. Ustaw kanał.
2. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja naziemnych/kablowych** i naciśnij przycisk **OK**. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
3. Wybierz opcję **Cyfr.: test odbioru** i naciśnij przycisk **OK**.

Zostanie wyświetlona częstotliwość cyfrowa dla kanału. W przypadku słabego odbioru możesz zmienić ustawienie anteny. Aby ponownie sprawdzić jakość sygnału dla danej częstotliwości, wybierz opcję **Szukaj** i naciśnij przycisk **OK**.

Aby samodzielnie wprowadzić konkretną częstotliwość cyfrową, użyj przycisków numerycznych na pilocie. Możesz też wybrać częstotliwość, ustawić strzałki na numerze z symbolami **<** i **>**, a następnie zmienić numer za

pomocą przycisków **▲** i **▼**. Aby sprawdzić częstotliwość, wybierz opcję **Szukaj** i naciśnij przycisk **OK**.


W przypadku odbioru kanałów za pomocą tunera DVB-C opcja **Tryb szybkości transmisji symboli** jest dostępna. Dla opcji **Tryb szybkości transmisji symboli** wybierz pozycję **Automat.**, chyba że operator telewizji kablowej podał Ci konkretną wartość tego ustawienia. Aby wprowadzić wartość szybkości transmisji symboli, skorzystaj z przycisków numerycznych.

---

## Strojenie ręczne

Analogowe kanały telewizyjne można zainstalować ręcznie kanał po kanale.

Aby ręcznie zainstalować kanały analogowe...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja naziemnych/kablowych** i naciśnij przycisk **OK**. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
2. Wybierz opcję **Analogowy: strojenie ręczne** i naciśnij przycisk **OK**.

### - System

Aby skonfigurować system TV, wybierz opcję **System**. Wybierz swój kraj lub część świata, w której aktualnie przebywasz, i naciśnij przycisk **OK**.

### - Znajdź kanał

Wybierz opcję **Znajdź kanał** i naciśnij przycisk **OK**. Możesz samodzielnie podać częstotliwość, aby wyszukać dany kanał, lub włączyć wyszukiwanie automatyczne. Naciśnij przycisk **▶** (w prawo), aby wybrać opcję **Szukaj**. Użyj przycisku **OK**, aby włączyć automatyczne wyszukiwanie kanałów. Jeżeli wyświetlany na ekranie kanał ma słabą jakość sygnału, ponownie użyj opcji **Szukaj**. Aby zapisać kanał, wybierz opcję **Wykonane** i naciśnij przycisk **OK**.

### - Dostrajanie

Aby dostroić kanał, wybierz opcję **Dostrajanie** i naciśnij przycisk **OK**. Można dostroić kanał, korzystając z przycisków **▲** lub **▼**. Aby zapisać znaleziony kanał, wybierz opcję **Wykonane** i naciśnij przycisk **OK**.

### - Zapisz

Dostrojony kanał można zapisać pod bieżącym numerem kanału lub jako nowy kanał pod nowym numerem. Wybierz opcję **Zapisz bieżący kanał** lub **Zapisz jako nowy kanał** i naciśnij przycisk **OK**. Przez moment na

ekranie będzie widoczny numer nowego kanału.

Możesz wykonywać te czynności do momentu dostrojenia wszystkich dostępnych analogowych kanałów telewizyjnych.

---

13.2

## Instalacja anteny satelitarnej

---

### Informacje o instalacji kanałów satelitarnych

Do 4 satelitów

Telewizor może odbierać kanały z 4 różnych satelitów (4 konwerterów LNB). Na początku instalacji określ liczbę satelitów, które chcesz zainstalować. Przyspieszy to proces instalacji.

#### Unicable

Do połączenia anteny satelitarnej z telewizorem można użyć systemu Unicable. Po rozpoczęciu instalacji można wybrać opcję Unicable dla jednego lub dwóch satelitów.

#### MDU – Multi-Dwelling-Unit

Wbudowane tunery satelitarne w tym telewizorze obsługują system MDU dla satelity Astra oraz platformę Digiturk na satelicie Eutelsat. System MDU na satelicie Türksat nie jest obsługiwany.

---


## Rozpoczęcie instalacji

---

### Aktualizacja kanałów

Aktualizację kanałów można wykonać ręcznie.

Aby samodzielnie rozpocząć aktualizację kanałów...


1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja satelity** i naciśnij przycisk **OK**.
2. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
3. Wybierz opcję **Wyszukaj satelitę** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Zaktualizuj kanały** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk **← BACK**, aby zamknąć menu.

---

### Ponowna instalacja kanałów

Aktualizację kanałów można wykonać ręcznie.

Aby samodzielnie rozpocząć aktualizację kanałów...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja satelity** i naciśnij przycisk **OK**.
2. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
3. Wybierz opcję **Wyszukaj satelitę** i naciśnij

przycisk **OK**.

4. Wybierz opcję **Zainst. ponownie kanały** i naciśnij przycisk **OK**.

5. Wybierz opcję **Ponowna instalacja** i naciśnij przycisk **OK**.

6. Wybierz jedną pozycję, którą należy zainstalować ponownie.

7. Wybierz opcję **Rozpocznij** i naciśnij przycisk **OK**, aby zaktualizować kanały. Może to potrwać kilka minut.

5. Naciśnij przycisk **← BACK**, aby zamknąć menu.

---

### Dodaj satelitę

Można dodać satelitę do aktualnej konfiguracji telewizji satelitarnej. Zainstalowane satelity i powiązane z nimi kanały nie zmieniają się. Jednak niektórzy operatorzy telewizji satelitarnej nie pozwalają na dodawanie satelitów.

Dodatkowy satelita powinien być wyświetlany jako dodatek. Nie jest to główna subskrypcja satelitarna ani główny satelita, z którego pakietu kanałów korzystasz. Zwykle dodaje się 4. satelitę w przypadku posiadania zainstalowanych 3 satelitów. Jeśli masz zainstalowane 4 satelity, może być konieczne usunięcie jednego z nich, aby można było dodać nowego satelitę.

### Ustawienia

Jeśli są zainstalowane 1 lub 2 satelity, aktualne ustawienia instalacyjne mogą nie zezwalać na dodanie następnego satelity. W razie konieczności zmiany ustawień instalacyjnych trzeba będzie ponownie przeprowadzić całą instalację telewizji satelitarnej. Nie można użyć opcji **Dodaj satelitę**, jeśli wymagana jest zmiana ustawień.

Aby dodać satelitę. . .


1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja satelity** i naciśnij przycisk **OK**. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
2. Wybierz opcję **Wyszukaj satelitę** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Dodaj satelitę** i naciśnij przycisk **OK**. Zostaną wyświetlone aktualnie zainstalowane satelity.
4. Wybierz opcję **Dodaj** i naciśnij przycisk **OK**. Telewizor rozpocznie wyszukiwanie nowych satelitów.
5. Jeżeli telewizor znalazł co najmniej jednego satelitę, wybierz opcję **Instaluj** i zatwierdź wybór przyciskiem **OK**. Telewizor zainstaluje kanały z wyszukanych satelitów.
6. Aby zapisać kanały i stacje radiowe, wybierz opcję **Zakończ** i naciśnij przycisk **OK**.

---

## Usuwanie satelity

Można usunąć jednego lub więcej satelitów z aktualnej konfiguracji telewizji satelitarnej. Usuwane są satelita i nadawane przez niego kanały. Jednak niektórzy operatorzy telewizji satelitarnej nie zezwalają na usuwanie satelitów.

Aby usunąć satelity. . .

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja satelity** i naciśnij przycisk **OK**. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
2. Wybierz opcję **Wyszukaj satelitę** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Usuń satelitę** i naciśnij przycisk **OK**. Zostaną wyświetlone aktualnie zainstalowane satelity.
4. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać satelitę do usunięcia.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby oznaczyć satelitę do usunięcia. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby usunąć zaznaczenie.
6. Wybierz opcję **Odłącz** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić. Nastąpi usunięcie satelitów.
7. Wybierz opcję **Wyjście** i naciśnij przycisk **OK**, aby zamknąć funkcję usuwania satelitów.

---


## Strojenie ręczne

Opcja Instalacja ręczna jest przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych.



Można użyć opcji Instalacja ręczna, aby szybko dodać nowe kanały z przekaźnika satelity. Trzeba znać częstotliwość i polaryzację przekaźnika. Telewizor zainstaluje wszystkie kanały z danego przekaźnika. Jeśli przekaźnik był już wcześniej zainstalowany, wszystkie powiązane z nim kanały — te starsze i te nowe — zostaną przeniesione na koniec listy kanałów Wszystkie.

Nie można używać opcji Instalacja ręczna, jeśli trzeba zmienić liczbę satelitów. Aby zmienić liczbę satelitów, należy przeprowadzić całą instalację, korzystając z opcji Zainstaluj satelity.

Aby zainstalować przekaźnik...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja satelity** i naciśnij przycisk **OK**. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
2. Wybierz opcję **Wyszukaj satelitę** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno opcje **Instalacja kanałów > Instalacja ręczna** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Jeśli zainstalowano więcej niż jednego satelitę, wybierz konwerter LNB, dla którego chcesz dodać kanały.
5. Określ polaryzację. Jeśli dla opcji **Tryb szybkości transmisji symboli** jest wybrane ustawienie **Ręcznie**, można ręcznie określić szybkość transmisji symboli w

pozycji **Szybkość transmisji symboli**.

6. Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby zmienić częstotliwość. Zatwierdź wybór przyciskiem **Wykonane**.

7. Wybierz opcję **Szukaj** i naciśnij przycisk **OK**. Na ekranie pojawi się siła sygnału.


8. Aby zapisać kanały nowego transpondera, wybierz opcję **Zapamiętaj** i naciśnij przycisk **OK**.

---

## Ustawienia instalacji satelitarnej

Ustawienia instalacji satelitarnej są zaprogramowane fabrycznie i zależne od kraju. To od nich zależy, w jaki sposób telewizor wyszukuje i zapamiętuje programy. W każdej chwili można zmienić te ustawienia.

Aby zmienić ustawienia instalacji satelitarnej...

1. Rozpocznij instalację systemu satelitarnego.
2. Na ekranie wyszukiwania satelitów wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**.
3. W wybranych ustawieniach wybierz liczbę satelitów do zainstalowania lub jeden z systemów Unicable. Po wybraniu systemu Unicable można wybrać opcję **Numery pasma użytkownika** i wprowadzić częstotliwości pasma użytkownika dla każdego użytkownika.
4. Gdy skończysz wprowadzać ustawienia, użyj opcji **Następny** i zatwierdź wybór przyciskiem **OK**.
5. Na ekranie ustawień użyj przycisku  **Wykonane**, aby powrócić do ekranu wyszukiwania.

---

## Przełącznik domowy i konwerter LNB

W niektórych krajach można regulować ustawienia zaawansowane przekaźnika domowego i każdego z konwerterów LNB. Zmieniaj te ustawienia tylko wtedy, gdy typowa instalacja się nie powiedzie. Jeżeli korzystasz z niestandardowych urządzeń satelitarnych, możesz za pomocą tych opcji zastąpić ustawienia standardowe. Część operatorów podaje wartości dla przekaźników i konwerterów LNB — możesz je podać w tym miejscu.

---

## Pakiety kanałów

Operatorzy telewizji satelitarnej mogą oferować pakiety kanałów, w których znajdują się darmowe kanały (niekodowane), oraz sortowanie, które jest odpowiednie dla danego kraju. Niektóre satelity oferują pakiety subskrypcji – zbiory kanałów płatnych.

W przypadku wyboru pakietu subskrypcji w telewizorze może zostać wyświetlona prośba o wybór opcji **Szybka instalacja** lub **Pełna instalacja**. Wybierz opcję **Tylko kanały satelitarne operatora**, aby zainstalować tylko kanały znajdujące się w pakiecie, lub opcję **Wszystkie kanały satelitarne**, aby zainstalować pakiet oraz wszystkie inne dostępne

kanały. Zalecamy przeprowadzenie szybkiej instalacji w przypadku pakietów subskrypcji. Jeśli zamierzasz korzystać z innych satelitów, które nie są częścią pakietu subskrypcji, zalecamy przeprowadzenie pełnej instalacji. Wszystkie zainstalowane kanały zostaną umieszczone na liście kanałów Wszystkie.

W przypadku wyboru pakietu subskrypcji w telewizorze może zostać wyświetlona prośba o wybór opcji Szybka instalacja lub Pełna instalacja. Wybierz opcję **Szybka**, aby zainstalować tylko kanały znajdujące się w pakiecie, lub opcję **Pełna**, aby zainstalować pakiet oraz wszystkie inne dostępne kanały. Zalecamy przeprowadzenie szybkiej instalacji w przypadku pakietów subskrypcji. Jeśli zamierzasz korzystać z innych satelitów, które nie są częścią pakietu subskrypcji, zalecamy przeprowadzenie pełnej instalacji. Wszystkie zainstalowane kanały zostaną umieszczone na liście kanałów Wszystkie.

---

## Konfiguracja Unicable

---

### System Unicable

Do połączenia anteny satelitarnej z telewizorem można użyć systemu Unicable. System Unicable wykorzystuje jeden kabel do połączenia anteny satelitarnej ze wszystkimi odbiornikami telewizji satelitarnej w systemie. System Unicable jest zwykle wykorzystywany w budynkach wielorodzinnych. W przypadku korzystania z systemu Single Cable podczas instalacji telewizor wyświetla monit o przypisanie do niego pasma użytkownika i zgodnej z nim częstotliwości. Korzystając z systemu Single Cable, w tym telewizorze można zainstalować 1 lub 2 satelity.

Jeśli zauważysz, że po przeprowadzeniu instalacji Unicable brakuje niektórych kanałów, może to oznaczać, że w systemie Unicable przeprowadzana była równocześnie inna instalacja. Aby zainstalować brakujące kanały, przeprowadź instalację ponownie.

---

### Numer pasma użytkownika

W systemie Unicable każdy podłączony odbiornik telewizji satelitarnej musi mieć swój numer (np. 0, 1, 2 lub 3 itd.).

Dostępne pasma użytkownika i ich numery można znaleźć w urządzeniu przełączającym Unicable. Pasma użytkownika oznaczane jest czasami jako UB. Istnieją urządzenia przełączające Unicable, które oferują 4 lub 8 pasm użytkownika. W przypadku wybrania w ustawieniach opcji Unicable telewizor wyświetli monit o przypisanie niepowtarzalnego numeru pasma użytkownika do wbudowanego odbiornika satelitarnego. Odbiornik satelitarny nie

może mieć takiego samego numeru pasma użytkownika jak inny odbiornik w systemie Unicable.

---

### Częstotliwość pasma użytkownika

Oprócz unikatowego numeru pasma użytkownika wbudowany odbiornik telewizji satelitarnej potrzebuje częstotliwości wybranego numeru pasma użytkownika. Częstotliwości te znajdują się zwykle obok numerów pasm użytkownika na urządzeniu przełączającym Unicable.

---

## Automatyczna aktualizacja kanałów


Jeśli odbierane są kanały cyfrowe, można ustawić telewizor w celu automatycznej aktualizacji listy, uwzględniając nowe kanały. Można także samodzielnie rozpocząć aktualizację listy kanałów.

### Automatyczna aktualizacja kanałów


Raz dziennie, o godzinie 6:00, telewizor przeprowadza aktualizację kanałów i zapisuje nowe kanały. Nowe kanały są zapisywane na liście kanałów Wszystkie, a także na liście kanałów Nowe. Puste kanały zostają usunięte.

W przypadku dodania nowych bądź zaktualizowania lub usunięcia kanałów — po uruchomieniu telewizora wyświetlany jest komunikat. Telewizor musi działać w trybie gotowości, aby możliwe było przeprowadzenie automatycznej aktualizacji kanałów.

Aby wyłączyć komunikat pojawiający się po włączeniu telewizora. . .

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja satelity** i naciśnij przycisk **OK**. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
2. Wybierz kolejno opcje **Komunikat aktualizacji kanału > Wyłącz**.

Aby wyłączyć automatyczną aktualizację kanałów. . .

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Instalacja satelity** i naciśnij przycisk **OK**. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
2. Wybierz kolejno opcje **Automatyczna aktualizacja kanałów > Wyłącz**.

W niektórych krajach funkcja Automatyczna aktualizacja kanałów jest wykonywana podczas oglądania telewizji lub w dowolnym momencie, kiedy telewizor jest w trybie gotowości.

---

## Przełącznik domowy i konwerter LNB

W niektórych krajach można regulować ustawienia zaawansowane przełącznika domowego i każdego z konwerterów LNB. Zmieniaj te ustawienia tylko wtedy, gdy typowa instalacja się nie powiedzie. Jeżeli korzystasz z niestandardowych urządzeń satelitarnych, możesz za pomocą tych opcji zastąpić ustawienia standardowe. Część operatorów podaje wartości dla przełączników i konwerterów LNB – możesz je podać w tym miejscu.

### Moc LNB

Domyślnie opcja Aktualizuj jest włączona.

### Sygnal 22 kHz

Domyślnie opcja Sygnal jest ustawiona na Automat.

### Niska częstotliwość LO / Wysoka częstotliwość LO

Lokalne częstotliwości oscylatora są ustawione na wartości standardowe. Dostosuj te wartości tylko w przypadku nietypowego sprzętu, który wymaga innych parametrów.

---

## Problemy

Telewizor nie może wyszukać wskazanego przeze mnie satelity lub dwa razy zainstalował tego samego satelity

- Upewnij się, że na początku instalacji wybrano prawidłową liczbę satelitów w obszarze Ustawienia. Telewizor można skonfigurować tak, aby wyszukiwał 1, 2 lub 3/4 satelity.

Konwerter LNB z podwójną głowicą nie może wyszukać drugiego satelity

- Jeśli telewizor wyszukał jednego satelity, ale nie może wyszukać drugiego, obróć antenę satelitarną o kilka stopni. Ustaw antenę satelitarną tak, aby uzyskać najsilniejszy sygnał dla pierwszego satelity. Sprawdź na ekranie wskaźnik siły sygnału pierwszego satelity. Po zainstalowaniu pierwszego satelity z najmocniejszym sygnałem wybierz opcję Wyszukaj ponownie, aby wyszukać drugiego satelity.  
- Upewnij się, że w ustawieniach wybrana jest opcja Dwa satelity.

Zmiana ustawień instalacji nie rozwiązała mojego problemu

- Wszystkie ustawienia, satelity i kanały są zapisywane dopiero po zakończeniu instalacji.

Zniknęły wszystkie kanały satelitarne

- Jeśli używasz konfiguracji Unicable, upewnij się, że do odbiornika telewizji satelitarnej przypisano dwa unikatowe numery pasma użytkownika dla obu tunerów w ustawieniach Unicable. Możliwe, że inny

odbiornik telewizji satelitarnej korzysta z tego samego numeru pasma użytkownika.

Wydaje się, że niektóre kanały satelitarne zniknęły z listy kanałów

- Jeśli wydaje się, że brakuje niektórych kanałów satelitarnych lub są one umieszczone w nieodpowiednich miejscach, możliwe, że nadawca zmienił przełącznik dla tych kanałów. Aby przywrócić pozycje kanałów na liście kanałów, można spróbować zaktualizować pakiet kanałów.

Nie mogę usunąć satelity

- Usuwanie satelitów nie jest możliwe w przypadku pakietów subskrypcji. Aby usunąć satelitę, należy ponownie przeprowadzić kompletną instalację i wybrać inny pakiet.

Czasami odbiór jest słaby

- Sprawdź, czy antena satelitarna jest solidnie zamocowana. Silny wiatr może poruszyć antenę.  
- Śnieg i deszcz mogą pogorszyć odbiór.

---

13.3

## Kopia listy kanałów

---

### Wprowadzenie

Kopia listy kanałów to funkcja przeznaczona dla sprzedawców i użytkowników zaawansowanych.



Funkcja Kopia listy kanałów pozwala skopiować kanały zainstalowane w jednym telewizorze do innego telewizora firmy Philips należącego do tej samej rodziny telewizorów. Funkcja Kopia listy kanałów pozwala uniknąć czasochłonnego wyszukiwania kanałów poprzez przesłanie do telewizora zaprogramowanej listy kanałów. Wykorzystaj pamięć flash USB o pojemności co najmniej 1 GB.

### Warunki

- Oba telewizory należą do tej samej rodziny produktów.  
- Oba telewizory mają podzespoły tego samego typu. Sprawdź oznaczenie na tabliczce znamionowej z tyłu telewizora. Zwykle ma ono postać Q . . . LA  
- Wersje oprogramowania obu telewizorów są zgodne.

### Wersja oprogramowania

Aby sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania telewizora...

1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Aktualizuj oprogramowanie** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję **Wersja oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Na ekranie pojawią się: numer wersji, informacje oraz data utworzenia. Jeżeli będzie dostępny numer ESN Netflix, również zostanie wyświetlony.
4. Naciśnij przycisk ◀ (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Kopiowanie listy kanałów

Aby skopiować listę kanałów...

1. Włącz telewizor. W telewizorze muszą być zainstalowane kanały.
2. Podłącz pamięć flash USB.
3. Naciśnij przycisk ⚙, wybierz opcję **Ustawienia ogólne** > **Kopia listy kanałów** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Skopiuj na urządzenie USB** i naciśnij przycisk **OK**. Może zostać wyświetlona prośba o wprowadzenie kodu PIN blokady rodzicielskiej w celu skopiowania listy kanałów.
5. Po zakończeniu kopiowania odłącz pamięć flash USB.
6. Naciśnij przycisk ◀ (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

Po wykonaniu powyższych czynności można przesłać skopiowaną listę kanałów do innego telewizora firmy Philips.

---

## Wersja listy kanałów

Aby sprawdzić bieżącą wersję listy kanałów...

1. Naciśnij przycisk ⚙, wybierz opcję **Ustawienia ogólne** > **Kopia listy kanałów** i naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz opcję **Kopia listy kanałów Bieżąca wersja** i zatwierdź wybór przyciskiem **OK**.
3. Naciśnij przycisk ◀ (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

---

## Przesyłanie listy kanałów

### Do niezainstalowanych telewizorów

W zależności od tego, czy telewizor został już zainstalowany, używane są różne metody przesyłania listy kanałów.

#### Do telewizora, w przypadku którego nie przeprowadzono jeszcze instalacji

1. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego, aby rozpocząć instalację, i wybierz język oraz kraj. Możesz pominąć opcję wyszukiwania kanałów. Zakończ instalację.
2. Podłącz pamięć flash USB, w której znajduje się lista kanałów z innego telewizora.

3. Aby rozpocząć przesyłanie listy kanałów, naciśnij przycisk ⚙, wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Kopia listy kanałów** > **Skopiuj na telewizor** i naciśnij przycisk **OK**. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
5. Telewizor wyświetli powiadomienie o pomyślnym przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanałów. Odłącz pamięć flash USB.

---

### Do zainstalowanych telewizorów

W zależności od tego, czy telewizor został już zainstalowany, używane są różne metody przesyłania listy kanałów.



#### Do telewizora, w przypadku którego przeprowadzono już instalację

1. Sprawdź ustawienie kraju telewizora. (Aby sprawdzić poprawność tego ustawienia, przejdź do rozdziału **Ponowna instalacja wszystkich kanałów**. Rozpocznij procedurę i dotrzyj do ustawienia kraju. Aby anulować instalację, naciśnij przycisk ⬅ **BACK** ). Jeśli wybrany kraj jest prawidłowy, przejdź do kroku 2. Jeśli kraj nie jest prawidłowy, należy ponownie wykonać instalację. Przejdź do rozdziału **Ponowna instalacja wszystkich kanałów** i rozpocznij instalację. Wybierz prawidłowy kraj i pomiń wyszukiwanie kanałów. Zakończ instalację. Następnie przejdź do kroku 2.
2. Podłącz pamięć flash USB, w której znajduje się lista kanałów z innego telewizora.
3. Aby rozpocząć przesyłanie listy kanałów, naciśnij przycisk ⚙, wybierz opcję **Ustawienia ogólne** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Kopia listy kanałów** > **Skopiuj na telewizor** i naciśnij przycisk **OK**. W razie potrzeby wpisz kod PIN.
5. Telewizor wyświetli powiadomienie o pomyślnym przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanałów. Odłącz pamięć flash USB.

# Oprogramowanie



## Wersja oprogramowania

Aby wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania telewizora...

- 1 - Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Aktualizuj oprogramowanie > Wersja oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**.
- 2 - Wyświetlona zostanie wersja i **Wersja wydania**.
- 3 - Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

## Aktualizacje lokalne

Dla sprzedawców i użytkowników zaawansowanych...

- 1 - Naciśnij przycisk , wybierz opcję **Aktualizuj oprogramowanie > Aktualizacje lokalne**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 2 - Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 3 - Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

## Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym

Ten telewizor zawiera oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym. Firma TP Vision Europe B.V. niniejszym oferuje możliwość dostarczenia, na życzenie, kopii kompletnego wykorzystywanego w tym produkcie kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie źródłowym, dla których zażądano takiej możliwości na podstawie odpowiedniej licencji.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od momentu zakupu produktu dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Aby otrzymać kod źródłowy, należy wysłać wiadomość w języku angielskim na adres: . .

Intellectual Property Dept.  
TP Vision Europe B.V.  
Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
The Netherlands

## Licencja Open Source

### Informacje na temat licencji Open Source

Tekst licencji i informacje o twórcach oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym używanego w telewizorze firmy Philips.

W tym dokumencie opisano dystrybucję kodu źródłowego używanego w telewizorze firmy Philips, który podlega licencji GNU General Public License (GPL), licencji GNU Lesser General Public License (LGPL) bądź dowolnej innej licencji Open Source. Wskazówki pozwalające uzyskać kod źródłowy można znaleźć w instrukcji obsługi.

FIRMA PHILIPS NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA ANI JEGO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Philips nie oferuje wsparcia tego oprogramowania. Powyższe zastrzeżenie nie wpływa na gwarancje i prawa ustawowe dotyczące zakupionych produktów firmy Philips. Dotyczy wyłącznie udostępnionego kodu źródłowego.

### Open source license information

#### sqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine.

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: <http://linuxappfinder.com/package/sqlite3-0>

#### libpng

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source: [www.libpng.org](http://www.libpng.org)

#### OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a robust, commercial-grade, full-featured, and **Open Source** toolkit implementing the **Secure Sockets Layer (SSL v2/v3)** and **Transport Layer Security (TLS v1)** protocols as well as a full-strength



general purpose cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL toolkit and its related documentation.

Source: [www.openssl.org](http://www.openssl.org)

---

### libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries, and emphasize libraries that work well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and usable across a broad spectrum of applications.

The Boost license encourages both commercial and non-commercial use.

Source: [www.boost.org](http://www.boost.org)

---

### libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://libjpeg.sourceforge.net/>

---

### zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source: [www.zlib.net](http://www.zlib.net)

---

### libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

---

### libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to

pursue the field of cryptography much more efficiently.

Source: <http://libtom.org/>

---

### MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it possible to use the same API when working with different flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND, ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside, which makes them look like block devices. These devices are the subject of the Linux block subsystem, not MTD.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html>

---

### libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around the XML Expat parser, as well as a simple interface for creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).

Source: <http://www.nongnu.org/scew/>

---

### libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags).

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

---

### libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM).

Source: <http://dri.freedesktop.org/libdrm/>

---

---

## FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

Source: [www.ffmpeg.org](http://www.ffmpeg.org)

# Dane techniczne

## 15.1

### Ochrona środowiska

#### Europejska etykieta energetyczna

Europejska etykieta energetyczna informuje o klasie energetycznej produktu. Im bardziej zielone jest oznaczenie klasy energetycznej produktu, tym mniej energii on zużywa.

Na etykiecie znajduje się informacja o klasie energetycznej, średnim poborze mocy podczas działania oraz średnim rocznym poborze mocy. Wartości poboru mocy produktu można znaleźć także na stronie internetowej firmy Philips dostępnej pod adresem [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

#### Informacje o produkcji

##### Telewizory serii 4131

###### 32PHx4131

- Klasa wydajności energetycznej: A
- Widoczna przekątna ekranu: 80 cm / 32 cale
- Zużycie energii w trybie włączenia (W): 35 W
- Roczne zużycie energii (kWh)\*: 51 kWh
- Zużycie energii w trybie gotowości (W)\*\*: 0,30 W
- Rozdzielczość obrazu (piksele): 1366 x 768p

###### 32PFx4131

- Klasa wydajności energetycznej: A
- Widoczna przekątna ekranu: 80 cm / 32 cale
- Zużycie energii w trybie włączenia (W): 35 W
- Roczne zużycie energii (kWh)\*: 51 kWh
- Zużycie energii w trybie gotowości (W)\*\*: 0,30 W
- Rozdzielczość obrazu (piksele): 1920x1080p

###### 43PFx4131

- Klasa wydajności energetycznej: A+
- Widoczna przekątna ekranu: 108 cm / 43 cale
- Zużycie energii w trybie włączenia (W): 43 W
- Roczne zużycie energii (kWh)\*: 63 kWh
- Zużycie energii w trybie gotowości (W)\*\*: 0,30 W
- Rozdzielczość obrazu (piksele): 1920x1080p

###### 49PFx4131

- Klasa wydajności energetycznej: A+
- Widoczna przekątna ekranu: 123 cm / 49 cali
- Zużycie energii w trybie włączenia (W): 59 W
- Roczne zużycie energii (kWh)\*: 86 kWh
- Zużycie energii w trybie gotowości (W)\*\*: 0,30 W
- Rozdzielczość obrazu (piksele): 1920x1080p

\* Zużycie energii wyrażane w kWh na rok, w oparciu o

pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

\*\* Gdy telewizor jest wyłączony za pomocą pilota i żadna funkcja nie jest aktywna.

#### Utylizacja

##### Utylizacja starych produktów i baterii

Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt jest opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE.



Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.



Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

## Moc

Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Więcej danych technicznych dla tego produktu można znaleźć na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Moc

- Sieć elektryczna: prąd przemienny 220–240 V, +/-10%
- Temperatura otoczenia: od 5°C do 35°C
- Funkcje oszczędzania energii: tryb Eco, wyłączenie obrazu (w przypadku korzystania z kanałów radiowych), wyłącznik czasowy, menu ustawień ekologicznych.

Aby uzyskać informacje dotyczące zużycia energii, zapoznaj się z rozdziałem Informacje o produkcie.

Moc podana na tabliczce znamionowej produktu wskazuje zużycie mocy produktu podczas normalnego użytkowania w warunkach domowych (IEC 62087 Ed.2). Maksymalna moc, podana w nawiasie, jest używana ze względów bezpieczeństwa (IEC 60065 Ed. 8.0).

## Odbiór

### Telewizory serii PxS

- Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (telewizja kablowa) QAM
- Analogowe odtwarzanie obrazu: SECAM, PAL
- Cyfrowe odtwarzanie obrazu: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Cyfrowe odtwarzanie dźwięku (ISO/IEC 13818-3)
- Wejście sygnału z anteny satelitarnej: 75 omów, typ F
- Zakres częstotliwości sygnału: od 950 do 2150 MHz
- Zakres poziomów wejściowych: od 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, szybkość transmisji symboli od 2 do 45 mln symboli, SCPC i MCPC
- Konwerter satelitarnej (LNB): DiSEqC 1.0, obsługa od 1 do 4 konwerterów LNB, wybór polaryzacji 14/18 V, wybór pasma 22 kHz, tryb Tone burst, maks. natężenie dla konwertera LNB: 300 mA

## Typ wyświetlacza

### Telewizory serii 4131

#### Długość przekątnej ekranu

- 32Pxx4131: 80 cm / 32 cale
- 43PFx4131: 108 cm / 43 cale
- 49PFx4131: 123 cm / 49 cali

#### Rozdzielczość wyświetlacza

- PHx4131: 1366x768p
- PFx4131: 1920x1080p

## Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

### Telewizory serii PHx

#### Formaty wideo

##### Rozdzielczość – częstotliwość odświeżania

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

#### Formaty komputerowe

##### Rozdzielczości (wybrane)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz

### Telewizory serii PFx

#### Formaty wideo

##### Rozdzielczość – częstotliwość odświeżania

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

#### Formaty komputerowe

## Rozdzielczości (wybrane)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

---

15.6

## Wymiary i waga

---

### Telewizory serii 4131

#### 32Pxx4131

- bez podstawy:  
Szerokość 726,5 mm — wysokość 425,4 mm —  
głębokość 79,2 mm — waga ± 4,66 kg

- z podstawą:  
Szerokość 726,5 mm — wysokość 479,2 mm —  
głębokość 170,48 mm — waga ± 4,7 kg

#### 43PFx4131

- bez podstawy:  
Szerokość 968,2 mm — wysokość 575,9 mm —  
głębokość 79,4 mm — waga ± 8,33 kg

- z podstawą:  
Szerokość 968,2 mm — wysokość 615,4 mm —  
głębokość 195,37 mm — waga ± 8,46 kg

#### 49PFx4131

- bez podstawy:  
Szerokość 1099,2 mm — wysokość 645,4 mm —  
głębokość 81,2 mm — waga ± 11,48 kg

- z podstawą:  
Szerokość 1099,2 mm — wysokość 684,2 mm —  
głębokość 230,8 mm — waga ± 11,65 kg

---

15.7

## Możliwości połączeń

---

### Telewizory serii 4131/12, 4131/60

#### PFS4131/PHS4131

##### Tył telewizora

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- SERV. U: port serwisowy
- SCART (RGB/CVBS): adapter SCART
- WEJŚCIE AUDIO (DVI): gniazdo stereo typu mini jack, 3,5 mm
- WYJŚCIE CYFROWE AUDIO: SPDIF

- TV ANTENNA 75 omów, koncentryczne (IEC)
- Satelita

##### Bok telewizora

- CI: Moduł CI
- USB
- Słuchawki gniazdo stereo typu mini jack, 3,5 mm

#### PFT4131/PHT4131

##### Tył telewizora

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- SERV. U: port serwisowy
- SCART (RGB/CVBS): adapter SCART
- WEJŚCIE AUDIO (DVI): gniazdo stereo typu mini jack, 3,5 mm
- WYJŚCIE CYFROWE AUDIO: SPDIF
- TV ANTENNA 75 omów, koncentryczne (IEC)

##### Bok telewizora

- CI: Moduł CI
- USB
- Słuchawki gniazdo stereo typu mini jack, 3,5 mm

---

15.8

## Dźwięk

---

### Telewizory serii 4131

- HD Stereo
- Moc wyjściowa (RMS): 16 W
- Dolby® Digital Plus
- DTS 2.0+ Digital Out™

---

15.9

## Multimedia

##### Obsługiwane złącza multimedialne

- USB (FAT / FAT 32 / NTFS): należy podłączać tylko te urządzenia USB, które pobierają prąd o natężeniu 500 mA lub mniejszym.

##### Obsługiwane pliki obrazów

- JPEG, GIF, PNG, BMP

##### Obsługiwane pliki audio

- MP3, WAV, AAC, WMA (od v2 do v9.2)

##### Obsługiwane pliki wideo

- AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC

##### Obsługiwany format napisów dialogowych

- SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

# Pomoc i wsparcie techniczne

## 16.1

## Rejestracja produktu

Zarejestruj telewizor i ciesz się licznymi korzyściami, m.in. pełną pomocą techniczną (łącznie z dostępem do plików do pobrania), uprzywilejowanym dostępem do informacji dotyczących nowych produktów, ekskluzywnych ofert i zniżek, szansami wygranych, a także uczestnictwem w specjalnych ankietach dotyczących najnowszych produktów.


Odwiedź stronę internetową  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 16.2

## Korzystanie z pomocy

Ten telewizor oferuje pomoc na ekranie.

### Otwieranie Pomocy

1. Naciśnij przycisk , aby otworzyć menu główne.
2. Wybierz opcję Narzędzia > Pomoc i naciśnij przycisk OK.

UMv\_T\_v21\_20160729

## 16.3

## Rozwiązywanie problemów

### Włączanie i pilot zdalnego sterowania

#### Nie można włączyć telewizora

- Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odczekaj minutę i podłącz go ponownie.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.

#### Trzaski przy włączaniu lub wyłączeniu

Po włączeniu/wyłączeniu/przełączeniu telewizora w tryb gotowości z jego obudowy słychać trzaski. Te dźwięki powstają wskutek normalnego rozszerzania się i kurczenia materiału obudowy telewizora przy nagrzewaniu się i stygnięciu. Nie ma to wpływu na działanie telewizora.

#### Telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków pilota

Do uruchomienia telewizora potrzeba nieco czasu. W

trakcie procesu uruchamiania telewizor nie reaguje na polecenia z pilota ani elementów sterujących telewizora. To zjawisko jest normalne.

Jeśli telewizor w dalszym ciągu nie reaguje na sygnały z pilota, można użyć aparatu w telefonie komórkowym, aby sprawdzić działanie pilota. Włącz tryb aparatu w telefonie i skieruj pilota na obiektyw aparatu. Jeśli po naciśnięciu dowolnego przycisku pilota na ekranie telefonu będzie widoczne migotanie diody LED podczerwieni, pilot działa. Konieczne jest wówczas sprawdzenie telewizora.

Jeśli migotanie nie jest widoczne, pilot może być uszkodzony lub rozładowały się jego baterie.

Ta metoda sprawdzania pilota nie działa w przypadku pilotów, które zostały sparowane bezprzewodowo z telewizorem.

#### Telewizor powraca do trybu gotowości po wyświetleniu ekranu powitalnego Philips

Gdy telewizor działa w trybie gotowości, pojawia się ekran powitalny Philips, po czym telewizor powraca do trybu gotowości. To zjawisko jest normalne. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania telewizora wyświetlany jest ekran powitalny, gdy telewizor zostanie włączony następnym razem. Aby włączyć telewizor działający w trybie gotowości, naciśnij przycisk na pilocie lub telewizorze.

#### Kontrolka trybu gotowości telewizora stale miga

Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odczekaj 5 minut i podłącz go ponownie. Jeśli kontrolka będzie nadal migać, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.

## Kanały

Podczas instalacji nie są znajdowane żadne kanały cyfrowe

Zapoznaj się z danymi technicznymi, aby upewnić się, że telewizor obsługuje kanały DVB-T lub DVB-C w danym kraju.

Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, a także że wybrano odpowiednią sieć.

Zainstalowane wcześniej kanały nie pojawiają się na liście kanałów

Sprawdź, czy wybrana jest właściwa lista kanałów.

## Obraz

### Brak obrazu/zniekształcony obraz

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie jako źródło sygnału wideo.

- Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne lub źródło jest prawidłowo podłączone.

### Słychać dźwięk, ale nie ma obrazu

- Upewnij się, że ustawienia obrazu są prawidłowe.

### Słaby odbiór sygnału antenowego

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Na jakość odbioru mogą mieć wpływ głośniki, nieziemione urządzenia audio, światła neonowe, wysokie budynki lub inne duże obiekty. Jeśli to możliwe, spróbuj polepszyć jakość odbioru, zmieniając kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala od telewizora.
- Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na określonym kanale, spróbuj dostroić ten kanał ręcznie.

### Obraz z urządzenia jest słabej jakości

- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że ustawienia obrazu są prawidłowe.

### Ustawienia obrazu zmieniają się po pewnym czasie

- Upewnij się, że opcja **Lokalizacja** jest ustawiona na **Dom**. W tym trybie można zmieniać i zapisywać ustawienia.

### Pojawia się baner reklamowy

- Upewnij się, że opcja **Lokalizacja** jest ustawiona na **Dom**.

### Obraz nie jest dopasowany do rozmiarów ekranu

- Zmień format obrazu.

### Format obrazu zmienia się w zależności od kanału

- Wybierz format obrazu inny niż **Auto**.

### Nieprawidłowe położenie obrazu

- Sygnały wideo z niektórych urządzeń są nieprawidłowo wyświetlane na ekranie. Sprawdź wyjście sygnału urządzenia.

### Obraz z komputera jest niestabilny

- Upewnij się, że komputer używa obsługiwanej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania.

---

## Dźwięk

### Brak dźwięku lub jego niska jakość

Jeśli sygnał dźwięku nie zostanie wykryty, telewizor samoczynnie wyłączy dźwięk. Nie oznacza to usterki.

- Upewnij się, że ustawienia dźwięku są prawidłowe.
- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony lub

ustawiony na zero.

- Upewnij się, że wyjście audio telewizora jest podłączone do wejścia audio zestawu kina domowego.

- Dźwięk powinien być odtwarzany przez głośniki zestawu kina domowego.

- Niektóre urządzenia mogą wymagać ręcznego włączenia wyjścia audio HDMI. Jeśli dźwięk HDMI został włączony, ale mimo to go nie słychać, spróbuj zmienić cyfrowy format audio urządzenia na PCM (Pulse Code Modulation). Instrukcje można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia.

---

## Złącza

### HDMI

- Należy pamiętać, że obsługa funkcji HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) może wydłużyć czas potrzebny na wyświetlenie przez telewizor treści z urządzenia HDMI.
- Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia HDMI, a na ekranie nie pojawia się obraz, przełącz źródło na inne urządzenie, a następnie ponownie włącz poprzednie.
- W przypadku przerw w odtwarzaniu dźwięku upewnij się, że ustawienia wyjścia urządzenia HDMI są prawidłowe.
- Jeśli wykorzystywany jest adapter HDMI-DVI lub przewód HDMI-DVI, należy sprawdzić, czy do wejścia AUDIO IN (tylko gniazdo typu minijack) jest podłączony dodatkowy przewód audio.

### Nie działa funkcja EasyLink

- Sprawdź, czy urządzenia HDMI są zgodne ze standardem HDMI-CEC. Funkcje EasyLink działają tylko z urządzeniami, które są zgodne ze standardem HDMI-CEC.

### Nie jest wyświetlana ikona głośności

- To zjawisko jest normalne, jeśli podłączono urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC.

### Nie są wyświetlane zdjęcia, filmy i pliki muzyczne z urządzenia USB

- Upewnij się, że urządzenie USB zostało skonfigurowane jako zgodne z klasą urządzeń pamięci masowej według opisu w dokumentacji urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie USB jest zgodne z telewizorem.
- Sprawdź, czy formaty plików audio i zdjęć są obsługiwane przez telewizor.

### Przerywane odtwarzanie plików z urządzenia USB

- Niska klasa urządzenia USB może ograniczać szybkość przesyłania danych do telewizora, co powoduje problemy z odtwarzaniem.

## Pomoc w Internecie

Aby rozwiązać problem związany z telewizorem marki Philips, możesz skorzystać z naszej pomocy technicznej w Internecie. Należy w tym celu wybrać język i wprowadzić numer modelu produktu.

Odwiedź stronę [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Na stronie pomocy technicznej możesz znaleźć numer telefonu kontaktowego w swoim kraju, a także odpowiedzi na często zadawane pytania. W niektórych krajach można porozmawiać na czacie z jednym z naszych współpracowników i zadać mu pytania bezpośrednio lub za pomocą poczty elektronicznej.

Ze strony internetowej można pobrać nowe oprogramowanie do telewizora oraz instrukcję obsługi do przeglądania w komputerze.

## Centrum Obsługi Klienta / naprawa

W razie potrzeby możesz skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta w swoim kraju.

Numer telefonu znajduje się w drukowanej dokumentacji dołączonej do telewizora.

Możesz też odwiedzić stronę internetową [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Numer modelu i numer seryjny telewizora

Konieczne może być podanie numeru modelu oraz numeru seryjnego telewizora. Numery te można znaleźć na etykiecie opakowania oraz z tyłu lub na spodzie urządzenia.

### Ostrzeżenie

Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora. Może to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie telewizora oraz utratę gwarancji.



# Bezpieczeństwo i konserwacja

## Bezpieczeństwo

### Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i upewnij się, że je rozumiesz. Jeśli uszkodzenia zostały spowodowane przez postępowanie niezgodne z instrukcjami, gwarancja traci ważność.

### Zabezpieczanie telewizora przed upadkiem

Aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem, użyj dołączonego wspornika ściennego. Zamontuj wspornik i przymocuj do niego telewizor, nawet jeśli telewizor będzie ustawiony na podłodze.

Instrukcje dotyczące montażu można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do telewizora. Jeśli nie masz już tej instrukcji, możesz ją pobrać ze strony internetowej [www.philips.com](http://www.philips.com). Wprowadź na stronie numer modelu telewizora, aby pobrać odpowiednią Skróconą instrukcję obsługi.

### Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem

- Zawsze chroń telewizor przed deszczem lub wodą. Nie stawiaj w pobliżu telewizora przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów).

W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania się cieczy do jego wnętrza natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania.

Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.

- Zawsze chroń telewizor, pilota i baterie przed nadmiernym ciepłem. Nigdy nie umieszczaj ich w pobliżu zapalonych świec, otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani innych otworów telewizora.

- Nigdy nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym.

- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźne wtyczki mogą spowodować iskrzenie lub pożar. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest za bardzo naciągnięty podczas obracania ekranu telewizora.

- Aby odłączyć telewizor od sieci elektrycznej, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego telewizora. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Zawsze powinno być możliwe uzyskanie pełnego dostępu do przewodu zasilającego, wtyczki przewodu oraz gniazdka elektrycznego.

### Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora

- Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.

- Do zamontowania telewizora na podstawie używaj wyłącznie podstawy dołączonej do zestawu. Przymocuj starannie podstawę do telewizora. Ustaw telewizor na płaskiej i równej powierzchni, zdolnej utrzymać ciężar telewizora i podstawy.

- W przypadku montażu telewizora na ścianie upewnij się, że konstrukcja bezpiecznie utrzyma ciężar telewizora. Firma TP Vision nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie będący przyczyną wypadku lub obrażeń.

- Niektóre elementy urządzenia mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora.

### Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora!

Przed podłączeniem telewizora do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie podłączaj telewizora do gniazdka elektrycznego, jeżeli napięcie jest inne.

### Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała przez dzieci

Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który mógłby zostać ściągnięty.

- Upewnij się, że żadna część telewizora nie wystaje poza krawędź powierzchni.

- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i urządzenia do ściany albo do odpowiedniej

podpory.

- Poucz dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.

### Ryzyko połknięcia baterii!

Pilot może zawierać baterie pastylkowe, które mogą zostać połknięte przez dzieci. Zawsze przechowuj baterie tego typu poza ich zasięgiem.

---

## Ryzyko przegrzania

Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji zachowaj odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.

---

## Podczas burzy

W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny.

W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.

---

## Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu

Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.

---

## Niska temperatura

W przypadku transportu w temperaturze otoczenia poniżej 5°C, przed podłączeniem telewizora do źródła zasilania rozpakuj go i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową.

---

## Wilgotność

W rzadkich przypadkach, w zależności od panującej temperatury i wilgotności, wewnątrz szklanego frontu telewizora mogą skraplać się niewielkie ilości wody (w przypadku niektórych modeli). Aby temu zapobiec, nie należy stawiać telewizora w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur i dużej wilgoci. Jeśli dojdzie już do skroplenia, zniknie ono samoistnie w czasie kilku godzin działania telewizora. Skropliny nie spowodują uszkodzenia ani usterek telewizora.

---

17.2

## Pielęgnacja ekranu

- Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek przedmiotami.

- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci elektrycznej.

- Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia telewizora lub pilota nie używaj substancji takich, jak alkohol, środki chemiczne czy inne domowe środki czyszczące.

- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu i blaknięcia kolorów, niezwłocznie usuwaj z ekranu krople wody.

- O ile to możliwe, unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Nieruchome obrazy to menu ekranowe, czarne pasy, informacje o czasie itp. Jeśli nie możesz uniknąć ich wyświetlania, zmniejsz kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.

# Zasady korzystania, prawa autorskie i licencje

18.1

## Zasady korzystania

2016 © TP Vision Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt został wprowadzony na rynek przez firmę TP Vision Europe B.V. lub jedną z jej spółek zależnych, dalej nazywaną firmą TP Vision, będącą producentem produktu. Firma TP Vision jest gwarantem dla telewizora, do którego dołączono tę broszurę. Philips i emblemat z tarczą Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich firm. Firma TP Vision zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.

Pisemne materiały dołączone do telewizora oraz instrukcja obsługi zapisana w pamięci telewizora lub pobrana z witryny internetowej firmy Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem.

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub jego poszczególne moduły są używane do innych celów niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego zastosowania. Firma TP Vision gwarantuje, że zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany. Firma TP Vision nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w zawartości tego dokumentu ani za wszelkie problemy wynikające z tej zawartości. Błędy zgłoszone firmie Philips zostaną poprawione i opublikowane w witrynie pomocy technicznej firmy Philips w najkrótszym możliwym terminie.

Warunki gwarancji — niebezpieczeństwo obrażeń ciała, uszkodzenia telewizora lub unieważnienia gwarancji!  
Nigdy nie naprawiać samodzielnie telewizora. Należy

używać telewizora i akcesoriów wyłącznie w sposób określony przez producenta. Symbol ostrzeżenia umieszczony z tyłu telewizora oznacza niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nigdy nie zdejmować osłony telewizora. W celu przeprowadzenia serwisu lub naprawy zawsze należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się w drukowanej dokumentacji dołączonej do telewizora. W razie potrzeby można też odwiedzić naszą stronę internetową [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) i wybrać odpowiedni kraj. Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje lub procedury montażu powodują utratę gwarancji.

### Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD/LED z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo iż jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów przemysłowych), która nie jest uznawana za usterkę.

### Zgodność ze standardami CE

Niniejszym firma TP Vision Europe B.V. oświadcza, że ten telewizor spełnia kluczowe wymagania i inne postanowienia Dyrektywy radiowej 2014/53/UE (RED), Dyrektywy o ekoprojekcie 2009/125/WE, Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2010/30/UE i Dyrektywy RoHS 2011/65/WE.

### Zgodność ze standardami EMF

Firma TP Vision produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. Jedną z najważniejszych zasad biznesowych firmy TP Vision jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów dotyczących emisji fal elektromagnetycznych (EMF) już na etapie produkcji.

Firma TP Vision jest czynnie zaangażowana w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma TP Vision zaświadcza, iż zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Firma TP Vision aktywnie uczestniczy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwi jej przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie produktów do nowych przepisów.

## Prawa autorskie i licencje

### HDMI

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



### Dolby Digital Plus

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



### DTS 2.0 + Digital Out™

Aby uzyskać informacje o patentach firmy DTS, odwiedź stronę <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS, symbol graficzny oraz DTS i symbol graficzny łącznie są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS 2.0+Digital Out jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



### Kensington

Kensington i MicroSaver są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydanymi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach z całego świata.



## Oprogramowanie MHEG

Prawa autorskie do oprogramowania MHEG („Oprogramowanie”) zawartego w tym telewizorze („Produkt”) oraz dołączonego w celu umożliwienia korzystania z funkcji telewizji interaktywnej należą do firmy S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED („Właściciel”). Użytkownik ma prawo do używania Oprogramowania wyłącznie razem z tym Produktem.

### Inne znaki towarowe

Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

# Indeks

## A

Aparat fotograficzny, podłączanie 13  
Automatyczna aktualizacja kanałów 46  
Automatyczna regulacja głośności 37  
Automatyczne wyłączanie zasilania 15

## B

Basy 36  
Blokowane funkcje 43

## C

CAM, moduł dostępu warunkowego 8  
CI+ 8  
Clear Sound 37  
Częstotliwość sieci 47

## D

Dostosowanie wyjścia audio 10  
DVB — cyfrowy przekaz obrazu (Digital Video Broadcasting) 47  
Dysk twardy USB, instalacja 13  
Dysk twardy USB, miejsce na dysku 12  
Dział obsługi klienta 62  
Dźwięk, automatyczna regulacja głośności 37  
Dźwięk, basy 36  
Dźwięk, Clear Sound 37  
Dźwięk, efekt surround 37  
Dźwięk, tony wysokie 36

## E

EasyLink 6  
EasyLink, pilot 7  
EasyLink, włączanie lub wyłączanie 7  
Efekt surround 37  
Europejskie oznaczenie Ecolabel 57

## F

Format obrazu, podstawowy 35  
Format obrazu, zaawansowane 36  
Format sygnału wyj. audio 10

## G

Gamma 35  
Gniazdo Common Interface 8  
Gra lub komputer 28  
Gra lub komputer, ustawienie 33  
Głośność słuchawek 39  
Głośność, głośność słuchawek 39

## H

HDMI, ARC 6  
HDMI, połączenie DVI 7

## I

Incredible Surround 37  
Informacje o produkcie 57  
Instalacja TV 46

## J

Jakość odbioru 48  
Język dźwięku 20  
Język napisów 20  
Język napisów, dodatkowy 20  
Język napisów, główny 20  
Język teletekstu, dodatkowy 22

Język teletekstu, podstawowy 22

## K

Kamera wideo, podłączanie 14  
Kanał 18  
Kanał, automatyczna aktualizacja kanałów 46  
Kanał, instalacja kablowa 46  
Kanał, instalacja naziemna 46  
Kanał, instalacja satelity 49  
Kanał, opcje 20  
Kanał, ponowna instalacja 46  
Kanał, przewodnik telewizyjny 23  
Kanał, ręczna aktualizacja kanałów 46  
Karta Smart, CAM 8  
Kod CAM PIN 8  
Kolor 33  
Kolor, niestandardowa temperatura barwowa 34  
Kolor, temperatura barwowa 34  
Kolor, Wzmocnienie kolorów 33  
Komentarz audio 44  
Komputer, podłączanie 14  
Komunikat aktualizacji kanału 46  
Konsola do gier, podłączanie 12  
Kontakt z firmą Philips 62  
Kontrast 33  
Kontrast podświetlenia 33  
Kontrast, Gamma 35  
Kontrast, Kontrast dynamiczny 34  
Kontrast, Kontrast obrazu 35  
Kontrast, Tryb kontrastu 34  
Kopia listy kanałów 52  
Kopia listy kanałów, bieżąca wersja 53  
Kopia listy kanałów, kopiowanie 53  
Kopia listy kanałów, przesyłanie 53

## L

Lista kanałów 18  
Lista kanałów, informacje 19

## M

Menu główne 27  
Moduły CAM telewizji satelitarnej 50

## N

Na stojaku TV, umieszczenie telewizora 39  
Na ścianie, umieszczenie telewizora 39  
Nagrywanie 25  
Naprawa 62  
Niedowidzący 44  
Nośniki 29

## O

Obraz, kolor 33  
Obraz, kontrast podświetlenia 33  
Obraz, ostrość 33  
Odbiór testowy 48  
Odtwarzacz DVD 11  
Odtwarzacz płyt Blu-ray, podłączanie 11  
Opóźnienie wyjścia audio 10  
Opcje dotyczące kanału 20  
Opis dźwiękowy 44  
Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym 54  
Osoby niedosłyszące 44

Osoby niedowidzące 44  
Ostrość 33  
Ostrość, Redukcja szumów 35  
Ostrość, Redukcja zniekształceń MPEG 35

## P

Pielęgnacja ekranu 64  
Pilot zdalnego sterowania i baterie 17  
Pliki multimedialne, z urządzenia USB 29  
Podłączanie zasilania 4  
Podłączanie, pamięć flash USB 13  
Pomoc techniczna w Internecie 62  
Pomoc techniczna, w Internecie 62  
Poradnik połączeń 6  
Połączenie anteny 5  
Połączenie satelitarne 5  
Połączenie SCART, wskazówki 7  
Problemy 60  
Problemy, dźwięk 61  
Problemy, kanały 60  
Problemy, obraz 60  
Problemy, pilot zdalnego sterowania 60  
Problemy, połączenie, HDMI 61  
Problemy, połączenie, USB 61  
Przewodnik telewizyjny 23  
Przewodnik telewizyjny, przypomnienie 23

## R

Redukcja szumów 35  
Redukcja zniekształceń MPEG 35

## S

Satelita, dodawanie 49  
Satelita, usuwanie 50  
Stacje radiowe 19  
Styl dźwięku 36  
Styl obrazu 32  
Synchronizacja dźwięku i obrazu 10  
Synchronizowanie dźwięku i obrazu 10  
Słabosłyszący 44  
Słuchawki, podłączanie 12

## T

Tekst 21  
Telegazeta 21  
Teletekst cyfrowy 21  
Telewizja kablowa, instalacja ręczna 48  
Telewizja naziemna, instalacja ręczna 50  
Telewizja naziemna, instalacja ręczna 48  
Telewizja satelitarna, Unicable 51  
Tony wysokie 36

## U

Umieszczenie, odległość od ekranu 4  
Umieszczenie, umieszczenie telewizora 4  
Unicable 51  
Uniwersalny dostęp 44  
Uniwersalny dostęp, Głośniki/słuchawki 44  
Uniwersalny dostęp, osoby niedosłyszące 44  
Ustawienia ekologiczne 39  
Ustawienia języka 40  
Ustawienia wyjścia audio 10  
Ustawienia zegara 41  
Utylizacja 57  
Utylizacja telewizora lub baterii 57

## W

Wielkość kroku częstotliwości 47

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 63  
Wstrzymanie odtwarzania programu 26  
Wyjście audio — optyczne, wskazówki 8  
Wyrównywanie wyjścia audio 11  
Wyszukiwanie częstotliwości 47  
Wyłącznik czasowy 15  
Wyłącznik czasowy 15  
Włączanie 15

## Z

Zainstaluj ponownie telewizor 46  
Zarejestruj produkt 60  
Zasady korzystania 65  
Zdjęcia, filmy i muzyka 29  
Zestaw kina domowego, problemy 11  
Zestaw kina domowego, wielokanałowy 10  
Zestaw kina domowego, wyrównywanie poziomu głośności 11

## Ś

Ścieżka dźwiękowa, dodatkowa 20  
Ścieżka dźwiękowa, główna 20



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Հայաստան - Armenia**  
Հաճախորդների սպասարկում  
**0 800 01 004**  
փոխանցված 0,03€/ min

**Azərbaycan - Azerbaijan**  
Müştəri xidmətləri  
**088 220 00 04**  
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

**България**  
Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

**België/Belgique**  
Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**  
Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

**Republika Srbija** Potpora  
potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

**Česká republika**  
Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

**Danmark**  
Kundeservice  
**3525 8314**

**Deutschland**  
Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetzstarif Ihres  
Anbieters)

**Ελλάδα**  
Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

**Eesti**  
Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

**España**  
Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

**France**  
Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon opérateur  
réseau)

**Hrvatska**  
Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

**Indonesia**  
Consumer Care  
**0800 133 3000**

**Ireland**  
Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

**Italia**  
Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

**Қазақстан Республикасы**  
байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы бойынша  
қоңырау шалу тегін)

**Latvija**  
Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

**Lietuva**  
Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

**Luxembourg**  
Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./ (Nationale Ruf)

**Magyarország**  
Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

**Malaysia**  
Consumer Care  
**1800 220 180**

**Nederland**  
Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

**Norge**  
Forbrukerstotte  
**22 97 19 14**

**Österreich**  
Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

**Республика Беларусь**  
Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

**Российская Федерация**  
Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по России)

**Polska**  
Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

**Portugal**  
Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

**România**  
Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

**Schweiz/Suisse/Svizzera**  
Kundendienst/Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

**Slovenija**  
Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

**Slovensko**  
Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

**Suomi**  
Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

**Sverige**  
Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

**Türkiye**  
Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

**Україна**  
Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних і  
мобільних телефонів у межах  
України безкоштовні)

**Кыргызстан**  
Байланыш борбору  
**810 800 2000 00 04**

**United Kingdom**  
Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com