



SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS



FUNCAM

Popis fotoaparátu

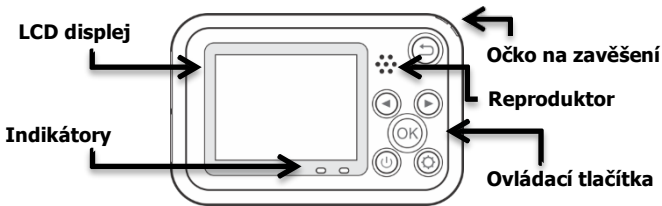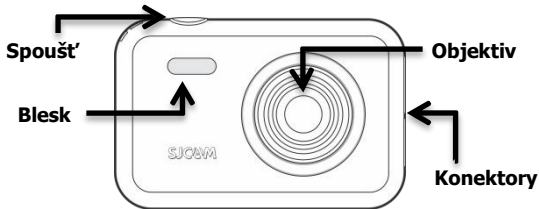

Návod k obsluze




3 sekundy

Zapněte fotoaparát

**Stiskněte pro pořízení
snímku nebo
videozáznamu**



Tlačítka na zadní straně

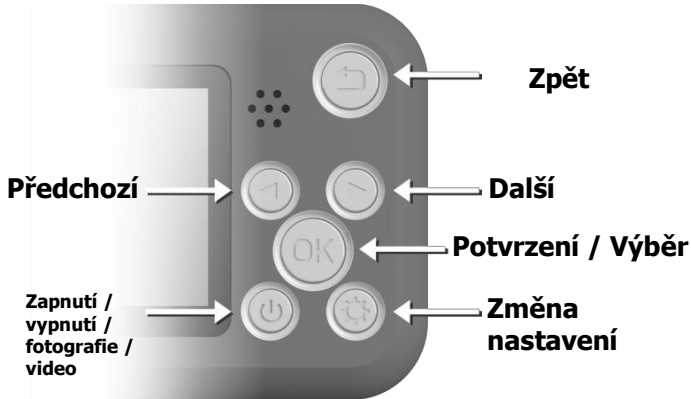


Nabíjení fotoaparátu



Vložení paměťové karty




Přepínání režimů


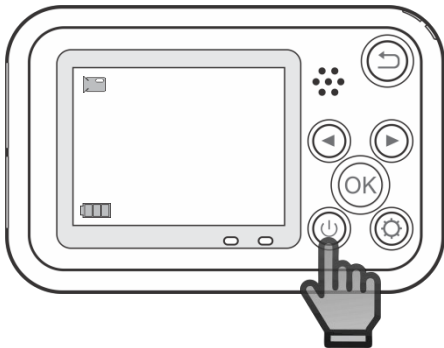


Jakmile je fotoaparát zapnutý, krátkým stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi režimem fotografie a natáčení videí. Jedno stisknutí změní režim z fotografie do natáčení a obráceně.


Ikony na obrazovce

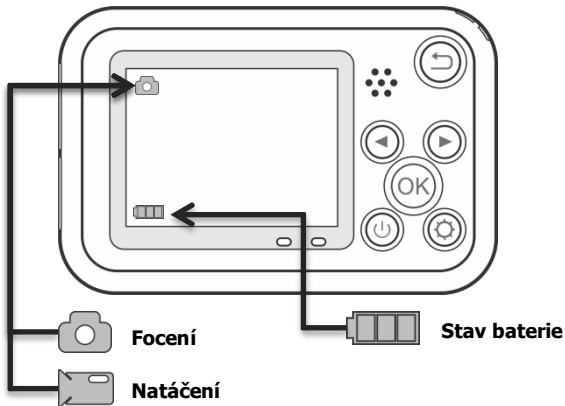

Pohyb v nabídce

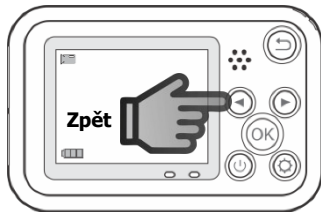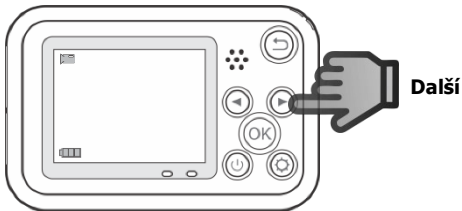


Návrat na předchozí obrazovku

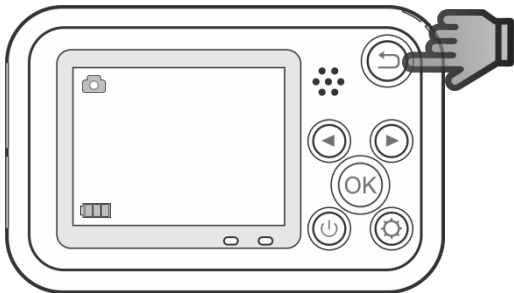

**Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte
na předchozí obrazovku.**


Změna pozadí

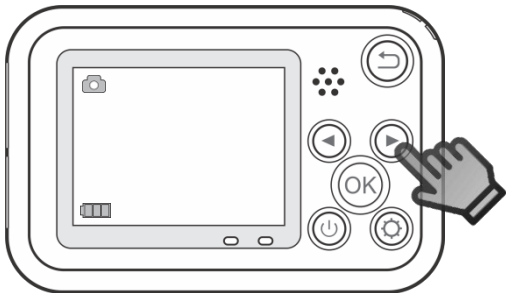


V režimu fotografie můžete pomocí tlačítek


**◀ a ▶ měnit rámeček na pozadí.
(Pouze v režimu fotografie)**

Změna barevného tónu

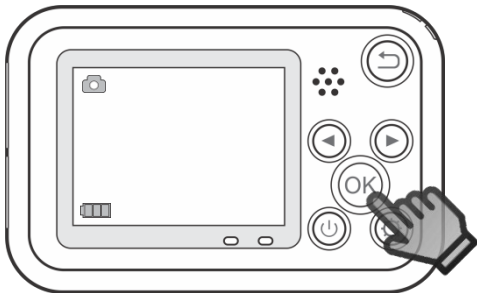


Fotoaparát nabízí 4 různé barevné tóny, mezi kterými můžete přepínat tlačítkem  .

Vypnutí fotoaparátu

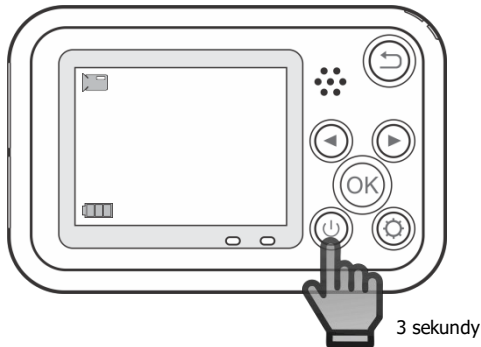

Stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň 3 sekundy pro vypnutí fotoaparátu.

Změna nastavení

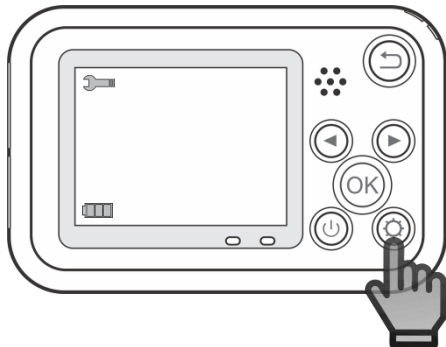



Nastavení otevřete stisknutím příslušného tlačítka (se symbolem ozubeného kola).

Pokyny pro dospělé

1. Děti musí být během používání fotoaparátu vždy pod dozorem dospělé osoby.
2. Fotoaparát není určený pro použití pod vodou. Neponořujte jej do vody.
3. Nenechávejte fotoaparát delší dobu v prostředí s vysokými teplotami nebo na přímém slunečním světle.
4. Vyhněte se příliš dlouhému nabíjení. Během nabíjení udržujte fotoaparát mimo dosah dětí a domácích mazlíčků, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
5. Fotoaparát skladujte v chladném, suchém a bezprašném prostředí.

Tlačítko napájení

- Stisknutím a podržením tlačítka alespoň 3 sekundy fotoaparát zapnete.
- Po zapnutí se fotoaparát bude nacházet v režimu fotografie. 
- Chcete-li přepnout do režimu natáčení videí, stiskněte tlačítko napájení ještě jednou. 
- Pro vypnutí fotoaparátu stiskněte a podržte tlačítko napájení opět alespoň 3 sekundy.

Šipky doleva/doprava

- Pomocí šipek doleva/doprava můžete procházet mezi jednotlivými rámečky na pozadí během focení.
- Pro potvrzení vybraného rámečku stiskněte tlačítko OK.

Tlačítko OK

- Tlačítko OK slouží pro vstup do režimu výběru rámečku na pozadí.

Tlačítko Zpět

- Stiskem tlačítka Zpět se vrátíte na předchozí obrazovku.

Položky v nastavení focení

POMOCÍ



SE POHYBUJTE V NABÍDCE.

STISKNUTÍM



POTVRDĚTE VÝBĚR.

BURST MODE (Sekvenční snímání): On/Off (Zap./vyp.)

COUNTDOWN PHOTO (Samospoušť): Off (Vypnuto), 10 seconds (10 vteřin), 20 seconds (20 vteřin), 30 seconds (vteřin)

RESOLUTION (Rozlišení): 12M (4032×3024), 10M (3648×2736), 8M (3264×2448), 5M (2592×1944), 3M (2048×1536)

IMAGE QUALITY (Kvalita snímku): High quality (Vysoká), Standard (Standardní), Economy (Úsporná)

SHARPNESS (Ostrost): Strong (Ostrý), Standard (Standardní), Soft (Měkký)

WHITE BALANCE (Vyvážení bílé barvy): Automatic (Automatické), Sunlight (Sluneční světlo), Cloudy (Zataženo), Tungsten (Umělé světlo),
Fluorescent (Zářivka)

ISO: Automatic (Automatické), 100, 200

EXPOSURE (Expozice): +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, 4/3, -5/3, -2.0

QUICK REVIEW (Náhled snímku po vyfocení): Off (Vypnuto), 2 seconds (2 vteřiny), 5 seconds (5 vteřin)

DATE LABEL (Datové razítko): Off (Vypnuto), Date (Datum), Date/Time (Datum a čas)

Položky v nastavení videa

POMOCÍ



SE POHYBUJTE V NABÍDCE.

STISKNUTÍM



POTVRDĚTE VÝBĚR.

RESOLUTION (Rozlišení): 1080 Full HD (1920×1080), 1080P (1440×1080), 720P (1280×720), WVGA (848×480), VGA (640×480)

LOOP RECORDING (Nahrávání ve smyčce): Off (Vypnuto), 1 minute (1 minuta), 2 minutes (2 minuty), 3 minutes (3 minuty), 5 minutes (5 minut), 10 minutes (10 minut).

MOTION DETECTION (Detekce pohybu): Off/On (Vyp./Zap.)

VIDEO AUDIO (Záznam zvuku): Off/On (Vyp./Zap.)

DATE LABEL (Datové razítko): Off/On (Vyp./Zap.)

LAPSE RECORD (Časosběr): Off/On (Vyp./Zap.)

Položky v nastavení přístroje

POMOCÍ



SE POHYBUJTE V NABÍDCE.

STISKNUTÍM



POTVRDĚTE VÝBĚR.

DATE/TIME (Nastavení data a času): Pomocí šipek nastavte datum a čas, stisknutím OK potvrďte. Pro návrat zpět stiskněte **tlačítko nastavení**.

AUTO POWER OFF (Automatické vypnutí): Off (Vypnuto), 1 minutes (1 minuta), 3 minutes (3 minuty)

SCREEN PROTECTOR (Spořič obrazovky): Off (Vypnuto), 3 minute (3 minuty), 5 minutes (5 minut), 10 minutes (10 minut)

BUTTON SOUND (Zvuk tlačítek): Off/On (Vyp./Zap.)

VIDEO AUDIO (Záznam zvuku): Off/On (Vyp./Zap.)

LANGUAGES (Jazyky): English (Angličtina), Simplified Chinese (Zjednodušená Čínština), German (Němčina), Russian (Ruština).

LIGHT FREQUENCY (Frekvence): 50 Hz, 60 Hz

FORMAT (Formátování karty): Cancel (Zrušit), OK (Potvrdit).

DEFAULT SETTING (Obnovení výchozího nastavení): Cancel (Zrušit), OK (Potvrdit).

VERSION (Verze firmwaru): Zobrazení aktuální verze firmwaru.