

Návod k obsluze



Vysavač popela Force

vysavač popela

CZ

Děkujeme!

Děkujeme vám, že jste si vybrali vysavač popela FORCE značky EUROM. Vybrali jste správně! Věříme, že bude fungovat k vaší plné spokojenosti.

Před použitím je důležité pečlivě a pozorně si přečíst tento návod a porozumět mu, abyste mohli vysavač popela co nejlépe využívat. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním opatřením: slouží k ochraně jak vaší, tak i vašeho okolí!

Návod k obsluze si schovejte pro případné budoucí použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	VYSAVAČ POPELA FORCE zn.
Napětí	230 V / 50 Hz
Výkon	800 W
Podtlak	>150 mbar
Proud vzduchu	23 l/s
Objem nádrže	15 l
Délka kabelu	2 m
Pružná hadice - délka	Ø 1,2 m x 28 mm
Sací trubice	20 cm, hliník
Filtr	HEPA
Hmotnost	3 kg
Rozměry	27 x 27 x 38 cm

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Před použitím zkontrolujte, že napětí souhlasí s údaji, které jsou uvedeny na typovém štítku vysavače.
2. Před použitím zkontrolujte, že vysavač, napájecí kabel ani zástrčka nejsou poškozené. Poškozený přístroj nepoužívejte!
3. Nepoužívejte prodlužovací kabely s nedostatečnou kapacitou pro přenos el. proudu.
4. Tento přístroj je určen výhradně pro běžné domácí využití.
5. Nevystavujte přístroj silnému slunečnímu záření ani vysokým teplotám, udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od kamen a sporáků. V opačném případě by mohlo dojít k poškození plastu.
6. Nepoužívejte přístroj v hořlavém prostředí, například v blízkosti hořlavých plynových nádrží, plynových potrubí nebo sprejů. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru!
7. Nepoužívejte vysavač popela Force značky EUROM ke sbírání:
 - hořících, kouřících nebo horkých předmětů, jako je uhlí a horký popel, hořící cigarety a zápalky atd.
 - tekutin
 - velkých předmětů
 - ostrých předmětů, např. nehtů, střepů atd.
 - těkavých kapalin, hořlavých plynů, kyselin, výbušných odpadů atd.
 - nebezpečných materiálů, např. azbestu atd.
 - hořlavých nebo vznětlivých tekutin, např. benzínu. Nepoužívejte vysavač v místech, kde se mohou vyskytovat.
 - mouka, cement, vápenatý prášek, sádra nebo grafitový prášek... všechny tyto látky mohou ucpat ventilaci, poškodit motor a způsobit přehřátí.
8. Ujistěte se, že se k uzávěru nádrže nikdy nedostane voda; voda v motoru může způsobit poškození přístroje a zranění osob.
9. Do otvorů nekládejte žádné předměty. Nepoužívejte přístroj v případě, že jsou ucpané otvory; udržujte přístroj bez prachu, vláken, vlasů a čehokoli, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
10. Při vysávání na schodech buďte obzvláště opatrní.
11. Nešlapejte na hadici, netahejte za ni a nekroutěte s ní. Nepoužívejte poškozenou hadici.
12. Netahejte a nepřenášejte vysavač za napájecí kabel. V žádném případě nepřivírejte napájecí kabel ve dveřích ani netáhněte kabel kolem ostrých hran a rohů. Přes kabel neběhejte a nepřekračujte jej. Držte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů.
13. Před odpojením ze sítě přístroj vypněte.
14. Přístroj vždy vypněte a vytáhněte ze zásuvky, pokud je práce hotová, pokud odcházíte z místnosti, nebo před vyprazdňováním nádrže či prováděním údržby/čištěním přístroje.
15. Přístroj neodpojujte ze zásuvky taháním za kabel. Pro odpojení vždy zatáhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
16. Nedotýkejte se zástrčky a/nebo kabelu mokřkýma rukama a nepoužívejte

- přístroj, pokud nejste obutí.
17. Nepoužívejte přístroj bez vloženého filtru. Používejte pouze ochranný protipožární filtr, který dodává výrobce!
 18. Vysavač popela je vhodný k vysávání studeného popela z otevřených krbů, kamen na dřevo nebo na uhlí, popelníků, grilů atd. Za žádných okolností nevysávejte popel, jehož teplota přesahuje 40°C! Studený popel stýdl dostatečně dlouhou dobu a neobsahuje žádné žhavé uhlíky, zbytky či předměty, které by mohly stále hořet; před uklízením popela se přesvědčte, že tomu tak skutečně je. Studený popel nevydává žádné teplo. Vysávejte pouze popel, který vznikl z běžných paliv.
 19. Po každém použití vyprázdněte zásobník vysavače a vyčistěte jej, aby se v něm nehromadil hořlavý materiál.
 20. Nevysávejte žádné saze ani hořlavé materiály.
 21. Přístroj není určený k používání osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly proškoleny k používání přístroje osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost.
 22. Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
 23. Používejte přístroj pouze podle popisu v tomto Návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
 24. Vysavač uchovávejte ve vnitřních prostorech na studeném, suchém místě.
 25. V případě, že jsou vysavač, napájecí kabel nebo zástrčka poškozené nebo nefunkční, přístroj nepoužívejte a nechte jej opravit v autorizovaném servisu. V žádném případě neopravujte přístroj sami, způsobili byste tím ukončení záruky a odpovědnosti dodavatele.

Přístroj je vhodný pouze k vysávání suchých materiálů!

POPIS

1. držadlo
2. uzávěr (s motorem)
3. zámek (2x)
4. spínač Zapnuto/Vypnuto (I/O)
5. nádrž
6. hadicová přípojka
7. protipožární filtr HEPA



Standardní příslušenství:

- Hadice (1,2 m)
- Hliníková trubka (20 cm) pro nasávání popela z krbů atd.
- Štěrbínový nástavec

PROVOZ

- Odstraňte veškeré obalové materiály a schovejte je před dětmi. Po vybalení přístroje zkontrolujte, že není poškozený, a že nenesé žádné známky, které by mohly ukazovat na závadu/poruchu. V případě pochybností přístroj nepoužívejte, ale obraťte se na dodavatele, který přístroj zkontroluje/opraví.
- Zasuňte hadici co nejdál do přípojky pro hadici: můžete s ní otáčet, dokud západka nezapadne do prohlubně. Poté otočte hadicí o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček.
- Otáčením připojte příslušenství, které chcete používat.
- Vložte zástrčku do zásuvky.
- Zapněte přístroj přepnutím spínače na Zapnuto (I) (pro vypnutí přístroje jej přepněte na Vypnuto (O)).
- Vysavač popela je vhodný k vysávání studeného popela z otevřených krbů, kamen na dřevo nebo na uhlí, popelníků, grilů atd. Za žádných okolností nevysávejte popel, jehož teplota přesahuje 40°C! Studený popel chladl po dostatečně dlouhou dobu a neobsahuje žádné žhavé uhlíky, zbytky nebo předměty, které by stále mohly hořet; před vysáváním popela zkontrolujte, že tomu tak skutečně je. Studený popel nevydává žádné teplo. Vysávejte pouze popel, který vznikl z běžných paliv.
- Nepoužívejte přístroj bez vloženého filtru.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před prováděním čištění nebo údržby: vypněte přístroj a odpojte jej od el. proudu.

Vyprázdnění nádrže

Otevřete obě zajišťovací klapky a zdvihněte kryt vysavače. Odstraňte nečistoty z nádrže a vyčistěte ji. V případě, že musíte na čištění použít vodu, nádrž poté pečlivě vysušte. Na závěr vraťte kryt vysavače na místo a zamkněte zajišťovací klapky.

Čištění filtru

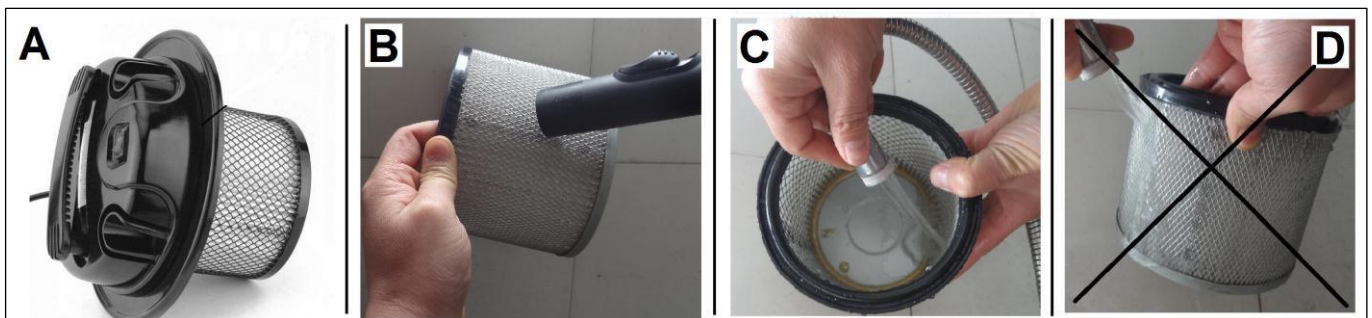

Filtr čistěte pravidelně. Otevřete obě zajišťovací klapky a zdvihněte víko vysavače i s motorem (A). Z bloku motoru vytáhněte HEPA filtr a vyčistěte ho: vnější stranu očistěte jiným vysavačem (B) a vnitřní stranu vystříkejte (C). Vnější stranu nikdy nemyjte vodou (D), protože tím byste zatlačili špínu dovnitř filtru.

Nepoužívejte agresivní ani hrubé čisticí prostředky a před vrácením filtru na místo jej nechte důkladně vyschnout. Nakonec zasuňte filtr pevně zpět na místo: zkontrolujte, že bílý spínač na bloku motoru je stlačený filtrem.

Nikdy nepoužívejte přístroj bez filtru!

Údržba:

- Udržujte trup přístroje a příslušenství v čistotě, otírejte je suchým nebo vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí materiály!
- Pravidelně kontrolujte, že se do přístroje nenasává přebytečný vzduch.
- Pravidelně kontrolujte, že napájecí kabel ani zástrčka nejsou poškozené. V případě, že je poškozený kabel a/nebo zástrčka, přístroj nepoužívejte. Odneste jej k autorizovanému technikovi, který poškozené součásti vymění.
- Pravidelně kontrolujte, že v sacím otvoru, v hadici ani v trubici nejsou zaklíněné žádné předměty. Pokud je to nutné, odstraňte je.
- Používejte přístroj opatrně; zajistěte, aby nespadol, nenarazil do jiných předmětů, a aby nedošlo k jeho poškození.
- Přístroj skladujte na suchém místě.
- Nenechávejte přístroj běžet příliš dlouho; dělejte pravidelně přestávky, aby mohl vychladnout. Prodloužíte tím jeho životnost.
- V případě, že přístroj vynechává, vibruje, vydává nezvyklé zvuky nebo zápach hoření, okamžitě jej vypněte a požádejte dodavatele nebo servis o jeho kontrolu/opravu.

CE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Euromac bv., Genemuiden-NL tímto prohlašuje, že vysavač popela **FORCE** značky **EUROM**, splňuje směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES a směrnici o technických požadavcích na výrobky 2004/108/ES (rozšířenou o 2011/65/EEC), a splňuje níže uvedené normy:

ČSN EN 62233:2008

ČSN EN 60335-2-2:2010+A11:2012+
A1:2013

ČSN EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014

ČSN EN 62321:2009 (Rohs)

ČSN EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

ČSN EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

ČSN EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

ČSN EN 61000-3-3:2008

Genemuiden, 23-09-2013

W.J. Bakker, gen. dir.



W.J. Bakker



Po opotřebování (nebo v případě neopravitelného poškození) přístroj nelikvidujte s odpadem domácnosti. Vezměte jej na sběrné místo pro elektrické přístroje určené místním úřadem, kde se shromažďují a přerozdělují všechny materiály, které se dají opětovně využít.



EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC
Genemuiden e-mail: info@euromac.nl
www.euromac.nl