

**SIEMENS**





## Myčka nádobí

**SR25M834EU**

[siemens-home.com/cz](http://siemens-home.com/cz)

**cz** Návod k použití



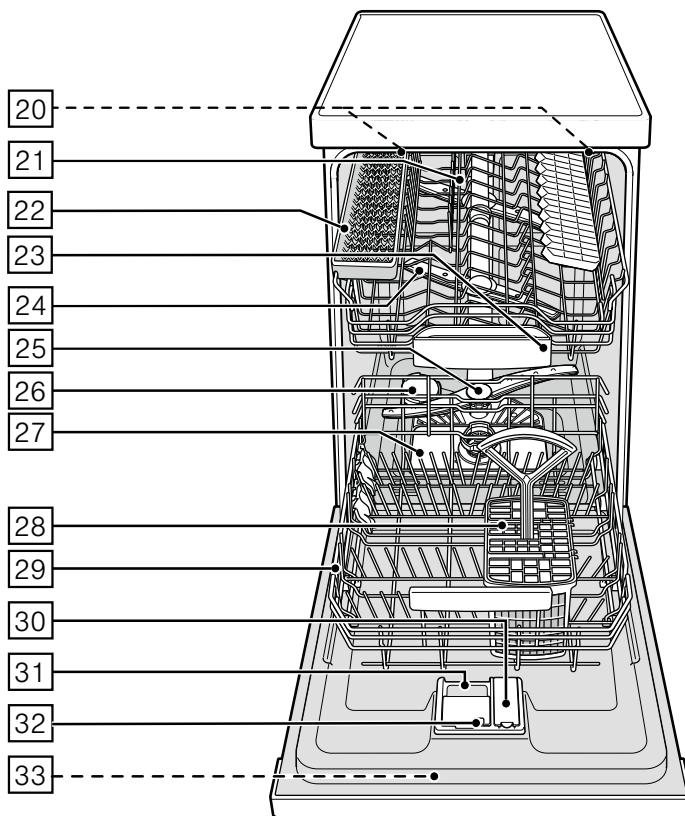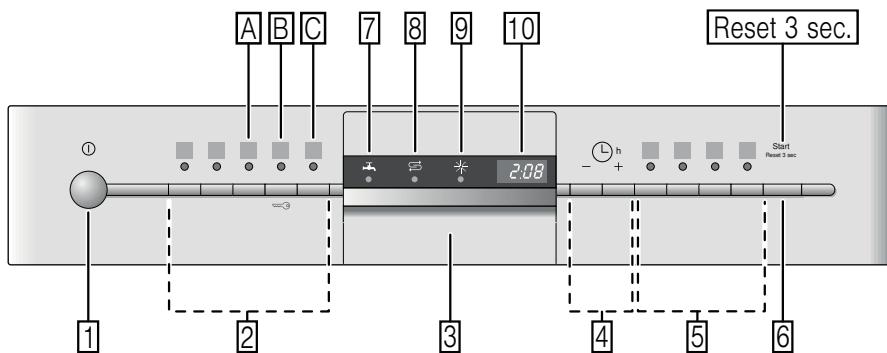

# Obsah

 <b>Použití podle určení</b>	<b>4</b>	Vyklicení nádobí.....15	
 <b>Bezpečnostní pokyny</b>	<b>4</b>	Šálky a sklenice .....15	
Dříve než přístroj uvedete do provozu .....	5	Hrnce.....15	
Při dodání .....	5	Koš na příbory.....16	
Při instalaci .....	5	Sklopné trny .....	16
V denním provozu .....	7	Držák malých dílů.....16	
Zablokování dvírek proti otevření .....	7	Police na nože.....17	
Zablokování tlačítek .....	7	Nastavení výšky koše.....17	
Při vzniklých škodách .....	7		
Při likvidaci .....	8		
 <b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>9</b>	 <b>Mycí prostředek</b> .....	<b>18</b>
Obal .....	9	Plnění mycího prostředku .....	18
Staré přístroje .....	9	Kombinovaný mycí prostředek .....	19
 <b>Seznámení se s přístrojem</b>	<b>10</b>	 <b>Přehled programů</b> .....	<b>21</b>
Ovládací panel .....	10	Volba programu .....	21
Vnitřní prostor přístroje .....	10	Upozornění pro zkušební ústavy .....	22
Přehled nabídky .....	10		
 <b>Zařízení ke změkčování vody/ speciální sůl</b>	<b>11</b>	 <b>Přídavné funkce</b> .....	<b>22</b>
Nastavení .....	11	Úspora času (VarioSpeed) .....	22
Tabulka tvrdosti vody .....	11	Poloviční náplň.....22	
Použití speciální soli .....	11	Hygiena .....	22
Kombinované mycí prostředky .....	12	Intenzivní zóna .....	22
Vypnutí ukazatele změkčování vody .....	12	Extra sušení .....	22
 <b>Leštidlo</b>	<b>12</b>		
Nastavení množství leštítla .....	13	 <b>Obsluha přístroje</b> .....	<b>23</b>
Vypnutí ukazatele doplnění leštítla .....	14	Programová data .....	23
 <b>Nádobí</b>	<b>14</b>	Aqua Senzor .....	23
Není vhodné .....	14	Zapnutí myčky nádobí .....	23
Poškození sklenic a nádobí .....	14	Ukazatel zbývajícího času .....	23
Uložení nádobí .....	14	Časová předvolba .....	24

 <b>Čištění a údržba .....</b>	<b>26</b>
Celkový stav přístroje.....	26
Speciální sůl a leštítlo .....	26
Sítka .....	27
Ostřikovací ramena .....	27
 <b>Co dělat v případě poruchy? .....</b>	<b>28</b>
Čerpadlo odpadní vody .....	28
Tabulka poruch .....	29
 <b>Zákaznický servis .....</b>	<b>37</b>
 <b>Instalace a připojení .....</b>	<b>37</b>
Rozsah dodávky .....	37
Bezpečnostní pokyny .....	37
Dodání .....	38
Technické údaje .....	38
Postavení .....	38
Přípojka odpadní vody .....	38
Přípojka pitné vody .....	39
Přípojka teplé vody .....	39
Elektrické připojení .....	40
Demontáž .....	40
Přeprava .....	40
Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění přístroje) .....	40



## **Použití podle určení**

- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.



## **Bezpečnostní pokyny**

Děti od 8 let nebo osoby, které z důvodu svých nedostatečných fyzických, senzorických nebo duševních schopností nebo své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné přístroj ovládat, nesmí tento přístroj bez dohledu nebo pokynu odpovědné osoby používat.

## Dříve než přístroj uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě přístroje.

Uschovějte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

## Při dodání:

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený přístroj do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisové obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí jim nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

## Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).

- Provedte postavení a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **[33]** myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto přístroje poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Tato speciální přípojka se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu. V opačném případě může dojít k ohrožení života, zdraví a majetku.

- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vrchní skřínky, musí se tato skřín náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Aby byl zaručen bezchybný provoz všech přístrojů, dodržujte také montážní návod k myčce nádobí.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obrat'te se na výrobce těchto přístrojů a zjistěte, zda lze myčku nádobí namontovat pod nebo nad tyto přístroje.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto přístroje.
- Aby byla zajištěna stabilita, vestavné myčky nádobí instalujte pouze pod pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů (otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné přístroje produkující teplo) a nemontujte jej pod varné desky.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná. (Viz Elektrické připojení).
- U některých modelů: Plastikové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

### Dětská pojistka (zablokování dvírek) \*

Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.

\* podle modelu

### Dětská pojistka (zablokování tlačítka)

Váš přístroj můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

### Aktivování zablokování tlačítka:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte tlačítko **B** cca 4 sek. stisknuté, až se **LL** zobrazí na číselném ukazateli.

Bude-li během průběhu programu některé tlačítko stisknuté, zobrazí se **LL** na číselném ukazateli.

Přerušení programu (Reset) není možné.

### Deaktivování zablokování tlačítka:

- Držte tlačítko **B** cca 4 sek. stisknuté, až na ukazateli zhasne **LL**. S ukončením programu (v číselné indikaci) je zrušeno **0:00** blokování tlačítka. Při výpadku sítě zůstane blokování tlačítka zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování musí opět aktivovat.

### Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy směřují provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být přístroj odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Při poškození přístroje, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka) nebo při omezení funkce dvírek, se přístroj již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužile myčky, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

### Varování Nebezpečí poranění!!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí o dvírka myčky, měla by se myčka nádobí otevřít pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v příborové zásuvce musí uložit špičkami dolů nebo se musí v polici na nože\* umístit do vodorovné polohy.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvírka.
- U volně stojících přístrojů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.

- Nestojí-li přístroj ve výklenku a boční stěna myčky je tudíž přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvírek z boku zakryt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

\* podle modelu

### Varování Nebezpečí výbuchu!

Nedávejte do myčího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

### Varování Nebezpečí pro děti!

Za chodu programu otvírejte dvírka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že z přístroje vystříkne horká voda.

### Varování Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici. Přesný popis najdete v zadní části návodu.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem nebo jej obsluhovaly.

- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Tyto mycí prostředky mohou způsobit polectání v ústech, hrtnu a očích nebo vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [23]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zárezech.
- Dbejte na to, aby při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného přístroje nebyly děti sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky přístroje a dveřmi spodní skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých přístrojů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.



## Ochrana životního prostředí

Jak obal nových přístrojů, tak také staré přístroje obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály. Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

### Obal

Všechny plastové díly přístroje jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci je tak možné rozdělit plastové odpady podle druhu. Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání".

### Staré přístroje

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci".



Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## **Seznámení se s přístrojem**

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na obalu.  
Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

- [1]** Vypínač ZAP./VYP.
- [2]** Programová tlačítka \*\*
- [3]** Otvírač dveřek
- [4]** Předvolba času \*
- [5]** Přídavné funkce \*\*
- [6]** Tlačítko START
- [7]** Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
- [8]** Ukazatel doplnění soli
- [9]** Ukazatel doplnění leštidla
- [10]** Číselný ukazatel

\* podle modelu

\*\* Počet podle modelu

### Vnitřní prostor přístroje

- [20]** Vnitřní osvětlení \*
- [21]** Police na nože\*
- [22]** Záchytná miska na tablety
- [23]** Horní ostřikovací rameno
- [24]** Dolní ostřikovací rameno
- [25]** Zásobník speciální soli
- [26]** Sítka
- [27]** Příborová zásuvka
- [28]** Spodní koš na nádobí
- [29]** Zásobník na leštidlo
- [30]** Zásobník pro mycí prostředek
- [31]** Uzavíratelná zástrčka zásobníku mycího prostředku

- [32]** Typový štítek

\* podle modelu

### Přehled nabídky

Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách.

- H** Tvrďost vody **H:00 - H:07**
- d** Intenzivní sušení **d:00 - d:01**
- r** Leštidlo **r:00 - r:06**
- R** Teplá voda **R:00 - R:01**
- P** Automatické vypnutí **P:00 - P:02**



# Zařízení ke změkčování vody/speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Vodovodní voda s více než  $7^{\circ}\text{dH}$  (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz tabulka).

## Nastavení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**.

U nastavené hodnoty **H:00** není potřebná žádná sůl.

1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zavřete dvírka přístroje.
4. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**
5. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[6]** tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace **H:0...**
6. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelní indikace tlačítka **[A]** a na číselné indikaci **[10]** se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.

## Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **H:07**, skočí ukazatel zpět na **H:00** (vyp.).
2. Stiskněte tlačítko START **[6]**. Nastavená hodnota se uloží v přístroji.

## Tabulka tvrdosti vody


Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na přístroji
0 - 6	měkká	0-1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	měkká	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9-10	střední	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	střední	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	střední	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	tvrdá	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	tvrdá	5,5-8,9	<b>H:07</b>

## Použití speciální soli

Doplnění soli se musí vždy provést bezprostředně před zapnutím přístroje. Dosáhne se toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne, tudíž nemůže dojít ke korozi materiálu.

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku [26].
2. Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Potom nasypejte speciální sůl (**žádnou jedlou sůl nebo tablety**).  
Při tom se vypuzuje a odtéká voda.

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli [8], měla by se opět doplnit speciální sůl.

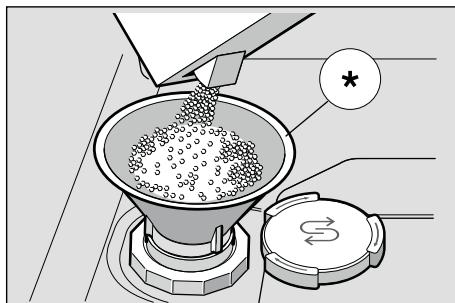

\* podle modelu

## Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze všeobecně až do tvrdosti vody  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke,  $3,7$  mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než  $21^{\circ}$  dH je nutné použít speciální sůl.

## Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

Jestliže Vás ukazatel doplnění soli [8] ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte, jak je popsáno pod bodem "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na  $H:00$ . Tím jsou změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli vypnute.

### **Pozor**

**Nikdy** neplňte mycí prostředek do nádoby pro speciální sůl. Zničíte tím změkčovací zařízení.




## Leštidlo

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla [9], je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1- 2 mycí procesy. Leštidlo je nutné doplnit.


Leštící prostředek se v myčce používá k leštění skla a k odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky používané v domácnosti.

Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke,  $3,7$  mmol/l). Při tvrdosti vody větší než  $21^{\circ}$  dH je použití leštidla nutné.

- Otevřete zásobník **30** tím, že zmáčknete a nadzvednete kryt na víku.

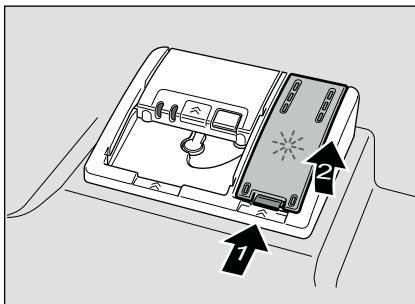

- Nechejte opatrně natéct leštidlo do zásobníku až po značku max. na plnicím otvoru.

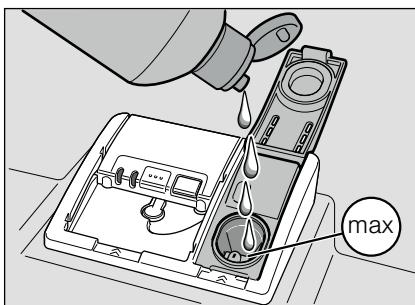

- Zavřete kryt, až slyšitelně zaskočí.
- Rozlité leštidlo popř. utřete hadrem, aby při příštím mycím procesu nedošlo k nadmerné tvorbě pěny.

## Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné od  $r:00$  do  $r:05$ . Pro velmi dobrý výsledek sušení nastavte přidávané množství leštidla na  $r:05$ . Ze závodu je již nastaven stupeň  $r:05$ . Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobě zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

- Zavřete dvírka.
- Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**
- Držte stisknuté tlačítko programu **A** a tiskněte tlačítko START **6** tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace  $H:0\dots$
- Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **A** a na číselné indikaci **10** se zobrazí hodnota nastavená z výroby  $H:04$ .
- Stiskněte tlačítko programu **A** tolíkrát, až se na číselné indikaci **10** zobrazí hodnota  $r:04$  nastavená z výroby.

### Pro změnu nastavení:

- Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty  $r:05$ , skočí ukazatel zpět na  $r:00$  (vyp.).
- Stiskněte tlačítko START **6**. Nastavená hodnota se uloží.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže Vás ukazatel doplnění leštidla □ 9 ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem "Nastavení množství leštidla" a nastavte hodnotu na *r:00*.

Tím se ukazatel doplnění leštidla □ 9 vypne.



## Nádobí

### Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choustovité dekorativní sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby na nádobí nejsou odolné při mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrící nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky nádobí, co nejdříve.

### Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Není nutné mytí předběžně nádobí pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
  - stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnut.
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením stály šikmo, aby voda mohla odtékat.
  - nebránilo otáčení obou ostřikovacích ramen □ 24 a □ 25.

Velmi malé části nádobí, by se neměly v myčce mytí, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.

## Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat přístroj zdola nahoru.


Ihned po ukončení programu je nádobí v myčce horké a hrozí nebezpečí opaření. Po ukončení programu proto nechte nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

### Upozornění

Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru přístroje ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.


## Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [21]

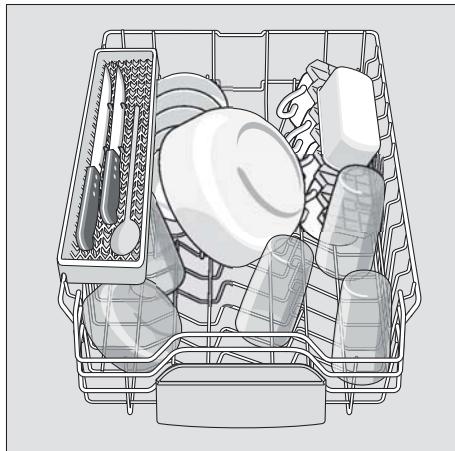


### Upozornění

Dbejte na to, aby nad záhytnou miskou na tablety [23] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víčko komory pro mycí prostředek [31].

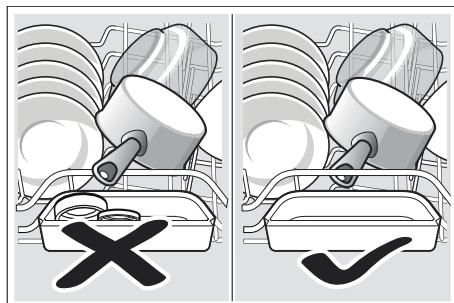

## Hrnce

Spodní koš na nádobí [29]

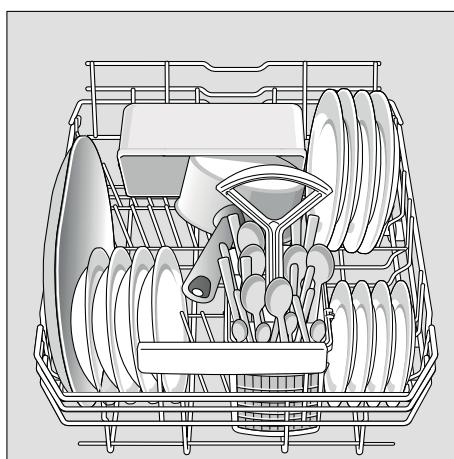

### Tip

Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostříkovacího proudu vody získáte lepší výsledek mytí.


### Tip

Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

## Koš na příbory

Příbory by měly být umístěny ostrými špičkami dolů.


Abyste předešli poranění, pokládejte dlouhé ostré předměty a nože na polici na nože.

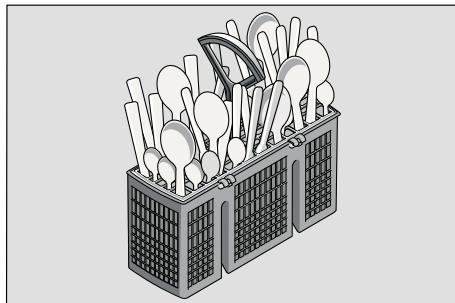

## Sklopné trny \*

\* podle modelu


Pro snadnější uspořádání hrnců, mís a sklenic je možné trny sklopit.

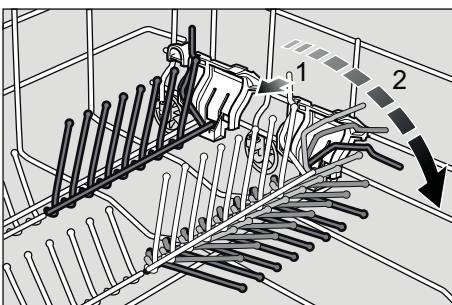

## Držák malých dílů \*

\* podle modelu


Díky držákům malých dílů lze spolehlivě přidržovat lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.

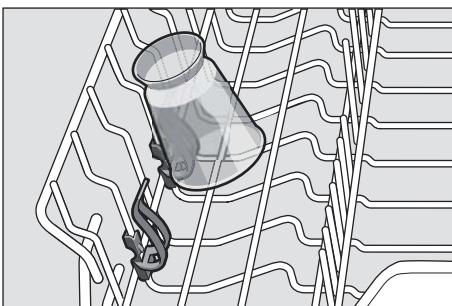

## Police na nože \*

\* podle modelu

Dlouhé nože a jiné kuchyňské potřeby mohou být umístěny ve vodorovné poloze.

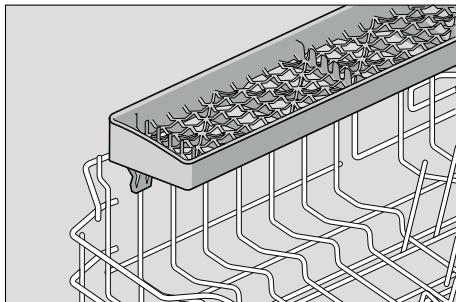

## Nastavení výšky koše \*

\* podle modelu


Horní koš na nádobí [21] může být podle potřeby výškově upraven, aby se v horním nebo v dolním koši, uvolnilo více místa pro uložení větších kusů nádobí.  
Výška přístroje 81,5 cm

	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. Ø	22 cm	30 cm
Stupeň 2 max. Ø	24 cm	28 cm
Stupeň 3 max. Ø	27 cm	25 cm

## Horní koš

### s postranními pákami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [21].
2. Ke spuštění **zatlačte** postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Držte přitom koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadol dolů.

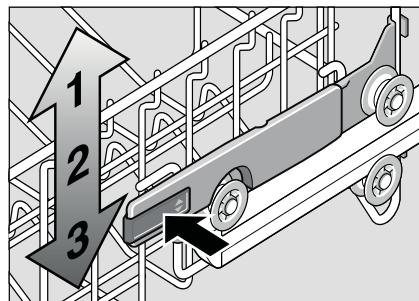

3. Pro posunutí koše nahoru uchopte koš na stranách na horním okraji a zvedněte jej směrem nahoru.
4. Dříve než koš opět zasunete, přesvědčte se, že leží na obou stranách ve stejné výšce. Jinak se nedají zavřít dvířka myčky a horní ostřikovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.

## Horní koš s horními a dolními páry kolečkových ložisek

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [21].
2. Vyjměte horní koš a opět jej umístěte na horní (stupeň 3), popř. dolní (stupeň 1) kolečka.

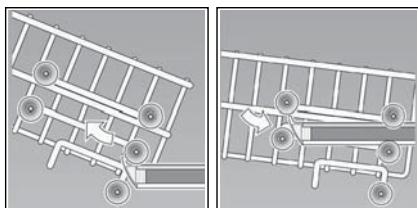

## Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mycí prostředky jsou jen zřídka bez fosfátů. Takové mycí prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

### Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků!


Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

**⚠️ Varování –** Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.


## Plnění mycího prostředku

1. Je-li zásobník pro mycí prostředek [31] ještě uzavřený, stiskněte uzavíratelnou zástrčku [32], abyste zásobník otevřeli.

Naplňte mycí prostředek do suché komory pro mycí prostředek [31] (tabletu vložte napříč, ne na výšku). Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Rozdělení dávkování v zásobníku pro mycí prostředek [31] Vám přitom pomůže naplnit správné množství práškového nebo tekutého mycího prostředku. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

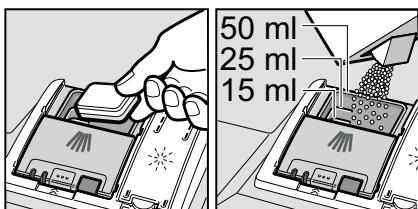

- Posunutím nahoru zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

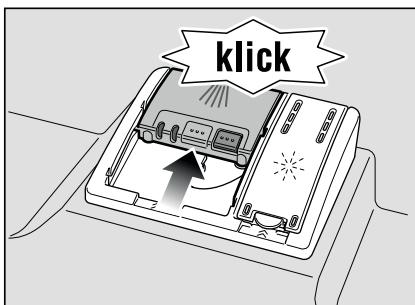

Komora pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záhytné misky, kde se postupně rozpustí.

#### Tip

U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno. Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit online na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 atd.) ještě přídavné komponenty jako je např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21°dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo. Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepších výsledků mytí a sušení.

**⚠ Varování** - Nepokládejte do záhytné misky na tablety [23] žádné drobné díly k mytí, jinak zabráníte rovnoměrnému rozpouštění tabulety.

**⚠ Varování** - Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, nepoužívejte záhytnou misku na tablety [23] jako rukojet' horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a vy byste přišli do kontaktu s částečně rozpouštěnou tabletou.

### Upozornění

- Optimálních mycích a sušicích výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpouštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka přístroje.
- Při použití kombinovaných mycích prostředků může někdy svítit ukazatel doplnění leštidla/soli. Doplnění však není nutné, mycí program je plně funkční.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a napříte mycí prostředek pouze do absolutně suché komory pro mycí prostředek. V opačném případě může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky, dbejte na to, aby zmékčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.



## Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	/ Intensiv 70°	všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 65° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	/ Auto 45° - 65°	všechny	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	/ Eco 50°	všechny	Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 65° Sušení
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimytí	/ Sklo 40°	Intenzivní zóna Úspora času Poloviční náplň Extra sušení	Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení
		/ Rychlý 45°	Extra sušení	Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°

### Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění můžete zvolit vhodný program.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se přitom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:  
dishwasher@test-appliances.com  
Je potřebné číslo přístroje (E-Nr.)  
a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku **[33]** na dveřích přístroje.

## P+ Přídavné funkce

\* podle modelu

Jsou nastavitelné pomocí tlačítek  
Přídavné funkce **[5]**.

### Úspora času (VarioSpeed) \*

Pomocí funkce „Úspora času“ lze zkrátit dobu průběhu v závislosti na zvoleném programu mytí o cca 20% až 50%, a to v závislosti na zvoleném programu oplachování. Změna trvání mycího procesu je indikována na digitálním displeji **[10]**. Aby byly zajištěny optimální výsledky mytí a sušení v průběhu mytí při zvolené funkci Úspora času, je zvýšena spotřeba vody a energie.

### Poloviční náplň \*

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout "poloviční náplň". Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do zásobníku pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění přístroje.

### Hygiena \*

Během mycího procesu se zvyšuje teplota. To zlepšuje hygienu mytí. Tato doplňková funkce je vhodná zejména pro mytí krájecích desek nebo kojeneckých lahví.

### Intenzivní zóna \*

Perfektní pro smíšené naplnění myčky. Silně znečištěné hrnce a pánev můžete ve spodním koší myt společně s běžně znečištěným nádobím v horním koší. Zesílí se ostříkovací tlak ve spodním koší, lehce se zvýší teplota mytí.

### Extra sušení \*

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.



## Obsluha přístroje

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rozdílné ovlivňující faktory, jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí, mohou vést k odchylkám.

### Aqua Senzor \*

\* podle modelu

Aqua Senzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody. Aktivace Aqua Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li Aqua Senzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 - 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

### Zapnutí myčky nádobí

1. Otevřete úplně přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Ukazatel programu Eco 50° bliká. Tento program zůstane navolený, nestiskne-li se jiné tlačítka programu **[2]**. Na číselném ukazateli **[10]** bliká předpokládaná doba trvání programu.
3. Stiskněte tlačítko START **[6]**. Spustí se běh programu.

### Upozornění k provozu myčky

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění přístroje přednastaven program Eco 50°. Šetří to přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

**Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejfektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí v kombinaci spotřeby energie a vody určené k mytí nádobí.**

### Ukazatel zbývajícího času

Při volbě programu se na číselné indikaci zobrazí zbývající doba trvání programu **[10]**.

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

## Časová předvolba \*

\* podle modelu

Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Stiskněte tlačítko **[4]** + až číselná indikace **[10]** skočí na **h:0 1**.
4. Stiskněte tolíkrát tlačítko **[4]** + nebo – dokud zobrazený čas nebude odpovídat Vašim požadavkům.
5. Stiskněte tlačítko START **[6]** předvolba času je aktivována.
6. Ke zrušení předvolby času stiskněte tolíkrát tlačítko **[4]** + nebo – až se na číselné indikaci **[10]** zobrazí **h:00**. Až do spuštění programu můžete Vaši volbu libovolně měnit.

## Konec programu

Program je ukončen, když se na číselném ukazateli **[10]** zobrazí hodnota **0:00**.

## Automatické vypnutí po ukončení programu/vnitřní osvětlení

\* podle modelu

Pro ušetření energie se myčka nádobí 1 min. nebo 120 min. po ukončení programu vypne (nastavení ze závodu).

Automatické vypnutí je nastavitelné od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Přístroj se automaticky nevypne

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí, jsou-li dvířka myčky otevřena - nezávisle na tom, je-li spínač ZAP/VYP **[1]** zapnutý nebo vypnutý. Jsou-li dvířka myčky uzavřena, je osvětlení vypnuto, pokud by byla dvířka myčky otevřena déle jak 60 min., osvětlení se automaticky vypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí pouze tehdy, je-li nastavena hodnota **P:00**.

**P:01** Zařízení se po 1 minutě vypne.

**P:02** Zařízení se vypne po 120 minutách.

1. Zavřete dvířka
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[9]** tak dlouho, až se zobrazí **H:0...**
4. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítek **[A]** a na číselné indikaci **[11]** se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolíkrát, až se na číselné indikaci **[11]** zobrazí hodnota **P:0...** nastavená ze závodu.

## Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupeň, je-li dosaženo hodnoty **P:02** skočí ukazatel zpět na **P:00** (vyp.).
2. Stiskněte tlačítko START **[6]**  
Nastavená hodnota se uloží.

## Vypnutí myčky nádobí

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zavřete přívod vody (odpadá u Aquastopu).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

### Upozornění

Po ukončení programu nechejte přístroj ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráníte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.

## Přerušení programu

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti. Jestliže při teplovodní přípojce nebo ohřáté myčce nádobí byla otevřena dvírka myčky nádobí, nechejte dvírka nejprve několik minut přivřená a potom je zavřete. Jinak se vlivem expanze (přetlaku) mohou samovolně otevřít dvírka přístroje nebo unikat voda.
2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

## Přerušení programu (Reset)

1. Stiskněte cca na 3 sek. tlačítko START **[6]**. Na číselném ukazateli **[10]** se zobrazí **0:0 1**.
2. Průběh programu trvá cca 1 minutu. Na číselném ukazateli **[10]** se zobrazí **0:00**.
3. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START **[6]** není možná žádná změna programu.

Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

## Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s výšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)

1. Zavřete dvírka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[6]** tak dlouho, až číselná indikace **[10]** zobrazí **H:0...**
4. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číselné indikaci **[10]** se zobrazí hodnota nastavená v výrobě **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolikrát, až se na číselné indikaci **[10]** zobrazí hodnota **d:00** nastavená z výroby

### Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete zapnout **d:01** nebo vypnout **d:00** intenzivní sušení.
2. Stiskněte tlačítko START **[6]** Nastavená hodnota se uloží.



## Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho přístroje pomáhá zabránit poruchám. Setří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

### Celkový stav přístroje

- Zkontrolujte mycí prostor z hlediska usazenin tuků a vápníku.  
Najdete-li takové usazeniny, potom:
  - Naplňte komoru mycím prostředkem. Spusťte přístroj bez nádobí s programem s nejvyšší mycí teplotou.

K čištění přístroje používejte pouze čisticí vhodné speciálně pro myčky nádobí.

- Aby těsnění dveří zůstalo vždy čisté a hygienické, čistěte je pravidelně vlhkým hadříkem s trohou mycího prostředku.
- Při delším odstavení nechejte dvířka trochu pootevřená, aby se nemohl tvořit nepříjemný zápar.

Nikdy nepoužívejte k čištění Vaší myčky nádobí parní čističe. Výrobce neručí za eventuální následné škody.

Utírejte pravidelně čelní stranu přístroje a panel lehce navlhčeným hadrem; stačí voda a trocha mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, oboje může způsobit poškrábání povrchů přístroje.

U nerezových přístrojů: Vyhnete se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.

### ⚠ Varování - Ohrožení zdraví

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlor!

### Speciální sůl a leštidlo



- Kontrolujte ukazatele doplnění  a . Eventuálně doplňte sůl a/ nebo leštidlo.

## Sítka

Sítka [27] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se může těmito nečistotami upcat.

Sítkový systém se skládá z hrubého sítka, plochého, jemného sítka a mikrosítka.

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte otáčením síťový válec, podle vyobrazení, a vyndejte sítkový systém.

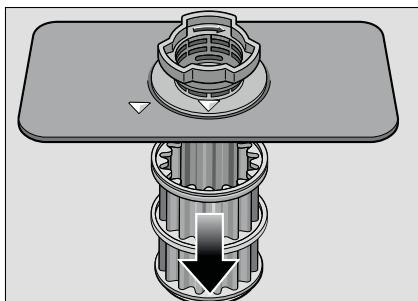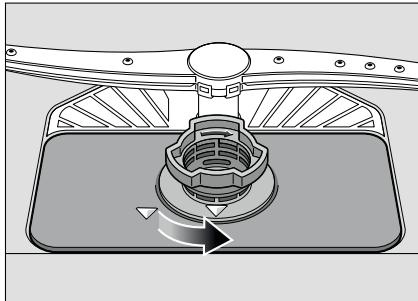


3. Odstraňte případné zbytky potravin a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Vratěte a zašroubujte v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření bylo označení šípek proti sobě.


## Ostřikovací ramena

Vápník a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen [24] a [25].

1. Kontrolujte, zda jsou trysky ostřikovacích ramen ucpané.
2. Odšroubujte horní ostřikovací rameno [24].

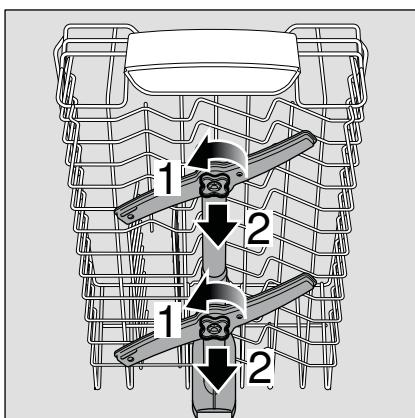

3. Stáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno [25].

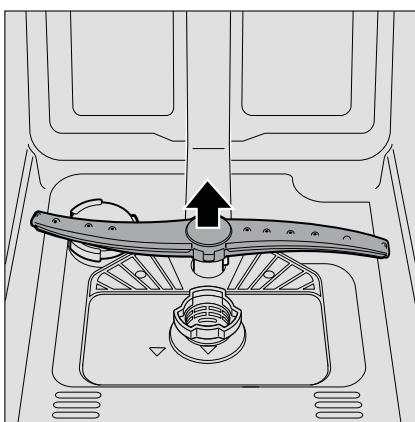

4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Nasaděte zpět ostřikovací ramena zacvaknutím nebo přišroubováním.

## Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v běžném provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte přístroj opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

### Upozornění

Pokud by se přístroj během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset). (Viz kapitola Obsluha přístroje).

### ⚠️ Varování

Myslete na to: Opravy smějí provádět pouze odborníci.

Je-li nutná výměna některé součásti, dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních dílů mohou vzniknout značné škody a nebezpečí.

## Čerpadlo odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, která nebyla zachycena sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda potom stojí nad sítkem.

### ⚠️ Varování - Nebezpečí pořezání!


Při čištění čerpadla dbejte na to, abyste se nezranili o skleněné střepy nebo špičaté předměty.

V tomto případě:

- Zásadně nejprve odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Vyndejte horní [21] a spodní koš [29].
- Vymontujte sítnka [27].
- Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
- Pomocí lžičky vypáčejte (jak je vyobrazeno) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyndejte.

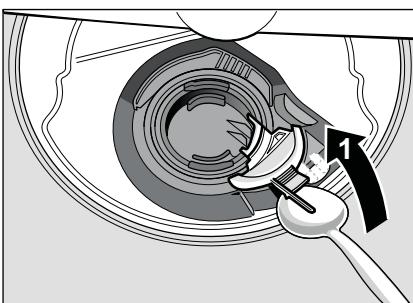


- Zkontrolujte, zda v oběžném kole nejsou cizí tělesa, případně je odstraňte.
- Umístěte kryt do původní polohy a zatlačte ho směrem dolů, dokud nezaskočí.

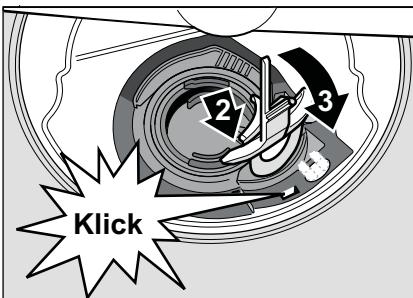

- Namontujte sítnka.
- Nasadte znova koše.

## Tabulka poruch

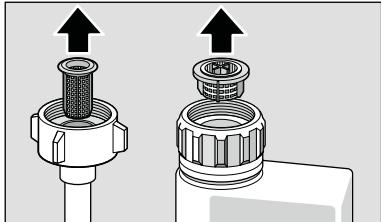Porucha	Příčina	Odstanení
Svítí ukazatel "Kontrola přívodu vody" <b>[7]</b> .	Přívodní hadice je přelomená.	Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Uzavřený přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vápnem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko v přívodu vody je ucpané.	Vypněte přístroj. Vytáhněte zástrčku přístroje. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.
		
		Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte na těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte přístroj.
Svítí kód chyby <b>E:07</b>	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně přístroje) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítí kód chyby <b>E:12</b>	Topné těleso je zanesené nebo je znečištěné.	Vyčistěte přístroj pomocí čističe myčky nebo odvápňovacím prostředkem. Provozujte myčku nádob se zmékčovacím zařízením a překontrolujte nastavení (viz kapitola Zmékčovací zařízení/speciální sůl).
Svítí kód chyby <b>E:22</b>	Znečištěná nebo ucpaná sítnička <b>[27]</b>	Vyčistěte sítko. (Viz čištění a údržba).
Svítí kód chyby <b>E:24</b>	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Zajistěte kryt zaskočením. (Viz čerpadlo odpadní vody).
Svítí kód chyby <b>E:25</b>	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. (Viz čerpadlo odpadní vody).

## cz Co dělat v případě poruchy?

### Porucha

Svítí kód chyby **E:27**.

### Příčina

Příliš nízké síťové napětí.

### Odstranění

Žádná chyba přístroje, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.

V číselné indikaci se zobrazí jiný kód chyby.

(**E:0** i až **E:30**)

Pravděpodobně došlo k technické poruše.

Vypněte přístroj vypínačem ZAP./VYP. **[1]**. Po krátké době přístroj opětovně spusťte.

Pokud problém vznikne znovu, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uvedte kód chyby.

Displej bliká.

Dvířka nejsou úplně zavřená.

Zavřete dvířka. Dbejte na to, aby z koše nevyčnívaly žádné předměty (nádobí, osvěžovač) a neomezovaly tím zavření dvířek.

Svítí ukazatel doplnění soli **[8]** a/nebo leštidla **[9]**.

Chybí leštidlo.

Doplňte leštidlo.

Chybí sůl.

Doplňte speciální sůl.

Čidlo nerozpozná tablety soli.

Použijte jinou speciální sůl.

Nesvítí ukazatel doplnění soli **[8]** a/nebo leštidla **[9]**

Ukazatel doplnění je vypnutý.

Aktivování/deaktivování (viz kapitola Změkčovací zařízení/speciální sůl nebo Leštidlo).

K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.

Zkontrolujte stav naplnění zásobníku.

Po ukončení programu zůstane stát voda v přístroji.

Sítkový systém nebo oblast pod sítky **[27]** je ucpaná.

Vyčistěte sítnka a oblast pod sítky (viz čerpadlo odpadní vody).

Program ještě není ukončen.

Počkejte na konec programu nebo provedte Reset (viz Přerušení programu).

**Porucha**

Nádobí není suché.

**Příčina**

Žádné leštidlo nebo příliš málo leštidla v zásobníku.

**Odstanení**


Doplňte leštidlo.

Byl zvolen program bez sušení.

Zvolte program se sušením (viz Přehled programů, Průběh programu).

Nahromadění vody v prohlubných nádobí a příbozech.

Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.

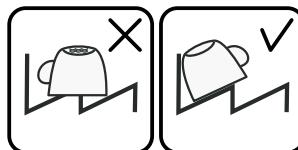

Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.

Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonom. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.

Intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení není aktivováno.

Aktivujte intenzivní sušení (viz Obsluha přístroje).

Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.

Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.

Použité leštidlo má špatný sušící výkon.

Použijte značkové leštidlo. Ostatní leštidla mají značně horší účinnost.

Plastové nádobí není suché.

Speciální vlastnosti plastu.

Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší

Příbory nejsou suché.

Příbory jsou v košíku na příbory nevhodně roztržděné.

Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku.

Příbory jsou v příborové zásuvce nevhodně roztržděné.

Příbory správně roztržďte a pokud možno oddělte od sebe.

Vnitřní strany přístroje jsou po mycím cyklu mokré.

Žádná chyba přístroje.

Na základě principu sušení "kondenzační sušení" jsou kapky vody v zásobníku fyzičkále podmínené a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odcerpává se.

## cz Co dělat v případě poruchy?

### Porucha

Zbytky jídel na nádobí.

### Příčina

Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.

### Odstanení

Uložte nádobí tak, aby byl mezi nádobím dostatečný volný prostor, aby ostřikovací paprsky mohly dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.

Ostřikovací rameno se nemůže otáčet.

Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacího ramena.

Trysky ostřikovacích rámů jsou ucpané.

Vyčistěte trysky ostřikovacího ramena. (Viz čištění a údržba).

Sítka [27] jsou znečištěná.

Vyčistěte sítník (viz Čištění a údržba).

Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítníka [27].

Nasadte správně sítník a zajistěte je zaskočením.

Příliš slabý mycí program.

Zvolte silnější mycí program.

Silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.

Nádobí nepředmytejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivně.

Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.

Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šíkmo a do rohové oblasti.

Horní koš [21] není vpravo a vlevo nastavený na stejnou výšku.

Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.

### Zbytky mycího prostředku.

Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.

Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záhytné misky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.

Víko komory pro mycí prostředek je blokováno tabletou.

Tableta se musí vložit naplocho, ne nastojato.

V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.

Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá.

Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.

Vyměňte mycí prostředek.

**Porucha**

Vodní skvrny na plastových kusech.

**Příčina**

Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.

**Odstanění**

Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šíkmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení zmékčování vody.

Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.

Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí přístroje, ...) odstranit.

Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je zmékčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.

Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.

Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.

Změňte značku mycího prostředku. Přístroj mechanicky vyčistěte.

Zvyšte nastavení zmékčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.

Víko zásobníku na sůl správně utažněte.

Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích.

Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí přístroje, ...) odstranit.

Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 8,9 mmol/l.

Mycí prostředek 3in1 (3 v 1) nebo Bio/eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.

Změňte značku mycího prostředku. Přístroj mechanicky vyčistěte.

Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.

Poddávkování mycího prostředku.

Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).

Zvolen příliš slabý mycí program.

Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.

Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.

Příliš nízká mycí teplota.

Zvolte program s vyšší mycí teplotou.

Příliš malé množství nebo nevhodný mycí prostředek.

Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.

Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze při tomto programu částečně odstranit.

Nádobí nepředmyjte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.

## cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky v přístroji nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí,...) nebo z vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytích jídel a vodě z vodovodu (vápník), "mýdlový" povlak.	Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování (viz kapitola Zmékčovací zařízení/speciální sůl).
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.
	Není použito leštidlo, nebo je nastaven příliš nízky stupeň leštění.	Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, (víko se úplně neotevře).	Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno nádobí. Do záhytné misky na tablety neumístujte žádné nádobí nebo osvěžovač.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.

**Porucha**

Začínající nebo již existující ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.

**Příčina**

Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, jsou vhodné pouze pro ruční mytí.

**Odstanení**

Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.

Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu).

Použijte mycí cyklus s nižší teplotou.

Nastavte zmékovačí zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší).

Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.

**Stopy rzi na příborech.**

Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.

Používejte nerezavějící příbory.

Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukoujeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).

Nemyjte žádné rezavějící díly.

Ve vodě je příliš vysoký obsah soli, protože uzávěr zásobníku není pevně zašroubován nebo proto, že se sůl při doplňování rozsypala.

Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.

**Přístroj se neuvede do provozu.**

Není v pořádku domovní pojistka.

Zkontrolujte pojistku.

Není zastrčen síťový kabel.

Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně přístroje a do síťové zásuvky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.

Nejsou správně zavřená dvířka myčky nádobí.

Zavřete dvířka.

**Program se spustí samostatně.**

Nečekali jste na ukončení programu.

Provedte Reset.  
(Viz Přerušení programu).

**Dveře se dají jen obtížně otevřít.**

Dětská pojistka je aktivovaná.

Deaktivujte dětskou pojistku. (Viz návod k použití).

**Dvířka nelze zavřít.**

Zámek dveří je aktivován.

Zavřete dveře s větším vynaložením síly.

Zavření dvířek je omezeno v důsledku nevhodné instalace.

Zkontrolujte vestavění přístroje: Dvířka nebo nástavbové díly nesmí při zavírání na sebe narážet.

**Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.**

Komora pro mycí prostředek nebo víko je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.

Odstraňte zbytky mycího prostředku.


## cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek nebo v záhytné misce na tablety.	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Zajistěte, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Přístroj se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Komora pro mycí prostředek byla při plnění vlhká.	Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.
	Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zavřete dvířka.
	Do záhytné misky na tablety neumíšťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektr. proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody.
Hluk plnicího ventilu.	Hluk je závislý na instalaci přístroje, není to chyba přístroje. Hluk nemá vliv na funkci přístroje.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenařázel do nádobí.
	Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo na vanu myčky.	Přístroj více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.



## Zákaznický servis

Pokud se Vám nepodaří poruchu odstanit, obraťte se prosím na zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení, aby se zabránilo zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických servisů. Při zavolání uveďte prosím číslo přístroje E-Nr. = 1) a výrobní číslo FD = 2), které najdete na typovém štítku [33] na dveřích přístroje.

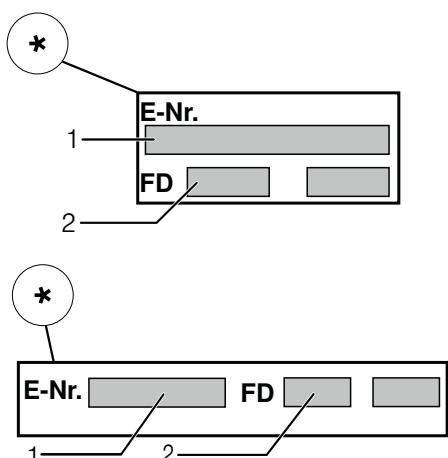

**Spolehněte se na kompetenci výrobce.** Obratěte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí přístroje.

\* podle modelu



## Instalace a připojení

K rádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, která jsou uvedena v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

## Rozsah dodávky

Při reklamacích se obratěte na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo na nás zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Záruka\*
- Montážní materiál
- Tlumičí plechový kryt\*
- Gumová zástěrka\*
- Síťový kabel

\* podle modelu

## Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při instalaci".

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvрny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

### Hmotnost:

max. 60kg

### Napětí:

220-240 V, 50 Hz nebo 60Hz

### Přípojná hodnota:

2,0-2,4 kW

### Jištění:

10/16 A (UK 13A)

### Příkon:

vypnuto 0,10 W

nevypnuto 0,10 W

### Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),

maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

minimálně 10 litrů/minutu.

### Teplota vody:

studená voda, u teplé vody max. teplota

60°C.

### Kapacita:

12-15 sad nádobí (podle modelu).

## Postavení

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Přístroj postavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící přístroj, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zed' nebo vestavěním pod pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Přístroj lze bez věho zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra

## Přípojka odpadní vody

1. Potřebné pracovní kroky si převezměte z montážního návodu, eventuálně namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotaná do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vodu podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na přívod vody. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknuta nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně přístroje se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu.

### Teplofa vody:

Studená voda; u teplé vody max. teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody \*

\* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. ze solárního zařízení s oběhovým vedením.

Ušetří se při tom energie a čas.

S nastavením teplá voda **R:01** můžete Vás přístroj optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.

### Nastavení teplé vody:

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítko START **[6]** tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace **H:0...**
4. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a na číselné indikaci **[10]** se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
5. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolikrát, až se na číselné indikaci **[10]** zobrazí hodnota **R:00** nastavená ze závodu.

### Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete nastavení teplé vody vypnout - **R:00** nebo zapnout **R:01**.
2. Stiskněte tlačítko START **[6]** Nastavená hodnota se uloží.

## Elektrické připojení

- Připojte přístroj pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti přístroje a také musí být po vestavění volně přístupná. Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na připojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Přístroj je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, aby tento systém fungoval pouze při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků.

1. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.

5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vypustte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

**Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:**

1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na číselném ukazateli  se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
5. Stiskněte tlačítko START . Spustí se běh programu.
6. Po cca 4 minutách tiskněte tlačítko START  tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace . Po cca 1 min. se na číselné indikaci zobrazí .
7. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 
8. Uzavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.


Přepravujte přístroj pouze ve svislé poloze. (Tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu).

## Zabezpečení proti zamrznutí


Stojí-li přístroj v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se přístroj úplně vypustit (viz Přeprava).

Změny vyhrazeny.


## Dětská pojistka (zablokování dvířek)\*

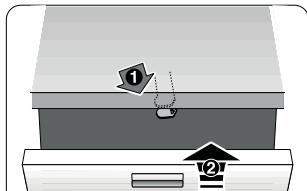

40

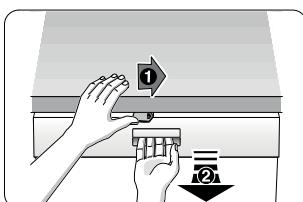

41

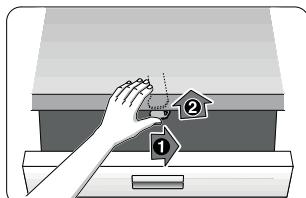

42

## ⚠ Varování



40 Aktivování dětské pojistky.

41 Otevření dvířek s aktivovanou dětskou pojistkou.

42 Deaktivování dětské pojistky.

Při otevření přístroje vždy úplně zavřete jeho dveře. Protože jen tak můžeme chránit Vaše děti před možným nebezpečím.

## Ostříkovací hlava na plechy na pečení \*

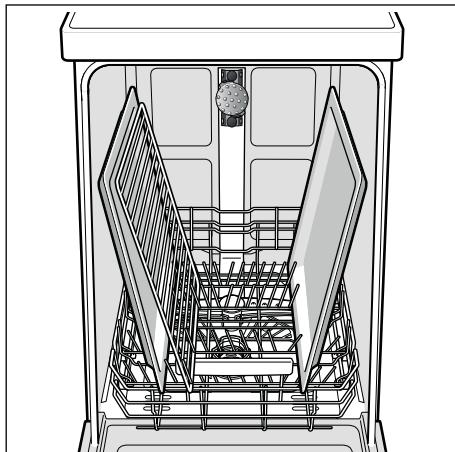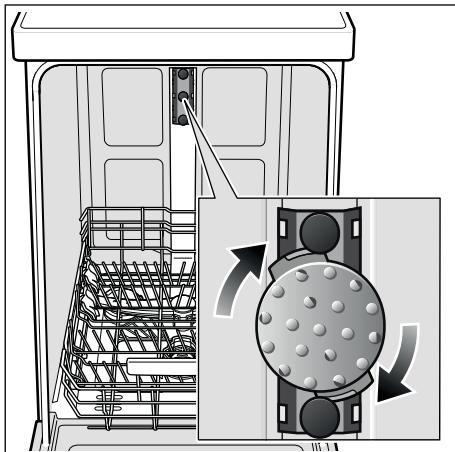

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete myt velké plechy nebo mřížky a rovněž talíře s průměrem větším než 30 cm (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře). K tomu účelu vyndejte horní koš a nasadte ostříkovací hlavu tak, jak je vyobrazeno na nákresu.

Aby ostříkovací paprsek mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 4 plechy na pečení a 2 mřížky).

Provozujte myčku nádobí vždy s horním košem nebo ostříkovací hlavou na plechy na pečení!

\* u některých modelů

## Záruka AQUA-STOP

cz

(odpadá u spotřebičů bez Aqua-Stop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na přístroj,  
poskytneme nahradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.  
zabezpečení proti úniku vody **musí** být přístroj připojen  
na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti přístroje.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování  
a připojení přístroje s Aqua-Stop podle našeho návodu.  
Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop  
(originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná  
přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop  
na vodovodním kohoutku.
4. Na přístroje s Aqua-Stop není zásadně nutno během  
provozu dohlížet popř. je potom uzavřením vodovodního  
kohoutku zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti  
ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené,  
uzavřete vodovodní kohoutek.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany





Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546


Internet: [www.siemens-home.com/cz](http://www.siemens-home.com/cz)




**9001046534** de (9410-2\_\*) 440MA

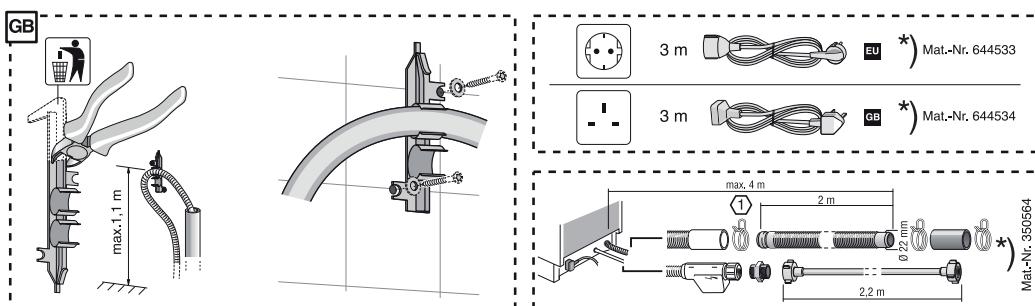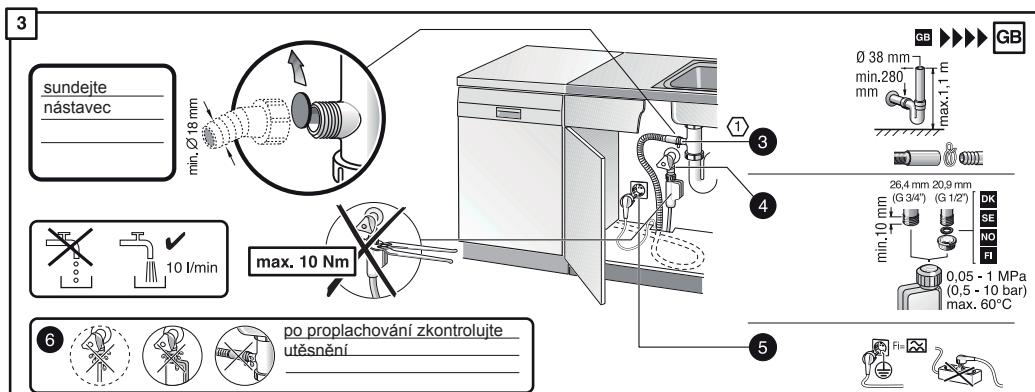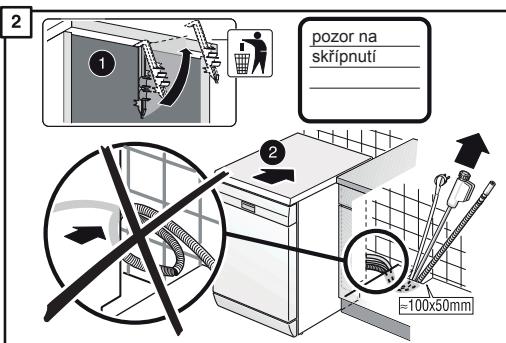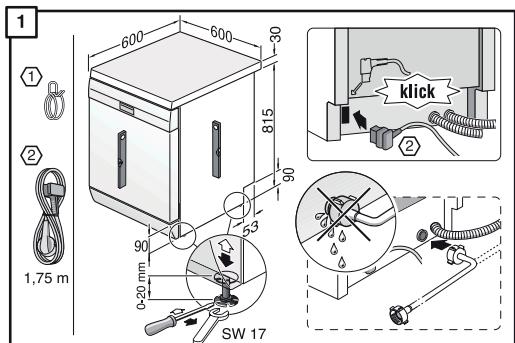

1

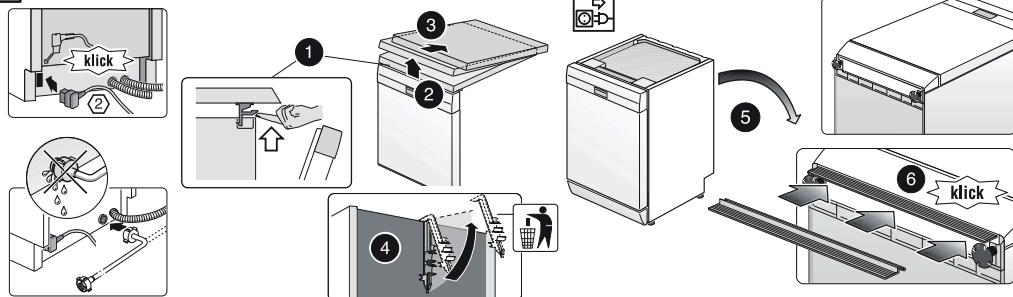


2

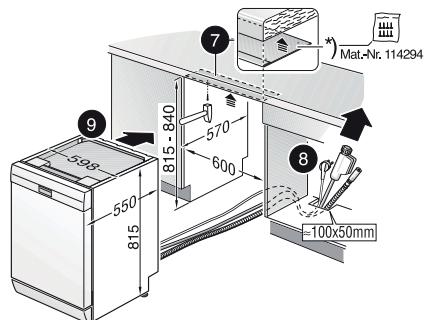


3


**pozor**  
na skřípnutí

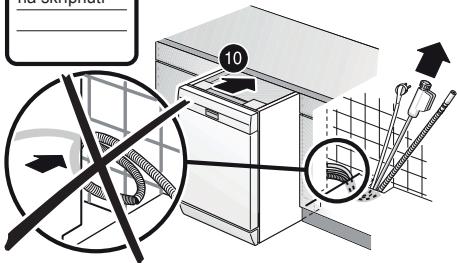


4

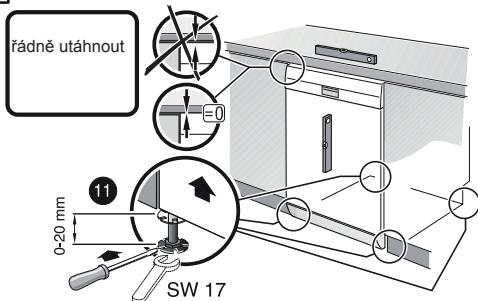

5

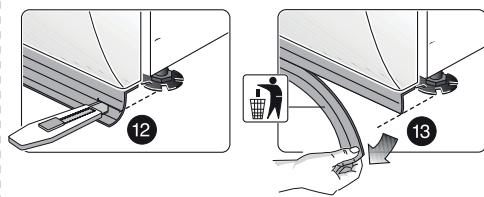

6

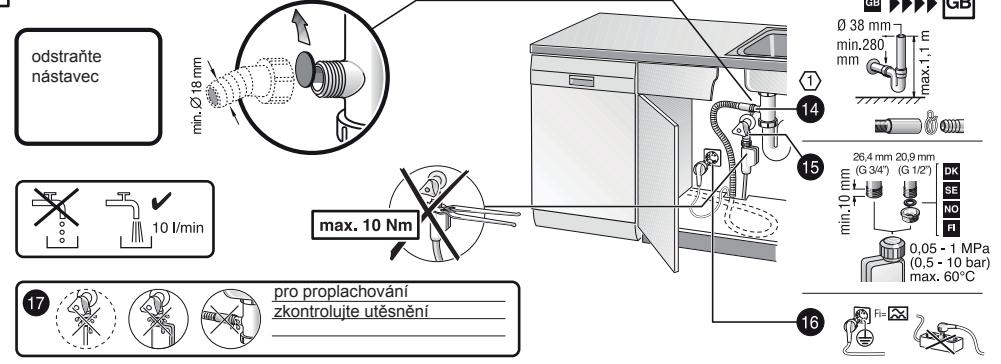











**cs**




**\* Upozornění:**  
Dopržujte odstup!

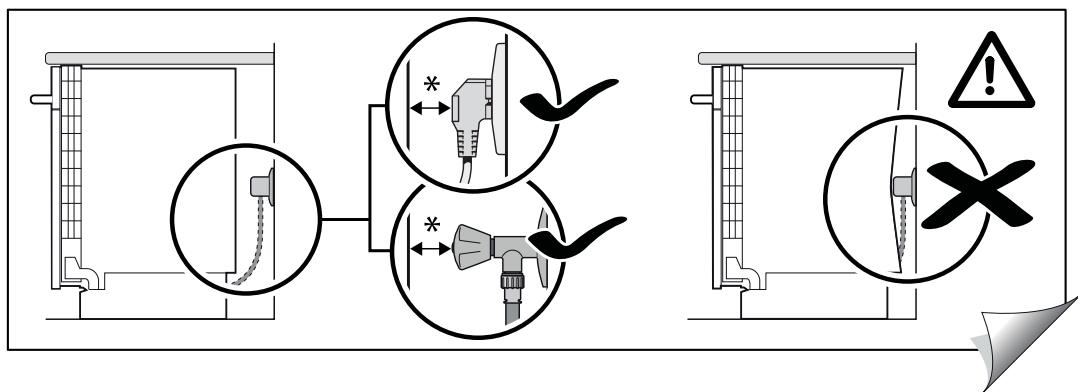

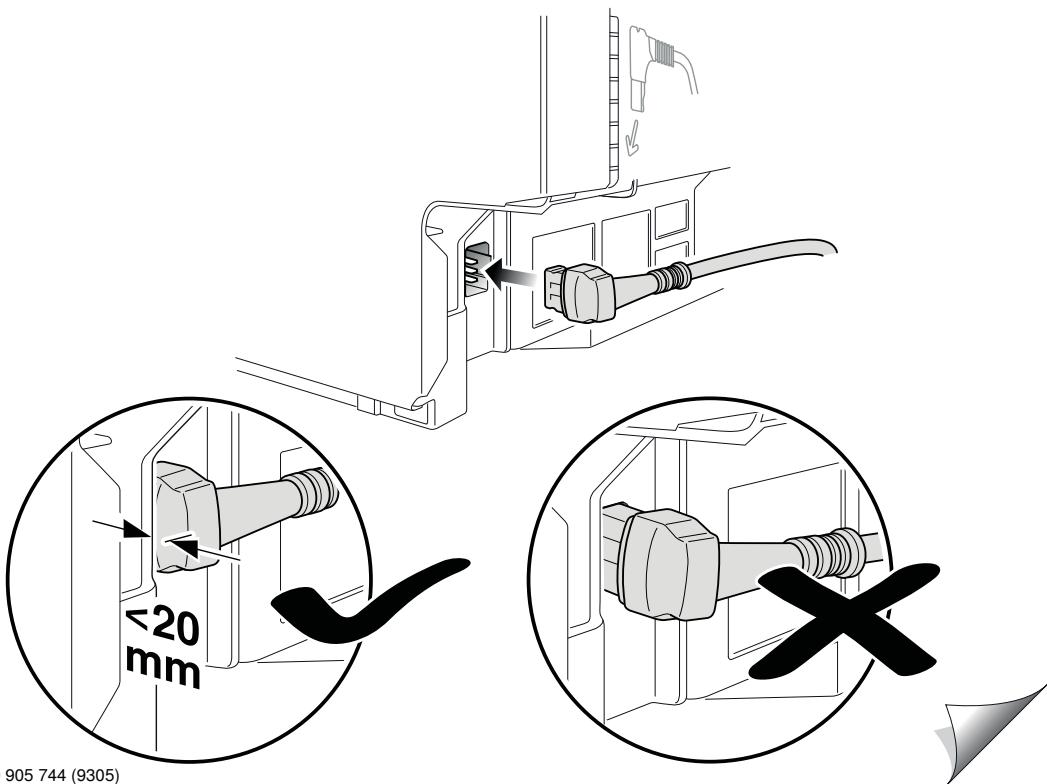

9000 905 744 (9305)

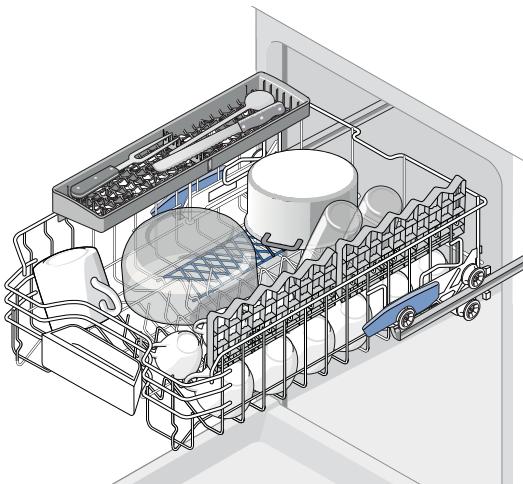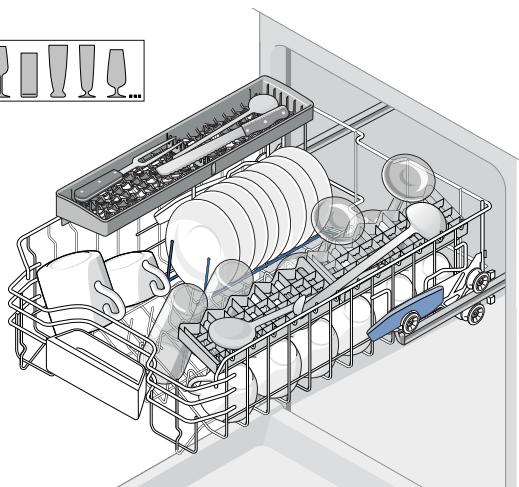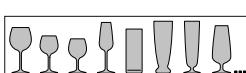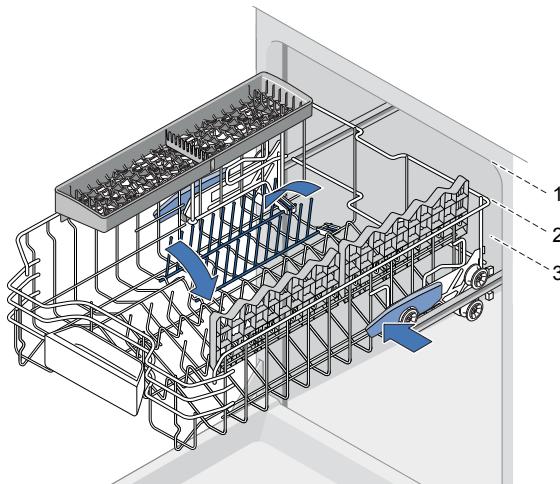

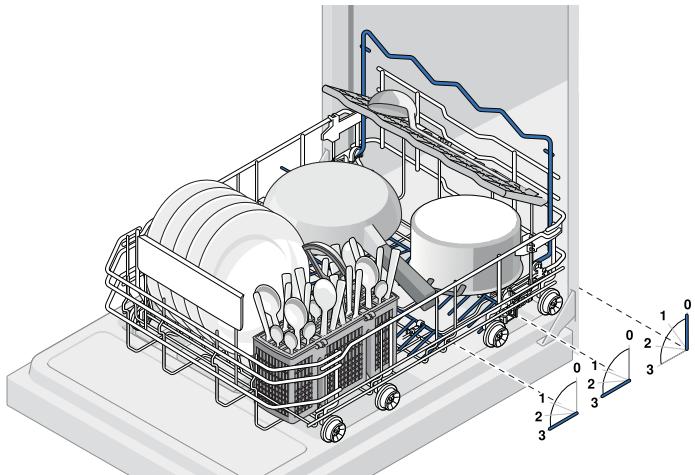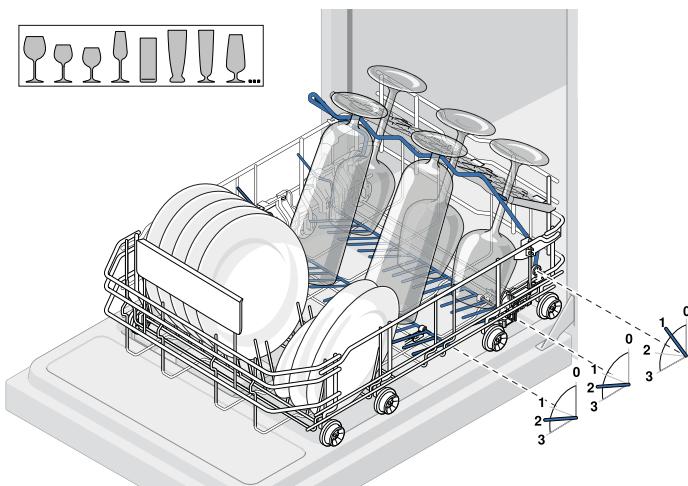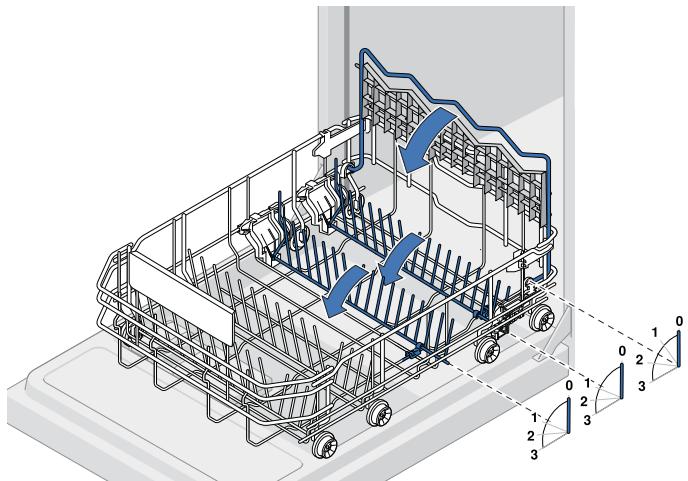

# INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	SIEMENS
Prodejní označení	SR25M834EU
Počet standardních sad nádobí	9
Třída energetické účinnosti (A+++.. nejnižší spotřeba až D ...nejvyšší spotřeba)	A+
Spotřeba energie <sup>1)</sup> v kWh	220
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh	0,78
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W	0,1/0,1
Spotřeba vody <sup>2)</sup> v l	2660
Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)	A
Standardní program <sup>3)</sup>	Eco 50°C
Doba trvání standardního programu v min	195
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v min.	0
Hlučnost <sup>4)</sup> v dB (A) re 1 pW	46
Vestavný spotřebič, určený k montáži	NE

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
- 4) Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 42 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.  
Aktuální návod najdete na webových stránkách [www.siemens-home.com/cz](http://www.siemens-home.com/cz).

## **Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě**

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků**

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Záruční podmínky**

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákoně záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznaní prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetelu.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

### **Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:**

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neobecným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

## **Rozšířená záruka nad rámec zákona**

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

## **Upozornění pro prodejce**

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejný doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požadání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jím osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS**

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

## **Objednávky příslušenství a náhradních dílů**

email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách  
[www.siemens-home.com/cz](http://www.siemens-home.com/cz).

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

**SIEMENS**





## Umývačka riadu

**SR25M834EU**

[siemens-home.com/sk](http://siemens-home.com/sk)

sk Návod na použitie

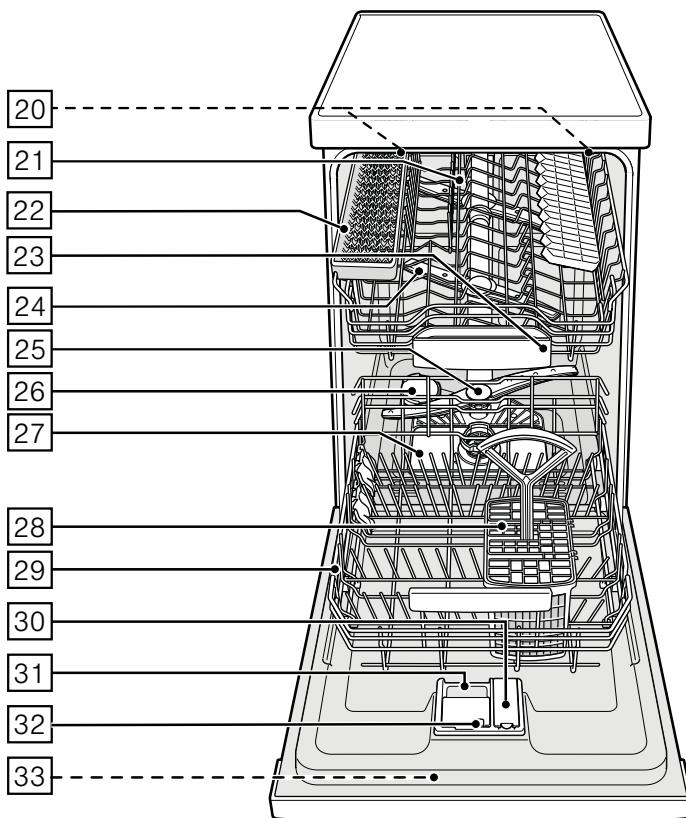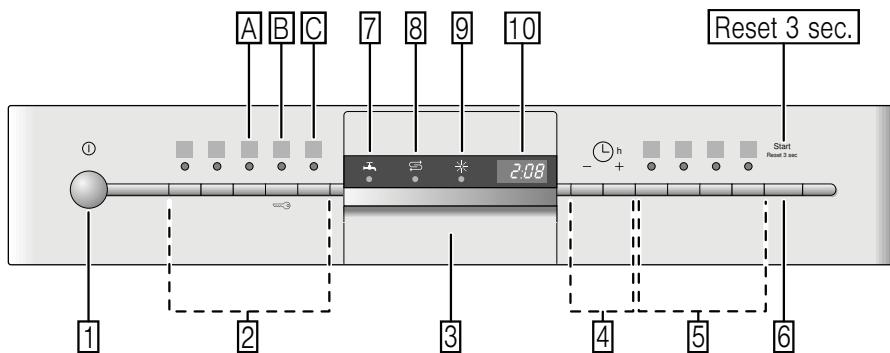

# Obsah

 <b>Použitie podľa určenia</b>	4	Vyberanie riadu .....15	
 <b>Bezpečnostné pokyny</b>	4	Šálky a poháre .....15	
Skôr ako prístroj uvediete do prevádzky.....	5	Hrnce .....15	
Pri dodaní .....	5	Kôš na príbory .....16	
Pri inštalácii.....	5	Sklopné kolíky .....16	
Pri bežnej prevádzke .....	7	Držiak malých dielov.....16	
Zablokovanie dvierok proti otvoreniu .....	7	Polica na nože .....17	
Zablokovanie tlačidiel.....	7	Nastavenie výšky koša .....17	
Pri poškodení .....	7		
Pri likvidácii .....	8		
 <b>Ochrana životného prostredia</b> .....	9	 <b>Umývací prostriedok</b> .....18	
Obal .....	9	Plnenie umývacieho prostriedku .....18	
Staré prístroje .....	9	Kombinovaný umývací prostriedok .....19	
 <b>Zoznámenie sa so prístrojom</b> .....	10	 <b>Prehľad programov</b> .....21	
Ovládací panel .....	10	Vol'ba programu .....21	
Vnútorný priestor umývačky riadu .....	10	Informácie pre testovací inštitút .....22	
Prehľad ponuky .....	10		
 <b>Zariadenie na zmäkčovanie vody/ špeciálna sol'</b> .....	11	 <b>Pridavné funkcie</b> .....22	
Nastavenia .....	11	Úspora času (VarioSpeed).....22	
Tabuľka tvrdosti vody.....	11	Polovičná náplň .....22	
Použitie špeciálnej soli .....	11	Hygiena.....22	
Použitie umývacích prostriedkov obsahujúcich sol' .....	12	Intenzívna zóna .....22	
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody .....	12	Extra sušenie.....22	
 <b>Leštidlo</b> .....	12	 <b>Obsluha prístroja</b> .....	23
Nastavenie množstva leštidla.....	13	Programové údaje .....	23
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla .....	14	Aqua Senzor .....	23
 <b>Riad</b> .....	14	Zapnutie umývačky riadu .....	23
Nevhodný riad .....	14	Ukazovateľ zostatkového času .....	23
Poškodenie pohárov a riadu .....	14	Časová predvol'ba .....	24
Uloženie riadu.....	14	Koniec programu .....	24
		Automatické vypnutie po ukončení programu .....	24
		Vypnutie umývačky riadu .....	25
		Prerušenie programu .....	25
		Predčasné ukončenie programu .....	25
		Zmena programu .....	25
		Intenzívne sušenie .....	25



## Čistenie a údržba ..... 26

Celkový stav prístroja .....	26
Špeciálna sol' a leštidlo .....	26
Filtre .....	27
Ostrekovacie ramená .....	27



## Čo robiť v prípade poruchy? ..... 28

Čerpadlo odpadovej vody.....	28
Tabuľka porúch.....	29



## Zákaznícky servis ..... 37



## Inštalácia a pripojenie ..... 37

Rozsah dodávky .....	37
Bezpečnostné pokyny.....	37
Dodanie.....	38
Technické údaje .....	38
Inštalácia .....	38
Prípojka odpadovej vody .....	38
Prípojka pitnej vody.....	39
Prípojka teplej vody.....	39
Elektrické pripojenie .....	40
Demontáž.....	40
Preprava .....	40
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie prístroje).....	40



## Použitie podľa určenia

- Tento prístroj je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.



## Bezpečnostné pokyny

Deti od 8 rokov alebo osoby, ktoré z dôvodu svojich fyzických, senzorických alebo duševných schopností alebo svojej neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné prístroj ovládať, nesmú tento prístroj bez dohľadu alebo pokynu zodpovednej osoby používať.

## Skôr ako prístroj uvediete do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe prístroja. Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

### Pri dodaní:

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu z hľadiska možného poškodenia pri preprave. Neuvádzajte poškodený prístroj do prevádzky. Kontaktujte obratom svojho dodávateľa či predajcu.
2. Zlikvidujte, prosím, obalový materiál podľa predpisov.
3. Zabráňte, aby sa deti hrali s obalom a jeho časťami. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

### Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku horúcich povrchov).

- Postavte prístroj a pripojte podľa návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Pri inštalácii musí byť umývačka riadu odpojená od siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku **[33]** umývačky riadu.
- Ak sa sietový kábel tohto prístroja poškodí, musí sa vymeniť za špeciálny prívodný kábel.  
Aby sa zabránilo zraneniu, smie sa kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vysokej skrine, musí sa táto skriňa náležite upevniť.

- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné domáce prístroje, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu v montážnom návode príslušného prístroja.
- Dodržujte d'alej taktiež montážne návody k umývačke riadu, aby bola zaručená spoločná prevádzka všetkých prístrojov.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcu týchto prístrojov, aby ste zaistili, že umývačku riadu je možné namontovať nad alebo pod tieto prístroje.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto prístroje.
- Keď namontujete nad umývačku riadu mikrovlnnú rúru, môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Vstavané a umývačky riadu inštalujte iba pod súvislé pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami, aby bola zaistená stabilita.
- Neinštalujte prístroj v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť zástrčka voľne prístupná. (Pozrite Elektrické pripojenie)
- Na niektorých modeloch: plastový obal na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú pripojovacie káble. Túto hadicu nerezte, neponárajte plastový obal do vody.

## Pri bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, popr. pokyny na použitie na obaloch umývacích prípravkov a leštidiel.

### Detská poistka (zablokovanie dvierok) \*

Popis detskej poistiky sa nachádza v zadnej časti návodu.

\* podľa modelu

### Detská poistka (zablokovanie tlačidiel)

Váš prístroj môžete zaistíť proti neúmyselnému prerušeniu programu (napr. chybnou obsluhou deťmi).

### Aktivovanie zablokovania tlačidiel:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte tlačidlo **B** cca 4 sek. stlačené, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí **LL**.

Ak bude počas priebehu programu niektoré tlačidlo stlačené, na číselnom ukazovateli sa zobrazí **LL**. Predčasné ukončenie programu (Reset) nie je možné.

### Deaktivovanie zablokovania tlačidiel:

- Držte tlačidlo **B** cca 4 sek. stlačené, kým na ukazovateli nezhasne **LL**.

S ukončením programu (**0:00** na číselnej indikácii) je zrušené blokovanie tlačidiel. Pri výpadku siete zostane blokovanie tlačidiel zachované. Pri každom novom spustení programu sa zablokovanie musí opäť aktivovať.

### Pri poškodení

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Na tento účel musí byť prístroj odpojený od siete. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody.
- Pri poškodeniach, predovšetkým ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo obmedzení funkcie dvierok, sa prístroj už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

## Pri likvidácii

1. Zaistite, aby poškodená umývačka riadu bola ihned vyradená z prevádzky, aby sa tým vylúčili neskoršie úrazy.
2. Zaistite likvidáciu prístroje podľa predpisov.

## Varovanie

### Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri vkladaní a vyberaní riadu nechávajte umývačku riadu otvorenú iba krátkodobo, aby sa zabránilo poraneniu, napr. zakopnutiu o dvierka prístroje.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami sa do košíka na príbory musia uložiť špičkami dole alebo sa musia v polici na nože\* umiestniť do vodorovnej polohy.
- Nesadajte si alebo nestúpajte na otvorené dvierka.
- V prípade voľne stojacich prístrojov dbajte na to, aby neboli preplnené koše.

- Ak nestojí prístroj vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblast' závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

\* podľa modelu

## Varovanie

### Nebezpečenstvo výbuchu!

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## Varovanie

### Nebezpečenstvo oparenia!

Počas chodu programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že z prístroja vystrieckne horúca voda.

## Varovanie

### Nebezpečenstvo pre deti!

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii. Presný popis nájdete vzadu na obale.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s prístrojom alebo ho obsluhovali.

- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a lešidlám. Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo viest' k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [23]. Malé prsty by sa mohli pricviknúť v zárezoch.
- Dbajte na to, aby pri otváraní a zatváraní dvierok vysoko vstavaného prístroja neboli deti zovreté alebo pritlačené medzi dvierkami prístroja a dvermi spodnej skrine.
- Deti sa môžu v umývačke riadu zavrieť (nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Pri doslúžilých prístrojoch preto: vytiahnite siet'ovú zástrčku, odrežte siet'ový kábel a odstráňte ho. Zámok dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka už nedali zavrieť.



## Ochrana životného prostredia

Tak, ako obal nových prístrojov, aj staré prístroje obsahujú cenné suroviny a recyklovateľné materiály. Zlikvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené podľa druhov materiálu. O aktuálnych možnostiach likvidácie sa, prosím, informujte u svojho odborného predajcu alebo na vašej obecnej, popr. mestskej správe.

### Obal

Všetky plastové diely prístrojov sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. "PS" polystyrén). Pri likvidácii prístroja je tým možné rozdelenie podľa čistých druhov plastových odpadov. Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri dodaní“.

### Staré prístroje

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii“.



Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

## **Zoznámenie sa s prístrojom**

Vyobrazenie ovládacieho panela a vnútorného priestoru umývačky riadu sa nachádza vpredu na obale. Na jednotlivé pozície bude upozornené v texte.

### Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programové tlačidlá \*\*
- 3 Otváranie dvierok
- 4 Odložený štart \*
- 5 Prídavné funkcie \*\*
- 6 Tlačidlo ŠTART
- 7 Ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“
- 8 Ukazovateľ doplnenia soli
- 9 Ukazovateľ doplnenia leštidla
- 10 Číselný ukazovateľ

\* podľa modelu

\*\* Počet podľa modelu

### Vnútorný priestor umývačky riadu

- 20 Vnútorné osvetlenie\*
- 21 Polica na nože\*
- 22 Záchytná miska na tablety
- 23 Horné ostrekovacie rameno
- 24 Dolné ostrekovacie rameno
- 25 Zásobník špeciálnej soli
- 26 Filtre
- 27 Kôš na príbory
- 28 Spodný kôš na riad
- 29 Zásobník na leštidlo
- 30 Zásobník na umývací prostriedok
- 31 Zatváranie zásobníka umývacieho prostriedku
- 32 Typový štítok

\* podľa modelu

### Prehľad ponuky

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách.

- H* Tvrdoť vody *H:00 - H:07*  
*d* Intenzívne sušenie *d:00 - d:01*  
*r* Leštidlo *r:00 - r:06*  
*A* Teplá voda *A:00 - A:01 P*  
Automatické vypnutie *P:00 - P:02*



## Zariadenie zmäkčovanie vody / špeciálna sol'

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vodného kameňa, inak sa na riade a vnútajšku nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky.

Voda z vodovodu s viac než  $7^{\circ}$  dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčovať. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná sol') v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu.

Nastavenie, a tým potrebné množstvo soli, je závislé od stupňa tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

### Nastavenie

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od  $H:00$  do  $H:07$ .

Pri nastavenej hodnote  $H:00$  nie je potrebná žiadna sol'.

1. Zistite si hodnotu tvrdosti vašej vody z vodovodu. Informujte sa vo vašej vodárni.
2. Nastavovanú hodnotu si zistite v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zatvorte dvierka.
4. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1
5. Držte stlačené tlačidlo programu  A a tlačte tlačidlo START  6 tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia  $H:0...$
6. Uvoľnite obe tlačidlá.

Bliká svetelná indikácia tlačidla  A a na číselnej indikácii  10 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby  $H:04$ .

### Zmena nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo  C. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zväčší o jeden stupeň; ak je dosiahnutá hodnota  $H:07$  skočí ukazovateľ späť na  $H:00$  (vyp)..
2. Stlačte tlačidlo START  6. Nastavená hodnota sa uloží v prístroji

### Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na prístroji
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	<b><math>H:00</math></b>
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	<b><math>H:01</math></b>
9 - 10	stredne	1,5 - 1,8	<b><math>H:02</math></b>
11 - 12	stredne	1,9 - 2,1	<b><math>H:03</math></b>
13 - 16	stredne	2,2 - 2,9	<b><math>H:04</math></b>
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	<b><math>H:05</math></b>
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	<b><math>H:06</math></b>
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	<b><math>H:07</math></b>


### Použitie špeciálnej soli

Doplnenie soli sa musí vždy vykonáť bezprostredne pred zapnutím prístroja. Tým sa dosiahne to, že pretekajúci roztok soli sa okamžite spláchne, teda nemôže dôjsť ku korózii materiálu.

## sk Leštido

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka **[26]**.
2. Napľňte nádobu vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom vysype špeciálnu sol' (**žiadnu jedlú soľ alebo tablety**). Pri tom voda pretečie a odteče.

Hned' ako sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli **[8]**, mala by sa opäť doplniť špeciálna sol'.

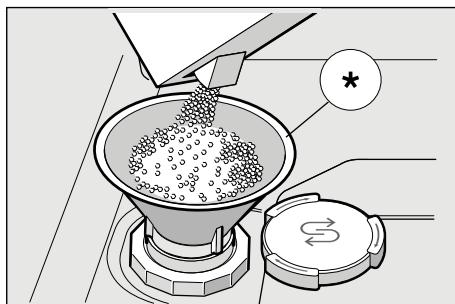

\* podľa modelu

## Použitie umývacích prostriedkov obsahujúcich soľ

Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli je možné všeobecne až do tvrdosti vody  $21^\circ \text{dH}$  ( $37^\circ \text{fH}$ ,  $26^\circ \text{Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ) od špeciálnej soli upustiť. Pri tvrdosti vody väčšej než  $21^\circ \text{dH}$  je nutné použiť špeciálnu sol'.

## Vypnutie ukazovateľa doplnovania soli/ zmäkčovania vody

Ak ukazovateľ doplnenia soli **[8]** prekáža, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte, ako je popísané pod bodom „Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Tým sú zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli vypnuté.

### **Pozor**


Nikdy nedávajte umývací prostriedok do nádoby na špeciálnu sol'. Zničíte tým zmäkčovacie zariadenie.




## Leštido

Hned' ako sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla **[9]**, je ešte k dispozícii rezerva leštidla na 1 – 2 umývacie procesy. Malo by sa doplniť leštido. Leštiaci prostriedok sa v umývačke riadu používa na leštenie skla a odstraňovanie škvŕní z riadu. Používajte iba leštiace prípravky pre umývačky používané v domácnosti. Kombinovaný umývací prostriedok s komponentom leštidla je možné používať iba do tvrdosti vody  $21^\circ \text{dH}$  ( $37^\circ \text{fH}$ ,  $26^\circ \text{Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ). Pri tvrdosti vody väčšej než  $21^\circ \text{dH}$  je nutné použiť špeciálnu sol'.

- Otvorte zásobník [30] tak, že stlačíte a nadvihnete príložku na veku.

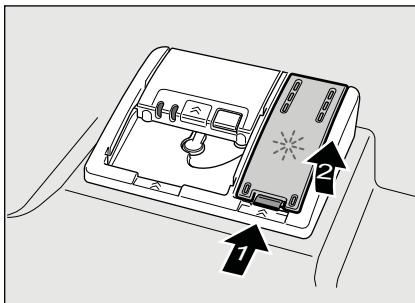

- Opatrne nalejte leštidlo až po značku max. na plniacom otvore.

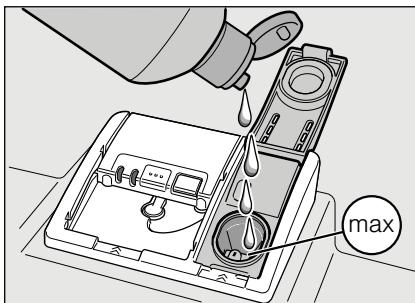

- Zatvorte veko až počuteľne zaskočí.
- Prípadné rozliate leštidlo utrite handrou, aby pri nasledujúcom umývacom procese nedošlo k nadmernej tvorbe peny.

## Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla je nastaviteľné od  $r:00$  do  $r:05$ . Aby ste dosiahli veľmi dobrý výsledok sušenia, prestavte pridávané množstvo leštidla na  $r:05$ . Z výroby je už nastavený stupeň  $r:05$ . Množstvo leštidla zmeňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škvry po vode (nastavte vyšší stupeň).

- Zatvorte dvierka.
- Zapnite vypínač ZAP./VYP [1]
- Držte stlačené tlačidlo programu [A] a tlačte tlačidlo START [6] tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia  $H:0\dots$
- Uvoľnite obe tlačidlá.
- Stlačte tlačidlo programu [A] toľkokrát, kým sa na číselnej indikácii [10] nezobrazí hodnota nastavená z výroby  $H:04$ .
- Stlačte tlačidlo programu [A] toľkokrát, kým sa na číselnej indikácii [10] nezobrazí hodnota  $r:04$  nastavená z výroby.

### Zmena nastavenia:

- Stlačte programové tlačidlo [C]. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň; ak je dosiahnutá hodnota  $r:05$  skočí ukazateľ späť na  $r:00$  (vyp).
- Stlačte tlačidlo START [6] a nastavená hodnota sa uloží.

## Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Ak ukazovateľ doplnenia leštidla **[9]** prekáža, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte, ako je popísané pod bodom „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na **-00**.

Tým sa ukazovateľ doplnenia leštidla **[9]** vypne.



## Riad

### Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Taktiež niektoré druhy skla (ako napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

### Poškodenie pohárov a riadu

#### Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

#### Odporúčania:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Po ukončení programu vyberte sklo a príbory z umývačky riadu čo najskôr.

### Uloženie riadu

1. Odstráňte veľké zvyšky jedla. Predbežné umytie pod tečúcou vodou nie je nutné.
2. Riad uložte tak, aby
  - stál pevne a nemohol sa prevrhnuť.
  - všetky nádoby boli postavené otvorom dole.
  - vypuklé kusy alebo kusy s prehĺbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekáť.
  - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien **[24]** a **[25]**.

Veľmi malé časti riadu, by sa nemali v umývačke umývať, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.

## Vyberanie riadu

Aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši, odporúča sa vyprázdňovať prístroj zdola hore.


Horúci riad je citlivý na dotyk! Po ukončení programu ho preto nechajte v umývačke riadu tak dlho vychladnúť, kým ho môžete dobre uchopit.

### Upozornenie

Po ukončení programu môžu byť vo vnútornom priestore spotrebiča ešte viditeľné kvapky vody. Na sušenie riadu to však nemá žiadny vplyv.


### Upozornenie

Dbajte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [23] neboli žiadne kusy riadu. Tento riad môže blokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [31].

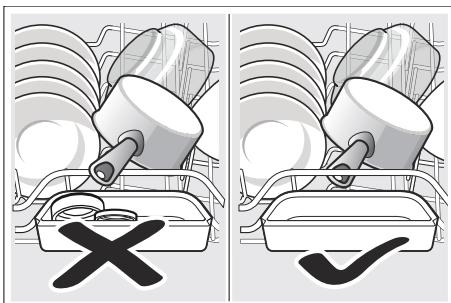


## Šálky a poháre

Horný kôš na riad [21]

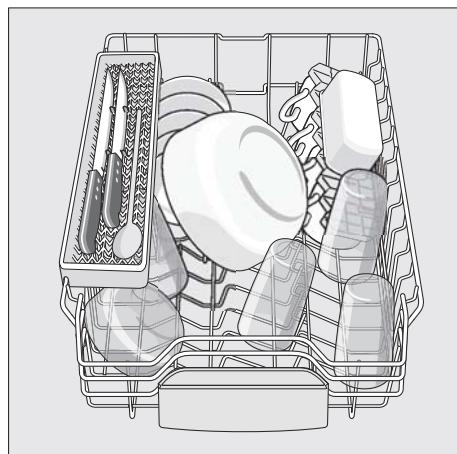

### Hrnce

Spodný kôš na riad [29]

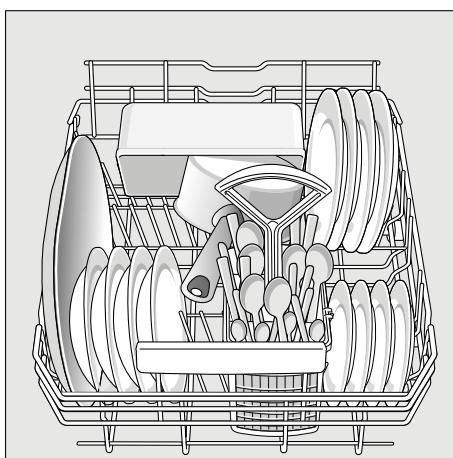

### Tip


Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali umiestniť do spodného koša. Z dôvodu silnejšieho ostrekovacieho prúdu vody dostanete lepší výsledok umývania.

### Tip

Ďalšie príklady, ako môžete Vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

## Koš na príbory


Príbory by mali byť umiestnené ostrými špičkami nadol. Aby ste predišli poraneniu, kladte dlhé ostré predmety a nože na policu na nože.

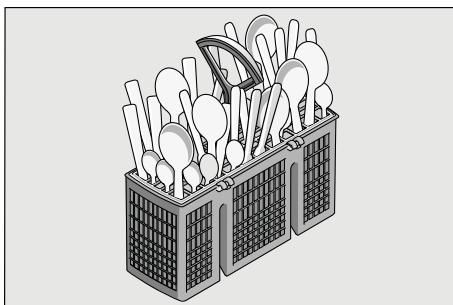

## Sklopné kolíky \*

\* podľa modelu


Kvôli lepšiemu usporiadaniu hrncov, mís a pohárov sú kolíky sklopné.

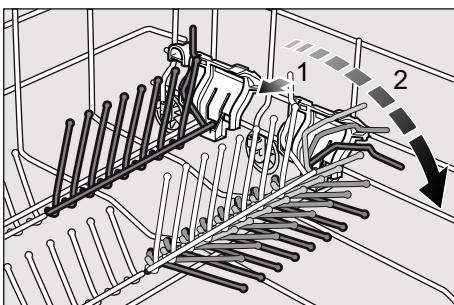

## Držiak malých dielov \*

\* podľa modelu


Tu môžu byť bezpečne uložené l'ahké umelohmotné diely, ako napr. téglíky, viečka atď.

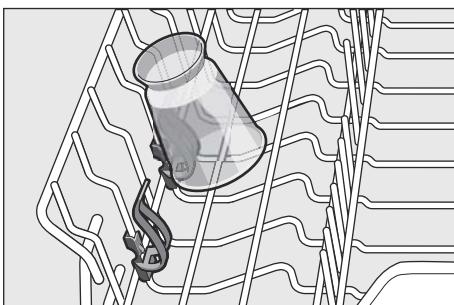

## Polica na nože \*

\* podľa modelu

Dlhé nože a iné kuchynské potreby môžu byť umiestnené vo vodorovnej polohe.

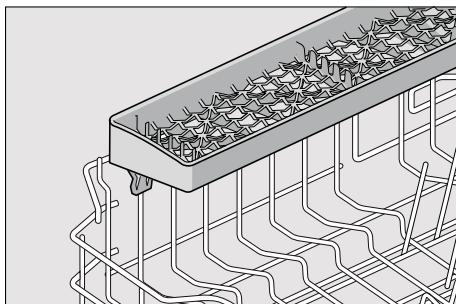

## Nastavenie výšky koša\*

\* podľa modelu

Horný kôš na riad [21] je možné výškovo prestaviť, aby sa v hornom alebo v dolnom koši, uvoľnilo viac miesta pre uloženie väčších kusov riadu.


Výška prístroja 81,5 cm

	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	24 cm	28 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

Podľa tvaru horného koša vášho modelu prístroja zvol'te na nastavenie jeden z nasledujúcich postupov:

## Horný koš s postrannými pákami


1. Vytiahnite horný kôš na riad [21].
2. Pre spustenie **zatlačte** postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranach koša smerom dovnútra. Držte pritom kôš pevne z boku za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.

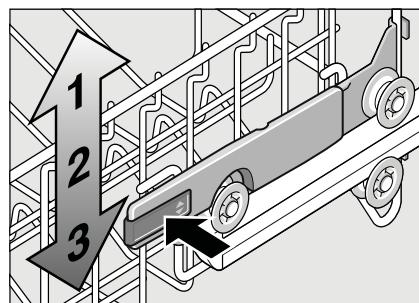

3. Pre zdvihnutie uchopte kôš na bokoch na hornom okraji a **zdvíhnite** ho smerom hore.
4. Skôr ako kôš opäť zasuniete, presvedčte sa, že leží na oboch stranách v **rovnakej výške**. Inak sa nedajú zavrieť dvierka umývačky a horné ostrekovacie rameno nie je pripojené k okruhu vody.

## Horný koš s hornými a dolnými kolieskami

1. Vytiahnite horný kôš na riad [21].
2. Vyberte horný kôš a opäť ho umiestnite na horné (stupeň 3), popr. dolné (stupeň 1) kolieska.

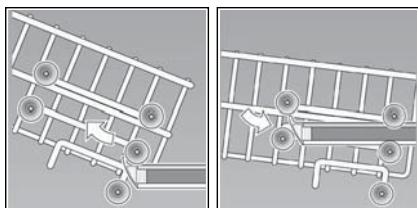

## Umývací prostriedok

Môžete používať tabletu, práškové alebo tekuté detergenty určené na umývanie v umývačke. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobiť dávkovanie práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku. Tablety obsahujú dostatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátom a enzymami. Fosfát viaže vápnik vo vode. Enzymy rozkladajú škrab a rozpúšťajú bielkoviny. Zriedkavé sú umývacie prostriedky bez fosfátov. Tieto prostriedky majú trocha slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie množstvo dávkovania. Pre odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

### Upozornenie


Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku! V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.

**⚠ Varovanie** – Dodržujte bezpečnostné pokyny, prip. návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.


## Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak je zásobník na umývací prostriedok [31] ešte uzavretý, stlačte uzatváranie [32], aby ste zásobník otvorili.

Naplňte umývací prostriedok do suchého zásobníka na umývací prostriedok [31] (vložte tabletu naprieč, nie na výšku). Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Rozdelené dávkovanie v zásobníku na umývací prostriedok [31] vám pritom pomôže správne množstvo práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku. Pri normálnom znečistení obvykle stačí 20 ml – 25 ml. Pri použití tablet staci jedna tabletka.

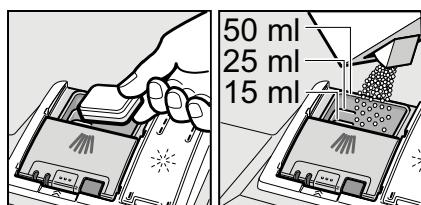

- Posunutím hore zatvárajte veko zásobníka na umývací prostriedok, kým uzáver bezproblémovo nezaskočí.

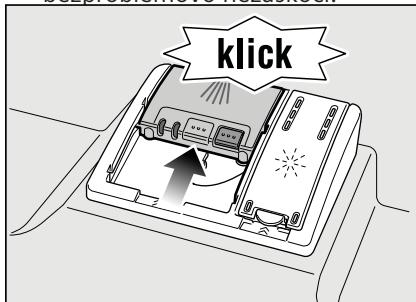

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v optimálnom časovom okamihu. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v umývacom priestore postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky, kde sa postupne rozpustí.

#### Tip

Pri málo znečistenom riade stačí obvykle trochu menšie množstvo umývacieho prostriedku než je uvedené. Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si môžete kúpiť online na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise (pozrite zadnú stranu).

## Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciami. Tieto produkty obsahujú okrem umývacieho prostriedku často taktiež leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Nad túto medzu sa musí pridávať soľ a leštidlo.

Ak sa používajú kombinované umývacie produkty, prispôsobí sa umývací program automaticky tak, že sa vždy docielia čo najlepšie výsledky umývania a sušenia.

**⚠ Varovanie –** Nekladťte do záchytnej misky na tablety [23] žiadne drobné diely ná umývanie, bráňa rovnomennému rozpúšťaniu tablety.

**⚠ Varovanie –** Ak chcete po spustení programu pridať riad, nepoužívajte záchytnú misku na tablety [23] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej nachádzať tablet a príde do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.

### **Upozornenie**

- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych programoch nemôžu tablety vplyvom rozdielneho spôsobu rozpúšťania eventuálne dosiahnuť úplnú umývaciu schopnosť a môžu taktiež zostať nerozpusťené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú vhodnejšie práškové umývacie prostriedky.
- Pri programe „Intenzívny“ (na niektorých modeloch) postačí jedna tableta. Pri použití práškových umývacích prostriedkov môžete navyše trochu umývacieho prostriedku rozsypať na dvierka prístroja.
- Taktiež, keď svieti ukazovateľ doplnenia leštidla alebo soli, beží umývací program pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: uchopte obal iba suchými rukami a napláňte umývací prostriedok iba do úplne suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepneniu.
- Ak chcete prejsť z kombinovaných umývacích prostriedkov na samostatné umývacie prostriedky, dbajte na to, aby zmäkčovacie zariadenie a množstvo leštidla boli nastavené na správnu hodnotu.



# Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov.

Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	silne prichycujúce sa pripiečené alebo zaschnuté zvyšky jedál, obsahujúce škrob alebo bielkoviny	/  Intenzívny 70°	všetky	Predumývanie Umývanie 70° Medziumývanie Leštenie 65° Sušenie
		Auto 45° - 65°	všetky	Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	Auto 45° - 65°	všetky	Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
		/  Eco Eco 50°	všetky	Predumývanie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 65° Sušenie
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	slabo prilepené, čerstvé zvyšky jedál	/  Sklo 40°	Intenzívna zóna Úspora času Polovičná náplň Extra sušenie	Predumývanie Umývanie 40° Medziumývanie Leštenie 60° Sušenie
		» /  » Rýchly 45°	Extra sušenie	Umývanie 45° Medziumývanie Leštenie 55°
všetky druhy riadu	studené opláchnutie, medziumývanie	/  Predumývanie	žiadne	Predumývanie

## Vol'ba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia môžete zvoliť vhodný program.

## Informácie pre testovací inštitút

Testovací inštitút dostáva pokyny pre porovnávanie testy (napr. podľa EN60436).

Ide pri tom o podmienky pre vykonávanie testov, avšak nie o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Otázky e-amilem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné číslo prístroja (E-Nr.) a výrobné číslo (FD), ktoré nájdete na typovom štítku **33** na dverách prístroja.

## P+ Prídavné funkcie

\* podľa modelu

Sú nastaviteľné pomocou tlačidiel

Prídavné funkcie **5**.

### » Úspora času (Variospeed) \*

Pomocou funkcie "úspora času" je možné skrátiť dobu priebehu v závislosti od zvoleného programu umývania o cca 20% až 50%, a to v závislosti od zvoleného programu oplachovanie. Zmena trvania umývacieho procesu je indikovaná na digitálnom displeji **10**. Aby boli zabezpečené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcií Úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.

### ½ Polovičná náplň \*

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „polovičnú náplň“. Ušetrí sa pri tom voda, energia a čas. Na umývanie nadávkujte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku než sa odporúča pri kompletnom naplnení prístroja.

### Hygiena \*

Počas umývacieho procesu sa zvyšuje teplota. To zlepšuje hygienu umývania. Táto doplnková funkcia je vhodná najmä pre umývanie krájacích dosiek alebo dojčenských fliaš.

### Intenzívna zóna \*

Perfektné na zmiešané naplnenie. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v spodnom koši umývať spoločne s bežne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilní sa ostrekovací tlak v spodnom koši, trochu sa zvýší teplota umývania.

### Extra sušenie \*

Zvýšená teplota počas leštenia a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že aj plastové diely lepšie uschnú. Spotreba energie sa trochu zvýši.



## Obsluha prístroja

### Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Vzťahujú sa na normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rozdielne ovplyvňujúce faktory, akó napr. teplota vody alebo tlak v potrubí, môžu viest' k odchýlkom.

### Aqua Senzor \*

\* podľa modelu

Aqua Senzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktorým sa meria zakalenie umývacej vody. Aktivácia Aqua Senzora prebieha špecificky podľa programu. Ak je Aqua Senzor aktívny, môže sa "čistá" umývacia voda použiť v nasledujúcim umývacom kúpeli a spotreba vody sa zníži o 3 – 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas trvania programu prispôsobia stupňu znečistenia.

### Zapnutie umývačky riadu

1. Otvorte úplne vodovodný kohútik.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.  
Ukazovateľ programu Eco 50 ° bliká. Tento program zostane navolený, ak nestlačíte iné tlačidlo programu **[2]**. Na číselnom ukazovateli **[10]** bliká predpokladaný čas trvania programu.
3. Stlačte tlačidlo START **[6]**. Spustí sa chod programu.

### Upozornenie k prevádzke umývačky

Z ekologických dôvodov bude pri každom spustení prístroja prednastavený program Eco 50°. Šetrí to prírodné zdroje a v neposlednom rade vašu peňaženku.

**Program Eco 50° je najmä šetrný k životnému prostrediu. Je to „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu a v kombinácii spotreby energie a vody určenej na umývanie riadu.**

### Ukazovateľ zostatkového času

Pri vol'be programu sa na číselnej indikácii zobrazí zostávajúci čas trvania programu **[10]**. Čas trvania je počas programu určený tvrdosťou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže sa meniť (v závislosti od zvoleného programu).

## Časová predvol'ba \*

\* podľa modelu

Spustenie programu môžete v hodinových krokoch posunúť až o 24 hodín.

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
3. Stlačte tlačidlo  4, kým číselná indikácia  10 neskočí na **h:0 1**.
4. Stlačte tol'kokrát tlačidlo  4 + alebo -, kým zobrazený čas nezodpovedá vašim požiadavkám.
5. Stlačte tlačidlo START  6, časová predvol'ba je aktivovaná.
6. Na zrušenie časovej predvoľby stlačte tol'kokrát tlačidlo  4 + alebo -, kým sa na číselnej indikácii  10 nezobrazí **h:00**. Až do spustenia programu môžete svoju voľbu l'ubovoľne meniť.

## Koniec programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateľi  10 zobrazí hodnota **0:00**.

## Automatické vypnutie po ukončení programu/ vnútorné osvetlenie

\* podľa modelu

Pre ušetrenie energie sa umývačka riadu 1 min. alebo 120 min. po ukončení programu vypne (nastavenie z výroby).

Automatické vypnutie je nastaviteľné od **P:00** do **P:02**.

### **P:00** Prístroj sa automaticky nevypne

Vnútorné osvetlenie  20 svieti, keď sú dvierka umývačky otvorené – nezávisle od toho, či je spínač ZAP/VYP

zapnutý alebo vypnutý. Ak sú dvierka umývačky uzavreté, je osvetlenie vypnuté. Pokiaľ by boli dvierka umývačky otvorené dlhšie ako 60 min., osvetlenie sa automaticky vypne.

Vnútorné osvetlenie  20 svieti iba vtedy, ak je nastavená hodnota **P:00**.

### **P:01** Prístroj sa po 1 minúte vypne.

### **P:02** Prístroj sa vypne po 120 minútach.

1. Zatvorte dvierka
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
3. Držte stlačené tlačidlo programu  A a stlačte tlačidlo START  9 tak dlho, až sa zobrazí číselná indikácia **H:0...**
4. Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla  A a na číselnej indikácii  11 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stlačte tlačidlo programu  A tol'kokrát, až sa na číselnej indikácii  11 zobrazí hodnota **P:0...** nastavená z výroby

Zmena nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo  C. S každym stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň; ak je dosiahnutá hodnota **P:02** skočí ukazovateľ' späť na **P:00** (vyp).
2. Stlačte tlačidlo START  6. Nastavená hodnota sa uloží.

## Vypnutie umývačky riadu

Krátko po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zatvorte vodovodný kohútik (odpadá v prípade použitia technológie AquaStop).
3. Po vychladnutí vyberte riad.

### Upozornenie

Po ukončení programu nechajte prístroj ešte trochu vychladnúť, než ho otvoríte. Zabránite tým úniku pary, ktorá dlhodobo spôsobuje poškodenie vášho vstavaného nábytku.

## Prerušenie programu

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Svetelné indikácie zhasnú. Program zostane uložený v pamäti. Ak pri teplovodnej prípojke alebo ohriatej umývačke riadu boli otvorené jej dvierka, nechajte dvierka najprv niekoľko minút privreté a potom ich zatvorte. Inak sa vplyvom expanzie (pretlaku) môžu samovoľne otvoriť dvierka prístroja alebo z prístroja môže unikať voda.
2. Na pokračovanie programu opäť zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

## Predčasné ukončenie programu (Reset)

1. Stlačte na cca 3 sek. tlačidlo START **[6]**. Na číselnom ukazateli **[10]** sa zobrazí **0:01**.
2. Priebeh programu trvá cca 1 minútu. Na číselnom ukazovateli **[10]** sa zobrazí **0:00**.
3. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**

## Zmena programu

Po stlačení tlačidla START **[6]** nie je možná žiadna zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou predčasného ukončenia programu (Reset).

### Intenzívne sušenie

Pri leštení sa pracuje s vyššou teplotou a tým sa dosiahne zlepšený výsledok sušenia. Môže sa pri tom nepatrne predĺžiť doba trvania programu (Pozor na chúlostivé časti riadu!)

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stlačené tlačidlo programu **[A]** a tlačte tlačidlo START **[6]** tak dlho, kým sa na číselnej indikácii **[10]** nezobrazí **H:0...**
4. Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla **[A]** a na číselnej indikácii **[10]** sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stlačte tlačidlo programu **[A]** toľkokrát, kým sa na číselnej indikácii **[10]** nezobrazí hodnota **d:00**.

### Zmena nastavenia:

1. Stlačením tlačidla **[C]** môžete zapnúť - **d:01** alebo vypnúť **d:00** intenzívne sušenie.
2. Stlačte tlačidlo START **[6]**. Nastavená hodnota sa uloží.



## Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vášho prístroja pomáha zabrániť poruchám. Šetrí to čas a predchádza sa tým nepríjemnostiam.

### Celkový stav prístroja

- Skontrolujte umývací priestor z hľadiska usadenín tukov a vodného kameňa.

Ak nájdete také usadeniny, potom:

- Naplňte zásobník umývacím prostriedkom. Spusťte prístroj bez riadu s programom s najvyššou umývacou teplotou.

Na čistenie prístroja používajte iba umývacie/čistiace prostriedky pre prístroje vhodné špeciálne pre umývačky riadu.

- Aby tesnenie dverí zostało vždy čisté a hygienické, čistite ich pravidelne vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Pri dlhšom odstavení nechajte dvierka trochu pootvorené, aby sa nemohol tvoriť nepríjemný zápach.

Na čistenie umývačky riadu nikdy nepoužívajte parný čistič. Výrobca neručí za eventuálne následné škody.

Utierajte pravidelne čelnú stranu spotrebiča a panel zľahka navlhčenou handrou; stačí voda a trochu umývacieho prostriedku. Nepoužívajte hubky s hrubým povrchom a drhnúce čistiace prostriedky, oba môžu spôsobiť poškrabanie povrchov prístrojov.

V prípade prístrojov z nehrdzavejúcej ocele: vyhnite sa používaniu nasiakavých handričiek alebo ich pred prvým použitím niekoľkokrát dôkladne vyperte, aby sa zabránilo korózii.

**⚠ Varovanie** - Ohrozenie zdravia  
Nikdy nepoužívajte iné čistiace prostriedky, napr. čistiace prostriedky pre domácnosť obsahujúce chlór!

### Špeciálna sol' a leštido



- Kontrolujte ukazovatele doplnenia  8 a  9. Eventuálne doplňte sol' a/alebo leštido.

## Filtre

Filtre [27] zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchat'.

Filtráčny systém sa skladá z hrubého filtra, plochého, jemného filtra a mikrofiltra.

1. Skontrolujte filtre po každom umývaní na zvyšky pokrmov.
2. Uvoľnite otáčaním filtrový valec, podľa vyobrazenia, a vyberte filtrový systém.

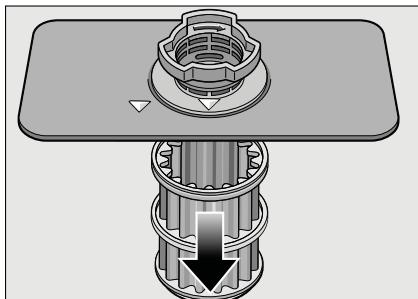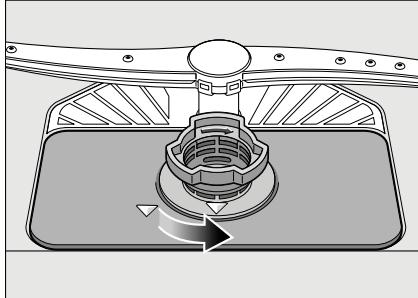


3. Odstráňte prípadné zvyšky potravín a vyčistite filtre pod tečúcou vodou.
4. Namontujte späť v opačnom poradí filtrový systém a dbajte na to, aby po zavretí boli označenia šípkami proti sebe.


## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablockovať dýzy a uloženie ostrekovacích ramien [24] a [25].

1. Kontrolujte, či nie sú výstupné dýzy ostrekovacích ramien zapchate.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno [24].

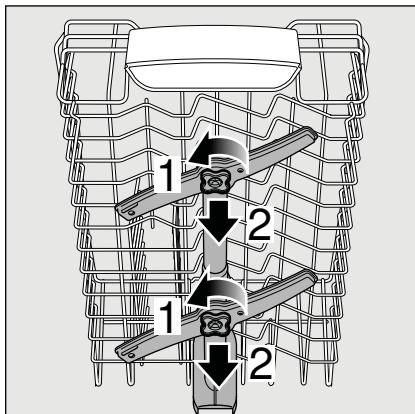

3. Vytiahnite smerom hore spodné ostrekovacie rameno [25].

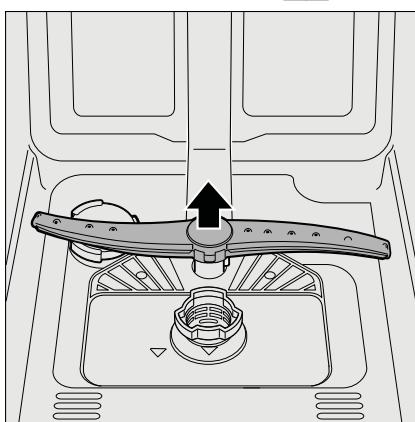

4. Vyčistite ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Upevnite späť ostrekovacie ramená zaskočením, event. ich pevne priskrutkujte.

## ?

## Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné mnoho porúch, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, odstrániť svojpomocne. To zaistí, že máte prístroj opäť rýchlo k dispozícii. V nasledujúcim prehľade nájdete možné príčiny porúch a pomocné pokyny pre ich odstránenie.

### Upozornenie

Ak by sa prístroj počas umývania riadu z neznámych dôvodov zastavil alebo nespustil, aktivujte najskôr funkciu Predčasného ukončenia programu (Reset). (Pozrite kapitolu Obsluha prístroja)

**⚠ Varovanie** – Myslite na to, že opravy smú vykonávať iba odborníci. Ak je nutná výmena niektoréj súčasti, dbajte na to, aby boli použité iba originálne náhradné diely.

Neodbornými opravami alebo nepoužitím originálnych dielov môžu pre vzniknúť značné škody a nebezpečenstvo.

### Čerpadlo odpadovej vody


Veľké zvyšky jedál alebo cudzie telesá, ktoré neboli zachytené filtromi, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Umývacia voda potom stojí nad filtrom.

**⚠ V arovanie - Nebezpečenstvo porezania!**


Pri čistení čerpadla dbajte na to, aby ste sa nezranili o sklenené črepy alebo špicaté predmety.

V tomto prípade:

1. Zásadne najprv odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Vyberte horný [21] a spodný kôš [29].
3. Vymontujte filtro [27].
4. Vyčerpajte vodu, event. použite umývaciu hubku.
5. Pomocou lyžičky vypáčte (ako je vyobrazené) biely kryt čerpadla. Uchopte kryt za priečadlo a nadvihnite šikmo dovnútra. Kryt kompletne vyberte.

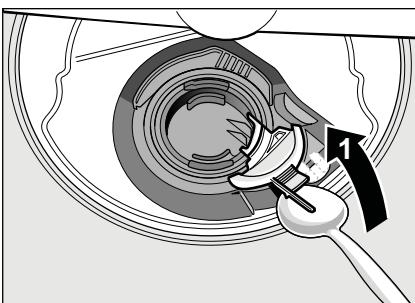


6. Skontrolujte obežné koleso na cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt do pôvodnej polohy a tlačte ho smerom dole, aby počutelne zaskočil (tuknutie).

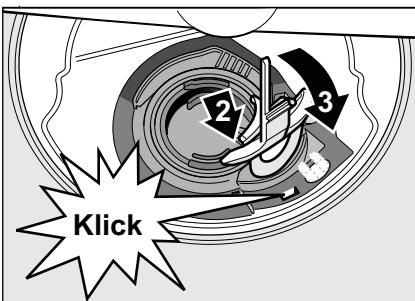

8. Namontujte filtro.
9. Nasadťte znova koše.

## Tabuľka porúch

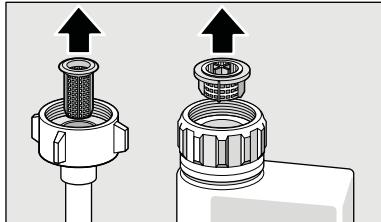Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“ <b>[7]</b> .	Prívodná hadica je prelomená.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.
	Uzavretý prívod vody.	Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min.
	Filter v prívode vody je zapchatý.	Vypnite prístroj. Vytiahnite zástrčku prístroja. Zavorte prívod vody. Odskrúkujte prípojku vody.
		
<p>Vyčistite filter v prívodnej hadici. Naskrutkujte opäť prípojku vody. Skontrolujte na tesnosť. Zaistite elektrické napájanie. Zapnite prístroj.</p>		
Sveti kód chyby <b>E:07</b>	Nasávací otvor (na pravej vnútorej strane prístroja) je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Sveti kód chyby <b>E:12</b>	Vykurovacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Vyčistite prístroj pomocou čističa umývačky alebo odvápňovacím prostriedkom. Prevádzkujte umývačku riadu so zmäkčovacím zariadením a prekontrolujte nastavenie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna sol').
Sveti kód chyby <b>E:22</b>	Znečistené alebo zapchaté filtre <b>[27]</b> .	Vyčistite filter. (Pozrite Čistenie a údržba).
Sveti kód chyby <b>E:24</b>	Zapchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody.	Položte hadicu bez prelomení, príp. odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zavretá.	Skontrolujte prípojku na sifóne a prípadne ju otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Kryt správne nasadťte, aby zaskočil. (pozrite Čerpadlo odpadovej vody)
Sveti kód chyby <b>E:25</b>	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je správne nasadený.	Vyčistite čerpadlo a kryt správne nasadťte, aby zaskočil. (pozrite Čerpadlo odpadovej vody)

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti kód chyby <b>E:27.</b>	Príliš nízke sietové napätie.	Žiadna chyba prístroja, nechajte skontrolovať sietové napätie a elektrickú inštaláciu.
V číselnej indikácii sa zobrazí iný kód chyby. <b>(E:0 i až E:30)</b>	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite prístroj vypínačom ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> Zakrátko prístroj opäťovne spusťte. Ak problém vznikne znova, potom zavorte prívod vody, vytiahnite sietovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uvedte kód chyby.
Displej bliká.	Dvierka nie sú úplne zavreté.	Zavorte dvierka. Dbajte na to, aby z koša nevyčnievali žiadne predmety (riad, osviežovač) a neobmedzovali tým zavretie dverok.
Sveti ukazovateľ doplnenia soli <input type="checkbox"/> 8 a/alebo leštidla <input type="checkbox"/> 9.	Chýba leštidlo. Chýba sol'.	Doplňte leštidlo. Doplňte špeciálnu sol'.
Nesveti ukazovateľ doplnenia soli <input type="checkbox"/> 8 a/alebo leštidla <input type="checkbox"/> 9	Senzor nerozpozná tablety soli.	Použite inú špeciálnu sol'.
Po ukončení programu zostane stáť v prístroji voda.	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý. K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Aktivovanie/deaktivovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody/ špeciálna sol' alebo Leštidlo). Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stavy naplnenia.
	Filtráčny systém alebo oblasť pod filtrami <input type="checkbox"/> 27 je zapchata.	Vycistite filtre a oblasť pod filtrami (pozrite Čerpadlo odpadovej vody).
	Program ešte nie je ukončený.	Počkajte na koniec programu alebo vykonajte Reset (pozrite Predčasné ukončenie programu).

**Porucha**

Riad nie je suchý.

**Príčina**

Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku.

**Odstránenie**


Doplňte leštidlo.

Bol zvolený program bez sušenia.

Zvoľte program so sušením (pozrite Prehľad programov, Priebeh programu).

Nahromadenie vody v priehlbinách riadu a príboroch.

Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte, ak možno, šikmo.

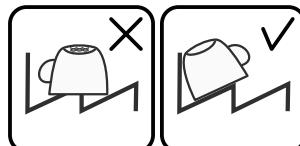

Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok.

Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim účinkom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci účinok.

Intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.

Aktivujte intenzívne sušenie (pozrite Obsluha prístroja).

Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.

Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu.

Použité leštidlo má zlý sušiaci výkon.

Použite značkové leštidlo. Ostatné výrobky majú značne horšiu účinnosť.

Plastový riad nie je suchý.

Špeciálne vlastnosti plastu.

Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatné riady, preto sa horšie sušia.

Príbory nie sú suché.

Príbory sú v košíku na príbory nevhodne uložené.

Príbory, ak možno, oddelte od seba, zabráňte miestam dotyku.

Príbory sú v košíku na príbory nevhodne roztriedené.

Príbory správne roztriedte a, ak možno, oddelte od seba.

Vnútorné strany prístroja sú po umývacom cykle mokré.

Žiadna chyba prístroja.

Na základe princípu kondenzačného sušenia sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadane. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenach umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

### Porucha

Zvyšky jedál na riade.

### Príčina

Príliš tesne usporiadaný riad, preplenéný kôš na riad.

### Odstránenie

Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočne voľný priestor a striekajúca voda mohla dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.

Zabránené otáčaniu ostrekovacieho ramena.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.	
Dýzy ostrekovacích ramien sú upcháté.	Vyčistite dýzy ostrekovacieho ramena (pozrite Čistenie a údržba).	
Filtre <b>[27]</b> sú znečistené.	Vyčistite filtre (pozrite Čistenie a údržba).	
Nesprávne nasadené alebo nezaskočené filtre <b>[27]</b> .	Nasaďte správne filtre a zaistite ich zaskočením.	
Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.	
Sílne predumytý riad, senzorka sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50° alebo Intenzívne.	
Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šíkmo a do rohovej oblasti.	
Horný kôš <b>[21]</b> nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.	
Zvyšky umývacieho prostriedku.	<p>Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu, veko sa preto úplne neutvorí.</p> <p>Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou.</p> <p>V rýchлом alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe nebude dosiahnutý čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.</p>	<p>Veko komory pre umývací prostriedok nesmie byť omedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.</p> <p>Tableta sa musí vložiť na plocho a nie na stojato.</p> <p>Čas rozpustnosti tablet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.</p>
Účinok umývania a spôsob rozpúšťania sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne zhrudkovatený.	Vymeňte umývací prostriedok.	

**Porucha**

Vodné škvurny na plastových kusoch.

**Príčina**

Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné vodné škvurny.

**Odstránenie**

Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na šikmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovania vody.

Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách.

Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistiť pre domáce prístroje, ...) odstrániť.

Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Prístroj mechanicky vyčistite.

Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.

Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývacie prostriedok.

Veko zásobníka na soľ [26] nie je dotiahnuté.

Veko zásobníka na soľ správne dotiahnite.

Iba pri pohároch: začínajúcu koróziu skla je možné iba zdanivo zotriť.

Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu“.

Biele, t'ažko odstrániťné povlaky na riade, zásobníku alebo dverách.

Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistiť pre domáce prístroje, ...) odstrániť.

Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Prístroj mechanicky vyčistite.

Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia než 8,9 mmol/l.

Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.

Umývací prostriedok 3 in 1 (3 v 1) alebo Bio/eko umývacie prostriedky nie sú dostatočne účinné.

Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštidlo).

Príliš malá dávka umývacieho prostriedku.

Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo ho vymeňte.

Zvolený príliš slabý umývací program.

Zvoľte silnejší umývací program.

Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.

Príliš nízka umývacia teplota.

Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.

Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.

Naplňte vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.

Silne predumyty riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.

Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál.

Odporúčanie programu Eco 50°.

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Farebné (modré, žlté, hnedé), tăžko odstrániťné až neodstrániťné povlaky v prístroji alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov,...) alebo vody z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániťné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániťné usadeniny vo vnútornom priestore (prednostne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vodný kameň), „mydlovaty“.	Skontrolujte funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu sol''), príp. pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna sol'').
Zafarbenie na plastových kusoch.	Príliš nízka umývacia teplota.  Silne predumyty riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.  Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Odstrániťné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla.  Nebolo použité leštidlo, alebo je nastavený príliš nízky stupeň leštenia.  Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí).	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň.  Naplňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 – 5).  Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Silne predumyty riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.


Porucha	Príčina	Odstránenie
Začinajúce alebo už existujúce, ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Poháre nie sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacího cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzaveniu. Ostrie nožov je často postihnuté viac.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory zhrdzavejú aj vtedy, ak sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukováti hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
Prístroj sa neuvedie do prevádzky.	Príliš vysoký obsah soli v umývacej vode, pretože nie je pevne zatvorený uzáver zásobníka na soľ alebo sa pri doplnovaní soli rozspala soľ.	Uzáver zásobníka na soľ pevne zatvorte alebo rozsypanú soľ odstráňte.
	Nie je v poriadku domová poistka.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený siet'ový kábel.	Zaistite, že je siet'ový kábel úplne zastrčený na zadnej strane prístroja a do siet'ovej zásuvky. Skontrolujte funkčnosť siet'ovej zásuvky.
	Nie sú správne zavreté dvierka umývačky riadu.	Zatvorte dvierka.
Program sa spustí samostatne.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Vykonaljte Reset. (Pozrite Predčasné ukončenie programu).
Dvere sa dajú len tăžko otvoriť.	Detská poistka je aktivovaná.	Deaktivujte detskú poistku. (Pozrite návod na použitie za obálkou)
Dvierka nie je možné zavrieť.	Zámok dverí je prestavený. Zatvorenie dverok je obmedzené v dôsledku nevhodnej inštalácie.	Zatvorte dvere s väčším vynaložením sily. Skontrolujte zabudovanie prístroja: dverka alebo nadstavbové diely nesmú pri zavretí na seba narážať.
Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá uzavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok alebo v záhytnej miske na tablety.	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchne.	Zaistite, aby sa ostrekovacie ramená voľne otáčali.
Prístroj sa v programe zastaví alebo sa program preruší.	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlnký.	Plňte umývací prostriedok iba do suchého zásobníka.
	Dvierka nie sú úplne zavreté.	Zatvorte dverka.
	Do záhytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornej strane dvierok a bráni spôsahlivému zatvoreniu dvierok.	Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená, napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
	Je prerušený prívod elektr. prúdu a/alebo vody.	Obnovte prívod elektr. prúdu a/alebo vody.
Búchajúci zvuk plniaceho ventilu.	Závislé od domovej inštalácie, nejedná sa o chybu prístroja. Žiadny vplyv na funkciu prístroja.	Nie je možné odstránenie.
Tlčúci alebo klepotajúci zvuk.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenařážali do riadu.
	Pri malej náplni naráža prúd vody priamo na vaňu umývačky.	Prístroj viac naplňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte.
	Ľahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Ľahký riad stabilne uložte.
Tvorí sa príliš veľa peny.	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom.
	Rozliate leštidlo.	Odstráňte leštidlo handrou.

## Zákaznícky servis

Keby sa vám nepodarilo poruchu odstrániť, obráťte sa, prosím, na zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aj aby sa zabránilo zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje najbližšieho zákazníckeho servisu nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženom zozname zákazníckych servisov. Pri zavolaní uveďte, prosím číslo prístroja (E-Nr. =1) a výrobné číslo (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dverach prístroja.

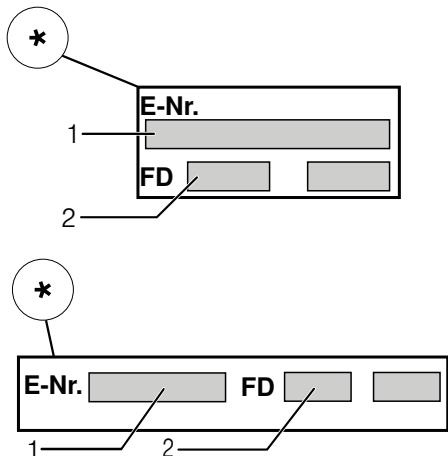

**Spolahnite sa na kompetenciu výrobcu.** Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude prevedená vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Vaše domáce prístroje.

\* podľa modelu



## Inštalácia a pripojenie

Na riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické pripojné hodnoty, musia zodpovedať požadovaným kritériám, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

Pri montáži dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

## Rozsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste prístroj kúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Záručný list\*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt\*
- Gumová zásterka\*
- Sietový kábel

\* podľa modelu

## Bezpečnostné pokyny

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri inštalácii“.

## Dodanie

Vaša umývačka riadu bola v závode dôkladne preskúšaná z hľadiska jej funkčnosti. Po preskúšaní môžu vo vnútri umývačky riadu zostať menšie vodné škvurny, ktoré zmiznú po prvom cykle umývania.

## Technické údaje

### Hmotnosť:

max. 60kg

### Napätie:

220-240 V, 50 Hz nebo 60Hz

### Prípojná hodnota:

2,0-2,4 kW

### Istenie:

10/16 A (UK 13A)

### Príkon:

vypnuté 0,10 W

nevypnuté 0,10 W

### Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar),

maximálne 1 MPa (10 bar).

Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

### Prítokové množstvo:

minimálne 10 litrov/minútu.

### Teplota vody:

studená voda, v prípade teplej vody

max. teplota 60°C.

### Kapacita:

12-15 súprav riadu (podľa modelu).

## Inštalácia

Potrebné rozmery pre zabudovanie si prevezmite z montážneho návodu. Prístroj nastavte pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Vstavané a integrované prístroje, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci prístroj, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo zabudovaným pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Prístroj je možné bez všetkého zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynskej linky.

## Prípojka odpadovej vody

1. Potrebné pracovné kroky si prevezmite z montážneho návodu, eventuálne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou priložených súčastí na odtokové hrdlo sifónu. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

## Prípojka pitnej vody

- Pripojte prípojku pitnej vody podľa montážného návodu pomocou priložených dielov na prívod vody. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
- Pri výmene prístroja sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

### Tlak vody:

Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

### Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu.

### Teplota vody:

Studená voda; v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.

## Prípojka teplej vody \*

\* podľa modelu

Umyvačku riadu je možné pripojiť na studenú alebo teplú vodu do max. teploty 60 °C. Prípojka na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácii, napr. solárneho zariadenia s obehovým vedením.

Ušetrí sa pri tom energia a čas.

S nastavením teplá voda **R:0** / môžete prístroj optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou. Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) najmenej 40 °C a najviac 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, keď sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

### Nastavenie teplej vody:

- Zatvorte dverka.
- Zapnite vypínač ZAP./VYP.
- Držte stlačené tlačidlo programu  A a tlačte tlačidlo START  6 tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia **H:0**...
- Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla  A a na číselnej indikácii  10 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
- Stlačte tlačidlo programu  A toľkokrát, kým sa na číselnej indikácii  10 nezobrazí hodnota **00** nastavená z výroby.

### Zmena nastavenia:

- Stlačením tlačidla  C môžete nastavenie teplej vody vypnúť **R:00** alebo zapnúť **R:0** /.
- Stlačte tlačidlo START  6 Nastavená hodnota sa uloží.

## Elektrické pripojenie

- Pripojte prístroj iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie – pozrite typový štítok.
- Sieťová zásuvka musí byť v blízkosti prístroja a taktiež po zabudovaní voľne prístupná.  
Ak nie je po zabudovaní sieťová zásuvka voľne prístupná, musí byť na splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všepoľový odpájač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie sieťového napájacieho kábla sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použíti diferenciálneho ističa sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento zaručuje splnenie súčasne platných preápisov.
- Prístroj je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje iba pri pripojení do elektrickej siete.

## Demontáž

I v tomto prípade dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Zatvorte prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povölte upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.

5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklovú dosku.
6. Umývačku riadu vytiahnite, pritom opatrne vytáhuje hadicu.

## Preprava

Vypustite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

**Umývačka riadu sa musí vypustiť pomocou nasledujúcich krokov:**


1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Zatvorte dvierka.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP  1.
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou. Na číselnom ukazovateľi  10 sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo START  6 . Spustí sa beh programu.
6. Po cca 4 minútach stlačte tlačidlo START  6 tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia  1. Po cca 1 min. sa na číselnej indikácii zobrazí .
7. Vypnite vypínač ZAP./VYP  1.
8. Uzavorte vodovodný kohútik, odskrutkujte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytieciť.

Prepravujte prístroj iba v zvislej polohe. (Tým sa do riadenia stroja nedostane žiadna zostatková voda a nespôsobí chybný chod programu).


## Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak stojí prístroj v miestnosti vystavenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa prístroj úplne vypustiť (pozrite „Preprava“).


## Detská poistka (zablokovanie dvierok) \*

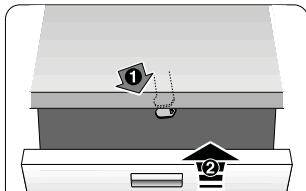

40

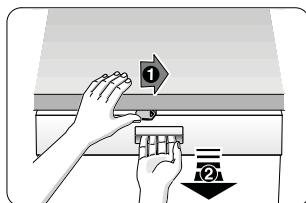

41


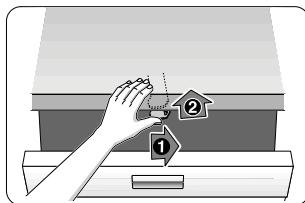


42

## ⚠ Varovanie

Pri opustení prístroja vždy úplne zavorte jeho dvere.  
Pretože len tak môžete chrániť vaše deti pred možným nebezpečenstvom.

## Ostrekovacia hlava na plechy na pečenie \*

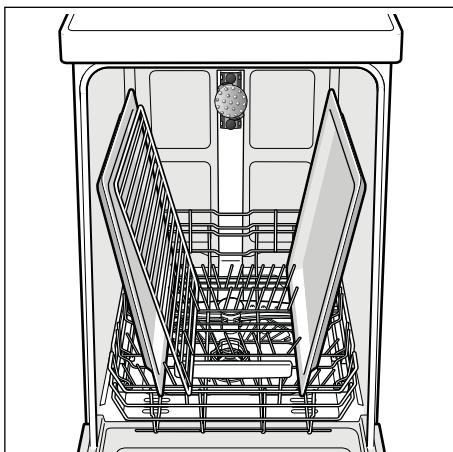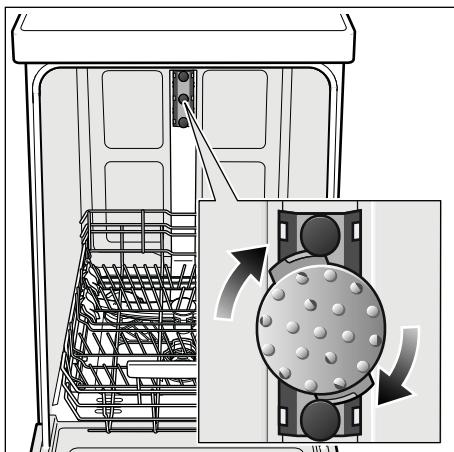

Pomocou tejto ostrekovacej hlavy môžete umývať veľké plechy alebo rošty a zároveň taniere s priemerom väčším ako 30 cm (taniere pre labužníkov, taniere na cestoviny, servírovacie taniere). Na tento účel vyberte horný koš a nasadte ostrekovaciu hlavu tak, ako je vyobrazené na nákrese.

Aby ostrekovací prúd vody mohol zasahovať na všetky časti, usporiadajte, prosím, plechy podľa vyobrazenia (max. 4 plechy na pečenie a 2 rošty).

Prevádzkuje umývačku riadu vždy s horným košom alebo s ostrekovacou hlavou na plechy na pečenie!

\* pri niektorých modeloch

(neplatí pri prístrojoch bez Aqua-Stop)

Dodatočne k záručným podmienkam obchodníka vyplyvajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na nás prístroj poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou našho systému Aqua-Stop, poskytujeme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť prístroj pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti prístroja.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že prístroj s Aqua-Stopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovalený a pripojený. Toto zahrňa tiež odporne namontované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka se nevzťahuje na chybné prívody, alebo armatúry medzi Aqua-Stopom a vodovodným kohútikom.
4. V zásade nemusíte prístroje s Aqua-Stopom počas prevádzky kontrolovať, alebo po ukončení prevádzky istiť zatvorením vodovodného kohútika. Iba v prípade Vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame vodovodný kohútik zatvoriť.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany






**Objednávka opravy a poradenstvo v prípade porúch**







SK +421(2)44452041

Internet: [www.siemens-home.com/sk](http://www.siemens-home.com/sk)**9001046534 de (9410-2\_\*) 440MA**

**sk** Navod na montaz

\*) Dostanete v službe zákazníkom

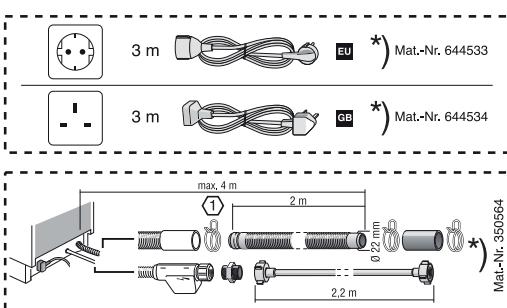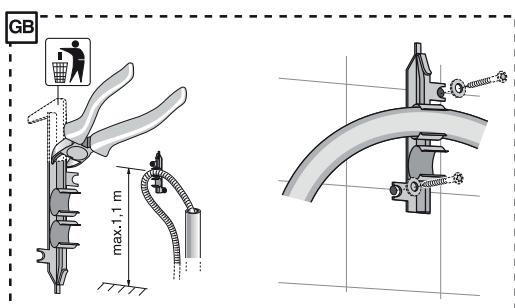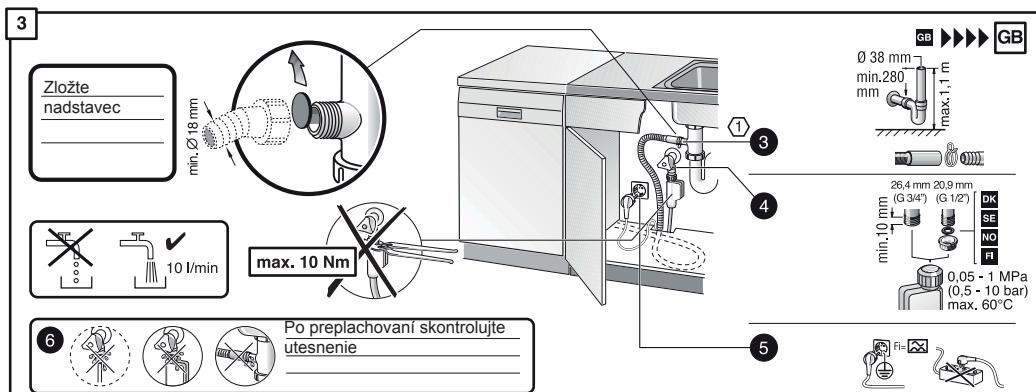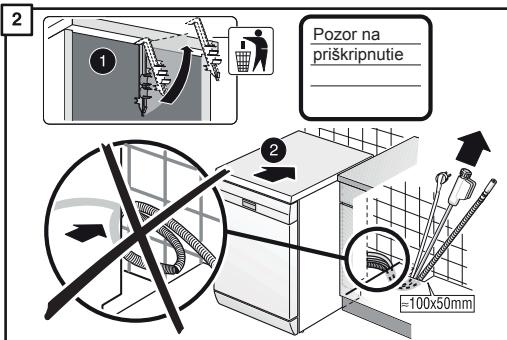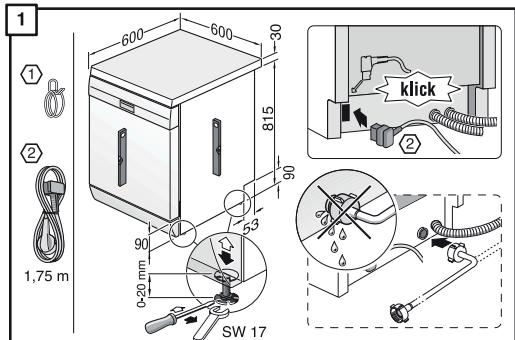

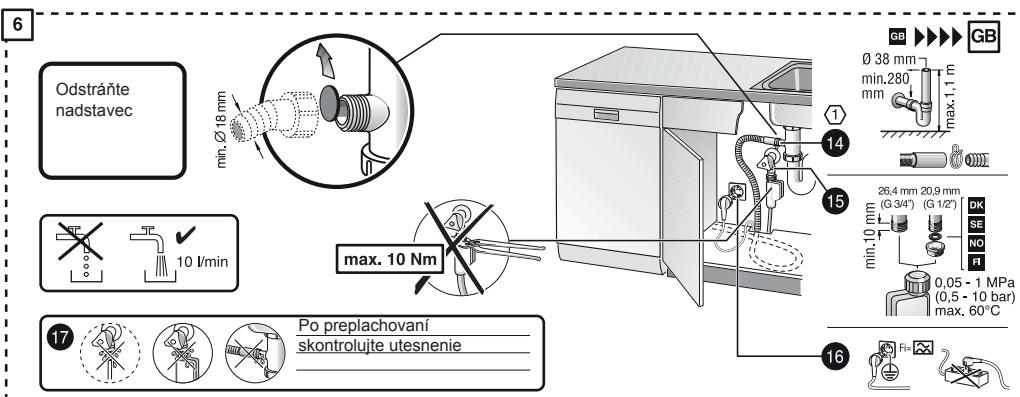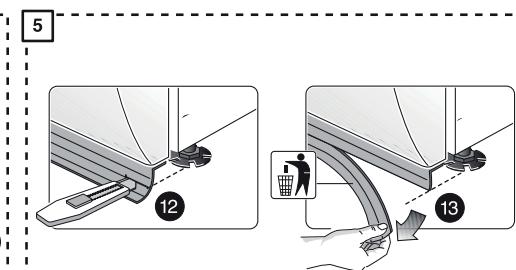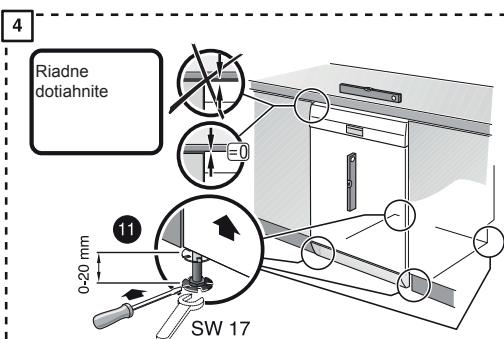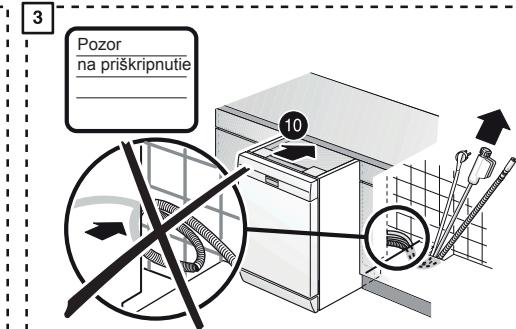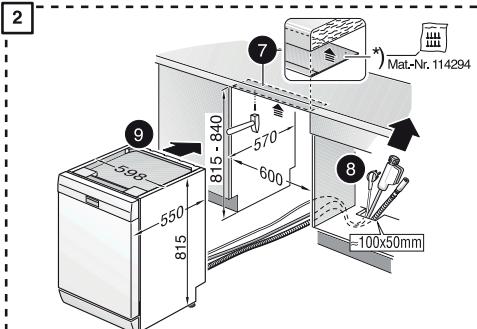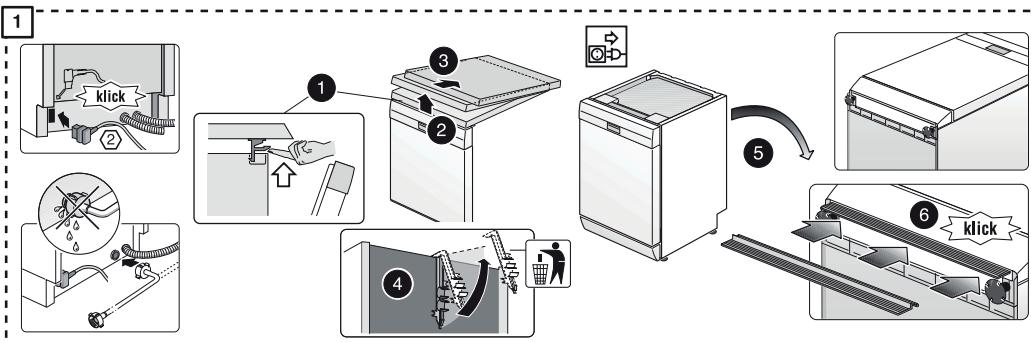




Stručne a poohodne:  
Všetko, čo vás umývačka  
potrebuje...  
**Pred prvým použitím sú  
prešťaľací návod  
ne inštalačnú a používajte**



### Nastavenie zariadenia na známkovanie vody \*

Zistite a zapísťte hodnotu vodnej vody vstavu dodávateľa	<b>Tvrdosť</b> tvrdosť Činné	<b>Rozsah</b> imhoff na spomalenie	<b>Hodnota</b> H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
0-8	mäkká	0-1,1	
9-10	mäkka	1,1-1,4	H21
11-12	stredne	1,5-1,8	H22
13-15	stredne	1,9-2,1	H23
16-20	stredne	2,2-2,9	H24
21-26	tvrdá	3,0-3,7	H25
27-38	tvrdá	3,8-5,4	H26
39-62	tvrdá	5,5-8,9	H27

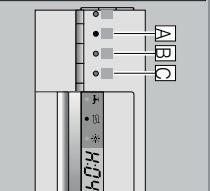

Rýchlosť urobil...

a takto nastaví...

- Zapnite vypínač ZAP/VYP  
- Dáte stlačenie tlačidla programu A a tlačenie tlačidla START tak  
že bika svietiť náročnejšie riadiť A a na digitálnom displeji H20...  
ak sa zobrazi hodnota nesúverená zo závodu na H104.

- Stlačte tlačidlo START : Nastavenia hodina sa uloží v spomalení.

\*

- Upravte obleň riadiť A a na digitálnom displeji H20...  
- Stlačte tlačidlo START : Nastavenia hodina sa uloží v spomalení.

\*

- Stlačte tlačidlo START : Nastavenia hodina sa uloží v spomalení.

\*

\*

- Stlačte tlačidlo START : Nastavenia hodina sa uloží v spomalení.

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*


\*

\*

\*

## Čistenie a údržba





**Sitko**  
- skontrolujte, preprádeľte výčistite.

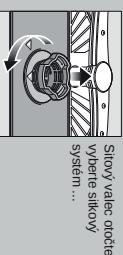



Pre perfektné výkedy umývačky...  
Výčistte pod tečúcou vodou...

## Čistenie čerpadla odpadovej vody

- Vytrahnite siťovú zástrčku  
- Odstraňte lika a vycieracie vodu  
- Vyprieť kryt čerpadla (A)  
- Skontrolovať obrazec na cedzidlo telešá  
- Použiť zaklipku kryt čerpadla (B)  
- Nasadiť späť sitku!

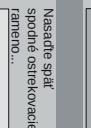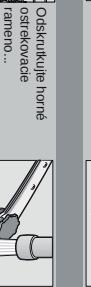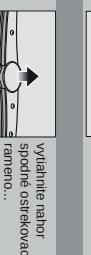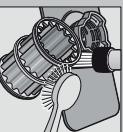

**Ostrekovacie ramená**  
... odstraňte usadeniny/načesťov  
vytrahnite otočné, vytiahnite náhor  
spodné ostrekovacie rameno...  
... priebežne súponoc sa vypali!

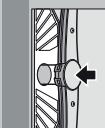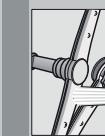

## Porucha

### Možné príčiny

### Odstraňenie

Sveti ukazovateľ "■"  
Prívorná hadica je upcháťá  
alebo zanesená usadeninami  
▼ Chvoste priamo vody.  
2. Odskrutkujte prípojku vody.  
3. Pri odverenom priamo vody musí byť  
prietok vody minimálne 10 min. Pre nízkym  
prietoku vody mohlie byť súpráva prípojku  
vody.  
Počítejte prívornú hadicu bez prelenenia.  
Sveti kód chyby "E-22"  
Sveti kód chyby "E-24"  
a ukazovateľ "■"  
Upcháť alebo zlenierať  
hadicu odprádovej vody  
Kryt čerpadla odprádovej  
vody nie je namontovaný  
Zablockované čerpadlo odprádovej vody  
a ukazovateľ "■"  
Sveti iný kód chyby "E-25"  
Technická porucha spôsobujúca  
Zvyšková voda v správici  
Hrdza na príboroch

Zniesťte alebo upcháť silko  
Upcháť alebo zlenierať  
hadicu odprádovej vody  
Namontujte kryt čerpadla (pozrite hore).  
Vyučte silko (pozrite hore).  
Počítejte odprádlovú hadicu bez prelenenia.  
Vyučte čerpadlo odprádovej vody (pozrite hore).  
Riad nie je suchý  
Škvrny a štruktúry  
Biely povlak na riede  
(ostreňanie)

Riad je Čistý  
Plesok alebo pleskovanie  
usadeniny na riede  
Riad nie je suchý  
Škvrny a štruktúry  
Biely povlak na riede  
(ostreňanie)

Leštido  
Použíky kombinovaný umývací  
priesvitok má ale súčasť kruhok.  
Nastavenie sporeniac  
Zle nastavené značkovanie vody;  
Chyba ťepčiaca soľ.  
Biely povlak, ktoré je  
zaklene (nie je možné  
odstrániť)

Poháte nie sú vhodné na umývanie  
v umývačke.

Málo umývacieho prostriedku  
Zatáčenie pastevného riadu  
(paradažková omietka)

Poháte nie sú vhodné na umývanie  
v umývačke.

Použíajte na sklo šampon umývací prostriedok.

Dlhé na pokyny výrobcu (umývacích prostriedkov).

Zatáčenie je neškodné; zmenze pri ďalších umývaních.

### Možné príčiny

### Odstraňenie

Strojový valce otočte,  
vyberete sitkový  
systém...  
vytrahnite náhor  
spodné ostrekovacie  
rameno...  
... priebežne súponoc sa vypali!

Odskrutkujte horné  
ostrekovacie  
rameno...  
... priebežne súponoc sa vypali!

Nasadiť späť  
spodné ostrekovacie  
rameno...  
Naskrutkujte horné  
ostrekovacie  
rameno

Nasadiť späť sitku!  
a nasadiť kryt čerpadla  
sítkový systém.  
DRÁBE NA  
OZNÁCENIE  
NA SITKU!

Dať ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie

## Prenušenie programu...

### Riad správne poukladajte...

Podžiť po as programu  
na idlo START cca  
3 sekundy (Reset).



Riad vŕdajúť na umývanie v umývačke (bez zvyškov papela, vasku, maziva, farby, nedojavícich eliket, veľké ZVÝŠKY náplamek, mliečnych výrobkov a pokrovov žltuba a ostreňia) poukádzajte do umývačky podľa návodu a zistite, či sa ostrekovacie ramena môžu voľne pohybovať.


Na čísloveom  
displaye sa zobrazí  
„0.01“. Po ca 1  
minute sa  
program ukončí,  
zobrazia sa 0.00.




Riad vŕdajúť na umývanie v umývačke (bez zvyškov papela, vasku, maziva, farby, nedojavícich eliket, veľké ZVÝŠKY náplamek, mliečnych výrobkov a pokrovov žltuba a ostreňia) poukádzajte do umývačky podľa návodu a zistite, či sa ostrekovacie ramena môžu voľne pohybovať.





Na čísloveom  
displaye sa zobrazí  
„0.01“. Po ca 1  
minute sa  
program ukončí,  
zobrazia sa 0.00.




**sk \* Upozornenie:**  
dodržujte odstup!

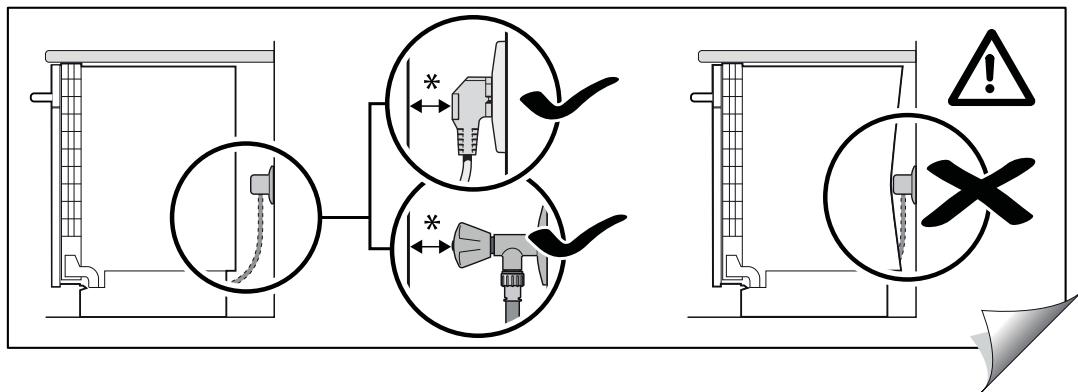

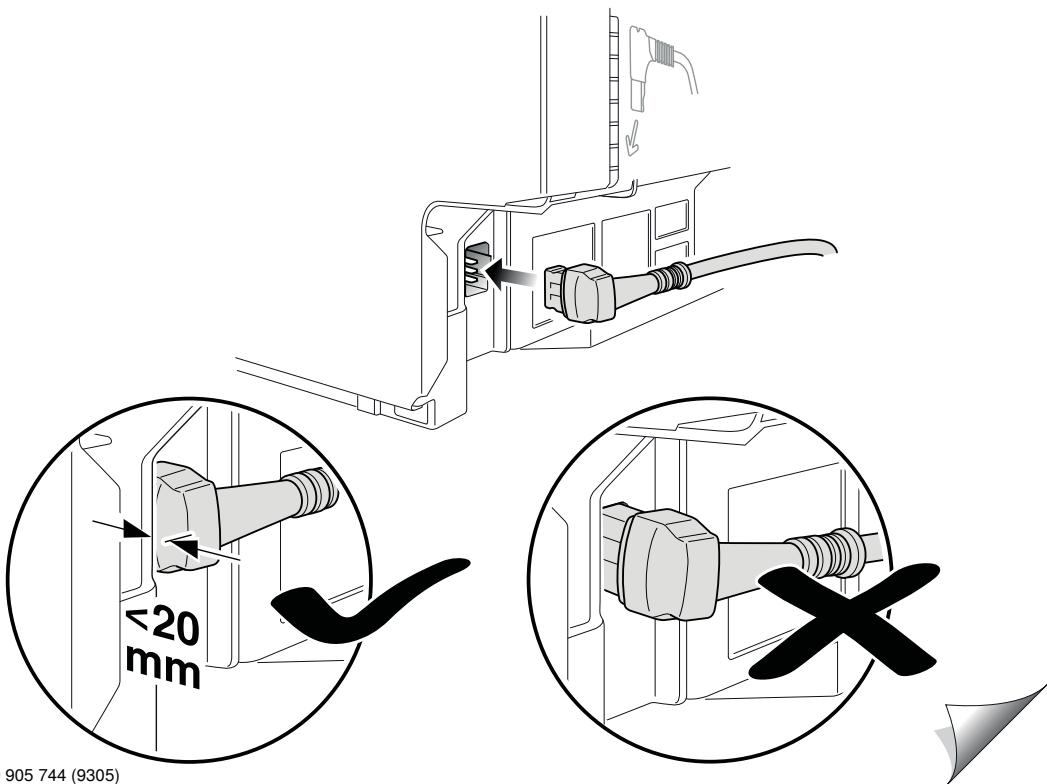

9000 905 744 (9305)

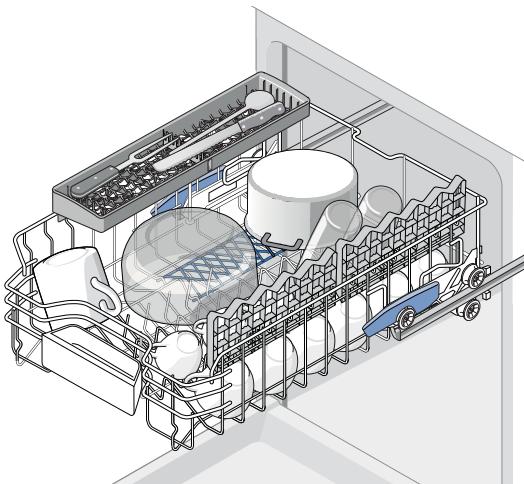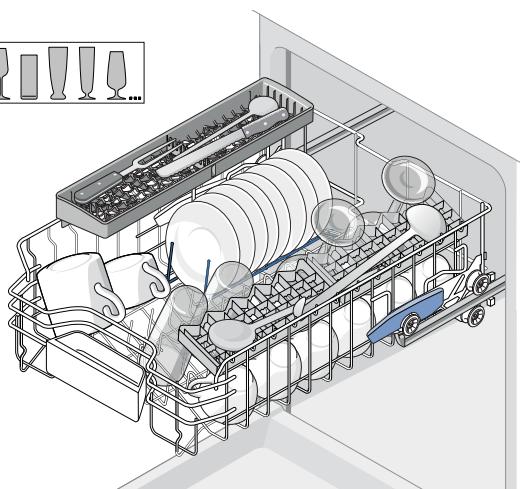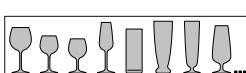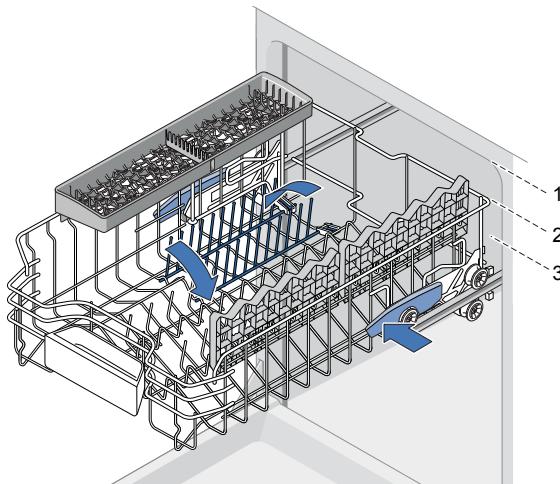

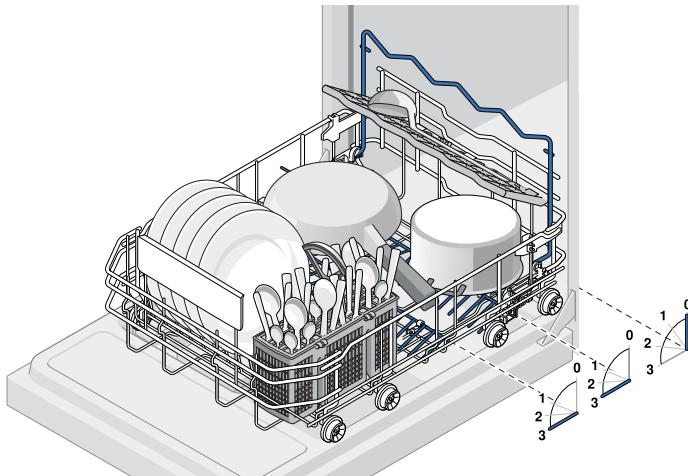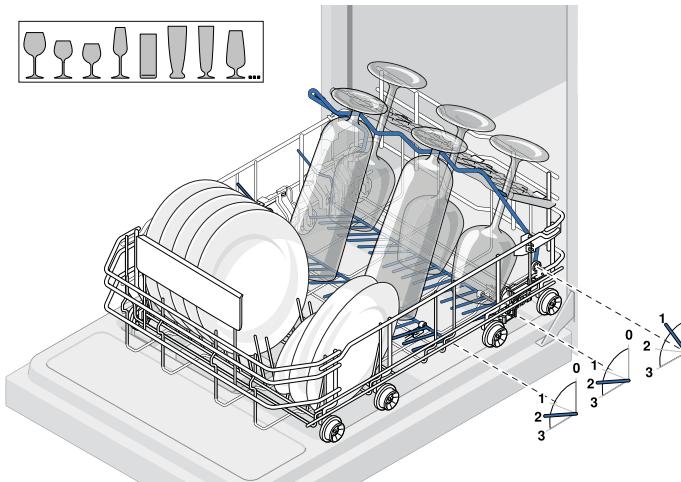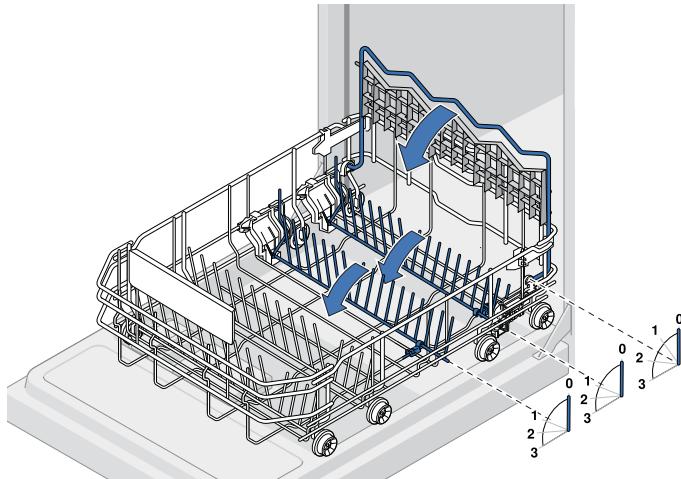

# INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., org. zložka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava  
Obchodná značka BSH



Značka	SIEMENS
Predajné označenie	SR25M834EU
Počet štandardných sád riadu	9
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D ...najvyššia spotreba)	A+
Spotreba energie <sup>1)</sup> v kWh	220
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh	0,78
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W	0,1/0,1
Spotreba vody <sup>2)</sup> v l	2660
Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť)	A
Štandardný program <sup>3)</sup>	Eco 50°C
Doba trvania štandardného programu v min	195
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v min.	0
Hlučnosť <sup>4)</sup> v dB (A) re 1 pW	46
Vstavaný spotrebič, určený na montáž	NIE

- 1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 2) Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie.
- 4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 42 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhládom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornení.  
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach [www.siemens-home.com/sk](http://www.siemens-home.com/sk).



# Záručný list

firmy **BSH** domácí spotřebiče s.r.o.  
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR



Dovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**  
org. zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokážateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplnie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnej pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhaté opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



# ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV SIEMENS

Servisné stredisko	Ulica	Mesto	Telefón	E-mail + web
Peter Špink	Partizánska 14	Bardejov 085 01	054/474 62 27 0903 527 102	spikservis@gates.sk <a href="http://www.spikelektro.sk">www.spikelektro.sk</a>
Martin Ščasný, servis domáčich spotrebičov	Hnilecká 11	Bratislava 821 06	02/38 10 33 55 0918 996 988	servis@bsservis.sk <a href="http://www.bsservis.sk">www.bsservis.sk</a>
Martin Ščasný, servis domáčich spotrebičov	Trhová 36	Bratislava 841 02	02/38 10 33 55 0918 522 734	servis@bsservis.sk <a href="http://www.bsservis.sk">www.bsservis.sk</a>
TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	Kopčianska 8, 10	Bratislava 851 01	02/64 46 36 43 0907 778 406	technoservis@nextra.sk <a href="http://www.technoservis.sk">www.technoservis.sk</a>
Viva elektroservis, s. r. o.	Mýtna 17	Bratislava 811 07	02/45 95 88 55 0905 722 111	servis@vivaservis.sk <a href="http://www.vivaservis.sk">www.vivaservis.sk</a>
LASER Komárno spol. s r. o.	Mesačná 20	Komárno 945 01	035/770 26 88 0915 222 454	servis@laser-kn.sk <a href="http://www.laser-kn.sk">www.laser-kn.sk</a>
Ing. Ľubor Kolesár Kubis	Thurzova 12	Košice 040 01	055/622 14 77 0905 894 769	kubisservis@mail.t-com.sk
ELEKTROSERVIS VALTIM	Ul. Obrancov mieru 9	Michalovce 071 01	056/642 32 90 0903 855 309	valiskalubomir@stonline.sk
EXPRES servis Anna Elmanová	Spojovacia 7	Nitra 949 01	037/652 45 97 0903 524 108	expresservis@naex.sk
Domoss Technika a. s.	Žilinská 47	Piešťany 920 01	033/774 48 10 033/774 24 17	servis@domoss.sk <a href="http://www.domoss.sk">www.domoss.sk</a>
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.	Továrenská ul. č. 3	Poprad 058 01	052/772 20 23 0903 906 828	tatrchlad@tatrchlad.sk <a href="http://www.tatrchlad.sk">www.tatrchlad.sk</a>
BARAN servis – Baran Luboš	Švábska 6695/57A	Prešov 080 05	051/772 14 39 0905 904 572	baranservis@mail.t-com.sk <a href="http://www.baranservis.sk">www.baranservis.sk</a>
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	V. Clementisa 6	Prievidza 971 01	046/548 57 78 0905 264 822	pavlicek.elektroservis@stonline.sk <a href="http://www.peterpavlicek-elektroservis.sk">www.peterpavlicek-elektroservis.sk</a>
N.B.ELEKTROCENTRUM	B. Bartóka 24	Rimavská Sobota 979 01	047/581 18 77 0905 664 258	nbelektrocentrum@stonline.sk
Elpra spol. s r. o.	Liptovská Lužná 496	Ružomberok 034 72	044/439 64 13 0905 577 817	elpra@speednet.sk
BSC – servis centrum spol. s r. o.	Hlavná ul. č. 5	Sučany 038 52	043/400 34 24 0902 272 727	bsc@bsc-serviscentrum.sk <a href="http://www.bsc-serviscentrum.sk">www.bsc-serviscentrum.sk</a>
Jozef Rožník	Žabinská 325	Trenčín 911 05	0903 702 458	roznik@bshservis.sk <a href="http://www.bshservis.sk">www.bshservis.sk</a>
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS	Hviezdoslavova 34	Zvolen 960 01	045/540 07 98 0905 259 983	stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
M-SERVIS Mareš Jaroslav	Komenského 38	Žilina 010 01	041/564 06 27	mservis@zoznam.sk <a href="http://www.m-servis.sk">www.m-servis.sk</a>

**Dodavatel CZ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Pekařská 695/10a  
155 00 Praha 5

**Dodávateľ SK:**

BSH domací spotřebiče s.r.o.  
organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava