



Manikúra a pedikúra

M 288



Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

**Přečtěte si pozorně tento návod.
Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou
instalaci, obsluhu a údržbu.**

**Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího
použití.**

VAROVÁNÍ

Odložte si záruční list, doklad o koupi a tento návod k obsluze pro případ potřeby v budoucnosti.

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí. Tento spotřebič není hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním manipulovat opatrně.

Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí na výrobním štítku.

Pokud zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, zásuvku musí vyměnit kvalifikovaný technik za vhodný typ.

Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním standardům.

Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě, pokud jej nenabíjíte.

Neodpojujte přístroj tahem za přívodní kabel nebo za samotný přístroj.

Použití jakýchkoliv elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování určitých základních pravidel, zejména:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.

- Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými a mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností s obsluhou přístroje, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce).
- Manipulujte se spotřebičem jemně.

V případě poškození nebo závady přístroje se jej nepokoušejte opravovat, odнесите jej do servisního střediska.

Pokud již více nebudete přístroj používat, znefunkčňte jej odříznutím přívodního kabelu - samozřejmě po odpojení od elektrické sítě.

Přívodní kabel roztáhněte během použití na plnou délku, abyste zabránili přehřátí.

Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit kvalifikovaný servisní technik.

Z bezpečnostních důvodů přístroj neotvírejte.

Nenabíjejte přístroj v koupelně.

Před nasazením nástavců přístroj vypněte.

Technické informace

- 1 - Základna
- 2 - Přístroj
- 3 - Přepínač ON/OFF (zapnutí/vypnutí)
- 4 - Kontrolka nabíjení
- 5 - Prostor sušiče nehtů
- 6 - Sušič nehtů
- 7 - Otočné zrcadlo

Příslušenství

- 8 - Jemný brusný kotouč
- 9 - Hrubý brusný kotouč
- 10 - Velký jemný brusný kotouč
- 11 - Velký hrubý brusný kotouč
- 12 - Kuželový pilník
- 13 - Okrouhlý pilník
- 14 - Leštící disk
- 15 - Kartáč
- 16 - Kuželový pilník se širokou špičkou
- 17 - Odstraňovač kůže

Tento přístroj je vyroben v souladu s platnými 2006/95/EC a 2004/108/EC technickými standardy uvedenými na přístroji.



Pokyny k použití

NABÍJENÍ

Přístroj musíte nabíjet pomocí dodaného adaptéru.

Upozornění!

Používejte pouze dodaný adaptér.

Přístroj nabíjejte připojením k adaptéru.

První nabití musí trvat nejméně 24 hodin, následující 4 až 6 hodin.

Červená kontrolka svítí pro indikaci nabíjení.

Pokud se baterie vybité během použití, můžete jej použít připojením adaptéru. V takovém případě počkejte před spuštěním přibližně 30 sekund.

POUŽITÍ

Přístroj nabízí 2 rychlosti.


Zvolte jeden z vyměnitelných nástavců a začněte ošetřování nastavením požadované rychlosti.

K zajištění optimální činnosti umyjte ruce nebo nohy před ošetřením. Po skončení ošetření opláchněte ošetřované části.

Kdykoliv chcete změnit příslušenství, ujistěte se, zda je přístroj vypnutý.

Doporučujeme ponechat přístroj nejméně 15 minut vypnutý po 20 minutovém provozním cyklu.

K použití sušiče nehtů připojte adaptér k nabíjecí jednotce a přepněte přepínač ON/OFF.

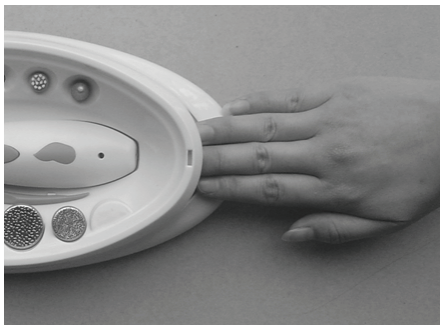

POZOR!

Přerušujte ošetření v pravidelných intervalech pro kontrolu výsledků. Toto je zejména vhodné v případě diabetiků, neboť u nich může být zvýšená citlivost.

Funkce nástavců

Jemný/hrubý brusný kotouč: pro vyhlazení silných a tvrdých nehtů.

Velký jemný/hrubý brusný kotouč: pro vyhlazení silných a tvrdých mozolů.

Kuželový/okrouhlý pilník s okrouhlým/širokým koncem: pro vyhlazení okrajů nehtů.

Lešticí disk: pro zaoblení a leštění nehtů.

Kartáč: k čištění a leštění.

Odstraňovač kůže: k odstraňování kůže z povrchu nehtů.

Údržba

Tento přístroj nevyžaduje speciální údržby. Pravidelně jej čistěte.

Před čištěním přístroje vždy odpojte přívodní kabel.

Použijte jemnou, vlhkou utěrku k čištění základny.

Nástavce vyčistěte pomocí utěrky navlhčené v alkoholu.

Nepoužívejte korosivní prostředky ani chemické prostředky.

Pozor: udržujte přístroj suchý.

NIKDY NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY.

LIKVIDACE BATERÍ

Tento přístroj obsahuje Ni-Mh nabíjecí baterie.

Na konci jejich životnosti odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte

baterii zcela vybit. Uvolněte veškeré šrouby. Odřízněte veškeré

spoje, vyndejte baterii a vyhodte ji do příslušné nádoby pro baterie.

Pokud baterie vyteče, nedotýkejte se vytečené tekutiny.

Pokud se tak stane, opláchněte zasažené místo vodou a mýdlem.

Zabraňte polknutí nebo zasažení očí.



Ni-Mh

Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvlášť z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Kontakt na servis

Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, 460 07 Liberec 7

Tel./fax: 482771487 - příjem oprav - servis.

Tel./fax: 482718718 - náhradní díly - vedení.

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

www.certes.info, e-mail: certes@certes.info

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.